

Návod k použití:

strojek č. 5081, 5082, 5165

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - děšť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.

D - potápění s dýchacím přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Nastavení času a datumu:


- 1) podrž „A“ - bliká údaj časové zóny
- 2) „C“ - výběr údaje pro nastavení (časová zóna, DST - letní čas, formát času -12/24, sec., hodiny, minuty, rok, měsíc, datum, LT doba osvětlení - 1/3)
- 3) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
- 4) „A“ - konec nastavení
- 5) „D“ - změna zobrazení displeje

Kalibrace ručiček:

- 1) podrž „D“ - zobrazí se H-SET a bliká SUB
- 2) „D“ - kalibrace vteřinovky na pozici 12
- 3) „C“ - bliká 0:00 - ručičky se posunou na pozici 12
- 4) „B“ nebo „D“ - kalibrace ručiček na pozici 12
- 5) „A“ - konec kalibrace

Nastavení světového času:

- 1) „C“ - 3x, zobrazí se mód světového času
- 2) „D“ - změna časové zóny (tabulka na stránkách „L“)
- 3) Podrž „A“ - změna DST (letní čas)

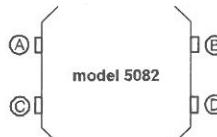

Nastavení budíku:

V modu budíku si můžeme nastavit 1 až 4 budíky (AL1, AL2, AL3 a AL4), budík s opakováním (SNZ) a funkci hodinového signálu.

- 1) „C“ - 4x, zobrazí se mód budíku
- 2) „D“ - výběr 1 až 5 budíku a hod. signálu
- 3) „A“ - vypnutí a zapnutí hodinového signálu a buzení
- 4) podrž „A“ - bliká údaj hodin
- 5) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 6) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty
- 7) „A“ - konec nastavení

Odpocítávací stopky:

nastavení

- 1) „C“ - 2x, zobrazí se mód odpočítávacích stopek
- 2) podrž „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
- 4) „C“ - bliká údaj minut
- 5) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
- 6) „C“ - bliká symbol způsobu opakování
- 7) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
- 8) „A“ - konec nastavení

měření

- 1) „C“ - 2x, zobrazí se mód odpočítávacích stopek
- 2) „D“ - start / stop
- 3) „A“ - nulování (pokud stopky stojí)

Stopky:

stopky umožňují měření ve dvou režimech:

- 1 měření s mezičasy SPLIT - stopky měří průběžný čas od startu
- 2 měření jednotlivých okruhů LAP - stopky měří čas od posledního mezičasu

- 1) „C“ - 1x, zobrazí se mód stopek
- 2) „A“ výběr SPLIT / LAP
- 3) „D“ - start / stop
- 4) „A“ - mezičas / konec mezičasu
- 5) „A“ - nulování (pokud stopky stojí)

Světlo:

- 1) „B“