



SENCOR[®]

SCF 2003

Před zapnutím přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
POPIS PŘÍSTROJE	3
MONTÁŽ NOŽEK K PŘÍSTROJI.....	3
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	4
MONTÁŽ NA ZEĎ	4
ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE	5
ULOŽENÍ PŘÍSTROJE	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ



Varování! Aby se zabránilo přehřátí, přístroj nezakrývejte.


- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Nepoužívejte přístroj bez nainstalovaných nožek, pokud není připevněn ke zdi.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na jeho štítku odpovídá napětí ve vaší zásuvce. Přístroj připojujte jen k uzemněné zásuvce.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo plaveckého bazénu. Nikdy neumísťujte přístroj tak, že by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Přístroj nezakrývejte ani nijak neblokujte ventilační otvory pro výstup vzduchu.
- Přístroj neumísťujte na koberec s hustými, dlouhými vlákny.
- Vždy se ujistěte, že je přístroj umístěn na rovném, stabilním povrchu. Dále se ujistěte, že přístroj není umístěn v těsné blízkosti záclon, závěsů nebo nábytku, neboť by při používání přístroje mohlo dojít ke vzniku nebezpečné situace.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti nebo pod síťovou zásuvku.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů pro vstup nebo výstup vzduchu.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí, kde se vyskytují hořlavé látky.
- Pokud potřebujete přístroj přemístit, nejdříve ho odpojte od zdroje energie.
- Nepoužívejte přístroj, jestliže je jeho přívodní kabel poškozen. Jestliže je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo odborným servisním centrem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.



Upozornění: Nepoužívejte tento přístroj s programátorem, časovým spínačem, systémem dálkového ovládání nebo jakoukoli jinou součástí, která by spínala přístroj automaticky, protože hrozí nebezpečí vzniku požáru, pokud je přístroj zakryt nebo nesprávně umístěn.


POPIS PŘÍSTROJE

- ① Nožky přístroje
- ② Termostat
- ③ Spínač 750 W
- ④ Spínač 1250 W
- ⑤ Rukojeť
- ⑥ Otvory pro výstup teplého vzduchu
- ⑦ Tělo přístroje

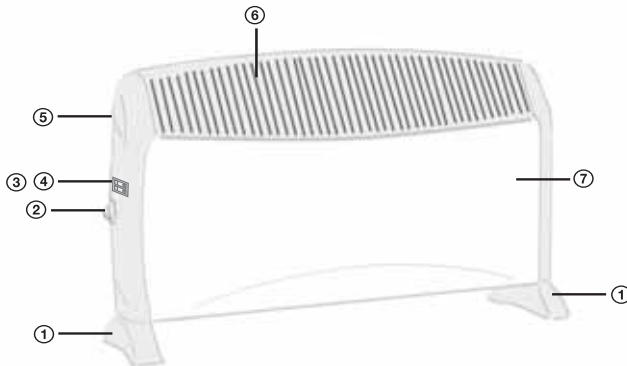

MONTÁŽ NOŽEK K TĚLU PŘÍSTROJE


Před použitím je nezbytné připevnit nožky k přístroji (součástí balení přístroje). Nožky přístroje připevněte k tělu přístroje pomocí 4 šroubů (součástí balení přístroje). Ujistěte se, že jsou nožky přístroje správně umístěny ve spodní části těla přístroje.

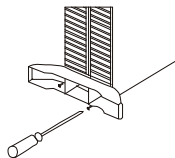

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Poznámka: Pokud je přístroj uveden do provozu poprvé, nebo nebyl-li používán dlouhou dobu, můžete cítit slabý zápach, nebo se může objevit slabý kouř. Zápach či kouř jsou v tomto případě normální a zmizí po krátké chvíli.

Vyberte vhodné umístění přístroje s ohledem na bezpečnostní pokyny. Otočte termostatem ve směru hodinových ručiček až na maximum. Zapněte přístroj pomocí spínače/spínačů, které se nacházejí nad termostatem na boční straně přístroje. Jakmile zapnete spínače, rozsvítí se červené kontrolky. Pro maximální výkon zapněte oba spínače. Jakmile je v místnosti dosažena požadovaná teplota, pomalu otáčejte termostatem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Červené kontrolky na spínačích zhasnou. Přístroj bude udržovat stálou teplotu v místnosti automatickým vypínáním a zapínáním.

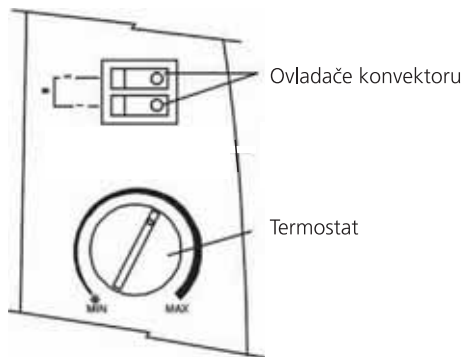

Kontrolní panel

Ochrana proti přehřátí

Tento přístroj je vybaven pojistkou zabráňující přehřátí v případě zakrytí ventilačních otvorů.

Poznámka:

V případě, že dojde k automatickému sepnutí tepelné pojistky a vypnutí přístroje z důvodu nebezpečí přehřátí, je nutné odpojit přívodní kabel od zdroje napětí a vyčkat cca 15 minut, než přístroj vychladne. Teprve poté jej bude možné opětovně zapnout.


MONTÁŽ NA ZEĎ

Přístroj je dodáván společně se 4 upevňovacími úhelníky, šrouby a hmoždinkami do zdi, abyste mohli přístroj připevnit na zeď, je-li to žádoucí.

Jestliže budete montovat přístroj na zeď, nožky nesmí být namontovány. Pečlivě vyberte místo pro instalaci přístroje na zeď. Přístroj nesmí být namontován před nebo pod síťovou zásuvku a zároveň nesmí být namontován pod policičku, za závěsy nebo za jiné objekty, které by mohly bránit cirkulaci vzduchu. Viz kapitola „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“.

Vyvrtejte 2 otvory do zdi ve vzdálenosti 415 mm horizontálně, ve výšce minimálně 400 mm od podlahy, minimálně 600 mm od stropu a 300 mm od boční zdi (viz obrázek níže). Jestliže je

podlaha zakončena podlažním soklem nebo obložena dřevem, je třeba vyvrtat otvory minimálně ve vzdálenosti 400 mm nad horní hranou podlažního soklu nebo obložení. Pomocí hmoždinek a šroubů připevněte 2 upevňovací úhelníky ke zdi, na které pak přístroj zavěsíte. Druhý pár upevňovacích úhelníků připevněte ke spodní části těla přístroje pomocí šroubů pro připevnění nožek. Úhelníky tak budou udržovat spodní část přístroje v dostatečné vzdálenosti od zdi. Úhelníky ve spodní části přístroje lze rovněž připevnit ke zdi pomocí šroubů a hmoždinek, je-li to žádoucí.

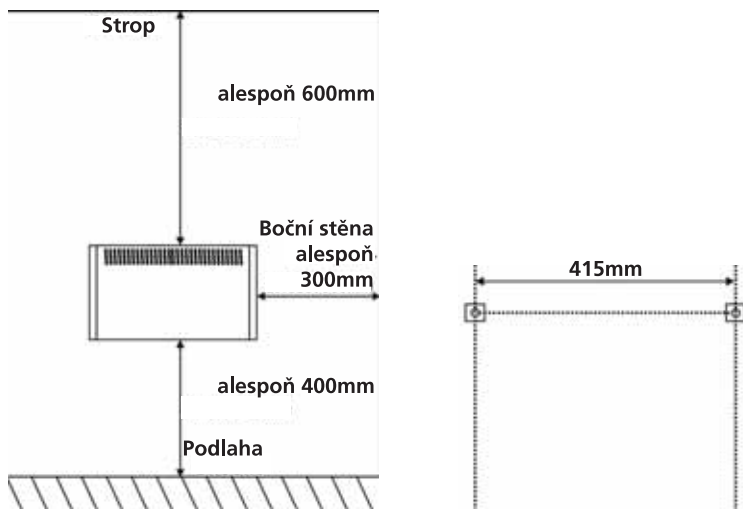

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Před čištěním přístroj vždy vypněte – termostat nastavte na minimum, odpojte od zdroje energie a nechte zcela vychladnout.

Povrch přístroje otřete lehce navlhčenou houbičkou a následně otřete do sucha. K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla apod.

Dejte zvýšenou opatrnosti při manipulaci s vodou, voda nesmí vniknout do vnitřní části přístroje. Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.

ULOŽENÍ PŘÍSTROJE

Před uskladněním přístroj vypněte, odpojte od zdroje energie a nechte vychladnout. Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, uložte ho na suchém, čistém místě.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

230 V ~ 50 Hz, 2000 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.