

---

# Uživatelská příručka

Nokia Lumia 620

**NOKIA**

# Uživatelská příručka

Nokia Lumia 620

## Obsah

<b>Bezpečnost</b>	<b>4</b>	<b>Fotoaparát</b>	<b>56</b>
<b>Začínáme</b>	<b>5</b>	Fotografování	56
Tlačítka a části	5	Fotografování v různých režimech	57
Tlačítka Zpět, Start a Hledat	5	Stahování aplikace Objektivy Nokia z webu Store	58
Umístění antén	6	Nahrávání videoklipů	59
Vložení SIM karty	6	Tipy k fotoaparátu	59
Vložení paměťové karty	7	Ukládání fotografií a videosouborů na paměťovou kartu	59
Nabíjení telefonu	9	Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům	59
První spuštění	10	Sdílení fotografií a videoklipů	60
Zamknutí tlačítek a displeje	13	Správa a úpravy snímků	60
Připojení náhlavní soupravy	14	<b>Mapy a navigace</b>	<b>64</b>
Změna hlasitosti	15	Zapnutí služby zjišťování polohy	64
Ikony zobrazované v telefonu	15	Stahování aplikace Nokia Autem+ z webu Store	64
<b>Základy</b>	<b>17</b>	Nokia Mapy	64
Seznámení s telefonem	17	Městské info Nokia	70
Přizpůsobení telefonu	23	Informace služby Místní průvodce o událostech a místech v okolí	72
Snímek obrazovky	27	Metody určování polohy	72
Prodloužení výdrže baterie	28	<b>Internet</b>	<b>74</b>
Šetření nákladů na datový roaming	29	Nastavení připojení k internetu	74
Psaní textu	30	Připojení počítače k webu	75
Snímání kódu nebo textu	33	Webový prohlížeč	75
Hodiny	34	Hledání na webu	77
SkyDrive	35	Ukončení všech připojení k internetu	78
Účet Nokia	36	<b>Zábava</b>	<b>79</b>
<b>Lidé a zprávy</b>	<b>37</b>	Sledování a poslouchání	79
Hovory	37	Synchronizace hudby a videa mezi telefonem a počítačem	80
Kontakty	40		
Sociální sítě	43		
Zprávy	45		
E-mail	50		

Store	80
Hry	82
<b>Kancelář</b>	<b>84</b>
Microsoft Office Mobile	84
Psaní poznámek	87
Pokračování v práci na dokumentu v jiném zařízení	87
Kalendář	88
Počítání	89
Práce se služebním telefonem	89
Tipy pro podnikové uživatele	89
<b>Správa telefonu a připojení</b>	<b>92</b>
Udržování telefonu v aktuálním stavu	92
Wi-Fi	93
NFC	94
Bluetooth	97
Paměť	98
Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem	99
Bezpečnost	99
Přístupové kódy	101
<b>Nápověda a podpora</b>	<b>103</b>
<b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>105</b>
<b>Autorská práva a další upozornění</b>	<b>110</b>

# Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.



## VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci travin, přístroj vypněte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



## BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



## RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



## KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



## BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru microUSB v přístroji. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



## UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



## SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

Obrazovka přístroje je vyrobená ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.



## CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.


# Začínáme

Seznámení se základními pojmy a uvedení telefonu do provozu během chvilky.

## Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

- 1 Přední fotoaparát
- 2 Sluchátko
- 3 Konektor pro sluchátka a reproduktory (3,5mm)
- 4 Tlačítka hlasitosti
- 5 Vypínač / tlačítko zámku
- 6 Tlačítko fotoaparátu
- 7 Tlačítko Zpět
- 8 Tlačítko Start
- 9 Tlačítko Hledat
- 10 Konektor microUSB
- 11 Blesk fotoaparátu
- 12 Objektiv fotoaparátu
- 13 Reproduktor

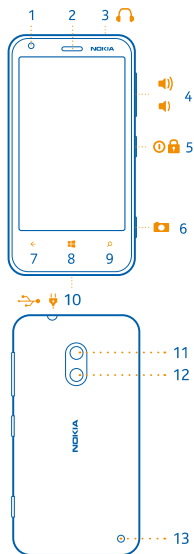

## Tlačítka Zpět, Start a Hledat

Tlačítka Zpět, Start a Hledat pomáhají při práci s telefonem.


- Chcete-li přepnout do jiné spuštěné aplikace, stiskněte a přidržte tlačítko ←, přejeďte vlevo nebo vpravo a klepněte na požadovanou aplikaci.
- Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko ←. Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.
- Na úvodní obrazovku přejdete stisknutím tlačítka ■. Aplikace, se kterou jste pracovali, zůstane spuštěna na pozadí.
- Chcete-li telefon ovládat hlasem, stiskněte a přidržte tlačítko ■ a vyslovte hlasový příkaz. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Další informace o dostupnosti funkcí a služeb najdete v části Návody na webu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).
- Hledání na webu můžete zahájit tlačítkem 🔍.

## Umístění antén

Informace o umístění antén v telefonu a dosažení nejlepšího výkonu.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Oblasti antén jsou zvýrazněny.

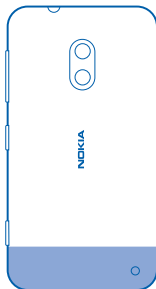

## Vložení SIM karty

Informace o vkládání SIM karty do telefonu.


- ❗ **Důležité:** Tento přístroj je určen pro práci pouze se SIM kartou miniUICC, známou také pod názvem karta microSIM. Karta microSIM je menší než standardní SIM karta. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.

Před vkládáním SIM karty musí být telefon vypnut.


1. Stiskněte blesk fotoaparátu a zatáhněte za hranu zadního krytu, až se oddělí.




2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.

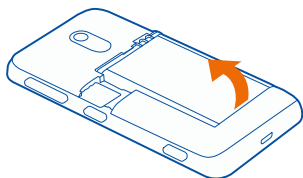


3. Vytáhněte držák karty, vložte kartu do držáku oblastí kontaktů směrem nahoru a zatlačte držák do telefonu.

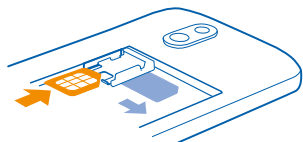

4. Zarovnejte kontakty baterie a vložte baterii.

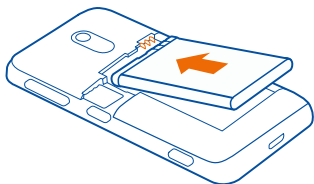

5. Přitlačte spodní hranu zadního krytu na spodní hranu telefonu a zatlačte zadní část krytu, až zacvakne.

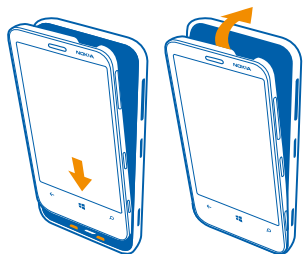

## Vložení paměťové karty

Informace o vkládání paměťové karty (dodávané samostatně) do telefonu.


Zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.




Tento telefon podporuje paměťové karty s kapacitou až 64 GB.


1. Stiskněte blesk fotoaparátu a zatáhněte za hranu zadního krytu, až se oddělí.

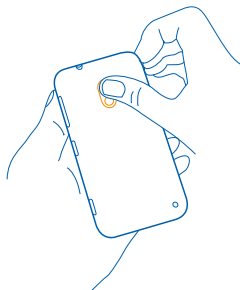


2. Posunutím odemkněte držák paměťové karty a zvedněte ho.

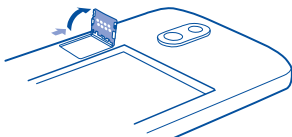

3. Vložte paměťovou kartu do držáku oblastí kontaktů směrem dolů a sklopte držák.

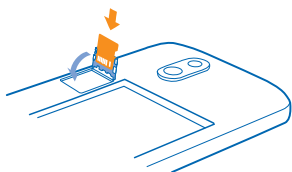


4. Zasuňte držák, až zacvakne.

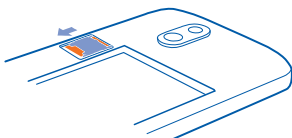



5. Přitlačte spodní hranu zadního krytu na spodní hranu telefonu a zatlačte zadní část krytu, až zacvakne.

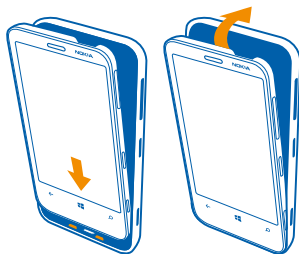

## Nabíjení telefonu


Telefon můžete nabíjet několika způsoby.

### Nabíjení telefonu nabíječkou USB


Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Telefon nabíjejte kompatibilní nabíječkou USB.

1. Nejprve připojte kabel USB k nabíječce a nabíječku do zásuvky a poté připojte konec kabelu s konektorem microUSB do telefonu.

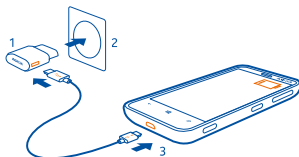

2. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od telefonu a poté od elektrické zásuvky.

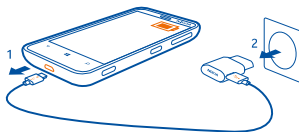

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Když je telefon při zahájení nabíjení vypnutý, automaticky se zapne.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

- ★ **Tip:** Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Nejprve připojte datový kabel USB do počítače a poté do telefonu. Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB od telefonu a poté od počítače.

## Baterie

O baterii se dobře starejte, dodává telefonu život.

Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia a určené pro tento telefon. Telefon můžete nabíjet také pomocí kompatibilního kabelu USB, který je součástí dodávky.

## První spuštění


Informace o zapnutí nového telefonu a jeho uvedení do provozu.

V novém telefonu najdete skvělé funkce, které budou nainstalovány, jakmile telefon poprvé zapnete. Telefon se bude připravovat několik minut.

## Zapnutí telefonu


Jste připraveni? Zapněte telefon a začněte ho poznávat.

Stiskněte a přidržte vypínač, dokud telefon nezavibruje.

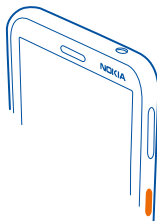

## Vypnutí telefonu

Stiskněte a přidržte vypínač a přejeďte po zamknutém displeji dolů.

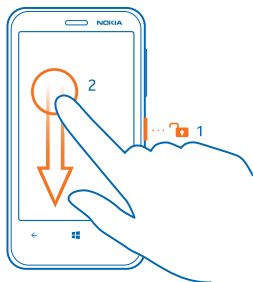

## Účet Microsoft

Účet Microsoft slouží k přístupu ke všem službám Microsoft pomocí jediného uživatelského jména a hesla z počítače i z telefonu. Stejně uživatelské jméno a heslo můžete použít i pro konzolu Xbox.


Účet Microsoft slouží například:

- ke stahování obsahu z webu Store,
- k zálohování kontaktů,
- k odesílání, ukládání a sdílení obrázků a dokumentů,
- k zálohování telefonu na webu SkyDrive,
- ke hraní her na konzole Xbox,
- k získání obrázku postavy a načítání herních bonusů do telefonu a přidávání bonusů při hraní v telefonu,
- ke sledování a zamknutí ztraceného telefonu ve službě Najít telefon,
- k získávání zdrojů ze sociálních sítí do centra Lidé.

Další informace o účtu Microsoft a o možných činnostech s ním najdete na adrese [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Vytvoření účtu Microsoft

Okořeňte si život a využijte telefon ještě lépe – vytvořte si účet Microsoft.

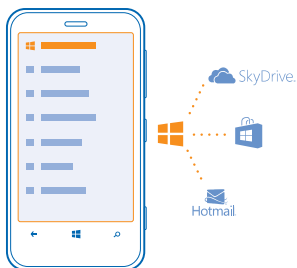

Chcete-li si vytvořit účet Microsoft, musíte být připojeni k internetu. Pokud nemáte datový paušál, mohou prudce vzrůst poplatky za přenosy dat. Informace o možných poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb. Pokud se k internetu nemůžete připojit, můžete si účet vytvořit později.

1. Zapněte telefon s vloženou SIM kartou.
2. Nastavte telefon podle pokynů na obrazovce.
3. Vytvořte si účet Microsoft nebo se přihlaste s existujícím uživatelským jménem a heslem.


★ **Tip:** Zapomněli jste heslo? Můžete požádat o jeho zaslání e-mailem nebo textovou zprávou.

Potřebujete-li během úvodního nastavování uskutečnit tísňové volání, klepněte na možnost **tísňové volání**.

Chcete-li si účet Microsoft vytvořit později, spusťte v telefonu některou aplikaci nebo službu Microsoft. Můžete také na úvodní obrazovce přejít vlevo a klepnout na možnost **Nastavení > e-mail+účty > přidat účet**. Chcete-li si účet vytvořit na internetu, přejděte na web [www.live.com](http://www.live.com).

### Kopírování kontaktů

Ty nejbližší a nejdražší budete mít rychle na dosah. Pomocí aplikace Přenos mých dat můžete snadno zkopírovat kontakty a textové zprávy ze starého telefonu.

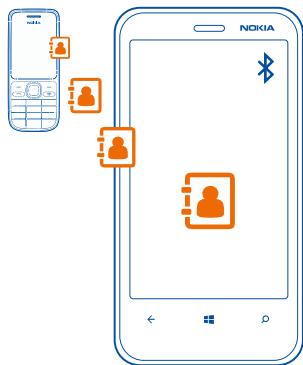

- ★ **Tip:** Pokud máte starší telefon se systémem Windows Phone nebo jste kontakty již dříve záložovali ve službě Windows Live, přidejte do telefonu svůj účet a importujte kontakty přímo z této služby.

Starý telefon musí podporovat funkci Bluetooth. Kontakty ve starém telefonu musejí být uloženy v paměti telefonu, nikoli na SIM kartě. Tato aplikace nepracuje se všemi modely telefonů.


1. Ve starém telefonu zapněte funkci Bluetooth.
2. Na úvodní obrazovce nového telefonu přejděte vlevo a klepněte na možnost **Přenos mých dat**.
3. Klepněte na možnost **pokračovat** a zapněte funkci Bluetooth.
4. V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon a postupujte podle pokynů v obou telefonech.

Pokud máte kontakty zapsány v jazyce, který nový telefon nepodporuje, nemusí být kontaktní údaje zobrazeny správně.

## Zamknutí tlačítek a displeje


Chcete předcházet náhodným voláním v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce?

Stiskněte vypínač.

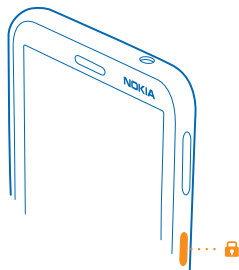


### Odemknutí tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru.

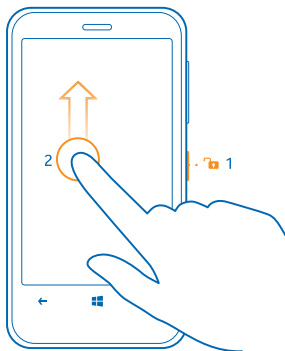


### Nastavení automatického zamykání tlačítek a displeje

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo, klepněte na možnost  **Nastavení** > **zamykací obrazovka** > **Vypnutí displeje** a nastavte dobu, po které budou automaticky zamknuta tlačítka a displej.

### Připojení náhlavní soupravy

Užívejte si oblíbené hudby nebo si při volání uvolněte ruce na jiné činnosti.

Připojte náhlavní soupravu k telefonu.

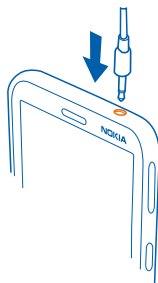

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru Nokia připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

## Změna hlasitosti

Obtížně slyšíte telefon zvonící v hlasitém prostředí nebo jsou hovory příliš hlasité? Nastavte si hlasitost, jakou potřebujete.

Použijte tlačítka hlasitosti.







Tlačítka hlasitosti ovládají všechny zvuky včetně hlasitosti upozornění a připomenutí.












- ★ **Tip:** Když měníte hlasitost, můžete telefon přepnout také do tichého nebo normálního režimu. Na panelu ovládání hlasitosti v horní části displeje klepněte na možnost   nebo .

## Ikony zobrazované v telefonu

Panel v horní části obrazovky zobrazuje aktuální čas, stav nabití baterie, intenzitu signálu a mnoho dalších informací.

- ★ **Tip:** Chcete-li zobrazit skryté ikony, klepněte na stavový řádek.

-  Intenzita signálu
-  Úroveň nabití baterie
-  Probíhá nabíjení baterie.
-  Je zapnut režim úspor energie.

-  Hovory jsou přeměrovány na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky.
-  V telefonu není vložena SIM karta.
-  SIM karta je zamknuta.
-  K telefonu je připojeno zařízení Bluetooth.
-  Je k dispozici spojení Wi-Fi.
-  Je aktivní spojení Wi-Fi.
-  Některá aplikace nebo služba využívá informace o poloze.
-  Telefon se nachází v roamingu, nikoli v domovské mobilní síti.
-  Je zapnut režim vibrací.
-  Je zapnut režim v letadle.
-  Je zapnut tichý režim.

Typ mobilní sítě, ke které jste právě připojeni, může být zobrazen jako jedno písmeno, kombinace písmen nebo kombinace písmen a číslic. Příkladem může být síť **3G**, záleží na poskytovateli síťových služeb.

Ikony se mohou v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.




# Základy

Informace o co nejlepším využívání nového telefonu.

## Seznámení s telefonem


Tento telefon nabízí dvě hlavní zobrazení, na kterých snadno poznáte, co se děje, a co je kde k dispozici.

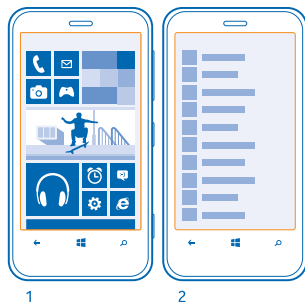

Úvodní obrazovka (1): Animovaná aktivní okénka zobrazují zmeškané hovory a přijaté zprávy, největší zprávy a předpovědi počasí a další obsah.

Polohu i velikost okének můžete měnit podle svých potřeb a na obrazovku můžete připínat kontakty, aplikace, informační kanály, e-mailové schránky, webové stránky a jiné oblíbené položky. V okénku připnutého kontaktu vidíte informace o jeho situaci a přímo z úvodní obrazovky můžete zobrazovat jeho kontaktní údaje.

Nabídka aplikací (2): Zde najdete všechny aplikace v přehledném pořadí.


Máte hodně aplikací? Pokud některou hledáte, klepněte na možnost . Pokud máte hodně aplikací, jsou v seznamu zobrazena písmena, usnadňující hledání. V seznamu klepněte na kterékoli písmeno a klepněte na první písmeno hledané aplikace.


★ **Tip:** Hledat můžete i v rámci aplikace, například aplikace Store.


## Přepínání mezi zobrazeními

Pokud nemáte všechny potřebné aplikace na úvodní obrazovce, najdete je v nabídce aplikací.

Mezi zobrazeními můžete přepínat přejetím vlevo nebo vpravo.

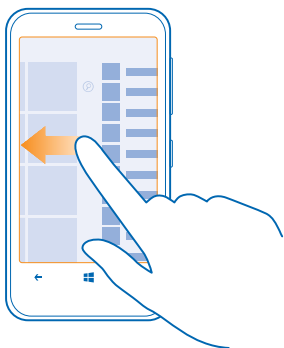

- ★ **Tip:** Pokud máte spoustu různorodé práce, můžete snadno přepínat mezi jednotlivými úkoly. Stiskněte a přidržíte tlačítko ←, přejděte na požadovanou aplikaci a klepněte na ni. Některé aplikace nemusí být zobrazeny. Chcete-li zobrazit všechny spuštěné aplikace, přejděte do nabídky aplikací, klepněte na možnost  **Nastavení**, přejděte vlevo a°klepněte na možnost **úlohy na pozadí**.

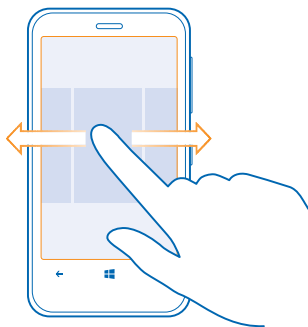


## Práce s dotykovým displejem

Objevujte funkce telefonu pomocí klepnutí, přejetí či přetažení.


1. Telefon můžete ovládat tak, že klepnete na dotykový displej nebo na něm přidržíte prst.
2. Chcete-li otevřít další možnosti, položte na požadovanou položku prst a vyčkejte, než systém otevře nabídku.

- ★ **Příklad:** Chcete-li otevřít aplikaci nebo jinou položku, klepněte na ni. Chcete-li upravit nebo odstranit událost kalendáře, klepněte na ni a přidržeťte na ní prst a vyberte odpovídající možnost.

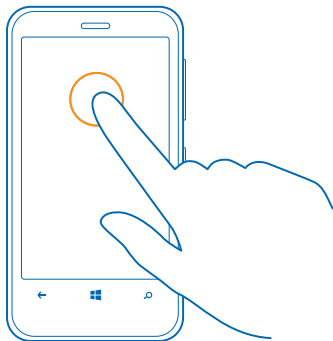


### **Přetažení položky**

Položte na položku na jednu nebo dvě sekundy prst a posuňte ho po displeji.

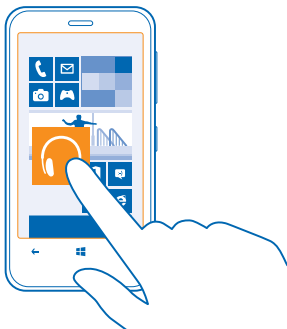


### **Přejetí**

Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

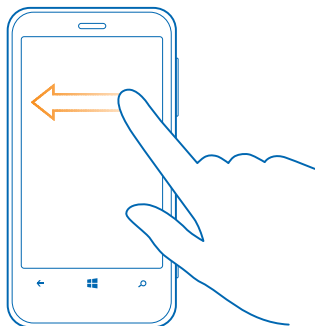


- ★ **Příklad:** Přejetím vlevo nebo vpravo přecházíte mezi úvodní obrazovkou a nabídkou aplikací či mezi různými zobrazeními v centrech. Chcete-li rychle posunout dlouhý seznam nebo nabídku, rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

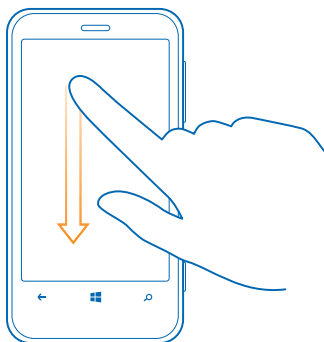

### **Zvětšení nebo zmenšení**

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

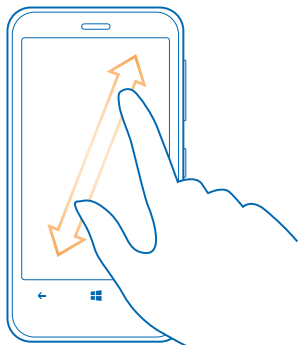

- !** **Důležité:** Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

### Snadnější využívání telefonu

Bojujete s malými texty nebo rozmazanými obrázky? Zvětšete si písmo a přehlédnete obrazovku snadněji.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení**.
2. Klepněte na možnost **usnadnění přístupu**.

#### Změna velikosti písma


Přetáhněte posuvník **Velikost textu**.

#### Zapnutí vysokého kontrastu

Nastavte možnost **Vysoký kontrast** na hodnotu **Zapnuto** .

#### Zvětšení obrazovky

Nastavte možnost **Lupa obrazovky** na hodnotu **Zapnuto**  a dvěma prsty poklepejte na displej. Když používáte funkci lupy, můžete obrazovkou pohybovat pomocí dvou prstů. Chcete-li zvětšení ukončit, poklepejte dvěma prsty na displej.

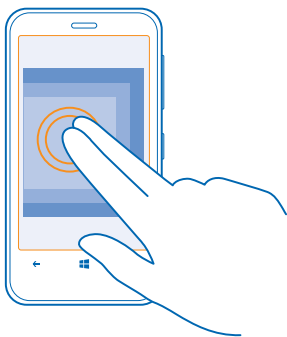

## Používání telefonu s textovým telefonem TTY/TDD

V části **Textový telefon** klepněte na možnost **úplný**.

Dostupné režimy TTY/TDD se mohou u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

## Práce s telefonem v režimu V letadle

Na místech, kde nechcete volat ani přijímat hovory, můžete zapnout režim V letadle a užívat si hudby, videoklipů i her offline.

Režim Letadlo ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce telefonu. Pokud to váš přístroj podporuje, může zůstat aktivní funkce NFC pro platby a vstupenky. Dodržujte pokyny a bezpečnostní požadavky stanovené například leteckou společností a všechny příslušné zákony a předpisy. Tam, kde je to povoleno, se můžete v režimu Letadlo připojit k síti Wi-Fi a například prohlížet internet, nebo zapnout technologii Bluetooth a sdílení NFC.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **režim v letadle**.
2. Nastavte možnost **Stav** na hodnotu **Zapnuto** .

## Ovládání telefonu hlasem

Máte plné ruce a přesto potřebujete použít telefon? Volání, posláni textové zprávy, hledání na webu i spuštění aplikace můžete zařídit hlasem.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Informace o podporovaných jazycích najdete na adrese [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

1. Přidrže stisknuté tlačítko .
2. Vyslovte do telefonu hlasový příkaz.

★ **Příklad:** Chcete-li zkontrolovat svůj časový plán, vyslovte **Open calendar**.

★ **Tip:** Chcete-li slyšet další příklady hlasových příkazů, vyslovte **Help**.

## Přizpůsobení telefonu

Informace o přizpůsobení úvodní obrazovky a o změnách vyzváněcích tónů.




### Přizpůsobení úvodní obrazovky

Chcete na úvodní obrazovce mít pouze nejčastěji používané aplikace? Oblíbené aplikace, weby i další obsah si můžete připnout na úvodní obrazovku. Podle potřeby pak můžete měnit polohu i velikost okének.

1. Chcete-li připnout některou aplikaci, přejeďte vlevo a přejeďte do menu aplikací.
2. Klepněte na aplikaci, přidrže na ní prst a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

#### Připnutí kontaktu

Klepněte na možnost  **Lidé**, klepněte na kontakt a přidrže na něm prst a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.


Když připnete kontakt, uvidíte v jeho okénku informace o jeho situaci a můžete mu volat přímo z úvodní obrazovky.

#### Připnutí webové stránky

Přejeďte na web a klepněte na možnost  **> připnout na úvodní obrazovku**.


#### Přesunutí okénka

Klepněte na okénko a přidrže na něm prst, přetáhněte ho na nové místo a klepněte na displej.

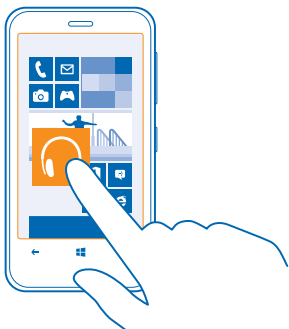

### Změna velikosti nebo odepnutí okénka

Chcete-li změnit velikost okénka, klepněte na okénko a přidrže na něm prst a klepněte na ikonu se šipkou.

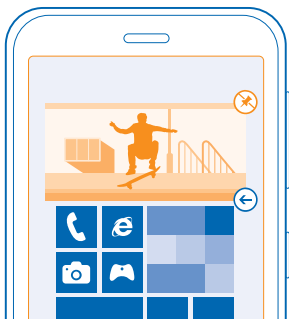


Chcete-li okénko odepnout, klepněte na okénko a přidrže na něm prst a klepněte na možnost .

### Vytvoření bezpečné a zábavné úvodní obrazovky pro děti

Některé aplikace v telefonu můžete dát na hraní dětem, aniž byste se museli bát, že vám smažou služební e-maily, nakoupí něco na webu nebo budou dělat cokoli jiného, co nemají. Vybrané aplikace, hry a další dětmi oblíbené položky jim můžete umístit na vlastní úvodní obrazovku.



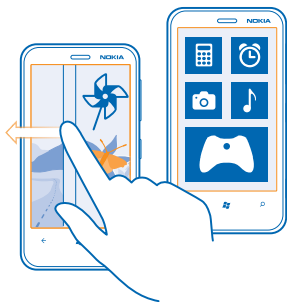

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení**.

2. Klepněte na možnost **dětský koutek**.

3. Vyberte obsah, který smějí používat děti. Můžete také nastavit heslo, které dětem zabrání v přístupu na vaši úvodní obrazovku.

★ **Tip:** Ukažte dětem, jak si mohou svou úvodní obrazovku upravit. Chcete-li například změnit obrázek na pozadí, klepněte na možnost přizpůsobit. Na úvodní obrazovce můžete běžným způsobem měnit velikost nebo umístění okének.

★ **Tip:** Chcete-li dětem povolit nakupování v aplikacích, například kupování bodů do her, nastavte kód PIN pro peněženku. Při každém nákupu musíte zadat kód PIN pro peněženku. Chcete-li nastavit kód PIN pro peněženku, přejeďte na úvodní obrazovce vlevo a klepněte na možnost **Peněženka** > ●●● > **nastavení+pin**. Některé nákupy nemusí být možné pro všechny věkové kategorie.

### Přechod na vlastní úvodní obrazovku

Dvakrát stiskněte vypínač a přejeďte po zamknutém displeji nahoru. Pokud jste nastavili heslo, napište ho.

### Návrat na dětskou úvodní obrazovku

Na zamknuté vlastní obrazovce přejeďte vlevo a na zamknuté dětské obrazovce přejeďte nahoru.

### Vypnutí dětské úvodní obrazovky

Na své úvodní obrazovce přejeďte vlevo, klepněte na možnost **Nastavení** a nastavte možnost **dětský koutek** na hodnotu **Vypnuto**.

### Změna motivu

Barvy displeje můžete měnit podle vkusu a nálady.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **motiv**.

2. Klepněte na možnost **Pozadí** nebo **Barva motivu**.

### Přizpůsobení zamknutého displeje


Chcete, aby váš displej při zamknutí vypadal jedinečně? Můžete si například umístit na pozadí oblíbenou fotografii.



Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **zamykací obrazovka**.

★ **Tip:** Rozhodněte se, která upozornění, například na zmeškané hovory nebo nové zprávy, chcete na zamknutý displej umístit. Stačí klepnout na místo pro upozornění a vybrat aplikaci, kterou chcete přidat.

#### Změna fotografie na pozadí

Klepněte na možnost **změnit fotku**, vyberte fotografii, co nejlépe ji upravte podle potřebných rozměrů a°klepněte na možnost .


★ **Tip:** Na zamknutém displeji můžete mít také náhodné fotografie ze služby Bing. Klepněte na možnost **fotka** > **Bing**.

#### Zobrazení interpretu přehrávané hudby

Nastavte možnost **Při přehrávání hudby zobrazovat umělce** na hodnotu **Zapnuto** .

#### Přizpůsobení tónů telefonu

Pro svůj telefon si můžete vybrat ty nejlepší zvuky.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **vyzváněcí tóny +zvuky**.
2. Vyberte typ vyzváněcího tónu nebo upozornění, které chcete změnit. Poté vyberte zvuk.

#### Přidávání nových vyzváněcích tónů z počítače do telefonu

Kabelem USB připojte telefon k počítači a ve správci souborů v počítači přesuňte požadovanou skladbu do složky vyzváněcích tónů v telefonu.

Chcete-li skladbu nastavit jako vyzváněcí tón, klepněte v zobrazení **vyzváněcí tóny+zvuky** na možnost **Vyzváněcí tón** a v části **Vlastní** klepněte na skladbu.


Skladbu můžete jako vyzváněcí tón použít v případě, že není chráněna systémem pro správu digitálních práv DRM a je menší než 30 MB.

V počítači musí být systém Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8.



## Vypnutí vyzvánění telefonu

Když zapnete tichý režim, jsou vypnuty všechny vyzváněcí tóny a upozornění. Tento režim použijte například v kině nebo na jednání.

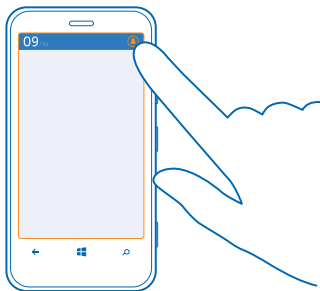1. Stisknutím tlačítka hlasitosti zobrazte v horní části obrazovky stavový řádek hlasitosti a<sup>o</sup>klepněte na možnost .



Telefon zapne tichý režim . Pokud jste telefon nastavili na vibrace, bude místo tichého režimu zapnut režim vibrací .

2. Pokud telefon chcete nastavit na vibrace, přejed'te na úvodní obrazovce vlevo, klepněte na možnost  **Nastavení** > **vyzváněcí tóny+zvuky** a nastavte možnost **Vibrace** na hodnotu **Zapnuto** .

## Snímek obrazovky

Upravili jste si úvodní obrazovku a chcete se s ní pochlubit? Obrazovku můžete vyfotografovat a snímek poslat kamarádům.

1. Stiskněte současně vypínač a tlačítko Start .





2. Klepněte na možnost **Fotky > alba > Snímky obrazovky**.

3. Klepněte na snímek, který chcete poslat, přidrže na něm prst a°klepněte na možnost sdílet....

## Prodloužení výdrže baterie

Najděte vyvážený poměr mezi co nejlepším využíváním telefonu a co nejděší výdrží baterie. Následující kroky vám pomohou při šetření energií telefonu.

- Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
- Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při stisknutí tlačítek.
- Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.
- Ukončete všechny aplikace, které nepoužíváte. Většinu aplikací můžete ukončit stisknutím tlačítka ←.
- Některé aplikace mohou být spuštěny na pozadí, aniž je potřebujete. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo, klepněte na možnost  **Nastavení** přejedte na možnost **aplikace** a°klepněte na možnost **úlohy na pozadí**. Klepněte na aplikaci, kterou chcete zablokovat, a°klepněte na možnost **blokovat**.


★ **Tip:** Telefon můžete nastavit tak, aby při nedostatečném nabití baterie šetřil energií. Chcete-li zkontrolovat stav baterie a zapnout úsporný režim, přejedte na úvodní obrazovce vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **spořič baterie**.

Když telefon přejde do úsporného režimu, nemusí být možné měnit nastavení všech aplikací.



★ **Tip:** Můžete si vybrat, kdy má být úsporný režim aktivní. Klepněte na možnost **upřesnit**.

Chcete-li šetřit energii, možná budete muset učinit i následující kroky:





Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal

Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **zamykáč obrazovka** > **Vypnutí displeje**.

## Snižte jas displeje

Na úvodní obrazovce přejděte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **jas**. Nastavte možnost **Automaticky upravit** na hodnotu **Vypnuto**  a vyberte požadovanou úroveň.

Používejte připojení k síti s rozmyslem:

- Nastavte telefon tak, aby novou poštu kontroloval méně často nebo jen na vyzvání. Ve všech nastavených schránkách klepněte na možnost **•••** > **nastavení** > **nastavení synchronizace** a nastavte možnost **Stahovat nový obsah**.
- Funkci Bluetooth zapínejte pouze v době, kdy ji potřebujete.
- Funkci NFC používejte pouze v době, kdy ji potřebujete. Chcete-li funkci přiblížit+odeslat vypnout, přejděte na úvodní obrazovce vlevo, klepněte na možnost  **Nastavení** > **přiblížit+odeslat** a nastavte možnost **Sdílení NFC** na hodnotu **Vypnuto**.
- Připojíte se k internetu přes síť Wi-Fi místo přes mobilní datové připojení.
- Vypněte hledání dostupných bezdrátových sítí telefonem. Na úvodní obrazovce přejděte vlevo, klepněte na možnost  **Nastavení** > **Wi-Fi** a nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .
- Vypněte připojování telefonu ke hrám. Na úvodní obrazovce přejděte vlevo, klepněte na možnost  **Nastavení**, nastavení možnost **aplikace** na hodnotu **hry a\* vypněte** všechna příslušná nastavení.
- Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim režim v letadle.

## Šetření nákladů na datový roaming

Chcete zvládat účty za telefon? Na nákladech za datový roaming můžete ušetřit, když změníte nastavení mobilních dat. Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevladní ani neprovozují váš poskytovatel síťových služeb. Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat. Poskytovatel síťových služeb vám může účtovat pevný datový paušál nebo můžete platit podle využívání služby. Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítí Wi-Fi, mobilních dat a stahování e-mailů.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

Na úvodní obrazovce přejděte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení**.

1. Klepněte na možnost **Wi-Fi**.
2. Zkontrolujte, zda je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto** .
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

## Ukončení mobilního datového připojení

Klepněte na možnost **mobilní síť** a nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **vypnuto**.

## Ukončení datového roamingu

Klepněte na možnost **mobilní síť** a nastavte možnost **Možnosti dat při roamingu** na hodnotu **nepoužívat roaming**.

★ **Tip:** Chcete-li na cestách ušetřit za přenosy dat, uložte si nové mapy do telefonu ještě před cestou a procházejte je offline. Pokud v telefonu dochází místo, můžete některé mapy z telefonu odebrat.

## Nastavení ručního stahování e-mailů

Nastavte telefon tak, aby novou poštu kontroloval méně často nebo jen na vyzvání. Ve všech nastavených schránkách klepněte na možnost **••• > nastavení > nastavení synchronizace** a nastavte možnost **Stahovat nový obsah**.

## Psaní textu


Informace o rychlém a efektivním psaní textu na klávesnici telefonu.

### Práce s klávesnicí na displeji

Psaní na klávesnici na displeji je snadné a zábavné. Klávesnici můžete používat, když telefon držíte svisle i vodorovně.

Klepněte na pole pro psaní textu.

- 1 Tlačítka znaků
- 2 Tlačítko Shift
- 3 Tlačítko číslic a symbolů
- 4 Tlačítko jazyka
- 5 Tlačítko smajlíků
- 6 Mezerník
- 7 Tlačítko Enter
- 8 Tlačítko Krok zpět

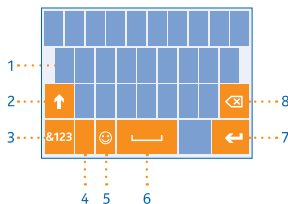

Rozložení tlačítek se může v různých aplikacích a jazycích lišit. Tlačítko jazyka je zobrazeno pouze v situaci, kdy je vybrán více než jeden jazyk psaní. Na obrázku je příklad anglické klávesnice.

### Přepínání mezi velkými a malými písmeny


Klepněte na tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, na toto tlačítko poklepejte. Chcete-li se vrátit do normálního režimu, znovu klepněte na tlačítko Shift.

### Psaní číslic nebo speciálních znaků



Klepněte na tlačítko číslic a symbolů. Chcete-li zobrazit další speciální znaky, klepněte na tlačítko Shift. Na některých tlačítcích speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další symboly, přidržte symbol nebo speciální znak.

★ **Tip:** Chcete-li na konci věty napsat tečku a začít novou větu, stiskněte dvakrát mezerník.

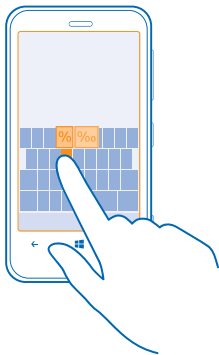- ★ **Tip:** Chcete-li rychle napsat číslo nebo speciální znak, přidržte tlačítko číslic a symbolů, posuňte prst na požadovaný znak a zvedněte prst.



#### **Kopírování a vkládání textu**

Klepněte na slovo, přetažením koleček na obou koncích zvýrazněte text, který chcete kopírovat, a °klepněte na možnost . Chcete-li text vložit, klepněte na možnost .

#### **Přidání diakritického znaménka ke znaku**

Klepněte na znak a přidržte ho a klepněte na znak s diakritikou.

#### **Odstranění znaku**


Klepněte na tlačítko Krok zpět.

#### **Přepínání mezi jazyky psaní**

Opakovaně klepněte na tlačítko jazyka, dokud není zobrazen požadovaný jazyk. Tlačítko jazyka je zobrazeno pouze v situaci, kdy je vybrán více než jeden jazyk psaní.

#### **Posouvání kurzoru**

Klepněte na text a podržte na něm prst, dokud nevidíte kurzor. Nezvedejte prst a přetáhněte kurzor na požadované místo.

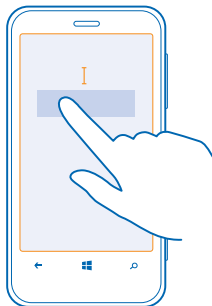

### Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhnout slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov je k dispozici v několika jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, vyberte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, přejeďte vlevo.


★ **Tip:** Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno nesprávně, klepněte na něj a uvidíte původní slovo a několik dalších návrhů.

### Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

### Přidání nového slova do slovníku

Pokud požadované slovo není ve slovníku, napište slovo, klepněte na něj a klepněte na znaménko (+) na panelu návrhů. Telefon se nová slova učí také v případech, že je několikrát napíšete.

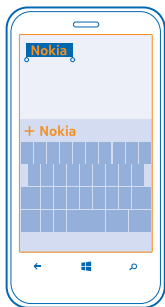



## Vypnutí navrhování slov

Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **klávesnice**. Klepněte na klávesnici pro svůj jazyk a zrušte zaškrtnutí políčka **Navrhovat text**.

## Přidávání jazyků psaní


Pro klávesnici můžete nastavit několik jazyků psaní a při psaní mezi nimi přepínat.

1. Klepněte na možnost  **Nastavení** > **klávesnice** > **přidat klávesnice**.
2. Vyberte jazyky, ve kterých chcete psát.

★ **Tip:** Chcete-li odebrat předinstalovanou klávesnici, klepněte na jazyk, který nechcete používat, přidrže na něm prst, a°klepněte na možnost **odebrat**.



## Přepínání mezi jazyky při psaní

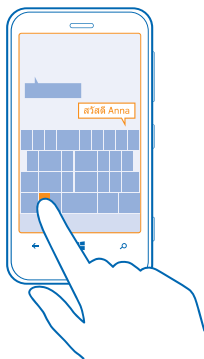Opakovaně klepněte na tlačítko jazyka, dokud není zobrazen požadovaný jazyk. Rozložení tlačítek a návrhy slov se mění podle vybraného jazyka. Tlačítko jazyka je zobrazeno pouze v situaci, kdy jste vybrali více než jeden jazyk psaní.



## Snímání kódu nebo textu

Fotoaparátem telefonu můžete snímat údaje jako jsou kódy QR, čárové kódy nebo přebaly knih a obaly disků DVD a získávat další informace o jejich obsahu.



1. Stiskněte tlačítko .
2. Klepněte na možnost .
3. Namiřte fotoaparát na kód.

★ **Tip:** Držte fotoaparát v klidu a zkontrolujte, zda je celý snímáný obsah v hledáčku fotoaparátu.

★ **Příklad:** Zkuste si načíst následující kód a uvidíte, co se stane.



### Překlady a hledání textu na webu

Stiskněte tlačítko , klepněte na možnost , namiřte fotoaparát na text a°klepněte na možnost **vyhledat text** a **přeložit** nebo **hledat**.

Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.




## Hodiny

Sledování času – informace o používání telefonu ve funkci hodiny i budíku.

### Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.



1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Budíky**.
2. Klepněte na možnost .
3. Vyplňte údaje o budíku, nastavte čas a°klepněte na možnost .
4. Upozornění je slyšet pouze při zapnutém telefonu a nastavení dostatečné hlasitosti.

### Vypnutí budíku

Nastavte budík na hodnotu **Vypnuto** .

### Odstranění upozornění

Klepněte na budík a°klepněte na možnost .

## Odložení upozornění

Nechcete ještě vstávat? Když zařízení upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit.

Během signalizace upozornění klepněte na možnost **odložit**.

## Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatická aktualizace je síťová služba.


Na úvodní obrazovce přejděte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **datum+čas**.

Nastavte možnost **Nastavovat automaticky** na hodnotu **Zapnuto** .

### Ruční změna data a času

Přepněte možnost **Nastavovat automaticky** na hodnotu **Vypnuto**  a upravte datum a čas.

### Ruční změna časového pásma při cestě do zahraničí

Přepněte možnost **Nastavovat automaticky** na hodnotu **Vypnuto** , klepněte na možnost **Časové pásmo** a vyberte místo.

## SkyDrive

Svá data můžete ukládat na cloudový server. Nebudete se muset starat o volnou paměť pro své oblíbené položky nebo nové aplikace.

SkyDrive je cloudové úložiště pro všechny vaše dokumenty a fotografie, které pak v případě potřeby můžete prohlížet, sdílet či obnovovat. Můžete si nastavit i automatické zálohování obsahu. Kdykoli pořídíte fotografii nebo video, budou zkopírovány do alba na cloudu.

Služba SkyDrive nabízí přístup k vašim fotografiím, dokumentům a dalšímu obsahu z telefonu, tabletu nebo počítače. V některých aplikacích můžete dokonce navázat na práci s dokumentem ve stavu, v jakém jste ho naposledy zanechali.

Ve službě SkyDrive můžete svůj obsah ukládat na několik míst. Například fotografie můžete na server SkyDrive ukládat do centra Fotky a s kancelářskými dokumenty můžete pracovat v centru Office.


★ **Tip:** Pro snadnou správu obsahu v cloudu z telefonu si můžete z webu Store stáhnout aplikaci SkyDrive.

## Ukládání fotografií a dalšího obsahu do služby SkyDrive

Soubory uložené v telefonu můžete odeslat do služby SkyDrive a snadno k nim přistupovat z telefonu, tabletu či počítače.

Chcete-li se připojit ke službě SkyDrive, musíte mít účet Microsoft.

1. Klepněte na možnost **Fotky** a vyhledejte fotografii nebo video.
2. Klepněte na možnost **•••** > **uložit na SkyDrive**.
3. Pokud chcete, zadejte popisek fotografie, a klepněte na možnost  nebo .

★ **Tip:** Pokud telefon chcete nastavit na automatické odesílání fotografií a videosouborů do služby SkyDrive, přejděte na úvodní obrazovce vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení**. Přejděte na možnost **aplikace** a klepněte na možnost **fotky+fotopaparát** > **SkyDrive**.

## Ukládání dokumentů Office do služby SkyDrive

Klepněte na možnost **Office**, přejděte na možnost **místa** a klepněte na možnost **telefon**. Poté klepněte na soubor, který chcete uložit, přidržeťte na něm prst a klepněte na možnost **uložit do... > SkyDrive**.

★ **Tip:** Dokumenty můžete do služby SkyDrive ukládat i v době, kdy s nimi pracujete. Klepněte na možnost **••• > uložit** a nastavte možnost **Uložit do** na hodnotu **SkyDrive**. Pokud změníte hodnotu Uložit do, změní systém výchozí místo pro ukládání všech souborů.

## Sdílení fotografií a dokumentů mezi zařízeními

Služba SkyDrive nabízí snadný přístup k vašim fotografiím, dokumentům a dalšímu obsahu, který jste odeslali z některého ze svých zařízení.

Chcete-li fotografie, dokumenty či jiný obsah uložený v telefonu, tabletu nebo počítači odeslat do služby SkyDrive, musíte se přihlásit k účtu Microsoft. Chcete-li k odeslanému obsahu přistupovat z jiného zařízení, musíte se přihlásit ke stejnému účtu Microsoft, který jste použili při odesílání obsahu.

Chcete-li odesílat nebo stahovat obsah, musíte být připojeni k internetu. Pokud nemáte datový paušál, mohou prudce vzrůst poplatky za přenosy dat. Informace o možných poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Ve službě SkyDrive můžete svůj obsah ukládat na několik míst. V telefonu se můžete dívat na fotografie a videa v centru Fotky a otevírat kancelářské dokumenty v centru Office. Můžete si také z webu Store stáhnout aplikaci SkyDrive a pracovat v ní se všemi typy souborů v telefonu.

V tabletu nebo v počítači můžete obsah spravovat online na webu **www.skydrive.com** nebo pomocí aplikace SkyDrive přistupovat přímo ke službě SkyDrive. Pokud aplikaci SkyDrive zatím nemáte, můžete si ji stáhnout a nainstalovat z webu **www.skydrive.com**.

★ **Tip:** V aplikaci SkyDrive v počítači můžete snadno přetahovat požadované soubory pro odeslání do složky SkyDrive ve správci souborů jako je Průzkumník Windows nebo Finder, a soubory budou automaticky odeslány do složky SkyDrive.

## Účet Nokia

Klíčem ke službám Nokia je účet Nokia.

Účet Nokia slouží například:

- k přístupu ke službám Nokia pomocí jediného uživatelského jména a hesla z počítače i z telefonu,
- k synchronizaci oblíbených položek ve službě Mapy,
- ke stahování obsahu ze služeb Nokia,
- k ukládání údajů o modelu vašeho telefonu a kontaktních údajů. Do účtu Nokia si můžete uložit i údaje o platební kartě.

Dostupné služby se mohou lišit.

Další informace o účtu Nokia a o službách Nokia najdete na adrese **account.nokia.com**.

# Lidé a zprávy

Kontakt s rodinou a přáteli, sdílení souborů, například fotografií. To vše v telefonu. Nejnovější informace ze sociálních sítí vás udrží v obraze i na cestách.

## Hovory

Chcete z nového telefonu zavolat kamarádům? Čtete dál a dozvíte se jak.



### Volání kontaktu

Když si přátele uložíte do telefonu jako kontakty, můžete jim volat snadno a rychle.

1. Klepněte na možnost > .
2. Klepněte na kontakt a na číslo.

★ **Tip:** Slyšíte kamaráda příliš hlasitě nebo příliš tiše? Stisknutím tlačítek hlasitosti můžete hlasitost změnit.

### Volání na telefonní číslo

Klepněte na možnost > , napište telefonní číslo a klepněte na možnost **volat**.

Znak + používaný pro mezinárodní volání napíšete klepnutím a přidržením tlačítka **0**.

### Kopírování a vložení telefonního čísla

Klepněte na telefonní číslo a přidržte na něm prst, klepněte na možnost **kopírovat** a v poli pro psaní textu klepněte na možnost .

### Zobrazení historie hovorů

Klepněte na možnost .

Chcete-li záznam o některém hovoru odstranit, klepněte na záznam a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **odstranit položku**. Chcete-li odstranit všechny záznamy o hovorech, klepněte na možnost **•••** > **odstranit vše**.

Chcete-li vyhledat záznam o některém hovoru, klepněte na možnost  >  a napište jméno kontaktu nebo telefonní číslo.

## Hlasové vytáčení

Kontaktu můžete zavolat i pomocí hlasu.

1. Podržte stisknuté tlačítko .
2. Vyslovte příkaz **Call** a jméno kontaktu.



Chcete-li akci zrušit, stiskněte tlačítko .

★ **Tip:** Pomocí hlasových příkazů můžete volat i přes náhlavní soupravu Bluetooth.

Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.



## Volání posledního volaného čísla

Chcete kamarádce říct ještě něco dalšího? Zavolejte jí znovu. V zobrazení historie volání jsou shrnuty informace o volaných i přijatých hovorech.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost  u jména nebo telefonního čísla.

## Iniciování konferenčního hovoru

Tento telefon podporuje konferenční hovory mezi dvěma či více osobami. Maximální počet účastníků se může u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Stiskněte tlačítko  a obvyklým způsobem zavolejte dalšímu účastníkovi.
3. Po přijetí nového hovoru klepněte na možnost .


## Přidání další osoby k hovoru

Klepněte na možnost , zavolejte dalšímu účastníkovi a klepněte na možnost .

## Soukromý hovor s některým z účastníků

Klepněte na možnost  a na jméno nebo telefonní číslo. Konferenční hovor je v telefonu přidružen. Ostatní účastníci pokračují v konferenčním hovoru.

Chcete-li se ke konferenčnímu hovoru vrátit, klepněte na možnost .

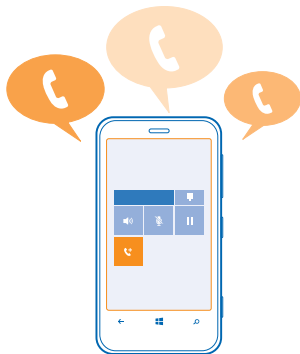

### Přesměrování hovorů na jiný telefon

Nemůžete vždy vzít telefon, ale nechcete zmeškat žádný příchozí hovor? Můžete hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo.

1. Klepněte na možnost > > **nastavení**.
2. Nastavte možnost **Přesměrování hovorů** na hodnotu **Zapnuto** .
3. Do pole **Přesměrovat hovory na číslo** napište telefonní číslo a klepněte na možnost **uložit**.

★ **Tip:** Chcete-li zjistit, zda je zapnuto přesměrování hovorů označené ikonou , klepněte na horní část displeje.

### Přesměrování volání do hlasové schránky

Kromě přesměrování na jiné telefonní číslo můžete hovory přesměrovat také do hlasové schránky a později si poslechnout vzkaz.

1. Klepněte na možnost > > **nastavení**.
2. Nejprve napište do pole **Číslo hlasové schránky** výchozí číslo hlasové schránky. Výchozí číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služeb.
3. Je-li to třeba, nastavte možnost **Použít výchozí číslo hlasové schránky** na hodnotu **Zapnuto** .
4. Nastavte možnost **Přesměrování hovorů** na hodnotu **Zapnuto** a do pole **Přesměrovat hovory na číslo** napište číslo hlasové schránky.



### Úprava čísla hlasové schránky

Klepněte na možnost > > **nastavení**, nastavte možnost **Použít výchozí číslo hlasové schránky** na hodnotu **Vypnuto** a upravte číslo hlasové schránky.

Stejně číslo hlasové schránky napište do pole **Přesměrovat hovory na číslo**.

## Volání do hlasové schránky

Pokud jste příchozí hovory přeměrovali do hlasové schránky, můžete do schránky zavolat a poslechnout si zprávy, které vám přátelé zanechali.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost  > .
2. Pokud vás telefon požádá o heslo k hlasové schránce, napište ho.
3. Zprávy v hlasové schránce si můžete poslechnout, odpovědět na ně nebo je odstranit. Můžete také nahrát úvodní zprávu.

Další informace o dostupnosti služby hlasové schránky a o nastavení doby do přeměrování zjistíte u poskytovatele síťových služeb.

## Kontakty




V centru Lidé můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje přátel. S přáteli můžete komunikovat také přes služby sociálních sítí.




### Přidání nového kontaktu

Berte si přátele s sebou. Telefonní čísla, adresy a další údaje o přátelích můžete ukládat v centru Lidé.

Klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **vše**.

1. Klepněte na možnost .
2. Pokud jste se přihlásili k několika účtům, klepněte na účet, se kterým má být kontakt propojen.
3. Klepněte na kontaktní údaj, vyplňte pole a klepněte na možnost .
4. Po zadání údajů klepněte na možnost .

### Úpravy kontaktů

Klepněte na kontakt a na možnost  a upravte nebo přidejte údaje, například vyzváněcí tón nebo webovou adresu.








## Odstraňování kontaktů

Klepněte na kontakt a klepněte na možnost **••• > odstranit**.

Kontakt bude odstraněn z telefonu i z webové služby, kde je uložen (s několika výjimkami jako je Facebook, Twitter a LinkedIn).

## Uložení čísla z přijatého hovoru






Zavolal vám člověk, jehož telefonní číslo zatím nemáte uloženo v centru Lidé? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

1. Klepněte na možnost .
2. V seznamu historie hovorů klepněte na telefonní číslo a zvolte možnost .
3. Klepněte na možnost , upravte telefonní číslo a jeho typ a\*klepněte na možnost .
4. Upravte další kontaktní údaje včetně jména a\*klepněte na možnost .



## Uložení čísla z přijaté zprávy

Napsal vám člověk, jehož telefonní číslo zatím nemáte uloženo v centru Lidé? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

1. Klepněte na možnost  **Zprávy**.
2. V seznamu konverzací klepněte na konverzaci.
3. V horní části obrazovky konverzace klepněte na telefonní číslo a\*klepněte na možnost .
4. Klepněte na možnost , upravte telefonní číslo a jeho typ a\*klepněte na možnost .
5. Upravte další kontaktní údaje včetně jména a\*klepněte na možnost .

## Hledání kontaktu

Chcete se rychle spojit s přáteli? Nemusíte procházet celým seznamem kontaktů, můžete hledat konkrétní kontakty nebo přejít na některé písmeno v abecedě. Kontaktů také můžete zavolat nebo poslat zprávu pomocí hlasového příkazu.

1. Klepněte na možnost  **Lidé** a přejed'te na možnost **vše**.

2. Klepněte na možnost  a začněte psát jméno. Během psaní bude telefon seznam filtrovat.

★ **Tip:** Nejdůležitější kontakty nebo skupiny kontaktů si můžete připnout na úvodní obrazovku. Klepněte na kontakt a přidržte na něm prst a°klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

### Přechod na písmeno v seznamu kontaktů

V seznamu kontaktů vlevo klepněte na kterékoli písmeno a v abecední nabídce klepněte na první písmeno hledaného jména. Aplikace přejde na dané místo seznamu kontaktů.

### Filtrování seznamu kontaktů

Klepněte na možnost **•••** > **nastavení** > **filtrovat seznam kontaktů** a°klepněte na zaškrťovací políčka účtů, jejichž kontakty chcete zobrazovat.

### Využití hlasových příkazů

V kterémkoli zobrazení přidržte stisknuté tlačítko  a vyslovte slovo **Call** nebo **Text** a jméno kontaktu. Nejsou podporovány všechny jazyky.

### Propojování kontaktů

Máte k jednomu kontaktu samostatné položky z různých sociálních sítí nebo e-mailových účtů? Kontakty můžete propojit tak, že všechny údaje budou na jediné kartě.

Klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **vše**.

1. Klepněte na hlavní kontakt, který chcete propojit, a zvolte možnost .
2. Klepněte na možnost **zvolit kontakt** a vyberte kontakt, který chcete propojit.

### Zrušení propojení kontaktu

Klepněte na hlavní kontakt a na možnost , klepněte na kontakt, který chcete odpojit, a°klepněte na možnost **rozpojit**.

### Kopírování kontaktů ze SIM karty





Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu.

1. Klepněte na možnost  **Lidé**.
2. Klepněte na možnost **•••** > **nastavení** > **importovat kontakty ze SIM karty**.

### Sdílení plánů s rodinou a přáteli

Chcete se sejit s několika lidmi, ale je složité najít datum a čas vyhovující všem? Můžete je pozvat do konverzace a soukromě sdílet kalendář, fotografie nebo poznámky.

K využívání této funkce musíte být přihlášení k účtu Microsoft.

1. Chcete-li vytvořit místnost pro sdílení, klepněte na možnost **Lidé** a přejedte na možnost **společně**.
2. Klepněte na možnost  > **Prostor**.
3. Napište název místnosti a°klepněte na možnost .
4. Mezi skupinovou konverzací, kalendářem, poznámkami a fotoalbem můžete přepínat přejetím doleva nebo doprava.
5. Chcete-li někoho přizvat do místnosti, klepněte na možnost  >  a přidejte kontakt.

- ★ **Tip:** Pokud jste zatím místnosti nepoužívali, máte v telefonu připravenou místnost **Prostor pro nejbližší**. V centru Lidé přejedte na možnost **společně** a klepněte na možnost **Prostor pro nejbližší**. Chcete-li někoho přizvat do místnosti poprvé, klepněte na možnost **pozvat někoho**.

## Vytváření, úpravy a odstraňování skupin kontaktů

Když si vytvoříte skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně. Do jedné skupiny můžete zahrnout například rodinné příslušníky a poslat jim všem jednu zprávu.

Klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **společně**.

1. Klepněte na možnost  > **Skupina**.
2. Napište název skupiny a klepněte na možnost .
3. Klepněte na možnost  a na kontakt. Chcete-li přidat další kontakt, klepněte znovu na možnost .
4. Klepněte na možnost .

## Přidání nového kontaktu do skupiny

Klepněte na skupinu, klepněte na možnost  >  a klepněte na kontakt.

## Odebrání kontaktu ze skupiny

Klepněte na skupinu a klepněte na možnost . Klepněte na kontakt, který chcete odebrat, a klepněte na možnost **odebrat ze skupiny**.

## Přejmenování skupiny





Klepněte na skupinu a na možnost **...** > **přejmenovat** a napište nový název.

## Odstranění skupiny kontaktů

Klepněte na skupinu a klepněte na možnost **...** > **odstranit**.

## Sdílení kontaktů

Kontakt můžete s kamarádem snadno sdílet pomocí funkce přiblížit+odeslat. Stačí klepnout na druhý telefon a jste hotovi.

1. Chcete-li se ujistit, že je funkce přiblížit+odeslat zapnuta, přejedte na úvodní obrazovce vlevo, klepněte na možnost  **Nastavení** > **přiblížit+odeslat** a nastavte možnost Sdílení NFC na hodnotu **Zapnuto** .
2. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **vše**.
3. Klepněte na kontakt a klepněte na možnost **...** > **sdílet kontakt** >  > **Přiblížit+odeslat**.
4. Dotkněte se svým telefonem telefonu kamaráda. Druhý telefon musí podporovat funkci přiblížit+odeslat. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.

## Sociální sítě

Chcete být v kontaktu s přáteli? V telefonu si můžete nastavit služby sociálních sítí.




Sociální sítě v telefonu vás udrží v kontaktu.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby, které neposkytuje společnost Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdělíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů dané služby.

### Nastavení účtu

Nastavení účtů služeb sociálních sítí.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **e-mail+účty**.
2. Klepněte na možnost **přidat účet**, klepněte na název služby a postupujte podle zobrazených pokynů.

★ **Tip:** Když se přihlásíte k účtu, budou automaticky importovány jeho kontakty.





### Sledování informací o situaci přátel

Když v telefonu nastavíte služby sociálních sítí, můžete v centru Lidé sledovat informace přátel o jejich situaci.

Klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **novinky**.

### Zveřejnění informací o vaší situaci

Pokud se vám chce sdělit něco přátelům, řekněte, co máte na jazyku. Zveřejněte informaci o situaci ve službě sociálních sítí, kterou používáte.

1. Klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **vše**.
2. Klepněte na vlastní vizitku a zvolte možnost **publikovat aktualizaci**.
3. Napište zprávu.
4. V poli Publikovat na klepněte na políčko u každého účtu, ve kterém chcete zprávu zveřejnit, a  klepněte na možnost .
5. Klepněte na možnost .




## Psaní na zeď kamaráda

Přátele můžete kontaktovat i tak, že jim napíšete vzkaz na zeď na Facebooku.

1. Klepněte na možnost  **Lidé** a přejeďte na možnost **vše**.
2. Klepněte na profil kamaráda na Facebooku a zvolte možnost **napsat na zeď**.
3. Napište zprávu a klepněte na možnost .





## Komentování informací o situaci kamaráda

Na Facebooku můžete přátele kontaktovat tak, že okomentujete jejich stav.

1. Klepněte na možnost  **Lidé** a přejeďte na možnost **novinky**.
2. V příspěvku klepněte na možnost .
3. Napište komentář a klepněte na možnost .


## Změna fotografie v profilu

Když si v telefonu nastavíte účet služby Facebook nebo Microsoft, nastaví telefon fotografie z profilu v této službě sociální sítě jako fotografii k vašemu kontaktu v telefonu. Pokud změníte fotografii v telefonu, můžete současně aktualizovat profil služby Facebook a Microsoft.

1. Klepněte na možnost  **Lidé** a přejeďte na možnost **vše**.
2. V horní části seznamu kontaktů klepněte na svou vizitku a fotografii.
3. Znovu klepněte na fotografii a v centru fotky klepněte na novou fotografii.
4. Obtažením fotografie nastavte ořez a klepněte na možnost .
5. Chcete-li nastavit, kde se má vaše fotografie aktualizovat, zvolte možnost **Publikovat na**, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušných políček a zvolte možnost .
6. Klepněte na možnost .


## Sdílení fotografií v sociálních sítích

Po vyfotografování můžete snímek odeslat na web, aby všichni přátelé viděli, jak se máte. Telefon můžete nastavit i tak, aby fotografie do sociálních sítí odesílal automaticky.

1. Klepněte na možnost **Fotky**.
2. Vyhledejte ve fotoalbech snímek, který chcete sdílet.
3. Klepněte na fotografii, přidržte na ní prst a klepněte na možnost **sdílet...**
4. Klepněte na sociální síť, do které chcete fotografii odeslat.
5. Pokud chcete, zadejte popis, a klepněte na možnost .

## Zprávy

Zůstaňte ve spojení s přáteli a posílejte jim textové nebo multimediální zprávy nebo zahajte chatovou konverzaci.

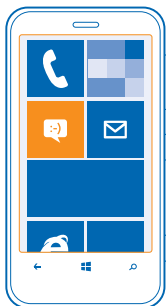

Zprávy můžete otevírat přímo z úvodní obrazovky. Klepněte na možnost **Zprávy**.

V telefonu můžete posílat a přijímat různé druhy zpráv:

- Textové zprávy
- Multimediální zprávy s přílohami, například fotografiemi
- Zprávy chatu

Zprávy a okamžité zprávy mezi vámi určitým kontaktem jsou uspořádány do konverzací.

Když se chcete spojit s některým kontaktem, může vám telefon pomoci vybrat nejlepší způsob. Pokud je kontakt přihlášen ke službě chatu, můžete začít konverzovat. Pokud přihlášen není, můžete mu poslat textovou zprávu.

Když si vytvoříte skupiny kontaktů, například rodinných nebo pracovních, můžete jim poslat zprávu jako skupině.

V nastavení zpráv můžete telefon nastavit tak, aby záložoval zprávy do služby SkyDrive. Pokud telefon vyměníte za nové zařízení se systémem Windows Phone, můžete při nastavování nového telefonu stáhnout i tyto zprávy.




Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

### Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli.

Když po zahájení psaní zprávy přejdete do jiné aplikace, můžete v psaní zprávy po návratu do aplikace Zprávy pokračovat. Klepněte na možnost **•••** > **koncepty**. Po odeslání bude koncept zprávy odstraněn.


1. Klepněte na možnost  **Zprávy**.
2. Klepněte na možnost .
3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost  nebo začněte psát jméno. Můžete také napsat telefonní číslo.

★ **Tip:** Chcete-li přidat několik příjemců, klepněte na možnost  > , klepněte na požadované příjemce a°klepněte na možnost .

4. Klepněte do pole pro zprávu a napište zprávu.

★ **Tip:** Chcete-li přidat smajlík, klepněte na možnost .

5. Chcete-li přidat přílohu, klepněte na možnost  a vyberte soubor.

★ **Tip:** Během psaní zprávy také můžete pořídit novou fotografii. Klepněte na možnost **obrázek** nebo **video** a , vyfotografujte snímek a°klepněte na možnost **přijmout**.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.


6. Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na možnost .

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

## Čtení zpráv

Informace o nových zprávách můžete sledovat na úvodní obrazovce.

Zprávy poslané mezi vámi a určitým kontaktem si můžete prohlížet ve vlákne konverzace. Vlákno může obsahovat textové zprávy, multimediální zprávy i zprávy chatu.

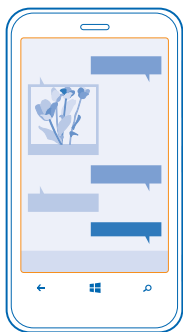



1. Klepněte na možnost  **Zprávy**.
2. Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na konverzaci.

## Uložení přílohy

Klepněte na přílohu, například na fotografii, a°klepněte na možnost  > **uložit do telefonu**.

## Odstranění konverzace

V zobrazení **vlákn**a klepněte na možnost , klepněte na konverzaci, kterou chcete odstranit, a °klepněte na možnost .


## Odstranění všech zpráv z telefonu

Klepněte na možnost  > **•••** > **vybrat vše** a °klepněte na možnost .

## Odpověď na zprávu

Nenechtejte přátele čekat, odpovídejte jim hned.

1. Klepněte na možnost  **Zprávy**.
2. V okně vlákna klepněte na konverzaci obsahující zprávu.
3. Klepněte do pole pro zprávu a napište zprávu.

★ **Tip:** Pokud máte pro daný kontakt uloženo v telefonu více telefonních čísel, můžete odpověď poslat i na jiné číslo. Klepněte na možnost  a vyberte jiné telefonní číslo.

4. Klepněte na možnost .

## Předání zprávy

Klepněte na zprávu a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **předat dál**.

Než zprávu předáte dál, můžete ji upravit nebo přidat či odebrat přílohy.

## Odeslání zprávy skupině

Potřebujete nějakou zprávu poslat celé skupině lidí? V centru Lidé vytvořte skupinu, jejíž členům budete moci snadno poslat zprávu nebo e-mail.


1. Klepněte na možnost  **Lidé**.
2. Klepněte na skupinu, zvolte možnost **poslat SMS** nebo **odeslat e-mail** a napište a pošlete zprávu.

## Odeslání aktuálního místa zprávou

Pozvali jste kamarády na schůzku, ale nevědí, kde se má uskutečnit? Pošlete jim aktuální místo na mapě.

Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech regionech.



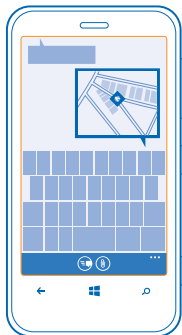

Telefon se může zeptat, zda chcete použít informace o aktuálním místě. Chcete-li používat tuto funkci, musíte předávání informací povolit.

1. Při psaní textové zprávy klepněte na možnost  > **moje poloha**.

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služeb.

2. Klepněte na možnost .

Kamarádi dostanou zprávu s obrázkem obsahujícím vaši polohu na mapě.

### Posílání zvukových zpráv

Chcete kamaráda potěšit písničkou k narozeninám? Pošlete ji jako zvukovou zprávu.

1. Při psaní zprávy klepněte na možnost  > **hlasová poznámka**.

2. Nahrajte zprávu a klepněte na možnost **hotovo**.

3. Klepněte na možnost .

### Zadávání zpráv hlasem

Jste zaneprázdněni tak, že nemůžete napsat zprávu? Textové zprávy můžete zadávat a posílat i hlasem.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Informace o podporovaných jazycích najdete na adrese [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

Chcete-li používat tuto funkci, musíte být připojeni k internetu.

1. Podržte stisknuté tlačítko .

2. Vyslovte slovo **Text** a jméno kontaktu.

3. Vyslovte zprávu a postupujte podle hlasových pokynů.





## Konverzace s přáteli

Máte rádi online konverzace s přáteli? Když jste na cestách, můžete zprávy chatu posílat z telefonu bez ohledu na to, kde se nacházíte.

K chatování potřebujete účet Microsoft. Když svůj účet na Facebooku propojíte se svým účtem Microsoft, můžete chat na Facebooku používat i v aplikaci Zprávy. Další informace najdete v části Postupy na webu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).


Než začnete chatovat, nastavte službu chatu. Klepněte na možnost  **Zprávy**, přejedte na možnost **online** a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Pokud zatím nejste přihlášení ke službě chatu, přihlaste se.

1. Klepněte na možnost  **Zprávy**.
2. Klepněte na možnost .
3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost . Chcete-li začít konverzovat, klepněte na chatovací účet kamaráda.
4. Klepněte do pole pro zprávu, napište zprávu a klepněte na možnost .

## E-mail

V telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně.

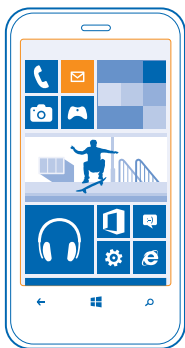

Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .

Chcete-li posílat a přijímat e-mail, musíte být připojeni k internetu.

## Přidání schránky

Používáte jinou firemní a soukromou e-mailovou adresu? Do telefonu můžete přidat několik schránek.

Chcete-li si v telefonu nastavit e-mail, musíte být připojeni k internetu.

Pokud jste se při prvním spuštění nepřihlásili k účtu Microsoft, můžete tak učinit nyní. Když do telefonu přidáte účet Microsoft, bude automaticky přidán i e-mailový účet.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Klepněte na účet a napište své uživatelské jméno a heslo.

★ **Tip:** Chcete-li do telefonu přidat pracovní poštu, kontakty a kalendář, použijte funkci **rozšířené nastavení**. Napište své uživatelské jméno a heslo, klepněte na možnost **Exchange ActiveSync** a napište požadované údaje.

3. Klepněte na možnost **přihlásit se**.

★ **Tip:** Podle typu e-mailového účtu můžete do telefonu synchronizovat i jiné položky než jen e-mail, například kontakty a kalendář.

Pokud nastavení e-mailu nenajde telefon sám, můžete použít funkci **rozšířené nastavení**. Musíte znát typ e-mailového účtu a adresy serverů pro příchozí a odchozí poštu. Tyto informace získáte u poskytovatele e-mailových služeb.

Chcete-li se o nastavování různých e-mailových účtů dozvědět více, přečtěte si část Postupy na webu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### Přidání schránky později

Ve schránce klepněte na možnost **••• > přidat e-mailový účet** a na účet a přihlaste se.

### Exchange ActiveSync

Chcete mít služební poštu, kontakty a kalendář stále s sebou, ať již sedíte u počítače nebo jste na cestách s telefonem? Důležitý obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Exchange ActiveSync můžete nastavit pouze v případě, že vaše společnost používá server Microsoft Exchange. Kromě toho musí správce informačních technologií ve firmě aktivovat pro váš účet nástroj Microsoft Exchange ActiveSync.

Před zahájením instalace zkontrolujte, že máte připraveny následující údaje:

- Firemní e-mailová adresa
- Název serveru Exchange (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Název síťové domény (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Heslo do kancelářské sítě


Podle konfigurace serveru Exchange může být nutné zadávat při instalaci další informace. Pokud nemáte k dispozici správné informace, obraťte se na IT oddělení společnosti.

Při instalaci můžete nastavit, jak často má telefon synchronizovat obsah se serverem. Synchronizace se bude týkat pouze obsahu, který definujete při nastavení účtu. Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení účtu Exchange ActiveSync.

V aplikaci Exchange ActiveSync může být nutné používat zamykací kód.

### Otevření e-mailu z úvodní obrazovky

Díky aktivním okénkům pro e-mail můžete zprávy otevírat přímo z úvodní obrazovky.

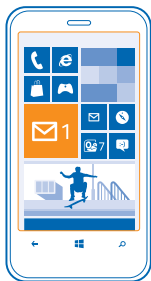

V okénku vidíte počet nepřečtených zpráv a informaci o tom, zda vám přišel nový e-mail.

Na úvodní obrazovku můžete připnout několik schránek. Jedno okénko můžete například věnovat služebnímu e-mailu a druhé vyhradit pro osobní adresu. Pokud máte několik schránek propojeno do jednotné složky s doručenou poštou, můžete otevírat e-maily ze všech schránek z jediného okénka.

Chcete-li si e-mail přečíst, klepněte na okénko.

### Posílání e-mailů

Nenechtejte si e-maily nahromadit. V telefonu můžete číst a psát e-maily i na cestách.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost
2. Klepněte na možnost a na účet (pokud máte propojené složky s doručenou poštou).
3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost nebo začněte psát jméno. Můžete také napsat adresu.

★ **Tip:** Chcete-li některého příjemce odebrat, klepněte na jeho jméno a°klepněte na možnost **Odebrat**.

4. Napište předmět a zprávu.

★ **Tip:** Telefon vám může pomoci při rychlejší psaní e-mailů. Při psaní navrhuje možná další slova doplňující větu. Chcete-li některé slovo přidat, klepněte na návrh. Chcete-li si seznam projít, přejeďte přes návrhy. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

5. Chcete-li přiložit soubor, klepněte na možnost .

★ **Tip:** Během psaní e-mailu také můžete pořídit novou fotografii. Klepněte na možnost , vyfotografujte snímek a°klepněte na možnost **přijmout**.

6. Zprávu odešlete klepnutím na možnost .


### Čtení e-mailů

Čekáte na důležité zprávy? E-maily nemusíte kontrolovat pouze z počítače u stolu, ale i z telefonu.

Informace o nových e-mailech můžete sledovat na úvodní obrazovce.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Ve schránce klepněte na e-mail. Nepřečtené e-maily jsou označeny jinou barvou.

- ★ **Tip:** Pro zvětšení a zmenšení můžete také položit dva prsty na obrazovku a pohnout s nimi od sebe nebo k sobě.

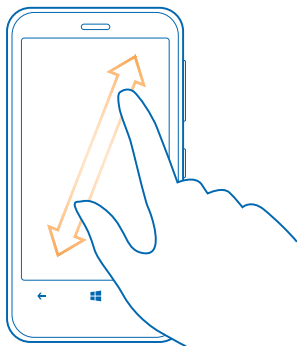

- ★ **Tip:** Pokud e-mail obsahuje webovou adresu, můžete na ni klepnout a přejít na web.

### Čtení e-mailů v konverzaci



Ve schránce klepněte na konverzaci s požadovaným e-mailem a klepněte na e-mail. Konverzace s nepřečtenými e-maily jsou označeny jinou barvou.

### Uložení přílohy

Otevřete e-mail, klepněte na přílohu, například fotografii, a příloha bude stažena do telefonu. Znovu klepněte na přílohu a klepněte na možnost **•••** > **uložit do telefonu**. Některé formáty souborů nelze uložit.

### Odpověď na e-mail

Dostali jste e-mail, na který potřebujete rychle reagovat? Můžete ihned odpovědět z telefonu.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Otevřete e-mail a klepněte na možnost .


- ★ **Tip:** Chcete-li odpovědět pouze odeslateli, klepněte na možnost **odpovědět**. Chcete-li odpovědět odeslateli a všem dalším příjemcům e-mailu, klepněte na možnost **odpovědět všem**.


### Předání zprávy

Otevřete e-mail a klepněte na možnost  > **předat dál**.

### Odstraňování e-mailů

Máte přeplněnou schránku? Odstraňte některé e-maily a uvolněte místo v telefonu.

1. Ve schránce klepněte vlevo od e-mailů, které chcete odstranit.
2. Klepněte na políčka u jednotlivých e-mailů a klepněte na možnost .

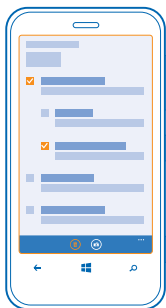



Všechny vybrané e-maily budou odstraněny. Podle nastavení e-mailového účtu budou e-maily odstraněny i z e-mailového serveru.

### Odstranění jednoho e-mailu

Otevřete e-mail a klepněte na možnost .

### Zobrazování jednotlivých e-mailů




E-maily jsou uspořádány do konverzací podle názvu. Konverzace obsahují i vaše odpovědi. Pokud chcete všechny e-maily zobrazovat samostatně, můžete funkci zobrazování konverzací vypnout.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost  > **nastavení**.
3. Vypněte funkci **Konverzace**.




### Zadávání e-mailů hlasem

E-mail nemusíte psát na klávesnici, můžete ho nadiktovat.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Informace o podporovaných jazycích najdete na adrese [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).


1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost  a na účet (pokud máte propojené složky s doručovou poštou).
3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost . Můžete také napsat adresu.

★ **Tip:** Chcete-li některého příjemce odebrat, klepněte na jeho jméno a klepněte na možnost **Odebrat**.

4. Klepněte na možnost **Předmět:** >  a vyslovte předmět.
5. Klepněte do pole pro zprávu a na ikonu  a napište zprávu.
6. Zprávu odešlete klepnutím na možnost .

## Propojení několika schránek do jednotné složky s doručenou poštou

Pokud máte více než jeden e-mailový účet, můžete si vybrat, které složky s doručenou poštou chcete propojit do jedné složky. V jednotné složce přehledně vidíte všechny e-maily.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na schránku.
2. Klepněte na možnost **••• > sdružit doručenou poštu**.
3. V seznamu **další složky doručené pošty** klepněte na schránky, které chcete propojit s první schránkou.
4. Klepněte na možnost **přejmenovat sdruženou doručenou poštu**, napište nový název schránky a klepněte na možnost .

Novou jednotnou složku s doručenou poštou můžete připnout na úvodní obrazovku.

## Rozpojení jednotných složek s doručenou poštou

Pokud chcete schránky prohlížet jednotlivě nebo používat pouze jeden e-mailový účet, můžete rozpojit jednotnou složku s doručenou poštou.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na jednotnou složku.
2. Klepněte na možnost **••• > sdružená doručená pošta**.
3. V seznamu **tato složka doručené pošty** klepněte na schránky, které chcete odpojit, a zvolte možnost **rozpojit**.


## Odstranění schránky

Pokud již některou schránku nechcete používat, můžete ji z telefonu odstranit.

1. Přejed'te vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení > e-mail+účty**.
2. Klepněte na schránku a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **odstranit**.

# Fotoaparát


Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

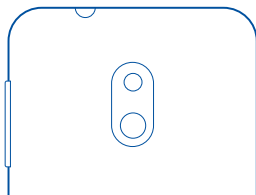

## Fotografování

Fotografujte ostré a živé snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalba.

1. Stisknutím spouště zapnete fotoaparát.

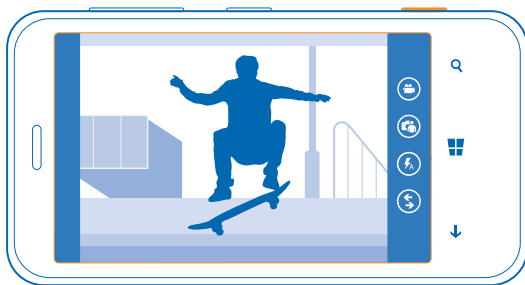

2. Pro zvětšení a zmenšení můžete také položit dva prsty na displej a posunout je od sebe nebo k sobě.

3. Namáčknutím a přidržením spouště fotoaparátu do poloviny fotoaparát zaostříte. Objektiv je zaostřen, když bílý obdélník přestane blikat.


4. Poté můžete úplným stisknutím spouště fotografovat.

Chcete-li si právě vyfotografovaný snímek prohlédnout, přejděte doprava. Fotografie jsou ukládány do složky Z fotoaparátu v centru Fotky.

### Fotografování bez použití spouště

Pokud potřebujete, můžete v nastavení fotoaparátu nastavit fotografování dotykem. Na úvodní obrazovce přejděte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení**. Přejděte na možnost **aplikace** a klepněte na možnost  **fotky+fotoaparát > Povolit pořizování fotek a videa klepnutím na displej**.




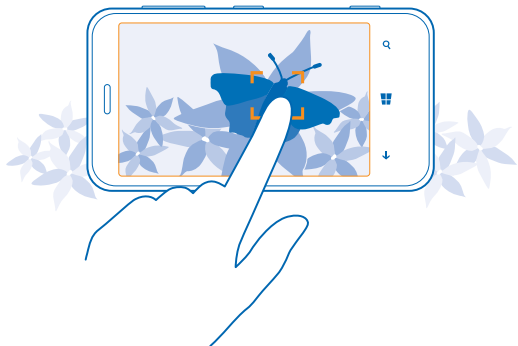

Chcete-li zaostřit na určitý objekt nebo oblast, klepněte na ně na displeji. Držte fotoaparát, dokud nepřestane blikat bílý čtverec.

## Fotografování v různých režimech

Informace o fotografování v různých situacích pomocí různých režimů fotoaparátu telefonu.

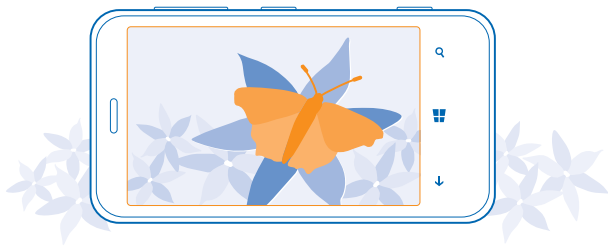

## Fotografování detailů

Zaostřování na malé předměty, jako je třeba na květiny, je obtížné. Musíte umístit fotoaparát blíže k objektu. Chcete-li pořizovat ostré a jasné fotografie nejjemnějších detailů, použijte režim makro.

1. Stisknutím spouště zapnete fotoaparát.
2. Chcete-li zapnout režim makrofotografie, klepněte na možnost **•••** > **nastavení fotky...** a v okně Scénérie klepněte na možnost **Detail**.

## Fotografování pohybujících se objektů

Chcete telefonem zachytit sportovní událost, kterou sledujete? Ve sportovním režimu můžete fotografovat rychleji.

1. Stisknutím spouště zapnete fotoaparát.
2. Klepněte na možnost **••• > nastavení fotky...** a v okně Scénérie klepněte na možnost **Sport**.


## Fotografování při slabém osvětlení

Chcete fotografovat lepší snímky i při slabém osvětlení? Použijte noční režim.

1. Stisknutím spouště zapnete fotoaparát.
2. Chcete-li zapnout noční režim, klepněte na možnost **••• > nastavení fotky...** a v okně Scénérie klepněte na možnost **Noční**.

## Autoportrét

Chcete-li snadno vyfotografovat autoportrét, použijte přední fotoaparát telefonu.

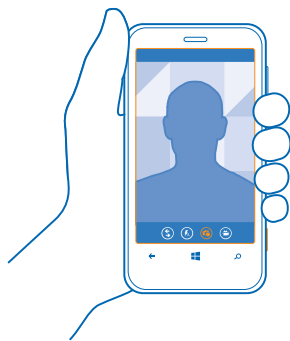

1. Stisknutím spouště zapnete fotoaparát.
2. Klepněte na možnost **📷**.
3. Stisknutím spouště vyfotografujte snímek.

★ **Tip:** Předním fotoaparátem můžete také nahrávat videa. Chcete-li přejít do režimu nahrávání videa, klepněte na možnost **📹**. Nahrávání zahájíte stisknutím spouště fotoaparátu.

## Stahování aplikace Objektivy Nokia z webu Store


Chcete si fotoaparát ještě vylepšit a hledat nové cesty k vytváření skvělých fotografií? Stáhněte si z webu Store aplikaci Objektivy Nokia.


1. Stisknutím spouště zapnete fotoaparát.
2. Klepněte na možnost **🔍** > **vyhledat další fotoaplikace** a postupujte podle pokynů.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

## Nahrávání videoklipů




Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

1. Stisknutím spouště zapnete fotoaparát.
2. Chcete-li přepnout z režimu fotografování do režimu nahrávání videa, klepněte na možnost .
3. Pro zvětšení a zmenšení můžete také položit dva prsty na displej a pohnout s nimi od sebe nebo k sobě.
4. Nahrávání zahájíte stisknutím spouště fotoaparátu. Zařízení spustí časovač.
5. Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť fotoaparátu. Zařízení zastaví časovač.

Chcete-li si video prohlédnout, přejedte doprava a klepněte na možnost . Videoklip bude uložen do složky Z fotoaparátu v centru Fotky.

## Tipy k fotoaparátu

Zde najdete několik tipů, které vám pomohou využívat fotoaparát telefonu co nejlépe.


- Chcete-li přepnout mezi fotografováním a nahráváním videa, klepněte na možnost  nebo .
- Pro zvětšení a zmenšení můžete také položit dva prsty na displej a posunout je od sebe nebo k sobě.
- Chcete-li změnit nastavení fotoaparátu, například poměr stran, scénu nebo vyvážení bílé, klepněte na možnost  a **nastavení fotky...** nebo **nastavení videa...** a klepněte na požadované nastavení.
- Pokud fotoaparát po dobu přibližně jedné minuty nepoužijete, přejde do úsporného režimu. Chcete-li fotoaparát opět používat, stiskněte vypínač a přejedte po displeji nahoru.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

## Ukládání fotografií a videosouborů na paměťovou kartu


Pokud máte v telefonu paměťovou kartu a zaplňuje se paměť telefonu, ukládejte pořízené fotografie a videosoubory na paměťovou kartu.

Než začnete nahrávat video na paměťovou kartu, zkontrolujte, zda je vaše karta microSD dostatečně rychlá. Pro videa v rozlišení 360p a 720p používejte karty microSD třídy 4 nebo vyšší.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **úložiště telefonu**.
2. Nastavte možnost **Úložiště pro nové obrázky** na hodnotu **karta SD**.

## Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům

Pokud si chcete poznamenat, kde přesně jste fotografovali nebo nahrávali určitý snímek, můžete telefon nastavit tak, aby automaticky zaznamenával místo.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení**.
2. Přejedte na možnost **aplikace** a klepněte na možnost **fotky+fotoaparát** > **Zahrnout do pořizovaných obrázků informace o poloze**.

Pokud lze pomocí satelitního systému nebo sítě zjistit souřadnice místa, mohou být k fotografii nebo videoklipu připojeny informace o místě. Když fotografii nebo videoklip s informacemi o místě nabídnete ke sdílení, mohou informace o místě vidět uživatelé, kteří si fotografii nebo videoklip zobrazí. Připojování informací o poloze můžete vypnout v nastavení telefonu.

## Sdílení fotografií a videoklipů

Ty nejlepší snímky můžete sdílet přímo z fotoaparátu.

1. Stisknutím spouště zapnete fotoaparát.
2. Vyfotografujte nebo natočte snímek.
3. Přejedte vpravo a klepněte na možnost **••• > sdílet....**
4. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů.

★ **Tip:** Chcete-li fotografii nebo video rychle sdílet s někým, kdo je vedle vás, klepněte na možnost **Přiblížit+odeslat** a dotkněte se svým telefonem druhého telefonu. Druhý telefon musí podporovat funkci NFC.

★ **Tip:** Sdílet můžete také z centra Fotky. Vyberte fotografii nebo video a°klepněte na možnost **••• > sdílet....**

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Některé služby sdílení nemusejí podporovat všechny formáty souborů nebo videa ve vysoké kvalitě.


## Správa a úpravy snímků

Máte spoustu skvělých fotografií a videoklipů? Podívejte se, jak si je můžete prohlížet, organizovat, sdílet a upravovat.



## Centrum Fotografie

Vyfotografované nebo natočené snímky jsou ukládány do centra Fotky, kde si je můžete prohlížet a sledovat.

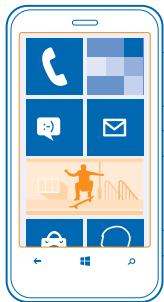

Chcete-li fotografie a videa snáze hledat, označte si oblíbené položky nebo je uspořádejte do alb.

### Prohlížení fotografií

Oživte si důležité okamžiky – prohlédněte si fotografie v telefonu.

Klepněte na možnost **Fotky**.

1. Chcete-li zobrazit pořízenou fotografii, klepněte na možnost **Z fotoaparátu** a klepněte na fotografii.
2. Chcete-li si prohlédnout další fotografii, přejeďte doleva. Chcete-li si prohlédnout předchozí fotografii, přejeďte doprava.

### Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je k sobě nebo od sebe.

★ **Tip:** Chcete-li fotografii rychle zvětšit nebo zmenšit, poklepejte na ni.



### Označení fotografie jako oblíbené

Chcete snadno a rychle nacházet své nejlepší snímky? Označte si je jako oblíbené a uvidíte je v zobrazení oblíbené centra Fotky.

1. Klepněte na možnost **Fotky > alba** a vyhledejte fotografii.

Pokud je fotografie v albu na webu, nejprve ji uložte do telefonu. Klepněte na možnost **••• > uložit do telefonu**.

2. Klepněte na možnost **••• > přidat k oblíbeným položkám**.

★ **Tip:** Chcete-li jako oblíbené rychle označit několik fotografií, vyberte album s těmito fotografiemi, klepněte na možnost , vyberte fotografie a klepněte na možnost .



- ★ **Tip:** Fotografie můžete označit jako oblíbenou hned po pořízení. Přejedte doprava a klepněte na možnost **••• > přidat k oblíbeným položkám**.


### Zobrazení oblíbených položek

V centru Fotky přejedte na možnost **oblíbené**.


### Posílání fotografií a videoklipů na web

Chcete své fotografie a videa poslat do služby sociálních sítí a ukázat je rodině a přátelům? Můžete je posílat přímo z centra Fotky.

1. Klepněte na možnost **Fotky** a vyhledejte fotografii nebo video.
2. Klepněte na možnost **••• > sdílet...** a klepněte na službu.
3. Klepněte na možnost  nebo .

- ★ **Tip:** Chcete-li vybrat několik fotografií současně, klepněte v centru Fotky na album, klepněte na možnost , vyberte fotografie a klepněte na možnost .

- ★ **Tip:** Chcete-li mít přístup ke svým fotografiím ze všech zařízení, můžete nastavit odesílání do služby SkyDrive. Při prohlížení fotografií pak budete mít v nabídce možnost SkyDrive.

Chcete-li tuto funkci nastavit, přejedte na úvodní obrazovce vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení**. Přejedte na možnost **aplikace**, klepněte na možnost **fotky+fotoaparát > SkyDrive** a vyberte některou možnost.

### Změna pozadí centra Fotografie

Máte skvělý snímek, který vám udělá dobře, kdykoli se na něj podíváte? Nastavte si ho jako pozadí v centru Fotky.

1. Klepněte na možnost **Fotky**.
2. Klepněte na možnost **••• > zvolit pozadí**.
3. Vyberte fotografii a klepněte na možnost .

- ★ **Tip:** Telefon můžete nastavit i tak, aby fotografií na pozadí automaticky pravidelně měnil. Klepněte na možnost **••• > pozadí měnit náhodně**.



## Vytvoření alba

Chcete-li snadno nacházet fotografie k určitému tématu, osobě či třeba výletu, uspořádejte si fotografie do alb se společnými tématy.

Pokud používáte počítač Mac, nainstalujte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. V počítači spusťte správce souborů, například Průzkumník Windows nebo Finder, a přejděte do složky s fotografiemi.
3. Přidejte novou složku, zadejte její název a přidejte do ní fotografie.

Složka bude v zobrazení alba v telefonu zobrazena jako album.

★ **Tip:** Pokud máte v počítači operační systém Windows 7 nebo Windows 8, můžete použít i aplikaci Windows Phone. Ve Windows 7 si ji můžete stáhnout z webu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Odstranění alba

Když album z telefonu odstraníte, budou odstraněny i fotografie daného alba. Pokud jste album zkopírovali do počítače, zůstanou album i fotografie v počítači.

Klepněte na možnost **Fotky** > **alba**. Klepněte na album a přidržte na něm prst a°klepněte na možnost **odstranit**.

Alba na webu nelze odstraňovat pomocí telefonu.

## Kopírování fotografií do počítače

Vyfotografovali jste telefonem snímky, které byste rádi zkopírovali do počítače? Zkopírujte nebo přesuňte je pomocí správce souborů v počítači.

Pokud používáte počítač Mac, nainstalujte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. V počítači spusťte správce souborů, například Průzkumník Windows nebo Finder, a přejděte do telefonu.
3. Otevřete složku s fotografiemi, vyberte fotografie a zkopírujte je do počítače.

★ **Tip:** Pokud máte v počítači operační systém Windows 7 nebo Windows 8, můžete použít i aplikaci Windows Phone. Ve Windows 7 si ji můžete stáhnout z webu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Úpravy fotografií

Pořízené fotografie můžete rychle upravovat, například otáčet či ořezávat. Funkce automatické opravy pak může fotografii opravit na jediné klepnutí.

1. Klepněte na možnost **Fotky** > **alba**.
2. Klepněte na fotografii, klepněte na možnost **•••** > **upravit** a vyberte některou možnost.
3. Chcete-li upravenou fotografii uložit, klepněte na možnost .

# Mapy a navigace

Zjistěte, co kde je, a jak se tam dostat.

## Zapnutí služby zjišťování polohy

Aplikace Mapy zjistí, kde se nacházíte, a uloží aktuální místo k pořizovaným fotografiím – aplikace vám pak budou moci nabízet rozšířené služby.

1. Přejedte vlevo a°klepněte na možnost  **Nastavení**.

2. Klepněte na možnost **zjišťování polohy** a nastavte možnost **Zjišťování polohy** na hodnotu **Zapnuto**




## Stažení aplikace Nokia Autem+ z webu Store

Chcete si usnadnit řízení pomocí navigace s podrobnými hlasovými pokyny? Stažení aplikace Nokia Autem+ z webu Store.

Klepněte na možnost  **Nokia Autem** a postupujte podle pokynů.

## Nokia Mapy

Služba Nokia Mapy vám ukáže, co najdete v okolí. Doprovodí vás tam, kam se chcete dostat.

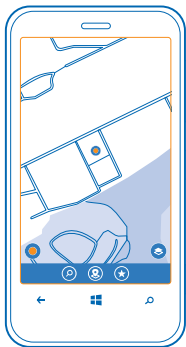

Nabízené funkce:

- Hledání měst, ulic a služeb
- Hledání tras s podrobnou navigací
- Zobrazení polohy v nákupním středisku nebo v jiné členité budově a hledání oblíbených obchodů nebo firem
- Uložení oblíbených míst do telefonu a připnutí na úvodní obrazovku pro rychlý přístup
- Synchronizace oblíbených položek se službou **here.com**



- Napsání recenze k místu, vyfotografování snímku a odeslání ho na místo, kde ho všichni uvidí z telefonu nebo z webu [here.com](#)

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

## Zobrazení aktuálního místa na mapě

Chcete-li zjistit, kde se nacházíte, zkontrolujte svou polohu na mapě. Můžete také zkoumat různá města a země.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost  **Nokia Mapy**.

Aktuální místo na mapě zobrazuje ikona . Pokud aplikace Nokia Mapy nedokáže určit, kde se nacházíte, označuje poslední známé místo ikona .

Pokud není možné přesné určení polohy, obklopuje ikonu polohy zelený kruh označující oblast, kde byste se měli nacházet. V hustě obydlených oblastech je přesnost odhadu vyšší a zelený kruh není tak široký.

2. Chcete-li zobrazit aktuální nebo poslední známé místo, klepněte na možnost .

Pokrytí map se liší podle jednotlivých zemí nebo oblastí.


## Procházení mapy

Přetáhněte mapu prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Kompas má omezenou přesnost. Přesnost kompasu může být ovlivněna rovněž elektromagnetickými poli, kovovými objekty nebo jinými vnějšími vlivy. Kompas by měl být vždy správně zkalibrován.



## Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na mapu a posuňte je od sebe (přiblížení) nebo k sobě (oddálení).


- ★ **Tip:** Chcete-li do zobrazení mapy přidat ovládací prvky zvětšení, zvolte možnost **••• >** **nastavení** a nastavte možnost **Ovládací prvky změny velikosti** na hodnotu **Zapnuto** .

## Hledání míst

Aplikace Nokia Mapy vám pomůže při hledání konkrétních míst a podniků.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost  **Nokia Mapy** > .
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte položku v seznamu, který aplikace nabízí během psaní, nebo klepnutím na tlačítko Enter zahajte hledání.

Aplikace zobrazí místo na mapě.

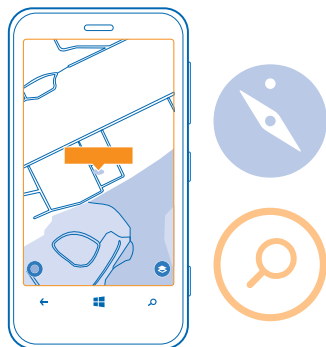




- ★ **Tip:** Chcete se o některém místě dozvědět více? V údajích o místě můžete najít obecné informace, fotografie, hodnocení, odkazy na průvodce a návrhy dalších míst v okolí. Chcete-li zobrazit podrobné údaje o místě zobrazeném na mapě, klepněte na okno s údaji.


Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

### Objevování míst v okolí

Hledáte novou restauraci, hotel nebo obchod? Aplikace Nokia Mapy vám navrhne místa v okolí.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost  **Nokia Mapy**.
2. Klepněte na možnost  a aplikace vám navrhne místa v okolí. Můžete také přejít na určitý bod na mapě.
3. Klepněte na možnost .

Na mapě jsou zobrazeny všechny typy navržených míst.

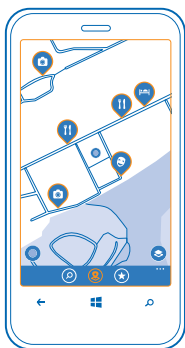

### Hledání určitých typů míst v okolí

Když jsou na mapě zobrazena místa v okolí, přejeďte ze spodní části displeje nahoru, klepněte na možnost **ukázat kategorie** a klepněte na kategorii.

V seznamu uvidíte místa v okolí, která odpovídají vybrané kategorii. Chcete-li je zobrazit na mapě, klepněte na mapu.

★ **Tip:** Chcete-li některou kategorii připnout na úvodní obrazovku, vyberte kategorii a°klepněte na možnost . Takto můžete rychle objevovat nová místa tam, kde se právě nacházíte.

### Hledání tras v nákupních střediscích

Při hledání určitého obchodu již nemusíte nákupní střediska propátrávat. Aplikace Nokia Mapy vás provede i bludišti nákupních středisek a jiných rozsáhlých budov.

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost  **Nokia Mapy**.

Mapy vnitřních prostorů nejsou k dispozici pro všechny budovy.

1. Když je budova zobrazena na mapě, přiblížte zobrazení, až uvidíte její části (například obchody v nákupním středisku).

2. Klepněte na budovu.

★ **Tip:** Chcete-li zobrazit informace o určitém místě v budově, například o obchodu, klepněte na místo a poté na okno s údaji.

3. Chcete-li si prohlédnout jiné patro budovy, přejeďte nahoru nebo dolů přes číslo podlaží v pravé části mapy.



### Hledání určitých typů míst v budovách



Klepněte na budovu a přejeďte ze spodní části displeje nahoru. Klepněte na možnost **ukázat kategorie** a vyberte kategorii.

### Hledání určitých míst v budovách

Klepněte na budovu a přejeďte ze spodní části displeje nahoru. Přejeďte vlevo na možnost a°klepněte na možnost .

## Navigační pokyny k místu


Chcete snadno najít vhodnou trasu? Získejte navigační pokyny pro cestu pěšky, autem či hromadnou dopravou – jako výchozí bod můžete použít místo, kde se nacházíte, nebo kterékoli jiné místo.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nokia Mapy**.
2. Klepněte na možnost  > **pokyny**.
3. Pokud nechcete vycházet z aktuálního místa, klepněte na možnost **z** a najděte výchozí bod.
4. Klepněte na možnost **do** a najděte cíl cesty.


Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby strávené na cestě. Chcete-li zobrazit podrobné pokyny, přejedte ze spodní části displeje nahoru.

★ **Tip:** Chcete-li zobrazit pokyny k cestě do cíle, můžete také klepnout na místo na mapě nebo vybrat a přidržit místo na mapě a klepnout do okna s údaji. Klepněte na možnost **pokyny sem** nebo **pokyny odtud**.

## Navigační pokyny pro pěší

Po vytvoření trasy klepněte na možnost  a v horní části zobrazení klepněte na možnost **zahájit navigaci**. Mezi aktuálním místem, příští odbočkou a přehledem trasy můžete přepínat přejetím doleva nebo doprava.

## Hlasová navigace pro motoristy v aplikaci Nokia Autem+





Po nastavení cíle (jako výchozí bod nastavte aktuální místo) klepněte na možnost  > **zahájit navigaci**. V aplikaci Nokia Autem+ bude zobrazena trasa. Pokud v telefonu nemáte nainstalovanou aplikaci Nokia Autem+, telefon vás požádá o její instalaci.

## Pokyny k jízdě hromadnou dopravou

Po vytvoření trasy klepněte na možnost .

## Přidávání fotografií k místům

Vidíte něco, co se vám líbí? Sdílejte ten zážitek s ostatními. Vyfotografujte snímek a odešlete ho na místo, kde ho všichni uvidí z telefonu nebo z webu služby Nokia Maps.




1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nokia Mapy**.
2. Klepněte na možnost  a uvidíte místa v okolí.
3. Klepnutím umístíte na mapu ikonu a klepněte na okno s údaji.
4. V zobrazení údajů o místě přejedte na možnost **fotografie** a klepněte na možnost  **přidat fotografii**.
5. Klepněte na fotografii a na možnost .


## Recenze a hodnocení míst

V zobrazení údajů o místě přejedte na možnost **recenze** a klepněte na možnost  **přidat recenzi**. Zadejte hodnocení hvězdičkami a napište recenzi.

## Uložení místa

Při plánování cest si můžete vyhledat určitá místa, například hotely, atrakce či benzinové stanice, a uložit je do telefonu.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nokia Mapy**.
2. Chcete-li vyhledat určitou adresu nebo místo, klepněte na možnost .
3. Chcete-li zobrazit podrobné údaje o místě zobrazeném na mapě, klepněte na okno s údaji.
4. V zobrazení detailů o místě klepněte na možnost .

★ **Tip:** Místo si pro snazší přístup můžete také připnout na úvodní obrazovku. Když je místo zobrazeno na mapě, klepněte na okno s údaji a°klepněte na možnost .

### Zobrazení uložených míst



V hlavním zobrazení klepněte na možnost .

### Synchronizace uložených míst


Oblíbená místa si můžete zálohovat a mít je vždy po ruce – synchronizujte oblíbené položky s účtem Nokia.

Na úvodní obrazovce přejed'te vlevo a klepněte na možnost  **Nokia Mapy**.

Cestu si můžete naplánovat v počítači na webu služby **here.com**, synchronizovat uložená místa s aplikací Nokia Mapy v telefonu a sledovat plán na cestě. Synchronizace je také užitečným nástrojem pro přenášení uložených míst ze starého telefonu Nokia do nového. Nejprve se službou **here.com** synchronizujte starý telefon a poté synchronizujte nový telefon.


Když jste přihlášení k účtu Nokia, jsou vaše oblíbené položky automaticky synchronizovány s účtem pokaždé, když spustíte aplikaci Nokia Mapy. Chcete-li uložená místa synchronizovat ručně, klepněte na možnost  > .

### Vypnutí automatické synchronizace

Klepněte na možnost **•••** > **nastavení** a nastavte možnost **Synchronizovat oblíbené** na hodnotu .

### Stahování map do telefonu

Než se vydáte na cesty, uložte si do telefonu nové mapy, abyste je mohli procházet bez připojení k internetu.

Na úvodní obrazovce přejed'te vlevo a klepněte na možnost  **Nokia Mapy** > **•••** > **stáhnout mapy**.

Chcete-li stahovat a aktualizovat mapy, zapněte funkci Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost **stáhnout nové mapy**.
2. Klepněte na možnost  a vyberte zemi nebo region.

### Aktualizace existujících mapy



Klepněte na možnost **aktualizovat stávající mapy**.

### Odstranění mapy

Klepněte na možnost **stáhnout nové mapy**. Klepněte na mapu, přidr'te na ní prst a°klepněte na možnost **odstranit**.

### Změna vzhledu mapy

Mapu si můžete prohlížet v různých režimech, které zvýrazňují určité detaily a pomáhají při snadnějším hledání cesty.


1. Na úvodní obrazovce přejed'te vlevo a klepněte na možnost  **Nokia Mapy**.
2. Klepněte na možnost  a vyberte zobrazení mapy, například **satelitní** nebo **doprava**.

Dostupné možnosti a funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Nedostupné možnosti jsou zobrazeny šedou barvou.

Chcete-li na mapě zobrazit dopravní informace, musí být v telefonu stažená mapa dané země nebo regionu.

## Městské info Nokia

Chcete zjistit, co zajímavého byste mohli podniknout v okolí? Místa v okolí můžete objevovat pomocí služby Městské info Nokia.

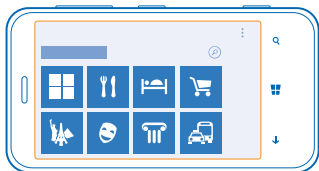

Nabízené funkce:

- Hledání zajímavých míst
- Hledání konkrétních míst, například restaurací nebo obchodů
- Získávání kontaktních údajů k zajímavým místům a navigace pro pěší nebo motoristy
- Sdílení míst s přáteli


Služba Městské info Nokia je poskytována zdarma.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Některé služby nemusí být dostupné ve všech zemích nebo mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích.


### Hledání míst

Už nikdy neminete zajímavé místo. Co se nachází v okolí, uvidíte v hledáčku fotoaparátu.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Městské info Nokia**.
2. Klepněte na kategorii, například **hotely** nebo **nákupy**.

### Zobrazení míst v okolí

Podržte telefon na šířku a otáčejte se, jako byste fotografovali panorama.

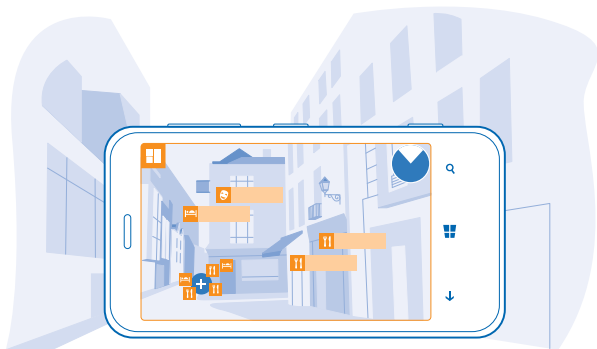

Radár v pravém horním rohu vám rychle ukáže, kde jsou v okolí zajímavá místa.

★ **Tip:** Pokud je na jednom místě více zajímavostí, můžete je zobrazit klepnutím na ikonu ⊕.

**Zobrazení seznamu míst**  
Podržte telefon na výšku.



### Hledání míst

V hlavním zobrazení klepněte na možnost ⊕ a napište hledané slovo.  
Telefon hledání ukládá pro budoucí použití.

### Kontaktní údaje a navigační pokyny k místu

Našli jste dobrou restauraci? Získejte navigační pokyny a hned do ní zavolejte a rezervujte si místa.  
Pokud tam chcete potkat přátele, můžete informace snadno poslat i jim.

Přejedte vlevo, klepněte na možnost  **Městské info Nokia** a klepněte na místo.

### **Volání na uložené místo**

Klepněte na možnost **telefon**.

### **Získání navigace pro pěší nebo motoristy**

Klepněte na možnost **získat pokyny**.

### **Odeslání kontaktních údajů přátelům**

Klepněte na možnost  a vyberte způsob odeslání údajů.

## **Informace služby Místní průvodce o událostech a místech v okolí**

Chcete zjistit, co se děje ve vašem sousedství, a prozkoumat okolní svět? Služba Místní průvodce slouží k hledání restaurací, barů, událostí, zajímavostí a obchodů v okolí.

Tato služba není dostupná ve všech zemích a regionech.

1. Klepněte na možnost  **Místní průvodce**.

2. Přejedte na kategorii. Chcete-li například zobrazit restaurace a bary, přejedte na možnost **jídlo +pití**.

Chcete-li výsledky seřadit nebo filtrovat, vyberte odkaz pod názvem kategorie.

### **Sdílení adresy místa nebo události**

Klepněte na položku seznamu a\*klepněte na možnost .

### **Uložení události nebo položky jako oblíbené**

Klepněte na položku nebo událost a\*klepněte na možnost .

## **Metody určování polohy**

Místo, kde se nacházíte, zobrazuje telefon na mapě pomocí metod GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi nebo podle telefonní sítě (identifikátoru buňky).

Dostupnost, přesnost a úplnost informací o místě závisí například na místě, kde se nacházíte, na okolí či na nezávislých zdrojích, a mohou být omezeny. Informace o místě nemusí být k dispozici například uvnitř budov nebo pod zemí. Informace o ochraně osobních údajů při využívání způsobů určování polohy najdete v dokumentu *Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nokia*.

Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) a další podobná rozšíření systémů GPS a Glonass načítají informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhá při výpočtu aktuální polohy.

Služba A-GPS a další rozšíření systémů GPS a GLONASS mohou vyžadovat přenosy malých množství dat přes mobilní síť. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za přenosy dat, například na cestách, můžete v nastavení telefonu vypnout mobilní datové připojení.

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. Pokud se nacházíte na místě, kde je omezeno používání sítě Wi-Fi, můžete funkci Wi-Fi vypnout v nastavení telefonu.

**!** **Poznámka:** Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v Evropské unii je povoleno používat technologii Wi-Fi s frekvencí 5150-5350 MHz pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních úřadů.



Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost, která závisí na dostupnosti a kvalitě satelitního připojení.

# Internet

Informace o vytváření bezdrátových připojení a procházení webu bez zvyšování poplatků za přenosy dat.



## Nastavení připojení k internetu

Platíte poskytovateli síťových služeb datový paušál nebo platíte podle využívání služby? Změňte nastavení sítí Wi-Fi a mobilních dat, abyste při roamingu i doma platili za přenosy dat méně.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo, klepněte na možnost **Nastavení > Wi-Fi**.
2. Ujistěte se, že je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto** .
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

### Používání mobilního datového připojení

Na úvodní obrazovce přejedte vlevo, klepněte na možnost **Nastavení > mobilní síť** a nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **zapnuto**.

### Mobilní datové připojení v roamingu


Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb.

Na úvodní obrazovce přejedte vlevo, klepněte na možnost **Nastavení > mobilní síť** a nastavte možnost **Možnosti dat při roamingu** na hodnotu **používat roaming**.

## Připojení počítače k webu

Chcete používat internet v notebooku, ale nemáte přístup? Mobilní datové připojení telefonu můžete využívat i na notebooku nebo jiném zařízení. Bude vytvořeno připojení Wi-Fi.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **sdílení internetu**.
2. Nastavte možnost **Sdílení** na hodnotu **Zapnuto**.
3. Chcete-li změnit název připojení, klepněte na možnost **nastavit** > **Název vysílání** a napište název.


★ **Tip:** Můžete zadat také heslo pro připojení.

4. Vyberte připojení v druhém zařízení.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které může být nutné platit. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

## Webový prohlížeč

Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Webové stránky můžete v telefonu procházet pomocí prohlížeče Internet Explorer 10. Prohlížeč vás může také varovat před bezpečnostními riziky.

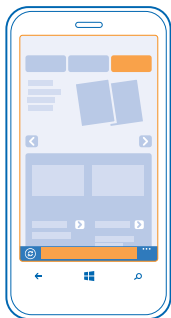

Klepněte na možnost  **Internet Explorer**.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

### Procházení webu

Na co byste potřebovali počítač, když můžete internetem procházet v telefonu?

★ **Tip:** Pokud poskytovateli síťových služeb neplatíte datový paušál a chcete ušetřit poplatky za přenosy dat, připojte se k internetu přes síť Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost  **Internet Explorer**.
2. Klepněte na panel adres.
3. Napište webovou adresu.

- ★ **Tip:** Chcete-li rychle napsat příponu webové adresy, například .org, přidržte stisknuté tlačítko přípony na klávesnici a klepněte na požadovanou příponu.

4. Klepněte na možnost →.

- ★ **Tip:** Chcete-li hledat v internetu, napište hledané slovo do panelu adres a°klepněte na možnost →.

### Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na displej a posuňte je od sebe nebo k sobě.



- ★ **Tip:** Můžete také poklepat na displej.

### Otevření nové karty

Když chcete sledovat několik webových stránek současně, můžete v prohlížeči otevřít až šest karet současně a přepínat mezi nimi.

Klepněte na možnost Internet Explorer.

Klepněte na možnost > záložky > .

### Přepínání mezi kartami

Klepněte na možnost > záložky a klepněte na kartu.

### Zavření karty

Klepněte na možnost > záložky > .

### Přidání webu k oblíbeným položkám

Pokud navštěvujete stále stejné weby, můžete je pro rychlejší otevírání přidat jako oblíbené položky.

Klepněte na možnost Internet Explorer.

1. Přejděte na webovou stránku.

2. Klepněte na možnost > přidat k oblíbeným položkám.

- ★ **Tip:** Oblíbené weby si také můžete připnout na úvodní obrazovku. Během procházení webu klepněte na možnost **••• > připnout na úvodní obrazovku**.

### Přechod na oblíbený web

Klepněte na možnost **••• > oblíbené** a klepněte na web.

- ★ **Tip:** Chcete-li rychle přecházet na oblíbené položky, přidejte na panel adres ikonu oblíbených. Klepněte na možnost **••• > nastavení > Tlačítko na panelu adresy používat pro > oblíbené položky**.

### Sdílení webových stránek

Když najdete zajímavou webovou stránku, můžete ji poslat přátelům. Pokud máte přátele vedle sebe, stačí klepnout na jejich telefon. Pokud jsou dále, můžete stránku poslat textovou zprávou nebo ji zveřejnit ve své sociální síti.

1. Chcete-li se ujistit, že je zapnuta funkce **přiblížit+odeslat**, klepněte na možnost **Nastavení > přiblížit+odeslat** a zapněte možnost **Sdílení NFC** na hodnotu **Zapnuto**.
2. Klepněte na možnost **Internet Explorer** a přejděte na webovou stránku.
3. Klepněte na možnost **••• > sdílet stránku > Přiblížit+odeslat**.
4. Dotkněte se svým telefonem telefonu kamaráda. Druhý telefon musí podporovat funkci přiblížit +odeslat. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.

### Poslání webové stránky textovou zprávou nebo zveřejnění v sociální síti

Při procházení klepněte na možnost **••• > sdílet stránku** a vyberte způsob sdílení.

### Vymazání historie prohlížeče

Po dokončení procházení můžete odstranit soukromá data, například historii procházení a dočasné internetové soubory.

1. Klepněte na možnost **Internet Explorer**.
2. Klepněte na možnost **••• > nastavení > odstranit historii**.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečeným službám vyžadujícím heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte po každém použití vyrovňovací paměť.

### Odstranění jedné položky z historie procházení

Klepněte na možnost **••• > nedávné** a klepněte na položku, kterou chcete odstranit, a klepněte na možnost **ⓧ**.

### Hledání na webu

Služba hledání Bing vám pomůže prozkoumat vlastní telefon, web i celý svět. Hledaná slova můžete zadávat pomocí klávesnice nebo hlasových příkazů.

1. Stiskněte tlačítko **🔍**.
2. Napište do pole pro hledání hledané slovo a klepněte na možnost **➔**. Hledané slovo si můžete vybrat i z nalezených shod.

- ★ **Tip:** Jako hledané slovo si můžete vybrat také libovolný text v libovolné aplikaci. Stačí stisknout tlačítko **🔍**.

3. Chcete-li si prohlédnout odpovídající výsledky hledání, přejedte vlevo a uvidíte jiné kategorie výsledků hledání.

### Hledání pomocí hlasu

Stiskněte tlačítko , v poli hledání klepněte na možnost  a vyslovte hledané slovo.


Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Další informace o dostupnosti funkcí a služeb najdete v části Návody na webu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Ukončení všech připojení k internetu

Ukončením připojení k internetu otevřených na pozadí ušetříte energii baterie. Můžete to udělat, aniž byste ukončovali aplikace.


1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .

### Ukončení mobilního datového připojení

Na úvodní obrazovce přejedte vlevo, klepněte na možnost  **Nastavení** > **mobilní síť** a nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **vypnuto**.

# Zábava

Máte chvílku volna a chcete se zabavit? Informace o sledování videa, poslouchání oblíbené hudby a hraní her.

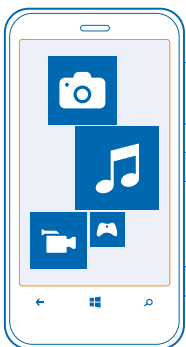


## Sledování a poslouchání

Telefon vám umožňuje sledovat na cestách video a poslouchat hudbu a podcasty.

Klepněte na možnost  **Hudba+videa**.

### Přehrávání hudby, podcastů a videa

I na cestách s sebou můžete mít oblíbená média – videa, hudbu i podcasty můžete sledovat, ať jste, kde jste.

1. Klepněte na možnost  **Hudba+videa**.
2. Klepněte na možnost **hudba, videa** nebo **podcasty**.
3. Chcete-li obsah procházet podle kategorií, přejeďte doleva nebo doprava.
4. Klepněte na skladbu, podcast nebo videosoubor, který chcete přehrát.

★ **Tip:** Kvalitu zvuku můžete ovlivnit změnou nastavení ekvalizéru. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **zvuk**.

### Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Klepněte na možnost  nebo .

Chcete-li skladby přehrávat v náhodném pořadí, klepněte na možnost .

### Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Klepněte a přidržte možnost  nebo .

## Synchronizace hudby a videa mezi telefonem a počítačem


Máte v počítači média, která chcete poslouchat nebo sledovat v telefonu? K synchronizaci hudby a videa mezi telefonem a počítačem použijte kabel USB.

1. Kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. Ve správci souborů v počítači jako je například Průzkumník Windows nebo Finder přetáhněte skladby a videoklipy do telefonu.

★ **Tip:** Hudební sbírku můžete mezi telefonem a počítačem synchronizovat také pomocí aplikace Windows Phone. Další informace najdete na webu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Store

Chcete si telefon přizpůsobit pomocí dalších aplikací? Nebo třeba her, které jsou také zdarma? Na webu Store najdete nejnovější obsah pro vás a váš telefon.

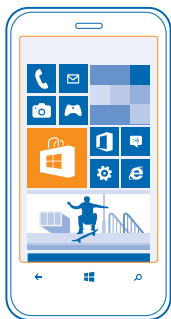

Stahovat si můžete následující obsah:

- Aplikace
- Hry
- Hudba
- Video
- Podcasty

Navíc můžete:

- získávat obsah odpovídající vašim preferencím a místu, kde se nacházíte,
- sdílet doporučení s přáteli.

Dostupnost webu Store a nabídka dostupných položek ke stažení závisí na regionu.

Chcete-li stahovat obsah z webu Store, musíte se v telefonu přihlásit ke svému účtu Microsoft. Když se přihlásíte, nabídne vám služba obsah kompatibilní s vaším telefonem.



Můžete hledat a stahovat obsah přímo do telefonu nebo procházet obsah webu Store v kompatibilním počítači a posílat si odkazy do telefonu pomocí textových zpráv.

Některé položky jsou nabízeny zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

### Procházení a hledání na webu Store

Prozkoumejte nejnovější a nejčastěji stahované aplikace, hry a další položky doporučené pro vás a váš telefon. Procházejte jednotlivými kategoriemi nebo hledejte konkrétní položky.

Klepněte na možnost  Store.


#### Zobrazení a procházení kategorií

Na úvodní stránce klepněte na kategorii nebo přejed'te vlevo nebo vpravo a zobrazte další kategorie a položky.

Klepnutím na položku zobrazíte detaily. Když si prohlédnete určitou položku, zobrazí služba i podobné položky.

#### Hledání na webu Store

Klepněte na možnost , napište hledaná slova a klepněte na možnost .

★ **Tip:** Našli jste na webu Store něco, co by zajímalo vaše přátele? Můžete jim poslat odkaz. Pokud je položka nabízena zdarma, klepněte na možnost **sdílet**. Pokud je u položky uvedena cena, klepněte na možnost  > **sdílet**.

### Stahování aplikací, her a jiného obsahu

Do telefonu si můžete stahovat bezplatné aplikace, hry či jiný obsah nebo kupovat další obsah.

1. Klepněte na možnost  Store.

2. Klepnutím na položku zobrazíte detaily.

3. Pokud je u položky cena, klepněte na možnost **koupit**. Chcete-li položku na omezenou dobu zdarma vyzkoušet, klepněte na možnost **vyzkoušet**. Pokud je položka nabízena zdarma, klepněte na možnost **instalovat**.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

4. Pokud nejste přihlášení k účtu Microsoft, přihlaste se.

5. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Po dokončení stahování můžete položku otevřít nebo zobrazit nebo pokračovat v procházení dalšího obsahu. Položka bude v telefonu uložena podle typu obsahu: hudbu, videa a podcasty najdete v centru Hudba+video, hry v centru Hry a aplikace v nabídce aplikací.

O další informace o položce požádejte nabízejícího.

★ **Tip:** Velké soubory stahujte přes spojení Wi-Fi.

### Zobrazení fronty stahování

Během stahování položky můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu webu Store a přidávat položky do fronty stahování.

1. Klepněte na možnost  Store.

2. Chcete-li zobrazit frontu stahování, klepněte na upozornění na stahování ve spodní části hlavního zobrazení.

V upozornění je zobrazen počet stahovaných položek.

V každém okamžiku je stahována pouze jedna položka. Ostatní čekají ve frontě.

★ **Tip:** Pokud například potřebujete dočasně ukončit připojení k internetu, klepněte na stahovanou položku a přidržte ji a klepněte na možnost **pozastavit**. Chcete-li stahování obnovit, klepněte na možnost **pokračovat**. Jednotlivé čekající položky můžete pozastavovat samostatně. Pokud se stahování nezdaří, můžete položku stáhnout znovu.

## Psaní recenzí na aplikace

Chcete svůj názor na aplikaci sdílet s ostatními uživateli webu Store? Napište recenzi a zadejte hodnocení aplikace. Ke každé stažené aplikaci můžete napsat jednu recenzi.


1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo, klepněte na aplikaci a přidržte na ní prst a\*klepněte na možnost **hodnocení a recenze**.

2. Zadejte hodnocení aplikace a napište recenzi.

★ **Tip:** Stejným způsobem můžete psát recenze a hodnotit i své ostatní položky.

## Hry

Chcete se pobavit? Stáhněte si do telefonu hry a hrajte si.

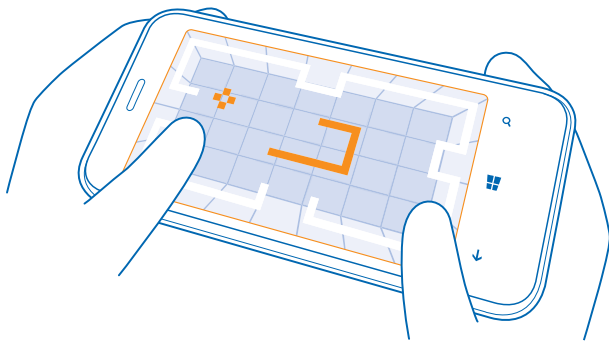

## Stahování her

Nové hry ze služby Store můžete do telefonu získávat i na cestách.

1. Klepněte na možnost  **Hry**.

2. Procházejte nabídkou služby Store a klepněte na hru, kterou chcete.

3. Chcete-li stáhnout bezplatnou hru, klepněte na možnost **instalovat**.

4. Chcete-li kteroukoli hru bezplatně vyzkoušet, klepněte na možnost **vyzkoušet**.

5. Chcete-li si hru koupit, klepněte na možnost **koupit**.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

### Hraní her

Hraní v telefonu je skutečným zážitkem. Služba Xbox společnosti Microsoft vám umožňuje hrát hry s přáteli a uchovávat ve svém profilu výsledky a bonusy. Hrát můžete na webu, na konzole Xbox i v telefonu v centru Hry.

Klepněte na možnost  **Hry**.

Přejed'te na možnost **kolekce** a vyberte hru. Pokud jde o hru služby Xbox, přihlaste se ke svému účtu Xbox. Pokud účet zatím nemáte, můžete si ho vytvořit. Služba Xbox není k dispozici ve všech oblastech.

★ **Tip:** Oblíbené hry si můžete připnout na úvodní obrazovku. V zobrazení **kolekce** klepněte na hru a přidr'žte ji a°klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

### Získávání dalších her

Nové hry můžete získávat ve službě **Store**. Přejed'te na možnost **kolekce** a°klepněte na možnost **získat další hry**.

### Přijetí pozvánky ke hraní hry

Přihlaste se ke službě Xbox, přejed'te na možnost **oznámení** a klepněte na pozvánku. Pokud danou hru nemáte, ale je k dispozici ve vaší oblasti webu Store, můžete si stáhnout zkušební verzi nebo hru ihned koupit.

### Pokračování v hraní hry

Když se vrátíte ke hře, může v ní být zobrazena ikona pro pokračování. V opačném případě klepněte na displej.

# Kancelář

Udržujte si ve schůzkách pořádek. Informace o práci s kalendářem a aplikacemi Microsoft Office.



## Microsoft Office Mobile

Sada Microsoft Office Mobile je vaší kanceláří v době, kdy jste mimo kancelář.

Chcete-li vytvářet a upravovat dokumenty aplikace Word a sešity aplikace Excel, otevírat a prohlížet prezentace aplikace PowerPoint a sdílet dokumenty ve službě SharePoint, přejděte do centra Office.

Dokumenty můžete ukládat i na servery služby Windows SkyDrive. SkyDrive je cloudová služba pro ukládání obsahu, ve které můžete k dokumentům přistupovat z telefonu, tabletu, počítače nebo zařízení Xbox. Když s dokumentem přestanete pracovat a vrátíte se k němu později, najdete ho tak, jak jste ho opustili – bez ohledu na to, které zařízení použijete.

Sada Microsoft Office Mobile obsahuje následující aplikace:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive



## Čtení dokumentů Microsoft Office

V centru Office můžete prohlížet dokumenty sady Microsoft Office, například dokumenty aplikace Word, sešity aplikace Excel nebo prezentace aplikace PowerPoint.

1. Klepněte na možnost **Office**.
2. Přejedte na možnost **místa** a klepněte na umístění souboru, který chcete zobrazit.
3. Klepněte na soubor aplikace Word, Excel nebo PowerPoint.



## Vytváření dokumentů Word

V aplikaci Microsoft Word Mobile můžete vytvářet nové dokumenty.

1. Klepněte na možnost  **Office**.
2. Přejedte na možnost **nedávné**.
3. Klepněte na možnost .
4. Klepněte na prázdný soubor nebo šablonu ve formátu Word.
5. Napište text.
6. Chcete-li dokument uložit, klepněte na možnost **••• > uložit**.

## Úpravy dokumentů Word

Aplikace Microsoft Word Mobile vám pomůže zdokonalovat dokumenty i na cestách. Můžete upravovat existující dokumenty a sdílet výsledky své práce na serveru SharePoint.

1. Klepněte na možnost  **Office** a přejedte na možnost **místa**.
2. Klepněte na místo, kde je uložen soubor.
3. Klepněte na soubor ve formátu Word, který chcete upravit.
4. Chcete-li upravit text, klepněte na možnost .
5. Chcete-li dokument uložit, klepněte na možnost **••• > uložit**.

★ **Tip:** Chcete-li k některému důležitému dokumentu přistupovat velmi rychle, můžete ho připnout na úvodní obrazovku. Klepněte na dokument a přidržte na něm prst a°klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

### Přidání komentáře

Klepněte na možnost  > .

### Hledání textu v dokumentu

Klepněte na soubor ve formátu Word a na ikonu .



### Poslání dokumentu e-mailem

Klepněte na soubor ve formátu Word a na ikonu **••• > sdílet....**

## Vytváření sešitů Excel

V aplikaci Microsoft Excel Mobile můžete vytvářet nové sešity aplikace Excel.

Klepněte na možnost  **Office** a přejedte na možnost **nedávné**.

1. Klepněte na možnost .
2. Klepněte na prázdný soubor nebo šablonu ve formátu Excel.
3. Klepněte na buňku a na textové pole v horní části stránky.
4. Zadejte hodnoty nebo text.
5. Chcete-li sešit uložit, klepněte na možnost  **••• > uložit**.

## Úpravy sešitů Excel

Kvůli nejnovějším tabulkám nemusíte spěchat do kanceláře. V aplikaci Microsoft Excel Mobile můžete upravovat existující sešity a sdílet výsledky své práce na serveru SharePoint.

1. Klepněte na možnost  **Office** a přejedte na možnost **místa**.
2. Klepněte na místo, kde je uložen soubor.
3. Klepněte na soubor ve formátu Excel, který chcete upravit.

4. Chcete-li přejít k jinému sešitu, klepněte na možnost  a<sup>o</sup>klepněte na sešit.

5. Chcete-li sešit uložit, klepněte na možnost **••• > uložit.**

#### **Přidání komentáře k buňce**

Klepněte na možnost **••• > komentář.**

#### **Používání filtrů buněk**

Klepněte na možnost **••• > použít filtr.**

#### **Změna formátu buňky a textu**

Klepněte na možnost **••• > formátovat buňku....**

#### **Hledání dat v sešitu**

Klepněte na soubor ve formátu Excel a na ikonu .

#### **Poslání sešitu e-mailem**

Klepněte na soubor ve formátu Excel a na ikonu **••• > sdílet....**

### **Odstraňování dokumentů**

Zaplňuje se vám v telefonu paměť? Můžete odstranit dokumenty aplikace Office, které již nepotřebujete.


1. Klepněte na možnost  **Office** a přejedte na možnost **místa.**

2. Klepněte na možnost **telefon** nebo na jiné místo, kde se nachází dokument, který chcete odstranit.

3. Klepněte na dokument a přidržte na něm prst a<sup>o</sup>klepněte na možnost **odstranit.**

### **Prohlížení a úpravy prezentací PowerPoint**

Ještě na cestě na jednání můžete v aplikaci Microsoft PowerPoint Mobile doladovat prezentaci.

1. Klepněte na možnost  **Office**, přejedte na možnost **místa** a<sup>o</sup>klepněte na umístění souboru PowerPoint, který chcete zobrazit.

2. Klepněte na soubor aplikace PowerPoint a obraťte telefon do režimu na šířku.

3. Chcete-li procházet snímky, přejedte doleva nebo doprava.

4. Chcete-li přejít na určitý snímek, klepněte na možnost  a na snímek, který chcete ukázat.

5. Chcete-li ke snímku přidat poznámku, otočte telefon na výšku a<sup>o</sup>klepněte na prázdnou oblast pod snímek.

6. Chcete-li snímek upravit, klepněte na možnost .

7. Chcete-li prezentaci uložit, klepněte na možnost **••• > uložit.**

#### **Poslání prezentace e-mailem**

Klepněte na soubor ve formátu PowerPoint a na ikonu **••• > sdílet....**

#### **Odstraňování prezentací**

Klepněte na soubor ve formátu PowerPoint a přidržte na něm prst a<sup>o</sup>klepněte na možnost **odstranit.**




### **Sledování vysílání PowerPoint**

I na cestách se můžete účastnit jednání a sledovat prezentace PowerPoint vysílané přes internet do vašeho telefonu.

Otevřete e-mail s odkazem na vysílanou prezentaci a klepněte na odkaz.

## Sdílení dokumentů pomocí aplikace SharePoint Workspace Mobile

Práce se sdílenými dokumenty Microsoft Office a spolupráce na projektech, plánech a nápadech. V aplikaci Microsoft SharePoint Workspace Mobile můžete procházet, posílat, upravovat a synchronizovat dokumenty online.

1. Klepněte na možnost  **Office** a přejděte na možnost **místa**.
2. Klepněte na možnost , napište webovou adresu serveru SharePoint a°klepněte na možnost  →
3. Vyberte dokument.

Do telefonu bude stažena jeho kopie.

4. Dokument si můžete prohlédnout nebo upravit a změny uložit.







★ **Tip:** Chcete-li si kopii dokumentu ponechat offline v telefonu, klepněte na dokument a přidržte ho a klepněte na možnost **vždy uchovat offline**.

## Návrat do programu SharePoint Workspace Mobile

Stiskněte tlačítko .

## Psaní poznámek

Poznámky na papírech lze snadno ztratit. Místo psaní na papír si můžete poznámky zapisovat do aplikace Microsoft OneNote Mobile. Budete je mít neustále s sebou. Poznámky si také můžete synchronizovat do služby SkyDrive a prohlížet a upravovat je z aplikace OneNote v telefonu, v počítači nebo online ve webovém prohlížeči.

1. Klepněte na možnost  **OneNote**.
2. Klepněte na možnost .
3. Napište poznámku.
4. Chcete-li text formátovat, klepněte na možnost  > **formát**.
5. Chcete-li přidat obrázek, klepněte na možnost .
6. Chcete-li nahrát zvukový klip, klepněte na možnost .
7. Chcete-li uložit změny, stiskněte tlačítko .

Pokud máte v telefonu nastaven účet Microsoft, budou změny uloženy a synchronizovány do výchozího poznámkového bloku **Osobní (web)** ve službě SkyDrive. V opačném případě budou změny uloženy do telefonu.

## Poslání poznámky e-mailem

Klepněte na poznámku a na možnost  > **sdílet....**

★ **Tip:** Chcete-li k některé důležité poznámce přistupovat velmi rychle, můžete ji připnout na úvodní obrazovku. Klepněte na poznámku a přidržte na ní prst a°klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

## Pokračování v práci na dokumentu v jiném zařízení

Dokument Office můžete uložit do služby SkyDrive a pokračovat v práci z jiného zařízení.

1. Při práci s dokumentem Office klepněte na možnost  > **uložit jako....**
2. Klepněte na možnost **Uložit do > SkyDrive**.
3. Klepněte na možnost **uložit**.





Nyní můžete dokument otevřít ze služby SkyDrive v jiném zařízení a pokračovat v práci.

## Kalendář

Informace o vedení aktuálních událostí, úkolů a plánů.

### Přidání úkolu do seznamu úkolů

Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo se třeba těšíte na nějakou událost, kterou chcete navštívit? Můžete si přidat úkoly do kalendáře. Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomenutí.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Kalendář**.
2. Přejedte na možnost **úkoly**.
3. Klepněte na možnost  a vyplňte pole.
4. Chcete-li přidat připomenutí, nastavte možnost **Připomenutí** na hodnotu **zapnuto**  a nastavte datum a čas.
5. Klepněte na možnost .

### Označení úkolu jako splněného




Klepněte na úkol a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **dokončit**.

### Úpravy nebo odstranění úkolu

Klepněte na úkol a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **upravit** nebo **odstranit**.

### Přidání události

Potřebujete si zapamatovat nějakou událost? Přidejte si ji do kalendáře.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Kalendář**.
2. Přejedte na možnost **den** nebo **agenda** a klepněte na možnost .
3. Vyplňte pole.
4. Chcete-li přidat připomenutí, klepněte na možnost **další podrobnosti** > **Připomenutí** a nastavte čas připomenutí.
5. Klepněte na možnost .

### Úpravy nebo odstranění události

Klepněte na událost a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **upravit** nebo **odstranit**.

### Zobrazení vlastního rozvrhu

Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Kalendář**.
2. Zobrazení kalendáře můžete přepínat přejetím doleva nebo doprava.

### Zobrazení celého měsíce

V zobrazení den nebo agenda klepněte na možnost .

★ **Tip:** Přejetím nahoru nebo dolů přejděte na další nebo předchozí měsíc. Chcete-li přejít na určitý měsíc, vyberte ho v horní části obrazovky.


### Zobrazení určitého dne

V zobrazení den nebo agenda klepněte na možnost  a na požadovaný den.



## Vedení více kalendářů

Když v telefonu nastavíte e-mailové účty, vidíte kalendáře všech účtů na jednom místě.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost  **Kalendář**.
2. Chcete-li některý kalendář zobrazit nebo skrýt, klepněte na možnost **•••** > **nastavení** a kalendář zapněte nebo vypněte.

★ **Tip:** Když je kalendář skrytý, nejsou jeho události a připomenutí v různých zobrazeních kalendáře zobrazeny.

## Změna barev jednotlivých kalendářů

Klepněte na možnost **•••** > **nastavení** a klepněte na aktuální barvu a poté na novou barvu.

## Počítání

Potřebujete si na cestách něco vypočítat? Telefon můžete používat jako kalkulačku.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost  **Kalkulačka**.

★ **Tip:** Chcete-li použít jednoduchou kalkulačku, držte telefon svisle. Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, otočte telefon na stranu.

2. Zadejte první číslo výpočtu.
3. Klepněte na funkci, například sčítání nebo odečítání.
4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Klepněte na tlačítko =.

Tato funkce je určena pro osobní používání. Přesnost může být omezena.

## Práce se služebním telefonem

Firemní účet v telefonu vám pomůže při práci.

Pokud máte služební telefon, může vaše společnost vytvořit firemní účet, který zvyšuje zabezpečení informací v telefonu, poskytuje vám přístup k vnitřním dokumentům nebo informacím z firemní sítě a dokonce nabízí i aplikace nebo centra, která vám pomohou při práci.

Pokud má vaše firma k dispozici aplikace, dostanete nabídku k jejich stažení ihned po přidání firemního účtu do telefonu. Pokud některá aplikace není k dispozici až do nastavení účtu, firma vám sdělí, jak ji můžete získat.

Firemní centrum slouží ke shromáždění všech firemních informací na jediném místě – může jít o aktuality, vedení výdajů, aplikace či přístup do firemního obchodu. Instalace centra je stejná jako instalace firemní aplikace – pokud je k dispozici, můžete si ho stáhnout po přidání firemního účtu. Pokud vaše společnost připraví centrum až později, budete mít k dispozici jiný způsob instalace.

Většina firemních účtů zahrnuje zásady. Firemní zásady umožňují přidat do telefonu bezpečnostní prvky, které většinou chrání důvěrné nebo citlivé informace.

Chcete-li nastavit firemní účet, klepněte na možnost  **Nastavení** > **firemní aplikace**.

## Tipy pro podnikové uživatele

Telefon můžete efektivně využívat i k práci.

Další informace o podnikových nabídkách společnosti Nokia najdete na webu Nokia Expert Centre na adrese <https://expertcentre.nokia.com/>.

### **Práce s poštou a kalendářem v telefonu a v počítači**

Můžete používat různé firemní a soukromé e-mailové adresy. V telefonu můžete nastavit několik schránek a používat stejný e-mailový účet v telefonu i v počítači (to se týká účtů aplikace Outlook, služby Office 365 i libovolných jiných e-mailových účtů). E-maily i kalendář zůstávají v synchronizovaném stavu a z pozvánek v kalendáři se můžete přímo připojovat ke schůzkám. Můžete využít integrovaný e-mail a kalendář a například si prohlížet seznam účastníků schůzky a klepnutím přistupovat ke svým e-mailovým diskusím nebo diskusím ve zprávách SMS s některým z účastníků.

Další informace o vytváření schránek najdete v části o přidávání schránek v této uživatelské příručce.

Další informace o službě Office 365 najdete ve videoklipu na adrese [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (anglicky).

### **Ochrana dat v telefonu**

Tento telefon nabízí několik možností zabezpečení, které zajistí, aby nikdo nezískal přístup k citlivým datům uloženým v telefonu. Telefon můžete například nastavit tak, aby se automaticky zamýkal, a případně ho můžete i najít, pokud byste ho ztratili (není k dispozici ve všech oblastech).

Další informace najdete v části o zabezpečení v této uživatelské příručce nebo na webu [www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security/](http://www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security/).

### **Aplikace Office vám zajistí produktivitu**

V telefonu najdete mobilní verze aplikací Microsoft Office.

Nabízené funkce:

- Kontrola poznámek a dokumentů, změny na poslední chvíli a vytváření nových dokumentů
- Prohlížení a úpravy prezentací PowerPoint
- Vytváření, prohlížení a úpravy sešitů aplikace Microsoft Excel
- Ukládání souborů aplikací Office do služby SkyDrive a pokračování v práci po návratu k počítači
- Přístup ke službě Office 365

V aplikaci SharePoint Workspace Mobile můžete otevírat, upravovat a ukládat dokumenty Microsoft Office sdílené na serverech SharePoint 2010 nebo SharePoint Online.

Další informace najdete v části o kancelářských aplikacích v této uživatelské příručce.

Další informace o službě Office 365 najdete ve videoklipu na adrese [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (anglicky).

### **Připojení k webu**

K internetu se můžete připojit pomocí optimálního připojení, ať již jde o připojení Wi-Fi nebo nejrychlejší mobilní datové spojení na trhu. Mobilní datové připojení telefonu můžete v případě potřeby dokonce sdílet s notebookem.

Další informace najdete v částech o internetu, správě telefonu a připojení uživatelské příručce.

## Volání a posílání zpráv přes službu Skype

Pomocí telefonu můžete volat a posílat zprávy mezi uživateli služby Skype. Podle ceníku poplatků společnosti Skype můžete volat i na pevné linky nebo na jiné mobilní telefony a platit průběžně kreditní kartou nebo si za nejlepší ceny objednat měsíční předplatné. Stáhněte si aplikaci do telefonu Nokia Lumia.

Další informace najdete v uživatelské dokumentaci na stránkách podpory aplikace Skype for Windows Phone na adrese [https://support.skype.com/en/category/SKYPE\\_FOR\\_WINDOWS\\_PHONE/](https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE/).

Další informace o službě Skype a jejím volání a posílání zpráv najdete ve videoklipu na adrese [www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM](http://www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM) (anglicky).

## Efektivní spolupráce se systémem Lync z telefonu

Microsoft Lync je komunikační software nové generace, který dokáže propojit lidi novými způsoby, kdykoli a prakticky kdekoli.

Možnosti systému Lync:

- Sledování dostupnosti kontaktů
- Posílání zpráv chatu
- Volání
- Zahajování hlasových konferencí, videokonferencí a webových konferencí a připojování se k nim

Systém Lync je připraven na plnou integraci se sadou Microsoft Office. Mobilní verzi aplikace Microsoft Lync 2010 si můžete do telefonu stáhnout z webu Store.

Další informace najdete v uživatelské dokumentaci na stránkách podpory systému Microsoft Lync na adrese [lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads](http://lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads).

Přečtěte si také část o kancelářských aplikacích v této uživatelské příručce.

# Správa telefonu a připojení

O telefon a jeho obsah je třeba se starat. Informace o připojování příslušenství a sítí, přenášení souborů, vytváření záloh, zamykání telefonu a udržování softwaru v aktuálním stavu.



## Udržování telefonu v aktuálním stavu

Informace o aktualizaci softwaru telefonu a aplikací.

### Aktualizace softwaru

Držte krok s dobou – aktualizujte si software a aplikace telefonu a získáte nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také vylepšit výkon telefonu.



**⚠ Upozornění:** Když instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Po aktualizaci si z webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) stáhněte novou uživatelskou příručku.

## Aktualizace softwaru telefonu

Nepotřebujete počítač – software telefonu můžete aktualizovat bezdrátově a získávat tak nové funkce a lepší výkon.

Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je baterie telefonu dostatečně nabitá.

Při výchozím nastavení si telefon automaticky stahuje dostupné aktualizace, kdykoli to umožňuje nastavení datových spojení (například nastavení roamingu). Když vás telefon upozorní, že je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů v telefonu.

★ **Tip:** Aktualizace aplikací můžete hledat na webu Store.

### Vypnutí automatického stahování aplikací

Pokud chcete při roamingu ostře sledovat náklady na přenosy dat, můžete vypnout automatické stahování aplikací.

Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost **⚙ Nastavení > aktualizace telefonu > Automaticky stáhnout aktualizace, pokud to nastavení dat umožňuje.**

## Wi-Fi

Další informace o připojení Wi-Fi.



## Připojení k síti Wi-Fi

Telefon v pravidelných intervalech kontroluje dostupná připojení a upozorňuje vás na ně. Oznámení je krátce zobrazeno v horní části obrazovky. Chcete-li přejít ke správě připojení Wi-Fi, vyberte upozornění.

Na úvodní obrazovce přejedte vlevo, klepněte na možnost  **Nastavení** > **Wi-Fi**.

**!** **Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi použijte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. Funkci sítě Wi-Fi můžete vypnout v nastavení telefonu.

**!** **Poznámka:** Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v Evropské unii je povoleno používat technologii Wi-Fi s frekvencí 5150-5350 MHz pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních úřadů.

## Připojení k síti Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi nabízí jednoduchý přístup k internetu. Když jste na cestách, můžete se připojovat k sítím Wi-Fi na veřejných místech, například v knihovnách a internetových kavárnách.

Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení**.

1. Klepněte na možnost **Wi-Fi**.
2. Zkontrolujte, zda je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto** .
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

### Ukončení připojení

Klepněte na možnost **Wi-Fi** a nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .


## NFC

Prozkoumejte svět kolem vás. Klepnutím na příslušenství se můžete připojit, klepnutím na značku můžete někomu zavolat nebo otevřít web. S technologií NFC (Near Field Communication) je přepojování snadné a zábavné.

Možnosti technologie NFC:

- Připojení ke kompatibilnímu příslušenství Bluetooth podporujícímu technologii NFC, například k náhlavní soupravě nebo bezdrátovému reproduktoru.
- Posílání obsahu, například obsahu nebo vlastních obrázků, do telefonu kamaráda příkazem **přiblížit+odeslat**.
- Klepnutím na značky můžete do telefonu získat další obsah nebo přístup k webovým službám.
- Do aplikace **Peněženka** si můžete digitálně ukládat karty.
- Pokud to poskytovatel síťových služeb umožňuje, můžete telefonem i platit.

Oblast NFC je na zadní straně telefonu u fotoaparátu. Oblastí NFC můžete klepnout na jiný telefon, příslušenství, značku nebo čtečku.

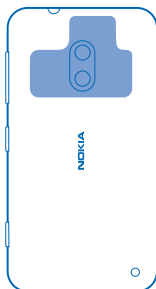


Než funkci NFC použijete, zkontrolujte, zda je odemknut displej a tlačítka. Podle pravidel poskytovatele služeb může být možné platit i zamknutým telefonem nebo ho použít jako vstupenku.

### Připojení příslušenství Bluetooth pomocí funkce NFC

Máte plné ruce? Používejte náhlavní soupravu. A proč neposlouchat hudbu přes bezdrátové reproduktory? Stačí na kompatibilní příslušenství klepnout telefonem.

Klepněte oblastí NFC na telefonu na oblast NFC na příslušenství a postupujte podle pokynů na obrazovce.

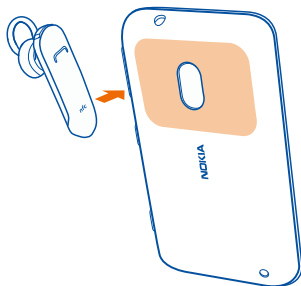

### Odpojení příslušenství

Znovu klepněte na oblast NFC na příslušenství.

Další informace najdete v uživatelské příručce k příslušenství.

### Čtení značek NFC

Značky NFC mohou obsahovat informace, například webové adresy, telefonní čísla nebo vizitky. Když vidíte značku, můžete na ni klidně klepnout telefonem a podívat se, co se stane?


Klepněte na značku oblastí NFC na telefonu.




## Placení telefonem

Máte plnou peněženku kreditních a členských karet? Uložte si karty digitálně do telefonu pro snadnější placení.

Chcete-li zjistit, které služby jsou ve vaší oblasti k dispozici, obraťte se na poskytovatele síťových služeb. Služby jsou navázány na vaši SIM kartu.

1. Službu si můžete aktivovat u poskytovatele síťových služeb.
2. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Peněženka**.

### Přidání kreditní nebo debetní karty do telefonu

Klepněte na možnost  > **kreditní nebo debetní platba** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Telefon vyhledá aplikaci, kterou nabízí váš poskytovatel služeb a kterou lze propojit s vaší kartou.

### Přidání členské karty do telefonu

Klepněte na možnost  > **další**.

Telefon vyhledá aplikaci, kterou nabízí váš poskytovatel služeb a kterou lze propojit s vaší kartou.

## Placení telefonem


Klepněte oblastí NFC na telefonu na čtečku. Poskytovatel služeb vás může požádat o potvrzení platby.

Využívání kompatibilních služeb vašeho poskytovatele služeb pro platby a vstupenky NFC (Near Field Communication) z tohoto telefonu vyžaduje, abyste měli u poskytovatele služeb objednanou příslušnou službu a v telefonu nainstalovanou aplikaci získanou od poskytovatele služeb. Aplikace a služby pro platby a vstupenky jsou nezávislé služby, které poskytují třetí strany. Společnost Nokia neposkytuje na takové aplikace a služby žádné záruky ani nepřebírá žádnou odpovědnost za podporu koncových uživatelů, funkčnost aplikací a služeb, peněžní transakce ani finanční ztráty. Než telefon odevzdáte k opravě nebo údržbě do servisu, zálohujte telefon a obraťte se na poskytovatele služeb s dotazem jak postupovat, aby byly služby plateb a vstupenek k dispozici i po opravě nebo údržbě. Po opravě nebo údržbě může být nutné přeinstalovat aplikaci pro platby a vstupenky od třetího výrobce. S jakýmkoli dotazy na aplikace a služby pro platby a vstupenky se obraťte na poskytovatele služeb.



## Bluetooth

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta. Můžete z něj také posílat fotografie do kompatibilních telefonů nebo do počítače.

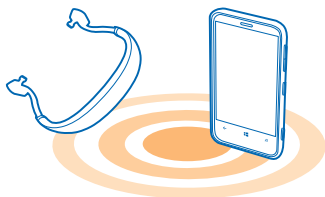

10 m

Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **Bluetooth**.

Zařízení využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěna v přímé viditelnosti. Zařízení pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Zařízení nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.

### Připojení bezdrátové náhlavní soupravy

S bezdrátovou náhlavní soupravou (dodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Nastavte možnost **Stav** na hodnotu **Zapnuto** .
3. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava zapnutá.

Proces párování bude možná nutné zahájit z náhlavní soupravy. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k náhlavní soupravě.

4. Chcete-li telefon spárovat s náhlavní soupravou, klepněte v seznamu na náhlavní soupravu.
5. Možná bude nutné napsat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k náhlavní soupravě.

## Posílání obsahu přes spojení Bluetooth

Chcete sdílet obsah nebo poslat vyfotografované snímky kamarádovi? Pomocí technologie Bluetooth můžete bezdrátově posílat fotografie nebo jiný obsah do kompatibilních zařízení nebo do počítače.

V jednom okamžiku můžete využívat více než jedno spojení Bluetooth. Například i během práce s náhlavní soupravou Bluetooth můžete posílat data do jiného zařízení.

1. Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Bluetooth.
2. Klepněte na obsah, který chcete poslat, přidržte na něm prst a<sup>o</sup>klepněte na možnost **sdílet...** > **Bluetooth**.
3. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit. Uvidíte zařízení Bluetooth v dosahu.
4. Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání kódu, napište ho. Kód si můžete vymyslet, a musíte ho zadat do obou zařízení. Kód některých zařízení je pevně stanoven. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Kód použijete pouze při prvním připojování k některému zařízení.


## Paměť

Informace o správě fotografií, aplikací a dalšího obsahu telefonu.

### Zálohování a obnovování dat v telefonu

Vždy může dojít k nehodě – nastavte si tedy telefon tak, aby zálohoval nastavení a obsah na účet Microsoft.

Chcete-li telefon zálohovat, musíte mít účet Microsoft.

1. Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **zálohování**.
2. Pokud vás o to telefon požádá, přihlaste se k účtu Microsoft.
3. Vyberte, který obsah chcete zálohovat, a jakým způsobem.

Stažené aplikace nemusejí být v záloze zahrnuty, ale můžete si je znovu stáhnout z webu Store (pokud jsou stále k dispozici). Mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Pokud byste někdy potřebovali obnovit nastavení telefonu, přidejte do nového telefonu svůj účet Microsoft a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

### Kontrola a zvětšení dostupné paměti v telefonu

Chcete zjistit, kolik paměti máte k dispozici? Můžete také nastavit, kam chcete ukládat soubory v budoucnosti.

Na úvodní obrazovce přejedte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **úložště telefonu**.

Chcete-li zjistit údaje o paměti telefonu, klepněte na možnost **telefon**. Chcete-li zjistit údaje o paměťové kartě, klepněte na možnost **karta SD**.

Pokud vám dochází místo, zkuste nejprve najít a odstranit obsah, který již nepotřebujete:

- Textové a multimediální zprávy a e-maily
- Kontakty a kontaktní údaje
- Aplikace

- Hudba, fotografie a videa

## Odstraňování aplikací z telefonu

Nainstalované aplikace, které už nechcete používat ani si je nechcete ponechat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

1. Přejedte na úvodní obrazovce vlevo do nabídky aplikací.

2. Klepněte na aplikaci, přidržte na ní prst a klepněte na možnost **odinstalovat**. Některé aplikace není možné odebrat.

Pokud aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat, aniž byste ji museli znovu kupovat (musí však být stále k dispozici na webu Store).

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

## Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Fotografie, videa, hudbu a jiný vámi vytvořený obsah můžete kopírovat mezi telefonem a počítačem.

Pokud používáte počítač Mac, nainstalujte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.

2. V počítači spusťte správce souborů, například Průzkumník Windows nebo Finder, a přejděte do telefonu.

★ **Tip:** Telefon bude zobrazen v seznamu přenosných zařízení s názvem Windows Phone. Chcete-li si prohlédnout složky telefonu, poklepejte na jeho název. V telefonu jsou samostatné složky pro dokumenty, hudbu, fotografie, vyzváněcí tóny a videa.

3. Obsah můžete přetahovat z telefonu do počítače nebo z počítače do telefonu.

★ **Tip:** Pokud máte v počítači operační systém Windows 7 nebo Windows 8, můžete použít i aplikaci Windows Phone. Systém Windows 8 tuto aplikaci nainstaluje automaticky. Ve Windows 7 si ji můžete stáhnout z webu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Informace o aplikacích pro jednotlivé typy počítačů najdete na webu [www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp8/start/move-music-photos-and-videos-between-my-computer-and-my-phone](http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp8/start/move-music-photos-and-videos-between-my-computer-and-my-phone).



## Bezpečnost

Informace o ochraně telefonu a zabezpečení dat.



### Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Nastavte kód zámku a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení** > **zamykácí obrazovka**.
2. Nastavte možnost **heslo** na hodnotu **Zapnuto**  a napište kód zámku (nejméně 4 číslice).
3. Klepněte na možnost **Požadovat heslo za** a nastavte dobu, po které se má telefon automaticky zamknout.

Kód zámku uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zámku zapomenete a nedokážete si na něj vzpomenout nebo pokud příliš mnohokrát zadáte nesprávný kód, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

### Odemknutí telefonu

Stiskněte vypínač, přetáhněte zamknutou obrazovku nahoru a napište kód zámku.

### Používání zamknutého telefonu

Některé funkce telefonu můžete používat i v době, kdy je zamknut. Nemusíte zadávat bezpečnostní kód.

Chcete-li telefon probudit, stiskněte vypínač.

### Otevření fotoaparátu

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

### Změna upozornění na příchozí hovory

Stiskněte tlačítka hlasitosti a<sup>o</sup>klepněte na možnost   nebo .

### Pozastavení přehrávání hudby a jeho obnovení či přechod na další skladbu

Použijte ovládací prvky hudebního přehrávače zobrazené v horní části obrazovky.

## Změna kódu PIN

Pokud jste k SIM kartě dostali výchozí kód PIN, můžete ho změnit na bezpečnější kód.

1. Na úvodní obrazovce přejděte vlevo a klepněte na možnost  **Nastavení**.
2. Přejedte na možnost **aplikace** a klepněte na možnost **telefon**.
3. Klepněte na možnost **změňte PIN kód SIM karty**.

Kód PIN může mít délku 4-8 číslic.

## Hledání ztraceného telefonu

Myslíte, že jste telefon někam založili nebo se bojíte, že vám ho někdo ukradl? Pomocí funkce najít můj telefon můžete telefon najít a zamknout ho nebo z něj na dálku odstranit všechna data.

V telefonu musíte mít účet Microsoft.

1. V počítači přejděte na web [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).
2. Přihlaste se se stejným účtem Microsoft jako v telefonu.
3. Zvolte možnost **najít můj telefon**.

Díky této funkci můžete:

- najít telefon na mapě,
- rozezvonic telefon, i když je zapnut tichý režim,
- zamknout telefon a zobrazit na něm zprávu umožňující jeho vrácení,
- odstranit z telefonu na dálku všechna data.

Dostupné volby se mohou lišit.

## Přístupové kódy

Napadlo vás někdy, k čemu slouží různé kódy telefonu?

Kód PIN (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím a povoluje přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud jste kód nedostali s kartou nebo jste ho zapoměli, obraťte se na poskytovatele síťových služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK.
PUK	Slouží k odblokování kódu PIN. Pokud jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.
Bezpečnostní kód (také zamykací kód nebo heslo)	Pomáhá telefon ochránit před zneužitím.

---

(min. 4 číslice)

Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód.

Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu.

Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána.

Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

---

IMEI


Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také blokovat telefony, například odcizené. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care.

Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte **\*#06#**.

---

# Nápověda a podpora

Chcete-li se o telefonu dozvědět více nebo si nejste jisti, jak by měl pracovat, můžete využít několik možností podpory.

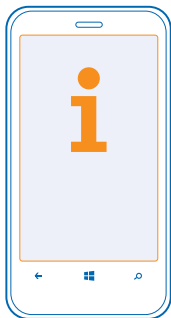

Při co nejlepším využívání telefonu vám pomůže uživatelská příručka v telefonu s dalšími pokyny. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **i** **Nokia Care**.

Můžete také přejít na web [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support), kde najdete následující informace:

- informace k řešení potíží,
- diskuse,
- novinky o aplikacích a stahování,
- informace o aktualizacích softwaru,
- další údaje o funkcích a technologiích a o kompatibilitě zařízení a příslušenství.

Stránky řešení problémů a diskuse nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Videa s podporou najdete na adrese [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos).

## Když telefon nereaguje

Použijte tento postup:

- Vypněte telefon a vyjměte baterii. Po přibližně jedné minutě baterii znovu vložte a zapněte telefon.
- Aktualizujte software telefonu.
- Restartujte telefon. Tímto postupem obnovíte standardní nastavení a odstraníte veškerý osobní obsah včetně zakoupených a stažených aplikací. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **i** **Nastavení** > **o systému** > **obnovit tovární nastavení telefonu**.

Pokud jste potíže nevyřešili, požádejte o nabídku opravy poskytovatele síťových služeb nebo společnost Nokia. Před odesláním k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data mohou být z telefonu odstraněna.

- ★ **Tip:** Pokud potřebujete telefon identifikovat, zobrazte vytočením sekvence **\*#06#** jeho kód IMEI.



# Informace o výrobku a bezpečnostní informace

## Síťové služby a poplatky

Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v sítích UMTS 850, 900, 1900, 2100 a GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz podle podmínek všeobecných oprávnění ČTÚ uvedených na adrese [www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html](http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html). Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb. Používání síťových služeb a datový provoz při připojení k síti mohou znamenat poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Používání některých funkcí a stahování obsahu vyžaduje připojení k síti a mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Některé funkce může být nutné objednat.

## Péče o zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, vyjměte baterii a nechejte zařízení vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaveno silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení použijte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce zařízení občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Zařízení může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud zařízení nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

### Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vračejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie a Turecka. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku najdete na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Další informace o ochraně životního prostředí související se zařízením najdete na adrese [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služeb.

## Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BL-4J. Společnost Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií.

Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-50. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru microUSB v přístroji.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

### Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, nedrťte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasazené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, odnesete ji před dalším používáním do nejbližšího servisního střediska. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

## Další bezpečnostní informace


### Ukutečnění tísňového volání

1. Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Pokud váš přístroj podporuje SIM karty, vložte do něj SIM kartu.
- Vypněte omezení telefonů v telefonu, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Zkontrolujte, zda není zapnut režim **režim v letadle**.
- Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.

3. Stiskněte tlačítko 

4. Zvolte možnost 


5. Zvolte možnost 

6. Napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.

7. Zvolte možnost **volat**.

8. Podejte co možná nej přesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Při prvním zapnutí telefonu budete vyzváni k vytvoření účtu Microsoft a nastavení telefonu. Chcete-li během nastavování účtu a telefonu uskutečnit tísňové volání, klepněte na možnost **tísňové volání**.

 **Důležité:** Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby nedostatečně stíněny, telefon se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

## Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.


## Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## Sluch

 **Upozornění:** Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

## Nikl

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

## Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.

- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

## Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Posílání datových souborů nebo zpráv vyžaduje kvalitní připojení k síti a může být pozastaveno, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte, dokud není odesílání dokončeno.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

## Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřepašujte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Do prostoru, do kterého se airbag v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

## Certifikační informace (SAR)

**Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tkáni tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,84 W/kg. Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Zprávy podpory společnosti Nokia

Jako pomoc při nejlepšímu využívání telefonu a služeb vám společnost Nokia může zasílat zprávy. Tyto zprávy mohou obsahovat, triky a podporu. V rámci poskytování výše popsané služby může být při prvním použití telefonu společnosti Nokia odesláno vaše mobilní telefonní číslo, výrobní číslo telefonu a některé identifikátory objednaných služeb. Tyto informace mohou být využívány podle ustanovení zásad ochrany osobních údajů, které najdete na adrese [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Autorská práva a další upozornění

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 01680

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-846 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Lumia, Nokia Hudba a Nokia Mapy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odvíjejících vlastníků.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace a informace o dostupnosti získáte u místního prodejce Nokia.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz dokument [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za jakýchkoli okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmu ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Společnost Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Společnost Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů.

## UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu úroveň ochrany oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiovou energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení

neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.