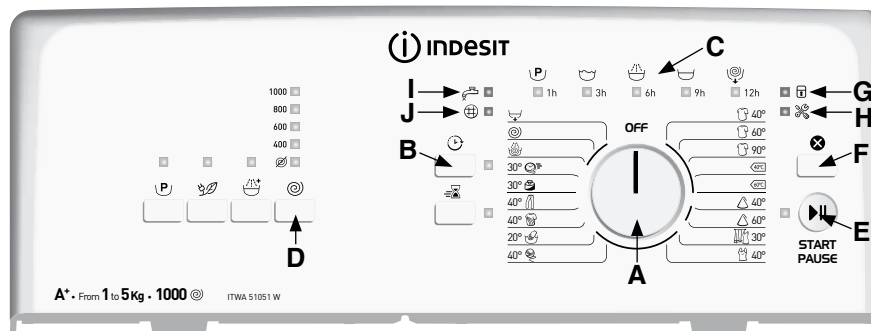
















- A. Volič programu
 B. Tlačítko "Zpožděný Časovač"
 C. Ukazatel průběhu programu
 Kontrolky odloženého startu
 D. Volič rychlosti odstředění
 E. Tlačítko "Start/Pauza"
 F. Tlačítko "Reset"
 G. Kontrolka "Dvířka uzamknutá"
 H. Kontrolka "Servis"
 I. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
 J. Kontrolka "Čištění filtru"



Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- H. Kontrolka "Servis"
 I. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
 J. Kontrolka "Čištění filtru"

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce			Max. rychlost odstředění ot/min				
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Před-pírka	Šetřič Energie	Extra Máchání		Zpožděný Časovač	Rychlé	Nastavení Odstředění	
Bavlna 40 - 60 - 90°C		135 160 40 30	5.0	Normálně až silně zašpiněné ložní povlečení, stolní prostírání, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/nebo lnu. Jestliže zvolíte program Bavlna 90°C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	max.	
Eco Bavlna 40 - 60°C		160 40	5.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40°C a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	-	*	*	*	-	*	max.
Syntetické 40 - 60°C		160 40 30	3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
Hedvábí a Záclony 30°C		30 40	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	*	-	*	-	*	max.
Jemné 40°C														
Vlna 40°C			1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	max.
Ruční Praní 20°C														
Smíšené Barevné 40°C		60 40 60 40	3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	-	*	*	*	-	*	max.
Džíny 40°C		160 40	4.0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	*	*	-	*	max.
Mini a Rychle 30°C		30 30	1.0	Bavlněné a/nebo syntetické prádlo z trvanlivých textilií. Ideální program na hospodárné vyprání malého množství prádla. Doporučuje se nejdříve ošetřit případné skvrny. Program není vhodný na jemné prádlo.	-	Ano	*	-	*	*	*	-	*	max.
15' Oživení 30°C		30 30	3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	-	*	-	*	-	*	max.
Máchání & Odstředování		-	5.0	Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	-	-	*	-	-	*	*	-	*	max.
Odstředění		-	5.0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	-	-	*	*	-	*	max.
Čerpání		-	-	Pouze vypouštění - bez odstředění.	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)		👤 %
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	
Bavlna	90	5.0	50*	1.70	2:25	1:55	64
Bavlna	60	5.0	47	0.95	2:20	1:45	
Bavlna	40	5.0	47	0.64	2:05	1:30	
Eco Bavlna** ☹	60	5.0	42	0.89	2:45	-	62
Eco Bavlna** ☹	60	2.5	27	0.72	2:30	-	
Eco Bavlna** ☹	40	2.5	27	0.58	2:15	-	
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Syntetické	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Hedvábí a Zálony	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Vlna	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Ruční Praní	20	1.0	40	0.10	0:30	-	
Smišené Barevné	40	3.0	40	0.45	1:00	-	68
Džiny	40	4.0	52	0.58	1:30	-	
Mini a Rychle	30	1.0	25	0.22	0:45	-	
15' Oživení	30	3.0	30	0.15	0:15	-	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Přívodce vyhledávání poruch ve Vašem Návodě k používání“).

👤 Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního prachového programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Pračku naplňte, zavřete dvířka bubny a zkontrolujte, zda jsou řádně uzavřena.
2. Nalijte prací prostředek a všechny přísady tak, jak je to popsáno na druhé straně a v příručce s pokyny.
3. Zavřete víko.
4. Nastavte **volič programů** na požadovaný program a teplotu. Rozsvítí se ukazatel nastavené rychlosti odstředování. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "Off", a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

Tlačítko "Šetřič Energie"

- Šetří energii použitou k ohřevu vody při zachování dobrého výsledku praní.
- Doporučuje se pro lehce znečištěné prádlo beze skvrn.
- Zkontrolujte prosím, zda je Váš prací prostředek vhodný pro nízké teploty praní (15 anebo 20 °C).
- Volitelné většinou na nejnižším stupni teploty programů.

Tlačítko "Extra Máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Rychlé"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko "Nastavení Odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ZPOŽDĚNÝ ČASOVAČ

"Zpožděný Časovač" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže zvolíte funkci "Zpožděný Časovač".
- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka "Zpožděný Časovač" zvolte odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Bude svítit kontrolka u tlačítka "Zpožděný Časovač" a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" se začne odpočítavat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Zpožděný Časovač".

Jak zrušit funkci "Zpožděný Časovač"

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko "Reset".

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Start/Pauza". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA "DVÍŘKA UZAMKNUTÁ"

Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka oznamující, že víko nelze otevřít. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Zavřený přívod vody": 🚰

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

"Servis": 🛠️

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

"Vyčistit čerpadlo": 🧼

Zbytková voda se neodčerpala.

Bliká rychlost odstředování: nevyváženost prádla během odstředování.

KONEC PROGRAMU

- RUpozornění "Dvířka uzamknutá" zhasne. Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
- 1. Voličem programů otočte do polohy "Off".
- 2. Zavřete vodní kohoutek.
- 3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "Reset". Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.