

KLARSTEIN NIETSRVK
KLARSTEIN NIETSRVK
KLARSTEIN NIETSRVK
KLARSTEIN NIETSRVK
KLARSTEIN NIETSRVK
KLARSTEIN NIETSRVK
KLARSTEIN NIETSRVK

KLARSTEIN

Jam Session

Zařízení na přípravu džemu a želé

10034109

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost.

OBSAH

Technické údaje 3
Prohlášení o shodě 3
Bezpečnostní pokyny 4
Přehled zařízení 5
Ovládací panel 6
Instalace 6
Provoz 8
Čištění a péče 11
Pokyny k likvidaci 12

TECHNICKÁ DATA

Číslo výrobku	10034109
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobca:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Výrobek splňuje následující evropské směrnice:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení! Během používání se zařízení zahřívá. Chyťte pouze ovládací prvky a rukojeti, abyste se nepopálili.

- Pravidelně kontrolujte poškození zařízení a napájecího kabelu. Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel nebo zařízení poškozené. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný odborník nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Používejte zařízení uvnitř a ne venku.
- Používejte pouze příslušenství, které bylo výslovně schválené výrobcem pro dané zařízení.
- Přístroj připojte pouze k uzemněným zásuvkám, které odpovídají napětí přístroje.
- Dbejte na to, aby síťový kabel se nenacházel nad pracovním povrchem ani se nedotýkal horkých povrchů.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel během používání nikdy nenamočil nebo navlhnul. Kabel položte tak, aby se nemohl stát nebezpečím zakopnutí.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti plynových a elektrických kamen nebo kamen.
- Nepoužívejte zařízení na žádný jiný účel, než je určen. Přístroj není určen pro komerční použití, ale pouze pro použití v domácnosti a podobné prostředí.
- Napájecí kabel vždy nejprve připojte do zařízení a poté jej zapojte do zásuvky. Před vytažením zástrčky ze zásuvky přístroj vždy nejprve vypněte.
- Nepoužívejte zařízení se vzdálenými nebo časově ovládanými zásuvkami.
- Když je zařízení v provozu, nehýbejte se jím. Při přemísťování zařízení s horkými tekutinami buďte velmi opatrní.
- Když přestanete zařízení používat, vypněte jej a odpojte jej od síťové zásuvky. Před čištěním a uložením nechte jednotku úplně vychladnout.
- Zařízení umístěte na stabilní, rovný a tepelně odolný povrch. Okolo zařízení ponechte nejméně 20 cm místa na stěny a další vybavení.
- Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo jiných tekutin úplně, jinak by se mohly poškodit elektrické části.
- Děti ve věku 8 let a osoby starší mentálně, smyslové a tělesně postižené mohou používat zařízení pouze tehdy, pokud byly důkladně seznámeny s funkcemi a bezpečnostními opatřeními předem odpovědným dozorem a porozuměli souvisejícím rizikům.
- Dejte pozor, aby se děti se zařízením nehrávali.

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ



1 skleněné víko

2 míchadlo


3 hrnce

4 vyhřívací deska

5 základ

6 ovládací panel

OVLÁDACÍ PANEĽ

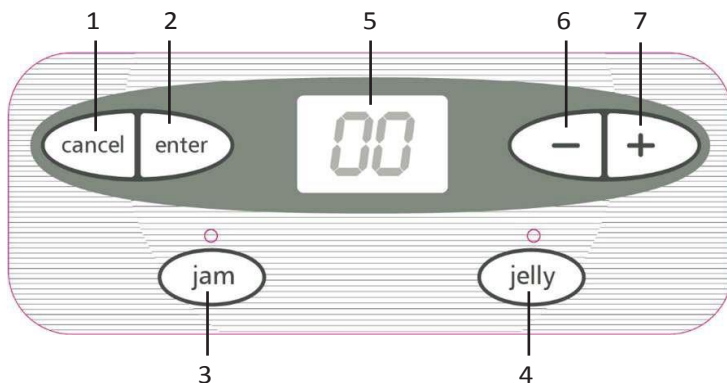

1	Tlačítko Zrušit	5	LED obrazovka
2	Tlačítko Vložit	6	"+" Tlačítko, predĺžiť čas
3	Tlačítko - džem	7	"-" tlačítko, zkrátiť čas
4	Tlačítko - želé		

INSTALACE

Balení

Na výrobu džemu / želé se požadují tyto (příslušenství) části:

- základna zařízení
- hrnec
- míchač
- skleněné víko

Čištění před prvním použitím

Před prvním použitím důkladně vyčistěte zařízení. Postupujte podle následujících kroků:

- I. Omyjte skleněné víko, míchadlo a nádobu v teplé mýdlové vodě, opláchněte čistou vodou a důkladně osušte.

2. Dno spotřebiče můžete otřít mírně navlhčenou textilií. Během čištění se ujistěte, že zařízení není připojeno k elektrické síti.

Montáž

- Pro lepší výsledky by mělo být zařízení ve vodorovné poloze a stabilní. Proto položte základnu zařízení na rovný povrch, např. jako deska nebo robustní stůl.
- Držte hrnec za rukojeti a položte ho na základnu spotřebiče. Srovnejte rukojeti se stranami dna zařízení a otvorem v dolní části pánve (obrázek 1) s kovovými hroty uprostřed základny (obrázek 2). Před pokračováním zkontrolujte, zda je hrnec pevně usazen na základně.

Obrázek 1



Obrázek 2



- Míchač s míchacími lopatkami vložte do hrnce (obrázek 3). Tyč uprostřed míchadla a otvor ve spodní části nádoby musí být na sobě. Když je míchadlo zajištěno na svém místě, nemůžete ho pohybovat ručně (obrázek 4).

Obrázek 3



Obrázek 4



PROVOZ

O vaření džemů a želé

Džem se vyrábí vařením drceného nebo jemně nakrájeného ovoce v kombinaci s pektinem a cukrem. Konečný produkt je pevný, ale roztíratelný a obsahuje kousky ovoce.

Želé je vyrobeno z ovocné šťávy. Namísto nakrájeného nebo jemně nakrájeného ovoce se šťáva potom zpracovává na želé s pektinem a cukrem. Želé je o něco silnější než džem a neobsahuje žádné kousky ovoce.

Pektin je přírodní želatinování činidlo získané z jablek a citrusových plodů. Při výrobě domácích džemů a želé vytváří pektin přirozenější aroma čerstvého ovoce. Použití pektinu také usnadňuje přípravu domácích džemů a želé, protože při kratším vaření lze dosáhnout správnou konzistenci.

Želírovací cukr je směs cukru, pektinu a příkyselování (např. Kyselina citronová nebo kyselina vinná), je vhodná pro výrobu džemu a želé a používá se na různé poměry ovoce k želírujícímu cukru (1: 1, 2: 1 a 3: 1)..

Přípravte džem

1. Přípravte požadované přísady (např. Vybrané ovoce a želírující cukr ve vhodném poměru míchání).

2. Míchač s míchacími lopatkami vložte do nádoby podle popisu v části "Instalace" (strana 7, obr. 3 a 4). Tyč uprostřed míchadla a otvor ve spodní části nádoby musí být na sobě. Jakmile je míchadlo zapnuté, nemůžete ho pohybovat ručně.

Poznámka: Z důvodu ochrany motoru před mícháním vždy vložte míchadlo. Tak ochráníte části hlavní jednotky před poškozením.

3. Připojte zařízení.

4. Naplňte zařízení požadovanými přísadami (např. Vybrané ovoce). (Cukr se přidá později!)

5. Stisknutím tlačítka na džem (3) uvaříte džem. Čas vaření je automaticky nastaven na 21 minut. Pokud je to nutné, pomocí tlačítek +/- (6/7) zvýšte nebo snižte dobu vaření v krocích po 1 minutě. Stiskněte tlačítko Enter (2) a džem a želé se začne míchat.

6. Zůstaňte blízko zařízení. Po 4 minutách zazní 4 krátká pípnutí, což naznačuje, že je čas přidat cukr. Postupně přidávejte cukr, když míchadlo pokračuje. Zařízení zakryjte skleněným víkem.

Poznámka: Abyste dosáhli nejlepšího výsledku, je důležité přidat cukr..

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí popálení! Snížení rizika vážného popálení například aby se předešlo postříkání vodou, hrnec musí být zakryt vždy skleněným víkem od času přidání cukru až do vypnutí zařízení.

7. Při přípravě bude zařízení automaticky míchat přísady. Zůstaňte na dosah jednotky, abyste slyšeli pípnutí, které signalizuje, že je příprava ukončena.

8. Na konci procesu vaření zařízení opět zapípá, což znamená, že proces je ukončen. Po zaznění signálu stiskněte tlačítko Cancel (1) a odpojte napájecí kabel, čímž vypnete přístroj.

9. Odstraňte míchadlo a dávejte pozor, abyste se nedotkli kovových částí nebo skleněných povrchů. Míchadlo odložte stranou nebo do umyvadla nebo na povrch odolný vůči teple, protože kovová tyč uvnitř míchadla je stále horká.

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí popálení! Při manipulaci se zařízením po jeho vypnutí buďte velmi opatrní, abyste snížili riziko vážných popálenin. Kovové části, skleněné povrchy a dokonce i některé plastové součásti mohou stejně jako u jiných zařízeních na vaření velmi zahřát. Během provozu zařízení a bezprostředně potom používejte ochranné rukavice.

10. V případě potřeby odeberte pěnu z povrchu džemu. Nikdy se nepokoušejte nalít džem přímo z hrnce do jiné nádoby. Vždy používejte nekovový lžíci nebo naběračku (např. Dřevo, bambus, plast nebo silikon).

11. Počkejte 30 minut a až poté provedte nový džem nebo želé.

Poznámka: Pokud jste přístroj naprogramovali nesprávně nebo potřebujete zrušit proces vaření přerušit, můžete program kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka Zrušit (1) a znovu jej spustit pomocí "00".

Chlazení

- Spotřebič je mezi vařením naprogramován tak, aby chladl 30 minut. Na obrazovce se zobrazí "CO". Během chlazení není jednotka připravena k další přípravě džemu nebo želé. Teprve když se na obrazovce zobrazí "-", můžete začít nový proces vaření.

Připravte želé

1. Připravte si potřebné ingredience (např. Ovocná šťáva a želírující cukr ve vhodném směšovací poměru).

2. Míchač s míchacími lopatkami vložte do nádoby podle popisu v části "Instalace" (strana 7, obr. 3 a 4). Tyč uprostřed míchadla a otvor ve spodní části nádoby musí být na sobě. Jakmile je míchadlo zapnuté, nemůžete ho pohybovat ručně.

Poznámka: Z důvodu ochrany motoru před mícháním vždy vložte míchadlo. Tak ochráníte části hlavní jednotky před poškozením.

3. Naplňte hrnec požadovanými přísadami (např. Ovocné šťávy). (Cukr se přidá později!)

4. Stiskněte tlačítko "želé" (4) na přípravu želé. Čas vaření je automaticky přednastaven na 25 minut. Pokud je to nutné, pomocí tlačítek +/- zvýšte nebo snižte dobu vaření v krocích po 1 minutě. Stiskněte tlačítko Enter (2) a džem a želé se začne míchat.

5. Zůstaňte blízko zařízení. Po 4 minutách zazní 4 krátké pípnutí, což naznačuje, že je čas přidat cukr. Postupně přidávejte cukr, když míchadlo pokračuje.

Poznámka: Abyste dosáhli nejlepšího výsledku, je důležité přidat cukr.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení! Snížení rizika vážného popálení například aby se předešlo postříkání vodou, hrnec musí být zakryt vždy skleněným víkem od času přidání cukru až do vypnutí zařízení.

6. Zařízení bude během vaření automaticky míchat přísady. Zůstaňte na dosah jednotky, takže uslyšíte zvukový signál, který signalizuje, že želé je dokončeno.

7. Na konci procesu vaření zařízení opět zapípá, což znamená, že proces je ukončen. Po zaznění signálu stiskněte tlačítko Cancel (1) a odpojte napájecí kabel, čímž vypnete přístroj.

8. Odstraňte míchadlo a dávejte pozor, abyste se nedotkli kovových částí nebo skleněných povrchů. Míchadlo odložte stranou nebo do umyvadla nebo na povrch odolný vůči teplotě, protože kovová tyč uvnitř míchadla je stále horká.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení! Při manipulaci se zařízením po jeho vypnutí buďte velmi opatrní, abyste snížili riziko vážných popálenin. Kovové části, skleněné povrchy a dokonce i některé plastové součásti mohou stejně jako u jiných zařízeních na vaření velmi zahřát. Během provozu zařízení a bezprostředně potom používejte ochranné rukavice.

9. V případě potřeby odeberte pěnu z povrchu želé. Nikdy se nepokoušejte nalít želé přímo z hrnce do jiné nádoby. Vždy používejte nekovový lžící nebo naběračku (např. Dřevo, bambus, plast nebo silikon).

10. Počkejte 30 minut a až poté proveďte nový džem nebo želé.

Poznámka: Pokud jste přístroj naprogramovali nesprávně nebo potřebujete zrušit proces vaření přerušit, můžete program kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka Zrušit (1) a znovu jej spustit pomocí "00".

Chlazení

- Spotřebič je mezi vařením naprogramován tak, aby chladl 30 minut. Na obrazovce se zobrazí "CO". Během chlazení není jednotka připravena k další přípravě džemu nebo želé. Teprve když se na obrazovce zobrazí "-", můžete začít nový proces vaření..

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Poznámka: Doporučuje se vyčistit zařízení mezi použitím.

- Na péči o jednotlivé části přístroje doporučujeme ruční čištění teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Dno nádoby neponořujte do tekutiny.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení! Stejně jako při každém kuchyňském nádobí, kovové části a dokonce i některé plastové části se mohou velmi zahřát. Před čištěním nechte jednotku úplně vychladnout - obvykle 20-30 minut.

- Zařízení vždy vypněte stisknutím tlačítka Zrušit (1), odpojte síťovou šňůru a před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Skleněné víko, míchadlo a hrnec lze vyčistit v myčce nádobí nebo horkou mýdlovou vodou.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky ani drátěnky. Tkanina, houba nebo gumová špachtle obvykle odstraňuje dostatek tvrdých zbytků.
- Skleněné víko netoleruje náhle kolísání teploty. Neoplachujte horké víko studenou vodou.
- Základnu lze čistit měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou. Pak ho osušte. Nepoužívejte abrazivní prostředky.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nikdy neponožte podstavec do vody nebo jiných tekutin a na čištění nepoužívejte myčku.

POKYNY PRO LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

