

# HUAWEI P9

## Uživatelská příručka



# Obsah

## Vzrušující nové funkce

Černobílé fotografie	1
Posouvání obrazovky	1
Záznam obrazovky	2

## Vybalení telefonu

Seznámení s telefonem	4
Vložení karty SIM a karty microSD	4
Nabíjení telefonu	5
Zapnutí a vypnutí telefonu	6

## Přenos dat

Používání aplikace Záloha k přenosu dat	7
Přenos dat mezi telefonem a počítačem	9
Kopírování kontaktů ze starého telefonu do nového telefonu	9

## První použití a úvodní nastavení

Základní nastavení	10
Nastavení duální SIM	10
Připojení k Internetu	11
Konfigurace ID otisku prstu	13

## Instalace aplikací

Sdílení aplikací pomocí karty microSD	14
Odstalace aplikace	14

## Začínáme

Zamknutí a odemknutí obrazovky	15
Gesta dotykové obrazovky	16
Ikony stavu a oznámení	18
Domovská obrazovka	19
Pořízení snímku obrazovky	24
Oznámení	25
Použití rozpoznání otisků prstu	28
Přístup k aplikacím	30
Přizpůsobení telefonu	33
Zadávání textu	36

## Tipy a triky

Režim vysoké hlasitosti	38
Vyhledávání nastavení	38
Rychlé zpětné volání	38

Použití kloubu prstu	38
Rychlé přidání podrobností kontaktů	40
Sdílení QR karty	40
Volání kontaktů při vypnuté obrazovce	41
Kapesní režim	41
Pořizování momentek při vypnuté obrazovce	41
Perfektní selfie	42
Použití časosběrného režimu ke zrychlení akce	42
Pořizování fotografií v průběhu nahrávání videa	43
Přijetí nebo odmítnutí hovoru pomocí hlasových příkazů	43
Používání probuzení hlasem	44
Rychlé vyhledání aplikací	45
Připojení k síti Wi-Fi s nejsilnějším signálem	45
Používání telefonu v rukavicích	46
Rychlé nastavení hlasitosti systému	46
Použití plovoucího tlačítka místo tlačítek telefonu	46
Automatické zarovnání aplikací na domovské obrazovce	47
Režim zakázání klepnutí	47

## Hovory a kontakty

Volání	49
Přijetí nebo odmítnutí hovoru	51
Funkce dostupné v průběhu hovoru	52
Přijetí hovoru od dalšího účastníka	54
Uskutečnění konferenčního hovoru	54
Zobrazení protokolu hovorů	55
Zapnutí kapesního režimu	55
Nastavení hovorů	56
Vytvoření kontaktu	57
Rychlé přidání podrobností kontaktů	58
Import nebo export kontaktů	58
Správa kontaktů	60
Nalezení kontaktu	61
Zobrazování kontaktů z různých účtů	62
Přidání kontaktu mezi oblíbené	62
Skupiny kontaktů	62

## Zprávy a e-mail

Odeslání zprávy	65
Odpovídání na zprávu	65
Hledání zpráv	66
Odstranění vlákna	66
Správa zpráv	66

Blokování spamových zpráv	67
Správa běžných frází	67
Přidání podpisu zprávy	67
Přidání e-mailového účtu	68
Odeslání e-mailu	69
Kontrola e-mailů	69
Správa kontaktů VIP	70
Nastavení účtu	70

## Fotoaparát a galerie

Přístup k hledáčku	72
Fotografování	72
Režimy snímání	73
Režim krásy	73
Režim perfektní selfie	74
Snímek extra	76
Sekvenční snímání	77
Snímání aktivované hlasem	78
Spuštění fotoaparátu z Galerie	78
Sledování objektu	79
Zvukové poznámky	79
Režim HDR	80
Super noční režim	80
Profesionální režim fotoaparátu	81
Režim malování světlem	83
Panoramatické fotografie	86
Přidání vodoznaků na fotografie	88
Záznam videa	88
Časosběrný režim	89
Zpomalený záznam	90
Korekce dokumentů	90
Nastavení fotoaparátu a videokamery	91
Zobrazení fotografií a videí	93
Přidávání fotografií nebo videí do nových alb	94
Přesouvání fotografií nebo videí do jiných alb	95
Odstranění obrázků nebo videí	95
Sdílení obrázků nebo videí	95
Správa alb	95
Přidání poznámek k obrázku	96
Úprava obrázku	96
Skenování kódu QR pomocí fotoaparátu nebo Galerie	97

## Hudba a video

Přidávání skladeb do telefonu	99
Hledání místní hudby	99
Poslech hudby	99
Ovládání přehrávání pomocí chytré náhlavní soupravy	100
Vytvoření seznamu skladeb	101
Přehrávání seznamu skladeb	102
Nastavení skladby jako vyzvánění	102
Přehrávání videa	102

## Přístup k Internetu

Připojení k Internetu pomocí mobilních dat	103
Připojení k Internetu pomocí Wi-Fi	103
Sdílení mobilního Internetu s jinými zařízeními	105
Přenos dat přes Bluetooth	107
Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct	108
Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB	110
Streamování multimediálního obsahu v televizoru	111
NFC a platba	112

## Záloha a obnovení

Používání aplikace Záloha k zálohování a obnově dat	114
Obnovení továrního nastavení	115
Aktualizace telefonu	115
Aktualizace OTA	116

## Správa souborů

Zobrazení souborů	117
Sdílení souborů	117
Vytváření složek	118
Přejmenování souborů	118
Kopírování, přesouvání nebo odstraňování souborů	118
Vytváření nebo rozbalení archivů	119
Vyloučení malých obrázků	119
Ukládání soukromých souborů do sejfy	119
Zobrazení souborů sdílených počítačem pomocí telefonu	120

## Správa napájení

Zobrazení statistiky používání baterie	121
Snížení spotřeby energie	121
Povolení režimu plánu spotřeby Ultra	122
Ukončení aplikací na pozadí při uzamčené obrazovce	122
Zabránění aplikacím na pozadí v přístupu k Internetu	122

Konfigurace nastavení displeje a zvuku	122
<b>Správce telefonu</b>	
Optimalizace systému	124
Správa přenesených dat	124
Filtr proti obtěžování	124
Správa baterie	125
<b>Nástroje</b>	
Kalendář	126
Hodiny	127
Počasí	130
Poznámkový blok	131
Kalkulačka	133
Záznamník zvuku	133
Zrcadlo	134
<b>Nastavení</b>	
Povolení přístupu k poloze	135
Zvyšování přesnosti určování polohy v interiérech	135
Konfigurace nastavení displeje	136
Nastavení zvuku	137
Změna metody odemknutí obrazovky	137
Gesta a nastavení navigace	138
Režim Letadlo	140
Použití plovoucího tlačítka	141
Nastavení kódu PIN karty SIM	141
Nastavení účtu	142
Nastavení data a času	143
Změna jazyka systému	143
Zobrazení specifikací telefonu	143
Zobrazení dostupného úložného prostoru	143
Šifrování karty microSD	144
Formátování karty microSD	144
<b>Funkce usnadnění</b>	
O funkcích usnadnění telefonu	145
TalkBack	145
Gesta pro zvětšení obrazovky	147
Ukončení hovoru pomocí tlačítka napájení	148
Nastavení doby odezvy obrazovky	149
Barevná korekce	149



**Dodatek**

Získání nápovědy	150
Osobní údaje a bezpečnost dat	150
Seznam bezpečnostních funkcí	151
Právní upozornění	152

# Vzrušující nové funkce

## Černobílé fotografie

Fotoaparát je vybaven samostatným objektivem pro černobílé fotografie pro křišťálově čisté snímky.

Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom vyberte možnost **MONOCHROMATICKÝ**. Klepnutím na  pořídíte fotografii.

## Posouvání obrazovky

Posouvací snímky obrazovky umožňují pořizovat snímky delší než jedna obrazovka. Můžete například zachytit dlouhá vlákna zpráv v jednom snímku obrazovky.

- Chcete-li pořídít posouvací snímek obrazovky, dvakrát klepněte kloubem na obrazovku a klepněte na **Nasnímat obrazovku** v pravém dolním rohu obrazovky. Obrazovka se automaticky posune dolů.



- Případně na obrazovce pomocí kloubu nakreslete „S“.





- i** Klepnutím prstem na obrazovku kdykoli zastavte posouvání a pořídte snímek předchozího obsahu.

## Záznam obrazovky

Záznamník obrazovky použijte k záznamu videa z hraní hry nebo při učení přátel a rodiny, jak používat funkce telefonu.

- i** Před nahráváním záznamu obrazovky se ujistěte, že je telefon odemčený.

### Zahájení nahrávání

Záznam obrazovky můžete zahájit některým z následujících způsobů:

- Klepněte na obrazovku dvakrát pomocí dvou kloubů a vyberte požadovaný režim nahrávání.



- Současně stiskněte tlačítko zesílení a tlačítko napájení a vyberte požadovaný režim záznamu.




Můžete si vybrat z režimu HD a Mini. Záznam v režimu Mini má nižší rozlišení, což vede k menší velikosti souborů a vyšším rychlostem nahrávání.

- **i** Zvuk bude rovněž nahráván, a proto se ujistěte, že jste v tichém prostředí.
  - Nahrávání se automaticky zastaví při vytáčení nebo příchozím hovoru.
  - Při nahrávání obrazovky nebudete moci používat funkci nahrávání v jiných aplikacích.
  - Před zahájením nahrávání se ujistěte, že váš telefon má dostatek úložného prostoru. Delší nahrávky zaberou ve vnitřním úložišti telefonu více místa.

### Zastavení nahrávání

Záznam obrazovky můžete zastavit některým z následujících způsobů:


- Dvakrát poklepte na obrazovku dvěma klouby prstů.
- Stiskněte tlačítko zesílení a tlačítko napájení současně.
- Klepněte na ikonu nahrávání obrazovky v levém horním rohu stavového řádku.

Otevřete oznamovací panel a klepnutím na  sdílejte své záznamy obrazovky.

Ve výchozím nastavení jsou záznamy obrazovky uloženy v aplikaci **Galerie** ve složce **Nahrávky obrazovky**.

# Vybalení telefonu

## Seznámení s telefonem

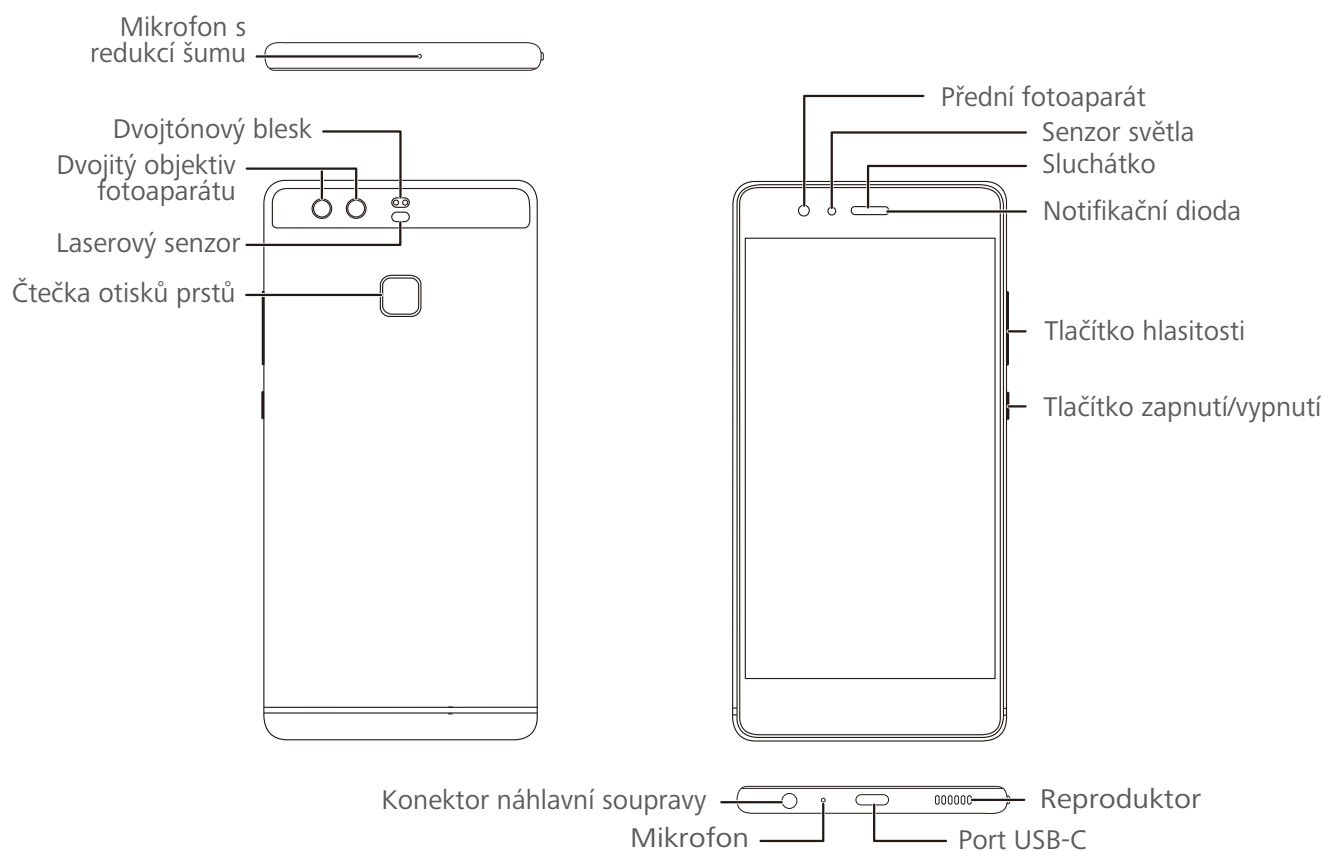

**i** Nezakrývejte senzor osvětlení, může to ovlivnit některé funkce telefonu. Pokud používáte kryt obrazovky, nezakrývejte senzor osvětlení. Použijte kryt obrazovky navržený pro váš telefon se speciálním otvorem na senzor osvětlení.


## Vložení karty SIM a karty microSD

Telefon je vybaven slotem pro kartu 2-v-1, který se nachází v levé horní části telefonu. Můžete vložit 2 karty nano-SIM nebo 1 kartu nano-SIM a 1 kartu microSD.


Tipy:

- Telefon podporuje pouze karty nano-SIM. Budete-li potřebovat novou nebo náhradní kartu nano-SIM, obraťte se na svého mobilního operátora.
- Aby nedošlo k poškození rámečku karty SIM, používejte pouze standardní karty nano-SIM.
- Ujistěte se, že je karta vložena ve správné pozici a při vkládání karty do telefonu udržujte rámeček karty ve vodorovné poloze.
- Při používání jehličky pro vysunutí karty SIM dejte pozor, abyste se nezranili ani nepoškodili telefon.

- Uložte jehličku pro vysunutí SIM mimo dosah dětí, aby se zabránilo náhodnému spolknutí nebo zranění.

**1** Stiskněte a podržte tlačítko napájení a potom výběrem  vypněte telefon.

**2** Pokud chcete odstranit rámeček karty, vložte jehličku pro vysunutí karty SIM dodávanou s telefonem do malého otvoru vedle rámečku karty.

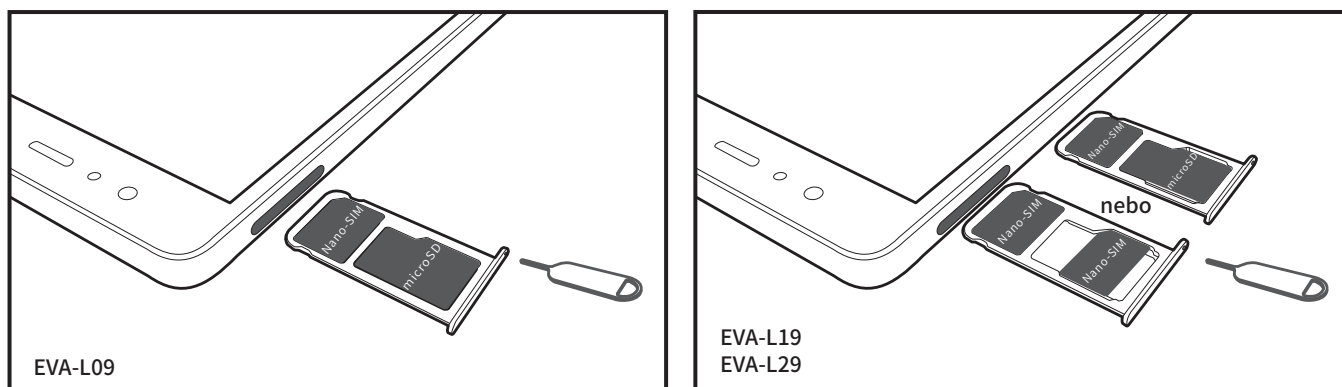

**3** Vložte do rámečku karty kartu SIM nebo kartu microSD.

**4** Znovu zasuněte rámeček karty do telefonu ve správné orientaci.

## Nabíjení telefonu

Telefon je dodáván s baterií s dlouhou výdrží a efektivní technologií pro úsporu energie. V této části naleznete, jak pečovat o baterii s cílem maximalizovat její životnost.






### Používání baterie

- Baterii lze dobíjet mnohokrát, životnost všech baterií je však omezená. Pokud zaznamenáte významné snížení výdrže baterie telefonu, obraťte se na autorizované servisní středisko Huawei a požádejte o náhradní baterii. Baterie je vestavěná do telefonu a nelze ji vyjmout. Nepokoušejte se baterii vyjmout sami.
- Telefonu se může při delším používání nebo vystavení vysokým okolním teplotám zahřát. To je normální. Pokud je váš telefon horký na dotek, přestaňte jej nabíjet a zakažte nepotřebné funkce. Umístěte telefon na chladné místo a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Vyhněte se delšímu kontaktu s povrchem telefonu, pokud je horký.
- Při nabíjení telefonu používejte pouze originální baterie, nabíječky a kabely USB Huawei. Příslušenství třetích stran představuje potenciální bezpečnostní riziko a může negativně ovlivnit výkon telefonu. Vyhněte se používání telefonu v průběhu nabíjení. Nezakrývejte telefon ani napájecí adaptér.
- Doba nabíjení se může lišit podle okolní teploty a zbývajících úrovně nabití baterie.

- Pokud úroveň nabití baterie dosáhne nízké hodnoty, zobrazí se varování týkající se nízkého stavu baterie.
- Pokud je baterie téměř vybitá, telefon se automaticky vypne.



### Indikátor stavu baterie

Stav baterie je indikován kontrolkou indikátoru telefonu a ikonou baterie na stavovém řádku.

- Pokud indikátor stavu bliká červeně a ikona baterie se změní na , je úroveň nabití baterie nižší než 10 %.
- Indikátor stavu i ikona baterie indikují stav baterie v průběhu nabíjení. Červený indikátor stavu a ikona baterie  ukazují, že úroveň nabití baterie klesne pod 10 %. Červený indikátor stavu a ikona baterie  ukazují, že úroveň nabití baterie je mezi 10 a 80 %. Červený indikátor stavu a ikona baterie  ukazují, že úroveň nabití baterie je mezi 80 a 100 %. Zelený indikátor stavu a ikona baterie  ukazují, že baterie je úplně nabitá a nabíjecí kabel můžete odpojit od telefonu.

Pokud telefon nereaguje po stisknutí tlačítka napájení, znamená to, že je baterie vybitá. Nabíjejte baterii po dobu nejméně 10 minut pomocí originální nabíječky Huawei a potom zapněte telefon.

## Zapnutí a vypnutí telefonu


- Pokud chcete telefon zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud telefon nezavibruje a telefon se nezapne.
- Pokud chcete telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení a potom klepněte na .
-  Pokud telefon nezareaguje ani po 20 sekundách držení tlačítka napájení, baterie je pravděpodobně vybitá. V takovém případě připojte telefon k nabíječce a baterii nabíjete.

# Přenos dat

## Používání aplikace Záloha k přenosu dat

K přenosu dat ze starého telefonu do nového telefonu použijte aplikaci Backup.


**i** Funkce se mohou lišit podle síťového operátora.

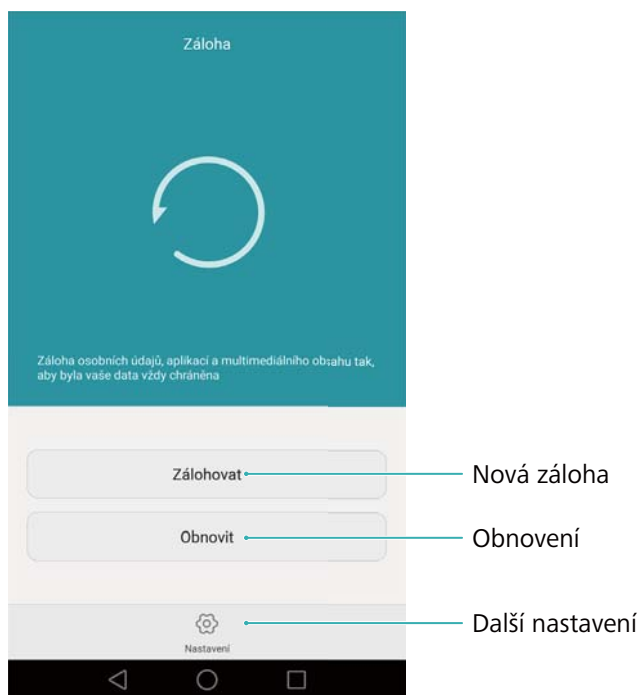


### Zálohování dat na kartu microSD

Data ze starého telefonu můžete zálohovat na kartu microSD. Více informací o vkládání a vyjímání karty microSD naleznete v části [Vložení karty SIM a karty microSD](#).

**i** Umožňuje zálohovat vaše kontakty, zprávy, protokoly hovorů, fotografie, audio, videa, soubory a aplikace.


- 1** Otevřete aplikaci  **Záloha**.
- 2** Klepněte na **Zálohovat** > **Karta SD** > **Další**.
- 3** Vyberte data, která chcete zálohovat. Pokud zálohujete fotografie, audio, videa a dokumenty, není vyžadováno žádné heslo pro zálohu. Chcete-li zálohovat jiné typy dat, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo pro zálohu.

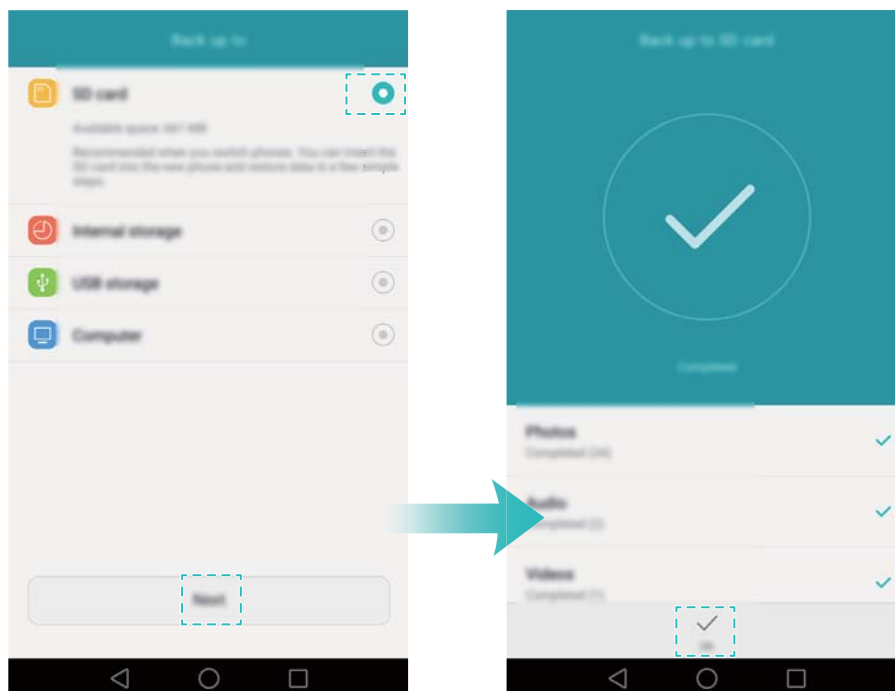

**i** Ve výchozím nastavení se data zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Soubory**.

### Obnova dat z karty microSD

**1** Vložte kartu microSD obsahující soubory zálohy do nového telefonu. Více informací o vkládání karet microSD naleznete v části [Vložení karty SIM a karty microSD](#).


**2** Otevřete aplikaci  **Záloha**.

**3** Klepněte na **Obnovit** > **Obnovit z karty SD** > **Další**.

**4** Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

**i** Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.

**5** Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.

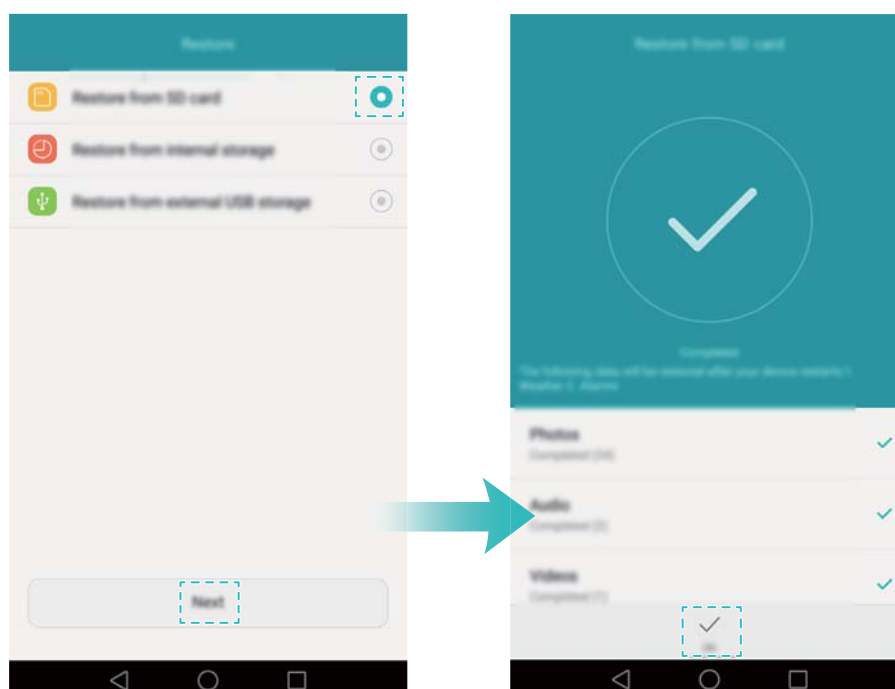

## Přenos dat mezi telefonem a počítačem

Přeneste data ze starého telefonu do počítače a potom je přeneste do nového telefonu.

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Vyberte **Fotky** nebo **Soubory**. Váš počítač automaticky nainstaluje všechny potřebné ovladače. Po dokončení instalace dvakrát klikněte na nově zobrazenou diskovou jednotku. Nyní můžete spravovat soubory. Název jednotky by měl být tvořen číslem modelu telefonu.

- **Fotky:** Zobrazte fotografie uložené v telefonu.
- **Soubory:** Přenášejte soubory mezi telefonem a počítačem.
- Pokud není určen typ připojení, zůstane telefon v režimu nabíjení.

## Kopírování kontaktů ze starého telefonu do nového telefonu

Použijte některou z následujících metod pro zkopírování kontaktů ze starého telefonu do nového telefonu.

Karta SIM	Pomocí funkce importu karty SIM můžete zkopírovat kontakty na kartě SIM do nového telefonu. Více informací naleznete v části <a href="#">Import kontaktů z karty SIM</a> .
Úložiště	Pokud mají oba telefony otvor na kartu microSD, exportujte kontakty na kartu microSD ve formátu vCard ve starém telefonu. Potom zkopírujte kontakty do nového telefonu. Více informací naleznete v části <a href="#">Import kontaktů z úložiště</a> .
Bluetooth	Povolte Bluetooth na svém starém i novém telefonu a importujte své kontakty pomocí Bluetooth. Více informací naleznete v části <a href="#">Import kontaktů pomocí rozhraní Bluetooth</a> .
Zálohování	Pokud váš starý telefon podporuje zálohování, zálohujte kontakty a obnovte je do nového telefonu. Více informací naleznete v části <a href="#">Používání aplikace Záloha k zálohování a obnově dat</a> .
Počítač	Synchronizujte kontakty ve starém telefonu do počítače a potom je synchronizujte do nového telefonu pomocí správce telefonu.
Jiné metody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nainstalujte síťové aplikace a synchronizujte své kontakty.</li> <li>• Přihlaste se k účtu na serveru Exchange a synchronizujte své kontakty.</li> </ul>



# První použití a úvodní nastavení

## Základní nastavení


Před prvním použitím telefonu si pozorně přečtěte tohoto stručného průvodce a zajistěte, aby byla karta SIM vložena správně.


Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete telefon a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete úvodní nastavení.

- 1** Vyberte jazyk a region a klepněte na **Další**.
- 2** Pokračujte na obrazovku **Nastavení Wi-Fi**. Telefon automaticky zobrazí seznam všech dostupných Wi-Fi hotspotů. Vyberte síť, ke které se chcete připojit, a potom zadejte heslo a připojte se k Internetu.
- 3** Pokračujte na obrazovku **Smluvní podmínky**. Pečlivě si obsah přečtěte, přijměte uživatelské podmínky a zásady ochrany soukromí Huawei a potom klepněte na **Další**.
- 4** Podle pokynů na obrazovce povolte službu Wi-Fi+.
- 5** Telefon je vybaven čidlem otisků prstu. Pomocí pokynů na obrazovce přidejte svůj otisk prstu. Je také potřeba nastavit PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky pro případ, že by telefon nedokázal rozpoznat váš otisk prstu.
- 6** Na obrazovce **Konfigurace byla úspěšná** klepněte na **Začít** a dokončete nastavení. Okamžik počkejte. Mělo by se spustit rozhraní EMUI. Nyní můžete začít používat telefon.


## Nastavení duální SIM

Pokud jsou vloženy dvě karty SIM, pouze jedna karta SIM může být nastavena jako 4G/3G/2G. Druhá karta SIM podporuje pouze síť 2G. Vyberte příslušnou kartu SIM 4G/3G. Nastavení, kterou kartu použít pro mobilní data a hovory můžete také provést podle měsíčního tarifu.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Správa karet SIM**. Obě karty SIM můžete nakonfigurovat podle potřeby.

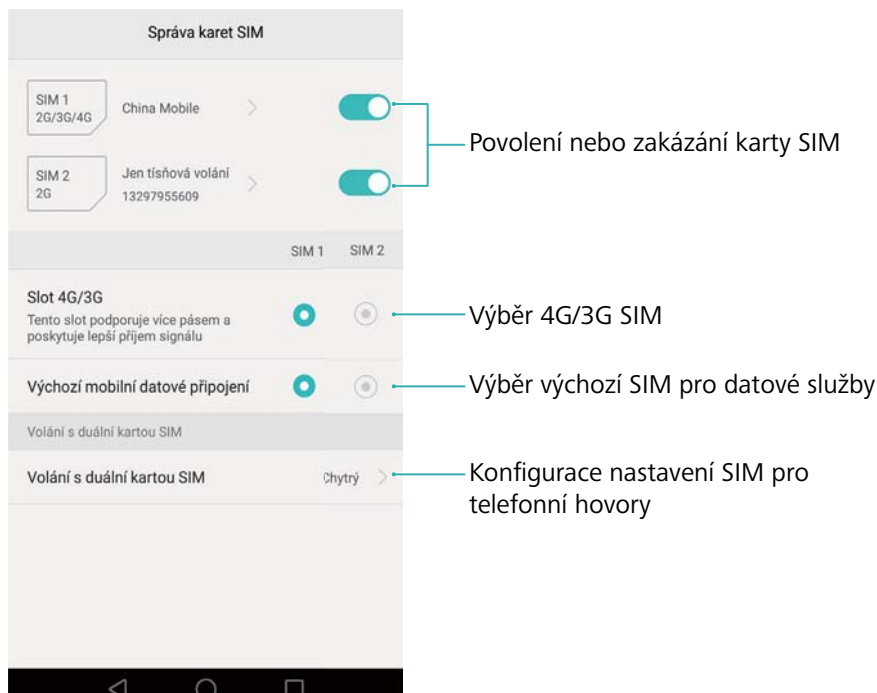


- Pokud zakážete kartu SIM, nebudete ji moci používat k uskutečnění hovorů, odesílání textových zpráv ani přístupu k Internetu.
- Vyberte **Volání s duální kartou SIM**. Můžete nakonfigurovat, zda chcete při každém hovoru ručně vybrat kartu SIM, nebo použít výchozí kartu SIM. Pokud se rozhodnete použít výchozí kartu SIM, bude telefon tuto kartu SIM používat pro všechny odchozí hovory.

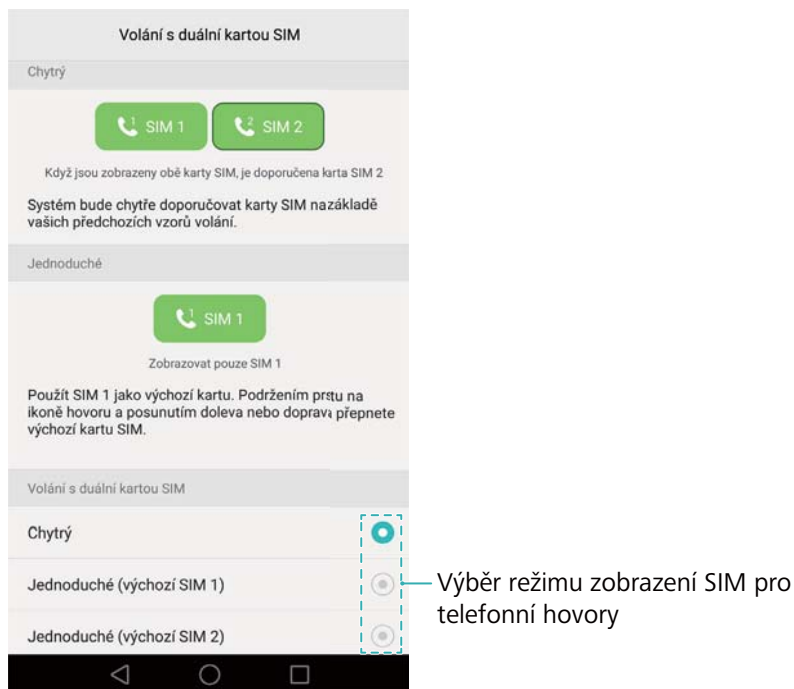


## Připojení k Internetu

Připojením se k Internetu pomocí Wi-Fi nebo mobilního datového připojení surfujte po internetu, hrajte hry a používejte aplikace na zaslání krátkých zpráv.


## Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Na kartě **Zástupci** klepněte a podržte prst na . Tím otevřete obrazovku nastavení Wi-Fi.

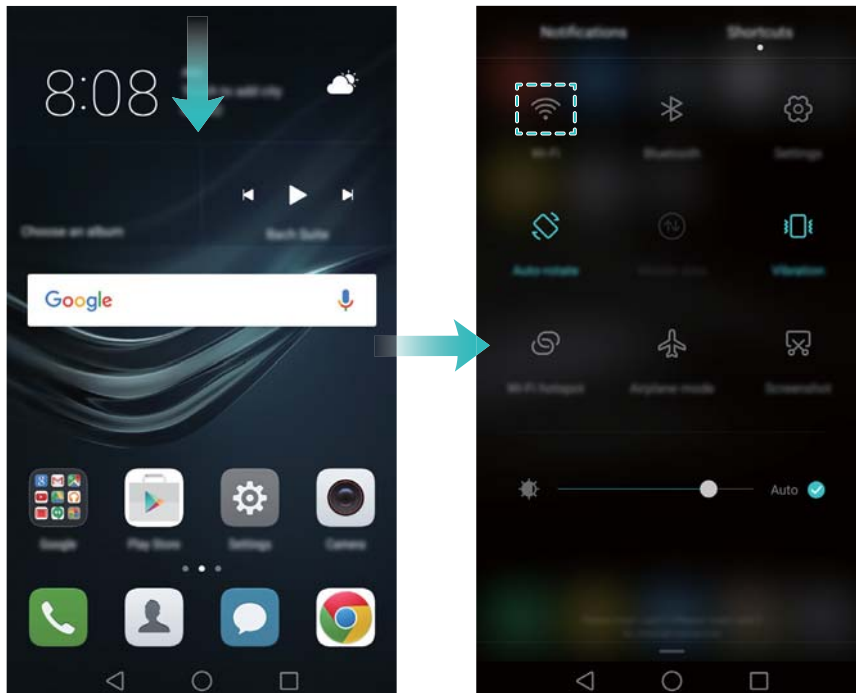


- 3 Zapněte přepínač Wi-Fi. Telefon zobrazí seznam všech dostupných sítí Wi-Fi.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je síť Wi-Fi zašifrovaná, zadejte po zobrazení výzvy heslo.

## Použití mobilních dat

 Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého síťového operátora.

- 1 Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Na kartě **Zástupci** klepnutím na  povolte mobilní data.

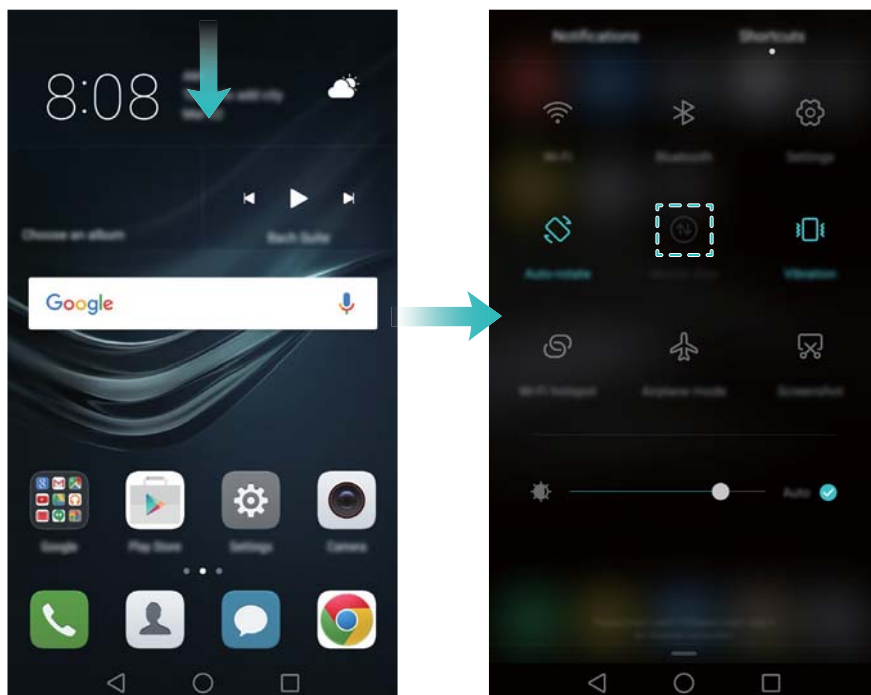


- i** Když není mobilní datové připojení požadováno, zakažte jej, aby se ušetřila energie baterie a omezila přenesená data.

## Konfigurace ID otisku prstu

Použijte čidlo otisků prstu pro odemknutí obrazovky, přístup k sejfě a uzamčení aplikace a autorizaci plateb v aplikacích jiných dodavatelů.

Pro zvýšení bezpečnosti a zajištění, že budete moci i nadále přistupovat k datům i v případě, že váš telefon nedokáže rozpoznat otisk prstu, je potřebné při konfiguraci odemčení pomocí otisku prstu nastavit heslo pro zálohu.

- 1** Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **ID otisku prstu** > **Správa otisků prstů**.
- 2** Vyberte **PIN** nebo **Heslo** a pomocí pokynů na obrazovce nastavte heslo uzamčení obrazovky.
- 3** Po konfiguraci hesla klepnutím na **Nový otisk prstu** přidejte svůj otisk prstu.
- 4** Umístěte prst na čidlo otisků prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud telefon nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí špičky prstu, dokud telefon úspěšně nepřidá otisk prstu.
- 5** Po dokončení přidávání otisku prstu klepněte na **OK**.

Na obrazovce **Správa otisků prstů** vypnutím přepínače **Odemčení obrazovky** zakažte odemčení pomocí otisku prstu.

- i** Chcete-li odstranit otisk prstu, vyberte požadovaný otisk prstu na obrazovce **Správa otisků prstů**, klepněte na **Odstranit** a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.


# Instalace aplikací

## Sdílení aplikací pomocí karty microSD

Uložte instalační balíčky na kartu microSD a sdílejte je s jinými telefony.

**i** Instalační balíčky ze zdrojů třetích stran mohou obsahovat viry nebo škodlivý software a měli byste při jejich instalaci zachovávat opatrnost. Instalujte pouze aplikace z důvěryhodných zdrojů.

**1** Vložte kartu microSD obsahující instalační balíček do telefonu.

**2** Otevřete aplikaci  **Soubory**, vyhledejte instalační balíček na kartě microSD a klepnutím provedte instalaci.


Během instalačního procesu může být zobrazena varovná zpráva. Tyto zprávy si vždy pečlivě přečtěte. Chcete-li pokračovat v instalaci, klepněte na **Nastavení** a potom zapnutím přepínače **Neznámé zdroje** povolte telefonu instalovat aplikace jiných dodavatelů. Po dokončení instalace aplikace klepněte na **Nastavení** > **Rozšířené nastavení** > **Zabezpečení** a zrušte výběr **Neznámé zdroje**, aby telefon neinstaloval aplikace stažené z neoficiálních zdrojů.

Po dokončení instalace se bude aplikace zobrazovat na domovské obrazovce.

## Odinstalace aplikace

Uvolněte místo v telefonu a zvýšte výkon tím, že odstraníte nepoužívané aplikace.

**i** Některé předem nainstalované systémové aplikace nelze odstranit.

- Na domovské obrazovce přidržte prst na ikoně aplikace, kterou chcete odinstalovat, a přetáhněte ji na ikonu .
- Klepněte na **Nastavení** > **Aplikace**, vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na **Odinstalovat**.

# Začínáme

## Zamknutí a odemknutí obrazovky

### Uzamčení obrazovky


- Stisknutím tlačítka napájení uzamkněte obrazovku ručně.
- Obrazovka se automaticky uzamkne a přejde do režimu spánku po určité době nečinnosti za účelem snížení spotřeby energie a zabránění nechtěným operacím.

**i** Chcete-li změnit dobu spánku obrazovky, otevřete **Nastavení** a klepněte na možnost **Obrazovka > Režim spánku** a potom vyberte čas.

Je-li obrazovka uzamčena, váš telefon bude i nadále přijímat zprávy, oznámení a příchozí hovory. Když obdržíte nové oznámení, indikátor stavu bude blikat zeleně. Při příchozím hovoru se obrazovka zapne a zobrazí informaci o volajícím.

### Odemčení obrazovky


Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tlačítka napájení ji probudíte. Posuňte prstem v libovolném směru, pokud chcete obrazovku odemknout.

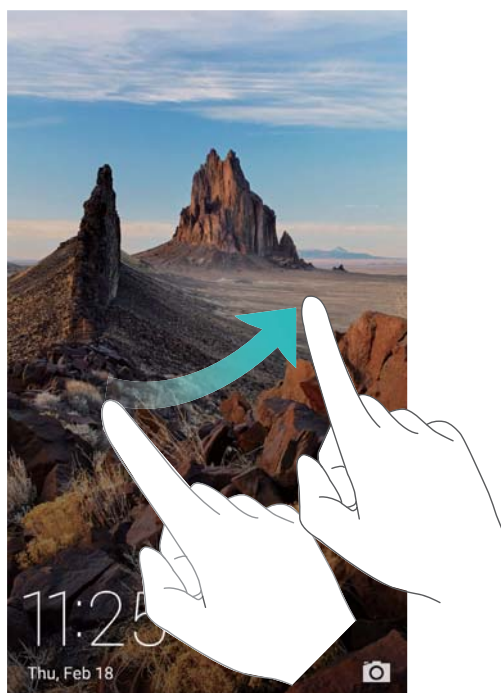




### Odemčení typu magazine

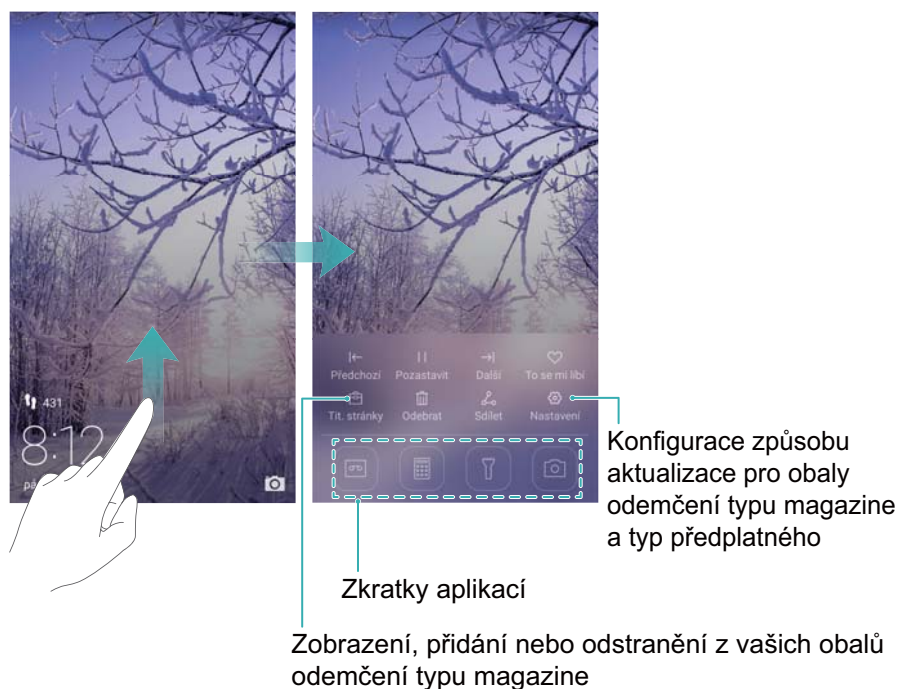


Pomocí odemčení typu magazine vytvoříte svůj vlastní výběr obrazů obrazovky zamčení a aktivujete obrazovku zamčení.


Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit možnosti odemčení typu magazine.




**Přidejte položky magazine do seznamu k zobrazení:** Klepnutím na  > **Předplatné** přidejte oblíbené položky magazine do seznamu k zobrazení.

 Aktualizace titulních stránek odemčení typu magazine vyžaduje připojení k Internetu. Nastavením telefonu na aktualizaci při připojení k Wi-Fi zabraňte nadměrnému přenosu dat. Klepněte na  a potom zapněte přepínač **Automaticky aktualizovat přes Wi-Fi**.


**Správa titulních stránek odemčení typu magazine:** Klepněte na  a potom klepněte na . Vyberte požadované obrázky a přidejte je do seznamu k zobrazení. Chcete-li odstranit titulní stránky ze seznamu k zobrazení, klepněte na  a potom podržte prst na požadovaném obrázku a vyberte **Odebrat**.

**Přidání titulních stránek k oblíbeným:** Klepnutím na  přidejte aktuální titulní stránku k oblíbeným. Obrázky přidávané do oblíbených nebudou po online aktualizaci odstraněny ze seznamu k zobrazení.


**Odstranit staré titulní stránky:** Klepněte na  a potom zapněte přepínač **Automaticky odstranit titulní stránky star...** Titulní stránky starší než 3 měsíce budou ze seznamu k zobrazení automaticky odstraněny. Titulní stránky přidávané do oblíbených nebudou odstraněny.

## Gesta dotykové obrazovky


Pomocí jednoduchých gest dotykové obrazovky můžete provádět různé úkoly, například otevírat aplikace, posouvat zobrazení seznamů a přibližovat obrázky.

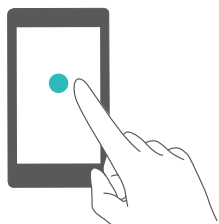


**Klepnutí:** Jednou klepněte na položku. Například klepnutím vyberete možnost nebo otevřete aplikaci.

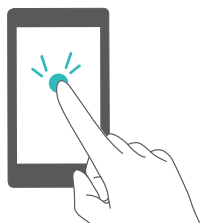


**Dvojitě klepnutí:** Klepněte na cílovou oblast obrazovky dvakrát rychle za sebou. Například v režimu celé obrazovky dvakrát klepněte na obrázek pro přiblížení nebo oddálení.

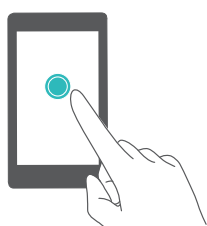


**Klepnutí a podržení:** Klepněte a podržte prst na cílové oblasti obrazovky po dobu nejméně 2 sekund. Například klepnutím a podržením prstu v prázdné oblasti na domovské obrazovce spustíte editor domovské obrazovky.

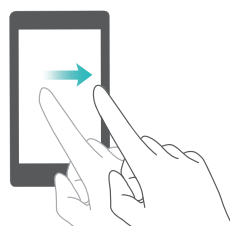


**Tažení prstem:** Táhněte prsty na obrazovce. Například na kartě **Oznámení** v oznamovacím panelu tažením doprava nebo doleva na oznámení je zrušte. Tažením prstem svisle nebo vodorovně můžete přejít na jiné domovské obrazovky, rolovat v dokumentu a podobně.

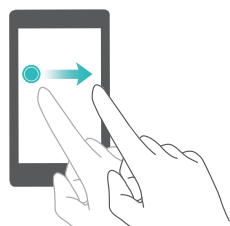

**Přetažení:** Klepněte a podržte prst na položce a potom ji přesuňte na jiné místo. Například pomocí gesta změňte uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

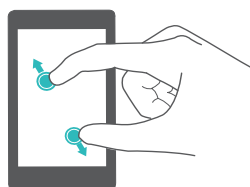

**Roztažení prstů od sebe:** Roztáhněte dva prsty od sebe na obrazovce. Roztažením dvou prstů například můžete přiblížit zobrazení obrázku nebo webové stránky.

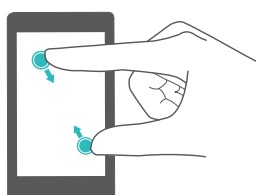

**Stažení prstů k sobě:** Stáhněte dva prsty k sobě na obrazovce. Například stažením dvou prstů k sobě můžete oddálit zobrazení obrázku.



## Ikony stavu a oznámení

### Ikony stavu

















Ikony stavu jsou zobrazeny na pravé straně stavového řádku. Ikony stavu zobrazují informace o stavu telefonu, například informace o připojení k síti, síle signálu, úrovni nabití baterie a čase.

 Ikony stavu se mohou lišit podle regionu nebo operátora.

	Síla signálu		Bez signálu
	Připojeno pomocí GPRS		Připojeno pomocí 3G
	Připojeno pomocí EDGE		Připojeno pomocí HSPA
	Připojeno pomocí HSPA+		Připojeno pomocí CDMA2000 1X
	Připojeno pomocí LTE		VoLTE povoleno
	NFC povoleno		Roaming
	Režim Letadlo povolen		Bluetooth aktivován
	Příjem dat o poloze z GPS		Režim vibrací povolen
	Tichý režim povolen		Alarm povolen
	Nabíjení		Baterie plně nabitá
	Baterie vybitá		Nenalezena žádná karta SIM
	Náhlavní souprava vložena		

### Ikony oznámení

Ikony oznámení jsou zobrazeny na levé straně stavového řádku, pokud přijmete novou zprávu, oznámení nebo připomenutí.

	Zmeškané hovory		Probíhající hovor
	Nové e-mailly		Nové zprávy
	Výběr způsobu zadávání textu		Nová hlasová zpráva
	Připojení pomocí Wi-Fi		Síť Wi-Fi k dispozici
	Stahování dat		Odesílání dat
	Nadcházející události		Paměť telefonu plná
	Synchronizace dat		Synchronizace se nezdařila
	Problém s přihlášením nebo synchronizací		Další oznámení

 Přenosný Wi-Fi hotspot povolen

 Připojeno k síti VPN


 Tethering pomocí USB povolen

 Ladění USB povoleno




## Domovská obrazovka

### Seznámení s domovskou obrazovkou

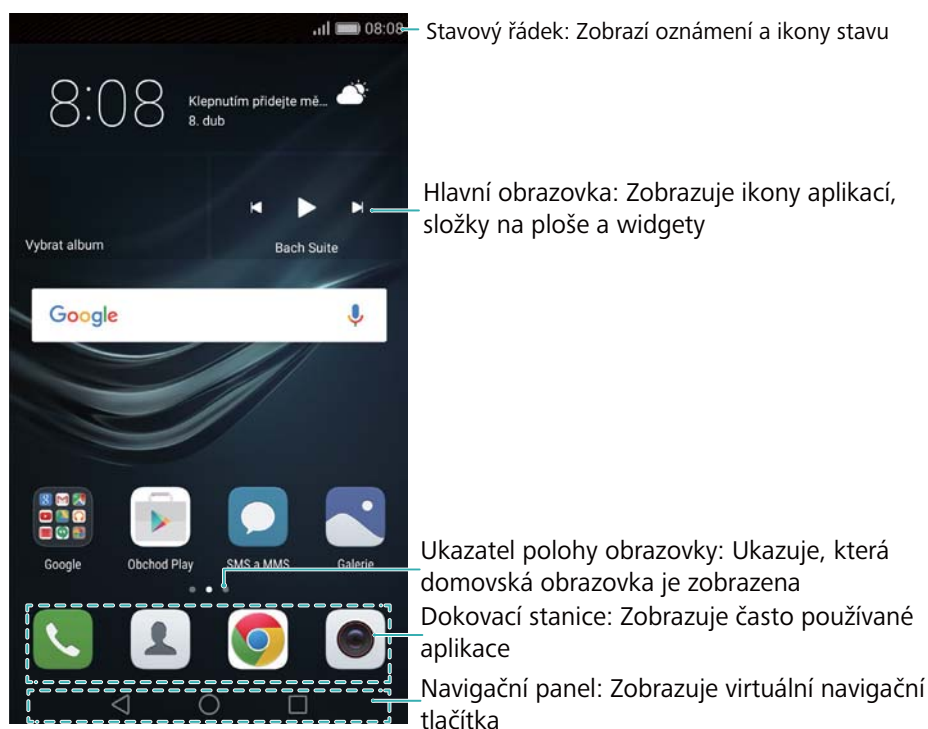Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety a všechny své aplikace. Odstranili jsme seznam aplikací, abychom vám nabídli pohodlnější a přímou cestu k aplikacím.




### Tlačítka virtuální navigační lišty:

-  **Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Při zadávání textu klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce.
-  **Domů:** Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
-  **Poslední:** Klepnutím otevřete seznam nedávno použitých aplikací nebo klepnutím a podržením povolte režim dvou oken.




### Přepínání mezi domovskými obrazovkami

Tažením prstu vlevo nebo vpravo zobrazte rozšířené domovské obrazovky. Klepnutím na

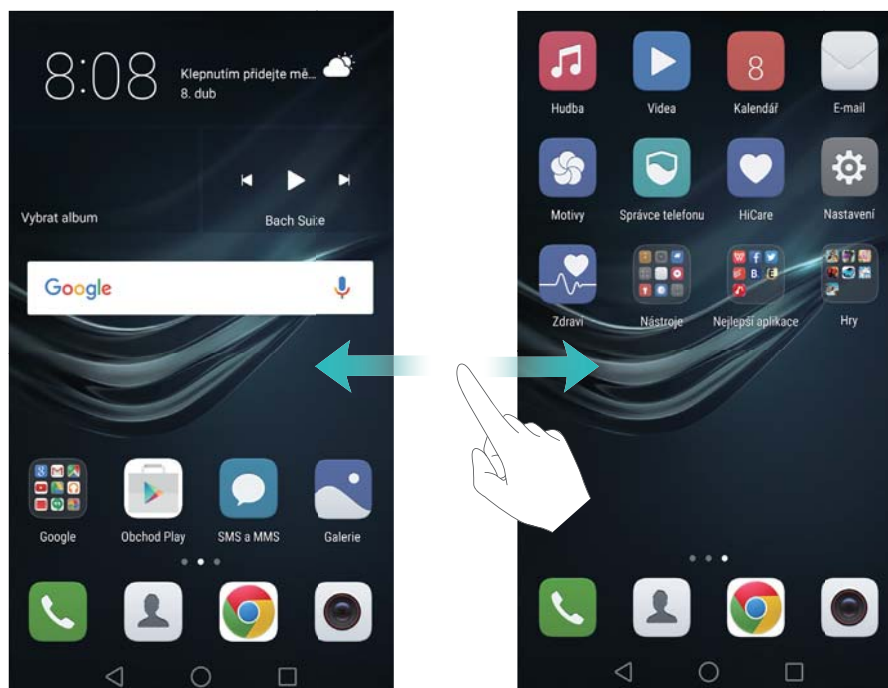-  **Domovská obrazovka** se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.




Na domovské obrazovce stáhnutím prstů k sobě nebo podržením prstu na prázdné oblasti obrazovky otevřete editor domovské obrazovky. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Nastavení výchozí domovské obrazovky:** Klepnutím na  v horní části domovské obrazovky nastavíte vybranou domovskou obrazovku jako výchozí domovskou obrazovku.
- **Přesunutí domovské obrazovky:** Přetáhněte domovskou obrazovku na požadované místo.
- **Přidání domovské obrazovky:** Klepněte na  na nejvzdálenější domovské obrazovce vlevo nebo vpravo.
- **Odstraňte prázdnou domovskou obrazovku:** Klepněte na  ve spodní části prázdné obrazovky.

## Automatické otáčení obrazovky

Po otočení telefonu některé aplikace automaticky upraví orientaci obrazovky pro snadnější používání. Tato funkce vám také umožní používat aplikace ovládané nakláněním obrazovky, například závodní hry.

Pokud chcete povolit nebo zakázat automatické otáčení obrazovky, tažením prstu dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a potom klepněte na **Aut. otočit** na kartě **Zástupci**.

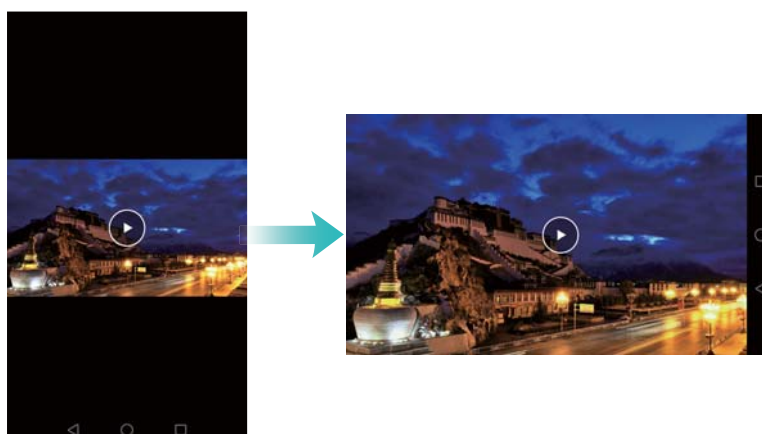


## Uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce

### Přidání widgetu na domovskou obrazovku

Přidejte často používané widgety na domovskou obrazovku k rychlému přístupu.


Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety** a vyberte widget. Podržte prst na widgetu a přetáhněte jej do volné oblasti domovské obrazovky.

**i** Na domovské obrazovce musí být dost místa k přidání widgetů. Pokud není na domovské obrazovce dost místa, přidejte další domovskou obrazovku nebo uvolněte místo.

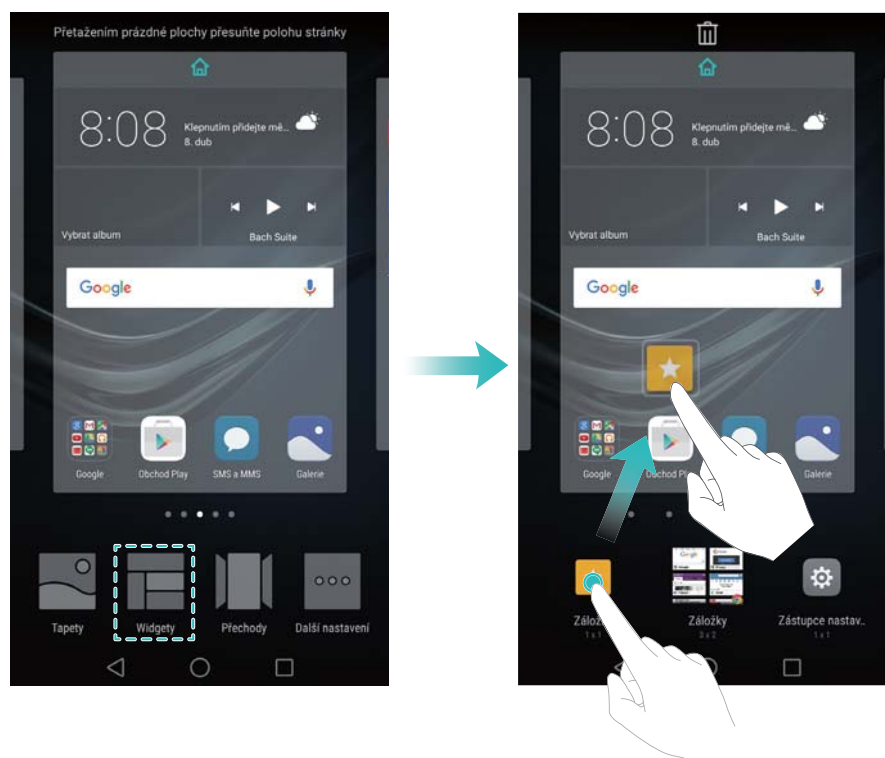




### Přesunutí widgetu nebo ikony

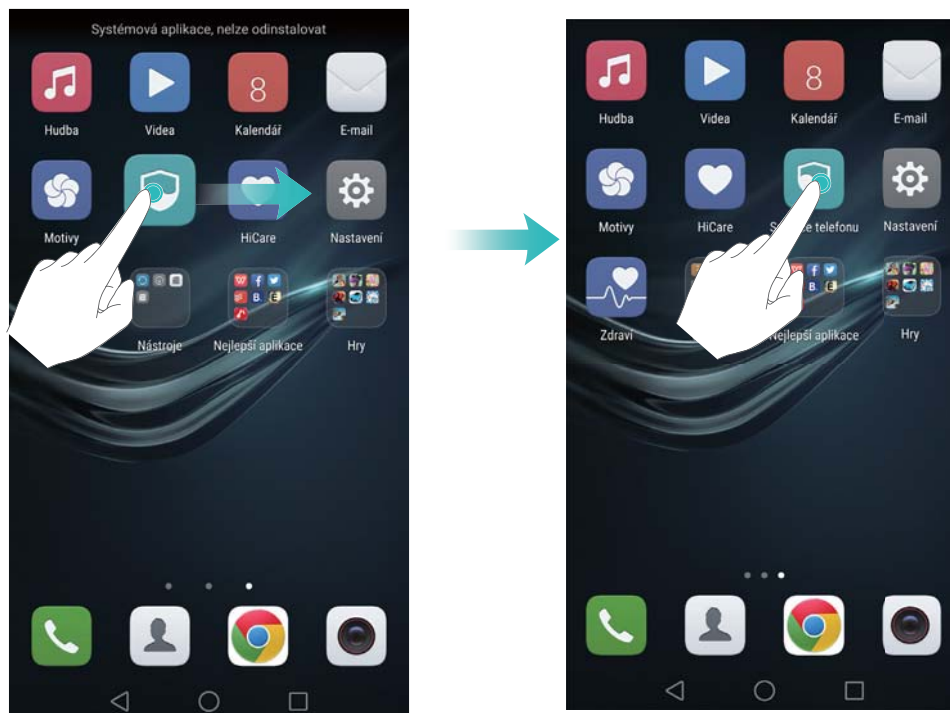
Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, dokud telefon nezavibruje. Potom můžete přetáhnout ikonu aplikace nebo widget na požadované místo.



### Odstranění widgetu nebo ikony

Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, který chcete odstranit, dokud se nezobrazí v horní části obrazovky . Přetáhněte ikonu nechtěné aplikace nebo widgetu do .


-  Po přesunutí/odstranění ikony aplikace se na domovské obrazovce bude zobrazovat prázdné místo. Ikony aplikací lze automaticky seřadit. Více informací najdete v části [Automatické zarovnání aplikací na domovské obrazovce](#).

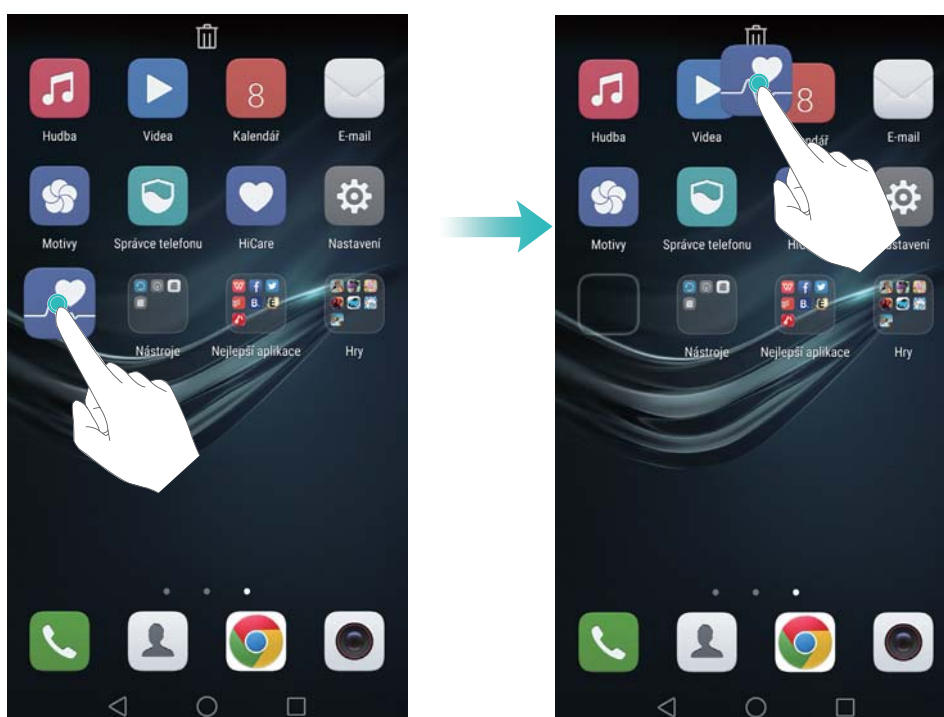

## Vytvoření složky


Vytvořte složky, které vám pomohou zorganizovat aplikace podle typu. Můžete například vytvořit složku Hry, která bude obsahovat všechny vaše herní aplikace.

Na domovské obrazovce přetáhněte ikonu na jinou ikonu. Tím vytvoříte složku, která bude obsahovat obě aplikace. Pokud chcete složku přejmenovat, otevřete složku a potom klepněte na název složky.

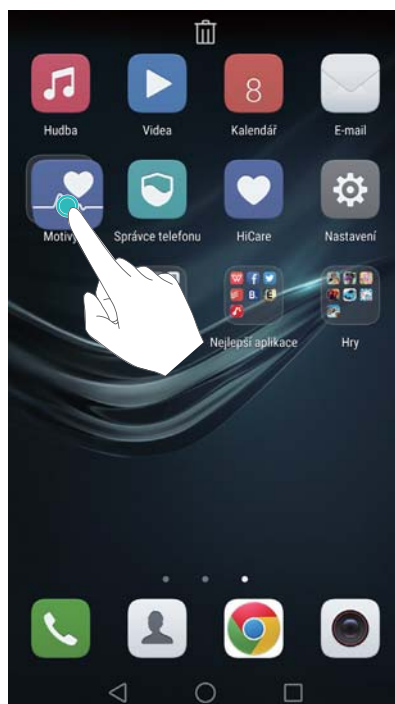


## Skrytí aplikací

Na domovské obrazovce roztáhněte dva prsty od sebe. Klepněte na **+ Přidat**, vyberte aplikaci, kterou chcete skrýt, a potom klepněte na **Ok**. Aplikace se nebudou po skrytí zobrazovat na domovské obrazovce.

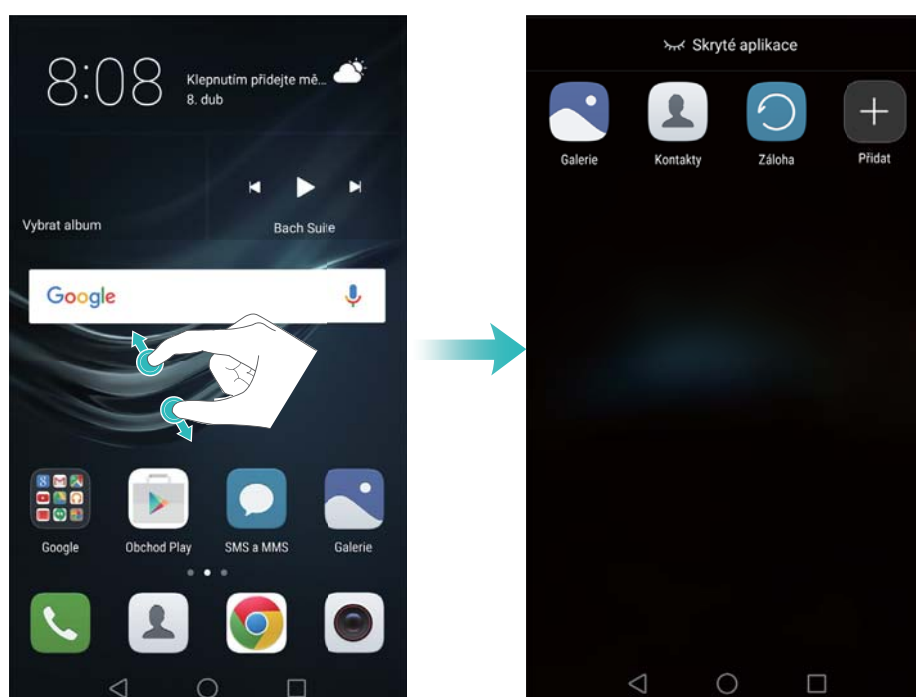

- i** Chcete-li obnovit skryté aplikace na domovské obrazovce, klepněte na **+ Přidat** na obrazovce skrytých aplikací, zrušte výběr požadované aplikaci a klepněte na **Ok**.

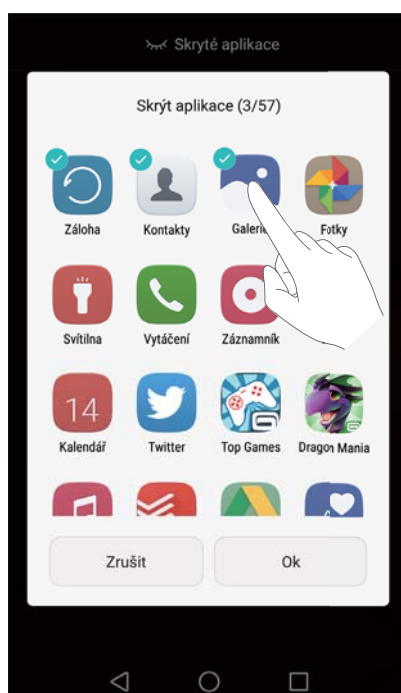

## Pořízení snímku obrazovky


Telefon je dodáván s řadou možností snímků obrazovky. Zachycení celé obrazovky nebo části snímku obrazovky nakreslení tvaru na obrazovce.


### Stisknutím tlačítka vypnutí a tlačítka zeslabení

Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek celé obrazovky.



## Použití rychlého přepínače snímku obrazovky

Otevřete oznamovací panel a potom klepnutím na  na kartě **Zástupci** pořídíte snímek celé obrazovky.

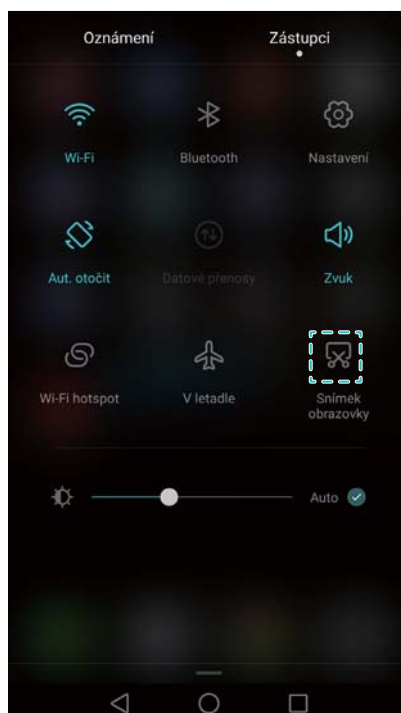

## Použití kloubu

Pomocí kloubu prstu můžete pořídít snímek obrazovky nebo její části. Můžete také nakreslit tvar na obrazovce a zachytit specifickou oblast. Více informací naleznete v části [Použití kloubu prstu](#). Ve výchozím nastavení se snímky obrazovky ukládají do složky **Snímky obrazovky** v aplikaci **Galerie**.

## Oznámení

### Indikátor stavu

Barvy a blikání indikátoru mají tento význam:

- Svítí červeně (nenabíjí se): Úroveň nabití baterie je kriticky nízká a telefon se automaticky vypne.
- Svítí červeně (při nabíjení): Úroveň nabití baterie je kriticky nízká.
- Svítí žlutě (při nabíjení): Úroveň nabití baterie je střední.
- Svítí zeleně (při nabíjení): Úroveň nabití baterie je nejvyšší. Pokud úroveň nabití baterie dosáhne 100 %, odpojte nabíječku.
- Bliká zeleně (nenabíjí se): Máte nepřečtené zprávy, oznámení nebo zmeškané hovory.



## Odznaky oznámení

Odznaky oznámení se zobrazují v pravém horním rohu ikon aplikací.




Číslo odznaku označuje počet nových oznámení. Otevřením odpovídající aplikace zobrazíte další podrobnosti týkající se oznámení.

- i** Chcete-li zakázat odznaky oznámení pro nějakou aplikaci, stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce a otevřete editor domovské obrazovky a potom klepněte na **Další nastavení** > **Ikony aplikací s odznaky** a vypněte přepínač vedle příslušné aplikace.

## Oznamovací panel


Tažením prstu od stavového řádku směrem dolů a otevřením oznamovacího panelu zobrazte oznámení.

Tažením doleva od oznamovacího panelu přejděte na kartu zkratk.

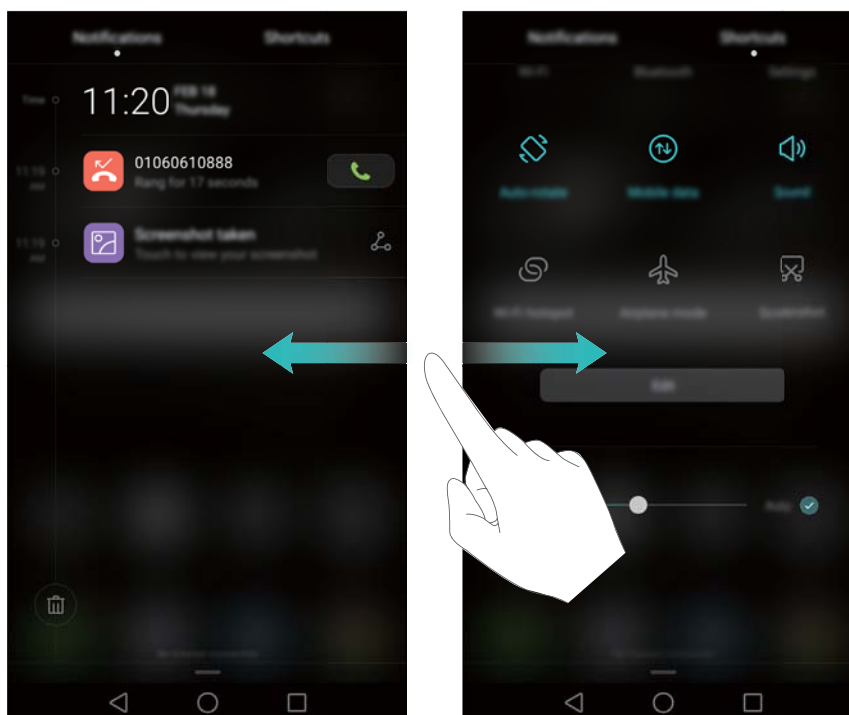


Táhnutím prstem nahoru po obrazovce nebo klepnutím na **Zpět** nebo **Domů** zavřete oznamovací panel.

- i** **Přizpůsobení rychlých přepínačů:** Táhněte prstem nahoru na kartě zkratk a potom klepněte na **Upravit**. Přetáhněte rychlý přepínač na požadované místo pro snazší přístup.

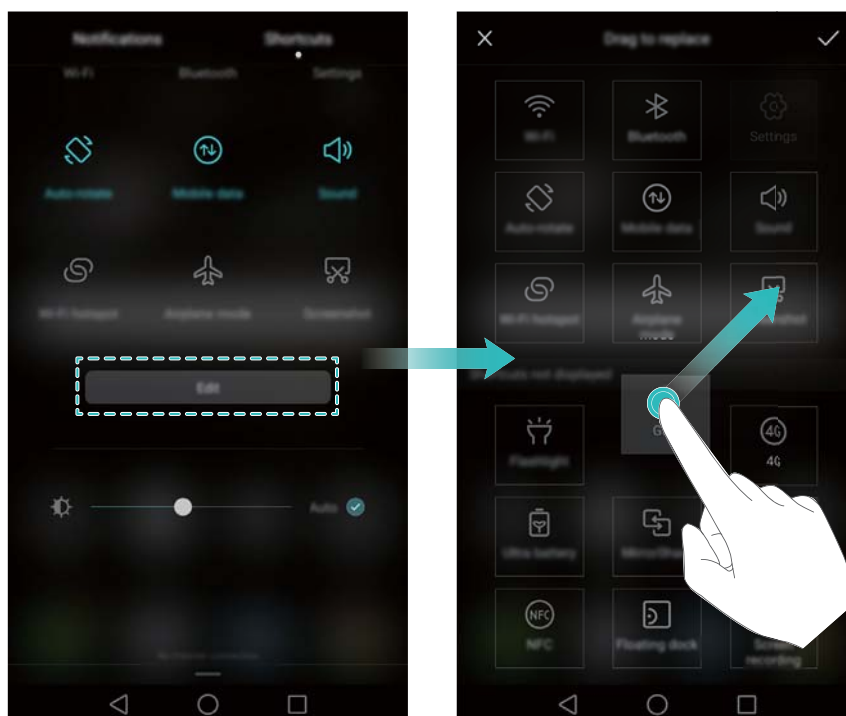

## Zobrazení oznámení na obrazovce zamčení

Nová oznámení (např. týkající se zmeškaných hovorů a zpráv) se zobrazují na obrazovce zamčení.

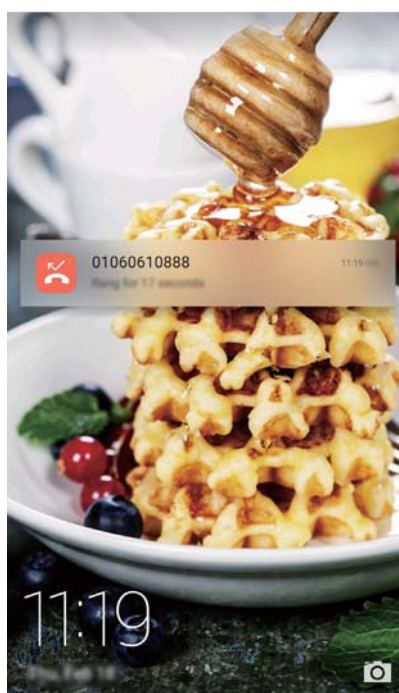

Tažením doprava na oznámení na obrazovce zamčení zobrazíte podrobnější informace.

- i** Ve výchozím nastavení bude telefon zobrazovat oznámení na obrazovce zamčení pouze pro některé aplikace. Pokud chcete povolit oznámení na obrazovce zamčení pro více aplikací, přečtěte si část [Správa povolení oznámení](#).

## Správa povolení oznámení

Zakázáním oznámení u aplikací zabraňte zbytečnému rušení.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.


**2** Klepněte na **Oznamovací panel a stavový řádek > Správce oznámení** a potom vyberte požadovaný jazyk.

**3** Povolte nebo zakažte nastavení oznámení podle potřeby.

**Zobrazení oznámení v režimu nerušit:** Vyberte požadovanou aplikaci ve **Správce oznámení** a potom zapněte přepínač **Prioritní zobrazení**. Pokud je v režimu nerušit povolena možnost **Povolit pouze prioritní přerušování**, oznámení se budou přesto zobrazovat.


## Nastavení oznamovacího panelu a stavového řádku

Změnou nastavení oznamovacího panelu a stavového řádku přizpůsobíte, jak se budou zobrazovat oznámení a připomenutí stavu.

Otevřete  **Nastavení** a potom klepnutím na **Oznamovací panel a stavový řádek** nakonfigurujte nastavení rozbalovací nabídky a zobrazení pro oznamovací panel a stavový řádek.

### Konfigurace nastavení rozbalovací nabídky pro oznamovací panel

- Klepněte na **Akce přetažení > Inteligentní výběr**. Po otevření oznamovacího panelu přejde telefon na kartu oznámení, pokud jsou k dispozici nová oznámení. V opačném případě přejde na kartu zkratk.
- Klepněte na **Akce přetažení > Určit podle polohy přetažení**. Táhněte prstem dolů vlevo od stavového řádku a otevřete oznamovací panel, nebo táhněte prstem dolů vpravo od stavového řádku a otevřete kartu zkratk.
- Zapnutím přepínače **Oznamovací panel** přistupujete k oznamovacímu panelu při uzamčené obrazovce.

 Pokud jste nastavili heslo obrazovky zamčení, nebudete moci přistupovat k oznamovacímu panelu z obrazovky zamčení.

### Nastavení obsahu displeje pro oznamovací panel a stavový řádek

Zapnutím nebo vypnutím přepínače **Zobrazit název operátora** a **Zbývající kapacita baterie(%)** nastavíte, jaký obsah se bude zobrazovat na stavovém řádku.

Vypnutím přepínače **Zobrazit ikony oznámení** skryjete ikony oznámení ve stavovém řádku.

## Použití rozpoznání otisků prstu

Kromě probuzení a odemčení obrazovky lze čidlo otisků prstu také použít k pořízení fotografie, přijetí příchozího hovoru a zakázání alarmu.

### První přidání otisku prstu

Další informace o konfiguraci odemčení pomocí otisku prstu naleznete v části [Konfigurace ID otisku prstu](#).

## Přidání, odstranění nebo přejmenování otisku prstu

Přidejte více otisků prstů, aby bylo odemknutí telefonu snazší. Otisky prstů lze také odstranit nebo přejmenovat.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **ID otisku prstu > Správa otisků prstů**.

**3** Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepněte na **Hotovo**.

**4** V části **Seznam otisků prstů** můžete provést tyto operace:

- Klepnutím na **Nový otisk prstu** přidejte další otisky prstů. Můžete přidat až pět otisků prstu.
- Klepnutím na již přidany otisk prstu jej můžete přejmenovat nebo odstranit.

## Otevření sejfů pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu otevřete sejf bez zadávání hesla.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **ID otisku prstu > Správa otisků prstů**.

**3** Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepněte na **Další**.

**4** Klepněte na **Přístupu do sejfů** a pomocí pokynů na obrazovce zadejte heslo k sejfům a povolte odemčení pomocí otisku prstu.

Po dokončení nastavení klepněte na **Soubory > Sejf**. Nyní můžete otisk prstu používat k otevření sejfů.

## Přístup k uzamčení aplikace pomocí otisku prstu

Pro přístup k uzamčeným aplikacím použijte otisk prstu.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **ID otisku prstu > Správa otisků prstů**.

**3** Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepněte na **Další**.

**4** Klepněte na **Přístup k zámku aplikace** a pomocí pokynů na obrazovce zadejte heslo uzamčení aplikace a povolte rozpoznávání otisku prstu.

Po dokončení nastavení klepněte na **Správce telefonu > Zámek aplikace** a potom použijte otisk prstu pro zobrazení stavu uzamčení aplikace. Pro přístup k zamčeným aplikacím na domovské obrazovce můžete také použít svůj otisk prstu.

## Dotyková gesta čidla otisků prstu

Klepnutím nebo tažením kterýmkoli prstem můžete provádět základní úkoly.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **ID otisku prstu**.

**3** V části **Gesto klepnutí a podržení prstu** zapněte přepínače pro funkce, které chcete povolit.

- **Pořídít fotografii/video:** Pokud používáte hledáček fotoaparátu, můžete pořídit snímek dotykem a podržením čidla otisků prstu.
- **Přijmout hovor:** Pokud máte příchozí hovor, dotykem a podržením čidla otisků prstu jej můžete přijmout.
- **Zastavit alarm:** Když se zapne alarm, podržením prstu na čidle otisků prstu jej můžete zastavit.


**4** V části **Gesto posunutí** zapněte přepínače pro funkce, které chcete povolit.


- **Zobrazit oznamovací panel:** Tažením prstu dolů po čidle otisků prstu pomocí libovolného prstu otevřete oznamovací panel. Poklepáním po čidle vymažete všechna oznámení a tažením prstu nahoru po čidle zavřete oznamovací panel.
- **Procházet fotografie:** Při zobrazení fotografií v režimu celé obrazovky tažením prstem vlevo nebo vpravo po čidle přepínejte mezi fotografiemi.

## Přístup k aplikacím

### Otevírání a přepínání mezi aplikacemi


#### Otevření aplikací z uzamčené obrazovky

Potáhněte prstem nahoru na obrazovce zamčení a klepnutím na  spusťte aplikaci fotoaparátu. Také můžete táhnout prstem nahoru z dolní části obrazovky a klepnutím na ikonu zkratky rychle spustit příslušnou aplikaci.

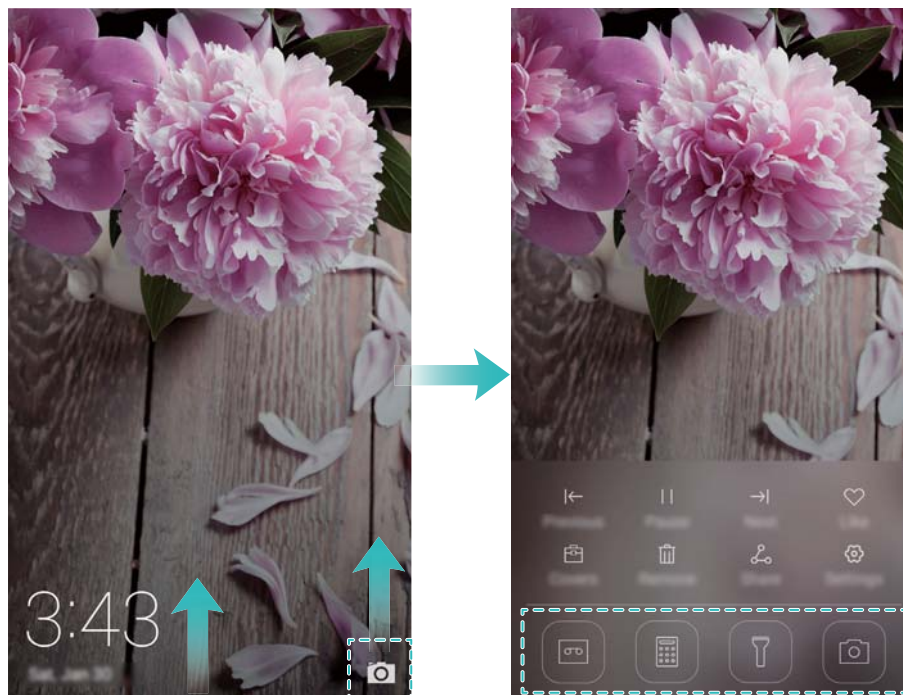


### Otevření aplikací z domovské obrazovky

Klepnutím na ikonu na domovské obrazovce otevřete příslušnou aplikaci.

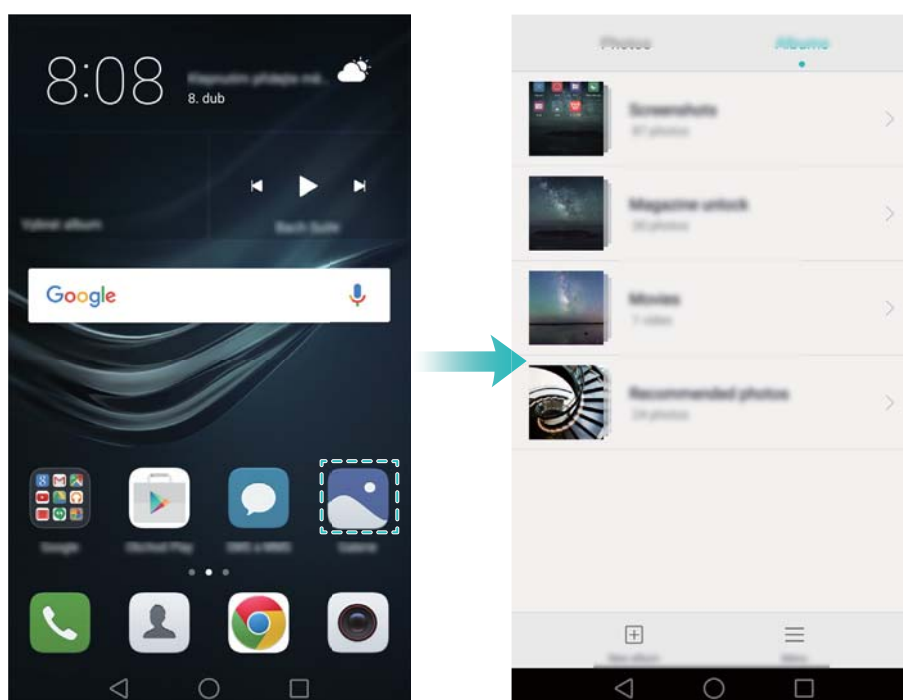

### Přepínání mezi aplikacemi

Chcete-li přepnout do jiné aplikace, klepnutím na položku  **Domovská obrazovka** se vraťte na domovskou obrazovku a potom klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

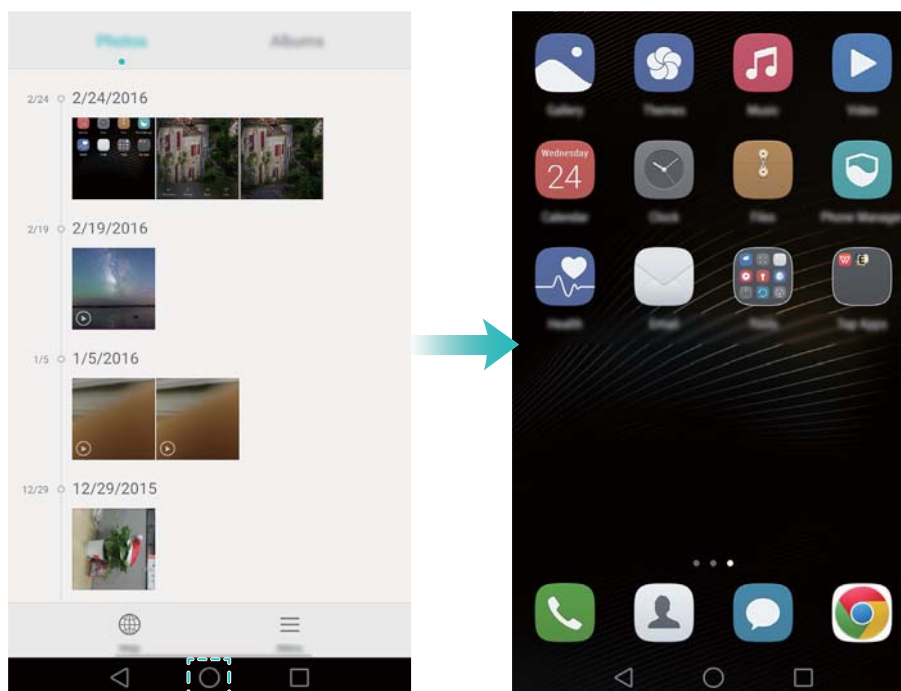

## Hledání aplikací

### Vyhledání aplikací

Tažením prstu dolů ze středu obrazovky otevřete pole pro hledání a potom zadejte název aplikace, kterou hledáte. Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání. Více informací naleznete v části [Rychlé vyhledání aplikací](#).

 Skryté aplikace nejsou uvedeny ve výsledcích vyhledávání.


### Vyhledání skrytých aplikací




Na domovské obrazovce roztáhnutím dvou prstů od sebe zobrazíte skryté aplikace.



## Zobrazení naposledy použitých aplikací

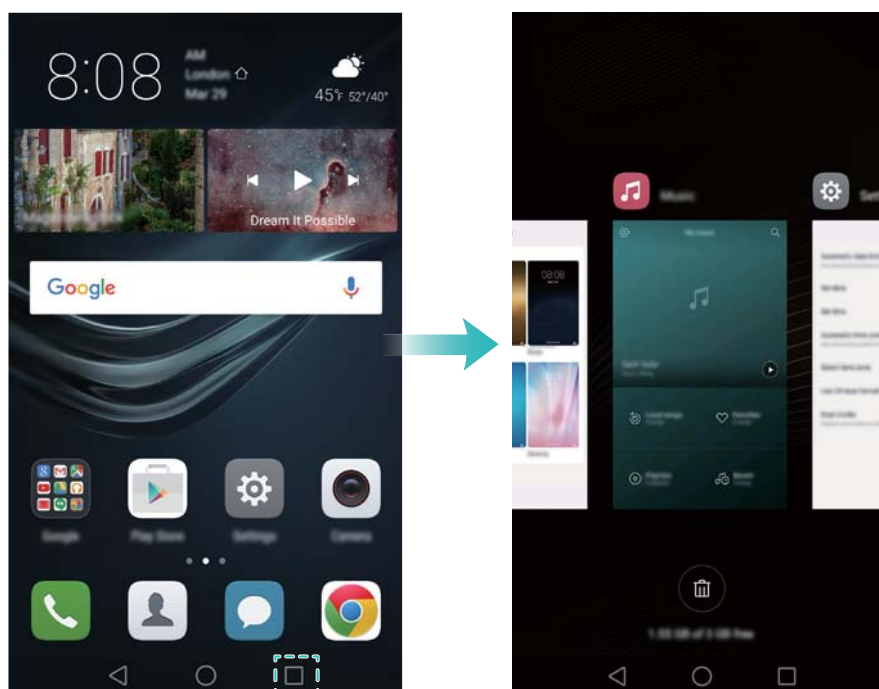Klepnutím na  **Nedávné** zobrazíte seznam nedávno používaných aplikací.



- **Zobrazení více aplikací:** Tahem prstu vlevo nebo vpravo na obrazovce můžete zobrazit nedávno použité aplikace.
- **Otevření aplikace:** Klepnutím na miniaturu otevřete příslušnou aplikaci.
- **Zavření aplikace:** Tahem prstu nahoru na miniaturě zavřete příslušnou aplikaci.
- **Zavření všech odemčených aplikací:** Klepnutím na  zavřete všechny odemčené aplikace.
- **Zamčení a odemčení aplikace:** Tažením prstu dolů na miniaturě uzamknete příslušnou aplikaci.  po uzamčení se zobrazí nad aplikací. Uzamčené aplikace nelze zavřít klepnutím na . Opětovným tažením prstem dolů na miniaturě příslušnou aplikaci odemknete.

## Řízení telefonu

### Jednoduchá domovská obrazovka

Jednoduchá domovská obrazovka používá větší ikony a písmo a byla navržena pro starší uživatele.

**1** Otevřete  **Nastavení**.


**2** Klepněte na **Styl domovské obrazovky > Jednoduchý** a potom klepnutím na  povolte jednoduchou domovskou obrazovku.

**3** Na jednoduché domovské obrazovce můžete:

- Klepnutím na ikony aplikací nebo widgetů příslušné položky otevřít.



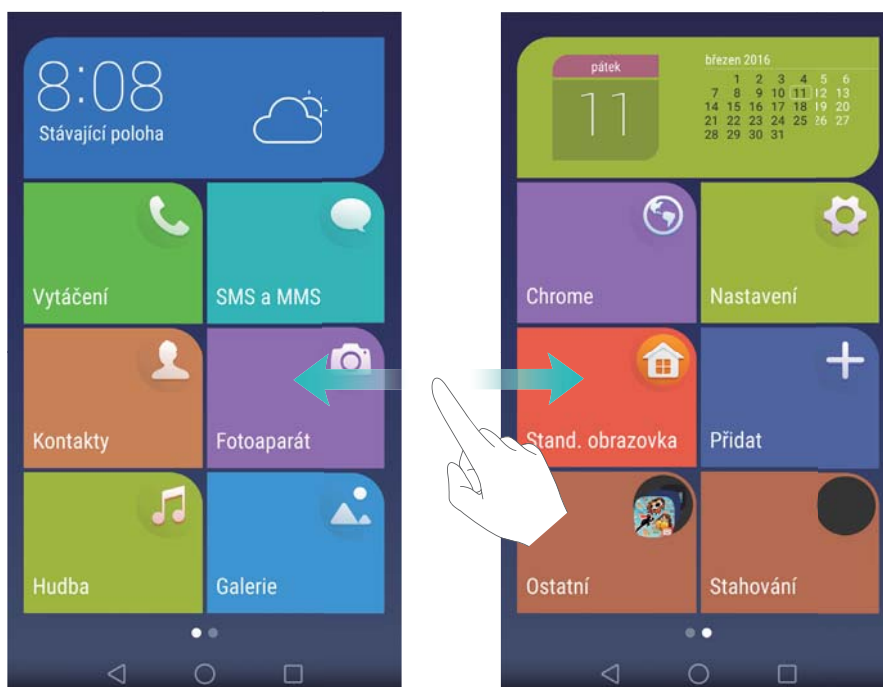

- Klepnutím na ikonu otevřete editor domovské obrazovky, kde lze přidávat a odebírat ikony aplikací.
- Klepnutím na **Ostatní** otevřít seznam aplikací a zobrazit nebo otevřít aplikace.
- Klepnutím na **+** přidat kontakty nebo aplikace na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na **Stand. obrazovka** opustíte jednoduchou domovskou obrazovku.



## Změna motivu


Personalizujte si domovskou obrazovku telefonu pomocí široké škály motivů a tapet.

Otevřete  **Motivy**, vyberte motiv a potom klepněte na . Klepnutím na  můžete kombinovat způsoby uzamčení obrazovky, tapety, ikony aplikací a další položky.







## Změna tapety

Nastavte si oblíbené obrázky nebo fotografie jako tapetu telefonu.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a vyberte položku **Obrazovka**.
- 2 Klepněte na možnost **Tapeta** a potom klepněte na **Tapeta uzamčené obrazovky** nebo **Tapeta plochy**.
- 3 Na kartě **Tapety** nebo **Živá tapeta** vyberte obrázek a potom jej podle pokynů na obrazovce nastavte jako tapetu.

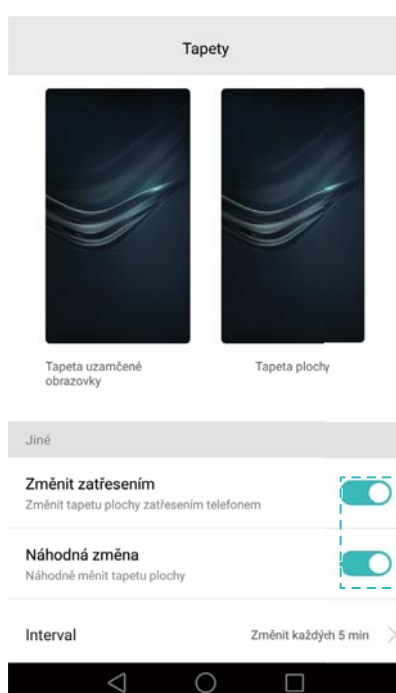

Zapněte přepínač **Změnit zatřesením**. Tapeta se změní vždy, když zatřesete telefonem. Zapněte přepínač **Náhodná změna**. Konfigurujte **Interval** nebo **Album ke zobrazení**. Telefon automaticky změní tapetu v určeném časovém intervalu.



 Také můžete otevřít aplikaci  **Galerie**, podržet prst na obrázku a potom klepnout na  > **Nastavit jako** > **Tapeta**. Podle pokynů na obrazovce nastavte obrázek jako tapetu.

## Přiřazení vyzvánění ke kontaktům


Přiřadte jedinečné vyzvánění ke každému kontaktu, abyste snadno poznali, kdo vás kontaktuje.


- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Vyberte požadovaný kontakt a klepněte na **Vyzvánění telefonu**.
- 3 Vyberte požadované vyzvánění nebo hudební soubor a potom klepněte na .

Další informace týkající se konfigurace nastavení vyzvánění a vibrací hovorů a zpráv naleznete v části [Nastavení zvuku](#).

## Změna velikosti písma

Velikost písma telefonu lze zvětšit a tím usnadnit starším uživatelům používání telefonu.

Otevřete  **Nastavení** a potom klepnutím na **Obrazovka** > **Velikost písma** nastavte velikost písma systému.



 **Extra velká** velikost písma bude zobrazena pouze ve zprávách, kontaktech a aplikaci voliče.

## Zadávání textu

### Přepínání mezi způsoby zadávání textu


Přepínejte mezi způsoby zadávání textu.

- 1 Na obrazovce zadávání textu táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
- 2 Klepněte na **Výběr metody zadávání dat** na kartě **Oznámení** a potom vyberte požadovaný způsob zadávání textu.

 Pokud nejsou k dispozici žádné způsoby zadávání textu, přejděte na  **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Výchozí klávesnice** > **Nakonfigurovat metody vstupu** a potom zapněte přepínač vedle příslušného způsobu zadávání textu.


### Metoda zadávání Huawei Swype

Rychle zadávejte text posouváním prstu po klávesnici.

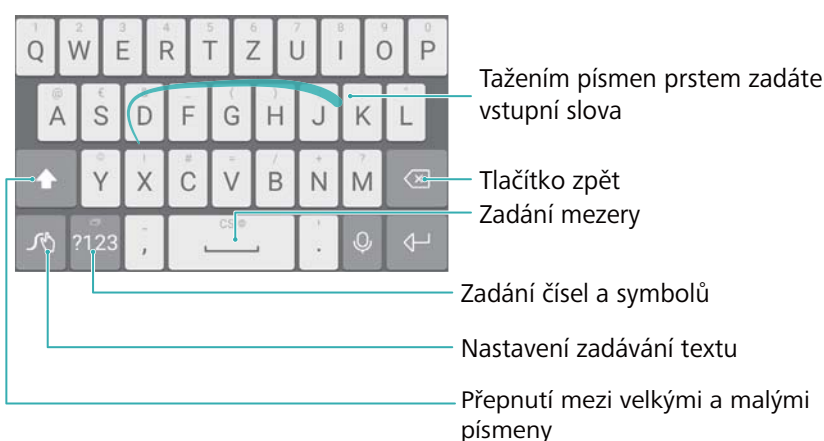

 Metoda zadávání Huawei Swype podporuje širokou škálu jazyků.

## Způsob zadávání dat v systému Android

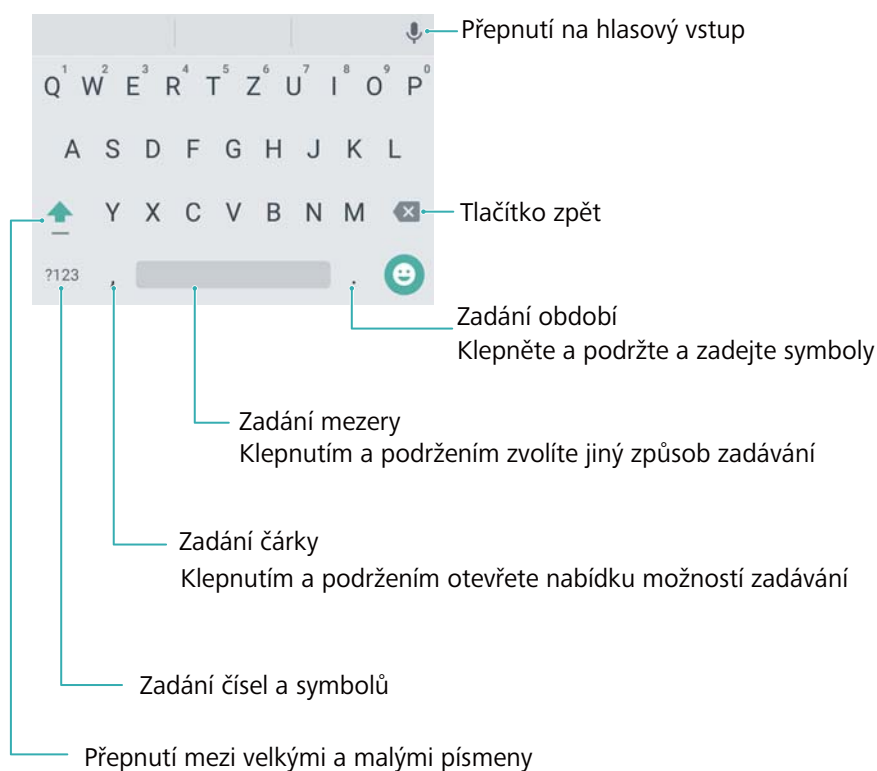

**i** Způsob zadávání Android podporuje širokou škálu jazyků.

### Úprava textu

V telefonu můžete vybrat, vyjmout, kopírovat a vložit text.

- **Výběr textu:** Podržením prstu na textu zobrazte . Přetažením nebo vyberte rozsah textu nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechnen text.
- **Kopírování textu:** Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.
- **Vyjmutí textu:** Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.
- **Vložení textu:** Podržte prst na místě, na které chcete vložit text, a klepněte na **Vložit**.
- **Sdílení textu:** Vyberte text a potom klepnutím na **Sdílet** vyberte způsob sdílení.


# Tipy a triky

## Režim vysoké hlasitosti

Stisknutím tlačítka hlasitosti během hovoru zvýšte hlasitost hovoru nad obvyklé maximum.


## Vyhledávání nastavení

Pomocí funkce vyhledávání v nabídce Nastavení vyhledejte možnosti nabídky.

Otevřete  **Nastavení** a potom klepněte na vyhledávací pole v horní části obrazovky a zadejte hledaný výraz (např. Sound). Telefon zobrazí výsledky vyhledávání; klepnutím na možnost otevřete odpovídající nastavení.


## Rychlé zpětné volání

Na obrazovce zamčení táhněte prstem doprava na oznámení o zmeškaném hovoru a odemkněte obrazovku. Zobrazí se obrazovka vytáčení; klepnutím na příslušné číslo zavoláte zpět.

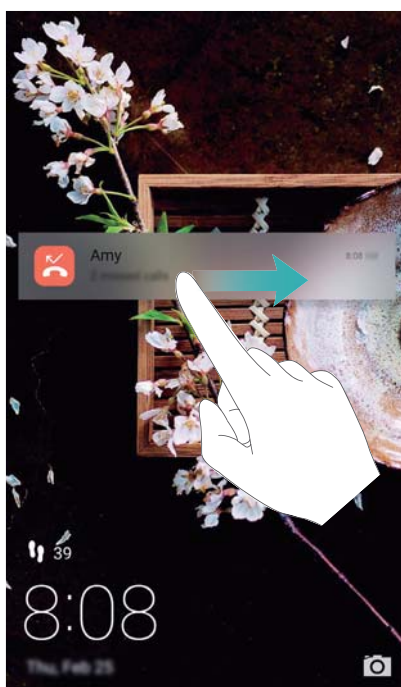

## Použití kloubu prstu

Pomocí kloubu Použití kloubu prstu můžete pořídít snímek obrazovky nebo její části.


- 1** Otevřete  **Nastavení** a potom vyberte **Chytrá asistence**.
- 2** Klepněte na **Ovládání pohybem** > **Inteligentní snímek obrazovky** a potom zapněte přepínač **Inteligentní snímek obrazovky**.


## Pořízení snímku celé obrazovky

Klepnutím kloubem dvakrát na obrazovku pořídíte snímek celé obrazovky.



## Pořízení snímku části obrazovky

Klepněte na obrazovku kloubem prstu. Nechte kloub prstu na obrazovce, táhněte ním kolem oblasti, kterou chcete nasnímat, a potom se vraťte do bodu, kde jste začali. Na obrazovce se zobrazí vybraná oblast. Snímek bude zachycovat oblast ohraničenou modrou čarou. Také můžete vybrat okno snímku obrazovky v horní části obrazovky a zvolit jiné tvary snímku obrazovky. Klepnutím na  uložíte snímek obrazovky.

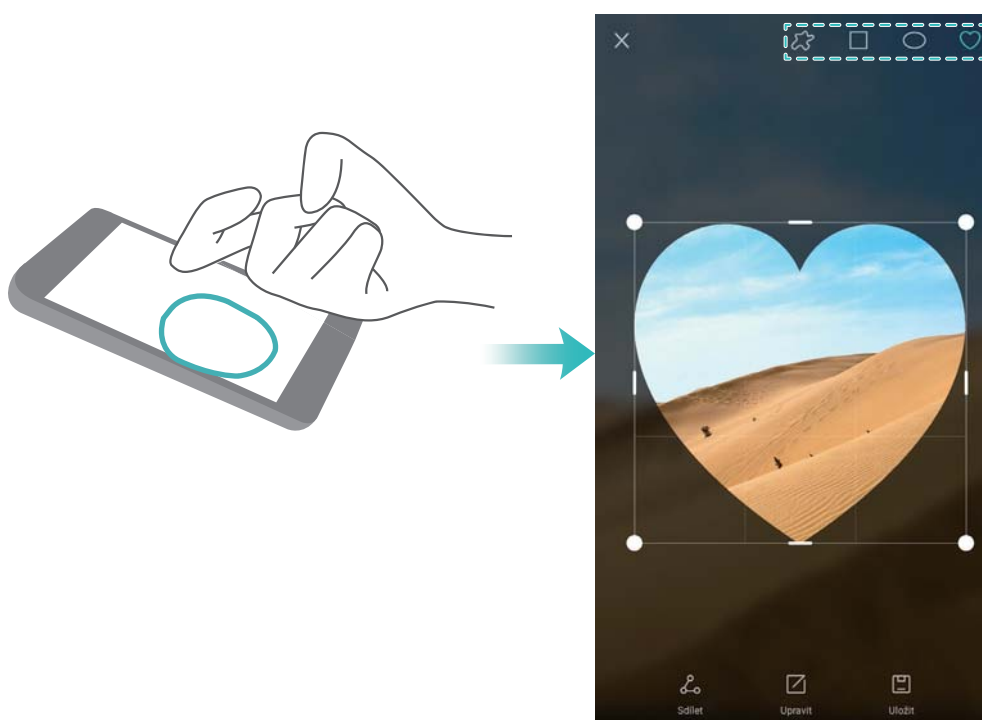


Ve výchozím nastavení jsou snímky obrazovky uloženy v aplikaci **Galerie** ve složce **Snímky obrazovky**.

**i** Po vytvoření snímku obrazovky jej můžete klepnutím na **Sdílet** sdílet s přáteli. Více informací o sdílení naleznete v části [Sdílení obrázků nebo videí](#).


## Rychlé přidání podrobností kontaktů

Pomocí fotoaparátu pořídte fotografii kontaktní karty. Telefon rozpozná podrobnosti kontaktu a automaticky je přidá. Pod položkou **Kontakty** klepněte na **Vizitky** > **Skenovat**.

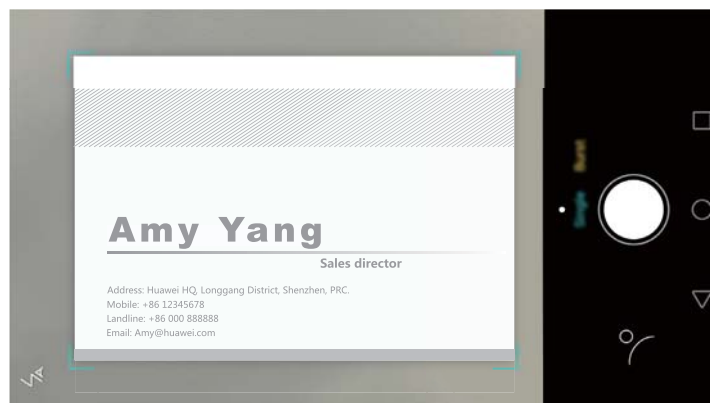


## Sdílení QR karty

Podělte se o svou QR kartu se svými přáteli, abyste si je mohli snadno přidat do svých kontaktů. Na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu klepněte na QR kód v horní části obrazovky. Tím zobrazíte svůj osobní QR kód.

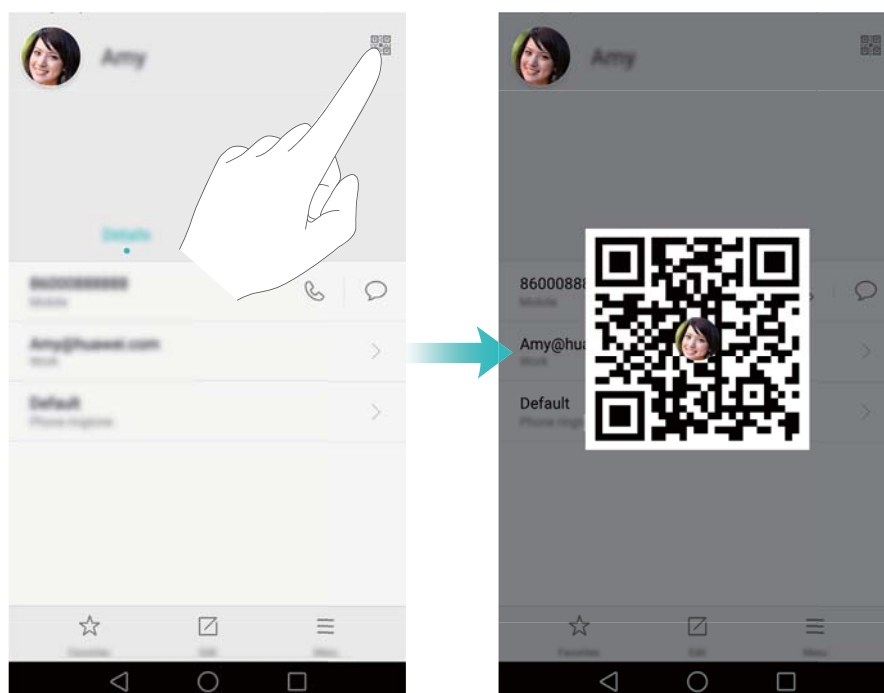



## Volání kontaktů při vypnuté obrazovce

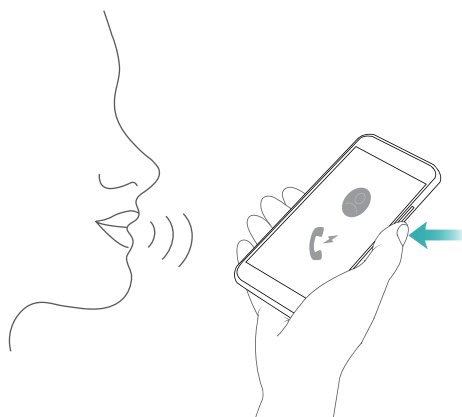Pokud je obrazovka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko zeslabení. Když se ozve výstražný zvuk, vyslovte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Telefon automaticky zavolá tomuto kontaktu.



## Kapesní režim

Povolením kapesního režimu zajistíte, abyste nezmeškali důležité hovory, když máte telefon v kapse. Intenzita vyzvánění a vibrací se bude při příchozím hovoru postupně zvyšovat.

Otevřete  **Vytáčení**. Klepněte na  > **Nastavení** na kartě **Vytáčení** a zapněte přepínač **Kapesní režim**.




## Pořizování momentek při vypnuté obrazovce

Ušla vám někdy možnost pořídit úžasnou fotografii, protože jste nestihli zapnout fotoaparát? Nyní můžete pomocí telefonu pořizovat momentky i při vypnuté obrazovce.

Při vypnuté obrazovce namiřte telefonem na fotografovaný objekt a dvakrát stiskněte tlačítko zeslabení. Telefon pořídí fotografii a zobrazí informace o rychlosti jejího pořízení.

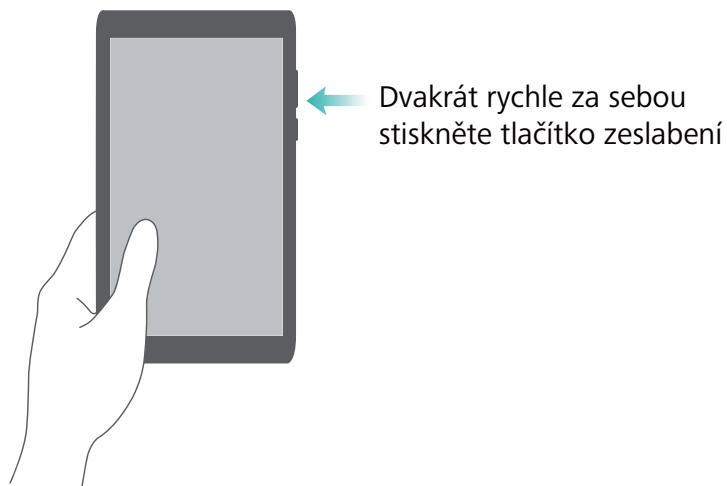


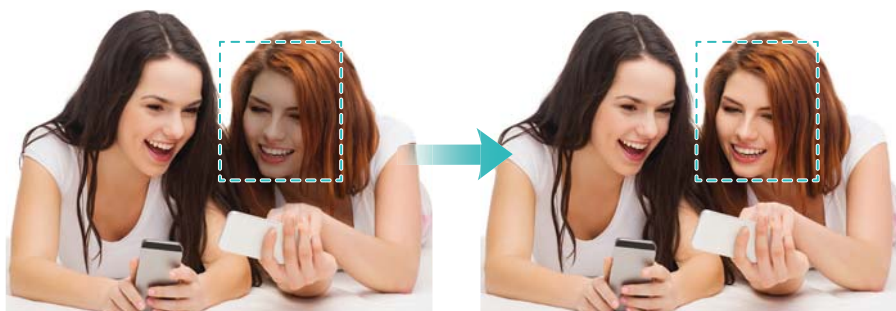


## Perfektní selfie

Povolte režim perfektní selfie a přizpůsobte nastavení vylepšení obličeje tak, abyste na skupinových fotografiích vypadali co nejlépe.


V aplikaci fotoaparátu, přejděte do režimu **KRÁSA** a potom klepněte na **Perfektní selfie**. Zapněte přepínač **Perfektní selfie** a potom nakonfigurujte vlastní nastavení krásy.

Potom přepněte do režimu **KRÁSA** a klepnutím na  pořídte fotografii. Telefon rozpozná obličej a použije vlastní nastavení vylepšení obličeje k vašemu zvýraznění na skupinových fotografiích.



## Použití časoběrného režimu ke zrychlení akce

Časoběrný režim vám umožňuje zachytit a zrychlit jemné změny scény, například východ nebo západ slunce nebo pohyb mraků.

Na obrazovce fotoaparátu tažením prstu doprava přepněte na **ČASOBĚRNÝ REŽIM**. Držte telefon ve stabilní poloze a potom klepnutím na  spusťte záznam videa.



## Pořizování fotografií v průběhu nahrávání videa

Chtěli jste někdy pořídít fotografii během nahrávání videa?


V rozhraní fotoaparátu táhněte prstem vpravo a potom výběrem **VIDEO** spusťte nahrávání videa.


V průběhu nahrávání videa klepnutím na  pořídíte fotografii.



## Přijetí nebo odmítnutí hovoru pomocí hlasových příkazů


Pokud právě nemáte volné ruce a někdo vám zavolá, jednoduše řekněte „Answer call“ (Přijmout hovor) nebo „Reject call“ (Odmítnout hovor) a hovor přijmete nebo odmítnete.

Přejděte na  **Nastavení**, klepněte na **Chytrá asistence** > **Hlasové ovládání** a potom zapněte přepínač **Přijmout hovory s hlasovým ovládáním**.

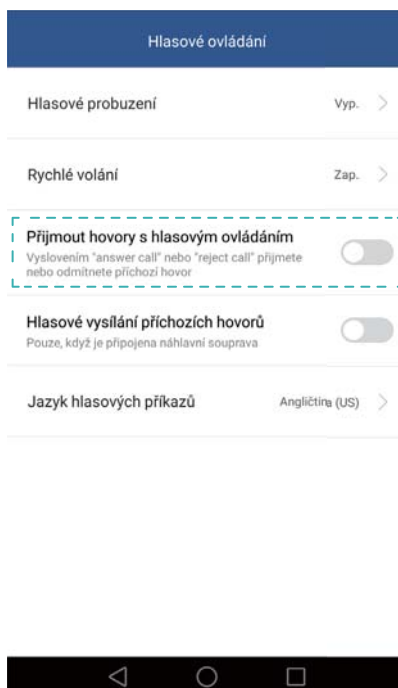


 Klepnutím na **Jazyk hlasových příkazů** změňte jazyk hlasových příkazů.

## Používání probuzení hlasem

Otevřete  **Nastavení**. Klepněte na **Chytrá asistence** > **Hlasové ovládání** > **Hlasové probuzení** a potom zapněte přepínač **Hlasové probuzení** a podle pokynů na obrazovce zadejte příkazy probuzení hlasem. K dispozici jsou tyto možnosti:


- **Najít telefon:** Řekněte „OK Emy, where are you?“ (Kde jsi, telefone?). Telefon zazvoněním ohlásí svoji polohu.
- **Telefonování:** Řekněte „OK Emy, call Jana“ (Telefone, zavolej Janu). Telefon zahájí volání kontaktu se jménem Jana.

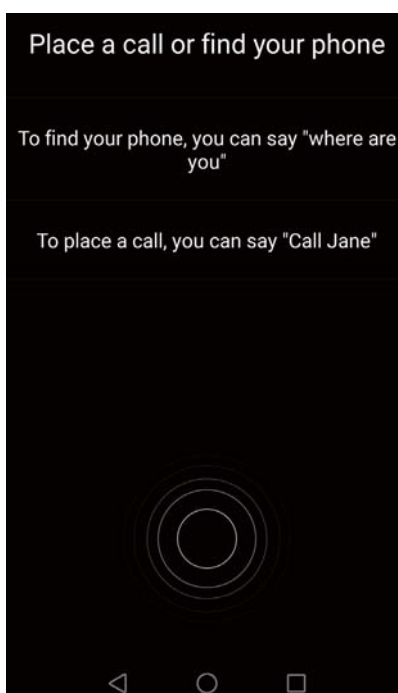

## Rychlé vyhledání aplikací


Při použití této funkce vyhledávání nemusíte hledat obrazovku aplikace na obrazovce.


Tažením prstu dolů ze středu obrazovky otevřete pole pro hledání a potom zadejte název aplikace, kterou hledáte. Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání.

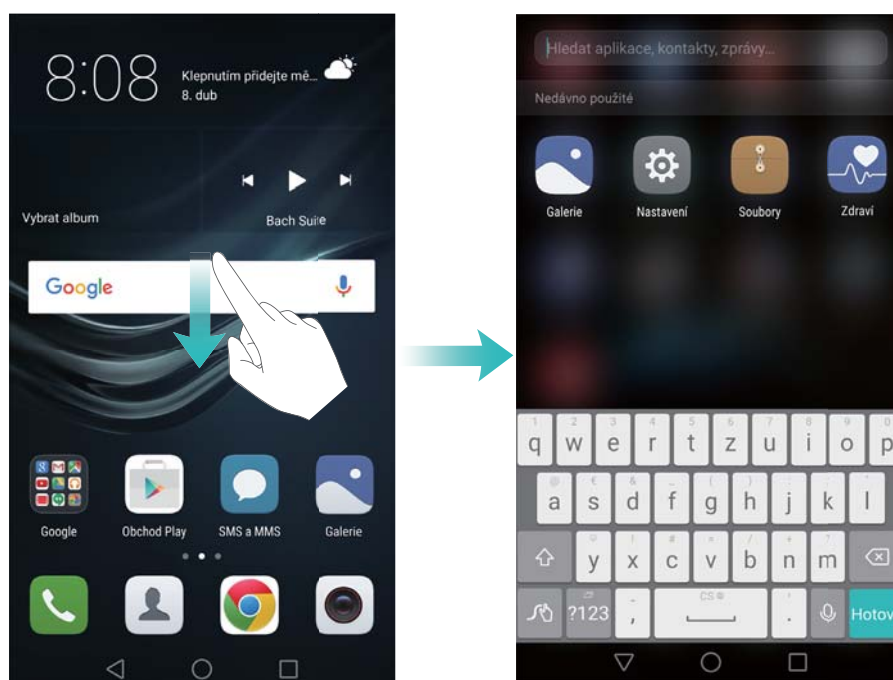

## Připojení k síti Wi-Fi s nejsilnějším signálem

Po povolení funkce Wi-Fi+ bude váš telefon sledovat síť Wi-Fi a mobilní data a vybere připojení s nejlepším signálem a nejvyšší rychlostí přenosu dat.


Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Na kartě **Zástupci** klepněte a podržte  a vyberte položku **Wi-Fi+**. Zapnutím přepínače **Wi-Fi+** tuto funkci povolte.

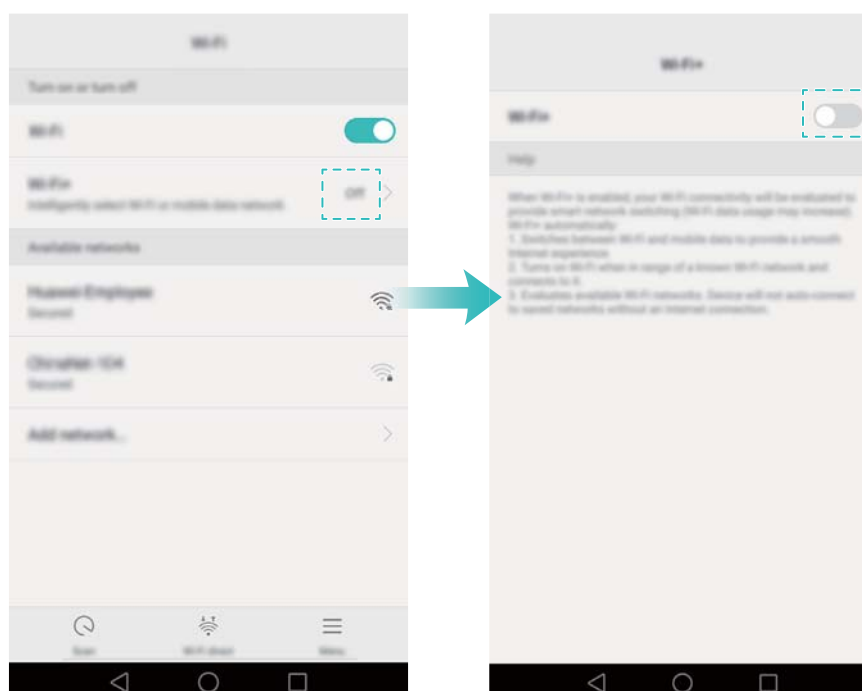


## Používání telefonu v rukavicích

Povolte režim pro rukavice, abyste mohli používat svůj telefon v rukavicích.

Otevřete  **Nastavení** a potom klepněte na **Chytrá asistence** > **Režim Rukavice**.

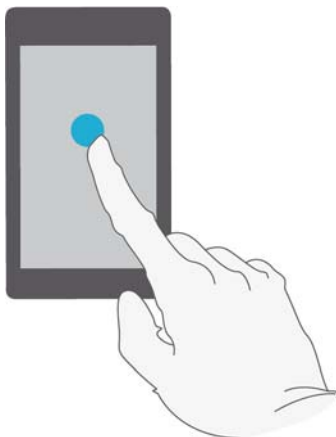

## Rychlé nastavení hlasitosti systému


Stiskněte tlačítko hlasitosti na straně telefonu a potom klepnutím na  nastavte hlasitost vyzvánění, multimédií, alarmu a hovoru.



## Použití plovoucího tlačítka místo tlačítek telefonu

Plovoucí tlačítko umožňuje přístup k celé řadě často používaných možností a funkcí, jako je například tlačítko Zpět, tlačítko Domů a optimalizace jedním klepnutím. Plovoucího tlačítka lze přesunout po obrazovce pro snadné ovládání jednou rukou.

V **Nastavení** vyberte **Chytrá asistence** > **Plovoucí tlačítka** a potom zapněte přepínač **Plovoucí tlačítka**.

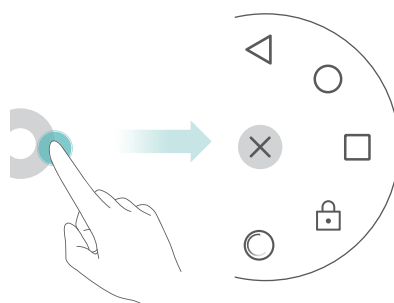


**i** Plovoucí tlačítka se bude zobrazovat na většině obrazovek. Přetažením plovoucího tlačítka na požadované místo upravíte jeho pozici.

## Automatické zarovnání aplikací na domovské obrazovce

Po odinstalaci nebo přesunutí aplikací do složek mohou zůstat na domovské obrazovce prázdná místa. Použijte funkci automatického úhledného zarovnání aplikací na domovské obrazovce.

Stažením dvou prstů k sobě otevřete editor domovské obrazovky. Klepněte na **Další nastavení** a potom zapněte přepínač **Zatřást**. Klepnutím a podržením domovské obrazovky otevřete editor domovské obrazovky. Zatřesením telefonem zarovnáte ikony aplikací tak, aby se zaplnila jakákoli prázdná místa.

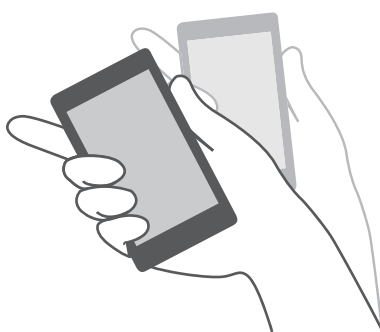


## Režim zakázání klepnutí

Povolením režimu zakázání klepnutí zabraňte nechtěným operacím, když máte telefon v kapse.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na **Chytrá asistence** a potom zapněte přepínač **Režim zakázání klepnutí**.

Gesta obrazovky nebudou fungovat v režimu zakázání klepnutí, i když je obrazovka zapnutá. Odkryjte horní část obrazovky nebo současným stisknutím tlačítka napájení a zesílení vypněte režim zakázání klepnutí.

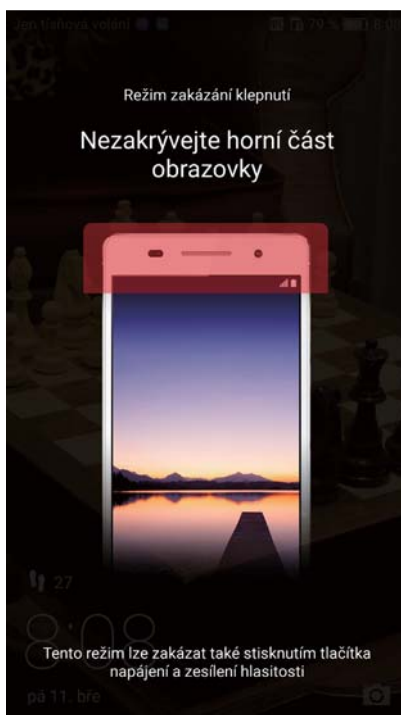


# Hovory a kontakty



## Volání

### Chytré vytáčení

Zadejte jméno, iniciály nebo číslo kontaktu ve voliči. Telefon zobrazí shodné kontakty.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu ve voliči (například Jan Novák nebo JN). Telefon prohledá kontakty a protokol hovorů a zobrazí seznam výsledků nad voličem.






- 3 V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .




- 4 Hovor ukončíte klepnutím na .

### Povolení rychlého volání

Rychle volejte jiným lidem, i když je obrazovka vypnuta.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
  - 2 Klepněte na  > **Nastavení** > **Rychlý hovor** a potom zapněte přepínač **Rychlý hovor**. Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti po dobu jedné sekundy, když je displej vypnutý. Až uslyšíte výstražný zvuk, uvolněte tlačítko zeslabení a vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat. Telefon vytočí číslo příslušného kontaktu.
-  Při použití náhlavní soupravy Bluetooth stisknutím a podržením tlačítka vytáčení náhlavní soupravy povolte rychlé volání.




### Volání z Kontaktů

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na pole pro hledání a zadejte jméno nebo iniciály osoby, které chcete volat. Více informací o hledání kontaktu naleznete v části [Nalezení kontaktu](#).
- 3 Klepněte na číslo kontaktu. Podporuje-li váš telefon použití dvou karet SIM, klepněte na telefonní číslo kontaktu a potom klepnutím na  nebo  zahajte hovor.





## Volání z protokolu hovorů



V protokolu hovorů si můžete zobrazit příchozí i odchozí hovory a vytáčet příslušná čísla.


- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Posunutím seznamu nahoru a dolů můžete zobrazit všechny hovory. Klepněte na jméno nebo číslo osoby, které chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .

## Tísňové volání

I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést z telefonu tísňové volání bez použití karty SIM. Musíte se však nacházet v oblasti s pokrytím mobilní sítě.


- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Ve voliči zadejte nouzové číslo pro místo, kde se nacházíte, a potom klepněte na .




 Tísňová čísla můžete vytáčet, i když máte zamčenou obrazovku. Na obrazovce zamčení klepněte na **Tísňové volání**, zadejte místní tísňové číslo a klepněte na .



 Možnost uskutečnění tísňových volání se může lišit podle místních nařízení a síťových operátorů ve vaší oblasti. Nízká použitelnost sítě nebo rušení v prostředí může zabránit spojení vašeho hovoru. Při klíčové komunikaci v tísňových situacích nikdy nespolehejte jen na telefon.

## Rychlá volba

Nakonfigurujte rychlou volbu pro lidi, kterým často voláte. Jednoduše klepněte a podržte prst na číslicovém tlačítku. Tím vytočíte požadované číslo.

 **Číslicové tlačítko 1** je výchozím tlačítkem pro hlasovou schránku. Nelze jej nastavit jako číslo rychlé volby.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na číslicovém tlačítku toto tlačítko přidružíte ke kontaktu.
- 3 Vraťte se do voliče, klepněte a podržte prst na číslicovém tlačítku a zavolejte přidruženému kontaktu. Pokud používáte telefon se dvěma kartami SIM, klepněte a podržte prst na číslicovém tlačítku a potom výběrem  nebo  zavolejte přidruženému kontaktu.



 Pokud chcete odstranit přidružení tlačítka, otevřete volič a klepněte na  > **Nastavení** > **Rychlá volba**. Vyberte přidružení kontaktu, které chcete odstranit, a klepněte na **Vymazat přiřazené číslo**.

## Mezinárodní hovor

**i** Před uskutečněním hovoru na velkou vzdálenost kontaktujte svého síťového operátora a aktivujte službu mezinárodních hovorů nebo roamingovou službu.


**1** Otevřete  **Vytáčení.**

**2** Na obrazovce voliče klepněte a podržte prst na tlačítku **0** pro zadání symbolu **+** a potom zadejte mezinárodní kód, kód oblasti a telefonní číslo.


**3** Klepněte na . Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na  nebo .


## Automatické opakování volby


Pomocí automatického opakování volby lze vytáčet číslo kontaktu, dokud nedojde ke spojení hovoru.

- Když poprvé nedojde ke spojení hovoru nebo dojde k jeho přerušení, telefon zobrazí obrazovku jednoho opakování volby. Klepnutím na  jednou opakujte volbu čísla.



- Pokud nedojde ke spojení hovoru po prvním opakování volby, telefon zobrazí obrazovku nekonečného opakování volby. Klepnutím na  můžete opakovat volbu čísla, dokud nedojde ke spojení hovoru.

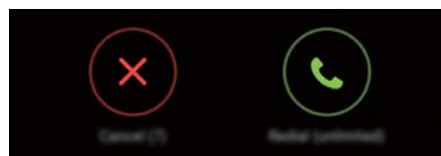

- i** • S klepnutím na  neotálejte. Obrazovka opakování volby se zavře, pokud neprovedete opakovanou volbu do 10 sekund.





- Pokud chcete zrušit pokus o opakovanou volbu, klepněte na .

## Přijetí nebo odmítnutí hovoru

- i** Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.





Při uzamčené obrazovce:



- Přetažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Přetažením ikony  doleva odmítnete hovor.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.

Při odemčené obrazovce:






- Klepnutím na  přijmete hovor.
- Klepnutím na  odmítnete hovor.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.


 Pokud chcete na obrazovce voliče upravit předdefinované zprávy, klepněte na  > **Nastavení > Odmítat hovory pomocí SMS.**

## Funkce dostupné v průběhu hovoru

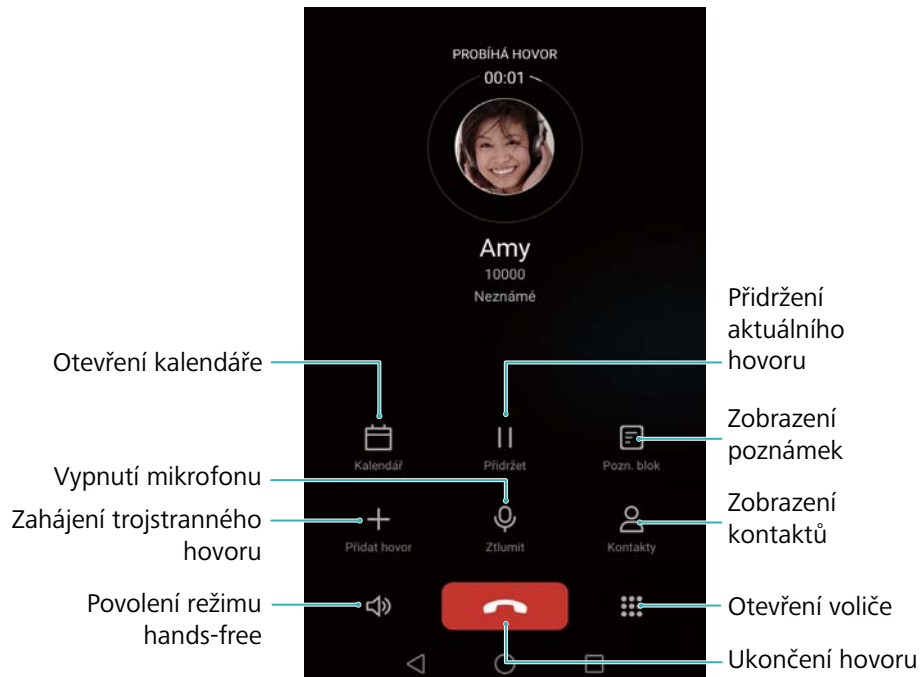


Pokud právě telefonujete, telefon bude zobrazovat nabídku v průběhu hovoru.

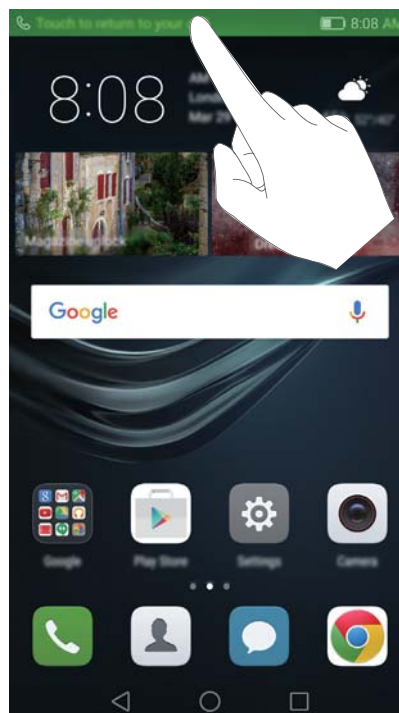

- **Skrýjte nabídku v průběhu hovoru:** Klepněte na položku  **Domovská obrazovka** nebo  **Návrat**. Pokud se chcete vrátit do nabídky v průběhu hovoru, klepněte na zelený stavový řádek v horní části obrazovky.






- **Zahájení trojstranného hovoru:** Další informace o použití této funkce získáte u svého síťového operátora. Více informací naleznete v části [Uskutečnění konferenčního hovoru](#).
- **Nastavení hlasitosti:** Stisknutím tlačítka zesílení zesílíte hlasitost nebo tlačítkem zeslabení zeslabte hlasitost.

 Chcete-li ukončit hovor pomocí tlačítka napájení, přejděte na  **Vytáčení**, klepněte na  > **Nastavení** a potom zapněte přepínač **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

## Přijetí hovoru od dalšího účastníka

**i** Před použitím této funkce se ujistěte, že jste se přihlásili k odběru služby podržení hovoru a povolili jste v telefonu funkci čekajícího hovoru. Více informací o povolení funkce čekajícího hovoru naleznete v části [Povolení čekajícího hovoru](#). Podrobnosti vám sdělí váš síťový operátor.

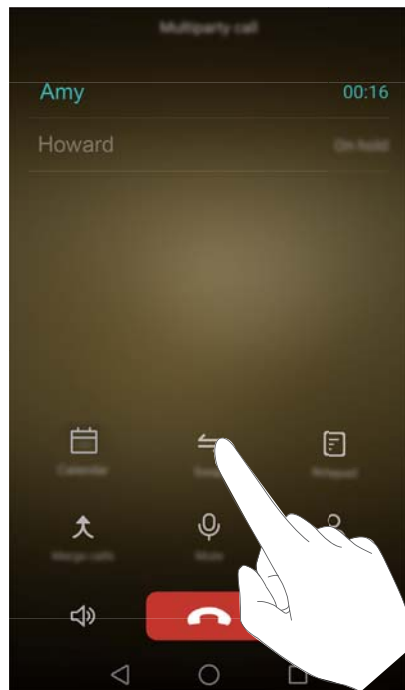


- 1 Pokud vám někdo telefonuje v průběhu jiného probíhajícího hovoru, klepněte na . Potom můžete přijmout příchozí hovor a přidržet druhý hovor.
- 2 Klepnutím na  můžete mezi oběma hovory přepínat.



## Uskutečnění konferenčního hovoru

Konferenční hovor můžete uskutečnit pomocí funkce hovoru s více účastníky telefonu. Zavolejte na jedno číslo (nebo přijměte hovor) a poté zavolejte na další číslo, které můžete přidat do konferenčního hovoru.

**i** Konferenční hovor vyžaduje podporu sítě. Ujistěte se, že jste aktivovali tuto službu. Podrobnosti vám sdělí váš síťový operátor.

- 1 Zavolejte prvního účastníka.
- 2 Po spojení hovoru klepněte na  a potom vytočte číslo druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidržet.
- 3 Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na  zahajte konferenční hovor.
- 4 Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
- 5 Hovor ukončíte klepnutím na .

## Zobrazení protokolu hovorů



Protokol hovorů se zobrazí nad voličem. Zmeškané hovory jsou zobrazeny červeně.

### Přidání čísla z protokolu hovorů

Vyberte číslo v protokolu hovorů a uložte jej mezi svoje kontakty.



**1** Otevřete  **Vytáčení**.

**2** V protokolu hovorů klepněte na ikonu  vedle čísla, které chcete přidat, a postupujte následujícím způsobem:

- Klepnutím na  vytvořte nový kontakt. Více informací naleznete v části [Vytvoření kontaktu](#).
- Klepnutím na  přidejte číslo k existujícímu kontaktu.

### Mazání protokolu hovorů

Otevřete  **Vytáčení**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Odstranění jedné položky:** Klepněte a podržte prst na záznamu protokolu a potom klepněte na **Odstranit záznam**.
- **Odstranění více položek:** Klepněte na  > **Odstranit protokol hovorů** a vyberte záznamy, které chcete odstranit. Klepněte na  > **Smazat**.

## Zapnutí kapesního režimu


Povolením kapesního režimu zajistíte, abyste nezmeškali žádné hovory, když máte telefon v kapse. Hlasitost vyzvánění a intenzita vibrací se bude při příchozím hovoru postupně zvyšovat.

**1** Otevřete  **Vytáčení**.

**2** Klepněte na  > **Nastavení**.

**3** Zapněte přepínač **Kapesní režim**.



 Váš telefon bude při příchozích hovorech vibrovat, pokud obrazovka směřuje dolů nebo je telefon v kapse, a to i v případě, že jsou vibrace při příchozím volání zakázány.

## Nastavení hovorů

### Povolení přesměrování hovorů

Pokud nemůžete přijímat hovory, můžete nakonfigurovat telefon tak, aby přesměroval hovory na jiné číslo.

**1** Otevřete  **Vytáčení**.

**2** Klepněte na  > **Nastavení**.

**3** Klepněte na **Přesměrování hovorů**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **Přesměrování hovorů** v **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2**.

**4** Vyberte způsob přesměrování, zadejte cílové číslo a potom klepněte na **Povolit**.

Pokud je povoleno přesměrování hovorů, telefon bude přesměrovávat některé hovory (např. nepřijaté hovory) na zadané číslo.



### Povolení čekajícího hovoru

Funkce čekajícího hovoru vám umožní přijmout příchozí hovor, pokud už telefonujete, a přepínat mezi oběma hovory.

**1** Otevřete  **Vytáčení**.

**2** Klepněte na  > **Nastavení**.

**3** Klepněte na **Další nastavení** a potom zapněte přepínač **Další hovor na lince**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **Další nastavení** v **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2** a zapněte přepínač **Další hovor na lince**.

Pokud přijmete příchozí hovor, když už telefonujete, klepnutím na  přijměte nový hovor a klepnutím na  přepínejte mezi oběma hovory.

### Povolení režimu Nerušit

Režim Nerušit vám umožní nerušeně pracovat nebo relaxovat. Telefon vás upozorní pouze na důležité hovory nebo zprávy.

**1** Otevřete  **Nastavení**.


**2** Klepněte na **Nerušit** a potom zapněte přepínač **Nerušit**.



**3** Klepnutím na **Definovat prioritní přerušení > Bílá listina pro hovory a zprávy > +** přidáte kontakt na bílou listinu.

Pokud je povolen režim Nerušit, váš telefon bude vyzvánět nebo vibrovat pouze v případě, že vám budou volat nebo odesílat zprávy vybrané kontakty. Telefon ztiší vyzvánění a vypne vibrace pro všechny ostatní hovory nebo zprávy. Oznámení týkající se těchto hovorů nebo zpráv se budou zobrazovat v oznamovacím panelu.

## Konfigurace filtru obtěžování


Filtr obtěžování automaticky blokuje hovory a zprávy z neznámých zdrojů nebo ze zdrojů na černé listině. Černá listina je neustále aktualizována a zajišťuje, že vás nebude nikdo obtěžovat.

Otevřete  **Správce telefonu** a potom klepnutím na **Filtr obtěžování** nakonfigurujte pravidla filtru nebo černou a bílou listinu. Více informací naleznete v části [Filtr proti obtěžování](#).


Pokud chcete konfigurovat filtr obtěžování, můžete také otevřít  **Vytáčení** a potom klepnout na  > **Filtr obtěžování**.

## Konfigurace hlasové schránky

Když je váš telefon vypnutý nebo nedostupný, můžete hovory odklánět do hlasové schránky. Volající mohou zanechat hlasovou zprávu, kterou si můžete později vyslechnout.


 Funkce hlasové schránky musí být podporována síťovým operátorem. Ujistěte se, že váš odběr zahrnuje tuto službu. Pokud chcete získat informace o službě hlasové schránky, obraťte se na svého síťového operátora.

**1** Otevřete  **Vytáčení**.

**2** Klepněte na  > **Nastavení**

**3** Klepněte na **Další nastavení**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **Další nastavení** v **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2**.

**4** Klepněte na **Hlasová schránka > Číslo hlasové schránky** a potom zadejte číslo hlasové schránky.

Po přijetí zprávy v hlasové schránce se na stavovém řádku bude zobrazovat ikona . Pokud si chcete zprávu vyslechnout, vytočte číslo hlasové schránky.

## Vytvoření kontaktu

**1** Otevřete  **Kontakty**.

**2** Klepněte na . Pokud vytváříte kontakt poprvé, klepněte na **Vytvořit nový kontakt**.



**3** V nabídce možností vyberte místo, na které chcete kontakt uložit.

**4** Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další informace a potom klepněte na ✓.

Pokud chcete uložit číslo z protokolu hovorů, klepněte na ⓘ vedle čísla, které chcete uložit, a potom vyberte + nebo 👤. Také můžete ukládat telefonní čísla nebo e-mailové adresy v aplikacích **SMS a MMS** nebo **E-mail** do svých kontaktů.

## Rychlé přidání podrobností kontaktů


Rychleji zadávejte kontaktní informace do telefonu. Jednoduše naskenujte nebo nasnímejte obrázky kontaktních karet a automaticky přidejte jména, telefonní čísla a další informace do kontaktů.

**1** Otevřete 👤 **Kontakty**.

**2** Klepněte na **Vizitky > Skenovat**.

**3** Nyní lze provádět tyto činnosti:

- **Snímání fotografie jedné karty:** Umístěte kontaktní kartu na rovný povrch a držte telefon v orientaci na šířku. Nastavte rámeček hledáčku tak, aby byla karta zarovnaná s vodicími čárami, a klepněte na 📷.

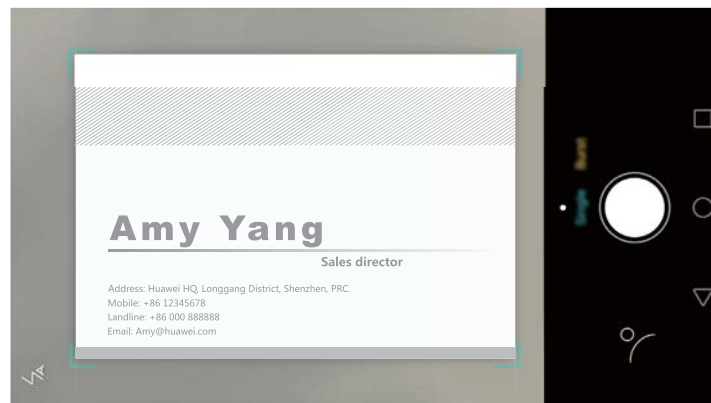



- **Snímání fotografií více karet:** Přepněte na režim **Sériové snímání** a podle pokynů na obrazovce vyfotografujte více karet.

Po dokončení skenování nebo snímání fotografií se kontaktní informace automaticky uloží do **Vizitky**.




## Import nebo export kontaktů

Telefon podporuje soubory kontaktů ve formátu **vcf**. **vcf** je standardní souborový formát pro ukládání kontaktních informací včetně jmen, adres a telefonních čísel.

## Import kontaktů z úložiště

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z úložiště**.
- 3 Vyberte jeden nebo více souborů **vcf** a klepněte na **OK**.



## Import kontaktů z karty SIM

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Import z SIM**. Pokud váš telefon podporuje používání dvou karet SIM, můžete si vybrat, zda bude import proveden z karty SIM 1 nebo karty SIM 2.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete importovat, a potom klepněte na  .
- 4 Vyberte umístění, do kterého chcete kontakty importovat. Telefon kontakty automaticky nainportuje.

## Import kontaktů pomocí rozhraní Bluetooth

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.
- 3 Vyberte **Podporuje Bluetooth** a potom klepněte na **Další**.
- 4 Zapněte rozhraní Bluetooth na zařízení, ze kterého chcete importovat kontakty, a nastavte zařízení jako viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.
- 5 Klepněte na **Další**. Telefon automaticky zapne rozhraní Bluetooth a vyhledá zařízení v blízkosti.
- 6 Klepněte na zařízení Bluetooth, ze kterého chcete importovat kontakty. Po připojení telefon automaticky importuje kontakty z jiného zařízení s rozhraním Bluetooth.

## Import kontaktů pomocí technologie Wi-Fi Direct

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.
- 3 Vyberte **Import přes Wi-Fi Direct** a potom klepněte na **Další**. Telefon zobrazí výzvu na povolení Wi-Fi a začne vyhledávat zařízení s technologií Wi-Fi Direct.
- 4 Vyberte zařízení s technologií Wi-Fi Direct, ke kterému se chcete připojit. Po připojení telefon automaticky importuje kontakty z jiného zařízení.

## Export kontaktů do úložiště

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Exportovat do úložiště**.
- 3 Klepněte na **Exportovat**.
- 4 Zvolte, odkud chcete exportovat kontakty, a klepněte na **OK**.

Ve výchozím nastavení je exportovaný soubor **VCF** uložen v kořenovém adresáři vnitřního úložiště telefonu. Exportovaný soubor zobrazíte otevřením **Soubory**.

## Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Export na SIM**. Pokud váš telefon podporuje používání dvou karet SIM, můžete si vybrat, zda bude export proveden na kartu SIM 1 nebo kartu SIM 2.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete exportovat, a potom klepněte na  .
- 4 Klepněte na **Pokračovat**.



## Sdílení kontaktů

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Sdílet kontakt**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete sdílet, a potom klepněte na  .
- 4 Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Správa kontaktů

### Úprava kontaktu

Po vytvoření kontaktu můžete kdykoli upravit podrobnosti o daném kontaktu. To zahrnuje také přidání nebo odstranění výchozích informací, jako je telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Můžete si také zvolit vlastní vyzvánění a přidat narozeniny, přezdívku nebo fotografii.




- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit, a klepněte na **Upravit**.
- 3 Klepněte na fotografii kontaktu a vyberte **Vyfotit** nebo **Vybrat z galerie**. Případně zadejte nové kontaktní informace a klepněte na  .

Tato fotografie kontaktu se zobrazí, když vám kontakt volá. Zobrazí se také další kontaktní informace, jako je název firmy a název pracovní pozice.




**i** **Přidání více čísel pro jeden kontakt:** Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a potom klepněte na **Upravit > Přidat telefonní číslo**.

## Sloučení duplicitních kontaktů

Při přidávání kontaktů do telefonu z různých zdrojů se může stát, že budou některé záznamy duplicitní. Tyto duplicitní záznamy lze sloučit do jednoho s cílem udržovat kontakty organizované.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Organizovat kontakty > Sloučit duplicitní kontakty**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete sdílet, a potom klepněte na .



## Odstranění kontaktů

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Organizovat kontakty > Odstranit kontakty v dávce**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete odstranit, a potom klepněte na .
- 4 Klepněte na **Smazat**.


**i** Také můžete klepnout a podržet prst na kontaktu, který chcete odstranit. V kontextové nabídce možností výběrem **Smazat** kontakt odstraňte.

## Nalezení kontaktu

Můžete hledat kontakty uložené v telefonu, na kartě SIM nebo kontakty spojené s účtem online.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- i** Pokud chcete získat úplnější výsledky hledání, ujistěte se, že položka **Kontakty** je nakonfigurována tak, aby se zobrazovaly všechny vaše kontakty. Na obrazovce kontaktů klepněte na  > **Předvolby zobrazení** a potom vyberte **Všechny kontakty**.
- 2 V seznamu kontaktů pomocí jedné z následujících metod vyhledejte požadovaný kontakt:
    - Potáhněte prstem nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
    - Potáhněte prstem nahoru nebo dolů v indexu na pravé straně obrazovky. Tím můžete posouvat zobrazení kontaktů.
    - Zadejte jméno, iniciály, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní informace do pole pro hledání v horní části seznamu kontaktů. Výsledky vyhledávání se zobrazí pod polem.

**3** Vyberte kontakt. Potom si můžete vybrat, zda chcete kontaktu zavolat nebo mu odeslat textovou zprávu, případně upravit jeho kontaktní informace.

**i** Pokud se zobrazí chybové hlášení nebo nejste schopni vyhledat kontakt, klepněte na  > **Organizovat kontakty** a potom vyberte **Jednoduché rozvržení**.


## Zobrazování kontaktů z různých účtů

Můžete si vybrat, které kontakty se v telefonu zobrazí.

**1** Otevřete  **Kontakty**.

**2** Klepněte na  > **Předvolby zobrazení**.

**3** Vyberte nebo upravte účty, které chcete zobrazit.


**Skrytí fotografií kontaktů, informací o společnosti a názvu pracovní pozice:** Klepněte na  > **Předvolby zobrazení** na obrazovce kontaktů a potom zapněte přepínač **Jednoduché rozvržení**.



## Přidání kontaktu mezi oblíbené

Osoby, které často kontaktujete, můžete přidat mezi oblíbené, abyste je mohli snáze vyhledat.

**1** Otevřete  **Kontakty**.


**2** Podržte prst na kontaktu, který chcete přidat mezi oblíbené, a potom klepnutím na **Přidat k oblíbeným položkám** přidejte kontakt do **Oblíbené**.

**i** Kontakt můžete také přidat mezi oblíbené, pokud při zobrazování podrobností kontaktu klepnete na .





**Odebrání kontaktů z oblíbených:** Klepněte na **Oblíbené** >  na obrazovce kontaktů. Vyberte kontakty, které chcete odebrat ze svých oblíbených, a potom klepněte na .
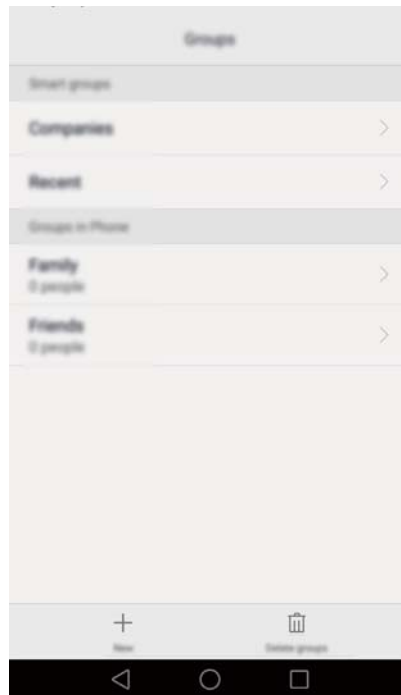
## Skupiny kontaktů

Organizujte přátele a rodinu do několika skupin. Můžete odesílat textové zprávy nebo e-maily všem ve skupině. Kontakty také nyní obsahují funkci **Chytré skupiny**. Telefon umožňuje automaticky seřadit kontakty podle jejich společnosti, místa nebo data posledního kontaktu, což usnadňuje správu kontaktů a skupin.






## Vytvoření skupiny


- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a potom na .
- 3 Zadejte název skupiny (např. Rodina nebo Přátelé) a potom klepněte na **OK**.
- 4 Klepněte na . Vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, a klepněte na .



## Úprava skupiny

Přidejte nebo odstraňte osoby ze skupiny nebo změňte název skupiny.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, kterou chcete upravit.
- 3 Klepněte na  a přidejte do skupiny nové členy.
- 4 Klepněte na . Nyní lze provádět tyto činnosti:
  - Klepnutím na **Odebrat členy** odeberte členy ze skupiny.
  - Klepnutím na **Smazat skupinu** odstraňte skupinu.
  - Klepnutím na **Přejmenovat** upravte název skupiny.

## Odesílání zpráv nebo e-mailů skupině

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.

**3** Klepnutím na  odešlete zprávu nebo  odešlete e-mail.

## Odstranění skupiny

**1** Otevřete  **Kontakty**.

**2** Klepněte na **Skupiny**.

**3** Klepněte a podržte prst na skupině, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na **Smazat**.








**4** Klepněte na **Smazat**.


 Odstranění skupiny neodstraní kontakty ve skupině.



# Zprávy a e-mail

## Odeslání zprávy

Obohaťte zprávy přidáním emotikonů, obrázků, videí, hudby, nahrávek a dalších položek.

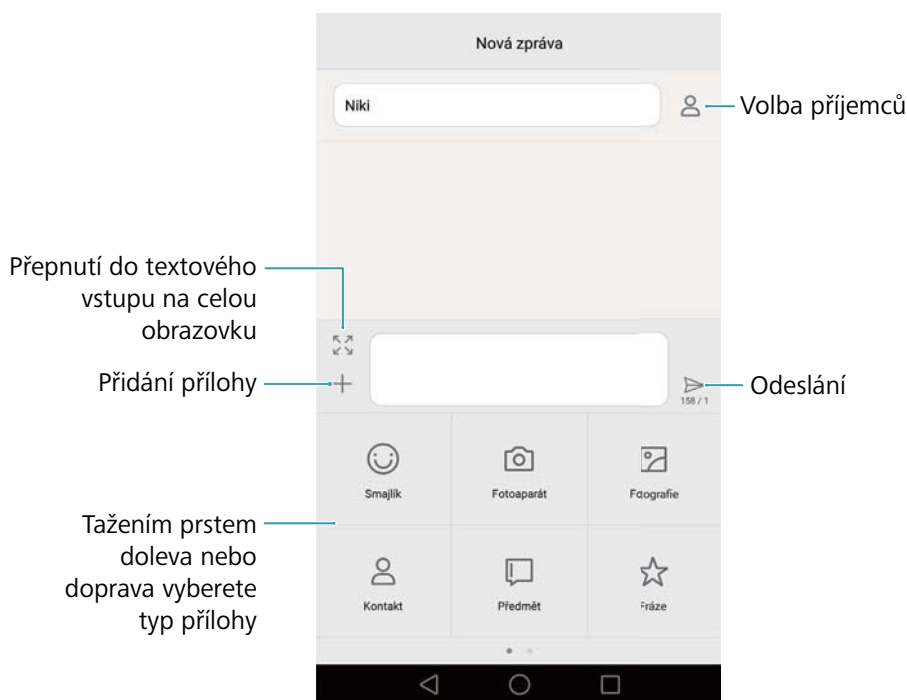- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
  - 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na .
  - 3 Vyberte pole příjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Také můžete klepnutím na  otevřít seznam kontaktů a vybrat kontakt nebo skupinu kontaktů.
  - 4 Vyberte textové pole, zadejte zprávu a potom klepněte na .
-  Pokud zadáte více než tři řádky textu, klepnutím na  přepněte na zadání textu na celé obrazovce. Klepnutím na  přidejte ke zprávě přílohu.



-  **Zrušení zprávy:** Zprávu můžete zrušit do čtyř sekund po odeslání. Klepněte na  > **Nastavení**, potom zapněte přepínač **Zrušit odeslání**. Odeslání zprávy zrušíte dvojitým klepnutím.

## Odpovídání na zprávu

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.



**2** V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se konverzace.

**3** Vyberte textové pole, zadejte zprávu a potom klepněte na .

**i** **Odpovídání na zprávu v oznamovacím panelu:** Nové zprávy budou zobrazeny v oznamovacím panelu. Klepnutím na tlačítko můžete vytvořit odpověď.

## Hledání zpráv

Pomocí funkce hledání zpráv můžete rychle najít zprávy.

**1** Otevřete  **SMS a MMS.**

**2** Tažením prstu dolů na obrazovce v seznamu vláken zpráv vyvolejte pole pro hledání.

**3** Zadejte jedno nebo více klíčových slov. Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání.

## Odstranění vlákna

Odstraňte nepotřebná nebo stará vlákna, a tím si udělejte pořádek v seznamu zpráv.

**i** Odstraněná vlákna nelze vrátit zpět, a proto postupujte opatrně.

**1** Otevřete  **SMS a MMS.**

**2** V seznamu vláken zpráv klepněte a podržte prst na vlákně.

**3** Vyberte vlákna, která chcete odstranit, a klepněte na  > **Smazat.**



## Správa zpráv





Odstranění nepotřebných zpráv, přeposlání zpráv jiným kontaktům, zkopírování a vkládání obsahu zpráv a uzamykání zpráv nebo jejich přidání do oblíbených, aby nedošlo k jejich náhodnému odstranění.

**1** Otevřete  **SMS a MMS.**




**2** V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se konverzace.

**3** Klepněte a podržte prst na zprávě. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Přeposlání zprávy:** Klepnutím na  přepošlete zprávu jinému kontaktu.
- **Odstranění zprávy:** Klepnutím na  > **Smazat** odstraníte zprávu. Odstraněné zprávy nelze obnovit.






- **Zkopírování zprávy:** Klepnutím na  zkopírujte zprávu do schránky a vložte ji na jiné místo. Při zobrazování zprávy dvakrát klepněte na zprávu a přejděte do zobrazení výběru textu na celé obrazovce.
- **Přidání zprávy k oblíbeným:** Klepnutím na  > **Kopírovat do Oblíbených** lze přidat zprávu mezi oblíbené. Při odstraňování zpráv nebudou zprávy ve vašich oblíbených položkách ovlivněny. V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Oblíbené** a zobrazte svoje oblíbené zprávy.
- **Uzamčení zprávy:** Klepnutím na  > **Uzamknout** uzamknete zprávu. Při odstraňování zpráv nebudou uzamčené zprávy ovlivněny.

## Blokování spamových zpráv

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepnutím na  > **Filtr proti obtěžování** zobrazíte blokové zprávy.
- 3 Klepněte na  a nakonfigurujte antispamová pravidla a klíčová slova. Blokové zprávy nebudou zobrazeny v seznamu vláken zpráv.

## Správa běžných frází

Vytvořením běžné fráze ušetříte čas při vytváření zpráv.

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
  - 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Nastavení** > **Pokročilé** > **Běžné fráze**. K dispozici jsou tyto možnosti:
    - Běžnou frázi upravíte tím, že na ni klepnete.
    - Klepnutím na  vytvoříte běžnou frázi.
-  **Použití běžné fráze ve zprávě:** Při vytváření zprávy klepněte na . Vyberte **Fráze** a potom vyberte běžnou frázi. Tím frázi přidáte do zprávy.

## Přidání podpisu zprávy

Přidejte podpis zprávy, který vám ušetří čas při odesílání zpráv.


- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.

- 2 Klepněte na ☰ > **Nastavení** > **Pokročilé** > **Podpis** v seznamu vláken zpráv, a potom zapněte přepínač **Připojit podpis**.
- 3 Klepněte na **Upravit podpis**, zadejte své heslo a potom klepněte na **OK**.


## Přidání e-mailového účtu


### Přidání osobního e-mailového účtu

Pokud si nejste jisti požadovanými nastaveními při přidávání účtu, poradte se se svým poskytovatelem e-mailových služeb.

- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Ostatní**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Další**. Klepnutím na **Ruční nastavení** přidejte účet ručně.
- 4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje serverová nastavení.

Po nastavení účtu se bude zobrazovat **Doručená pošta**.

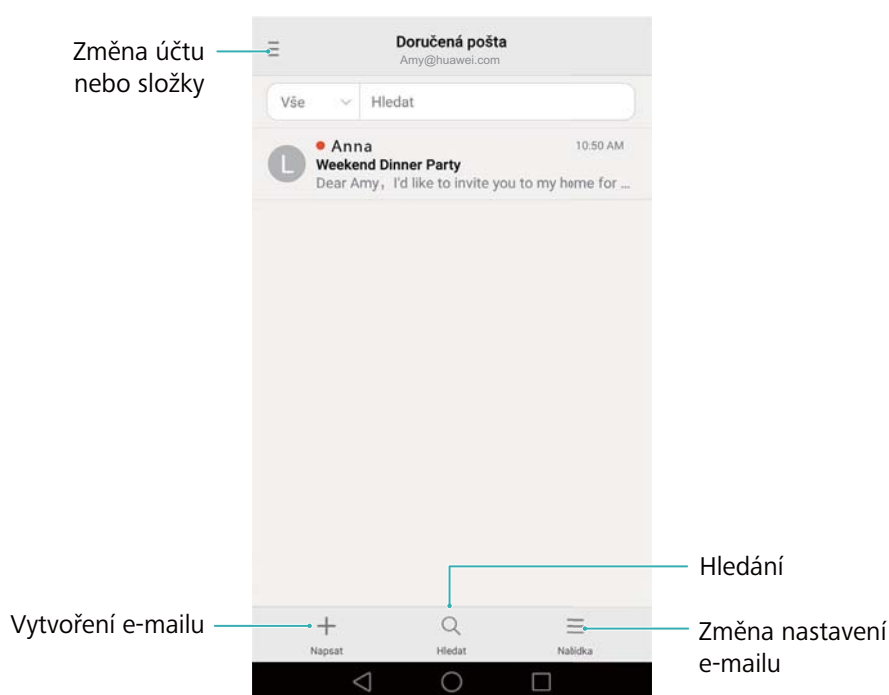


-  Po přidání e-mailového účtu klepnutím na ☰ > **Nastavení** > **Přidat účet** v **Doručená pošta** pokračujte v přidávání dalších účtů.







### Přidání účtu Exchange


Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro podniky. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce a rodiny.


Pokud si nejste jisti požadovanými nastaveními při přidávání účtu, poraďte se se svým poskytovatelem e-mailových služeb.

- 1 Otevřete  **E-mail**.
  - 2 Klepněte na **Exchange**.
  - 3 Zadejte svoji e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo. Klepněte na **Další**.
  - 4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje serverová nastavení.
- Po nastavení účtu se bude zobrazovat **Doručená pošta**.

## Odeslání e-mailu

- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Klepněte na **Od**: vyberte e-mailový účet, který chcete použít.
- 4 Zadejte jednoho nebo více příjemců.
-  Chcete-li odeslat e-mail více příjemcům v kopii nebo skryté kopii, klepněte na **Kopie/Skrytá kopie**.
- 5 Zadejte předmět a hlavní tělo e-mailu. Klepnutím na  přidejte přílohu.
- 6 Klepněte na .
-  Přílohy v jednom e-mailu nesmí překročit celkem 50 MB. V případě, že přílohy překročí tuto velikost, rozdělte e-mail do několika e-mailů.

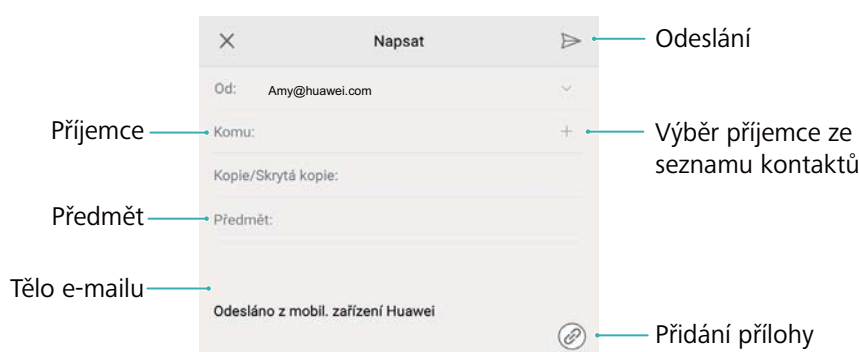

Klepnutím na  > **Uložit** uložte e-mail jako koncept.



## Kontrola e-mailů

Otevřete **E-mail** a potom tažením prstem dolů v **Doručená pošta** aktualizujte seznam e-mailů.

**1** Otevřete  **E-mail.**

**2** V **Doručená pošta**, klepněte na  v levém horním rohu a vyberte účet.

**3** Klepněte na e-mail, který si chcete přečíst. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepnutím na  označit e-mail hvězdičkou pro budoucí referenci.
- Klepnutím na  odpovzte na e-mail, přepošlete nebo odstraňte e-mail.
- Klepněte na **Odpovědět...** a zadejte text pro rychlou odpověď.
- Tažením prstu vlevo nebo vpravo přečíst následující nebo předchozí e-mail.



## Správa kontaktů VIP

Přidejte důležité kontakty do seznamu VIP. E-maily od kontaktů VIP se budou zobrazovat v samostatné schránce.

**1** Otevřete  **E-mail.**

**2** V **Doručená pošta** otevřete e-mail, který si chcete přečíst.

**3** Klepněte na fotografii kontaktu a potom v kontextové nabídce vyberte **Přidat do seznamu VIP**.

 Chcete-li změnit nastavení oznámení a vyzvánění pro své kontakty VIP klepněte na  > **Nastavení > Oznámení VIP v Doručená pošta.**

## Nastavení účtu

### Změna e-mailových účtů

Pokud jste přidali do telefonu více e-mailových účtů, ujistěte se před zobrazením nebo odesláním e-mailů, že jste přepnuli na správný účet.

**1** Otevřete  **E-mail.**

**2** V **Doručená pošta** klepněte na  v levém horním rohu a otevřete seznam účtů.

**3** Vyberte požadovaný e-mailový účet.

### Odebrání e-mailového účtu

**1** Otevřete  **E-mail.**

**2** V **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení.**

**3** Vyberte účet, který chcete odebrat.

**4** Klepněte na **Odebrat účet > OK**.

Po odebrání e-mailového účtu již nebudete moci odesílat ani přijímat e-maily prostřednictvím tohoto účtu.

### **Přizpůsobení e-mailového účtu**

Zobrazte obrázky kontaktů, vyberte, co se zobrazí po odstranění e-mailu, změňte svůj podpis, nastavte frekvenci aktualizace e-mailové schránky a změňte tóny oznámení e-mailu.

**1** Otevřete  **E-mail**.

**2** V **Doručená pošta** klepněte na  **> Nastavení** a vyberte požadovaná nastavení.

# Fotoaparát a galerie

## Přístup k hledáčku

K hledáčku přistupujete otevřením aplikace  **Fotoaparát**.



 Více informací o nastaveních fotoaparátu naleznete v části [Nastavení fotoaparátu](#).


## Fotografování

Telefon je dodáván s fotoaparátem plným funkcí, které můžete použít k zachycení nezapomenutelných okamžiků.

**1** Otevřete  **Fotoaparát**.

**2** Umístěte do rámečku scénu, kterou chcete zachytit. Telefon automaticky zaostří. Klepnutím na jakoukoli část hledáčku zaostříte na příslušnou oblast. Pokud chcete upravit ohniskovou vzdálenost, stáhněte prsty k sobě nebo je roztáhněte od sebe na hledáčku.

**3** Klepněte na .

Klepnutím na miniaturu  zobrazte fotografii a sdílejte ji s přáteli. Více informací naleznete v části [Sdílení obrázků nebo videí](#).

## Režimy snímání

Telefon obsahuje celou řadu různých režimů fotoaparátu pro různé scénáře fotografování.

 Telefon nemusí podporovat všechny uvedené režimy snímání.



Tažením prstu doprava v hledáčku můžete změnit režim snímání.

- **Krása:** Tažením posuvníku můžete nastavit úroveň vzhledu a použít efekty vylepšení obličeje. Více informací naleznete v části [Režim krásy](#).
- **Panorama:** Pomocí tohoto režimu můžete snímat širokoúhlé fotografie. Více informací naleznete v části [Pořízení panoramatické fotografie](#).
- **Panoramatické autoportréty:** Pomocí tohoto režimu můžete snímat panoramatické autoportréty. Více informací naleznete v části [Snímání panoramatických autoportrétů](#).
- **Noční záběr:** Pomocí tohoto režimu můžete snímat fotografie v noci. Fotoaparát automaticky upraví expozici na základě okolních světelných podmínek. Více informací naleznete v části [Super noční režim](#).
- **HDR:** Vylepšete fotografii nasnímanou při nedostatečném nebo nadměrném osvětlení. Více informací naleznete v části [Režim HDR](#).
- **Profesionální:** Snímejte úžasné snímky v kvalitě jednooké zrcadlovky. Více informací naleznete v části [Profesionální režim fotoaparátu](#).
- **Úprava dokumentů:** Automaticky vyrovnejte fotografie nasnímané pod úhlem pro snazší čitelnost. Více informací naleznete v části [Korekce dokumentů](#).
- **Malování světlem:** Nasnímejte světelné paprsky použitím nízkých rychlostí závěrky. Více informací naleznete v části [Režim malování světlem](#).
- **Vodoznak:** Přidejte k fotografiím různé vodoznaky. Více informací naleznete v části [Přidání vodoznaků na fotografie](#).
- **Zvuková poznámka:** Zaznamenejte několik sekund zvuku při snímání fotografie. Více informací naleznete v části [Zvukové poznámky](#).
- **Monochromatický:** Snímejte černobílé obrázky. Více informací naleznete v části [Černobílé fotografie](#).
- **Časoběrný režim:** Zaznamenejte zrychlené video pomalu se měnící scény. Více informací naleznete v části [Časoběrný režim](#).
- **Zpomaleně:** Zaznamenejte zpomalený klip. Více informací naleznete v části [Zpomalený záznam](#).

## Režim krásy

Pro úžasné selfie a hladší, mlaději vypadající pleť použijte režim krásy.





- 1 Otevřete  **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **KRÁSA**.
- 2 Tažením posuvníku nastavte úroveň vzhledu.
- 3 Umístěte do rámečku scénu, kterou chcete nasnímat, a potom klepněte na  . Fotoaparát automaticky rozpozná jednotlivé tváře na fotografii a použije nastavení krásy.

## Režim perfektní selfie

Použití režimu perfektní selfie automaticky aplikuje nastavení vlastní krásy vašeho obličeje, když jste na skupinové fotografii. Upravte nastavení pro své oči, panenky, tón pleti a tvar obličeje, abyste vynikli z davu.

### Použití režimu perfektní selfie

Režim perfektní selfie automaticky rozpozná váš obličej na skupinové fotografii a použije vlastní nastavení krásy pro vaši pleť.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **KRÁSA**.
- 2 (Volitelné) Táhněte prstem doleva na obrazovce a zkontrolujte, zda je zapnutý přepínač **Perfektní selfie**. Pokud povolujete tento režim poprvé, podívejte se na část [Konfigurace perfektního selfie](#).
- 3 Přejdem zpět na obrazovku **KRÁSA** nasnímejte fotografii. Pokud používáte selfie, přepněte na přední fotoaparát. Klepněte na  . Fotoaparát automaticky rozpozná váš obličej a použije přednastavená nastavení vylepšení obličeje.


### Konfigurace perfektního selfie

Při prvním použití perfektního selfie postupujte podle níže uvedených kroků.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **KRÁSA**.

**2** Klepnutím na **Perfektní selfie** nakonfigurujete nastavení vylepšení obličeje.

- Nasnímejte tři fotografie svého obličeje zepředu, ze strany a se skloněnou hlavou.
- Konfigurujte nastavení pro požadovaný tón pleti, panenek a tvaru obličeje. Pro znatelnější efekt zvolte vyšší nastavení. Klepněte na ✓.

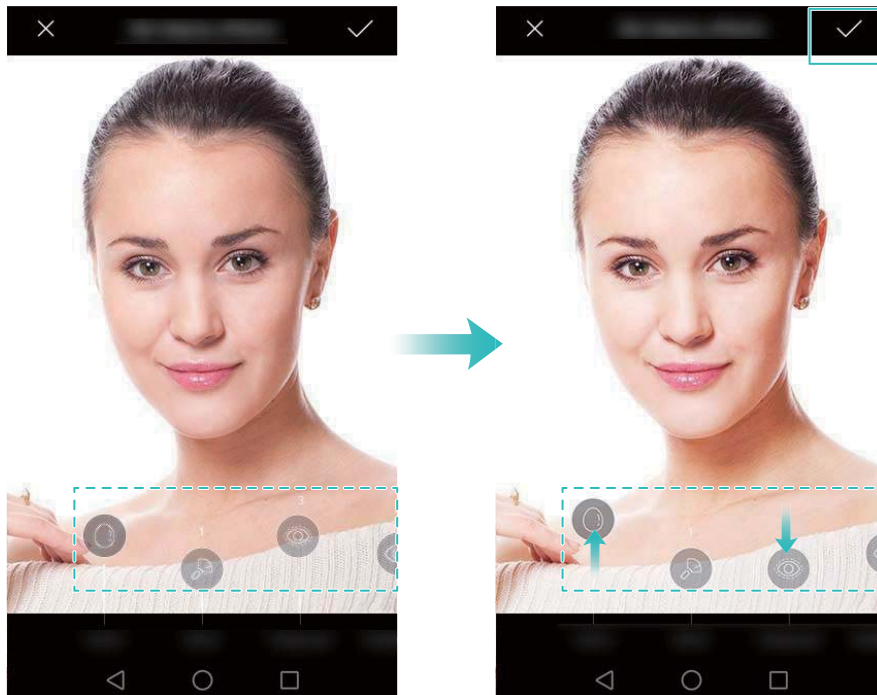


- **Aktualizace osobních informací:** Na obrazovce nastavení fotoaparátu klepněte na **Perfektní selfie > Upravit osobní informace** a aktualizujte fotografie pro kalibraci.
- **Úprava nastavení krásy:** Na obrazovce nastavení fotoaparátu klepnutím na **Perfektní selfie > Nastavit zkrášlující efekty** upravte nastavení krásy, například odstínu pleti a tvaru obličeje.
- **Zakázání režimu perfektního selfie:** Na obrazovce nastavení fotoaparátu vypnutím **Perfektní selfie** zakažte perfektní selfie.

## Snímek extra


Dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení nasnímejte fotografii i při uzamčené obrazovce.



**i** Tato funkce není k dispozici v průběhu přehrávání hudby. Ne všechny režimy fotoaparátu tuto funkci podporují.

- 1** Otevřete  **Fotoaparát** a potom tažením prstem vlevo na obrazovce přejděte do nastavení fotoaparátu. Klepněte na **Snímek extra > Otevřít kameru a pořídit rychlý snímek**.
- 2** Pokud je obrazovka vypnutá, namiřte telefon na požadovaný objekt a potom stisknutím tlačítka zeslabení dvakrát rychle za sebou nasnímejte fotografii. Fotoaparát automaticky nasnímá fotografii a zobrazí čas pořízení fotografie.

**i** **Vypnutí snímku extra:** Na obrazovce nastavení fotoaparátu klepněte na **Snímek extra > Vypnuto**.

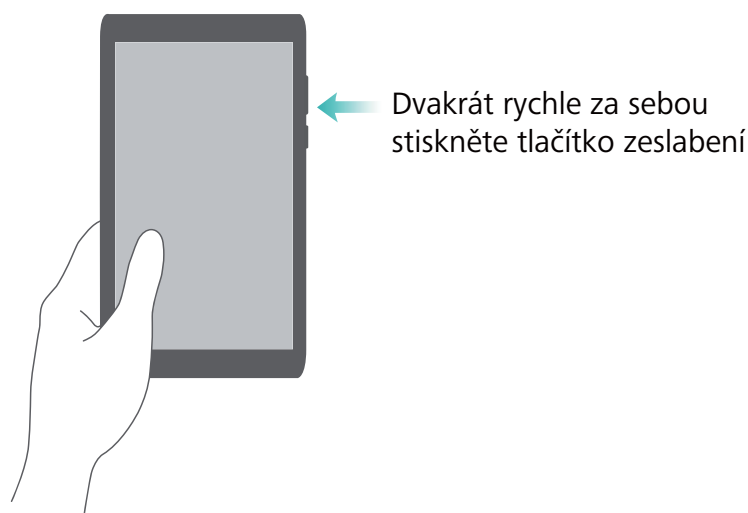


- i** V důsledku rychlého pořízení fotografie může být kvalita obrázku u nočních fotografií nebo fotografií zblízka snížena. Vyberte si místo s dostatečným osvětlením a snímejte ze vhodné vzdálenosti.



## Sekvenční snímání


Sekvenční snímání použijte v případě, že chcete nasnímat fotografii pohybujícího se předmětu, například v průběhu fotbalového zápasu. Fotoaparát nasnímá rychle za sebou několik obrázků, aby vám neunikl ani okamžik akce.



- i** Ne všechny režimy fotoaparátu tuto funkci podporují.


**1** Otevřete  **Fotoaparát**.

**2** Zaostřete na předmět a potom klepnutím a podržením  spusťte sekvenční snímání. Uvolněním prstu snímání zastavte.

**3** Pokud chcete obrázky zobrazit a vybrat si z nich, klepněte na miniaturu  a potom klepněte na  .

**i**  označuje fotografie, které byly nasnímány v režimu sekvenčního snímání.


**4** Telefon automaticky vybere nejlepší snímek. Chcete-li vybrat další fotografie, klepněte na  . Klepněte na  a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a uložte obrázek.

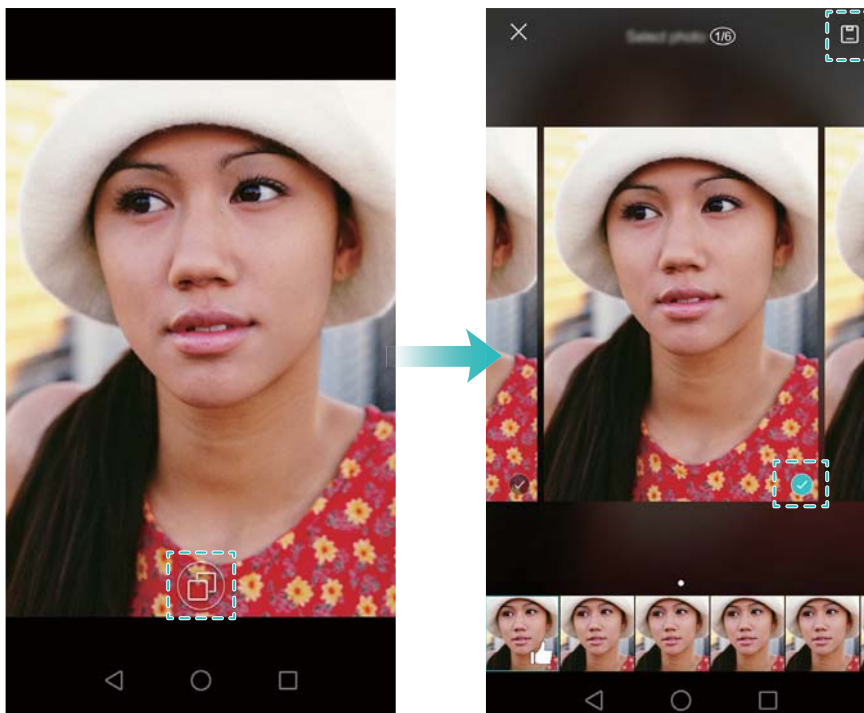



- i** Pokud se vám nedaří získat přístup do režimu sekvenčního snímání, klepněte na **Klep. a podržení tlač. závěrky** na obrazovce nastavení fotoaparátu a zkontrolujte, zda se zobrazí **Dávkový snímek**.

## Snímání aktivované hlasem



Použijte snímání aktivované hlasem pro kontrolu závěrky při snímání skupinového snímku.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**. Tažením prstem doleva na obrazovce otevřete nastavení fotoaparátu.
- 2 Klepněte na **Ovládání zvukem** a potom zapněte přepínač **Ovládání zvukem**. Nyní lze provádět tyto činnosti:
  - Řekněte sýr při fotografování.
  - Nastavte fotoaparát na pořízení fotografie, když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů.
- 3 Umístěte do rámečku scénu, kterou chcete zachytit. Telefon automaticky pořídí fotografii po vydání hlasového příkazu nebo když zaznamená hlasitý zvuk.

## Spuštění fotoaparátu z Galerie

- 1 Otevřete aplikaci  **Galerie**.
  - 2 Přejděte na kartu **Fotografie** a potom tažením prstu dolů zobrazte hledáček v režimu poloviční obrazovky. Opětovným tažením prstu dolů spusťte fotoaparát.
-  V režimu poloviční obrazovky nejsou k dispozici všechny funkce fotoaparátu.




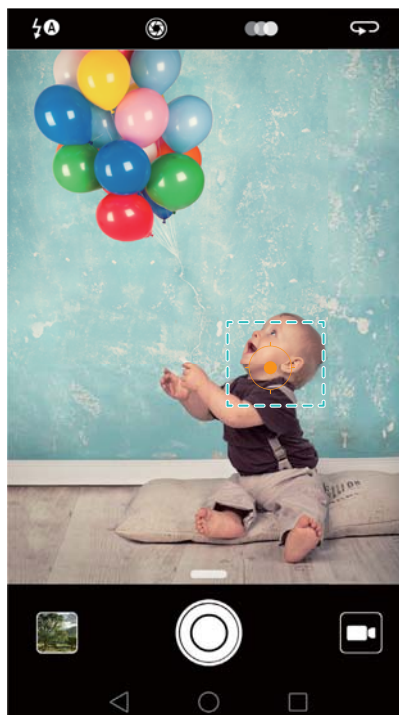
- 3 Vyberte požadovaný režim snímání. Více informací naleznete v části [Režimy snímání](#).
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
- 5 Klepnutím na tlačítko  **Návrat** se vrátíte do Galerie.

## Sledování objektu

Sledování objektu používejte při snímání fotografií pohyblivých předmětů, například lidí nebo zvířat. Fotoaparát automaticky zaostří na pohyblivý předmět a zajistí, že bude obrázek zaostřený.


**i** Režim sledování předmětu nelze použít současně s režimem zachycení úsměvu.

- 1** Otevřete **Fotoaparát**. Tažením prstem doleva na obrazovce otevřete nastavení fotoaparátu.
- 2** Zapněte přepínač **Sledování objektu**.
- 3** Klepněte na předmět na obrazovce. Fotoaparát bude udržovat zaostření na předmět.
- 4** Klepněte na .



## Zvukové poznámky

Oživte své fotografie přidáním zvukových poznámek.

- 1** Otevřete **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **ZVUKOVÁ POZNÁMKA**.
- 2** Umístěte do rámečku scénu, kterou chcete zachytit.
- 3** Klepnutím na  nasnímejte fotografii se zvukovou poznámkou. Telefon zaznamená krátký zvukový klip a přidá jej k fotografii.

## Režim HDR

Použijte režim HDR pro scény s velkým kontrastem, aby se zabránilo podexponování nebo přexponování a zajistíte ostrost každé fotografie.

**i** Režim HDR není k dispozici pro přední fotoaparát.

**1** Otevřete **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **HDR**.

**2** Držte telefon stabilní, zarámujte scénu a potom klepněte na .


## Super noční režim

Super noční režim umožňuje vylepšit kvalitu obrázků nasnímaných v noci nebo za slabých světelných podmínek zvýrazněním podrobností tmavějších míst a tím získáním jasnějších a barevnějších obrázků.

**i** Chvění fotoaparátu minimalizujte pomocí stativu.

**1** Otevřete **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **NOČNÍ ZÁBĚR**.

**i** Klepnutím na **Auto** a postupováním podle pokynů na obrazovce ručně upravte citlivost ISO a další nastavení expozice.

**2** Držte telefon stabilní, zarámujte scénu a potom klepněte na . Fotoaparát automaticky pořídí několik snímků a sloučí je do jedné fotografie.



## Profesionální režim fotoaparátu

Profesionální režim fotoaparátu vám umožní převzít úplnou kontrolu nad nastavením fotoaparátu, takže můžete pořizovat profesionálně působící fotografie v náročných fotografických situacích.

### Použití profesionálního režimu fotoaparátu

Telefon se dodává s profesionálním režimem fotoaparátu, který vám dává ruční kontrolu nad nastavením fotoaparátu (např. překryvy, expozice a rychlosti závěrky) k dosažení snímků profesionální kvality.

**1** Otevřete  **Fotoaparát** a potom tažením prstu nahoru na posuvníku  povolte režim Pro.




**i** K režimu fotoaparátu Pro lze přistupovat pouze z obrazovek **FOTOGRAFIE**, **VIDEO** a **MONOCHROMATICKÝ**.

**2** V režimu fotoaparátu Pro můžete nastavit expozici, rychlost závěrky a další nastavení fotoaparátu. Můžete také přidat překryvnou mřížku a výstupní obraz ve formátu RAW.

- **Nastavení rychlosti závěrky, vyvážení bílé a dalších nastaveních fotoaparátu:** Na obrazovce nastavení fotoaparátu Pro můžete nastavit ISO, kompenzaci expozice, vyvážení bílé, režim ostření, rychlost závěrky a další. Více informací naleznete v části [Profesionální nastavení fotoaparátu](#).
- **Zapnutí pomocného zaostřovacího světla:** Táhněte prstem doleva na obrazovce a zapněte přepínač **Pomocné světlo AF**. Použijte zaostřovací světlo, aby bylo snazší zaostřit na objekt i ve tmavém prostředí.



- **Přidání překrytí:** Táhněte prstem doleva na obrazovce a potom klepněte na **Mřížka fotoaparátu**. Vyberte překryv, který vám pomůže při kompozici obrázku. Více informací naleznete v části [Přidání překrytí](#).
  - **Výstupní obraz ve formátu RAW:** Táhněte prstem doleva na obrazovce a zapněte přepínač **Formát RAW**. Fotografie pořízené v režimu fotoaparátu Pro lze uložit ve formátech JPEG a DNG.
- i** Formát RAW je obrazový formát používaný profesionálními fotografy k záznamu nezpracovaných dat z obrazového snímače fotoaparátu. Snímky uložené ve formátu RAW si zachovávají všechny původní detaily a lze je snadno upravovat. Soubory obrázků RAW mají na druhé straně větší velikost a tudíž zabírají více místa ve vašem telefonu.
- 3** Jakmile dokončíte úpravu nastavení fotoaparátu, klepnutím na  nasnímejte fotografii.
- i** Ikona nízké expozice se zobrazí při příliš nízké expozici. Klepnutím na ikonu obnovte výchozí nastavení expozice.

## Profesionální nastavení fotoaparátu

Po přepnutí do profesionálního režimu fotoaparátu můžete v hledáčku nastavovat široký rozsah nastavení fotoaparátu, pomocí kterých můžete vytvářet profesionálně působící fotografie. Můžete například upravit citlivost ISO, kompenzaci expozice, vyvážení bílé, režim zaostření, rychlost závěrky a další položky.



### Ikona nízké expozice

Klepnutím na tuto ikonu obnovte výchozí nastavení expozice. Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že je expozice příliš nízká.

- **( )**: Klepnutím nastavte režim měření (způsob, kterým fotoaparát určuje expozici). Můžete vybrat měření pomocí matice, středové měření nebo bodové měření. Ve výchozím nastavení je nastaveno měření pomocí matice.
- **ISO**: Klepnutím nastavte světelnou citlivost fotoaparátu. Zvýšením citlivosti ISO dosáhnete jasnějšího obrazu dojde však ke zdatelnému zvýšení míry šumu. Můžete fotoaparát nakonfigurovat tak, aby upravoval citlivost ISO automaticky, nebo ji můžete upravit ručně.
- **S**: Klepnutím nastavte rychlost závěrky. Můžete fotoaparát nakonfigurovat tak, aby upravoval rychlost závěrky automaticky, nebo ji můžete upravit ručně.
- **EV**: Klepnutím nastavte kompenzaci expozice. Výběrem nastavení expozice snižte/zvyšte jas. Klepnutím a podržením prstu na ikoně uzamkněte aktuální nastavení expozice.
- **AF**: Klepnutím nastavte režim zaostření. Můžete vybrat ostření klepnutím, průběžné automatické ostření nebo ruční ostření. Ve výchozím nastavení je nastaveno průběžné automatické ostření. Pokud je vybráno průběžné automatické ostření, klepnutím a podržením prstu na ikoně povolte zámek zaostření.
- **AWB**: Klepnutím vyberte vyvážení bílé podle okolních světelných podmínek. Můžete vybrat mezi denním světlem, wolframovou žárovkou, zářivkou a dalšími položkami. Také můžete upravit teplotu barev. Klepnutím a podržením prstu na ikoně uzamkněte vyvážení bílé.

## Manuální nastavení

## Režim malování světlem



Režim malování světlem vám umožňuje pořídit úžasné snímky světelných paprsků bez nutnosti manuální úpravy clony nebo rychlosti závěrky. Pro různé scénáře fotografování jsou k dispozici čtyři různá nastavení.

- **Stopy koncových světel**: Zachycení světelných stop reflektorů vozidel v noci.
- **Světelné graffiti**: Zachycení stop světla ve tmavém prostředí.
- **Hedvábná voda**: Zachycení dokonale hladkých obrázků tekoucí vody.
- **Cesta hvězd**: Zachycení úžasných obrázků padajících meteorů na noční obloze.

### Sledování stop světla

V režimu vykreslení světla vyberte možnost **Sledovat stopy světla**, která vám umožní sledovat světelné stopy vozidel v noci.



- 1 Vyberte vhodné místo a udržujte telefon ve stabilní poloze. Při dlouhých expozicích použijte stativ.
- i** Pro dosažení nejlepších výsledků snímejte z dostatečné vzdálenosti. Vyhněte se míření fotoaparátem na světlomety vozidel, aby nedošlo k nadměrné expozici částí obrázku.
- 2 Otevřete **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **MALOVÁNÍ SVĚTLEM > Stopy koncových světél**.
- 3 Klepnutím na  spusťte časovač. Expoziční čas se bude zobrazovat v dolní části obrazovky.
- 4 V hledáčku se zobrazí náhled obrázku. Po uplynutí požadovaného expozičního času klepnutím na  ukončete expozici.

### Světelné graffiti

V režimu vykreslení světla vyberte možnost **Světelné graffiti**, která vám umožní vytvářet vzory nebo text pohybováním světelného zdroje před fotoaparátem.




- i** Pomocí malé baterky nebo fluorescenční tyčinky vytvořte vzor.


**1** Vyberte vhodné místo a udržujte telefon ve stabilní poloze. Při dlouhých expozicích použijte stativ.

**i** Snímejte mimo jiné zdroje světla, aby bylo zajištěno vyniknutí vzoru.

**2** Otevřete **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **MALOVÁNÍ SVĚTLEM > Světelné graffiti**.

**3** Klepněte na , když objekt začne kreslit vzor pomocí zdroje světla. Expoziční čas se bude zobrazovat v dolní části obrazovky.

**i** Pokud chcete zachytit osoby vytvářející vzor, zapněte blesk.

**4** V hledáčku se zobrazí náhled obrázku. Klepnutím na  ukončete expozici.

## Hedvábná voda


V režimu vykreslení světla vyberte možnost **Hedvábná voda**, pomocí které můžete snímat dokonale hladké obrázky vodopádů a řek.



**1** Vyberte vhodné místo a udržujte telefon ve stabilní poloze. Při dlouhých expozicích použijte stativ.

**2** Otevřete **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **MALOVÁNÍ SVĚTLEM > Hedvábná voda**.




**3** Klepnutím na  spusťte časovač. Expoziční čas se bude zobrazovat v dolní části obrazovky.

**4** V hledáčku se zobrazí náhled obrázku. Po uplynutí požadovaného expozičního času klepnutím na  ukončete expozici.

## Cesta hvězd

Pomocí fotoaparátu můžete zachytit pohyb hvězd na noční obloze.



- i** Použijte stativ, aby se minimalizovalo chvění a stabilní poloha fotoaparátu.
- 1** Vyberte vhodné umístění dále od překážek. Bezoblačná obloha vede k nejlepším výsledkům.
- i** Při snímání obrázku se vyhněte zdrojům světla a vyhněte se použití příliš dlouhého expozičního času, abyste zabránili nadměrné expozici částí obrázku.
- 2** Otevřete  **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **MALOVÁNÍ SVĚTLEM > Cesta hvězd**.
- 3** Klepnutím na  spusťte časovač. Expoziční čas se bude zobrazovat v dolní části obrazovky.
- 4** V hledáčku se zobrazí náhled obrázku. Po uplynutí požadovaného expozičního času klepnutím na  ukončete expozici.




## Panoramatické fotografie


### Pořízení panoramatické fotografie


Chcete-li snímat širokoúhlé fotografie, vyberte režim Panorama.



- 1** Vyberte vhodné místo a udržujte telefon ve stabilní poloze. Snímejte fotografie na širokém otevřeném prostoru a vyhněte se jednobarevným pozadím.

- 2** Otevřete  **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **PANORAMA**.
- 3** Klepnutím na  spustíte snímání.
- 4** Při snímání postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomalu pohybujte fotoaparátem zleva doprava a ujistěte se, že je šipka neustále na středové čáře. Chcete-li pořídít panoramatický snímek v režimu na výšku, vyberte  a potom pomalu přesunujte telefon nahoru.

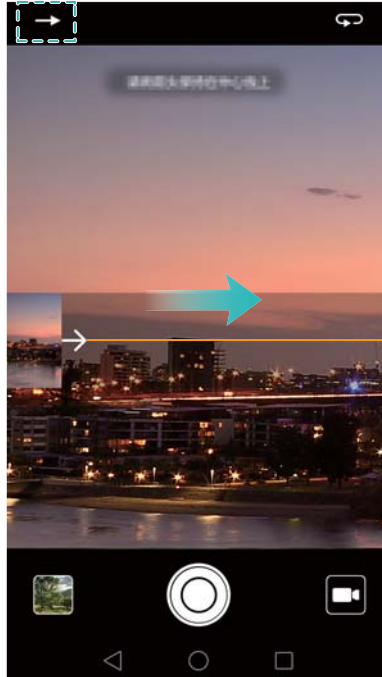





- 5** Klepnutím na  snímání zastavíte. Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jedné panoramatické fotografie.

### Snímání panoramatických autoportrétů

V režimu autoportrétu můžete také snímat širokouhlé fotografie, pokud chcete zachytit úžasné prostředí.

 Panoramatické autoportréty nelze snímat v režimu na šířku.

- 1** Otevřete  **Fotoaparát**.
  - 2** Klepnutím na  vyberte fotoaparát na přední straně telefonu.
  - 3** Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **PANORAMA**.
  - 4** Držte telefon ve stabilní poloze, namiřte telefon na požadovaný předmět, a potom klepnutím na  nasnímejte první fotografii.
-  Ujistěte se, že se předměty mezi jednotlivými fotografiemi nebudou pohybovat.

- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a pomalu otáčejte telefon doleva. Telefon automaticky nasníká druhou fotografii, když budou čáry modrého okna zarovnány s oknem na levé straně.
  - 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce a pomalu otáčejte telefon doprava. Telefon nasníká poslední fotografii, když budou čáry modrého okna zarovnány s oknem na pravé straně. Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.
- i** Udržujte telefon ve stabilní poloze a při otáčení se pohybujte pomalu.

## Přidání vodoznaků na fotografie




Přidání vodoznaků personalizuje fotografie a pomůže vám vzpomenout si, kde byly pořízeny.

- 1 Otevřete **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **VODOZNAK**.
- 2 Klepněte na **<** nebo navigační ikonu **>** nebo klepněte na **DALŠÍ** a potom vyberte požadovaný vodoznak.
- 3 Přetažením vodoznak přemístěte a potom klepnutím na **☉** nasnímejte fotografii.



## Záznam videa

- 1 Otevřete **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **VIDEO**.
- 2 Klepnutím na **📹** spustíte nahrávání videa.

- 3** Klepnutím na obrazovku zaostříte v průběhu nahrávání na předmět nebo oblast. Klepnutím na  pozastavte nahrávání a klepnutím na  pokračujte. Klepnutím na  uložte aktuální scénu jako fotografii.




- 4** Klepnutím na  ukončete nahrávání.

- i Automatické vylepšení obličejů:** Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **VIDEO V REŽIMU KRÁSY**. Stabilizaci v tomto režimu nelze povolit.

## Časoběrný režim


Časoběrný režim umožňuje zachytit a urychlit jemné změny v přírodě. Můžete například zaznamenat otevírání květiny nebo pohyb oblaků.




- 1** Otevřete  **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **ČASOBĚRNÝ REŽIM**.



**2** Klepnutím na  spustíte nahrávání videa.


 Telefon automaticky zvolí vhodnou snímkovou frekvenci v závislosti na délce nahrávky. Během záznamu nelze nastavit ohniskovou vzdálenost.

**3** Klepnutím na  ukončete nahrávání.

Klepnutím na miniaturu  přehrajte nahrávku. Video bude znovu přehráno s rychlejší snímkovou frekvencí. Snímková frekvence je stanovena automaticky telefonem a nelze ji upravit.

## Zpomalený záznam


Můžete nahrávat videa zpomaleně, pokud si chcete podrobně vychutnat scény obsahující rychlý pohyb, například padající kapky vody nebo taneční pohyby.

**1** Otevřete  **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **ZPOMALENĚ**.

**2** Klepnutím na  spustíte nahrávání videa.


**3** Klepnutím na obrazovku zaostříte v průběhu nahrávání na předmět nebo oblast.

**4** Klepnutím na  ukončete nahrávání.


Klepnutím na miniaturu  přehrajte nahrávku zpomaleně. Můžete si také vybrat klip z videa a přehrát jej zpomaleně.


## Korekce dokumentů

Můžete použít režim korekce dokumentů k automatické úpravě orientace dokumentu na fotografii. Pokud například sedíte na kraji zasedací místnosti, můžete pořídit fotografii dokumentu ve formátu PPT a potom pomocí úpravy polohy dokumentu obrázek oříznout a vyrovnat tak, aby se dokonale vešel na obrazovku telefonu.

**1** Otevřete  **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **ÚPRAVA DOKUMENTŮ**.

 Klepnutím na **Auto** vypněte automatický režim a nasnímejte fotografii ručně.

**2** Zaostřete na předmět (např. dokument ve formátu PPT, plakát nebo obrazovku) a potom klepnutím na  pořídte fotografii. Telefon automaticky extrahuje část obrázku s textem a upraví její orientaci pro snadnější čtení.

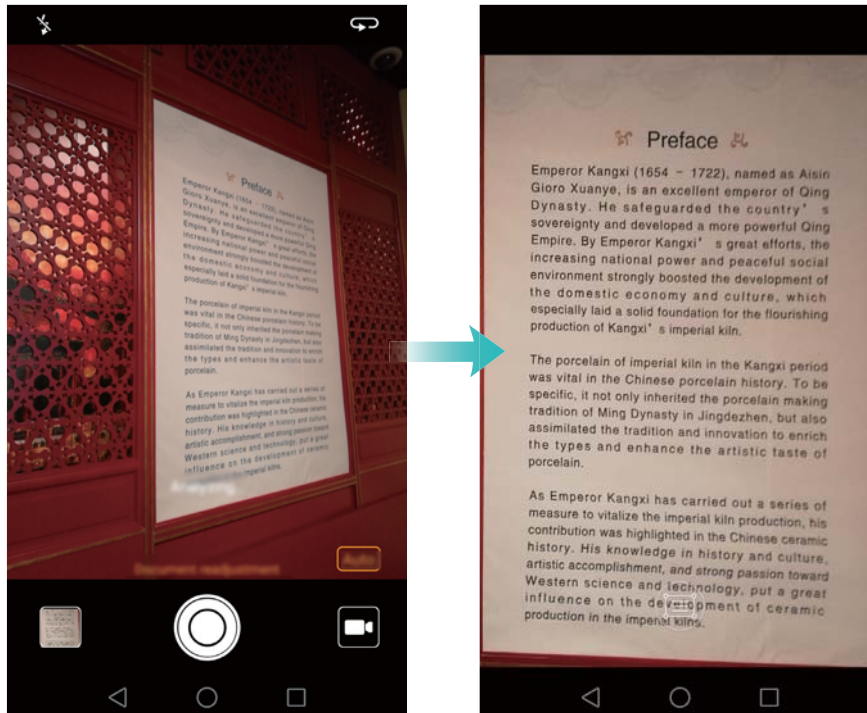



Klepnutím na miniaturu  načtete text v obrázku a potom klepnutím na  upravte obrázek.

## Nastavení fotoaparátu a videokamery

### Nastavení rozlišení fotografií a videa


Zvyšte rozlišení pro vyšší kvalitu fotografií a videa. Obrázky s vyšším rozlišení na druhé straně zabírají více místa v telefonu. Změna rozlišení změní také rozměry obrázku.

 Některé režimy fotografování nemusí podporovat všechna rozlišení.

Otevřete  **Fotoaparát**. Potáhněte prstem na obrazovce a klepnutím na **Rozlišení** změňte rozlišení.

### Konfigurace výchozího umístění úložiště pro fotografie a videa


Fotografie a videa se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště telefonu. Nastavením výchozího umístění úložiště na kartu microSD uvolníte úložný prostor v telefonu.

Otevřete  **Fotoaparát** a táhněte prstem vlevo na obrazovce. Zapnutím přepínače **Prioritně ukládat na kartu SD** nastavte výchozí umístění úložiště na kartu microSD. Tato volba nebude k dispozici, pokud v telefonu není karta microSD. Pokud je karta microSD plná, fotografie se budou ukládat do vnitřního úložiště telefonu.

### Přidání překrytí

Do hledáčku můžete přidat překryvnou mřížku nebo spirálové překrytí, které vám pomohou při kompozici obrázku.

 V některých režimech fotografování nemusí být překryvy k dispozici.

Otevřete  **Fotoaparát**. Táhněte prstem vlevo na obrazovce, klepněte na možnost **Mřížka fotoaparátu** a potom vyberte překrytí, které vám pomůže při kompozici obrázku. Výběrem **Vypnuto** odstraňte referenční čáry.

Můžete si zvolit mřížku 3x3, mřížku fí nebo spirálové překrytí. Pro běžné situace snímání použijte mřížku 3x3. Mřížka fí je podobná, jako mřížka 3x3, ale používá poměr zlaté spirály k rozdělení hledáčku na samostatné části. Spirálovou mřížku použijte k fotografování v interiéru nebo ke snímání portrétů.

## Nastavení videa

 Některé režimy fotografování nemusí podporovat všechna nastavení.

Tažením prstem doleva na obrazovce snímání videa nakonfigurujete nastavení fotoaparátu:

- **Rozlišení:** Konfigurujte rozlišení videa.
- **Značky GPS:** Zobrazte místo, kde došlo k nahrání videa.
- **Prioritně ukládat na kartu SD:** Nastavte výchozí umístění úložiště pro videa. Můžete vybrat vnitřní úložiště telefonu nebo kartu microSD.
- **Sledování objektu:** Klepněte na předmět na obrazovce. Fotoaparát v průběhu nahrávání videa zaostří na vybraný předmět.
- **Stabilizace obrazu:** Minimalizuje třas fotoaparátu v průběhu záznamu.

## Nastavení fotoaparátu

 Některé režimy fotografování nemusí podporovat všechna nastavení.

Tažením prstem doleva na obrazovce snímání fotografií nakonfigurujete nastavení fotoaparátu:


- **Rozlišení:** Nastavte rozlišení fotografií.
- **Značky GPS:** Zobrazte místo, kde došlo k pořízení fotografie.
- **Prioritně ukládat na kartu SD:** Nastavte výchozí umístění úložiště pro fotografie. Můžete vybrat vnitřní úložiště telefonu nebo kartu microSD.
- **Perfektní selfie:** Povolte nebo zakažte tuto funkci v režimu **KRÁSA** pro automatické rozpoznávání obličejů a přizpůsobené vylepšení obličeje. Více informací naleznete v části [Použití režimu perfektní selfie](#).
- **Klep. a podržení tlač. závěrky:** Konfigurujte nastavení klepnutí a podržení závěrky. Můžete vybrat **Dávkový snímek** nebo **Zaostření**.
- **Ovládání zvukem:** Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
- **Funkce tlačítka hlasitosti:** Konfigurujte nastavení tlačítek hlasitosti. Můžete vybrat **Závěrka**, **Měřítka zobrazení** nebo **Zaostření**.
- **Ztlumit:** Povolením této funkce ztišíte fotoaparát. V důsledku právních omezení není tato funkce k dispozici ve všech zemích a oblastech.

- **Časovač:** Povolením této funkce nastavte samospoušť.
- **Klepněte pro zachycení:** Klepnutím na hledáček pořídíte fotografii.
- **Zachytit úsměvy:** Fotoaparát automaticky nasnímá fotografii, když rozpozná úsměv.
- **Sledování objektu:** Klepněte na předmět, na který chcete zaostřit. Fotoaparát bude tento objekt sledovat a průběžně na něj ostřit. Více informací naleznete v části [Sledování objektu](#).
- **Snímek extra:** Stisknutím tlačítka zeslabení nasnímejte fotografii i při vypnuté obrazovce. Více informací naleznete v části [Snímek extra](#).
- **Úprava zobrazení:** Upravte sytost, kontrast a jas.

## Zobrazení fotografií a videí


V Galerii si můžete zobrazit následující fotografie a videa:

- Fotografie a videa zaznamenaná pomocí fotoaparátu.
- Fotografie a videa, která s vámi sdíleli vaši přátelé.
- Fotografie a videa synchronizovaná z vašeho počítače.
- Fotografie a videa uložená ze zpráv, e-mailů, webových stránek i jako snímky obrazovky.



Otevřete aplikaci  **Galerie** a přechodem na kartu **Fotografie** řadte fotografie a videa v závislosti na čase a místě nasnímání. Přejděte na kartu **Alba** a řadte fotografie a videa podle alb.

### Zobrazení fotografií v chronologickém pořadí

Přejděte na kartu **Fotografie**. Fotografie budou automaticky zobrazeny v chronologickém pořadí.

Klepněte na  > **Nastavení** a zapnutím přepínače **Zobrazit čas** přepněte při sledování obrázků na zobrazení času pořízení.

### Zobrazení fotografií podle místa

Přejděte na kartu **Fotografie** a klepněte na . Fotografie s informací o místě se zobrazí na mapě. Klepněte na  > **Nastavení** a zapnutím přepínače **Zobrazit místo** přepněte při sledování obrázků na zobrazení místa pořízení.

### Zobrazení fotografií podle alba


Přejděte na kartu **Alba**. Fotografie a videa jsou automaticky přidávána do výchozích složek. Například videa, která pořídíte pomocí fotoaparátu, jsou automaticky přidána do složky **Videa z kamery**, a snímky obrazovky jsou přidány do složky **Snímky obrazovky**.

 Klepněte na  > **Skrýt alba** a zapněte přepínač vedle alba, které chcete skrýt. Tato alba se nezobrazí v seznamu alb.

## Prohlížení fotografií formou prezentace

Přejděte na kartu **Fotografie** a klepněte na ☰ > **Prezentace**. Klepnutím na obrazovku můžete prezentaci zastavit.

## Zobrazení fotografií v režimu celé obrazovky

Otevřete aplikaci  **Galerie** a potom klepnutím na obrázek zobrazte příslušný obrázek v režimu celé obrazovky. Klepnutím na obrazovku zobrazte nebo skryjte nabídku obrazovky.





- **Přiblížení nebo oddálení:** Roztáhnutím dvou prstů od sebe obraz přiblížíte a jejich stažením k sobě obraz oddálíte.
- **Zobrazení podrobností obrázku:** Klepnutím na ⓘ zobrazte podrobnosti obrázku, například ISO, kompenzaci expozice a rozlišení.
- **Přejmenování fotografie:** Chcete-li přejmenovat fotografii, klepněte na ☰ > **Přejmenovat**, zadejte nový název a potom vyberte **OK**.
- **Nastavení fotografie jako tapety domovské obrazovky:** Klepnutím na ☰ > **Nastavit jako** > **Tapeta** nastavte fotografii jako tapetu domovské obrazovky.

## Přehrávání videa




Klepnutím na ▶ přehrajte video. Klepnutím na obrazovku při přehrávání videa zobrazíte nebo skryjete ovládací panel. Více informací naleznete v části [Přehrávání videa](#).

## Přidávání fotografií nebo videí do nových alb

**1** Otevřete aplikaci  **Galerie**.



- 2 Přejděte na kartu **Alba**. Klepněte na  a potom zadejte název alba.
- 3 Vyberte obrázky nebo videa, která chcete přidat do nového alba, a potom klepněte na .
- 4 Zkopírujte nebo přesuňte fotografie nebo videa do nového alba.

## Přesouvání fotografií nebo videí do jiných alb



- 1 Otevřete aplikaci  **Galerie**.
- 2 Podržte prst na obrázku nebo miniatuře videa a vyberte soubory, které chcete přesunout.
- 3 Klepněte na  a vyberte cílové album, nebo klepnutím na  vytvořte nové album a vyberte jej jako cílové album.

## Odstranění obrázků nebo videí



Pokud máte nedostatek úložného prostoru, odstraňte z galerie nepotřebné fotografie a videa.



- 1 Otevřete aplikaci  **Galerie**.
- 2 Podržte prst na obrázku nebo miniatuře videa a vyberte soubory, které chcete odstranit.
- 3 Klepnutím na  > **Smazat** odstraňte vybrané soubory.

## Sdílení obrázků nebo videí

- 1 Otevřete aplikaci  **Galerie**.
- 2 Podržte prst na obrázku nebo miniatuře videa a vyberte soubory, které chcete sdílet.
- 3 Klepněte na , zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení souborů.




## Správa alb

- 1 Otevřete aplikaci  **Galerie**.
- 2 Přejděte na kartu **Alba** a potom podržením prstu na albu otevřete nabídku. K dispozici jsou tyto možnosti:
  - **Přejmenování alba**: Klepněte na  > **Přejmenovat**, zadejte nový název alba a potom vyberte **OK**.

- **Odstranění alba:** Vyberte album, který chcete odstranit, a potom klepněte na  > **Smazat**.
- **Sdílení alba:** Vyberte album, který chcete sdílet, a potom klepněte na . Vyberte způsob sdílení, a podle pokynů na obrazovce nasdílejte soubory alba.



## Přidání poznámek k obrázku

Pomocí Galerie lze přidávat poznámky k obrázkům a oživit je.

- 1 Otevřete aplikaci  **Galerie**.
- 2 Klepnutím na obrázek jej zobrazíte v režimu celé obrazovky. Klepněte na  > **Přidat poznámku**.
- 3 Zadejte poznámku a klepněte na . Přidejte obrázek k titulním stránkám odemčení typu magazine, takže se bude zobrazovat na obrazovce zamčení.












## Úprava obrázku

Aplikace Galerie se dodává s výkonnými nástroji pro úpravu obrázků, pomocí kterých můžete oživit svoje fotografie. Můžete například kreslit graffiti, přidávat vodoznak nebo použít různé filtry.

- 1 Otevřete aplikaci  **Galerie**.
- 2 Klepnutím na obrázek jej zobrazíte v režimu celé obrazovky. Klepnutím na  upravíte kontakt.
- 3 Vyberte nástroj na úpravu obrázku. K dispozici jsou tyto možnosti:




Tažením prstem doleva zobrazíte více nástrojů pro úpravu

- **Otočení obrázku:** Klepnutím na  a tažením prstem na obrazovce upravte úhel otáčení. Klepnutím na **Zrcadlit** vytvoříte zrcadlový obraz fotografie.
- **Ořezání obrázku:** Klepnutím na  vyberte poměr oříznutí (např. 16:9). Přetáhněte tečkované okraje a ořízněte obrázek na požadovanou velikost.
- **Přidání filtru:** Klepnutím na  vyberte požadovaný filtr.
- **Zvýraznění barvy:** Klepnutím na  vyberte barvy, které chcete zvýraznit.
- **Rozmazání obrázku:** Klepněte na . Přetáhnutím posuvníku upravte míru rozmazání. Přetáhněte kruh na oblast obrázku, kterou nechcete rozmazat.
- **Upravení parametrů obrázku:** Klepněte na . Můžete upravit jas, kontrast, sytost a další položky, aby byl váš obrázek živější.
- **Použití efektů vylepšení obličeje:** Klepnutím na  použijte efekty vylepšení obličeje na obličeje lidí na obrázku. Můžete si vybrat z různých efektů vylepšení pleti a očí.
- **Použití efektů mozaiky:** Klepněte na  a potom vyberte požadovaný efekt mozaiky.
- **Kreslení graffiti:** Klepnutím na  vyberte štětec a barvu.
- **Přidání vodoznaku:** Klepnutím na  přidáte vodoznak a přizpůsobíte si fotografii. Můžete si vybrat čas, místo, počasí, typ cvičení a další položky.
- **Přidání štítku:** Klepněte na  a vyberte požadovaný typ štítku a písmo. Štítky můžete použít k zaznamenání nálady nebo myšlenek.

## Skenování kódu QR pomocí fotoaparátu nebo Galerie


Kódy QR představují rychlý a pohodlný způsob přijímání informací. Naskenováním QR kódu můžete například zobrazit informace o slevě nebo přidávat kontakty. Kód QR můžete naskenovat pomocí fotoaparátu, nebo můžete pomocí Galerie naskenovat kód QR obsažený na obrázku uloženém v telefonu.

### Skenování QR kódu pomocí Galerie

- 1 Otevřete aplikaci  **Galerie**.
- 2 Vyberte obrázek obsahující QR kód, který chcete naskenovat, a zobrazte jej v režimu celé obrazovky.
- 3 Dotkněte se obrazovky. Galerie QR kód automaticky naskenuje.
- 4 Klepnutím na **Zobrazit podrobnosti** zobrazte podrobnosti o QR kódu.



## Skenování QR kódu pomocí fotoaparátu

- 1** Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2** Umístěte QR kód do rámečku na obrazovce hledáčku. Fotoaparát QR kód automaticky naskenuje.
- 3** Klepnutím na **Zobrazit podrobnosti** zobrazte podrobnosti o QR kódu.

# Hudba a video

## Přidávání skladeb do telefonu




Než budete moci poslouchat hudbu, musíte zkopírovat své skladby do telefonu.

Pokud chcete do telefonu přidat skladby:

- Zkopírujte skladby z počítače pomocí kabelu USB.
- Stáhněte si skladby z Internetu.
- Zkopírujte skladby pomocí rozhraní Bluetooth. Více informací naleznete v části [Odesílání a přijímání souborů pomocí rozhraní Bluetooth](#).
- Zkopírujte soubory pomocí Wi-Fi Direct. Více informací naleznete v části [Odesílání a přijímání souborů prostřednictvím Wi-Fi Direct](#).


## Hledání místní hudby

Řazení hudby podle kategorií nebo vyhledávání pomocí klíčového slova pro rychlé nalezení hudebních souborů.




- 1 Otevřete aplikaci  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Místní skladby**.
- 3 Klepnutím na  můžete hledat a zobrazit místní hudbu.
- 4 Můžete si vybrat, zda chcete organizovat hudbu podle názvu skladby, umělce, názvu alba nebo složky. Pokud chcete hledat konkrétní skladbu, klepněte na  a potom zadejte název skladby, umělce nebo album do pole pro hledání.



## Poslech hudby


- 1 Otevřete aplikaci  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Místní skladby**.
- 3 Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

## Používání telefonu v průběhu přehrávání hudby

- Během přehrávání skladby můžete klepnout na položku  **Domovská obrazovka** a obrazovku přehrávání zavřít bez zastavení skladby. Pokud se chcete vrátit na obrazovku přehrávání hudby, otevřete oznamovací panel a klepněte na přehrávanou skladbu.
  - Klepnutím na přehrávanou skladbu se vraťte na obrazovku přehrávání. Tažením prstem doleva nebo doprava zobrazte seznam skladeb, obal alba a text.
-  Soubory textů musí být staženy samostatně a uloženy ve formátu LRC. Název a cesta k souboru musí být stejná jako u hudebního souboru.
- Na obrazovce **Moje hudba** klepnutím na  > **Zavřít** zavřete hudební přehrávač.


## Používání obrazovky přehrávání

Klepnutím na obrazovku přehrávání zobrazte nebo skryjte ikony nabídky.

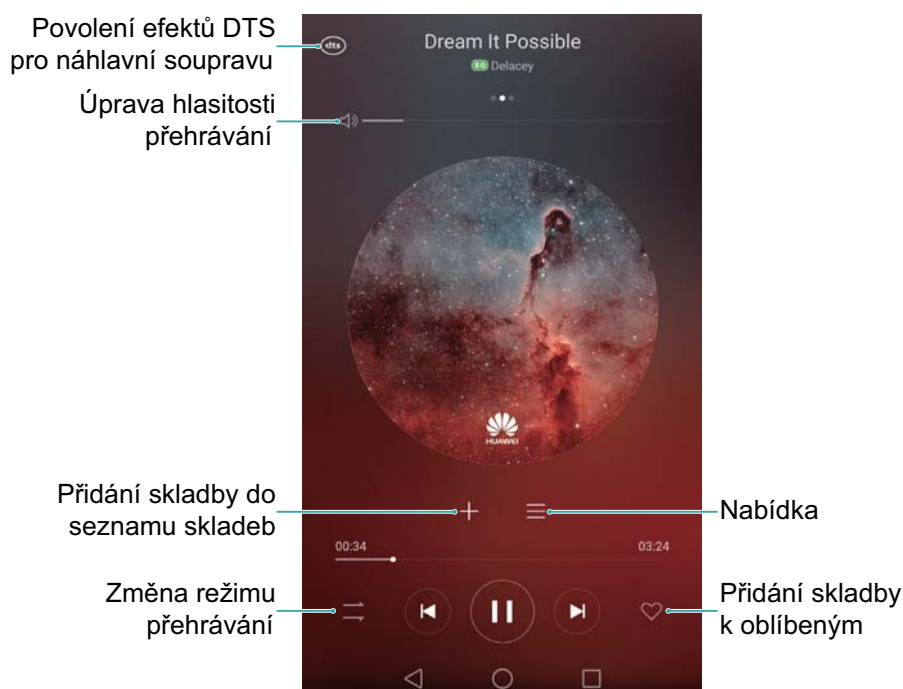

## Ovládání přehrávání pomocí chytré náhlavní soupravy

Je-li povoleno chytré ovládání náhlavní soupravy, můžete pomocí tlačítek na náhlavní soupravě ovládat přehrávání bez zapínání obrazovky.

-  Ne všechny náhlavní soupravy jsou kompatibilní s vaším telefonem. Doporučujeme vám ke koupi oficiální náhlavní soupravu Huawei.
- Náhlavní soupravu můžete použít také pro ovládání přehrávání videa (tato funkce není podporována všemi video přehrávači).


**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Chytrá asistence** > **Chytré ovládání náhlavní soupravy**.


**3** Zapněte přepínač **Chytré ovládání náhlavní soupravy**.

Pro ovládání přehrávání použijte následující tlačítka:


- **Tlačítko zesílení:** Jedním stisknutím zesilte hlasitost a dvojným stisknutím přidejte aktuální skladbu do oblíbených.

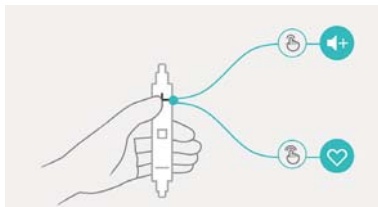

- **Tlačítko pozastavení:** Jedním stisknutím pozastavte nebo pokračujte v přehrávání, dvojným stisknutím přeskočte na další skladbu nebo trojným stisknutím přejdete na předchozí skladbu.

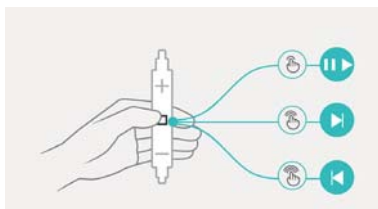


- **Tlačítko zeslabení:** Jedním stisknutím snižte hlasitost a dvojným stisknutím změňte režim přehrávání.

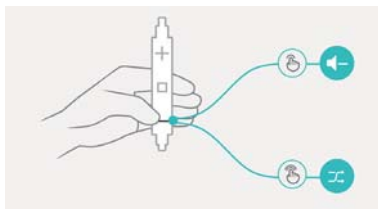

## Vytvoření seznamu skladeb

Organizujte hudbu vytvářením přizpůsobených seznamů skladeb se svými oblíbenými skladbami.


**1** Otevřete aplikaci  **Hudba**.

**2** Klepněte na **Seznamy skladeb** > **Nový seznam skladeb**.


**3** Pojmenujte seznam skladeb a klepněte na **Uložit**.

**4** Klepněte na **Přidat** v dialogovém okně.

**5** Vyberte skladby, které chcete přidat, a klepněte na .


 Klepnutím na **...** vedle seznamu skladeb můžete seznam skladeb **Přejmenovat** nebo **Smazat**.

## Přehrávání seznamu skladeb



- 1 Otevřete aplikaci  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Seznamy skladeb**.
- 3 Vyberte požadovaný seznam skladeb a klepnutím na skladbu spusťte přehrávání nebo klepnutím na **Náhodně přehrávat vše** přehrajte všechny skladby náhodně.


## Nastavení skladby jako vyzvánění

Nastavte svou oblíbenou skladbu jako vyzvánění hovoru, oznámení nebo alarmu.

- 1 Otevřete aplikaci  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Místní skladby**.
- 3 Klepněte na **•••** > **Nast. vyzvánění** vedle názvu skladby. Skladbu můžete nastavit jako vyzvánění hovoru, oznámení nebo alarmu.

## Přehrávání videa

- 1 Otevřete aplikaci  **Video**.
- 2 Klepněte na video, které chcete přehrát.
- 3 Klepnutím na  zastavte přehrávání videa.

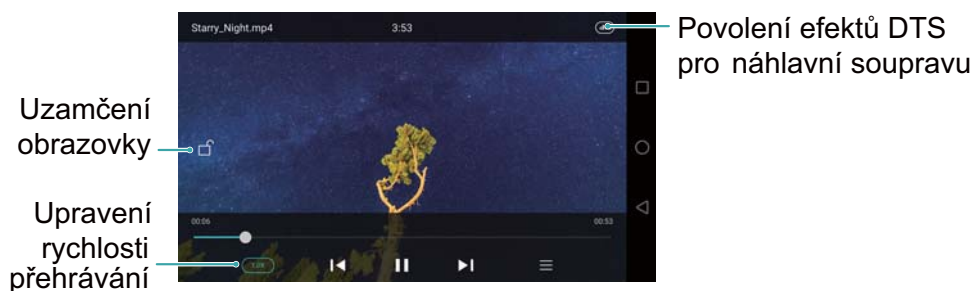

### Používání telefonu v průběhu přehrávání videa

- Tažením prstu vlevo nebo vpravo video převíjejte vzad/vpřed.
- Tažením prstu nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky upravte jas obrazovky.
- Tažením prstu nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky upravte hlasitost.

# Přístup k Internetu

## Připojení k Internetu pomocí mobilních dat


Při používání mobilních dat pro přístup k Internetu mohou být účtovány poplatky.

Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého síťového operátora.

**1** Otevřete  **Nastavení**.


**2** Klepněte na **Další > Mobilní síť**.

**3** Zapnutím přepínače **Mobilní data** povolte mobilní data.

 Když není mobilní datové připojení požadováno, zakažte jej, aby se ušetřila energie baterie a omezila přenesená mobilní data.

## Připojení k Internetu pomocí Wi-Fi

Pomocí Wi-Fi přístupového bodu nebo hotspotu se můžete připojit k Internetu.

 Pokud se připojíte k nezabezpečeným sítím Wi-Fi, mohou být vaše osobní údaje a finanční informace vystaveny riziku.

### Připojení k síti Wi-Fi


**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Wi-Fi** a potom zapněte přepínač **Wi-Fi**. Telefon zobrazí seznam všech dostupných sítí Wi-Fi.

- **Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi:** Klepněte na **Vyhledávání**. Telefon znovu vyhledá dostupné sítě Wi-Fi.
- **Přidání sítě Wi-Fi, která není v seznamu:** Klepněte na **Přidat síť....** Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení a heslo Wi-Fi.

**3** Vyberte síť? Wi-Fi, ke které se chcete připojit:

- Pokud síť Wi-Fi nevyžaduje heslo, telefon se připojí automaticky.
- Pokud je síť chráněna, zadejte po zobrazení výzvy heslo a potom klepněte na **Připojit**.

Po připojení telefonu k síti Wi-Fi se bude ve stavovém řádku zobrazovat ikona . Telefon si zapamatuje sítě Wi-Fi, které jste již v minulosti použili, a automaticky se k nim připojí.

## Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS


Připojit telefon ke směrovači s aktivovaným WPS, aniž byste museli zadávat síťový klíč.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Wi-Fi** a potom zapněte přepínač **Wi-Fi**.


**3** Klepněte na  > **Rozšířené nastavení** a potom vyberte jednu z následujících metod:

- Klepněte na **Připojení pomocí tlačítka WPS** a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.
- Klepnutím na **Připojení WPS PIN** vygenerujte PIN a potom zadejte tento PIN na směrovači Wi-Fi.

Po připojení telefonu k síti Wi-Fi se bude ve stavovém řádku zobrazovat ikona . Telefon si zapamatuje sítě Wi-Fi, které jste již v minulosti použili, a automaticky se k nim připojí.

## Připojení k síti Wi-Fi s nejsilnějším signálem

Pokud povolíte Wi-Fi, telefon automaticky povolí nebo zakáže Wi-Fi a připojí se k síti Wi-Fi s nejlepším signálem.

 Při stahování velkých souborů nebo sledování online videa přes mobilní data mohou být účtovány dodatečné datové poplatky. Kupte si vhodný datový tarif, který zajistí, abyste nemuseli platit příliš vysoké poplatky za data. Další informace získáte od svého síťového operátora.

**1** Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Další**.

**2** Klepněte na **Wi-Fi+** > **Nastavení Wi-Fi+** a potom zapněte přepínač **Wi-Fi+**.

Je-li aktivována Wi-Fi+, telefon automaticky zaznamenává historii připojení Wi-Fi a sleduje sílu signálu a vaši polohu. Tato informace je potom použita k povolení nebo zakázání Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi s nejsilnějším signálem.

- **Připojení k síti s nejlepším signálem:** Když je síla signálu Wi-Fi nízká nebo je aktuální síť Wi-Fi nedosažitelná, telefon se automaticky připojí k jiné dostupné síti Wi-Fi s lepším signálem. Pokud nejsou k dispozici žádné jiné sítě Wi-Fi a mobilní datové přenosy jsou povoleny, telefon bude používat mobilní data (mohou být účtovány poplatky za přenos dat). Pokud se síla signálu Wi-Fi zlepší, telefon se připojí k síti Wi-Fi.
- **Automatické zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi:** Váš telefon automaticky vypne Wi-Fi, když se budete pohybovat mimo dosahu Wi-Fi hotspotu (např. při odchodu z domova). Wi-Fi bude znovu aktivována, jakmile se vrátíte na místo dříve používaného hotspotu (např. při návratu domů).
- **Sledování kvality sítě Wi-Fi:** Telefon bude automaticky sledovat sílu signálu sousedních veřejných hotspotů.

## Sdílení mobilního Internetu s jinými zařízeními

Můžete sdílet mobilní Internet v telefonu s jinými zařízeními (např. telefony, tablety a počítači). Tato funkce využívá datový tarif karty SIM. Lze použít následující metody sdílení Internetu:


- **Přenosný hotspot Wi-Fi:** Vytvořte přenosný Wi-Fi hotspot umožňující sdílet váš mobilní přístup k Internetu s jinými zařízeními.
- **Tethering přes Bluetooth:** Sdílejte mobilní Internet v telefonu s jinými zařízeními pomocí rozhraní Bluetooth.
- **Tethering přes USB:** Sdílejte mobilní Internet v telefonu s počítačem pomocí kabelu USB.

**i** Při sdílení mobilního datového spojení v telefonu s jinými zařízeními se nelze připojit k Internetu přes Wi-Fi.

### Použití přenosného Wi-Fi hotspotu ke sdílení vašeho mobilního Internetu

Nastavte přenosný Wi-Fi hotspot umožňující sdílet váš mobilní Internet v telefonu s jinými zařízeními. V porovnání s tetheringem pomocí Bluetooth nabízí funkce přenosného Wi-Fi hotspotu rychlejší připojení na větší vzdálenost, také se však vyznačuje vyšší spotřebou energie.

**i** Zkontrolujte, zda jsou v telefonu povolena mobilní data. Více informací naleznete v části [Připojení k Internetu pomocí mobilních dat](#).

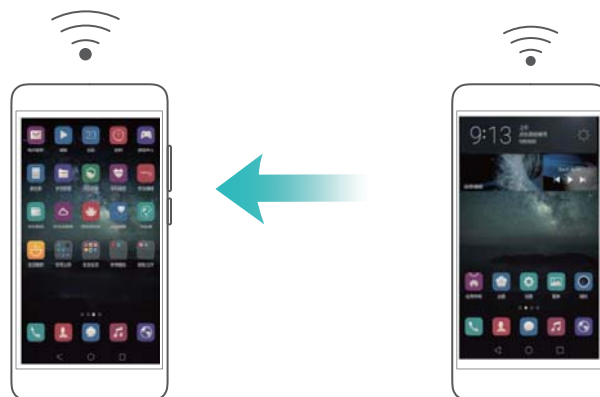

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Další > Tethering a přenosný hotspot**.

**3** Klepněte na **Přenosný hotspot Wi-Fi** a potom zapněte přepínač Wi-Fi hotspotu.

Po povolení osobního Wi-Fi hotspotu bude telefon zobrazovat ve stavovém řádku ikonu .

**4** Klepnutím na **Nastavení hotspotu Wi-Fi** zobrazíte nebo upravíte název hotspotu, nastavení zabezpečení a heslo. Potom klepněte na **Uložit**.

- **Změna názvu hotspotu:** Položka **SSID identifikátor sítě** představuje název hotspotu. Ve výchozím nastavení se shoduje s modelem telefonu. Ručně můžete změnit název na snadněji zapamatovatelný název.



- **Změna nastavení zabezpečení hotspotu:** Klepnutím na **Typ šifrování** nakonfigurujte nastavení zabezpečení hotspotu. Telefon ve výchozím nastavení používá šifrování **WPA2 PSK**. Jiná zařízení budou vyžadovat k připojení k hotspotu heslo. Pokud vyberete možnost **Žádné**, nebudou jiná zařízení vyžadovat k připojení k hotspotu heslo.
- **Konfigurace snadněji zapamatovatelného hesla:** Heslo k hotspotu je náhodně generováno telefonem. Z bezpečnostních důvodů zvolte heslo, které nebude snadné uhodnout, a pravidelně jej měňte.
- **Konfigurace maximálního počtu připojení:** Klepnutím na **Max.počet povolených připojení**, změňte maximální počet připojení. Ve výchozím nastavení váš telefon umožní současné připojení až osmi zařízení k hotspotu.


Pokud se budete chtít připojit pomocí jiných zařízení, budete muset znát název hotspotu a heslo.


- **Omezení množství dat, které mohou použít jiná zařízení:** Klepněte na **Datový limit** na obrazovce **Přenosný hotspot Wi-Fi** a potom podle pokynů na obrazovce nastavte datový limit. Pokud připojená zařízení tento limit překročí, telefon automaticky zakáže Wi-Fi hotspot.

## Použití tetheringu pomocí USB ke sdílení mobilního Internetu s počítačem


Sdílejte mobilní Internet v telefonu s počítačem pomocí kabelu USB. To je užitečné, pokud přestane fungovat připojení počítače k Internetu.

- Zkontrolujte, zda jsou v telefonu povolena mobilní data. Více informací naleznete v části [Připojení k Internetu pomocí mobilních dat](#).
- Chcete-li používat tethering pomocí USB, v závislosti na operačním systému počítače budete možná muset nainstalovat do počítače ovladače telefonu nebo navázat připojení k síti. Přečtěte si pokyny týkající se používání vašeho operačního systému.

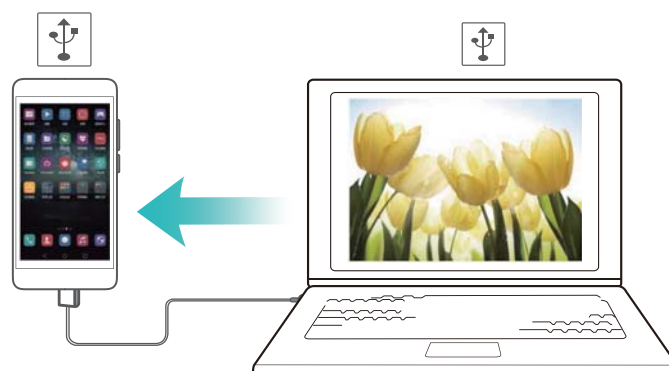

- 1 Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
- 2 Otevřete  **Nastavení**.
- 3 Klepněte na **Další > Tethering a přenosný hotspot**.

**4** Zapnutím přepínače **Tethering přes USB** sdílejte svůj mobilní Internet.

Po povolení tetheringu pomocí USB bude telefon zobrazovat ve stavovém řádku ikonu . Potom můžete telefon používat k přístupu na Internet.

**i** Pokud je telefon v režimu tetheringu pomocí USB, funkci velkokapacitního úložiště nelze použít.

## Použití tetheringu pomocí Bluetooth ke sdílení mobilního Internetu s jinými zařízeními

Použijte funkci tetheringu pomocí Bluetooth a změňte telefon na bezdrátový směrovač, díky kterému můžete sdílet připojení k Internetu s jinými zařízeními. Tethering pomocí Bluetooth nabízí relativně pomalé připojení k Internetu s maximálním dosahem 10 m, ale spotřebovává méně energie, než osobní Wi-Fi hotspot.

**i** Zkontrolujte, zda jsou v telefonu povolena mobilní data. Více informací naleznete v části [Připojení k Internetu pomocí mobilních dat](#).




**1** Vytvořte připojení pomocí Bluetooth mezi oběma telefony a zkontrolujte, zda jsou spárované. Více informací naleznete v části [Povolení rozhraní Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením](#).

**2** Otevřete  **Nastavení**.

**3** Klepněte na **Další** > **Tethering a přenosný hotspot**.

**4** Zapnutím přepínače **Tethering přes Bluetooth** sdílejte svůj mobilní Internet.

Po povolení tetheringu pomocí Bluetooth bude telefon zobrazovat ve stavovém řádku ikonu . Nyní se mohou připojit jiná zařízení, která mohou používat mobilní datové připojení.

## Přenos dat přes Bluetooth

### Povolení rozhraní Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením

**1** Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Bluetooth**.

- 2 Zapněte přepínač **Zapnout Bluetooth**. Ujistěte se, že váš telefon je viditelný. Povolte Bluetooth ve druhém zařízení a zapněte přepínač viditelnosti. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí zařízení Bluetooth v okolí.
- 3 Vyberte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce.



## Odesílání a přijímání souborů pomocí rozhraní Bluetooth

Než se pokusíte přenášet soubory, zkontrolujte, že jsou oba telefony spárovány.

- **Odeslání souborů:** Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a klepněte na **Sdílet > Bluetooth**. Telefon automaticky vyhledá zařízení v blízkosti. Vyberte zařízení, kterému chcete soubor adresovat.
- **Přijetí souborů:** Pokud se vám pokusí odeslat soubory jiné zařízení pomocí rozhraní Bluetooth, vyberte v zobrazeném dialogovém okně položku **Přijmout**. Otevřete oznamovací panel a zobrazte si postup přenosu souborů.


Přijaté soubory jsou ve výchozím nastavení uloženy do složky **bluetooth** ve vnitřním úložišti telefonu.

## Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Bluetooth**.
- 2 Zapněte přepínač **Zapnout Bluetooth**.
- 3 Klepněte na ikonu  vedle názvu spárovaného zařízení a potom klepněte na **Zrušit párování**.


## Přejmenování telefonu

Ve výchozím nastavení je jako název zařízení při povolení rozhraní Bluetooth použito číslo modelu telefonu. Tento název můžete změnit na jednodušeji rozpoznatelný název.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Bluetooth > Název zařízení**.
- 2 Přejmenujte telefon a klepněte na **OK**.

## Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct



Technologie Wi-Fi Direct umožňuje přenášet fotografie a soubory mezi dvěma telefony bez připojení k síti Wi-Fi. Technologie Wi-Fi Direct se podobá technologii Bluetooth, je však rychlejší. Díky tomu se hodí k přenosu větších souborů, jako jsou videa.


-  Technologii Wi-Fi Direct lze používat pouze k přenosu dat mezi dvěma zařízeními Huawei. Zkontrolujte, zda obě zařízení podporují technologii Wi-Fi Direct.



## Propojení dvou telefonů pomocí technologie Wi-Fi Direct


Navazte připojení Wi-Fi Direct pro bezdrátový přenos dat mezi dvěma telefony.


- 1** Otevřete  **Nastavení**, vyberte **Wi-Fi** a potom zapněte přepínač **Wi-Fi**. Klepněte na  **Wi-Fi Direct**.
- 2** Opakujte výše uvedené kroky na druhém telefonu a nechte obrazovku hledání Wi-Fi Direct otevřenou na obou telefonech.
- 3** Když váš telefon rozpozná druhý telefon, vyberte jej. Podle pokynů na obrazovce vytvořte připojení Wi-Fi Direct mezi oběma telefony.

Pokud chcete ukončit připojení Wi-Fi Direct, vyberte  a otevřete obrazovku **Wi-Fi Direct**. Vyberte telefon, od kterého se chcete odpojit, a klepnutím na **OK** jej odpojte.

## Odesílání a přijímání souborů prostřednictvím Wi-Fi Direct

Sdílejte soubory mezi dvěma telefony navázáním spojení pomocí technologie Wi-Fi Direct.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti Wi-Fi. Ujistěte se, že je síť Wi-Fi povolena na obou telefonech.

- 1** Otevřete aplikaci  **Galerie** a vyberte obrázek, který chcete odeslat.
- 2** Klepněte na **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Počkejte na rozpoznání zařízení příjemce a potom jej vyberte.

Pokud nebylo zařízení příjemce detekováno, zkontrolujte, zda je povolena síť Wi-Fi.

- 3** Na přijímacím zařízení se zobrazí výzva. Klepnutím na **Přijmout** přijměte požadavek na přenos souborů.

Otevřete oznamovací panel a klepnutím na **Oznámení** sledujte postup přenosu souboru. Přijaté soubory jsou ve výchozím nastavení uloženy do složky **Wi-Fi Direct** ve vnitřním úložišti telefonu.

## Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB

Pomocí kabelu USB OTG můžete připojit telefon přímo k úložišti USB a přenést soubory. Kompatibilní úložná zařízení USB zahrnují USB flashdisky, čtečky karet a telefony s kartou microSD.


- i** • Tato funkce se týká pouze telefonů, které podporují kabely USB OTG.
  - Telefon používá port USB-C. Kupte adaptér micro-USB na adaptér USB-C schválený společnostmi Huawei nebo použijte kabel OTG s konektorem USB-C.

### Přenos dat mezi telefonem a kartou microSD


Pomocí kabelu USB OTG přistupujte k datům na kartě microSD jiného telefonu bez použití počítače.

- i** Ujistěte se, že je v telefonu, ke kterému se chcete připojit, vložena karta microSD.

**1** Připojte se k jinému telefonu pomocí kabelu USB OTG a datového kabelu USB.

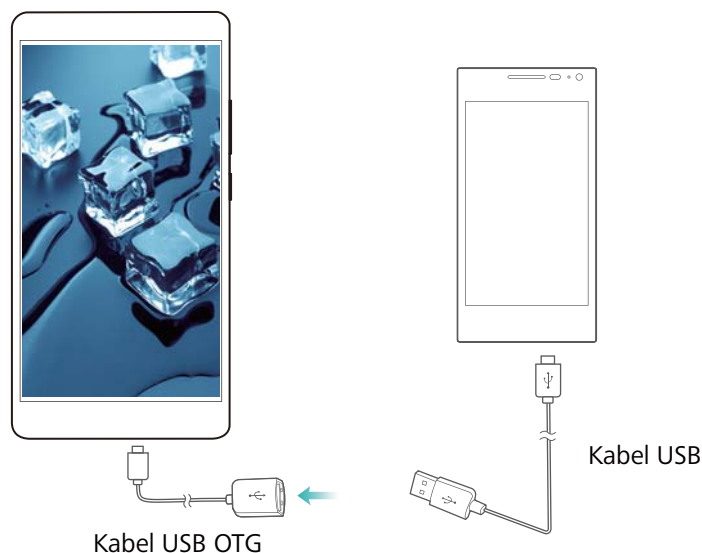

**2** Na druhém telefonu nastavte režim připojení USB na USB flashdisk.

**3** Klepnutím na  > **Místní** > **Jednotka USB Linux** můžete procházet data na kartě microSD. Můžete vybrat data a kopírovat je do cílové složky. Více informací naleznete v části [Kopírování, přesouvání nebo odstraňování souborů](#).


**4** Po dokončení procházení klepněte na **Nastavení** > **Rozšířené nastavení** > **Paměť a úložiště** > **Jednotka USB Linux** > **Odpojit**.


**5** Odpojte kabely USB OTG i USB od obou telefonů.

## Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB

Připojte kabel OTG USB k telefonu pro přístup k datům na USB flashdiscích, čtečkách karet a dalších úložištích.

- 1 Připojte telefon k USB flashdisku pomocí kabelu OTG.

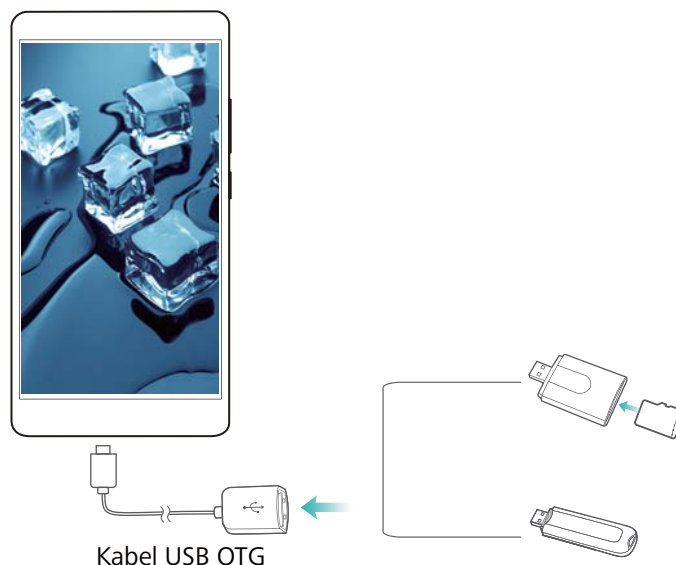



- 2 Klepnutím na  > **Místní** > **Jednotka USB** můžete procházet data na flashdisku. Můžete vybrat data a kopírovat je do cílové složky. Více informací naleznete v části [Kopírování, přesouvání nebo odstraňování souborů](#).
- 3 Po dokončení procházení klepněte na **Nastavení** > **Rozšířené nastavení** > **Paměť a úložiště** > **Jednotka USB** > **Odpojit**.
- 4 Odpojte kabel USB OTG od telefonu a USB flashdisku.

## Streamování multimediálního obsahu v televizoru

Pomocí **MirrorShare** sdílejte multimediální obsah s přáteli a rodinou. MirrorShare vám umožní bezdrátově se připojit k televizoru nebo obrazovce a zobrazovat fotografie, videa nebo hru.

Pokud váš televizor nepodporuje **MirrorShare**, můžete streamovat obsah v telefonu pomocí set-top box se systémem Android nebo jiných zařízení, která podporují Miracast (televizor musí mít port HDMI).

- 1 V  **Nastavení** klepnutím na **Rozšířené nastavení** > **MirrorShare** povolte funkci **MirrorShare**.
- 2 Zkontrolujte, zda je **MirrorShare** povoleno v zařízení HDMI.


 Další informace najdete v návodu k obsluze set-top-boxu vašeho televizoru.

## NFC a platba

Pomocí NFC můžete rychle sdílet data mezi dvěma telefony. Pokud váš síťový operátor podporuje platby NFC, můžete použít karty SIM podporující NFC pro platby. Další informace získáte od svého síťového operátora.

**i** Tato funkce je k dispozici pouze na telefonech podporujících NFC.

### Povolení funkce NFC

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Klepněte na **Další > NFC**.
- 3** Zapnutím přepínače **NFC** funkci NFC povolte.
- 4** Zapnutím přepínače **Huawei Beam** funkci Huawei Beam povolte.

### Sdílení webových stránek nebo kontaktů pomocí NFC

Pomocí NFC můžete rychle sdílet data mezi dvěma telefony. Pokud chcete sdílet fotografie, videa a webové stránky, jednoduše umístěte dva telefony zadními částmi k sobě.



Zkontrolujte, zda je obrazovka na obou telefonech odemčena a zajistěte povolení NFC. Povolte Android Beam na druhém telefonu (v případě potřeby).

- 1** Vyberte webovou stránku nebo kontakt, který chcete sdílet.
- 2** Podržte mobilní telefon a zařízení příjemce zadními stranami k sobě. Senzor NFC telefonu je umístěn vedle zadního fotoaparátu. Po navázání připojení se přehraje zvuk a sdílený obsah se začne na obrazovce zmenšovat.
- 3** Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepnutím na obrazovku sdílejte data s druhým zařízením.

## Platby NFC

Pomocí karet SIM podporujících NFC lze provádět platby. Další informace získáte od svého síťového operátora.

Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM podporující NFC a potom nainstalujte platební aplikaci svého síťového operátora.

Při konfiguraci výchozí platební aplikace, klepněte na obrazovce nastavení na **Další > NFC > Výchozí platební aplikace** a potom vyberte platební aplikaci podporovanou svým síťovým operátorem. Další informace získáte od svého síťového operátora.




# Záloha a obnovení

## Používání aplikace Záloha k zálohování a obnově dat


Zálohy pomáhají zajistit, že svá data nikdy neztratíte. Můžete použít místní zálohování a zkopírovat data do vnitřního úložiště telefonu nebo na kartu microSD.

**i** Funkce se mohou lišit podle síťového operátora.

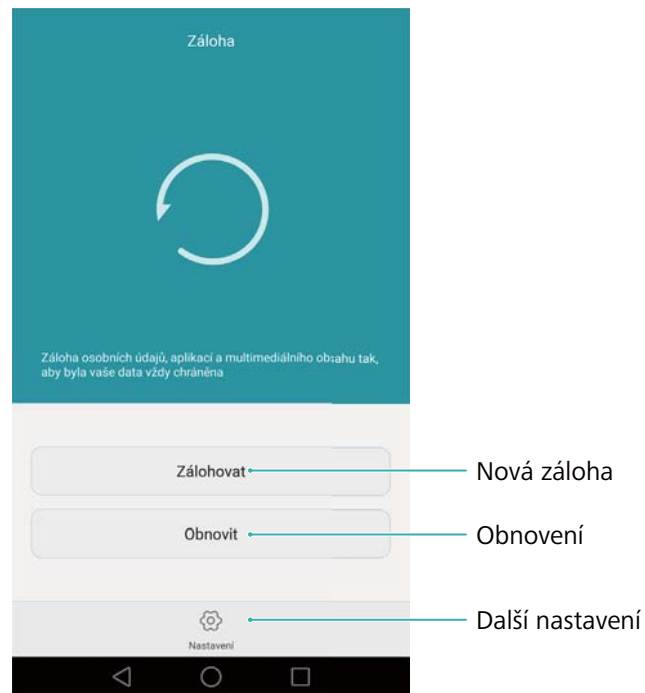


### Zálohování dat do místního úložiště

Umožňuje zálohovat vaše kontakty, zprávy, protokoly hovorů, fotografie, hudbu, videa, soubory a aplikace.


- 1 Otevřete aplikaci  **Záloha**.
- 2 Klepněte na **Zálohovat** > **Vnitřní úložiště** > **Další**.
- 3 Vyberte data, která chcete zálohovat. Pokud zálohujete fotografie, audio, videa a dokumenty, není vyžadováno žádné heslo pro zálohu. Chcete-li zálohovat jiné typy dat, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo pro zálohu.

**i** Ve výchozím nastavení se data zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Soubory**.

### Obnovení dat z místního úložiště

- 1 Otevřete aplikaci  **Záloha**.
- 2 Klepněte na **Obnovit** > **Obnovit z vnitřního úložiště** > **Další**.


**3** Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

 Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.

**4** Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Spustit obnovení**.

## Obnovení továrního nastavení

Obnovení telefonu do továrního nastavení, pokud dojde k chybě nebo při pomalé odezvě.


 Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data. Více informací naleznete v části [Používání aplikace Záloha k zálohování a obnově dat](#).

Obnovení továrního nastavení vymaže všechna osobní data z telefonu, včetně otisků prstů, informací o účtu, stažených aplikací a nastavení aplikací.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Rozšířené nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat**.


**3** Zvolte, zda chcete zformátovat vnitřní úložiště, a potom klepněte na **Resetovat telefon**.

 Výběr **Vymazat vnitřní úložiště** odstraní všechny soubory ve vnitřním úložišti, například hudbu a obrázky. Postupujte opatrně.


**4** Klepnutím na **Resetovat telefon** obnovíte tovární nastavení telefonu. Telefon se po dokončení procesu automaticky restartuje.

## Aktualizace telefonu

Aktualizujte systém telefonu na nejnovější verzi pro zvýšení výkonu.


 Použití neoprávněného softwaru třetích stran k aktualizaci telefonu může způsobit nefunkčnost telefonu nebo ohrozit vaše osobní informace. Vždy aktualizujte prostřednictvím funkce aktualizace telefonu online nebo si stáhněte oficiální aktualizční balíčky z oficiálních webových stránek společnosti Huawei.


- Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše osobní data. Ujistěte se, zda byla před aktualizací telefonu zálohována důležitá data.
- Při aktualizaci se ujistěte, že zbývajícím stav baterie telefonu je alespoň 20 %.
- Po aktualizaci můžete zjistit, že některé aplikace třetích stran (například aplikace pro internetové bankovníctví nebo hry) nejsou kompatibilní s vaším systémem. Je to proto, že nějaký čas trvá, než vývojáři aplikací třetích stran vydají aktualizované verze pro nová vydání systému Android. Vyčkejte, dokud nebude k dispozici nová verze aplikace.

 Klepnutím na **Nastavení > Info o telefonu > Číslo sestavení** zobrazíte číslo verze telefonu.

## Aktualizace OTA

Při vydání nové aktualizace systému se zobrazí výzva ke stažení a instalaci nejnovější verze. Vyberte aktualizaci OTA pro rychlé a bezpečné aktualizace.

 Ujistěte se, že je váš telefon před zahájením aktualizace připojen k Internetu. Před aktualizací se připojte k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data. Kromě toho zajistěte, že telefon má dostatečnou zbývající kapacitu baterie.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Klepněte na **Aktualizační program**. Telefon bude automaticky kontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace.
- 3** Vyberte nejnovější verzi a stáhněte aktualizací balíček.
- 4** Po dokončení stahování klepněte na **Restart. a aktualizovat**. Proces aktualizace může chvíli trvat. Nepoužívejte telefon, dokud nebude aktualizace dokončena. Telefon se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

# Správa souborů



## Zobrazení souborů

### Zobrazení souborů podle kategorie

Otevřete kartu **Kategorie** v aplikaci **Soubory**. Soubory budou automaticky seřazeny do různých kategorií.



### Rychlé vyhledání souborů

Pomocí funkce hledání můžete rychle najít, co hledáte.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.
- 3 Klepněte na  a potom zadejte název souboru nebo klíčová slova. Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání.



### Řazení souborů

Pomocí funkce řazení souborů seřadte svoje soubory podle typu, názvu, velikosti nebo data.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.
- 3 Klepněte na  a potom seřadte soubory podle potřeby podle typu, názvu, velikosti nebo data.

### Vytvoření zkratk souborů na domovské obrazovce

Vytvořte zkratku pro často používané soubory a snadnější přístup k nim na domovské obrazovce.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.
- 3 Klepněte a podržte prst na souboru, pro který chcete vytvořit zkratku, a klepněte na  **Vytvořit zkratku na ploše**.

## Sdílení souborů

Použijte aplikaci **Soubory** ke sdílení fotografií nebo videí na sociálních médiích nebo s přáteli.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.

**3** Vyberte soubory, které chcete sdílet, a klepněte na  > **Sdílet**.

**4** Zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení souborů.

## Vytváření složek

Vytvářejte složky a umísťujte do nich soubory s cílem udržovat obsah telefonu organizovaný.

**1** Otevřete  **Soubory**.

**2** Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.


**3** Klepněte na , zadejte název nové složky a potom klepněte na **Uložit**.

## Přejmenování souborů

Označte soubory jedinečnými názvy, abyste je mohli snadněji najít.

**1** Otevřete  **Soubory**.

**2** Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.

**3** Klepněte a podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete přejmenovat, a klepněte na  > **Přejmenovat**.






**4** Zadejte nový název a potom klepněte na **OK**.

## Kopírování, přesouvání nebo odstraňování souborů

**1** Otevřete  **Soubory**.





**2** Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.

**3** Vyberte soubory, které chcete kopírovat, přesunout nebo odstranit. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Kopírování souborů do cílové složky:** Klepněte na , vyberte cílovou složku a potom klepněte na .
- **Přesouvání souborů do cílové složky:** Klepněte na , vyberte cílovou složku a potom klepněte na .
- **Odstraňování souborů:** Klepněte na  > **Smazat**.



## Vytváření nebo rozbalení archivů

Uvolněte úložný prostor a sdílejte soubory snadněji spojením více souborů do jediného archivu **ZIP**.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
  - 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.
  - 3 Vyberte obrázky nebo videa, která chcete přidat do archivu, a potom klepněte na  > **Komprimovat**.
  - 4 Vyberte cíl archivu. Vybrané soubory budou komprimovány do archivu ve formátu **zip**, který bude automaticky pojmenován.
-  Pokud chcete archiv extrahovat, klepněte a podržte prst na souboru archivu a potom klepněte na  > **Extrahovat do**. Vyberte, kam chcete archiv extrahovat.




## Vyloučení malých obrázků


Při zobrazování obrázků můžete zjistit, že **Soubory** také zobrazují velké množství obrázků a miniatur uložených v mezipaměti, které pocházejí z navštívených webových stránek. Tyto obrázky můžete vyloučit, a tím dosáhnout přehlednějšího zobrazování.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení** a zapnutím přepínače **Filtrovat malé obrázky** zabraňte zobrazování souborů menších než 30 kB.

## Ukládání soukromých souborů do sejfu


Pokud chcete zabránit zvědavým očím v pohledu na vaše soukromé položky, povolte funkci sejfu, nastavte heslo a soubory zašifrujte přesunutím do sejfu. Soubory můžete vždy později ze sejfu odstranit.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Kategorie** nebo **Místní** klepněte na **Sejf**.
- 3 Klepnutím na **Aktivovat** nastavte místo úložiště sejfu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce nastavte heslo a bezpečnostní otázku a potom klepnutím na **Hotovo** otevřete sejf.
- 5 Klepněte na . Podle pokynů na obrazovce vyberte soubory a potom je klepnutím na  přidejte do sejfu.

- **Odstranění souborů ze sejfů:** V sejfě otevřete složku se soubory, které chcete odstranit. Klepněte a podržte prst na jakémkoli souboru, vyberte soubory, které chcete odstranit, a klepněte na  .
- **Smazání sejfů:** V sejfě klepněte na **Nastavení** > **Smazat sejf**. Podle pokynů na obrazovce odstraňte soubory ze sejfů a sejf smažte.
- **Změna hesla k sejfě:** V sejfě klepněte na **Nastavení** > **Změnit heslo**. Podle pokynů na obrazovce změňte heslo.

## Zobrazení souborů sdílených počítačem pomocí telefonu

Zobrazte soubory uložené v počítači pomocí funkce zobrazení okolních počítačů pod položkou Soubory.



 Zkontrolujte, zda váš počítač podporuje funkci okolních počítačů.

**1** Připojte počítač a telefon ke stejné síti Wi-Fi. Další informace o připojení telefonu k síti Wi-Fi naleznete v části [Připojení k síti Wi-Fi](#).

**2** V počítači povolte sdílení souborů, ke kterým chcete přistupovat pomocí telefonu. Další informace týkající se sdílení souborů v počítači naleznete v pokynech k vašemu operačnímu systému.


**3** V telefonu otevřete  **Soubory**.

**4** Na kartě **Místní** klepnutím na **Okolní počítače** zobrazte místní síťová zařízení.

 Pokud se nezobrazí žádná zařízení, zobrazení obnovte klepnutím na  . Pokud se stále nezobrazují žádná zařízení, vraťte se na krok č. 1 a zkontrolujte, že je telefon i počítač připojen ke stejné síti Wi-Fi.

**5** Vyberte počítač, ke kterému se chcete připojit, a zadejte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení. Po přihlášení můžete pomocí telefonu zobrazit soubory sdílené v počítači.

Pokud chcete telefon odpojit, vraťte se na zobrazení okolních počítačů a klepněte a podržte prst na počítači, ke kterému jste připojeni.

 Pomocí zobrazení okolních počítačů můžete také přistupovat ke sdíleným souborům na televizním set-top boxu nebo směrovači, pokud je tato funkce podporována.

# Správa napájení

## Zobrazení statistiky používání baterie

Pomocí správce telefonu zobrazte detailní statistiky používání baterie jednotlivými aplikacemi.


Otevřete  **Správce telefonu** a potom klepněte na **Zbývá %**. K dispozici jsou tyto možnosti:


- Klepněte na **Optimalizovat**. Telefon vyhledá problémy týkající se spotřeby energie a automaticky optimalizuje výkon.
- Klepnutím na **Podrobnosti o spotřebě energie** zobrazíte podrobné statistiky používání baterie.
- Klepnutím na **Úroveň spotřeby** zobrazte informace o tom, které součásti hardware a software telefonu spotřebovávají nejvíce energie.
- Zapnutím přepínače **Zbývající kapacita baterie** zobrazte zbývající procento nabití baterie ve stavovém řádku.


## Snížení spotřeby energie


Použijte správce telefonu pro optimalizaci výkonu a snížení spotřeby energie.

Otevřete  **Správce telefonu** a potom klepněte na **Zbývá %**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Optimalizace výkonu:** Klepněte na **Optimalizovat**. Telefon vyhledá problémy týkající se spotřeby energie a automaticky optimalizuje výkon. Pokud chcete ještě snížit spotřebu energie, přečtěte si část **Optimalizovatelné problémy**. Výběrem **Otevřít** nebo **Optimaliz.** upravte ručně nastavení napájení.
- **Aplikace s omezeným přístupem:** Klepněte na **Chráněné aplikace** a vypněte přepínač vedle aplikací, které nemají běžet na pozadí, když je obrazovka uzamčena.
- **Zavírání aplikací náročných na spotřebu:** Klepněte na **Energeticky náročné aplikace**, vyberte požadované aplikace a klepnutím na  je zavřete.

 V oznamovacím panelu se zobrazí zpráva, pokud v pozadí běží aplikace náročné na baterii.



Pokud nechcete tato oznámení zobrazovat, klepněte na  a potom vypněte přepínač **Výzva při nadměrné spotřebě**.

- **Snížení rozlišení obrazovky:** Zapnutím přepínače **Povolit šetření energie ROG** snižte rozlišení obrazovky pro nižší spotřebu energie.
- **Automatické zavírání aplikací náročných na spotřebu:** Klepněte na  a potom zapněte přepínač **Historie ukončených aplikací**.



## Povolení režimu plánu spotřeby Ultra

Pokud čekáte na důležitý hovor, ale stav baterie telefonu je nízký, povolte ve **Správci telefonu** režim plánu spotřeby **Ultra**. Tento režim zakáže všechny funkce kromě základních funkcí hovoru, zpráv SMS a kontaktů. Tím umožňuje prodloužit výdrž baterie.


Otevřete  **Správce telefonu**. Klepněte na **Zbývá % > Plán spotřeby > Ultra** a potom vyberte  **> Povolit**.

Klepnutím na **Ukončit** zakažete plán spotřeby Ultra a obnovte původní nastavení.


## Ukončení aplikací na pozadí při uzamčené obrazovce

Snižte spotřebu elektrické energie zavřením aplikací na pozadí při uzamčené obrazovce.

**1** Otevřete  **Správce telefonu**.

**2** Klepněte na  **> Chráněné aplikace**.

**3** Vypnutím přepínačů pro aplikace, které nejsou nezbytné, těmto aplikacím zabráníte v běhu při uzamčené obrazovce.

 Pokud chcete, aby aplikace pokračovala v běhu i po uzamknutí obrazovky (jako je například aplikace pro zálohování), zapněte přepínač pro danou aplikaci.

Stisknutím tlačítka napájení uzamkněte obrazovku. Telefon ukončí všechny aplikace na pozadí s výjimkou chráněných aplikací.


## Zabránění aplikacím na pozadí v přístupu k Internetu

Pomocí správce síťových aplikací zabraňte některým aplikacím v připojení k Internetu a používání datového limitu.

**1** Otevřete  **Správce telefonu**.

**2** Klepněte na **Správa datového provozu > Síťové aplikace**.

**3** Přepínáním mezi kartami **Nainstalované aplikace** a **Systémové aplikace** můžete

konfigurovat povolení přístupu k Internetu pro jednotlivé aplikace. Klepnutím na  můžete konfigurovat, které aplikace mají přístup k Internetu, pokud je aktivní roaming.

Pokud zakážete přístup k Internetu pro danou aplikaci, zobrazí se při dalším spuštění této aplikace dotaz, zda chcete povolit přístup k Internetu.

## Konfigurace nastavení displeje a zvuku

Spotřebu energie lze snížit tím, že optimalizujete nastavení displeje a zvuku v telefonu.

Přečtěte si část [Konfigurace nastavení displeje](#), kde zjistíte, jak můžete ušetřit energii zakázáním spořiče obrazovky, vypnutím kontrolky indikátoru a snížením jasu obrazovky a zkrácením doby vypnutí obrazovky.


Přečtěte si část [Nastavení zvuku](#), kde zjistíte, jak můžete ušetřit energii zakázáním nepotřebných zvukových nebo vibračních výstrah.

# Správce telefonu

## Optimalizace systému

Pomocí aplikace správce telefonu zajistíte rychlejší funkci a optimalizovaný výkon telefonu.


### Provedení důkladného skenování

Otevřete  **Správce telefonu**. Telefon automaticky provede důkladné skenování a optimalizuje systém.

### Vyčištění telefonu

**1** Otevřete  **Správce telefonu**.


**2** Klepnutím na **Optimalizace systému** proveďte skenování a vymažte data aplikací v mezipaměti a koš systému.

 Podle pokynů na obrazovce ručně vymažte soubory nebo nakonfigurujte nastavení.

**3** Jakmile jsou data vymazána, klepněte na **Dokončit**.

## Správa přenesených dat

Správce telefonu se dodává s funkcí správy přenesených dat, kterou můžete použít ke sledování přenesených dat a vyhnutí se překročení měsíčního limitu dat.


Otevřete  **Správce telefonu** a potom klepněte na **Správa datového provozu**. Můžete zobrazit podrobné statistiky přenesených dat nebo konfigurovat následující nastavení:

- **Hodnocení používání provozu:** Zobrazte přenesená data podle aplikace.
- **Síťové aplikace:** Spravujte povolení týkající se přístupu na Internet pro jednotlivé aplikace. Ukončete nepotřebné aplikace na pozadí, které se připojují k Internetu, a tím snižte objem přenesených dat a spotřebu energie. Více informací naleznete v části [Zabránění aplikacím na pozadí v přístupu k Internetu](#).
- **Přenosný Wi-Fi hotspot:** Konfigurujte nastavení mobilního hotspotu nebo mobilního síťového připojení.

## Filtr proti obtěžování

Správce telefonu obsahuje filtr proti obtěžování a centrum oznámení umožňující blokovat spamová volání a zprávy a nechtěná oznámení doručená bez vyžádání.

Otevřete  **Správce telefonu**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepnutím na **Filtr obtěžování** >  a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujete černou nebo bílou listinu hovorů a klíčových slov a nastavení spamu.
- Klepnutím na **Oznamovací středisko** a výběrem aplikace nakonfigurujete její povolení a nastavení týkající se oznámení.

## Správa baterie

Správce telefonu se dodává s funkcí správy baterie, která vám pomůže šetřit energii a zajistí, že vám neujdou důležité hovory a zprávy.


Otevřete  **Správce telefonu** a potom klepněte na **Zbývá %**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Zobrazení podrobné statistiky používání baterie. Více informací naleznete v části [Zobrazení statistiky používání baterie](#).
- Optimalizací využití baterie snižte spotřebu energie. Více informací naleznete v části [Snižení spotřeby energie](#).
- Zvolte vhodný plán napájení.

# Nástroje



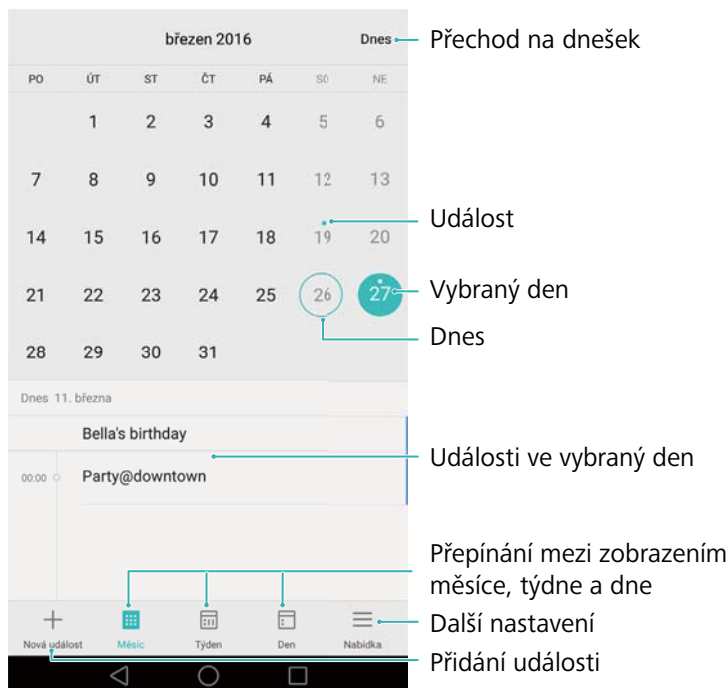

## Kalendář

Kalendář vám pomůže plánovat denní časový plán. Může vám například pomoci s vytvářením plánů do budoucnosti a zobrazuje informace o státních svátcích. Pokud jste si uložili narozeniny vašich kontaktů, Kalendář automaticky vytvoří připomenutí narozenin.




### Přidávání a odstraňování událostí





Přidejte události a nastavte připomenutí, která vám pomohou s plánováním.

- **Přidání události:** Otevřete  **Kalendář**, klepněte na  a potom zadejte název, začáteční a konečný čas a místo konání události. Klepnutím na  událost uložte. Pokud přidáte připomenutí, telefon vám tuto skutečnost v nastaveném čase připomene.
- **Odstranění události:** Přejděte na událost, kterou chcete odstranit, a klepněte na .

### Zobrazení kalendáře


Otevřete  **Kalendář**. K dispozici jsou tyto možnosti:



- **Přepínání mezi zobrazením měsíce, týdne a dne:** Klepněte na **Měsíc**, **Týden** nebo **Den**. V zobrazení měsíce, týdne nebo dne tažením prstu doleva nebo doprava změňte zobrazený měsíc, týden nebo den.
- **Zobrazení čísla týdne:** Klepněte na  > **Nastavení** a potom zapnutím přepínače **Zobrazovat číslo týdne** zobrazte číslo týdne na levé straně kalendáře.

- **Změna prvního dne v týdnu:** Klepněte na  > **Nastavení** > **Začátek týdne** a potom vyberte den.
  - **Přepnutí na jiný kalendář:** Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu a potom klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení**. Klepněte na **Místní kalendář** a vyberte požadovaný kalendář.
-  Více informací o připojení k Internetu naleznete v části [Přístup k Internetu](#).
- **Automatický import narozenin kontaktů:** Klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení** a potom zapněte přepínač **Narozeniny kontaktů**. Váš telefon automaticky naimportuje narozeniny vašich kontaktů a vytvoří připomenutí narozenin.

## Zobrazení světových svátků




Povolte možnost světových svátků, která vám pomůže plánovat další služební cestu nebo dovolenou.

 Použití této funkce vyžaduje přístup k Internetu. Více informací naleznete v části [Přístup k Internetu](#).

- 1 Otevřete  **Kalendář**.
- 2 Klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení** > **Globální svátky**.
- 3 Zapněte přepínač vedle země, jejíž svátky chcete zobrazit. Telefon automaticky stáhne informace o svátcích v příslušné zemi.

## Synchronizace kalendáře

Synchronizujte svůj kalendář s účtem pro snadný přístup odkudkoli.






- 1 Otevřete  **Kalendář**.
- 2 Klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení**.
- 3 Vyberte účet, jehož kalendář si přejete zobrazit.
- 4 Klepněte na  > **Kalendáře k synchronizaci**.
- 5 Vyberte požadovaný účet a potom se přihlaste do svého účtu Exchange a synchronizujte kalendář.

## Hodiny

V aplikaci Hodiny můžete přidávat alarmy, zobrazovat čas na jiných místech na světě, zobrazit data státních svátků nebo používat funkce stopkek a časovače.

## Správa alarmů

Otevřete  **Hodiny**. Na kartě **Budík** můžete provést tyto operace:




- **Přidání alarmu:** Klepněte na  a nastavte čas alarmu, vyzvánění, opakování a další. Klepnutím na  nastavení použijte.
- **Povolení nebo zakázání alarmu:** Klepnutím na přepínač vedle alarmu.
- **Konfigurace nastavení alarmu:** Klepnutím na  konfiguruje trvání odložení, nastavení tichého režimu a chování tlačítka hlasitosti.
- **Odstranění alarmu:** Klepněte a podržte prst na alarmu, který chcete odstranit, a potom klepněte na .
- **Vypnutí alarmu:** Klepněte na  ve spodní části obrazovky zamčení.
- **Ztlumení alarmu:** Stiskněte tlačítko zeslabení.
- **Odložení na 10 minut:** Stiskněte tlačítko napájení. Alarm se vypne po 10 minutách. Tažením prstu dolů na obrazovce otevřete oznamovací panel a klepnutím na oznámení alarmu vypnete alarm.
- **Povolení alarmu, když je telefon vypnutý:** Vyberte **Alarm zůstane aktivní, zazvoní za** při vypnutí telefonu. Jakmile dojde k vypnutí telefonu, alarmy budou přesto vypnuty.

## Hodiny ve světě

Přidejte více hodin pro zobrazení času v různých městech po celém světě.

Otevřete  **Hodiny**. Na kartě **Světový čas** můžete provést tyto operace:




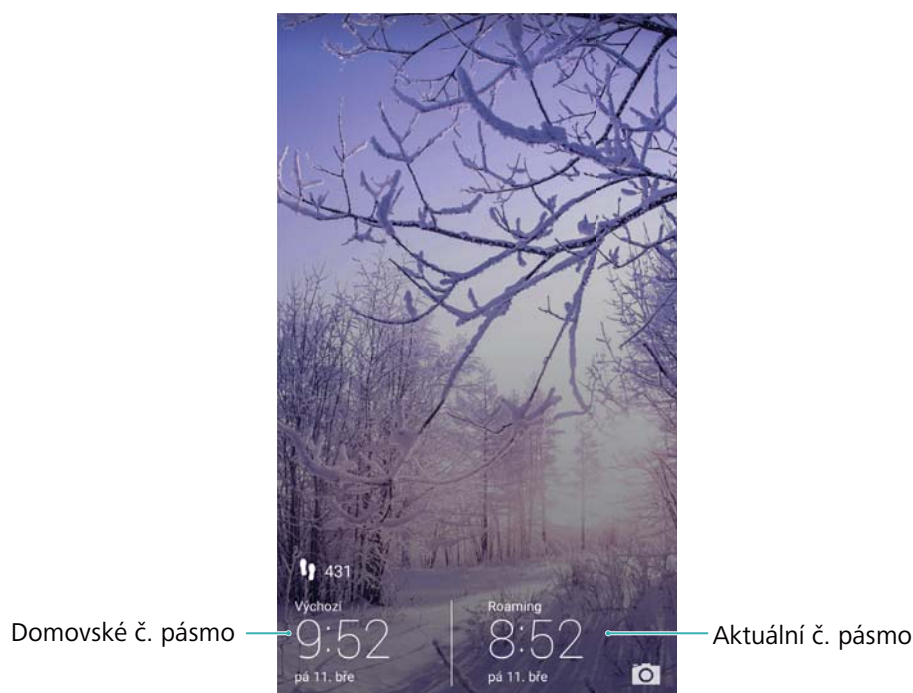
- **Přidání města:** Klepněte na . Zadejte název města nebo vyberte město v seznamu měst.
- **Nastavení domovského časového pásma:** Klepněte na , zapněte přepínač **Zobrazit domovské hodiny** a potom klepněte na **Domovské časové pásmo**.
- **Nastavte systémové datum a čas:** Klepněte na  > **Datum a čas**.

- **Odstranění města:** Klepněte na **Upravit města**. Klepněte na ikonu  vedle města, které chcete odstranit a potom klepněte na .

## Zobrazení duálních hodin

Telefon zobrazuje ve výchozím nastavení čas sítě. Zapnutím duálních hodin zobrazíte na obrazovce zamčení místní čas a domácí čas.

Klepněte na  > **Datum a čas** > **Duální hodiny** a potom zapněte přepínač **Duální hodiny**. Klepněte na **Nastavit domovské město** a potom ze seznamu měst vyberte domovské časové pásmo.





-  Když je místní časové pásmo stejné jako domácí časové pásmo, zobrazí se pouze jedny hodiny.

## Stopky

**1** Otevřete  **Hodiny**.

**2** Pod položkou **Stopky** klepnutím na  spustíte měření času.

-  V průběhu měření času klepnutím na  počítejte kola. Tažením prstu nahoru na časovači ve středu obrazovky zobrazíte data o kolech.

**3** Klepnutím na  pozastavte stopky.

**4** Klepnutím na  pokračujte v počítání stopek nebo klepnutím na  vymažte data stopek.

## Časovač

**1** Otevřete  **Hodiny**.






**2** Pod položkou **Časovač** otočením kolečka nastavte čas odpočítávání.

 Klepnutím na  nastavte vyzvánění časovače.

**3** Klepnutím na  spusťte časovač.

**4** Po aktivaci časovače můžete ztišit vyzvánění potažením prstem na obrazovce.



 V průběhu odpočítávání časovače můžete klepnutím na  resetovat časovač, nebo můžete klepnutím na  pozastavit časovač.

## Počasí

Počasí vám umožňuje zkontrolovat aktuální počasí a předpověď na několik dnů pro místo, kde se nacházíte, i mnoho dalších míst na celém světě.

### Zobrazení informací o počasí

Otevřete  **Počasí**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Zobrazení informací o počasí:** Tažením prstem nahoru na obrazovce zobrazte předpověď počasí na příštích 24 hodin, pravděpodobnost srážek, kvalitu ovzduší, index pohodlí, rychlost a směr větru a časy východu/západu slunce.
- **Výhled počasí pro jiná města:** Tažením prstu doprava na obrazovce zobrazte informace o počasí pro jiná města.
- **Změna jednotky teploty:** Jednotka teploty se nastavuje podle jazyka systému. Klepnutím na  > **Jednotka teploty** změňte jednotku.
- **Povolení zvuků počasí:** Zvuky počasí jsou ve výchozím nastavení vypnuty. Pokud je chcete povolit, klepněte na  a potom zapněte přepínač **Tóny počasí**.



## Aktualizace počasí

- 1 Otevřete **Počasí**.
- 2 Tažením prstu vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí chcete aktualizovat.
- 3 Tažením prstu dolů z horní části obrazovky ručně aktualizujte počasí.

Také můžete nakonfigurovat automatické aktualizace počasí. Klepněte na . Zapněte přepínač **Automatická aktualizace** a potom nakonfigurujte **Interval aktualizace**. Telefon bude v naplánovaném intervalu aktualizovat data o počasí.


## Přidání a odstranění měst

Přidejte více měst do aplikace Počasí, abyste mohli sledovat počasí ve městech, která vás zajímají.

- 1 Otevřete **Počasí**.
- 2 Klepněte na . Nyní lze provádět tyto činnosti:
  - **Přidání města:** Klepněte na > . Vyberte město v seznamu nebo hledejte požadované město v poli pro hledání. Do aplikace Počasí můžete přidat maximálně 10 měst.
  - **Odstranění města:** Klepněte a podržte prst na městě, které chcete upravit, a klepněte na .

## Poznámkový blok


Pomocí poznámkového bloku si můžete zaznamenat důležité informace nebo nákupní seznamy. Pro jednotlivé poznámky můžete nastavit připomenutí.

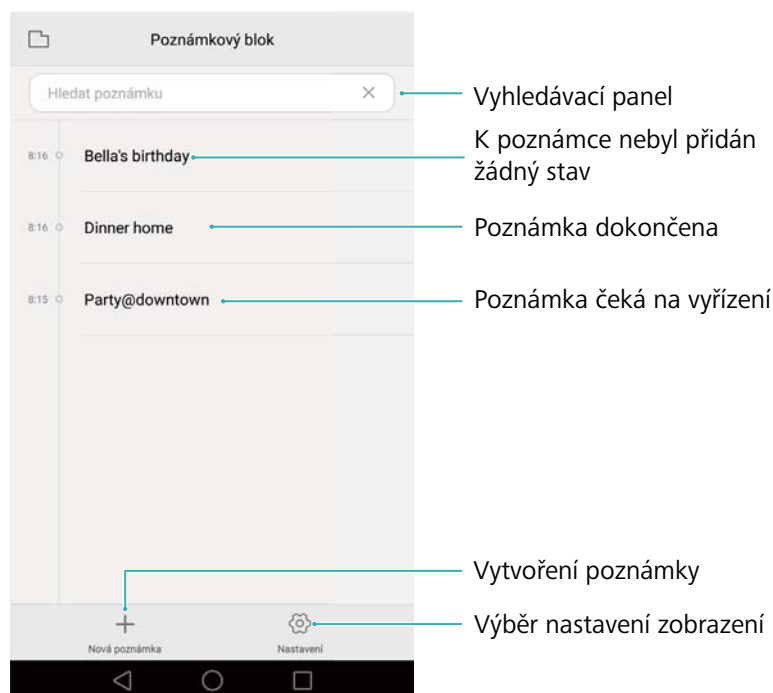

**i** Na domovské obrazovce poznámkového bloku jsou poznámky čekající na vyřízení označeny předvolbou „-“, která vám pomůže rychle identifikovat poznámky vyžadující vaši pozornost.

## Vytvoření poznámky

- 1 Otevřete **Poznámkový blok**.
- 2 Klepněte na , zadejte poznámku a klepnutím na ji uložte.

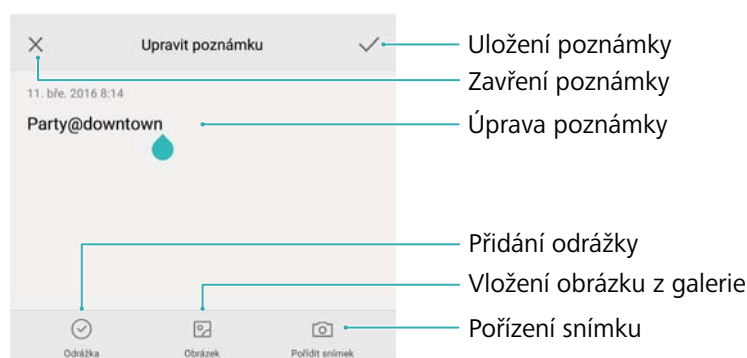


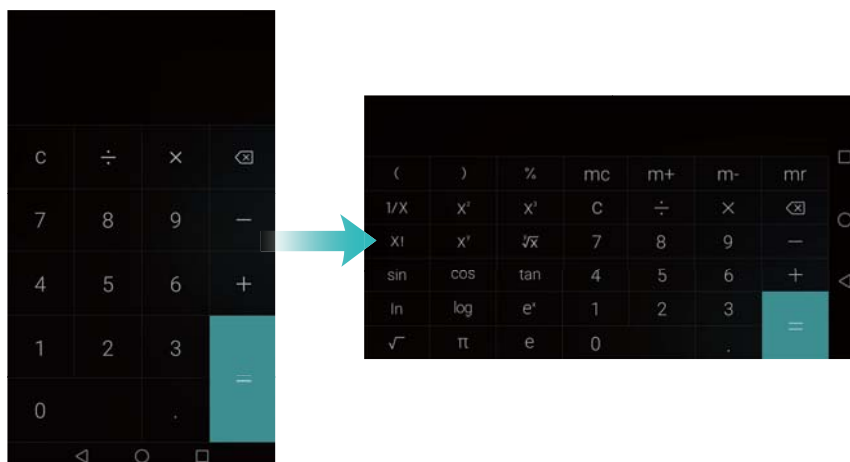
Po uložení poznámky můžete také podle pokynů na obrazovce poznámku sdílet, odstranit nebo ji přidat k oblíbeným položkám.

## Odstranění poznámky

- 1 Otevřete **Poznámkový blok**.
- 2 Klepněte a podržte prst na poznámce, kterou chcete odstranit (nebo vyberte více poznámek) a potom klepněte na .
- 3 Klepněte na **Odstranit**.

## Kalkulačka

Otevřete aplikaci  **Kalkulačka**. Otočením orientace obrazovky přepnete mezi standardní a vědeckou kalkulačkou.




## Záznamník zvuku



Pomocí aplikace Záznamník můžete zaznamenat zvuk v různých situacích, například na schůzce nebo při rozhovorech. Také můžete zaznamenat vlastní hlas.

### Záznam zvuku

**1** Otevřete  **Záznamník**.

**2** Klepnutím na  spustíte záznam.

 Pokud chcete zajistit ideální kvalitu nahrávky, umístěte telefon na plochý povrch a nezakrývejte mikrofon.

**3** V průběhu nahrávání klepnutím na  nahrávání pozastavte nebo klepnutím na  přidejte značku.


**4** Nahrávání ukončíte klepnutím na . Zadejte název souboru nahrávky a potom klepněte na **Uložit**.

### Přehrávání záznamu

**1** Otevřete  **Záznamník**.


**2** Klepněte na .

**3** Vyberte soubor záznamu, který chcete přehrávat, nebo klepněte na tlačítko přehrávání vedle názvu souboru.

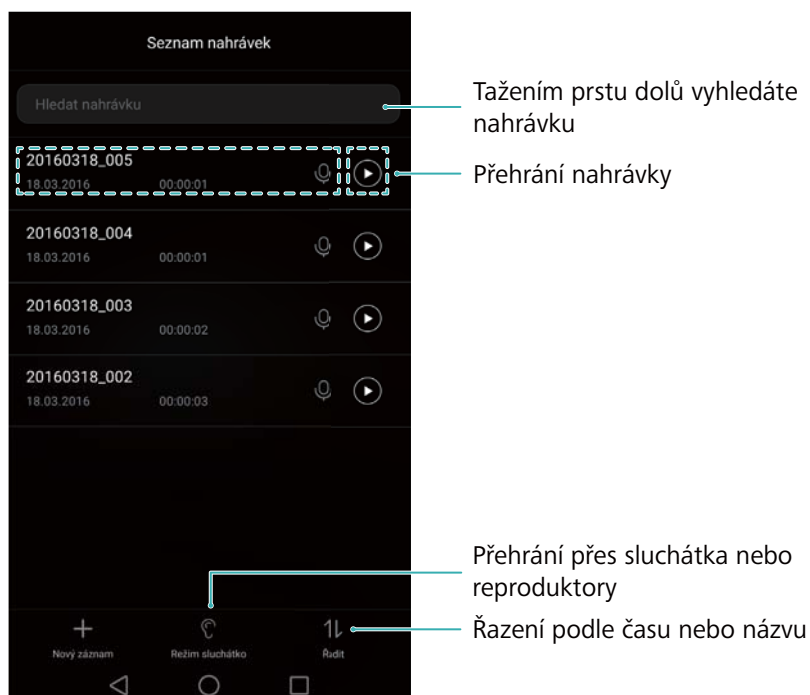


## Zrcadlo

Telefon se dodává s aplikací zrcátka, která vám pomůže udržet bezchybný vzhled na cestách.

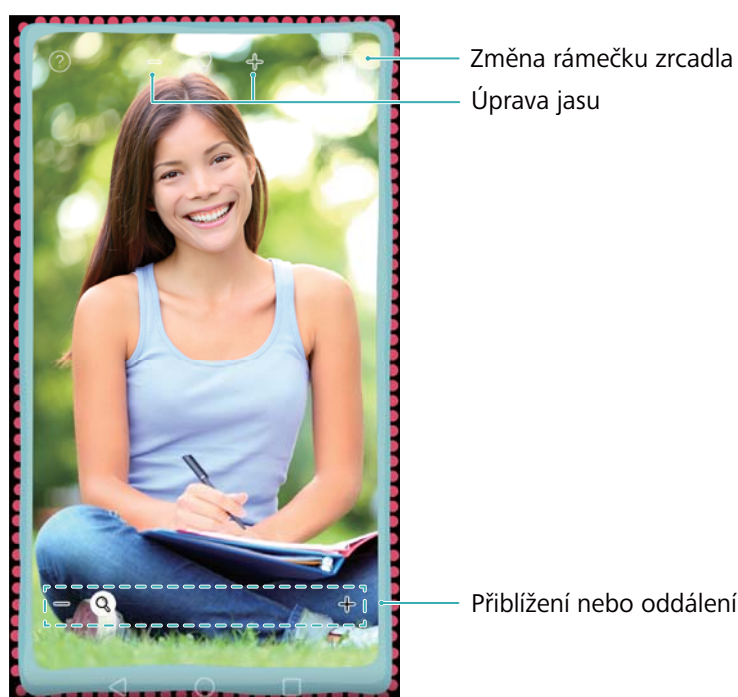

Otevřete  **Zrcadlo**.

- **Uložení obrázku:** Klepněte na obrazovku a výběrem  uložte obrázek do galerie. Telefon po uložení obrázku přejde zpět do aplikace zrcátka.
- **Přiblížení:** Dvojitým klepnutím na obrazovku přiblížte zobrazení. Opětovným dvojitým klepnutím se vraťte na původní obrazovku.
- **Zvýšení jasu:** Pokud fouknete do mikrofону, zrcátko zobrazí efekt podobný zamlžení. Přetřením obrazovky tento efekt odstraní.

# Nastavení

## Povolení přístupu k poloze

Povolením služeb určení polohy zajistíte, že aplikace pro mapy, navigaci a počasí budou moci přistupovat k informacím o poloze.


**i** Funkce se mohou lišit podle síťového operátora.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Přístup k poloze** a potom zapněte přepínač **Přístup k mé poloze**.

**3** V položce **Režim umístění** jsou k dispozici tři možnosti:

- **Použít GPS, Wi-Fi a mobilní sítě:** Používá GPS a připojení telefonu k Internetu. Tuto možnost povolte pro získávání polohy s vysokou přesností.
- **Použít Wi-Fi a mobilní sítě:** Používá pouze připojení telefonu k Internetu. Tuto možnost povolte pro snížení spotřeby energie a prodloužení pohotovostní doby telefonu.
- **Použít pouze GPS:** Nevyžaduje připojení k Internetu. Povolte tuto funkci pro snížení množství přenesených dat.

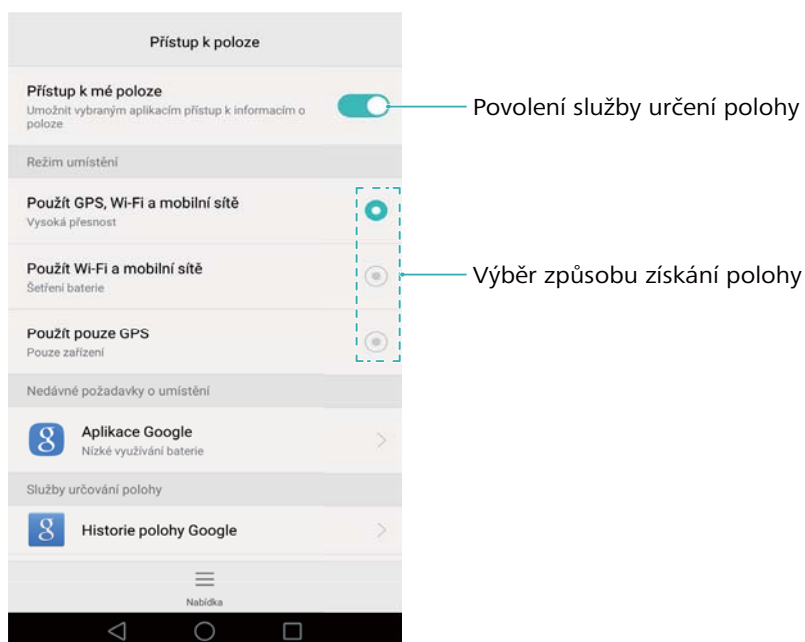

## Zvyšování přesnosti určování polohy v interiérech

Když jste v interiérech, telefon používá pro přesnější určení polohy Wi-Fi a Bluetooth.


**1** Otevřete  **Nastavení**.

## 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Přístup k poloze** > **Nabídka** > **Nastavení vyhledávání**.

- Zapněte přepínač **Vyhledávání Wi-Fi**. Aplikace a služby určování polohy budou průběžně vyhledávat sítě Wi-Fi pro přesnější určování polohy.
- Zapněte přepínač **Vyhledávání Bluetooth**. Aplikace a služby určování polohy budou vyhledávat zařízení Bluetooth pro přesnější určování polohy.

## Konfigurace nastavení displeje

Konfigurujte nastavení displeje a přizpůsobte si telefon. Můžete například změnit tapetu, velikost písma a čas vypnutí obrazovky.


Přejděte na  **Nastavení** a potom klepněte na **Obrazovka**. Můžete konfigurovat následující nastavení:

- **Teplota barev:** Nastavte teplotu barev pro obrázky zobrazené na telefonu. Vyberte vyšší teplotu barev pro jemnější vzhled a nižší teplotu barev pro ostřejší obraz. Chcete-li upravit teplotu barev ručně, zrušte zaškrtnutí okna **Výchozí**.
- **Tapeta:** Nastavte tapety obrazovky zamčení a domovské obrazovky. Více informací naleznete v části [Motivy a tapety](#).
- **Velikost písma:** Nastavte velikost písma.
- **Spořič obrazovky:** Pokud je tato funkce povolena a nakonfigurovali jste položky **Zdroj obrázku** a **Délka**, telefon bude automaticky zobrazovat obrázky, když se nabíjí a obrazovka je uzamčena.
- **Stav indikátoru:** Indikátor stavu bude blikat, pokud přijmete příchozí hovory, zprávy nebo jiná oznámení.
- **Jas:** Telefon automaticky nastaví jas obrazovky na základě okolního jasu. Chcete-li upravit jas ručně, zrušte zaškrtnutí zaškrtačacího políčka **Automatický jas**.
- **Režim spánku:** Obrazovka se automaticky uzamkne po nastavené době nečinnosti, aby došlo ke snížení spotřeby energie. Výběrem položky **Režim spánku** upravte čas vypnutí obrazovky nebo zakažte funkci automatického uzamčení obrazovky.
- **Automatické otočení obrazovky:** Pokud je tato možnost povolena, bude se orientace obrazovky automaticky měnit podle toho, jak držíte telefon v průběhu jistých operací, například procházení webových stránek, zobrazování obrázku nebo psaní zprávy.



 Funkce uvedené výše nemusí být podporovány všemi modely telefonů.

## Nastavení zvuku

Změňte vyzvánění příchozího hovoru a zprávy nebo nastavte zvukové efekty a vibrace výstražného zvuku systému.

Přejděte na  **Nastavení** a potom klepněte na **Zvuk**. Můžete konfigurovat následující nastavení:

- **Hlasitost:** Upravte hlasitost vyzvánění, médií, alarmu a hovoru.
- **Tichý režim:** Po povolení této položky nebude telefon vyzvánět, pokud přijmete příchozí hovor nebo zprávu, obrazovka se však zapne. Pokud jste také povolili položku **Vibrovat v tichém režimu**, telefon vás na příchozí hovory a zprávy upozorní pomocí vibrací.

 Tyto funkce můžete také povolit nebo zakázat na kartě zkratek. Klepnutím na  přepněte mezi **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.


- Výběrem vyzvánění pod položkou **Vyzvánění a vibrace telefonu** změňte vyzvánění. Můžete si vybrat z předvolených vyzvánění nebo lokálního hudebního souboru. Zapnutím přepínače povolte vibrace při zvonění telefonu.
- **Výchozí tón oznámení:** Vyberte si předvolené vyzvánění nebo lokální hudební soubor jako tón oznámení pro zprávy, e-maily a další oznámení.
- Pokud používáte telefon k poslechu hudby nebo přehrávání videa, použijte náhlavní soupravu a povolte **Režim DTS náhlavní soupravy** k využití úžasného zážitku z prostorového zvuku s více kanály DTS.
- Klepnutím na přepínače pod položkou **Systém** povolte nebo zakažte tóny klepnutí voliče, tóny klepnutí, zvuky při uzamčení obrazovky, tóny snímků obrazovky, tóny vypnutí nebo zapnutí a hmatovou odezvu.

 Funkce uvedené výše nemusí být podporovány všemi modely telefonů.

## Změna metody odemknutí obrazovky

Nastavte heslo obrazovky zamčení, a tím zabraňte neoprávněnému přístupu k telefonu.

### Nastavení gesta odemknutí obrazovky

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Zámek obrazovky a hesla > Heslo > Gesto**.
- 3 Spojte nejméně čtyři body a vytvořte gesto odemknutí obrazovky. Potom prst zvedněte. Znovu nakreslete gesto odemknutí obrazovky a potvrďte jej.



**4** Zadejte záložní kód PIN obsahující nejméně čtyři číslice. Pokud zapomenete gesto odemknutí obrazovky, můžete obrazovku odemknout zadáním záložního kódu PIN.


## Odemknutí obrazovky heslem

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Zámek obrazovky a hesla > Heslo**.

**3** Můžete si zvolit, zda chcete nastavit kód PIN nebo heslo:

- Klepněte na **PIN** a potom zadejte kód PIN obsahující nejméně čtyři číslice a vyberte **Hotovo**.
- Klepněte na **Heslo** a potom zadejte heslo obsahující nejméně čtyři písmena a vyberte **Hotovo**.

 Také můžete k odemčení obrazovky použít otisk prstu. Klepnutím na **Zaznamenat** v kontextovém dialogovém okně přidejte otisk prstu.

## Povolení odemčení pomocí otisku prstu

Další informace o konfiguraci odemčení pomocí otisku prstu naleznete v části [Použití rozpoznání otisků prstu](#).

## Odstranění hesla uzamčení obrazovky

**1** Otevřete  **Nastavení**.


**2** Klepněte na **Zámek obrazovky a hesla > Heslo**.

**3** Zadejte heslo uzamčení obrazovky nebo gesto odemknutí a potom klepněte na **Žádné**.

## Gesta a nastavení navigace

Použijte jednoduchá gesta pro ovládání telefonu. Překlopením telefonu například ztišíte vyzvánění, nebo zvednutím telefonu k uchu přijmete hovor nebo vytočíte číslo.


### Motion control

Otevřete  **Nastavení**. Klepněte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem** a vyberte gesta, která chcete povolit.

- **Převrácení:** Ztišení zvuků a zakázání vibrací u příchozích hovorů, alarmů a časovačů.




- **Zvednout:** Zvednutím telefonu zeslabíte hlasitost vyzvánění příchozích hovorů, alarmů a časovačů.

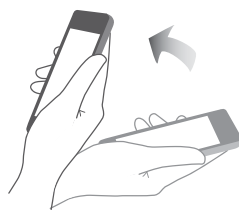


- **Zvednutí k uchu:** Podržením telefonu u ucha přijmete hovor. Při prohlížení podrobností protokolu hovorů nebo kontaktních údajů, podržením telefonu u ucha vytočíte kontakt. Pokud voláte v režimu hands-free nebo pomocí náhlavní soupravy Bluetooth, zvednutím telefonu k uchu přepnete do režimu sluchátka.




- **Naklonit:** V editoru domovské obrazovky podržte prst na ikoně nebo widgetu a nakláněním telefonu doleva nebo doprava přesunete ikonu na předchozí nebo následující obrazovku.

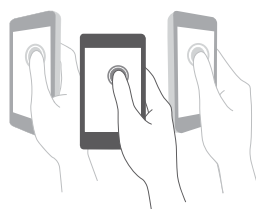


- **Intelligentní snímek obrazovky:** Dvojitým poklepáním na obrazovku pomocí kloubů prstů pořídíte snímek celé obrazovky, nebo můžete pořídít snímek části obrazovky, pokud použijete kloub prstu k nakreslení tvaru na obrazovce. Dvojitým poklepáním na obrazovku dvěma klouby prstů zahájíte nebo zastavíte nahrávání obrazovky.

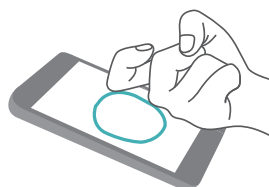

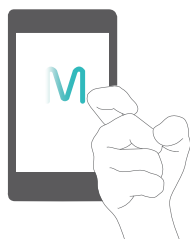

- **Nakreslit:** Napsáním písmene na obrazovku pomocí kloubu prstu můžete spustit předem nastavenou aplikaci.



## Navigační lišta

Otevřete  **Nastavení** a potom klepnutím na **Chytrá asistence** > **Navigační panel** konfiguruje navigační panel.

Vyberte vlastní rozvržení navigačního panelu. Pokud vyberete navigační panel obsahující , můžete klepnutím na  rychle přistupovat k oznamovacímu panelu.


## Režim Letadlo

Bezdrátové přístroje mohou rušit systémy letadla. Telefon před letem vypněte nebo přepněte do režimu V letadle.


Po povolení režimu V letadle budou všechny síťové funkce telefonu vypnuty. Nebudete moci přijímat ani uskutečňovat hovory, používat mobilní data, Bluetooth ani Wi-Fi. Budete však moci pořád přehrávat hudbu a videa a používat funkce, které nevyžadují připojení k Internetu.

Režim V letadle můžete povolit nebo zakázat jedním z následujících způsobů:

- Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Na kartě **Zástupci** zapněte přepínač **V letadle**.

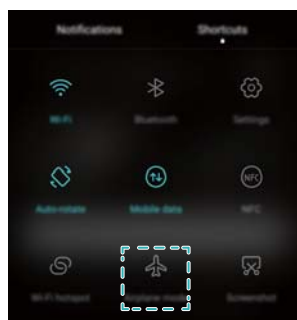

- Podržte stisknuté tlačítko napájení a klepněte na **V letadle**.

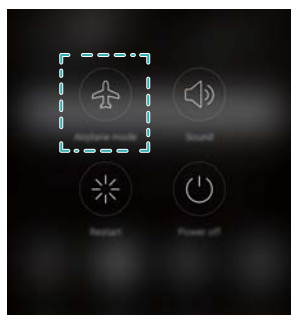




- Otevřete  **Nastavení** a potom zapněte přepínač **V letadle**.


Když je zapnutý režim V letadle, ve stavovém řádku se zobrazí  .

## Použití plovoucího tlačítka

Plovoucí tlačítko umožňuje přístup k celé řadě často používaných možností a funkcí, jako je například tlačítko Zpět, tlačítko Domů a optimalizace jedním klepnutím. Plovoucí tlačítko lze přesunout po obrazovce pro snadné ovládání jednou rukou.





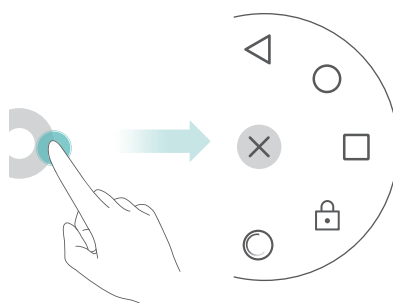

Otevřete  **Nastavení**. Klepněte na **Chytrá asistence** > **Plovoucí tlačítko** a potom zapněte přepínač **Plovoucí tlačítko**.

Po povolení se bude tlačítko plovoucího okna pozdržení  zobrazovat na všech obrazovkách s výjimkou obrazovky zamčení a oznamovacího panelu. Klepnutím na  rozšíříte nabídku plovoucího okna pozdržení.



Přetáhněte plovoucí okno pozdržení na požadované místo.

Z rozšířené nabídky můžete provádět tyto operace:


- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na  zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.
- Klepnutím na  zamknete obrazovku.
- Klepnutím na  vyčistíte paměť telefonu a zavřete aplikace náročné na baterii spuštěné na pozadí.
- Klepnutím na  sbalíte nabídku.


## Nastavení kódu PIN karty SIM

Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává s kartou SIM. Jeho účelem je chránit vaše data v telefonu. Pokud jste povolili pro kartu SIM ochranu pomocí kódu PIN, budete muset při každém zapnutí telefonu nebo vložení karty SIM do jiného telefonu zadat kód PIN.

 Funkce se mohou lišit podle síťového operátora.

Před provedením následujících operací se ujistěte, že jste od síťového operátora dostali kartu SIM s kódem PIN.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Zabezpečení**, a potom výběrem možností pod položkou **Nastavení zámku karty SIM** nakonfigurujte nastavení uzamčení karty SIM.
- 3 Zapněte přepínač **Zamknout kartu SIM**.
- 4 Zadejte svůj kód PIN a klepněte na **OK**. Chcete-li změnit PIN, klepněte na **Změnit kód PIN karty SIM**.

-  Pokud překročíte maximální počet nesprávných zadání kódu PIN, budete muset zadat kód PUK. Pokud bude kód PUK zadán nesprávně příliš mnohokrát, karta SIM bude trvale uzamčena.
  - Další informace týkající se přesného počtu pokusů získáte od svého síťového operátora.


## Nastavení účtu

### Přidání účtu

Řada aplikací a online služeb vyžaduje pro přístup k úplnému rozsahu funkcí vytvoření účtu.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Účty > Přidat účet**.
- 3 Vyberte typ účtu a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte informace o účtu.
  - Než budete moci přidat účet pro aplikace jiných dodavatelů, je nutné nainstalovat příslušnou aplikaci.
  - Pokud chcete přidat účet společnosti, přečtěte si část [Přidání účtu Exchange](#).
  - Pokud chcete přidat e-mailový účet, přečtěte si část [Přidání osobního e-mailového účtu](#).

### Odstranění účtu




- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Účty** a potom vyberte typ účtu.
- 3 Vyberte účet, který chcete odstranit, a potom jej odstraňte podle pokynů na obrazovce.

### Synchronizace dat s telefonem

Zapněte funkci synchronizace, aby byla všechna data telefonu aktuální a abyste zabránili ztrátě dat. Můžete synchronizovat e-maily, kontakty a další data ze starého telefonu nebo počítače.


Typ dat, která lze synchronizovat, se liší podle typu účtu. Některé aplikace nemusí podporovat synchronizaci pro všechny typy dat.

Příklad níže ukazuje postup synchronizace dat pro e-mailový účet.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Účty** >  a potom vyberte **Autom. synchronizovat data**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepnutím na **OK** zapněte přepínač synchronizace dat.
- 3 Na obrazovce **Účty** vyberte typ účtu a potom vyberte účet, který chcete synchronizovat s telefonem.
- 4 Klepnutím na  synchronizuje své e-maily.

## Nastavení data a času

 Funkce se mohou lišit podle síťového operátora.


Otevřete  **Nastavení**. Klepnutím na **Rozšířené nastavení** > **Datum a čas** konfiguruje nastavení.

## Změna jazyka systému

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup**.
- 3 Klepněte na **Jazyk a region** a potom vyberte požadovaný jazyk.


## Zobrazení specifikací telefonu

Zobrazte specifikace telefonu v několika jednoduchých krocích. Můžete zobrazit informace o procesoru, paměti, rozlišení obrazovky a další.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Info o telefonu**. Přejedte nahoru nebo dolů na obrazovce, abyste zobrazili informace o procesoru, paměti RAM, vnitřním úložišti, rozlišení obrazovky, IMEI a další.

## Zobrazení dostupného úložného prostoru

Zkontrolujte, zda je dostatek místa ve vnitřním úložišti nebo kartě microSD telefonu před stažením balíčků aktualizace nebo velkých souborů.

Otevřete  **Nastavení** a klepnutím na **Rozšířené nastavení** > **Paměť a úložiště** zobrazte informace o úložišti.

Klepnutím na **Výchozí umístění** nastavte výchozí úložiště na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.

## Šifrování karty microSD

Šifrování karty microSD brání neoprávněnému přístupu k vašim datům. Při vložení karty microSD do jiného telefonu musí být zadáno heslo.

- ⚠️ Ne všechny karty microSD mohou být zašifrovány. Při pokusu o zašifrování nebo odemknutí nepodporované karty se může zobrazit chybová zpráva. Zálohování dat na kartu microSD před šifrováním.
- Šifrované karty microSD nebudou rozeznány zařízeními, která nepodporují šifrování karet microSD.
- Pokud zapomenete heslo karty microSD, budete muset vymazat všechna data na kartě.

**1** Otevřete  **Nastavení**.


**2** Klepněte na **Rozšířené nastavení > Zabezpečení**.

**3** Klepněte na **Nastavit heslo karty SD** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Klepnutím na **Změnit heslo karty SD** nebo **Vymazat heslo karty SD** změňte nebo odeberte heslo karty microSD.

## Formátování karty microSD

Formátováním karty microSD odstraníte všechna data a uvolníte úložný prostor.

-  Před formátováním paměťové karty microSD proveďte zálohu, aby se zabránilo ztrátě důležitých dat.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Rozšířené nastavení > Paměť a úložiště > SD karta**.

**3** Klepněte na **Formátovat > Vymazat a naformátovat**.

# Funkce usnadnění

## O funkcích usnadnění telefonu

Funkce usnadnění zjednodušují používání telefonu pro uživatele s částečnou nebo úplnou ztrátou zraku nebo sluchu.

## TalkBack


### Povolení nebo zakázání funkce TalkBack


Funkce TalkBack představuje funkci usnadnění navrženou pro uživatele se zrakovým poškozením. Tato funkce poskytuje zvukové výzvy, které vám pomohou ovládat telefon. Po povolení této funkce vaše zařízení vydá zvukové výzvy pro všechny obsah, na který klepnete, který vyberete nebo povolíte. Při povolení této funkce zachovejte opatrnost.

**i** Zvukové výzvy funkce TalkBack nejsou k dispozici pro všechny jazyky.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění > TalkBack**.


**3** Zapněte přepínač **TalkBack** a potom klepnutím na **OK** povolte funkci TalkBack. Při prvním povolení funkce TalkBack bude automaticky spuštěn zvukový kurz. Pokud potřebujete znovu přehrát kurz, klepnutím na  přejděte na nastavení a potom vyberte kurz.

**4** Klepněte na  a potom vyberte **Prozkoumání dotykem**. Telefon nebude vydávat zvukové výzvy pro obsah, na který klepnete, pokud nezapnete **Prozkoumání dotykem**.

### Použití funkce TalkBack k ovládání telefonu


Po povolení funkce TalkBack můžete pomocí gest:

**Procházení obrazovky:** Potáhněte dvěma prsty na obrazovce (místo jednoho). Tažením dvou prstů nahoru nebo dolů můžete posouvat seznamy nabídek. Přepínání mezi obrazovkami provedete tažením doleva nebo doprava.

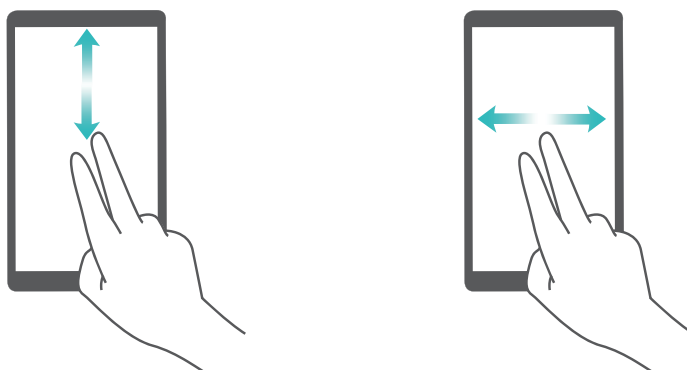




**Výběr položky:** Klepnutím jedním prstem na položku příslušnou položku vyberete (neotevře se). Telefon přečte obsah vybrané položky.

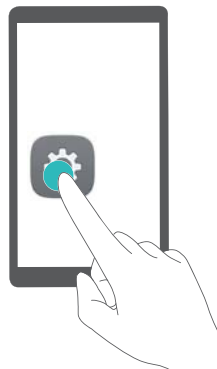

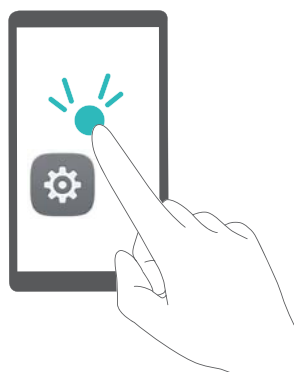

**Otevření položky:** Dvojitým klepnutím na kteroukoli část obrazovky pomocí jednoho prstu potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.



Pokud například chcete otevřít **Nastavení**, musíte provést dva kroky: Klepněte jedním prstem na ikonu **Nastavení** a potom klepněte dvakrát na libovolnou část obrazovky.


## Konfigurace nastavení funkce TalkBack

Nastavení funkce TalkBack může být upraveno tak, aby vyhovovalo vašim individuálním potřebám.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack** >  .
- 3** Můžete upravit hlasitost zpětné vazby, nastavení zvukové zpětné vazby, gesta ovládání a další položky.


## Zvukové výzvy k zadání hesla

Tato funkce poskytuje zvukovou zpětnou vazbu pro uživatele se zrakovým postižením. Při zadávání hesla bude telefon hlasitě číst zadaná písmena. Tato funkce vyžaduje povolení funkce TalkBack.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a potom zapněte přepínač **Vyslovovat hesla**.


## Výstup převodu textu na řeč (TTS)

Tato funkce převádí text na řeč pro uživatele se zrakovým postižením. Tato funkce vyžaduje povolení funkce TalkBack.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění > Výstup převodu textu na řeč**.
- 3 Vyberte požadované jádro syntézy řeči a rychlost hlasu.

## Titulky


Kromě poskytování zvukových výzev funkce TalkBack také zobrazuje titulky pro uživatele se sluchovým postižením. Tato funkce vyžaduje povolení funkce TalkBack.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění > Titulky**.
- 3 Zapněte přepínač **Titulky** a potom nakonfigurujte jazyk, velikost písma a styl titulků.

## Gesta pro zvětšení obrazovky

Použijte gesta pro zvětšení pro zvětšení konkrétní oblasti.

 Klávesnici a navigační lištu nelze pomocí lupy zvětšit.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění > Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 3 Zapněte přepínač **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
  - **Přiblížení:** Pokud chcete přiblížit zobrazení, rychle třikrát za sebou klepněte na obrazovku. Pro opětovné oddálení znovu třikrát rychle klepněte na obrazovku. **Gesta pro přiblížení obrazovky** bude povoleno i po trojitém klepnutí na obrazovku. Vypnutím přepínače **Gesta pro přiblížení obrazovky** zakažte gesta pro zvětšení.

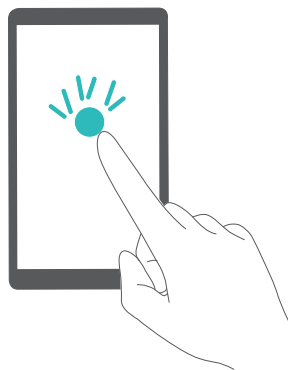


- **Procházení zvětšené oblasti:** Táhnutím dvou nebo více prstů po obrazovce.



- **Nastavení přiblížení:** Stažením dvou nebo více prstů k sobě nebo roztažením od sebe. Pokud chcete zobrazení přiblížit, roztáhněte prsty od sebe. Pro oddálení stáhněte prsty k sobě.

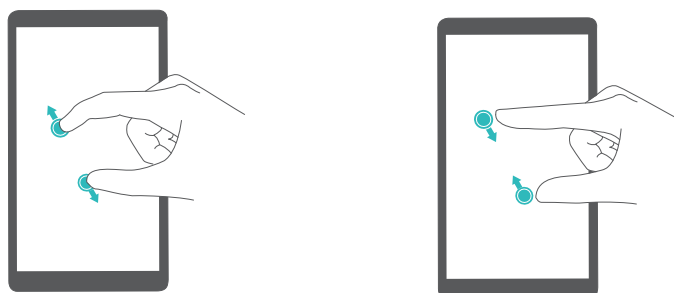

- **Dočasné přiblížení:** Třikrát rychle za sebou klepněte na obrazovku a potom podržte prst na obrazovce. Podržte prst na obrazovce a tažením procházejte zvětšenou oblast. Pro opětovné oddálení obrazovky uvolněte prst.

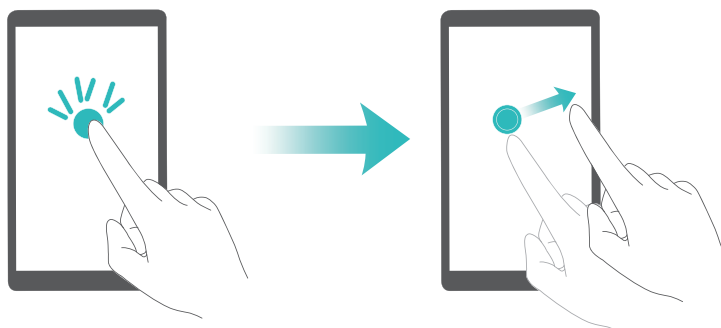

## Ukončení hovoru pomocí tlačítka napájení


**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění** a potom zapněte přepínač **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Po povolení této funkce můžete ukončit hovor stisknutím tlačítka napájení.

## Nastavení doby odezvy obrazovky


Můžete nastavit čas odezvy telefonu na gesta, například na klepnutí a podržení.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** > **Prodleva dotyku a podržení**.
- 3 Vyberte požadovanou dobu zpoždění: **Krátká**, **Střední** nebo **Dlouhá**.

## Barevná korekce

Barevná korekce upraví barvy tak, aby dokázali barvoslepí uživatelé snáze rozlišit jednotlivé části obrazovky.

 Tento režimu povolujte uvážlivě, protože to může mít vliv na výkon telefonu.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a potom zapněte přepínač **Korekce barev**.
- 3 Klepněte na **Režim korekce** a potom vyberte režim korekce.

# Dodatek

## Získání nápovědy

Přečtěte si stručného průvodce dodávaného se zařízením.

Přejděte na **HiCare** a přečtěte si uživatelskou příručku, ve které se dozvíte další informace o službách Huawei nebo získejte online nápovědu.

Klepněte na **Nastavení > Info o telefonu > Právní informace** a přečtěte si právní informace.

Další informace získáte navštívením <http://consumer.huawei.com>.

### O této příručce

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu slouží pouze pro referenci a mohou se lišit od konečného produktu.

Funkce popsané v tomto návodu slouží pouze pro referenční účely. Některé funkce nemusí být podporovány všemi telefony a síťovými operátory.

Copyright © 2016 Huawei Technologies Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka je určena pouze pro referenční účely a nepředstavuje žádnou formu záruky.

## Osobní údaje a bezpečnost dat

Používání některých funkcí nebo aplikací třetích stran ve vašem zařízení může mít za následek ztrátu vašich osobních údajů a dat nebo jejich zpřístupnění jiným osobám. K ochraně osobních a důvěrných údajů je doporučeno několik opatření.

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby bylo zabráněno neoprávněnému použití zařízení.
- Nastavte zamykání obrazovky a vytvořte pro její odemknutí heslo nebo odemykací vzor.
- Pravidelně zálohujte osobní údaje na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Pokud začnete používat jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní údaje ve starém zařízení.
- Pokud máte obavu, že by příchozí zprávy nebo e-maily od neznámých osob mohly obsahovat viry, můžete je odstranit bez jejich otevření.
- Pokud pomocí zařízení prohlížíte Internet, vyhýbejte se webovým stránkám, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Pomůže vám to vyhnout se krádeži osobních údajů.
- Pokud používáte služby jako Wi-Fi tether nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud tyto služby nepoužíváte, vypněte je.
- Nainstalujte a upgradujte bezpečnostní software a pravidelně kontrolujte přítomnost virů.
- Aplikace třetích stran získávejte z legitimních zdrojů. Kontrolujte, zda stažené aplikace třetích stran neobsahují viry.

- Nainstalujte bezpečnostní software a aktualizace vydané společností Huawei nebo poskytovateli třetích stran.
- Některé aplikace vyžadují a přenášejí informace o pozici. Díky tomu může být třetí strana schopná sdílet informace o vaší pozici.
- Vaše zařízení může poskytovat detekční a diagnostické informace nezávislým poskytovatelům aplikací. Nezávislý dodavatelé tyto informace využívají k vylepšení svých produktů a služeb.

## Seznam bezpečnostních funkcí

Telefony Huawei přicházejí s celou řadou vestavěných bezpečnostních opatření, jak udržet vaše data v bezpečí.

Šifrování celého disku	Všechna data v čipové sadě paměti jsou automaticky šifrována. Každý telefon má jiný bezpečnostní klíč, což znamená, že ostatní zařízení nemohou přistupovat k datům uloženým v čipové sadě paměti telefonu.
Rozpoznávání otisků prstů	Telefon je dodáván s čidlem otisků prstů, aby vám nabídl rychlý a snadný přístup k funkcím telefonu. Otisk prstu lze například použít pro odemčení obrazovky, přístup k souborům v sejfě, otevření uzamčené aplikace a další. Více informací naleznete v části <a href="#">Použití rozpoznání otisků prstu</a> .
Filtr proti obtěžování	Použitím filtru proti obtěžování ve správci telefonu zablokujte spamové hovory a zprávy. Více informací naleznete v části <a href="#">Filtr proti obtěžování</a> .
Zámek aplikace	Použijte zámek aplikace ve správci telefonu pro uzamčení aplikace a zabránění neoprávněnému přístupu. Při otevírání uzamčených aplikací je vyžadováno heslo zámku aplikace.
Správa přenesených dat	Použitím funkce pro správu dat v správci telefonu sledujte objem mobilních přenesených dat. Jakmile je překročena předem nastavená mez, mobilní data se automaticky vypnou, aby nedošlo k účtování nadměrných poplatků za přenesená data. Více informací naleznete v části <a href="#">Správa přenesených dat</a> .
Sejf	Povolte funkci sejf, nastavte heslo a uložte do něj důvěrné soubory, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. Více informací naleznete v části <a href="#">Ukládání soukromých souborů do sejfy</a> .
Šifrování karty microSD	Uzamčení karty microSD brání neoprávněnému přístupu k vašim datům. Při vložení karty microSD do jiného telefonu musí být zadáno heslo. Více informací naleznete v části <a href="#">Šifrování karty microSD</a> .
Zámek SIM	Nastavením PIN karty SIM chráníte data uložená na kartě SIM. Pokud u karty SIM povolíte ochranu pomocí kódu PIN, budete muset při každém zapnutí telefonu nebo vložení karty SIM do jiného telefonu zadat kód PIN. Více informací naleznete v části <a href="#">Nastavení kódu PIN karty SIM</a> .

Metoda odemknutí obrazovky	Zvolte si z celé řady metod odemknutí obrazovky, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k vašemu telefonu. Více informací naleznete v části <a href="#">Změna metody odemknutí obrazovky</a> .
----------------------------	---

## Právní upozornění

### Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

### Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI a



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

LTE je ochranná známka organizace ETSI.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

### Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

## **Prohlášení o softwaru třetích stran**

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

## **VYLOUČENÍ ZÁRUK**

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.



**Dovozní a vývozní omezení**

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

**Zásady ochrany osobních údajů**

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen.

Během nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení nebo aktualizace z karty microSD vyžaduje mechanismus Google proti krádeži zadání účtu Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen, jinak nedojde k načtení obrazovky pro ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.



EVA-L09: The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: EVA-L09  
EVA-L19  
EVA-L29

V100R001\_01