

Xiaomi Redmi 3 / Pro

uživatelská příručka



XIAOMI-store.cz

©2016

- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaven silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Zařízení může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte servisní oddělení Xiaomi-Store.cz.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vračejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Recyklací baterií se zabývá nezisková organizace ECOBAT. Více informací a seznam sběrných míst naleznete na internetových stránkách www.ekobat.cz.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.

Vybalení z krabice a první spuštění

Telefon je již po vybalení z krabice osazen baterií, která je na přednabitá na určitou kapacitu. My doporučujeme ji před prvním spuštěním naplno nabít. Pro nabíjení telefonu používejte buďto dodanou nabíječku a kabel s microUSB konektorem, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s microUSB konektorem, splňující normu IEC/EN 62684.

Pro vložení SIM karet do telefonu je nutné vyjmout šuplíček k tomu určený na boční straně telefonu (na obrázku č. 1). K tomu slouží dodaná sponka, jejíž hrot zasunete do připraveného otvoru a šuplík vyjměte. Do šuplíku zastrčte SIM kartu a šuplík zasuněte zpět do telefonu. Nezáleží na tom, který slot na SIM kartu osadíte. Model Redmi 3 pracuje s microSIM kartami a šuplík je hybridní. To znamená, že můžete využívat buď dvě SIM karty najednou, nebo jednu SIM kartu a jednu paměťovou kartu microSD až do kapacity 128GB. Vše vkládejte podle výřezů v šuplíku a nic nedělejte silou.




Telefon zapnete delším podržením tlačítka Zapnout/Vypnout na pravém boku, viz. obrázek výše. Za okamžik se objeví průvodce nastavením, kde dle přiložených obrázků nastavte češtinu, případně slovenštinu. Po ukončení průvodce se ocitnete na hlavní obrazovce.



Hlavní obrazovka

Hlavní plocha systému MIUI se skládá z horní lišty se stavovými indikátory, hodin v horní polovině displeje a ikon představujících jednotlivé aplikace. Posunutím plochy do stran se dostanete na další plochy v systému, kde naleznete další aplikace a složky. Delším podržením prstu na takové aplikaci (ikoně) je možno ji přesunout na jiné místo, případně tahem prstu do horní části displeje aplikaci odinstalovat, pakliže se nejedná o aplikaci systémovou.

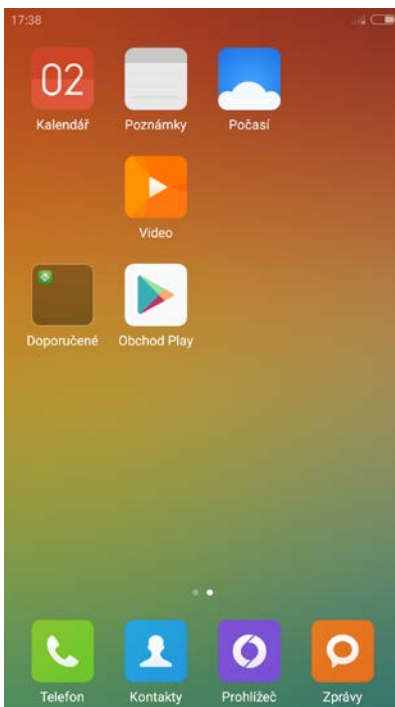

Tlačítka pod displejem

Pod displejem se nacházejí tři sensorová tlačítka. Prostřední tlačítko s kolečkem Vás vždy vrací na hlavní obrazovku. Pravé tlačítko se šípkou slouží vždy pro návrat o jeden krok zpět. Levé tlačítko Menu pak slouží v systému MIUI 7 pro zobrazení správce spuštěných aplikací. Původní funkce Menu, jakou znáte ze starších Androidů, se přesunula do pravého horního rohu ve většině aplikací (tlačítko se třemi tečkami). V některých aplikacích můžete vyvolat jejich nastavení delším podržením levého tlačítka pod displejem (se třemi čárkami).





Vytáčení čísel a kontaktů

Pokud chcete vytočit číslo, otevřete aplikaci Telefon v levé spodní části displeje a na číselníku zadejte požadované telefonní číslo. Po stisknutí zeleného tlačítka vytáčení dojde k vytočení hovoru.



K vytáčení již uložených kontaktů je možno spustit aplikaci Kontakty z hlavní obrazovky. Prostým posuvem prstu či pomocí vyhledávacího pole lze najít potřebný kontakt a ten otevřít. Tapnutím na požadované telefonní číslo zahájíte vytáčení.

Vyhledávat kontakty můžete také chytře přímo z aplikace Telefon. Např. pro vytočení kontaktu „Tchyně“ stačí stisknout tlačítka 8 a 2, které zastupují první dvě písmena ze slova Tchyně, čili 8 (TUV) a 2 (ABC).

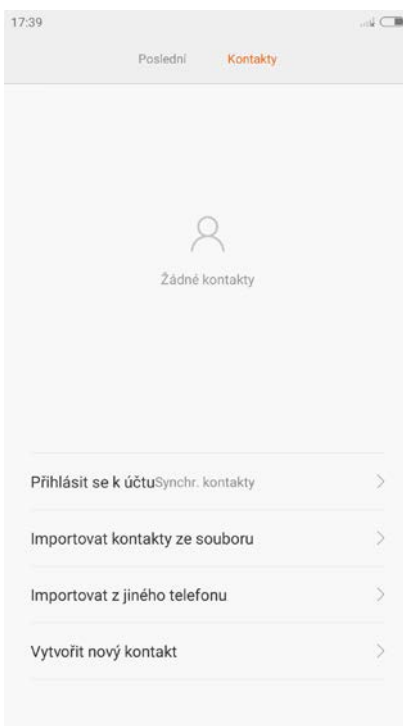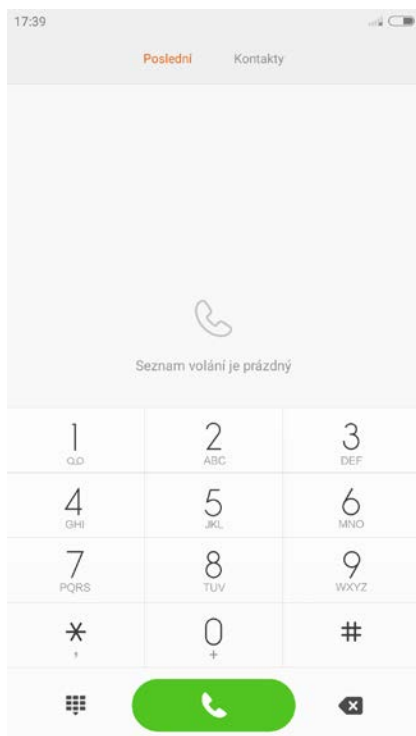



Psaní textových zpráv

K psaní textových zpráv slouží aplikace Zprávy, kterou ve výchozím stavu najdete zcela vpravo dole na hlavní obrazovce. Po jejím spuštění tapněte ve spodní části displeje na tlačítko „Nová zpráva“. V poli „Komu“ můžete pomocí klávesnice vyhledat požadovaný kontakt, či zadat telefonní číslo. V poli „Textová zpráva“ pak můžete zahájit psaní zprávy. Tlačítkem se šipkou vedle tohoto pole zprávu odešlete.

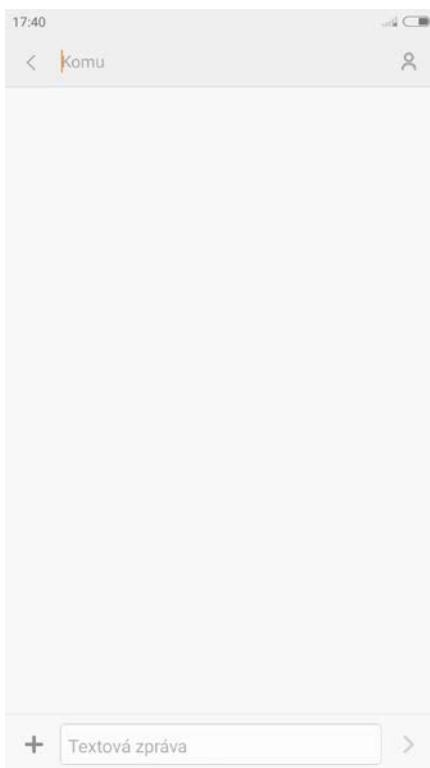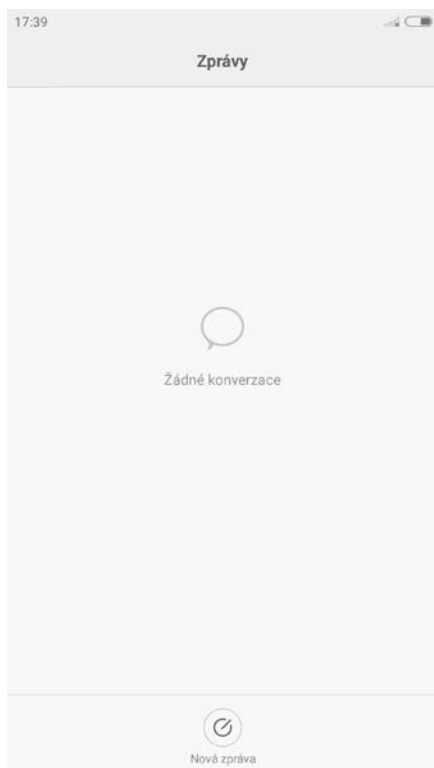


Instalace aplikací z Google Play

Systém MIUI je postaven na operačním systému Android. I proto na ploše hlavní obrazovky najdete aplikaci Obchod Play, ve které si můžete stáhnout tisíce a tisíce nejrůznějších aplikací a doplňků. Po jejím otevření budete vyzváni k přihlášení k účtu Google. Založte si jej, nebo se přihlaste. Po přihlášení již bude možné aplikace vyhledávat a stahovat tak, jak jste zvyklí.

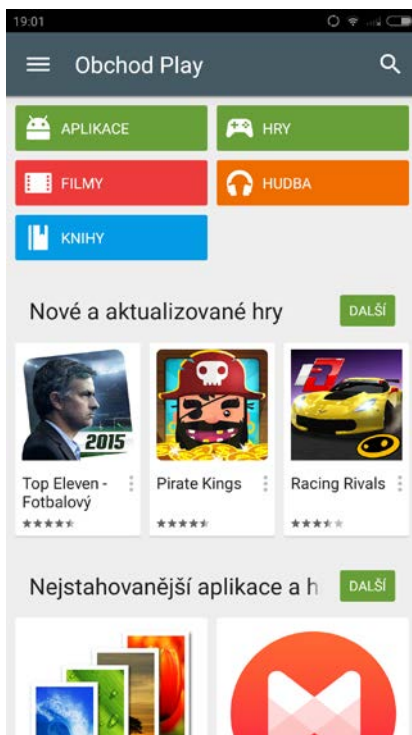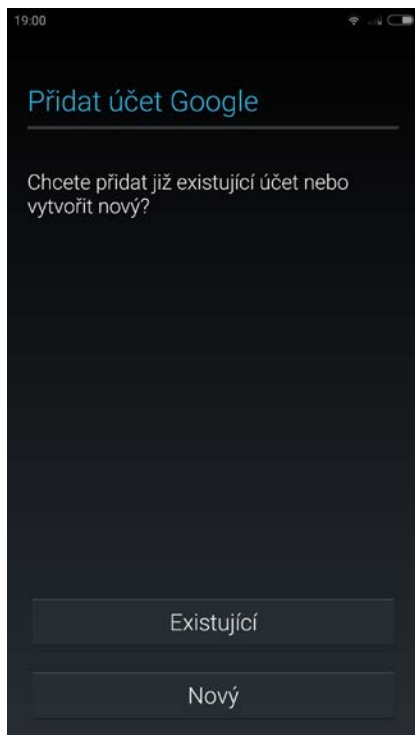

Notifikační lišta


Systém MIUI je vybaven stahovací lištou, ve které se zobrazují nejrůznější upozornění ze všech aplikací. Tuto lištu naleznete vždy v horní části displeje a v základním stavu informuje o aktuálním času, stavu signálu SIM karet a WiFi, nebo třeba vypnutém zvonění. Na této liště stačí držet prst a jet s ní dolů přes celý displej. Pokud jsou zde nějaká upozornění z ostatních aplikací (třeba nepřijatý hovor, zpráva, nebo upomínka z kalendáře), zobrazí se Vám. Pokud zde žádná upozornění nejsou, automaticky se zobrazí Přepínače, což je druhá karta této lišty (je možné je tahem doleva a doprava přepínat). V Přepínačích můžete zapínat či vypínat různé funkce telefonu od WiFi přes zvonění až po GPS nebo úpravu jasu displeje.

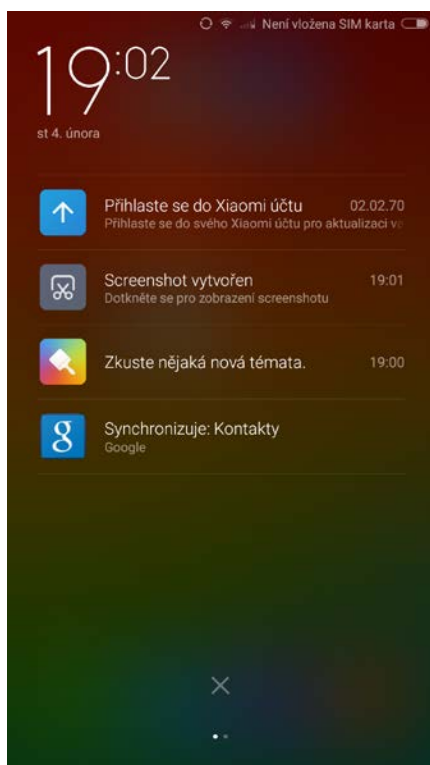

Senzor otisku prstů (pouze pro model Xiaomi Redmi 3 Pro)

Nastavení otisku prstů k odemknutí Vašeho telefonu, můžete nastavit jak v průvodci po prvním spuštění Vašeho telefonu tak i později. V „Nastavení“ zvolte možnost „Zámek displeje a heslo“ dále zvolte možnost „Heslo a otisk prstu“. Poté při zvolení možnosti „Přidat otisk“ budete vyzváni k nastavení gesta, PINu nebo hesla, jednu z těchto možností si zvolte a nastavte. Nutno nastavit jednu z těchto možností, pro případ selhání senzoru otisku prstů nebo nemožnosti přiložení nastaveného prstu. Poté přiložte opakovaně prst na senzor, dokud Vám telefon nenapíše Hotovo!

Nyní máte vše nastaveno a můžete používat odemykání pomocí otisku prstů. Do telefonu můžete nahrát více otisků prstů.

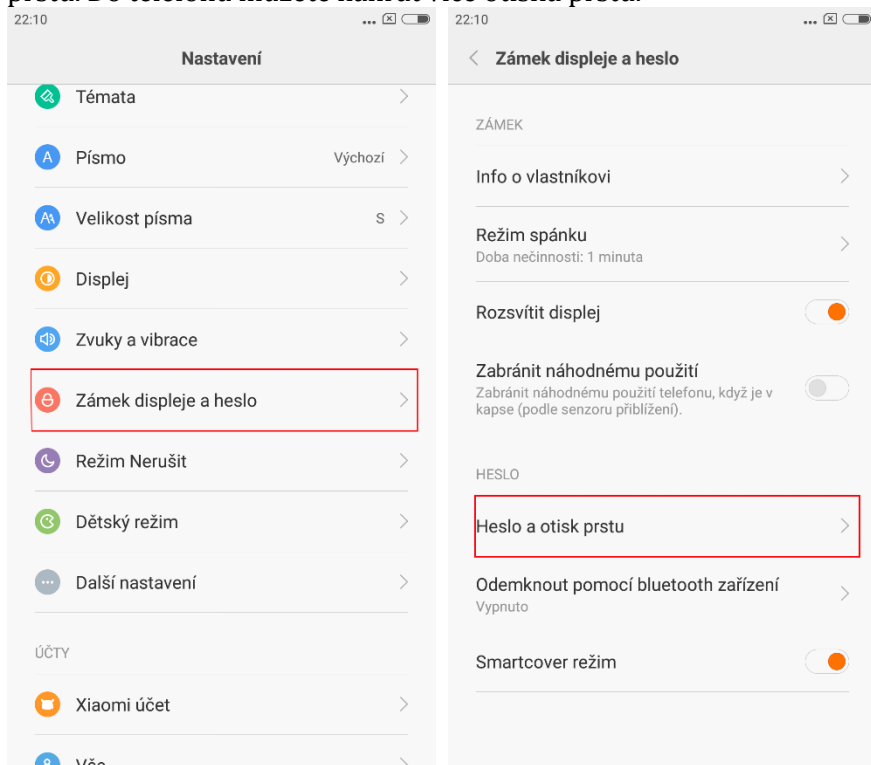

22:11



< Heslo a otisk prstu

Přidat bezpečnostní heslo >

Změnit heslo >

OTISK PRSTU

Přidat otisk >

22:11



< Výběr odemknutí

Gesto >
Propojení alespoň 4 bodů


PIN >
4 číselný PIN

Heslo >
Mix písmen a čísel

22:12



Zrušit

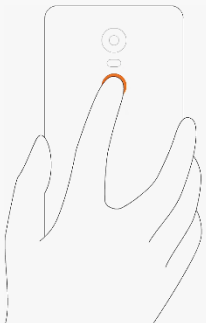

Položte prst na senzor

Odemkněte vaše zařízení nebo ověřte platbu otiskem prstu

23:13



Hotovo!

Nyní můžete odemknout vaše zařízení otiskem prstu.

Hotovo