

KLARSTEIN NIELSTR  
KLARSTEIN NIELSTR  
KLARSTEIN NIELSTR  
KLARSTEIN NIELSTR  
KLARSTEIN NIELSTR  
KLARSTEIN NIELSTR  
KLARSTEIN NIELSTR

# KLARSTEIN

**VitAir Swing**

Horkovzdušná fritéza

10034528 10034529



Vážený zákazník,

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli možnému poškození. Za škody způsobené nedodržением pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost.

---

## OBSAH

---

Technické údaje	3
Bezpečnostní pokyny	4
Přehled produktu	5
Uvedení do provozu a provoz	8
Jak používat příslušenství	11
Tabulka přípravy	14
Čištění a péče	15
Rady o likvidaci	15
Prohlášení o shodě	15

---

## TECHNICKÁ DATA

---

Číslo položky	10034528, 10034529
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Příkon	1200-1400 W
Teplovní rozsah	50-240 °C
Časovač	1-60 minut
Objem	6 L

---

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

---

- Před prvním použitím zkontrolujte napětí domácnosti, zda se shoduje s napětím na typovém štítku.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy nepoužívejte napájecí kabel nebo samotné zařízení ve vodě nebo jiných tekutinách. Během provozu udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah zařízení.
- Po použití spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Jednotka by měla provozovat odděleně od ostatních jednotek na samostatném obvodu. Pokud je obvod přetížen jinými zařízeními, toto zařízení nemusí pracovat správně.
- Při přemisťování nádoby obsahující horké jídlo buďte mimořádně opatrní.
- Nedovoďte, aby napájecí kabel visel přes okraje pracovních ploch a dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkými povrchy zařízení.
- Jednotku vždy umístěte do středu stolu nebo pracovní desky.
- Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení. Rukojeti použijte na pohyb nebo zvedání.
- Zařízení nesmí používat děti.
- Použití příslušenství, které výrobce výslovně nedoporučuje, může mít za následek zranění.
- Zařízení neumísťujte na skleněné povrchy citlivé na teplo, dřevěné povrchy nebo ubrusy. Na tyto povrchy umístěte pod jednotku tepelně odolnou desku s tepelnou ochranou.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel, pokud zařízení nefunguje nebo je poškozené jiným způsobem.
- Před čištěním nebo pokud se zařízení nepoužívá, vypněte zařízení a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. Před odstraněním nebo přidáním jakýchkoliv částí nechte zařízení vychladnout.
- Neumisťujte přístroj do bezprostřední blízkosti horkých plynových nebo elektrických pecí nebo vyhřívané trouby.
- Pokud zástrčka nezapadne správně, vždy se spojte s elektrikářem vyhnete se potenciálnímu úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte jakkoli manipulovat se zástrčkou.
- Nečistěte zařízení kovovými kartáči. Malé kovové části by se mohly zlomit, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
- Abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem, připravujte jídlo pouze v dodávané nelepivé nádobě.


- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru. Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- Tuto příručku uschovejte pro budoucí použití.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a starší osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, za předpokladu, že byly poučeny při používání zařízení odpovědnou osobou a chápou související rizika.



#### UPOZORNĚNÍ


Riziko popálení! Během smažení horkým vzduchem se přes výstupy vzduchu uvolňuje horká pára. Ruce a obličej držte v bezpečné vzdálenosti od páry a výstupů vzduchu. Při odstraňování částí zařízení ze zařízení buďte proto opatrní, pokud jde o horkou páru a vzduch.

## PŘEHLED PRODUKTU

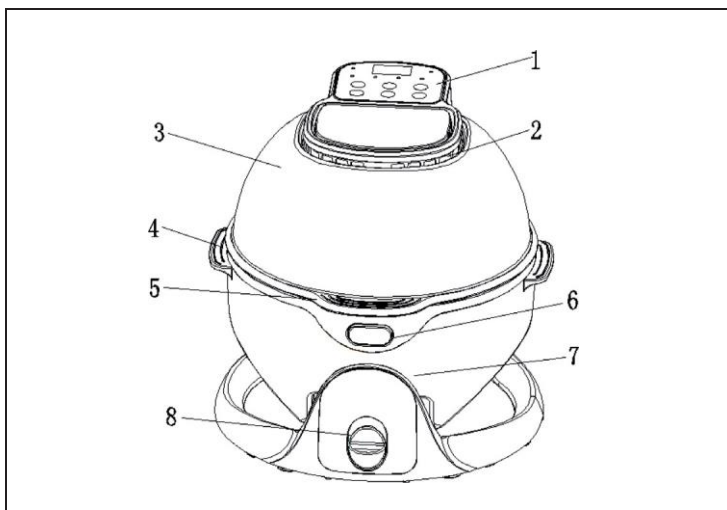




1	Ovládací panel	5	Rukojeť víka
2	Otvor na výstup tepla	6	Tlačítko na uvolnění víka
3	Průhledný kryt	7	Nádoba
4	Rukojeť krytu	8	Tlačítko krytu
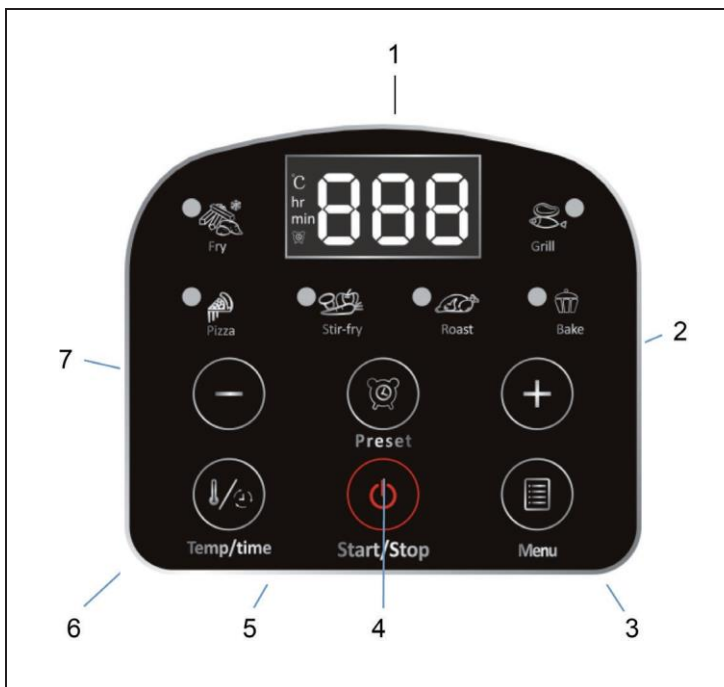
## Ovládací panel





1	Displej	5	Výchozí programy
2	Přidejte teplotu / čas	6	Teplota / čas
3	Menu	7	Snižte teplotu / čas
4	Start / stop		

## Základní příslušenství

Rukojeť	Mřížka	Pekáč
		
Praktický nástroj pro přenášení nelepivého hrnce.	Využijte na pečení nebo pražení.	Používejte s dvojitou mřížkou na pečení.

## Volitelné příslušenství (není součástí balení)

Kleště	Filtr
	
Praktický nástroj pro přenášení jídla nebo talíře dovnitř a ven z nádoby.	Použijte filtr na štít ohřívače, zabráníte hromadění mastnoty uvnitř ohřívače

## UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ




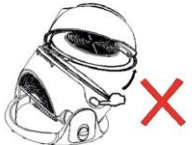
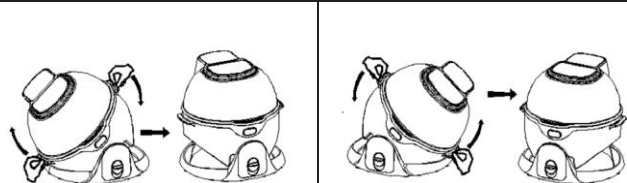
Referenční tabulka parametrů pro různé režimy

Režim	Výchozí teplota (°C)	Výchozí čas (Minúty)	Doporučené příslušenství
Fritovat	240	30	/
Pizza	190	12	mřížka nízko
Smažit	240	15	/
Opékat	210	40	/
Péct	160	20	mřížka nízko
Grilovat	200	15	mřížka nízko

Provoz

1	<p>Stisknutím tlačítka uvolnění víka, otevřete víko. Vytáhněte ho do určeného úhlu držíc rukojeť víka. Níže je uveden správný způsob otevírání a zavírání víka</p> 
2	<p>Vložte hrnec na vaření, příslušenství (pokud je to nutné) a jídlo, které má být uvařené, do přístroje.</p> <p><b>Poznámka:</b> Potraviny nedávejte do blízkosti topného tělesa, jinak by se mohlo jídlo spálit.</p>

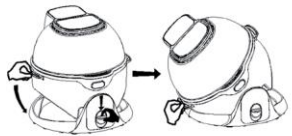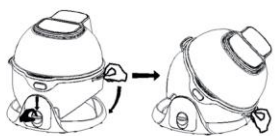

3	<p>Ujistěte se, že je víko zavřené. Jedna ruka tlačí tlačítko základny dolů. Druhá ruka drží rukojeť, aby se přístroj umístil do vertikální polohy nebo se naklonil.</p>
	<p><b>Poznámka:</b> V tabulce níže naleznete informace o správném směru pečení.</p>
	<p><b>Poznámka:</b> Víko nelze otevřít, když je přístroj ve směru naklonění.</p>
	
	
4	<p>bě ruce drží rukojeť základny, aby se stroj vrátil z náklonu do vertikální polohy.</p> 
5	<p>Po připojení jednotky se na obrazovce LED zobrazí tři řádky (---). Pokud jednou stisknete tlačítko START, jednotka se přepne na pohotovostní režim. Na obrazovce LED se zobrazí tři nuly (000).</p>
6	<p>Stisknutím tlačítka nabídky vyberte požadovaný režim. Odpovídající předvolba času a teploty se zobrazí na LED obrazovce. Teplotu a čas přípravy je možné přizpůsobit individuálním potřebám.</p>

7	<p>Pokud se neprovádí žádné nastavení režimu, spotřebič se může stále používat, pokud se nastaví čas přípravy a teplota. Pokud stisknete tlačítko TEMP / TIME, na obrazovce LED se zobrazí "° C". Stisknutím tlačítka +/- lze nastavit teplotu. Každé stisknutí změní teplotu o 10 ° C. Po nastavení teploty znovu stisknete tlačítko. Na LED obrazovce bliká min. Použijte tlačítka +/- pro nastavení času přípravy. Po každém stisknutí tlačítka se čas přípravy změní o jednu minutu. Po dokončení nastavení stisknete tlačítko START</p>
8	<p>Stisknutím tlačítka START spustíte spotřebič. Varná pánev se během provozu nepřetržitě otáčí. V nakloněné poloze se jídlo ve varné pánvi otočí tak, aby se rovnoměrně upražilo.</p>
9	<p>Po dosažení určité teploty se může topné těleso zastavit. Jakmile teplota klesne, topné těleso se automaticky znovu aktivuje. Tento proces se opakuje vždy, když se dosáhne nastavená teplota.</p>
10	<p>Pokud je třeba přidat jídlo během přípravy, nejprve dejte zařízení do přímé polohy potažením za rukojeť. Po stisknutí uvolňovacího tlačítka víka vytáhněte víko nahoru. Spotřebič pak okamžitě zastaví zahřívání. Pokud po přidání potravin víko opět zavřete, proces přípravy pokračuje. Nikdy neotvírejte víko, když je zařízení v nakloněné poloze.</p>
11	<p>Jakmile uplyne nastavený čas přípravy, přístroj zapípá. Odpojte zařízení od elektrické zásuvky a vyjměte jídlo. Dejte pozor, abyste předešli popálení. Varnou pánev položte na ohnivzdorný povrch, aby nedošlo k poškození pracovní desky.</p>
12	<p>V pohotovostním režimu stisknete tlačítko PRESET a potom nastavte čas vaření.</p> <p>Výchozí čas přípravy je 30 minut. Po každém stisknutí tohoto tlačítka se čas přípravy upraví o 60 minut. Nastavitelný časový rozsah je od 1 minuty do 12 hodin. Když nastavení času dosáhne jednu hodinu, každé stisknutí přidá další hodinu. Po nastavení času přípravy stisknete tlačítko START.</p> <p>Poté stisknete tlačítko Menu a vyberte požadovaný režim. Stisknutím tlačítka TEMP / TIME upravte teplotu a čas přípravy. Pokud poté stisknutím tlačítka START potvrdíte, zařízení začne pracovat a čas přípravy se odpočítává. Během odpočítávání se na obrazovce LED zobrazí ikona budíku.</p>


---

## JAK SE PŘÍSLUŠENSTVÍ

---


### Rukojeť hrnce

1. Zvedněte spodní část rukojeti (1), posuňte zámek proti směru hodinových ručiček (2) a otevřete rukojeť (obr. 1)

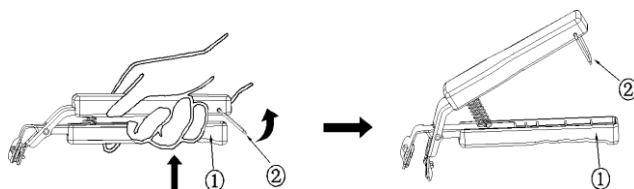


obrázek 1

2. Vložte dolní část svorky do mezery mezi nádobou a krytem (obr. 2).

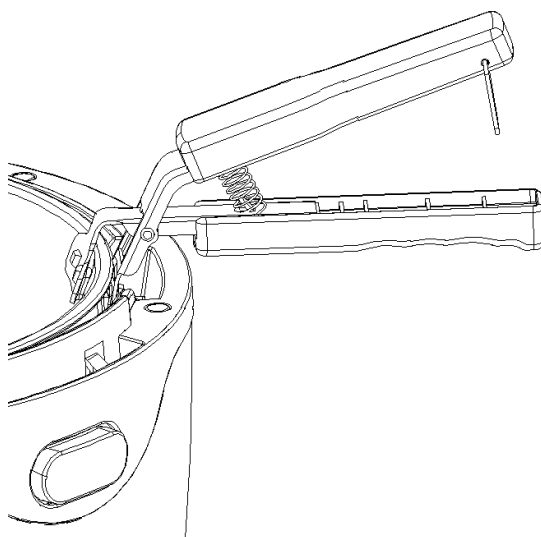

obrázek 2


3. Zvedněte spodní část rukojeti (1) a neuvolňujte ji. Ujistěte se, že rukojeť je pevně připevněna k nádobě. Nyní můžete nádobu zvednout (obr. 3).
4. Chcete-li odstranit rukojeť z nádoby, uvolněte tlak prstů na spodní části rukojeti (1). Nyní můžete odstranit rukojeť (obr. 3).

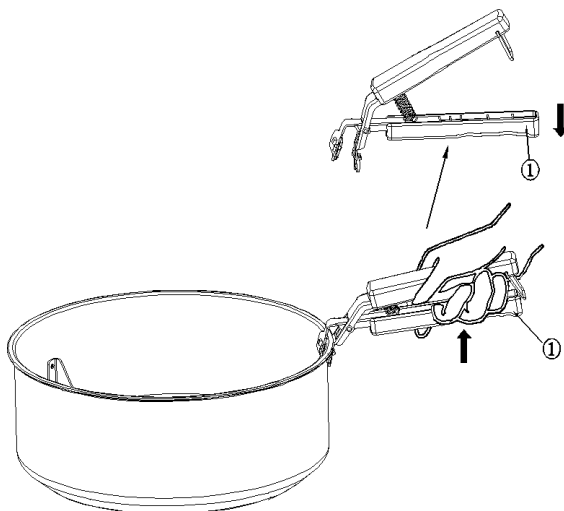

obrázek 3

5. Zvedněte spodní část rukojeti (1) a posuňte zámek ve směru hodinových ručiček dolů (2).

Ujistěte se, že rukojeť je správně uzavřena na uskladnění (obr. 4. ).

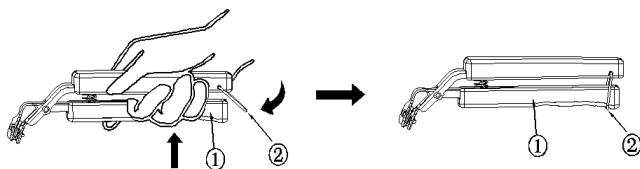

obrázek 4

### Mřížka

Vložte mřížku do hrnce na vaření. Vložte jídlo přímo na mřížku, vyberte požadované funkce.

### Pekáč a kleště

1. Vložte mřížku do hrnce na vaření, pekáč položte navrch, vložte jídlo a zvolte požadovanou funkci.
2. Stiskněte "START".


**Poznámka:** Kleště jsou užitečné při přemísťování příslušenství a potravin.



















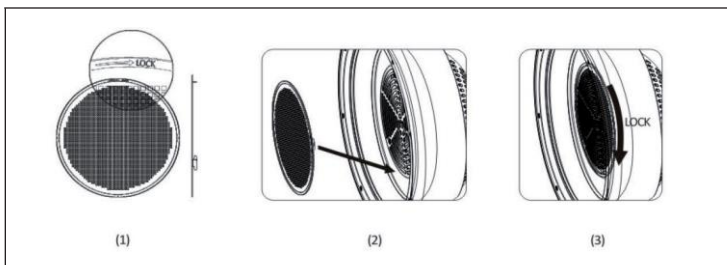

### Filtr

1. Na tepelnou ochranu se doporučuje nainstalovat tukový filtr z nerezavějící oceli - před přípravou mastných potravin, aby se zabránilo hromadění tuku uvnitř spotřebiče.
2. Filtr umístěte pod tepelný štít a otočte ho ve směru hodinových ručiček.

Vyčistěte tukový filtr po každém použití.



## TABULKA PŘÍPRAVY

	Teplota	Čas vaření	Směr vaření	Doporučené příslušenství
Hranolky	240 °C	25-30 min		Vařte přímo v hrnci.
Kuřecí maso	220 °C	30-35 min	 	Vařte přímo v hrnci nebo s mřížkou
Zelenina	240 °C	15-20 min		Vařte přímo v hrnci
Fazole	230 °C	10-15 min		Vařte přímo v hrnci
Brambory	240 °C	30-35 min		Vařte přímo v hrnci
Popcorn	240 C	12-15 min		Vařte přímo v hrnci
Smažená rýže	240 °C	10-15 min		Vařte přímo v hrnci
Fazolky Zelené	240 °C	20-25 min		Vařte přímo v hrnci
Kaštan	200 °C	25-30 min		Vařte přímo v hrnci
Ryba	200 °C	10-15 min		mřížka
Steak	200 °C	12-18 min		mřížka
Pizza	190 °C	10-15 min		mřížka a pekáč
Koláč	160 °C	20-25 min		mřížka a pekáč
Zákusek	180 °C	20-25 min		mřížka a pekáč
Toast	180 °C	25-30 min		mřížka a pekáč
Cookie	190 °C	8-12 min		mřížka a pekáč
Vaječný koláč	180 °C	10-15 min		mřížka a pekáč

---

## ČIŠTĚNÍ A PÉČE

---

**Poznámka:** Před čištěním nechte kryt vychladnout, aby nedošlo k popálení

- Před čištěním odpojte síťovou šňůru ze zásuvky.
- Kryt můžete vyčistit vlhkým hadříkem.
- Varná pánev a příslušenství, jako jsou klíčata, pekáč, mřížka a filtr se čistí jemnou mýdlovou vodou.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody.
- Před dalším použitím se ujistěte, že je příslušenství suché.

---

## POKYNY K LIKVIDACI

---



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

---

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

---

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EG (ErP)





KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRVK