

BEZPEČNOST SUŠIČKY

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité.

V tomto manuálu i na vašem přístroji jsme uvedli spoustu důležitých bezpečnostních zpráv. Všechny bezpečnostní zprávy si vždy přečtěte a dodržujte je.



Toto je bezpečnostní symbol pro výstrahu.

Tento symbol vás upozorňuje na možná nebezpečí, jež mohou způsobit smrt či zranění vás anebo ostatních. Všechny bezpečnostní zprávy budou uvedeny za bezpečnostním symbolem a slovíčkem „NEBEZPEČÍ“, popřípadě „VAROVÁNÍ“.

Tato slova mají následující význam:

▲ DANGER

Můžete být zabiti anebo vážně zraněni, pokud se nebudete okamžitě řídit pokyny.

▲ WARNING

Můžete být zabiti anebo vážně zraněni, pokud se nebudete řídit těmito pokyny.

Všechny bezpečnostní zprávy vás informují o možném riziku, radí vám, jak snížit nebezpečí poranění a dozvíte se z nich, k čemu může dojít, jestliže pokyny nebudete dodržovat.

VAROVÁNÍ – „Riziko požáru“

- Instalaci sušičky prádla musí provádět kvalifikovaný technik.
- Sušička prádla musí být nainstalována v souladu s pokyny výrobce a s místními předpisy a zákony.
- Neinstalujte sušičku prádla s pružnými plastovými odtahovými trubkami, ani s pružnými kovovými trubkami (z plechu). V případě instalace pružného kovového potrubí se musí jednat o konkrétní typ, který výrobce spotřebiče doporučil jako vhodný pro použití u sušiček prádla. V případě použití odtahových trubek z pružných materiálů hrozí, že se snadno poškodí, zborští a kromě toho se uvnitř usazuje prach. Tyto podmínky budou bránit proudění vzduchu v sušičce a zvyšují riziko požáru.
- Abyste snížili riziko vážného zranění nebo usmrcení osob, dodržujte následující instalační pokyny.
- Tyto pokyny uložte.

Varování

Riziko požáru

Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění, smrti, nebo poškození majetku.

Neinstalujte do odtahového potrubí další přídatný ventilátor

Instalujte všechny sušičky přesně podle pokynů výrobce

PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. V tomto spotřebiči ani v jeho blízkosti nepoužívejte ani neskladujte benzín ani jiné hořlavé materiály
2. Je-li spotřebič v provozu, nerozstříkujte v jeho blízkosti aerosoly.
3. Spotřebič nijak neupravujte

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob při používání sušičky, dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

- Před použitím sušičky si přečtěte všechny pokyny.
- Dodržujte minimální vzdálenost 100mm mezi zadní částí sušičky a zdí
- Provoz sušičky může ovlivňovat ostatní spotřebiče v místnosti, které mohou pro svůj provoz spotřebovávat okolní vzduch, např. k hoření. Je proto nutné zajistit správnou ventilaci místnosti.
- Nezakrývejte vstupy vzduchu do sušičky (viz návod na instalaci).
- Nevkládejte do sušičky prádlo, které se dostalo do kontaktu s jedlými oleji. Textilie znečištěné jedlými oleji mohou způsobovat chemické reakce, které mohou vést k požáru.
- Nesušte v sušičce předměty, které již byly předtím vyčištěny, vyprány, namočený nebo znečištěny skvrnami od benzínu, rozpouštědel na suché čištění nebo jiných hořlavých či výbušných látek, jelikož z těchto látek se uvolňují výpary, které mohou vést ke vznícení nebo k explozi.
- Pokud budete sušit materiály které již byly předtím vyčištěny, vyprány, namočený nebo znečištěny skvrnami od benzínu, rozpouštědel na suché čištění nebo jiných hořlavých či výbušných látek, je nutné je předem vyprat v horké vodě s extra množstvím detergentu. Takový postup může snížit riziko požáru, nebo výbuchu, nemůže ho však zcela vyloučit.
- Nedovolte dětem, aby si na sušičce nebo v sušičce hrály. Pokud sušičku používáte v bezprostřední blízkosti dětí, musíte na ně dávat dobrý pozor.
- Před sušením vyndejte z kapes všechny hořlavé předměty jako zapalovače, sirky a podobně
- Před vyrazením sušičky z provozu nebo před její likvidací odmontujte dvířka nebo víko.
- Nesahejte do sušičky, pokud se pohybuje buben.
- Sušičku neinstalujte na takové místo, ani ji neskladujte na takových místech, kde by byla vystavena povětrnostním vlivům.
- Nezasahujte do řídicího systému.
- Neopravujte, ani nevyměňujte části sušičky, ani se sami nepokoušejte o servisní zásah s výjimkou případů, kdy je takový postup doporučený v tomto návodu k použití a péči nebo pokud je uveřejněn v pokynech k opravě pro uživatele, kterým rozumíte a máte kvalifikaci a schopnosti k jejich provedení.
- Tento spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí s výjimkou případů, kdy na ně bude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost, která jim bude udílet pokyny ohledně používání tohoto spotřebiče.
- Nepoužívejte změkčovače látek ani přípravky na odstranění statické energie s výjimkou případů, kdy tyto přípravky doporučuje výrobce příslušného změkčovače nebo přípravku.
- Tepelné sušení by se nemělo aplikovat na výrobky z pěnové pryže nebo podobně strukturovaných pryžových materiálů.
- Před každým vložením nebo vyjmutím prádla očistěte prach z filtru.
- Dbejte na to, aby prostor kolem vypouštěcího otvoru a přilehlá plocha byly čisté a aby se tam neusazoval prach, cupanina a nečistoty.
- Vnitřek sušičky a výpustní otvor by měl pravidelně čistit kvalifikovaný servisní pracovník.
- Požadavky ohledně uzemnění naleznete v návodu k instalaci.
- Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní zástupce, případně podobně kvalifikovaná osoba tak, aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí.

Varování: Nikdy nezastavujte sušící cyklus před jeho ukončením s výjimkou případů, kdy je prádlo rychle vyndáno ze sušičky a protřepáno aby došlo k jeho ochlazení

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

LIKVIDACE SUŠIČKY

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak nevhodnou likvidací tohoto výrobku došlo.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

TECHNICKÝ POPIS

Tyto spotřebiče se prodávají v různých regionech s různými požadavky na měření kapacity. Uvádíme zde několik platných forem měření používaných u tohoto výrobku.

Kapacita suchého prádla: Měřítka hmotnosti, které odrážejí maximální objem prádla, které lze vložit do sušičky.

Kapacita IEC. Měřítka kapacity, které představuje maximální kapacitu suchého prádla a textilu, které lze podle výrobce sušit v určitém konkrétním cyklu.

Model	3LWED4705FW 3LWED4815FW 3DWED4815FW 3LWED4915FW	3LWED4730FW 3LWED4830FW	3DWGD4705FW 3DWGD4815FW	4KWED4605FW 4KWED4705FW 4KWED4815FW 4KWED4915FW	4GWGD4705FW 4GWGD4815FW
Napájecí napětí	220–240 V 2N~	220–240 V 2N~	220–240 V 2N~	220–240 V 2N~	220–240 V 2N~
Napájecí frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
Napájecí proud	20 Amps	13 Amps	6 Amps	20 Amps	6 Amps
Kapacita suchého prádla (Maximum)	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)
Kapacita IEC	7 kg (15 lb)	7 kg (15 lb)	7 kg (15 lb)	7 kg (15 lb)	7 kg (15 lb)
Výška	1067 mm (42")	1067 mm (42")	1067 mm (42")	1067 mm (42")	1067 mm (42")
Šířka	737 mm (29")	737 mm (29")	737 mm (29")	737 mm (29")	737 mm (29")
Hloubka	706 mm (27 ³ / ₁₆ "	706 mm (27 ³ / ₁₆ "	706 mm (27 ³ / ₁₆ "	706 mm (27 ³ / ₁₆ "	706 mm (27 ³ / ₁₆ "

KONTROLA SYSTÉMU VĚTRÁNÍ S OHLEDEM NA SPRÁVNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU VAROVÁNÍ Nebezpečí požáru

Používejte odtahové trubky z plného kovu.

Nepoužívejte odtahové trubky z plastu.

Nepoužívejte odtahové trubky z tenkého plechu.

Nedodržení těchto pokynů může vést k usmrcení osob nebo k požáru.

Správné proudění vzduchu


Pro účinné sušení prádla v sušičce je vedle tepla nutné také správné proudění vzduchu. Vhodným větráním zkrátíte dobu sušení a zlepšíte úspory energie. Viz pokyny k instalaci.

Větrací systém, do kterého je sušička připojena, hraje ve správném proudění vzduchu důležitou roli.


Na servisní zásahy, které jsou nutné v důsledku nesprávného větrání, se nevztahuje záruka a opravu bude hradit zákazník bez ohledu na to, kdo sušičku instaloval.

Udržování správného proudění vzduchu:

- Před každým vložením prádla je třeba vyčistit filtr.
- Nahraďte odtahovou trubku z umělé hmoty nebo tenkého plechu trubkou z pevného materiálu o průměru 102 mm.

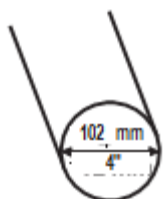

- Použijte co možná nejkratší délku odtahové trubky.
- V odtahovém potrubí nepoužívejte více, než čtyři 90 stupňové ohyby; každý ohyb zhoršuje proudění vzduchu.

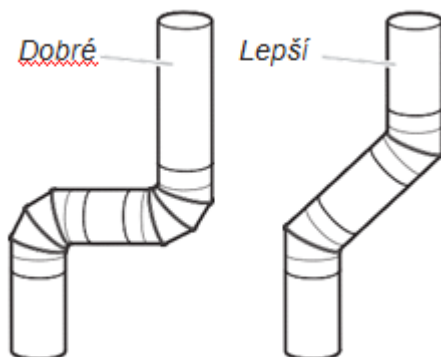


- Z odtahovu odstraňte prach a textilní vlákna
- Z celé délky větracího systému vždy nejméně jednou za dva roky odstraňte prach a nečistoty. Po dokončení čištění proveďte konečnou kontrolu výrobku v souladu s instalačními pokyny, které jste obdrželi společně se sušičkou.
- Před sušičkou by neměly zůstat žádné předměty.

Používání automatických cyklů přispívá k lepší péči o textilie a ke zvýšení energetických úspor

Používejte automatické cykly, které vám zajistí maximální energetické úspory a šetrnější zacházení s prádlem v sušičce. Během automatických cyklů je v prádle zaznamenávána sušící teplota vzduchu a úroveň vlhkosti. Zaznamenávání hodnot probíhá během celého cyklu sušení a v okamžiku, když je prádlo dostatečně suché, se sušička vypne. Sušička bude nastavena na normální intenzitu sušení, což zajistí optimální míru sušení i úsporu energie. Pokud si sami nastavíte konkrétní čas sušení, bude sušička pracovat po stanovenou dobu a někdy dochází ke sražení či mačkání prádla a ke statickým výbojům v důsledku nadměrného usušení. Sušení na základě vámi nastavené přesné délky sušení použijte pouze pro hodně mokré prádlo, které vyžaduje delší dobu sušení, nebo v případě, že prádlo sušíte v kombinaci se sušením na sušáku.

OVLÁDACÍ PANEĽ A JEHO PARAMETRY

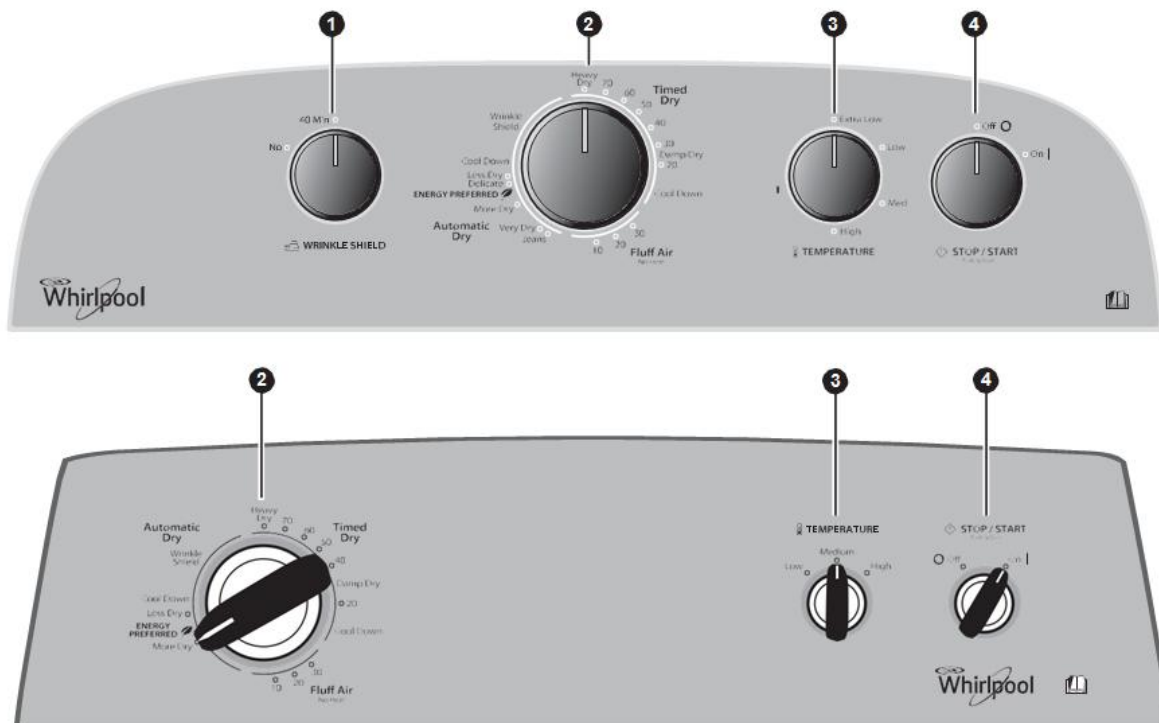

Ne všechny funkce jsou dostupné na všech modelech.

1. Funkce ochrany proti mačkání (Wrinkle Shield™)

Když nemůžete vyndat prádlo ze sušičky okamžitě po jejím zastavení, může dojít k tomu, že se prádlo zmačká. Proto je zde funkce OCHRANA PROTI MAČKÁNÍ, která prádlo pravidelně obrací, uspořádává a načechrává, čímž zabráňuje tomu, aby se prádlo zmačkalo.

Po ukončení cyklu bude sušička 40 minut pravidelně otáčet bubnem bez ohřevu. Stisknutím tlačítka OCHRANA PROTI MAČKÁNÍ můžete tuto funkci zapnout kdykoliv před ukončením cyklu.

2. Tlačítko CYKLŮ SUŠIČKY

Tlačítko Cyklu sušičky používejte pro výběr vhodných cyklů vaší sušičky. Otočením kolečka zvolíte cyklus pro vaše prádlo. Podrobný popis cyklů najdete v „Návodu k cyklům“.

Sušení na základě přesně zadané doby sušení

V tomto režimu bude sušička pracovat po dobu, kterou stanovíte na ovládacím panelu. Na modelech s voličem nastavení teploty si můžete zvolit nastavení na základě toho, z jakých materiálů jsou vaše oděvy vyrobeny. Doba a teplota sušení bude záviset na modelu sušičky.

Automatické cykly

Zjišťuje vlhkost prádla a teplotu vzduchu. Sušička se vypne v okamžiku, kdy je prádlo dostatečně usušeno. Umožňuje co nejlepší sušení v co nejkratší době. Doba sušení bude záviset na typu látky, množství prádla a nastavení požadované suchosti prádla.

3. Volič TEPLOTA

Zvolte si teplotu sušení na základě toho, z jakých materiálu je vaše prádlo vyrobeno. Pokud si nejste jisti tím, jakou teplotu máte pro prádlo vybrat, zvolte raději nižší než vyšší nastavení.

4. Volič STOP/START

Na konci cyklu vydává sušička slyšitelný zvuk. Rychlým vyjmutím prádla na konci cyklu zamezíte jeho mačkání. Nastavením voliče můžete zvukový signál zapnout, nebo vypnout (ON/OFF).

Zmáčknutím voliče STOP/START spustíte sušicí cyklus.

POZNÁMKA: Pokud je zapnutá funkce Ochrana proti mačkání, bude se na konci cyklu ozývat signál každých 5 minut dokud není vyndáno prádlo, nebo dokud se funkce Ochrana proti mačkání neukončí.

Návod k cyklům – Automatické cykly

Ne všechny cykly a nastavení jsou dostupné u všech modelů.

Pro úsporu energie volte cykly s preferencí spotřeby energie.

Prádlo k sušení:	Cyklus:	Teplota:	Dostupné Volby:	Detaily cyklu:
Jeansy, těžké pracovní oděvy, ročníky	Jeans, Více suché, nebo Velmi suché	Vysoká	Wrinkle Shield™ Teplota Signál cyklu	Automatický cyklus Zajišťuje co nejlepší sušení v co nejkratší době. Doba sušení se liší na základě typu látky, objemu prádla a nastavení sušení. Zvolte teplotu sušení na základě látky, ze které je vaše prádlo vyrobeno. Pokud si nejste jisti teplotou, kterou máte pro prádlo vybrat, vyberte raději nižší než vyšší teplotu.
Středně těžké pracovní oděvy a látky, ložní prádlo	Prefer. spotřeby energie	Střední	Wrinkle Shield™ Teplota Signál cyklu	
Běžné oblečení, košile, kalhoty, syntetika, jemné, sportovní oděvy	Jemné, nebo Méně suché	Nízká	Wrinkle Shield™ Teplota Signál cyklu	

POZNÁMKA: Pokud se vám prádlo nezdá dostatečně suché, zvolte příště u podobného prádla silnější sušení. Pokud se vám prádlo zdá příliš suché, zvolte příště u podobného prádla slabší sušení

Návod k cyklům – Časové cykly

Ne všechny cykly a nastavení jsou dostupné u všech modelů.

ČASOVÉ SUŠENÍ – Sušička bude pracovat po dobu nastavenou na ovládacím panelu.

Prádlo k sušení:	Cyklus:	Teplota:	Dostupné volby:
Velké, nebo těžké kusy, jako osušky, nebo župany	Heavy Dry	Libovolná	Teplota
Jakékoli prádlo	Damp Dry	Libovolná	Teplota
Guma, plasty, látky citlivé na teplo ubber, plastic,	Fluff Air	Bez ohřevu	Teplota

Nastavení teploty sušení

Pokud má Vaše sušička možnost nastavit různé teploty:

pěnové Nastavení *Vysoká teplota* může být použito pro sušení velkých a těžkých kusů, jako osušky, nebo montérky.

Nastavení *Nízká*, nebo *Střední* teplota se používá pro vhodnosti sušení sušení středně těžkých kusů, jako povlečení, blůzy, šaty, říd'te se nemačkávé látky a některé pletené materiály.

Nastavte *Bez ohřevu* pro gumu, plasty, materiály, nebo látky citlivé na teplotu.

Také pro impregnované, nebo laminované materiály.

POZNÁMKA: pokud mžte pochybnosti o konkrétního prádla, nebo o správné teplotě sušení, pokyny na štítku u prádla

POUŽÍVÁNÍ SUŠIČKY

VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu

Nepřibližujte se k sušičce s výbušnými materiály a parami, jako je benzín nebo jiné hořlavé látky.

Nesušte nic, co na sobě někdy mělo jakékoliv hořlavé látky (ani po vyprání).

Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek usmrcení osob, výbuch nebo požár.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru

Žádná pračka nemůže zcela odstranit olej

Nesušte nic, co na sobě někdy mělo olejové skvrny (včetně skvrn od oleje na vaření).

Předměty obsahující pěnu, pryž nebo plasty, je třeba sušit na sušáku nebo s použitím cyklu bez ohřevu.

Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek usmrcení osob nebo požár.


VAROVÁNÍ: pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo zranění osob, přečtě si prosím nejprve **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Před prvním použitím sušičky vytřete vnitřek bubnu vlhkým hadrem, abyste odstranili prach a nečistoty vzniklé při skladování a přepravě.



Před každým vložením prádla vyčistěte prachový filtr. Vytáhněte prachový filtr směrem nahoru. Odstraňte filtr pomocí prstů. Prach se nesmí odstraňovat oplachováním nebo mytím filtru. Poté zamáčkněte filtr zpět pevně na své místo.

Další informace o čištění naleznete v sekci „Péče o sušičku“.

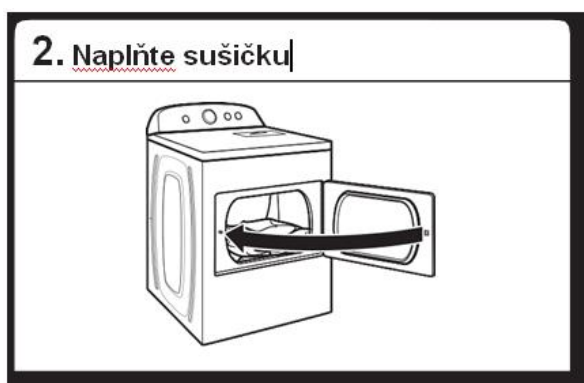

Vložte prádlo do sušičky a zavřete dvířka. Sušičku nepřetěžujte; prádlo by mělo mít možnost se v sušičce volně obracet.

POZNÁMKA: Váš model sušičky může mít jiný tvar a způsob otevírání dveří



Zvolte sušící cyklus odpovídající vaší náplni prádla.

Pro konkrétní informace se podívejte na „Návod k cyklům“


AUTOMATICKÉ SUŠÍCÍ CYKLY

Otočením voliče si můžete nastavit rozdílnou úroveň sušení v závislosti na vaší náplni. Nastavením volby Více suché, nebo Velmi suché, Preference spotřeby energie, nebo méně suché nastavíte automaticky úroveň usušení prádla, při které dojde k ukončení cyklu.

Jednou zvolená hodnota usušení prádla se nedá změnit bez zrušení aktuálního cyklu.

Automatické sušící cykly poskytují nejlepší výsledky sušení v nejkratším čase. 4as sušení se mění podle množství a typu náplně a podle nastavené míry usušení.

POZNÁMKA: Volba Více suché, nebo Velmi suché odstraní z prádla více vlhkosti. Pro úsporu energie volte program s preferencí úspory energie. Volba Méně vlhkosti nechá prádlo vlhčí a používá se když chcete prádlo dosušit na sušáku, nebo na ramínku.

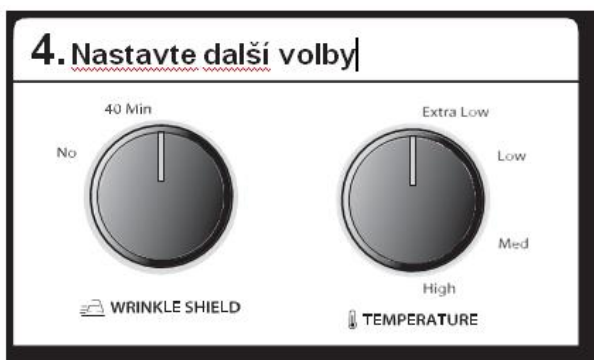

Vyberte další možnosti nastavení cyklu otočením voliče.

POZNÁMKA: ne všechny volby a nastavení jsou dostupné pro každý cyklus

Teplota

Otočte voličem a nastavte požadovanou teplotu sušení. Podívejte se na: „Nastavení sušící teploty“

Ochrana proti mačkání (Wrinkle Shield™) – pouze u některých modelů

Přidá 40 minut otáčení bubnu bez topení na konci cyklu. Volbu je možno kdykoli vypnout nastavením voliče do polohy No.



Zmáčkněte a držte volič STOP/START pro spuštění cyklu.

Pro předčasné ukončení cyklu otočte voličem do polohy OFF

Vyndejte prádlo ihned po ukončení cyklu. Tím zabráníte jeho zmačkání. Pokud nemůžete prádlo hned vyndat, nastavte funkci Ochrana proti mačkání.

PÉČE O SUŠIČKU

Úklid místa, kde je sušička umístěna

Místo, kde je sušička umístěna, musí být uklizeno a nesmí na něm být žádné předměty, které by bránily volnému průtoku vzduchu, což je důležité pro řádné fungování sušičky. Toto doporučení se vztahuje i na hromady prádla před sušičkou.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu

Nepřibližujte se k sušičce s výbušnými materiály a parami, jako je benzín nebo jiné hořlavé látky.

V případě, že sušičku instalujete v garáži, umístěte ji nejméně 460 mm nad úroveň podlahy.

Nedodržení těchto doporučení může mít za následek usmrcení osob, výbuch nebo požár.

Čištění vnitřku sušičky

Čištění bubny sušičky

1. Znečištěná místa bubny ošetřete nehořlavým čisticím přípravkem pro domácnosti a čistěte je kusem měkké látky tak dlouho, dokud skvrny nezmizí.
2. Buben důkladně utřete vlhkým hadrem.
3. K vysušení bubny pomůžete také tím, když v něm promícháte čisté prádlo nebo ručníky.

POZNÁMKA: Prádlo, které obsahuje volná barviva, jako jsou výrobky z modré džínoviny nebo světle barevné bavlněné oblečení, může uvolňovat barviva, která obarví vnitřek sušičky. Tyto skvrny vaši sušičku nepoškodí, ani neobarví prádlo, které v ní budete příště sušit. Tomuto znečištění bubny zabráníte tím, že tyto oděvy důkladně vysušíte.

Odstranění nahromaděného prachu

Z vnitřku skříně sušičky

Prach je nutno odstranit jednou za dva roky nebo častěji v závislosti na používání sušičky. Čištění by měl provádět kvalifikovaný technik.

Z odvodního větracího kanálu

Prach je nutno odstranit jednou za dva roky nebo častěji v závislosti na používání sušičky.

Čištění prachového filtru

Čištění při každém praní

Prachový filtr je umístěn na otvoru dveří sušičky. Pokud je filtr zanesený prachem, může to vést k prodloužení doby sušení.

Čištění

1. Vytáhněte prachový filtr směrem nahoru. Odstraňte prach pomocí prstů. Prach se nesmí odstraňovat oplachováním nebo mytím filtru. Mokrý filtr se těžko vyjímá.
2. Zasuňte prachový filtr pevně zpět na své místo.

DŮLEŽITÉ:

- Nezapínejte sušičku, pokud je prachový filtr uvolněný, poškozený, zablokovaný nebo pokud chybí. Mohlo by dojít k přehřátí a poškození sušičky i prádla.
- Pokud během vyjímání spadne z filtru do sušičky prach, zkontrolujte výstupní otvor a prach odstraňte. Viz „Požadavky na větrání“.
- Prostor, kde je umístěný filtr vyčistěte podle potřeby vysavačem.

Čištění dle potřeby

Na prachovém filtru se mohou usazovat zbytky pracího prostředku a aviváže. V důsledku tohoto usazování se může prodloužit doba sušení prádla nebo může dojít k tomu, že se sušička vypne dříve, než bude prádlo zcela suché. Pokud z filtru, který je vložen do sušičky, odpadává prach, znamená to zřejmě, že je filtr zanesený.

Prachový filtr vyčistěte nylonovým kartáčem vždy jednou za šest měsíců nebo častěji, pokud se ucpe nahromaděnými zbytky.

Mytí

1. Odstraňte prsty prach z filtru.
2. Obě strany prachového filtru navlhčete horkou vodou.
3. Navlhčete nylonovým kartáčem namočeným ve vodě s tekutým pracím prostředkem. Očistěte prachový filtr kartáčem a odstraňte z něj usazené nečistoty.
4. Opláchněte filtr horkou vodou.
5. Prachový filtr důkladně vysušte čistým ručníkem. Filtr znovu vraťte do sušičky.

Péče o sušičku při uskladnění, během dovolené a při stěhování

Sušičku nainstalujte a uložte v místě, kde nemrzne. Jelikož v hadicích zůstane často trochu vody, mohlo by dojít k poškození sušičky. Při uložení nebo stěhování pračky během mrazu je důležité, aby byla sušička zazimovaná.

PÉČE O SUŠIČKU, KTERÁ NENÍ POUŽÍVANÁ NEBO JE USKLADNĚNÁ

Sušičku používejte pouze tehdy, když jste doma. Pokud jste na dovolené nebo jste sušičku delší dobu nepoužívali, dodržujte tyto kroky:

1. Vytáhněte ze zásuvky kabel pro přívod elektrického proudu do sušičky.
2. Vyčistěte prachový filtr. Viz „Čištění prachového filtru“.

Péče o sušičku při stěhování

Pro sušičky připojené k síti napájecím kabelem:

1. Odpojte napájecí kabel ze sítě.
2. Ujistěte se, že jsou vyrovnávací nožičky dobře připevněny k základně sušičky.
3. Dveře sušičky zajistěte páskou.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před prováděním údržby odpojte napájecí kabel ze sítě.

Před uvedením do provozu nasad'te všechny kryty a panely.

Pokud nedodržíte tyto pokyny, vystavujete se nebezpečí smrti nebo úrazu elektrickým proudem.

Pro přímo zapojené sušičky:

1. Vypněte sušičku
2. Odpojte sušičku od zdroje napájení.
3. Ujistěte se, že jsou vyrovnávací nožičky dobře připevněny k základně sušičky.
4. Dveře sušičky zajistěte páskou.

Opětovná instalace sušičky

Pro umístění, vyrovnání a připojení sušičky dodržujte „Pokyny k instalaci“.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nejdříve vyzkoušejte zde uvedená řešení. Pokud uspějete, nemusíte se obracet na servis.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Prádlo se nesuší uspokojivě, doba sušení je příliš dlouhá nebo je prádlo příliš horké	Prachový filtr je zanesený prachem.	Před každým vložením prádla vyčistěte prachový filtr
	Byl vybrán cyklus sušení studeným vzduchem	Zvolte správný cyklus pro sušený druh prádla. Viz „Sušení vzduchem“
	V sušičce je příliš mnoho prádla nebo je těžké, což zpomaluje sušení.	Rozdělte prádlo, aby se mohlo volně otáčet.
	Větrací kanál nebo výstupní otvor je ucpaný prachem, což brání proudění vzduchu.	Spusťte sušičku na 5–10 minut. Přidržte ruku pod vnějším výstupním otvorem a zkontrolujte proudění vzduchu. Pokud proudění vzduchu necítíte, vyčistěte odvodní systém od prachu nebo odvodní kanálek nahrad'te kanálem z těžkého nebo pružného kovu. Viz „Návod k instalaci“
	Pláty změkčovače blokují mřížku.	Použijte pouze jeden plát změkčovače a použijte jej pouze jednou.
	Odtahové potrubí nemá správnou délku.	Zjistěte, zda odtahové potrubí není příliš dlouhé nebo zda nemá příliš mnoho ohybů. Dlouhé odtahové potrubí prodlužuje dobu sušení. Viz „Návod k instalaci“
	Nesprávný průměr odtahového potrubí.	Použijte odtahové potrubí o průměru 102 mm.
	Sušička je umístěna v místnosti s teplotou nižší než 7 °C.	Řádný provoz sušičky vyžaduje teplotu nad 7 °C.
	Sušička je umístěna v malé místnosti bez odpovídající ventilace.	Dveře místnosti musí mít větrací otvory v horní a spodní části dveří. Předek sušičky vyžaduje minimální prostor 25 mm a u většiny instalací musí být u zadní části sušičky prostor 127 mm. Viz „Návod na instalaci“.

Sušička nefunguje	Dveře nejsou zcela zavřené	Zkontrolujte, zda jsou dveře dobře zavřené.
	Tlačítko START/PAUZA nebylo dostatečně stisknuté nebo nebylo dostatečně dlouho přidržené.	Stiskněte důkladně START/PAUZA a přidržte je tak dlouho, dokud neuslyšíte, že se buben pohybuje.
	Vypadly pojistky nebo jistič	Elektrické sušičky používají dva domácí jističe nebo pojistky. Může se stát, že se bude buben otáčet, ale nepůjde do něj teplo. Vyměňte pojistky nebo resetujte jistič. Pokud problém přetrvává, obraťte se na elektrikáře.
	Nesprávné napájení	Elektrické sušičky vyžadují napájení 220–240 V. Obráťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
	Špatný typ pojistky.	Používejte pojistku s časovým zpožděním.
Neobvyklé zvuky	Sušička nebyla po nějakou dobu používána.	Pokud sušička nebyla po nějakou dobu používána, mohou se během prvních minut provozu ozývat zvuky připomínající údery.
	Mezi bubnem a přední nebo zadní stěnou sušičky se zachytila mince, knoflík nebo papírová sponka.	Zkontrolujte přední a zadní okraj bubnu – zda v něm nejsou nějaké malé předměty. Před sušením zkontrolujte kapsy.
	Jde o plynovou sušičku.	Cvakání plynového ventilu je normální provozní zvuk.
	Čtyři nožičky nejsou nainstalovány nebo sušička není vertikálně či horizontálně vyrovnaná.	Sušička může vibrovat, pokud není správně nainstalována. Viz „Návod k instalaci“
	Oděvy jsou zamotané do sebe.	Když jsou oděvy smotané, odráží se, což vede k vibračním sušičky. Rozdělte prádlo od sebe a sušičku pak znovu zapněte.
Cyklus je příliš krátký	Automatický cyklus končí příliš brzy	Prádlo se možná nedostává do kontaktu s proužky čidel. Vyrovnajte sušičku.
		Pro velmi malé množství prádla použijte sušení s nastaveným časem. Změňte nastavení intenzity sušení v automatických cyklech. Zvýšení nebo snížení intenzity sušení změní délku doby sušení v cyklu.

Skvrny na prádle, nebo na bubnu	Zanesený prachový filtr	Na začátku cyklu přidejte pláty změkčovače látek. Pláty změkčovače látek přidané do částečně usušeného prádla mohou mít za následek vznik skvrn na vašem oblečení.
		Skvrny na bubnu způsobuje barvivo z oblečení (většinou z modrých džín). Tyto skvrny se nepřenesou na oblečení.
Prádlo je zmačkané	Po skončení cyklu jste prádlo nechali v sušičce.	Zvolte funkce Ochrana proti mačkání – prádlo se bude otáčet bez působení tepla, a tím se zamezí mačkání.
	Přeplněná sušička.	Sušte menší dávky, aby se prádlo mohlo volně otáčet – zamezí se tím mačkání.
Zápachy	V místě, kde je sušička umístěna, jste v nedávné době malovali, natírali nebo lakovali.	V takovém případě místnost vyvětrejte. Až zápach z místnosti zmizí, tak prádlo znovu vyperte a usušte.
	Elektrická sušička byla používána poprvé.	Může se jednat o zápach, který vydává nové tepelné ústrojí. Po prvním cyklu zápach zmizí.
Prádlo je příliš horké	Prádlo jste ze sušičky vyndali před skončením cyklu.	Před vyjmutím prádla ze sušičky nechte dokončit cyklus chlazení. Na závěr všech cyklů je fáze pomalého ochlazování, čímž se zamezí mačkání prádla a usnadní se manipulace s ním. Pokud prádlo vyjmete před fází ochlazení, může být prádlo velmi teplé.
	Použili jste cyklus s vysokou teplotou nebo jste na panelu regulace teploty nastavili vysokou teplotu.	Zvolte si nižší teplotu a použijte cyklus automatického sušení. Tyto cykly zjišťují teplotu nebo úroveň vlhkosti v prádle a vypnou se, pokud prádlo dosáhne zvolené intenzity usušení. Zabrání se tím nadměrnému vysušení.