

SAMSUNG

SM-J330F/DS
SM-J330FN

Uživatelská příručka

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 5 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 8 Obsah balení
- 9 Rozvržení zařízení
- 11 Baterie
- 13 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 18 Paměťová karta
- 21 Zapínání a vypínání zařízení
- 22 Ovládání dotykového displeje
- 24 Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace
- 29 Zámek displeje
- 30 Oznamovací panel
- 32 Zadávání textu
- 34 Zachycení obrazovky
- 34 Spouštění aplikací
- 35 Zabezpečená složka
- 39 Více oken
- 43 Účet Samsung
- 44 Přenos dat z předchozího zařízení
- 47 Správa zařízení a dat
- 49 Funkce sdílení
- 50 Tísňový režim

Aplikace

- 51 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 53 Telefon
- 57 Kontakty
- 62 Zprávy
- 65 Internet
- 66 E-mail
- 67 Fotoaparát
- 78 Galerie
- 83 Samsung Members
- 84 Game Launcher
- 86 Samsung Notes
- 87 Kalendář
- 89 S Health
- 92 Záznamník
- 93 Moje soubory
- 93 Hodiny
- 95 Kalkulačka
- 95 Rádio
- 96 Aplikace Google

Nastavení

- 98 Úvod
- 98 Připojení
- 108 Zvuky a vibrace
- 109 Oznámení
- 110 Zobrazení
- 110 Pozadí a motivy
- 111 Rozšířené funkce
- 113 Údržba zařízení
- 115 Aplikace
- 115 Zamýkací obr. a zabezp.
- 116 Cloud a účty
- 118 Google
- 118 Usnadnění
- 119 Obecná správa
- 120 Aktualizace softwaru
- 120 Uživatelská příručka
- 120 O telefonu

Dodatek

- 121 Řešení problémů
- 126 Vyjmutí baterie

Základy

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruk.

- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Chcete-li zobrazit ID FCC, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na **O telefonu → Informace o baterii**.

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může nabíječka zastavit nabíjení.

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů
- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
 - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
 - Při dlouhodobém nahrávání videa
 - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
 - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
 - Při používání funkce Více oken
 - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
 - Při stahování velkých souborů během videohovoru
 - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace

- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Omezení funkcí zařízení v případě jeho přehřátí

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Tato funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Zvýší-li se teplota zařízení nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí telefonu. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlosť operací a přeruší se nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota zařízení neklesne, nebude možné provádět tísňová volání.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva upozorňující na vypnutí zařízení. Vypněte zařízení a počkejte, až se poklesne jeho teplota.

Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.



- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
 - Průvodce rychlým spuštěním
-  • Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
 - Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
 - Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
 - Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
 - Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

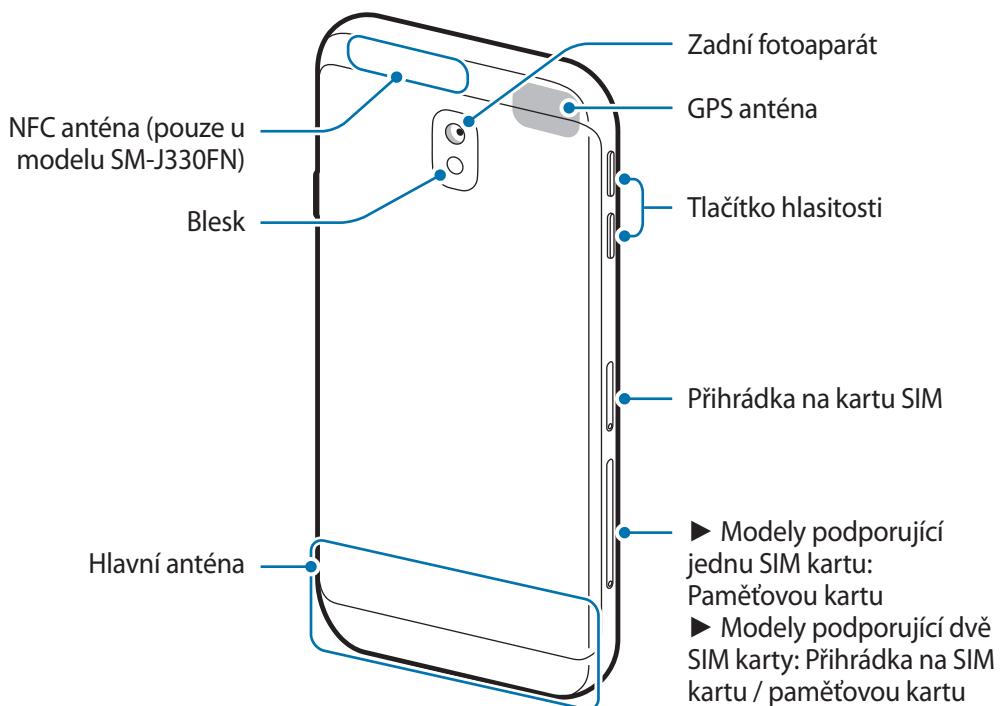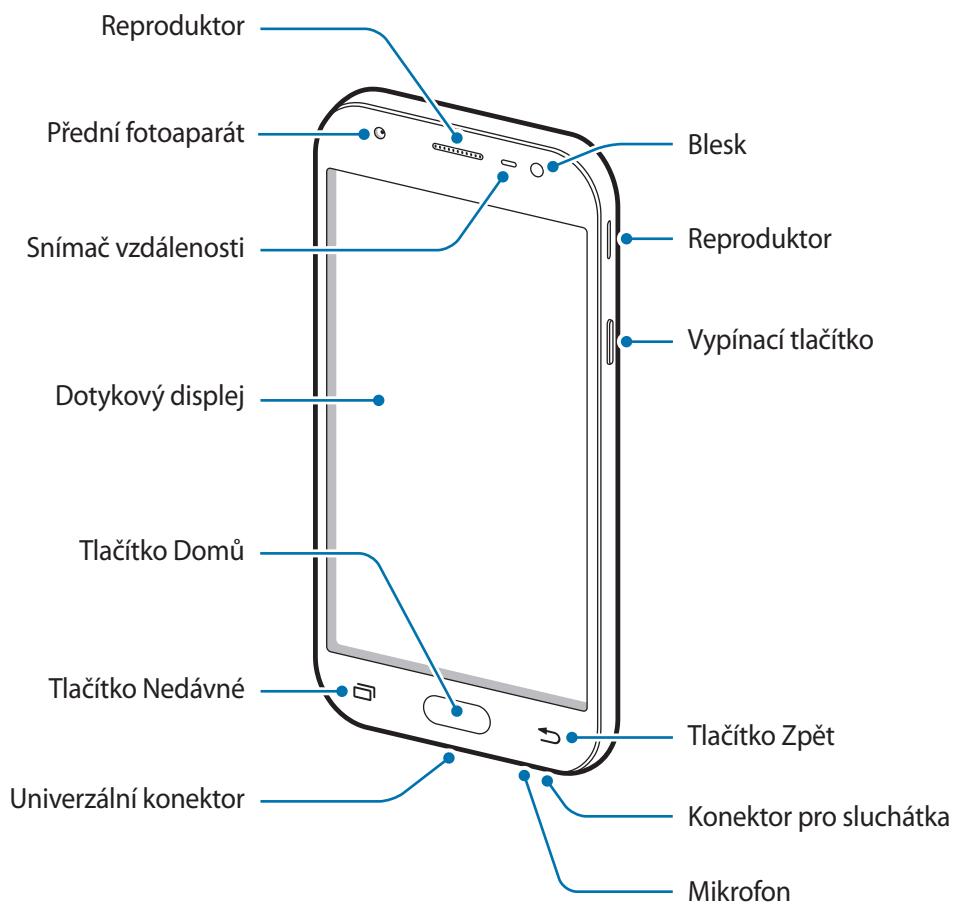



- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybijení baterie:
 - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
 - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
 - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nezakrývejte snímač přiblížení příslušenstvím pro displej, jako jsou například ochranné fólie na displej nebo nálepky. Mohlo by dojít k selhání snímače.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
	Vypínač <ul style="list-style-type: none">• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho.• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
	Nedávné <ul style="list-style-type: none">• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
	Domů <ul style="list-style-type: none">• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá.• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
	Zpět <ul style="list-style-type: none">• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.
	Hlasitost <ul style="list-style-type: none">• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.


Baterie

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.

-  Používejte pouze nabíječky, baterie a kably schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kably mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
-  Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
-  Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- 1** Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.

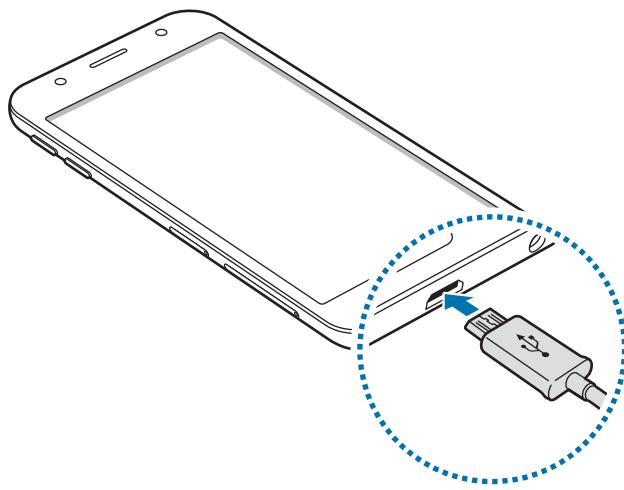

- 2** Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
- 3** Po úplném nabítí odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínače tlačítka obrazovku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se synchronizují, například e-mailů.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlosť nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)


Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.

 Buděte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.


- 
- Modely podporující dvě SIM karty:** V některých oblastech mohou být rychlosti přenosu dat nižší, když jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, než když je v něm vložena jedna karta SIM.
 - Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.

► **Modely podporující jednu SIM kartu:**

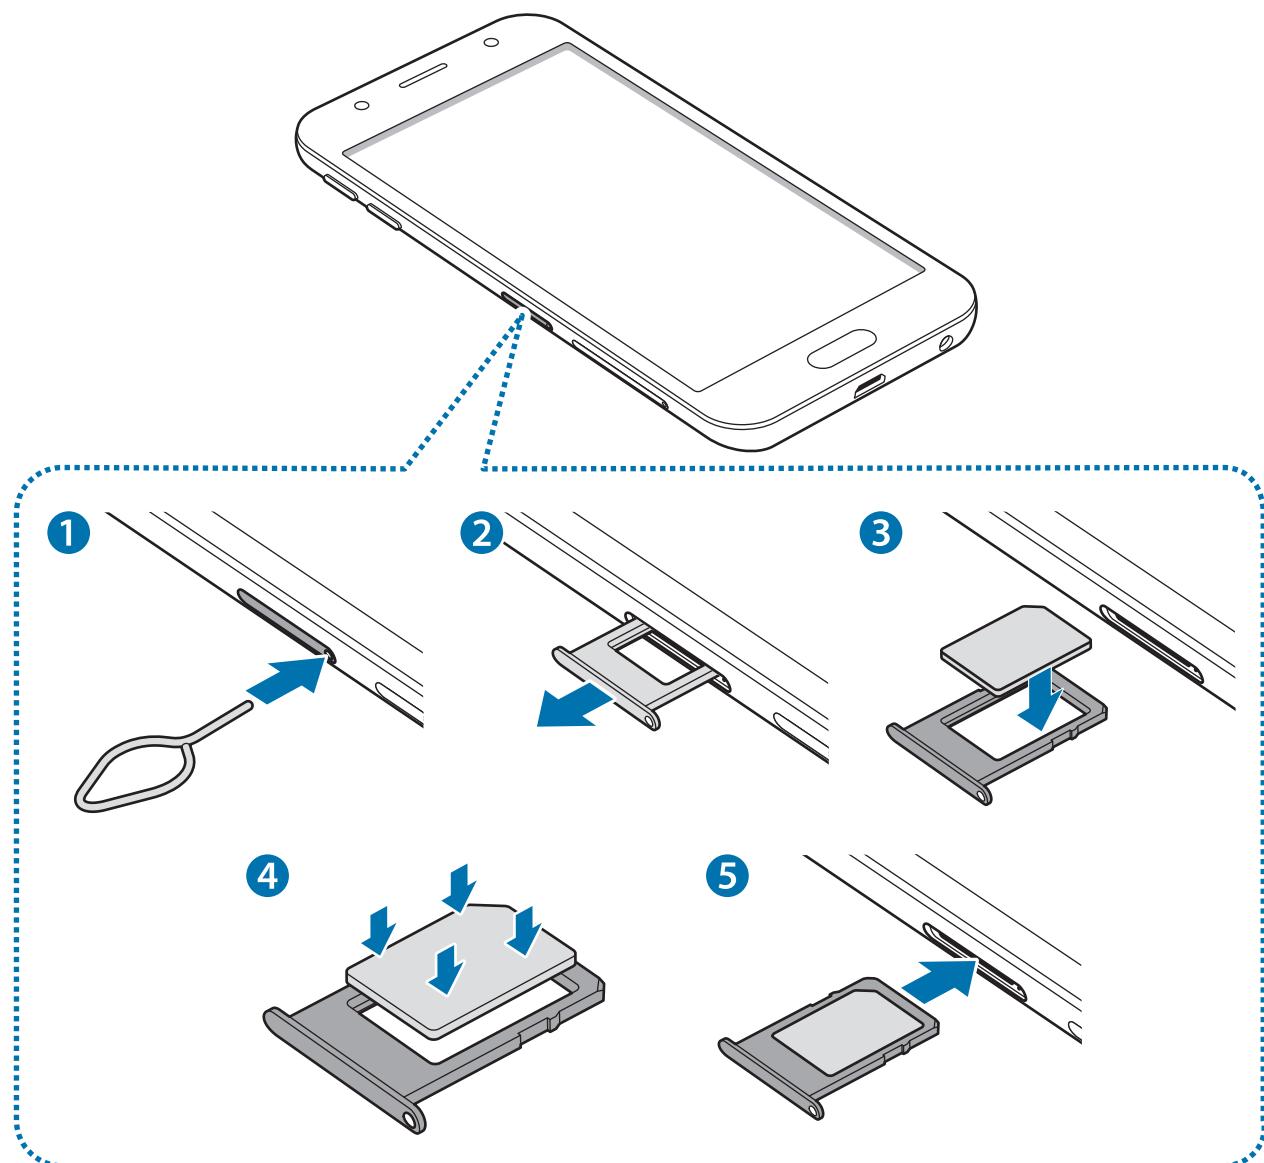


► Modely podporující dvě SIM karty:

- Přihrádka na kartu SIM 1:

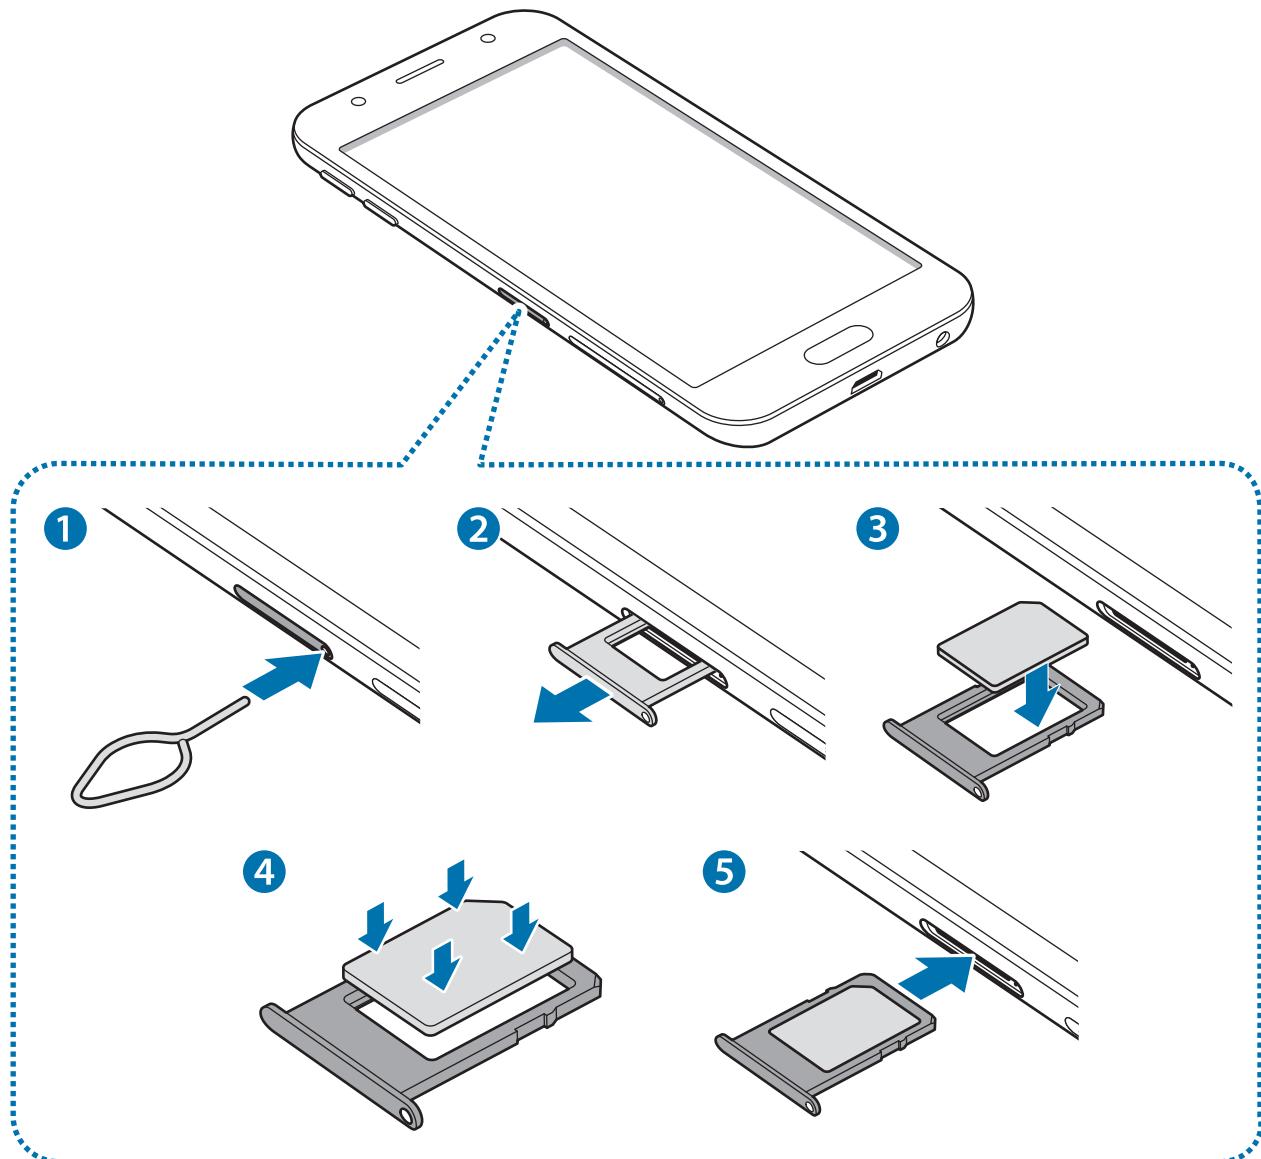

- Příhrádka na kartu SIM 2:

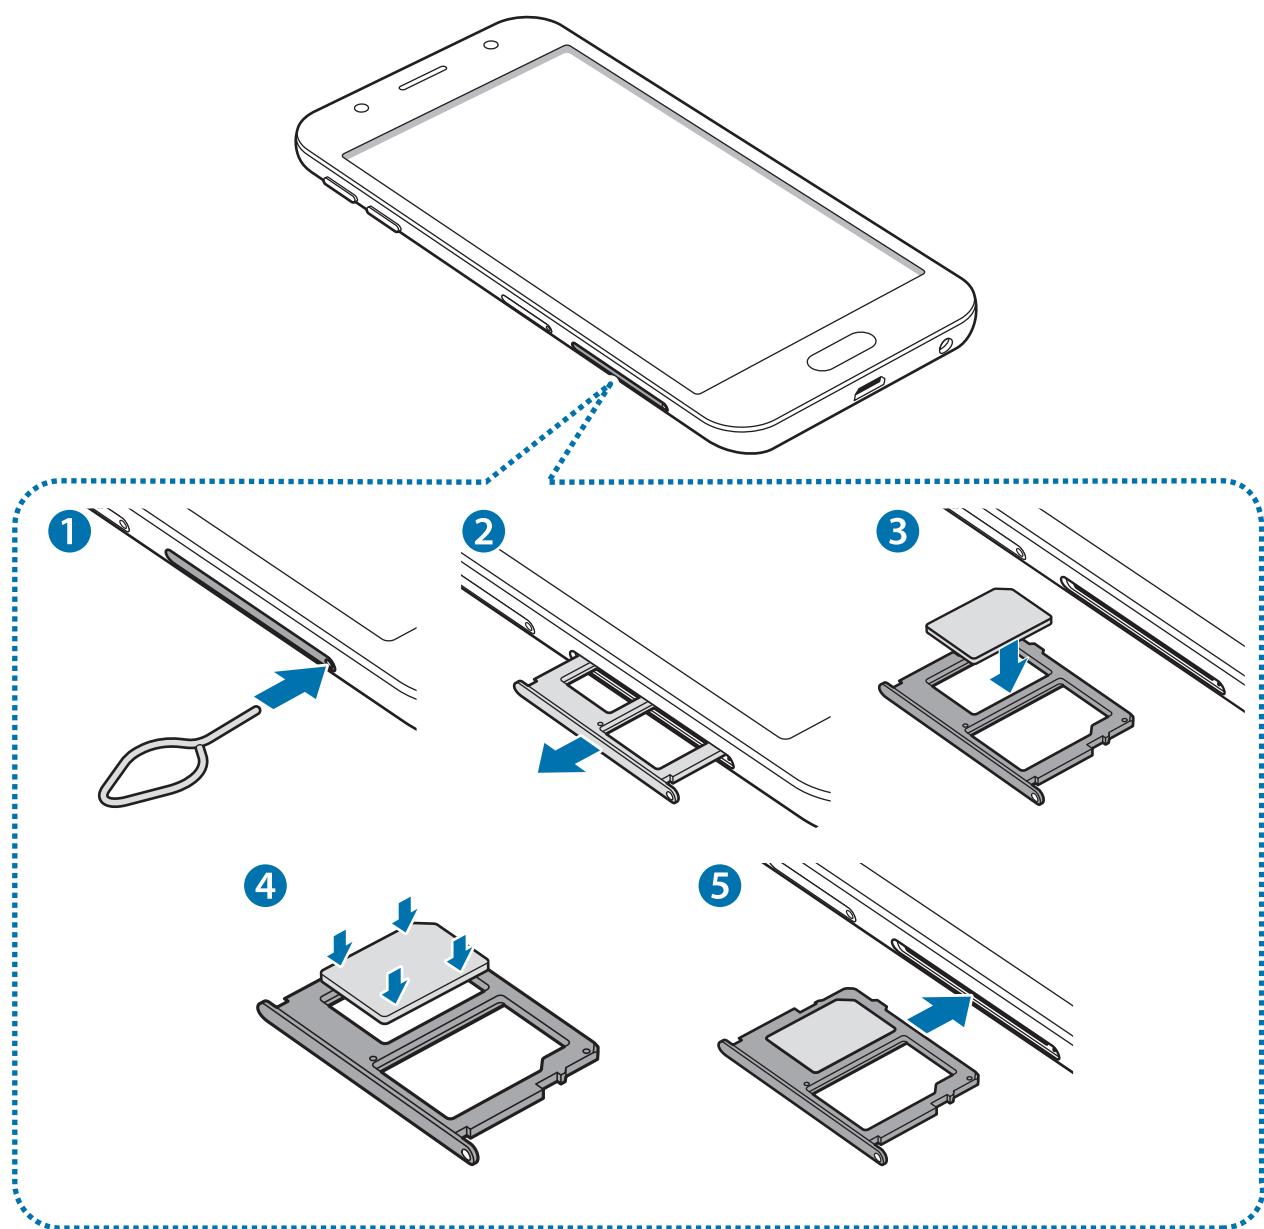

1 Zasunutím spony do otvoru v příhrádce tuto příhrádku na kartu SIM otevřete.

! Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

2 Příhrádku na kartu SIM opatrně vytáhněte ze slotu.

3 ► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

► **Modely podporující dvě SIM karty:** Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

Vložte primární SIM nebo USIM kartu do přihrádky na kartu SIM 1 a sekundární SIM nebo USIM kartu do přihrádky na kartu SIM 2.

4 Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, tím ji zajistíte.


 Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.

5 Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.

- 
- Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
 - Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

Instalace správné karty


► **Modely podporující dvě SIM karty:**

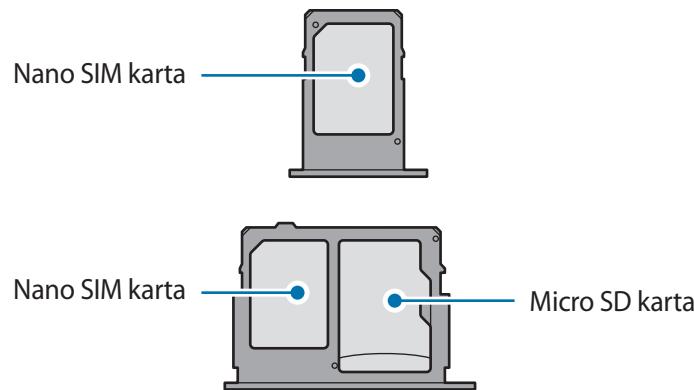


Používejte pouze nano-SIM karty.

Vyjmutí SIM nebo USIM karty

- 1** Zasunutím spony do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
- 2** Přihrádku na kartu SIM opatrně vytáhněte ze slotu.
- 3** Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
► Modely podporující jednu SIM kartu:

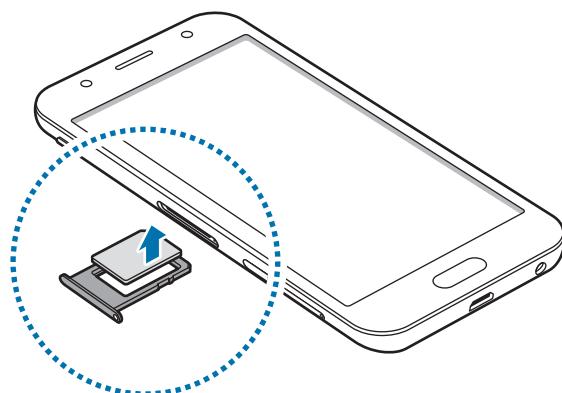

- Modely podporující dvě SIM karty:

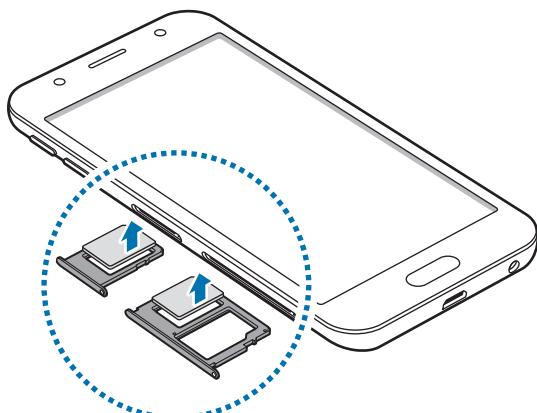

- 4** Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.

Použití dvou karet SIM nebo USIM (modely podporující dvě SIM karty)

Pokud vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mít dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb pro jedno zařízení.

Aktivace karet SIM a USIM

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Správce SIM karet**. Vyberte kartu SIM nebo USIM a klepněte na spínač, abyste funkci aktivovali.

Přizpůsobení karet SIM a USIM

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Správce SIM karet** a vyberte kartu SIM nebo USIM. Tím získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Ikona:** Změňte ikonu karty SIM nebo USIM.
- **Název:** Změňte zobrazovaný název karty SIM nebo USIM.
- **Režim sítě:** Vyberte režim sítě, který se bude používat s kartou SIM nebo USIM.

Nastavení upřednostňovaných karet SIM a USIM

Když jsou aktivované dvě karty, můžete jednotlivým kartám přiřadit hlasové hovory, zprávy a datové služby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Správce SIM karet** a nastavte pro své karty upřednostňované funkce v možnosti **PREFEROVANÁ SIM KARTA**.

Paměťová karta

Instalace paměťové karty


Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty. Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.



- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty můžezpůsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Pokud zařízení paměťovou kartu nerozpozná, naformátujte ji na počítači.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory → SD karta**.

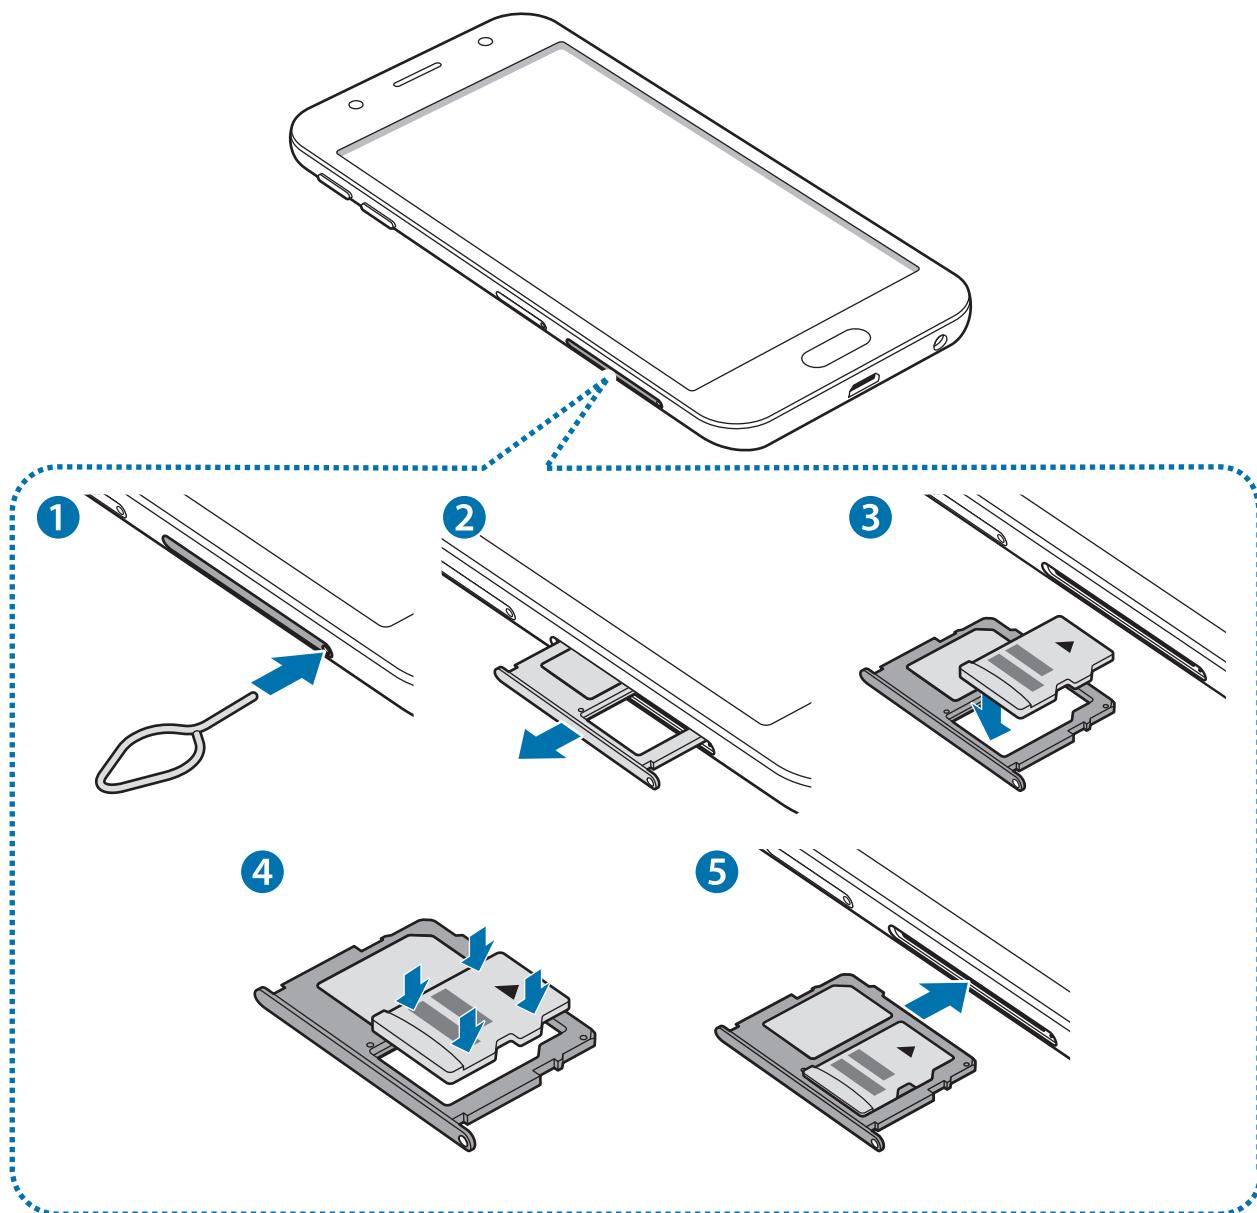

1 Zasunutím spony do otvoru v příhrádce na paměťovou kartu tuto příhrádku otevřete.



Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

- 2** Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
- 3** Vložte do přihrádky na paměťovou kartu paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- 4** Jemným zatlačením paměťové karty do přihrádky kartu zajistěte.
 Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo vypadnout.
- 5** Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.

 - Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
 - Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu zabezpečené vyjmout, nejprve ji odpojte.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Údržba zařízení** → **Úložiště** →  → **Nastavení úložiště** → **SD karta** → **ODPOJIT**.

- 1** Zasunutím spony do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku otevřete.
- 2** Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
- 3** Vyjměte paměťovou kartu.
- 4** Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
 Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Údržba zařízení** → **Úložiště** →  → **Nastavení úložišť** → **SD karta** → **Formát** → **FORMÁTOVAT**.

 Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte vypínačí tlačítko, abyste zařízení zapnuli.


Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínačí tlačítko, a poté klepněte na položku **Vypnout**.

 Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínačí tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

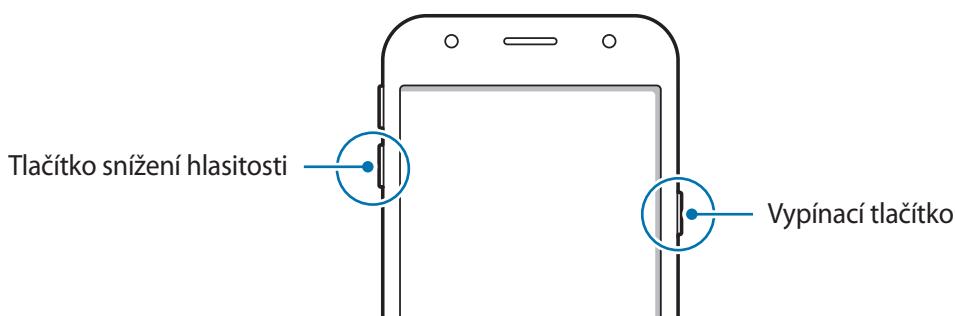


Ovládání dotykového displeje



- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

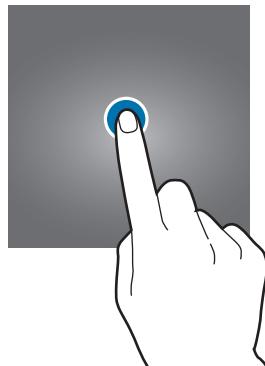


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.

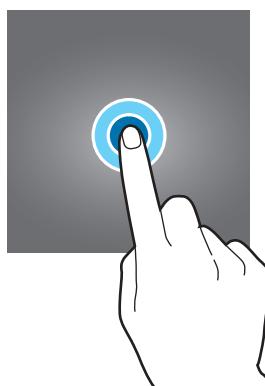


Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

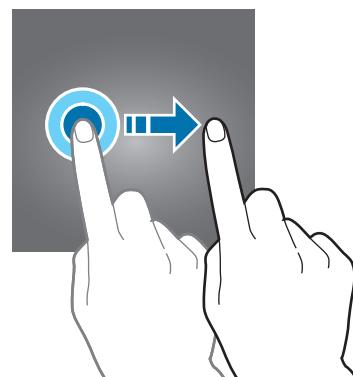


Poklepání

Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znova dvakrát klepněte.

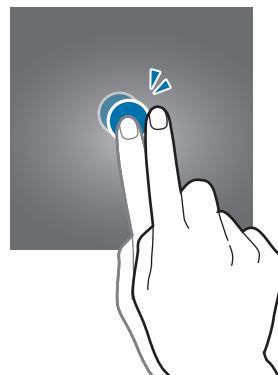


Tažení

Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, táhněte nahoru nebo dolů.

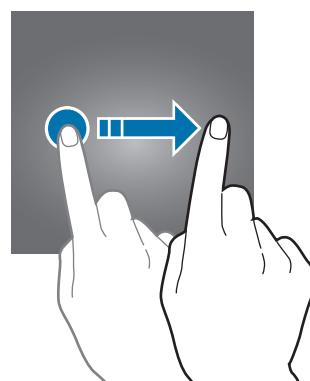

Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.

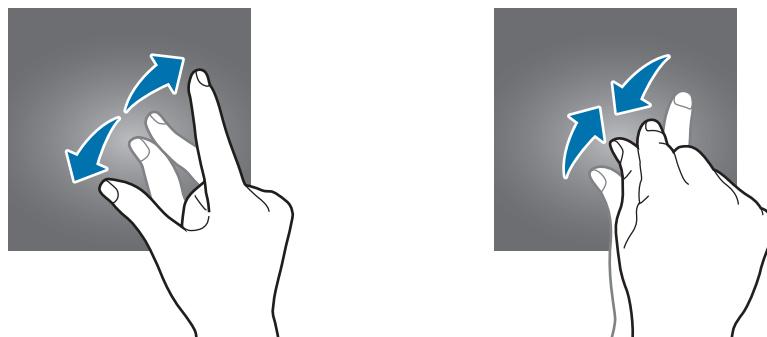

Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace

Úvod

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.




Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.



Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů. Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Případně můžete stisknout tlačítko Domů nebo klepnout na tlačítko Zpět.

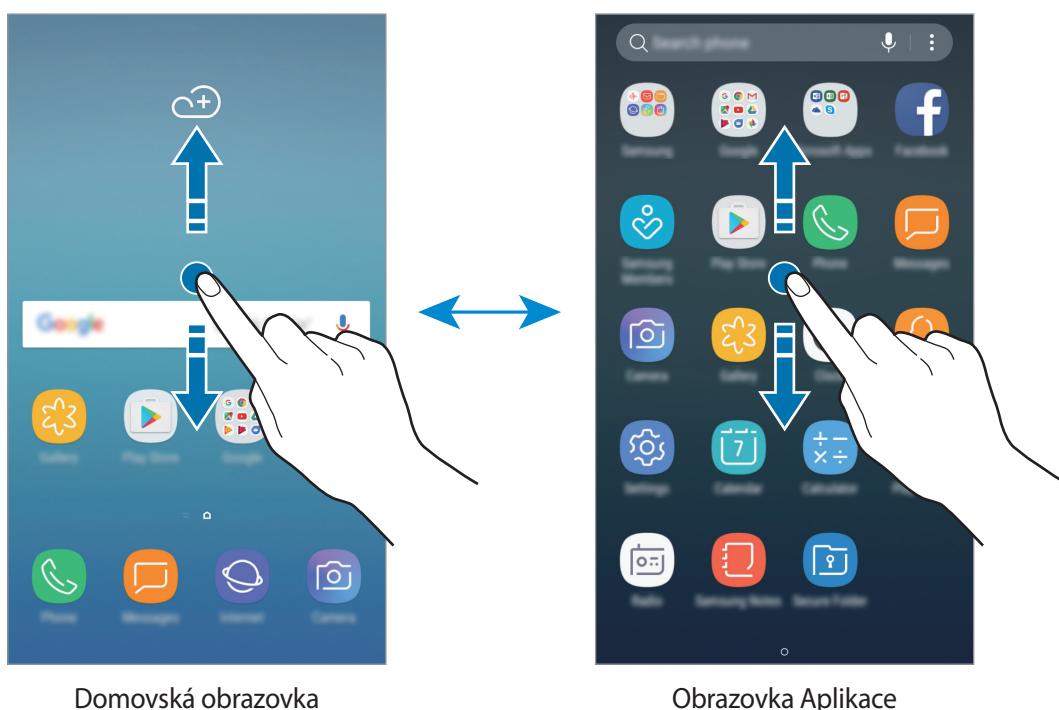

Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a přetáhněte ji do horní nebo spodní části obrazovky. Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské obrazovky.


Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

- 1 Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.

2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pustěte.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Zadejte název složky** a zadejte název složky.

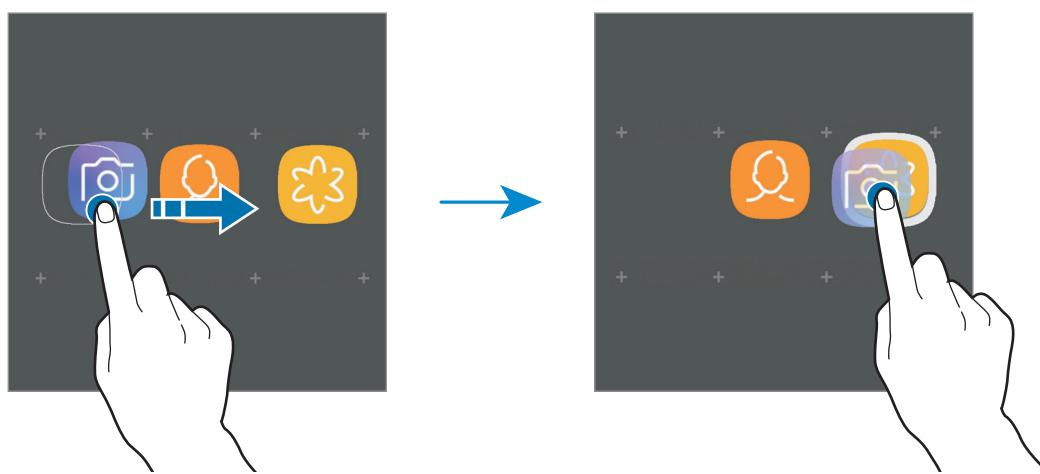

Přidání dalších aplikací

Na složce klepněte na položku **PŘIDAT APLIKACE**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **PŘIDAT**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

Přesunutí aplikací ze složky

Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.


Odstranění složky

Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit složku**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

Úprava domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání stránek: Přetáhněte doleva a klepněte na položku **+**.
- Přesouvání stránek: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
- Odstraňování stránek: Na stránce klepněte na **⌫**.

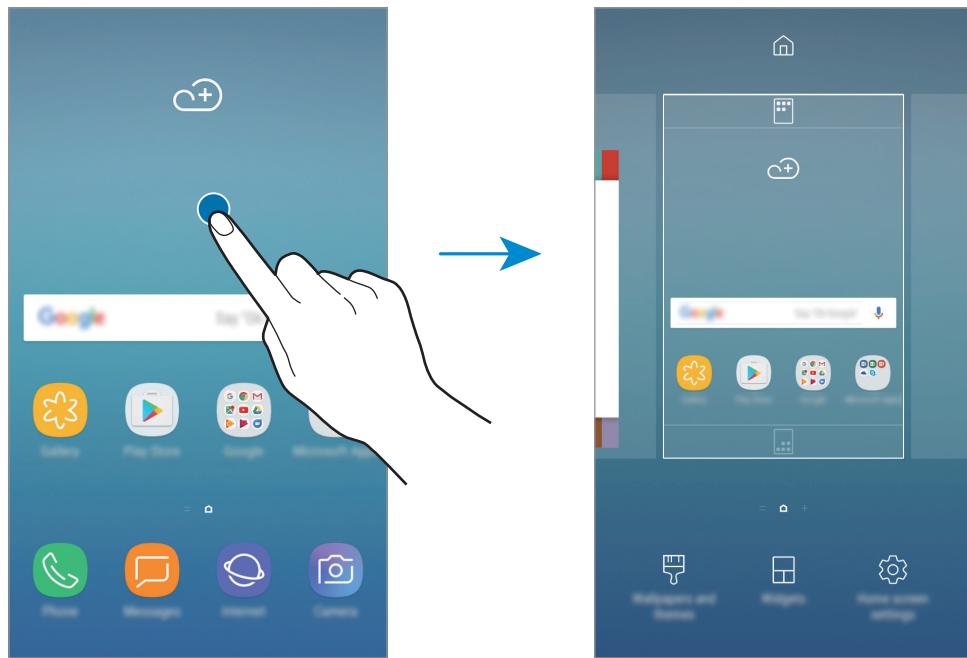

- **Pozadí a motivy:** Můžete změnit tapetu, motiv nebo ikony zařízení.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaši domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nast. domovské obrazovky:** Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit více nebo méně položek apod.

Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji a pak klepněte na **Nast. domovské obrazovky** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **POUŽÍT**.

Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.


Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Preferovaná karta SIM nebo USIM pro volání (duální model SIM karty)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie
	Stav baterie

Zámek displeje

Stisknutím vypínačího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Obrazovka se zamyká pomocí **Přejetí**, výchozí metody zamykání obrazovky.

Abyste obrazovku odemkli, stiskněte vypínačí tlačítko nebo tlačítko Domů a táhněte v libovolném směru.

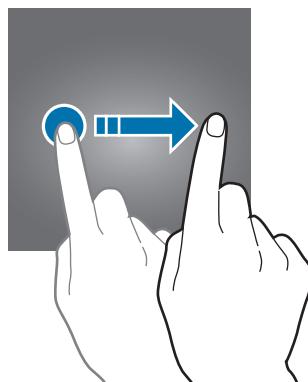

Chcete-li změnit metodu zamykání obrazovky, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ zámku displeje** a pak vyberte metodu zamykání obrazovky.

Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN nebo heslo, můžete ochránit své osobní informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.

- **Přejetí:** Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
- **Znak:** Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
- **PIN kód:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
- **Heslo:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic nebo symbolů.
- **Žádný:** Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.




Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Nastavení zabezpečeného zámku**, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

Oznamovací panel

Používání panelu s oznámeními

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.


Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejedte prstem přes displej směrem nahoru.

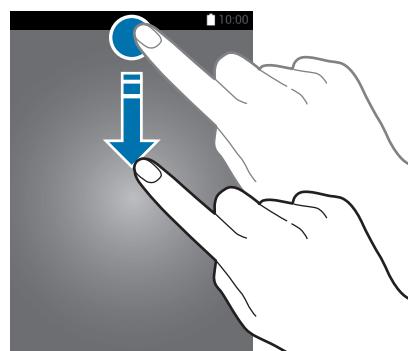


Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

► Modely podporující jednu SIM kartu:

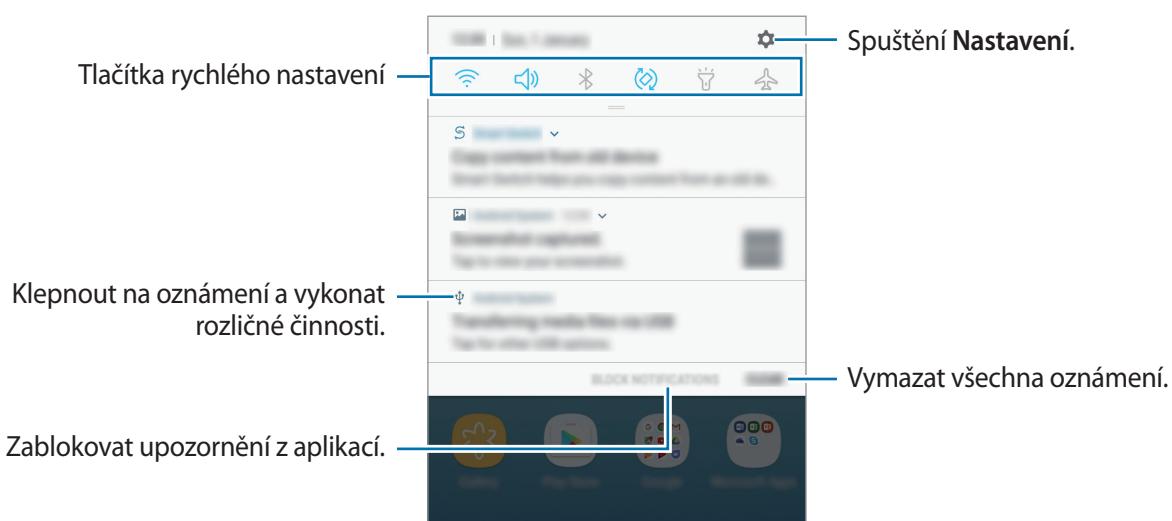


► Modely podporující dvě SIM karty:

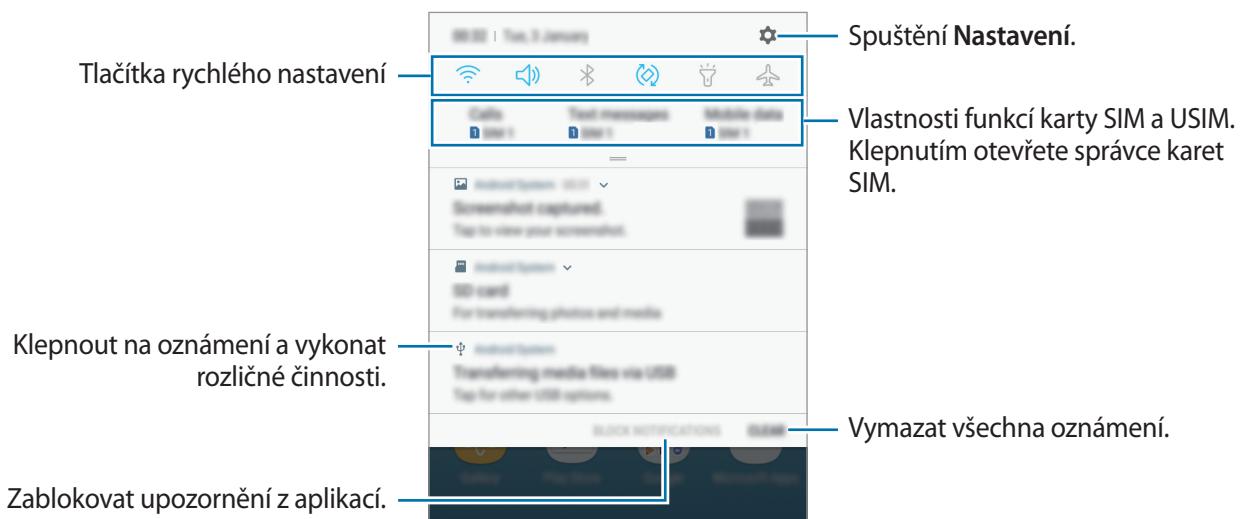

Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.

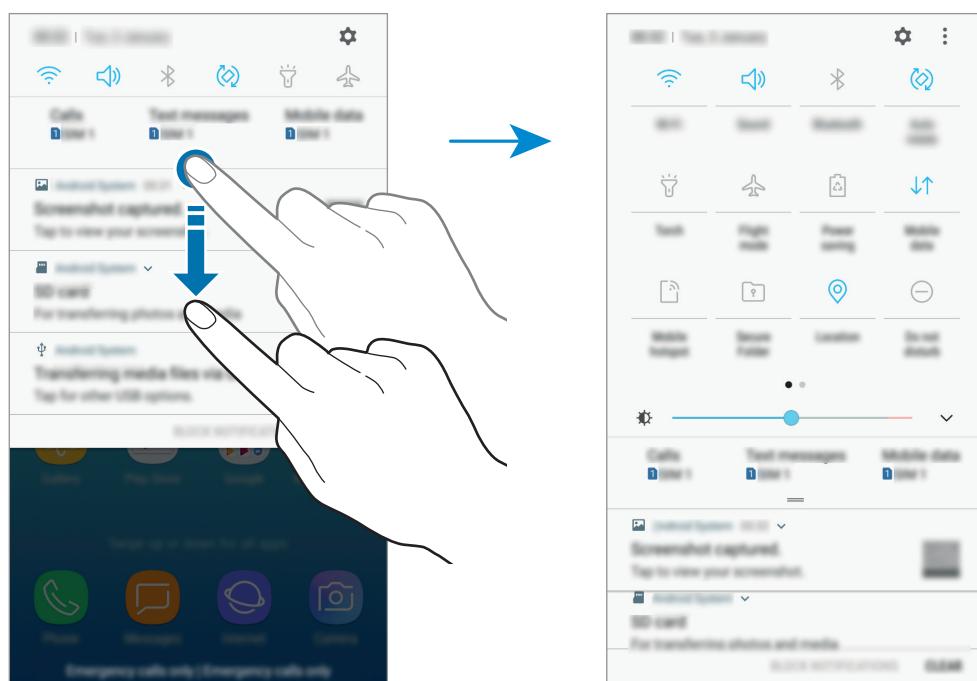

Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku → **Pořadí tlačítek**, klepněte na tlačítko a podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.

Zadávání textu

Rozvržení klávesnice

Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.




Zadávání textu není v některých jazyčích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

Zadání pomocí velkých písmen. Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Vložení symbolů.

Změna nastavení klávesnice.

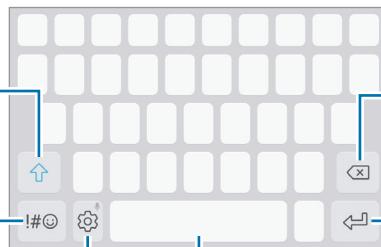

Odstranění předcházejícího znaku.

Rozdělení na další řádek.

Vložení mezery.

Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku → **Jazyky a typy** → **SPRÁVA JAZYKŮ ZADÁVÁNÍ** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.

Změna rozložení klávesnice

Klepněte na položku → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk a potom vyberte rozložení klávesnice, které chcete používat.




Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tří nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakováně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Další funkce klávesnice

Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku a podržte ji. Místo ikony se mohou v závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.

- : Zadávání textu hlasem.

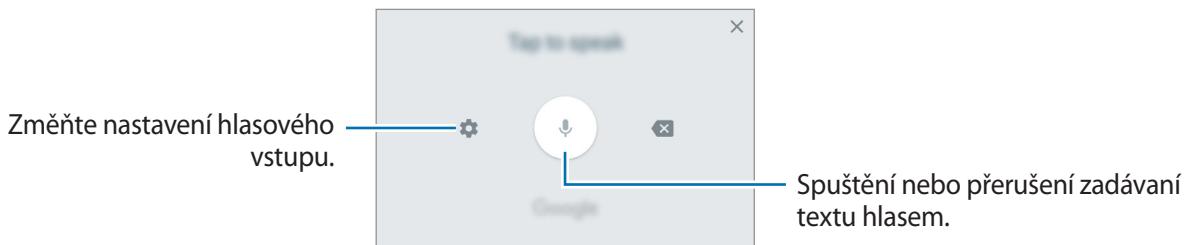

- : Vložení položky ze schránky.
- : Vložení emotikonů.
- : Změna klávesnice na ovládání jednou rukou.
- : Změna nastavení klávesnice.

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechn text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vymout**.
Vybraný text se zkopiuje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopiovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.

Slovník

Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat definice slov.

1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.

Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu  nebo .

2 V seznamu možností klepněte na položku **Další** → **Slovník**.

Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku **Move to Manage dictionaries** →  vedle slovníku.

3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.

Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku , abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku **Search Web**, abyste slovo použili jako vyhledávaný výraz.

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.



Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku  a vyberte okno poslední aplikace.

Ukončení aplikace

Aplikaci ukončíte klepnutím na položku  a na položku  nebo přetažením okna poslední aplikace doleva nebo doprava. Pro zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku **ZAVŘÍT VŠE**.

Zabezpečená složka

Úvod

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a poznámky, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.



Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.

Vytvoření zabezpečné složky

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Zabezpečená složka**.
- 2 Klepněte na položku **PŘIHL.** a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
- 3 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro zabezpečenou složku použít, a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
 Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko resetu, které se zobrazí při zadání nesprávného kódu k odemčení a zadejte heslo svého účtu Samsung.

Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku

Zařízení je možné nastavit tak, aby se bezpečná složka automaticky zamkla, když ji právě nepoužíváte.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zabezpečená složka**.
- 2 Klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.
- 3 Vyberte možnost zámku.



Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku **Zamknout**.

Přesunutí obsahu

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a kontakty. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek a klepněte na položku **⋮** → **Přesunout do Zabezpečená složka**.
Vybrané položky se přesunou do odpovídající aplikace v zabezpečené složce.
 Můžete také přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Vyberte položku a pak klepněte na položku **⋮** → **Přesunout z Zabezpečená složka**.

Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zabezpečená složka**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat aplikace**.
- 3 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **PŘID**.
Chcete-li instalovat aplikace z aplikace **Obchod Play**, klepněte na položku **STÁHNOUT Z PLAY STORE**.
Chcete-li instalovat aplikace z aplikace **Galaxy Apps**, klepněte na položku **STÁHNOUT Z GALAXY APPS**.

Odebrání aplikací z zabezpečené složky

Klepněte na položku **Upravit aplikace**, zaškrtněte aplikace, potom klepněte na položku **Odinstalovat**.

Přidávání účtů

Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zabezpečená složka**.
- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 3 Vyberte službu účtu.
- 4 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zabezpečená složka**.

- 2** Klepněte na položku → **Nastavení** a klepnutím na přepínač **Zobrazit Zabezpečenou složku** funkci deaktivujte.

Chcete-li znovu zobrazit zástupce aplikace Zabezpečená složka otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Zabezpečená složka** a klepnutím na přepínač **Zobrazit Zabezpečenou složku** tuto funkci aktivujte.

Zálohování a obnova Zabezpečené složky

V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.

Zálohování dat

- 1** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zabezpečená složka**.
- 2** Klepněte na → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 3** Klepněte na položku **Přidat účet**, zaregistrujte se a přihlaste se k účtu Samsung.
- 4** Klepněte na položku **Zálohovat data Zabezpečená složka**.
- 5** Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.

Obnovení dat

- 1** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zabezpečená složka**.
- 2** Klepněte na → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 3** Klepněte na položku **Obnovit zálohu**.
- 4** Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku **OBNOVIT**.
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.

Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Zabezpečená složka** → **Odinstalovat**.
- 2 Klepněte na **ODINSTALOVAT**.
Chcete-li před odinstalací Bezpečné složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **ODINSTALOVAT**. Chcete-li získat přístup k datům zálohovaným ze zabezpečené složky, otevřete složku **Samsung**, spusťte aplikaci **Moje soubory** a klepněte na **Interní paměť** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.

Více oken

Úvod

Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky.




Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.



Zobrazení rozdělené obrazovky

Zobrazení rozdělené obrazovky

- 1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
 - 2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku .
- Zvolená aplikace se spustí v horním okně.

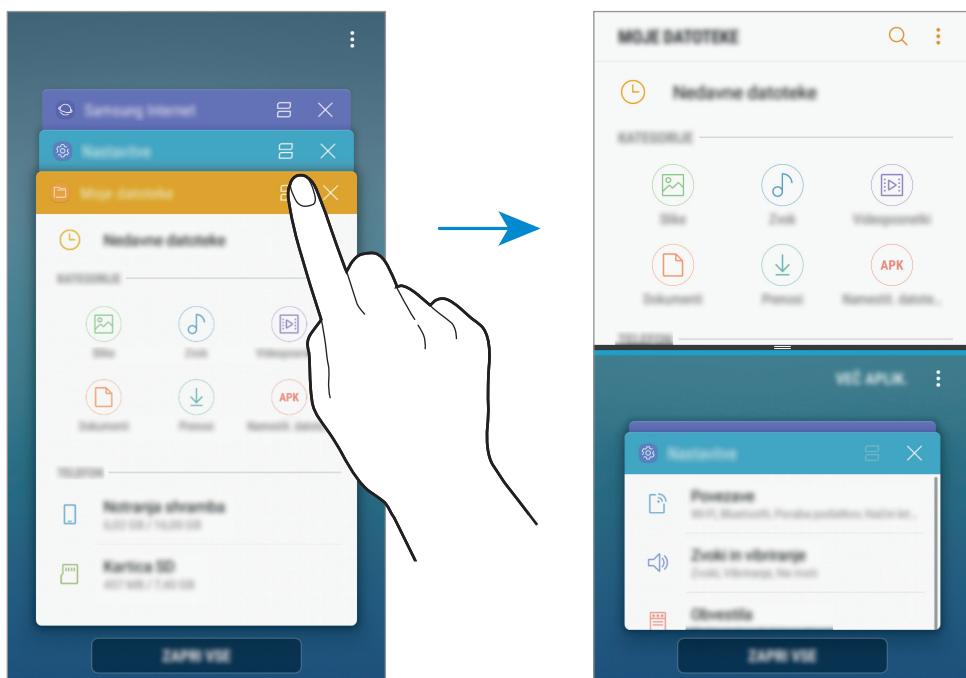


- 3 Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.

Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací, klepněte na položku **DAL. APL.** a vyberte aplikaci.


Používání dalších možností

Klepnutím na lištu mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.

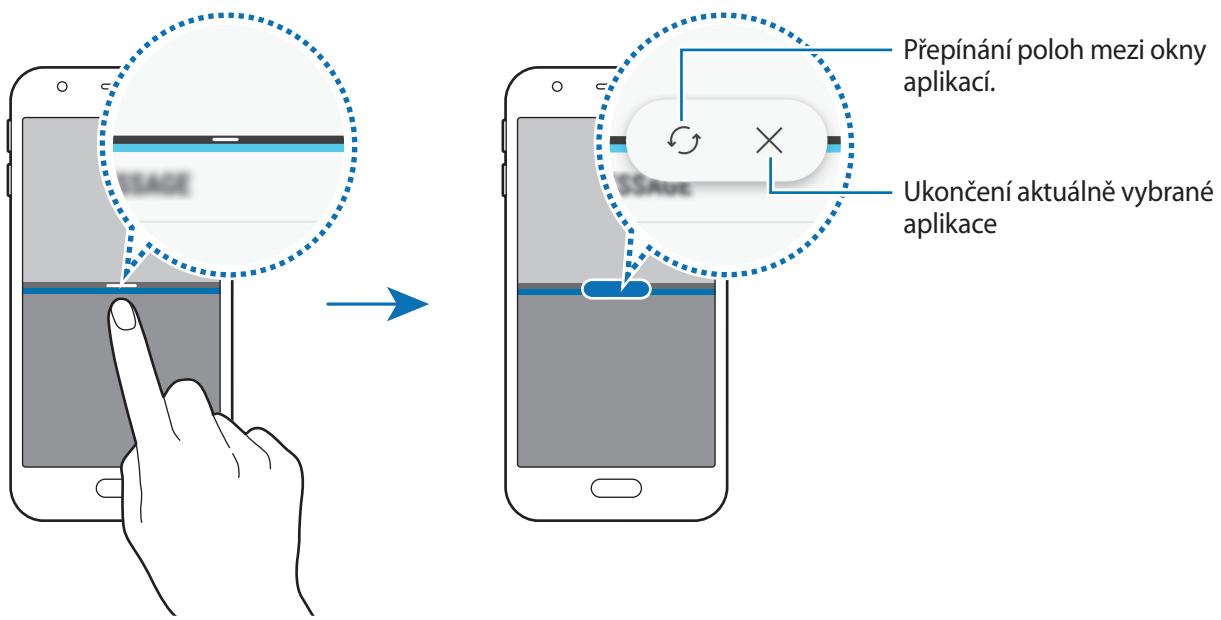

Nastavení velikosti okna

Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změňte velikost oken.

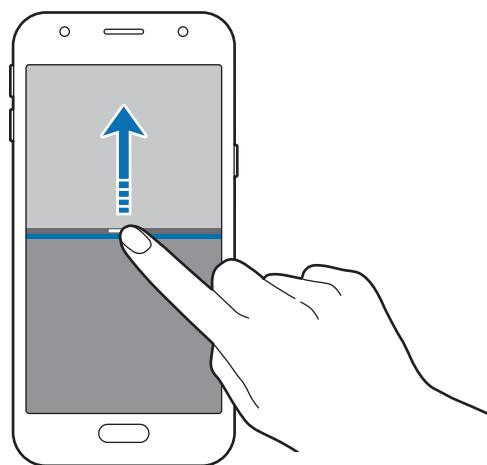

Sdílení textu nebo obrázků mezi okny

Přetáhněte text nebo zkopiované obrázky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky

Stisknutím tlačítka Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku se zobrazí ikona ☰. Aplikace se spodním oknem se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.

Chcete-li zavřít zobrazení rozdělené obrazovky, otevřete panel oznámení a klepněte na ikonu X v oznámení funkce Více oken.

Maximalizování okna

Klepněte na okno aplikace a přetáhněte panel mezi okny aplikací k hornímu nebo dolnímu okraji obrazovky.

Účet Samsung

Úvod

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung. Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace poskytované společností Samsung, aniž byste se museli ke svému účtu přihlašovat.

Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení → Cloud a účty → Účty → Účet Samsung account → Návod**.

Zaregistrování účtu Samsung

Zaregistrování nového účtu Samsung

Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení → Cloud a účty → Účty → Přidat účet**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account → VYTVOŘIT ÚČET**.
- 3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Zaregistrování stávajícího účtu Samsung

Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení → Cloud a účty → Účty → Přidat účet**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account → PŘIHLÁSIT**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.

Pokud informace ke svému účtu zapomenete, klepněte na položku **Zapomněli jste ID nebo heslo?** Informace ke svému účtu najeznete, když zadáte požadované informace a bezpečnostní kód zobrazený na obrazovce.

Odstranění účtu Samsung

Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo události, budou také odstraněna.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Účty**.
- 2 Klepněte na **Účet Samsung account** →  → **Odebrat účet** → **OK**.
- 3 Zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **ODEBRAT ÚČET**.

Přenos dat z předchozího zařízení

Z předchozího zařízení můžete do svého telefonu přenášet kontakty, obrázky a jiná data pomocí aplikace Smart Switch nebo pomocí úložiště Samsung Cloud.



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Přenos dat pomocí aplikace Smart Switch

Data můžete z předchozího zařízení do svého zařízení přenášet pomocí aplikace Samsung Smart Switch.

K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.

- **Mobilní verze:** Přenášejte data mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
- **Verze pro počítače:** Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.

Přenos dat bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct


Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct.



- 1 Na obou zařízeních si z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play** stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Switch.
- 2 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
- 3 Na obou zařízeních spusťte aplikaci **Smart Switch**.
- 4 Na předchozím zařízení klepněte na položku **BEZDRÁTOVÝ** → **ODESLAT** → **PŘIPOJIT**.
- 5 Na zařízení klepněte na položku **BEZDRÁTOVÝ** → **PŘIJMOUT** a vyberte typ předchozího zařízení.
- 6 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.

Přenos záložních dat z počítače

Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.

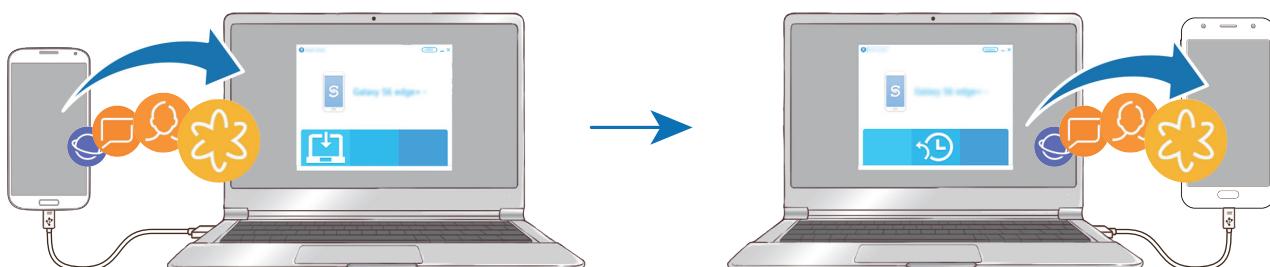

-  1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.

Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
- 3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.
- 5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

Přenos dat pomocí úložiště Samsung Cloud

Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit na svém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

- 1 Na předchozím zařízení zazálohujte dat do vašeho účtu Samsung.
- 2 Ve svém telefonu spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na **Cloud a účty** → **Samsung Cloud** → **Obnovit**.
- 3 Klepněte na položku ▼ a vyberte předchozí zařízení ze seznamu zařízení.
- 4 Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit a klepněte na položku **OBNOVIT**.

Správa zařízení a dat

Připojení zařízení k počítači pro přenos dat

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

-  Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.
-  Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo ke konektoru USB počítače.

- 1** Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2** Otevřete panel s oznámením a klepněte na položku **Přenos souborů médií přes USB → Přenos mediál. souborů**.
Pokud počítač vaše zařízení nerozpozná, klepněte na položku **Přenos obrázků**.
- 3** Klepněte na položku **POVOLIT**, abyste počítači umožnili přístup k datům zařízení.
Když počítač rozpozná zařízení, zařízení se objeví ve volbě můj počítač.
- 4** Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Aktualizace zařízení

Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.

Aktualizace pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout aktualizace ručně**.

-  Když klepnutím na přepínač **Stahovat aktualizace automaticky** tuto funkci aktivujete, budou se aktualizace stahovat, když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch

Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.

- 1** Na počítači otevřete www.samsung.com/smartsswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci Smart Switch.
- 2** V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
- 3** Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4** Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
 -  • Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
 - Během aktualizace zařízení nepřipojte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální zařízení od počítače.

Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace najdete v části [Účet Samsung](#) a [Účty](#).

Používání účtu Samsung

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Záloha a obnovení** → **Nastavení zálohování** pro účet Samsung, aktivujte funkci klepnutím na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.

Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud. Další informace najdete v části [Samsung Cloud](#).

Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, aktivujte tuto funkci klepnutím na přepínač **AUTOMATICKY ZÁLOHOVAT**.

Chcete-li pomocí účtu Samsung obnovit zálohovaná data z úložiště Samsung Cloud, klepněte na položku **Obnovit**. Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku **OBNOVIT**. Vybraná data budou na zařízení obnovena.

Používání účtu Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Záloha a obnovení** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zálohovat moje data** pro účet Google. Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.

Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač **Automatické obnovení**, abyste funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.

Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **OBNOVIT** → **ODSTRANIT VŠE**. Zařízení se automaticky restartuje.


Funkce sdílení

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.



Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na položku **Sdílet** a vyberte metodu sdílení, například Bluetooth nebo e-mail.

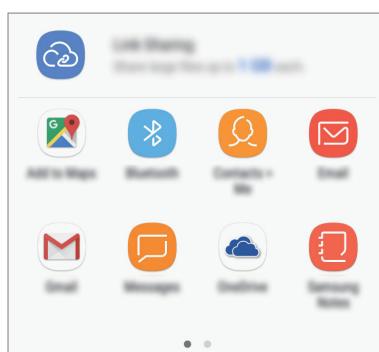

Můžete také použít následující možnost:

- **Sdílení odkazů:** Umožňuje nahrát obsah na server úložiště Samsung a sdílet odkaz a přístupový kód s ostatními kontakty, které nejsou uloženy v seznamu vašich kontaktů. Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.



Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace, vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Rozšířené funkce** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přímé sdílení**.

4 Sdílejte snímky s ostatními podle pokynů na obrazovce.

Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.

Tísňový režim

Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie z baterie. Některé aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat ostatním informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.

Stiskněte a podržte vypínačí tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňový režim**.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

Deaktivace nouzového režimu

Chcete-li deaktivovat tísňový režim, klepněte na položku **⋮** → **Vypnout Tísňový režim**. Případně stiskněte a podržte vypínačí tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňový režim**.

Aplikace

Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Apps

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galaxy Apps**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte klíčová slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a vyberte příslušnou možnost.

Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace aplikací a používání režimu spánku aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.
- **Spánek:** Přepne aplikace do režimu spánku, aby se nespouštěly na pozadí, čímž sníží spotřebu energie z baterie.
- **Odinstalovat:** Odinstaluje stažené aplikace.

Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** →  → **Vypnuto**, vyberte aplikaci a potom klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k a používání informací na vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku **POVOLIT**, abyste aplikaci poskytli oprávnění.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** →  → **Oprávnění aplikace**. Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.



Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.

Telefon

Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.


Volání

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.


2 Zadejte telefonní číslo.

Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku .

3 ► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  uskutečníte video hovor.

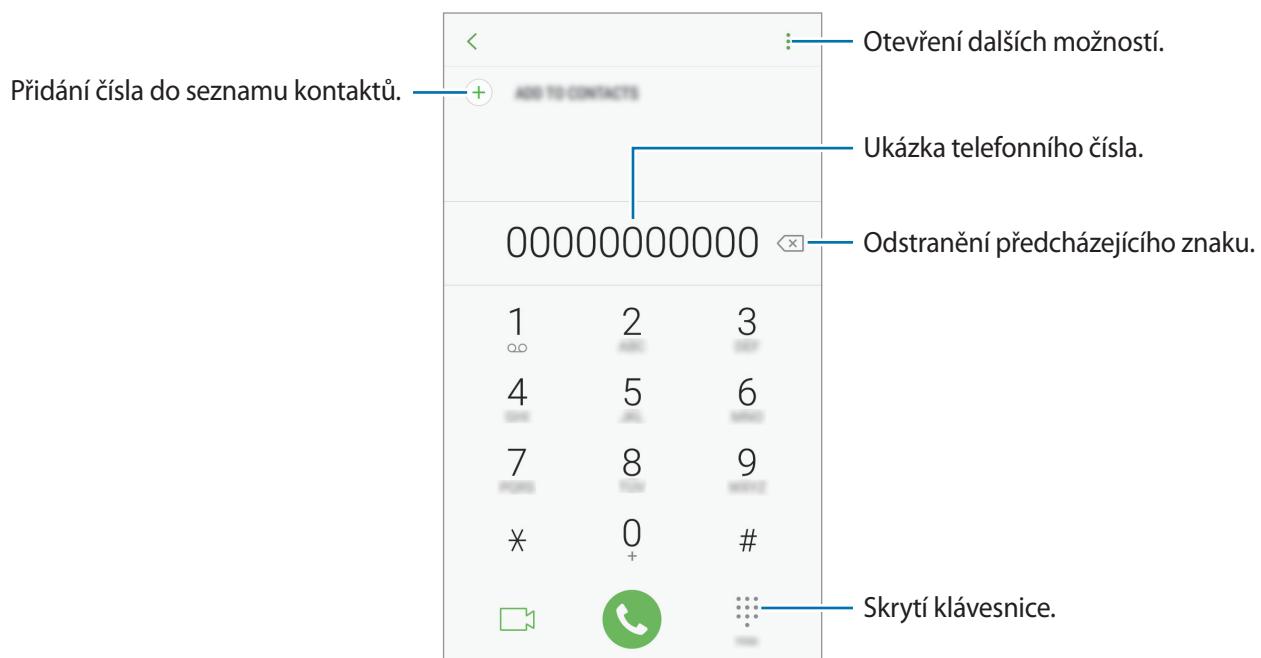

► **Modely podporující dvě SIM karty:** Klepnutím na položku  nebo  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  uskutečníte video hovor.

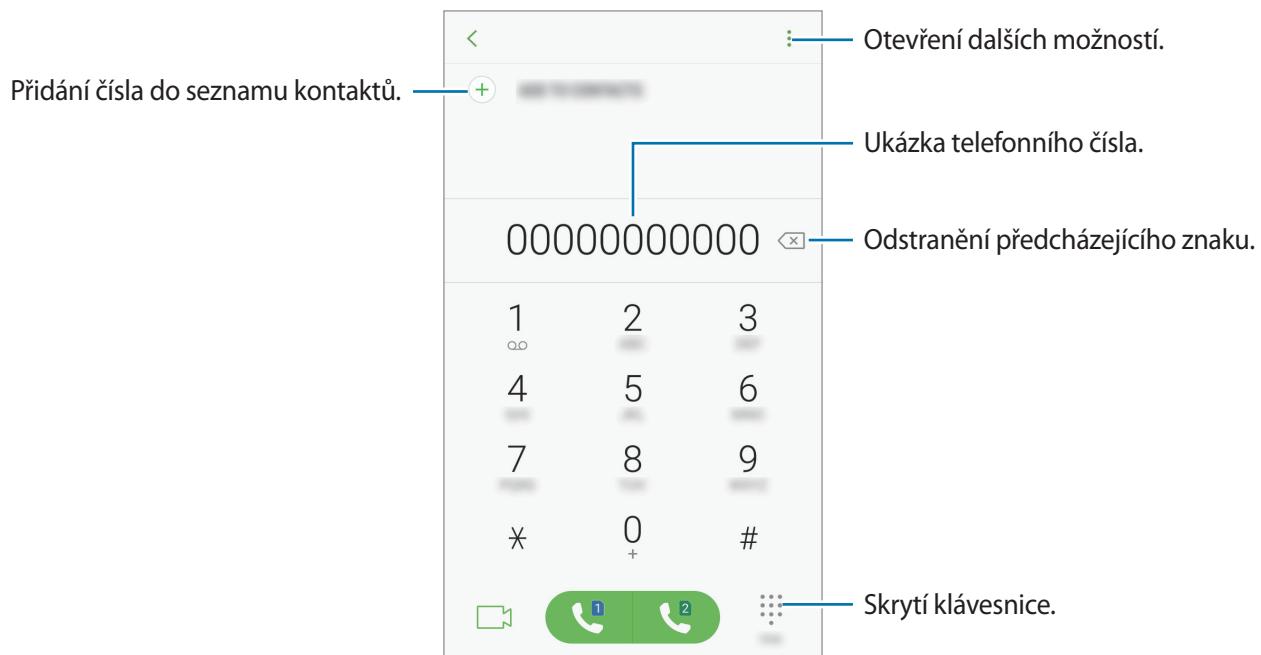

Používání rychlé volby

Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na položku  → **Rychlá volba**, vyberte číslo rychlé volby a potom přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo 123, klepněte na číslo 1, klepněte na číslo 2 a potom klepněte na číslo 3 a podržte je.

Volání ze zamčené obrazovky

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Volání ze seznamu hovorů, seznamu kontaktů nebo míst

Klepnete na položku **POSLEDNÍ, KONTAKTY** nebo **MÍSTA** a potom uskutečníte hovor potáhnutím kontaktu nebo telefonního čísla doprava.

Mezinárodní volání

- 1 Klepnutím na položku  zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
- 3 ► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
- **Modely podporující dvě SIM karty:** Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na  nebo .

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv odmítnutí nahoru.

Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Telefon** →  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávy a potom klepněte na položku .

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → **POSLEDNÍ** a zobrazte zmeškané hovory.

Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon** → ⋮ → **Nastavení** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku  zaškrtněte kontakty a pak klepněte na položku **HOT**.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost **Zadejte telefonní číslo**, zadejte telefonní číslo, potom klepněte na položku .

Když se vás budou blokovaná čísla snažit kontaktovat, nebudeste na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.

-  Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Blokovat neznámé volající**.

Možnosti během hovorů

Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- ⋮ : Otevření dalších možností.
- **Přidat hovor**: Vytočí druhý hovor.
- **Dodat. hlas.**: Zvýšení hlasitosti.
- **Bluetooth**: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Reprod.**: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dál od uší.
- **Klávesnice / Skrýt**: Otevře nebo zavře klávesnici.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
-  : Ukončí aktuální hovor.

Během video hovoru

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:

- ⋮ : Otevření dalších možností.
- **Fotoaparát:** Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.:** Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
-  : Ukončí aktuální hovor.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Reprod.:** Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dál od uší.

Kontakty

Úvod


Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů

Vytvoření nového kontaktu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte místo pro uložení.

3 Zadejte informace kontaktu.

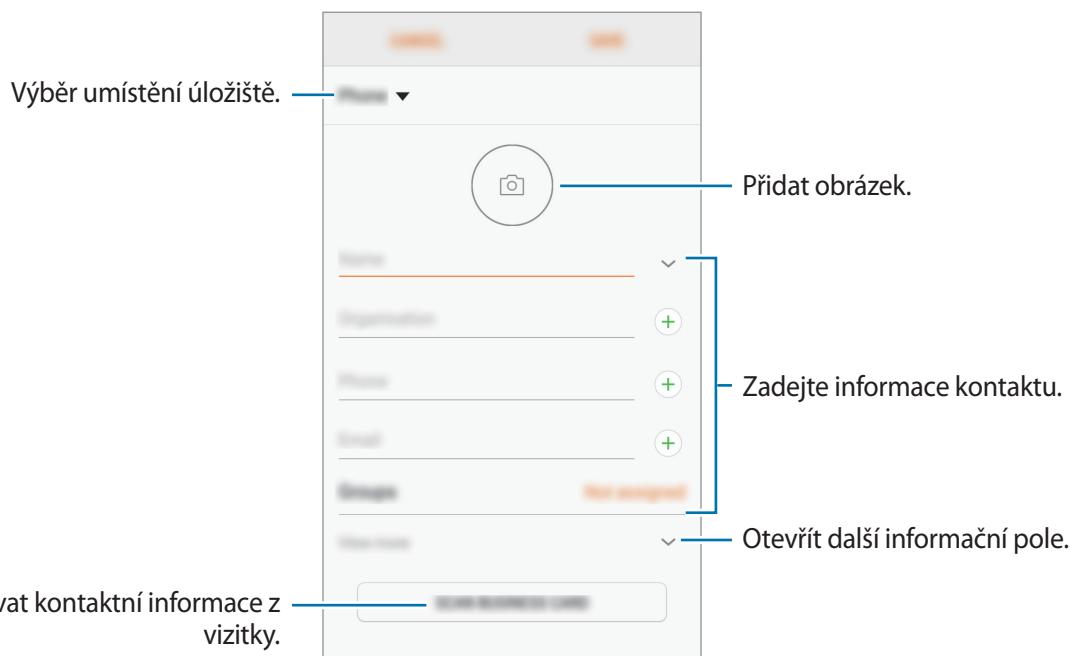

-  V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.
- 4** Klepněte na položku **ULOŽIT**.

Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice

- 1** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.
- 2** Zadejte číslo a klepněte na položku **PŘIDAT DO KONTAKTŮ**.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku .
- 3** Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit kontakt**, nebo klepněte na položku **Aktualizovat stávající** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon** → **POSLEDNÍ**.
- 2 Klepněte na obrázek volající nebo na telefonní číslo → **Detailedy**.
- 3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **VYTVOŘIT KONTAKT**, nebo klepněte na položku **AKTUALIZOVAT STÁVAJÍCÍ** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Import/export kontaktů** → **IMPORT**.
- 3 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
- 4 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku **HOT**.
- 5 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku **IMPORT**.

Synchronizace kontaktů s webovými účty

Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Účty**, vyberte název účtu, vyberte účet, s kterým chcete synchronizovat, a klepněte na **Kontakty (Samsung účet)** nebo **Synchronizovat Kontakty**.

Hledání kontaktů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Klepněte na obrázek kontaktu nebo na jméno kontaktu → **Detailedy**. Pak proveděte jednu z následujících akcí:

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
- / : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- : Vytvořit zprávu.
- : Napsat e-mail.

Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku → **Sdílet**.
- 3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **SDÍLET**.
- 4 Vyberte způsob sdílení.

Uložení a sdílení profilu

Sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografií a stavovou zprávu, s ostatními prostřednictvím funkce sdílení profilu.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato funkce je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou funkci sdílení profilu.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Vyberte svůj profil.
- 3 Klepněte na položku **UPRAVIT**, upravte si profil a klepněte na položku **ULOŽIT**.
- 4 Klepněte na  → **Sdílení profilu** a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.

Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo. Můžete zobrazit aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce **Kontakty**.

Chcete-li nastavit další položky ke sdílení, klepněte na položku **Sdílený obsah** a vyberte položky.

Chcete-li nastavit skupinu kontaktů, se kterou chcete profil sdílet, klepněte na položku **Sdílet s** a vyberte možnost.

Sloučení duplicitních kontaktů

Pokud importujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete či přesunujete na jiné účty, může váš seznam kontaktů obsahovat některé kontakty víckrát. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních položek.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.
- 3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **SLOUČIT**.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  → **Odstranit**.
- 3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **ODSTRANIT**.

Chcete-li odstranit kontakty jeden po druhém, otevřete seznam kontaktů a pak klepněte na obrázek kontaktu, nebo klepněte na jeho jméno → **Detailedy**. Pak klepněte na položku  → **Odstranit**.

Zprávy

Úvod

Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.


Odesílání zpráv




Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Přidejte příjemce a klepněte na položku **VYTVOŘIT**.
- 4 Vložení zprávy.

► **Modely podporující jednu SIM kartu:**

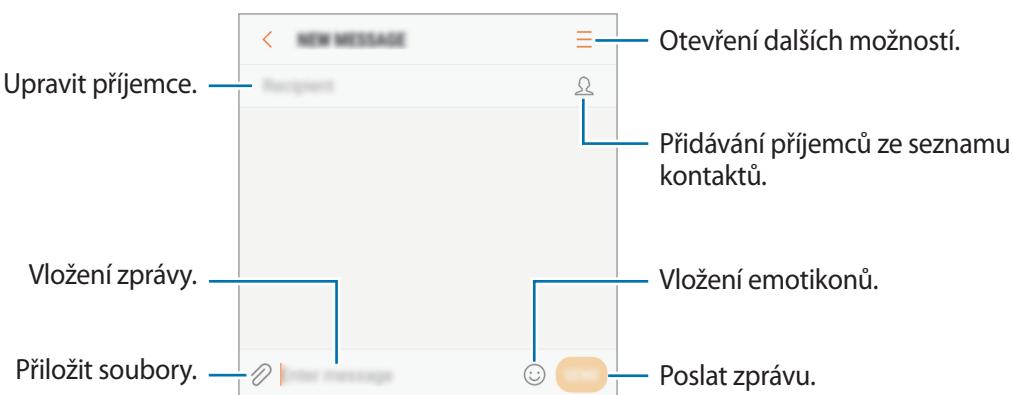

► Modely podporující dvě SIM karty:

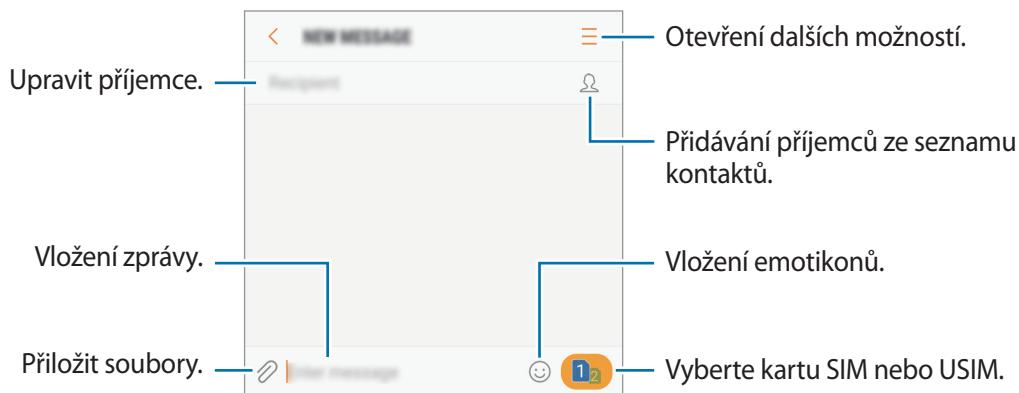

- 5 ► Modely podporující jednu SIM kartu: Klepněte na položku **ODES**. a zprávu odešlete.
► Modely podporující dvě SIM karty: Klepněte na položku **SEND¹** nebo **SEND²** a zprávu odešlete.

Zobrazení zpráv

Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.



Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
- 3 Zobrazit konverzaci.
 - Modely podporující jednu SIM kartu: Chcete-li odpovědět na zprávu, napište odpověď a klepněte na položku **ODES**.
 - Modely podporující dvě SIM karty: Chcete-li odpovědět na zprávu, napište odpověď a klepněte na položku **SEND¹** nebo **SEND²**.

Blokování nežádoucích zpráv

Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat zprávy** → **Blokovat čísla**.
- 3 Klepněte na položku **PŘIJATÉ** nebo **KONTAKTY**, vyberte kontakt a pak klepněte na položku . Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na položku **Zadejte číslo**, potom zadejte telefonní číslo.

Nastavení upozornění na zprávy

Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Oznámení** a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
- 3 Změna nastavení upozornění.
 - **Zvuk upozornění:** Změní zvuk upozornění.
 - **Vibrace při přehr. zvuku:** Nastaví zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zpráv.
 - **Autom. otevírané okno:** Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo zprávy ve vyskakovacích oknech.
 - **Náhled zprávy:** Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo obsah zprávy na zamčené obrazovce a ve vyskakovacích oknech.

Nastavení připomínání zpráv

Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Připomenutí oznámení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepnutím na přepínač **Zprávy** potom tuto funkci aktivujete.

Internet


Úvod

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

Procházení webových stránek

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung → Internet**.
- 2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

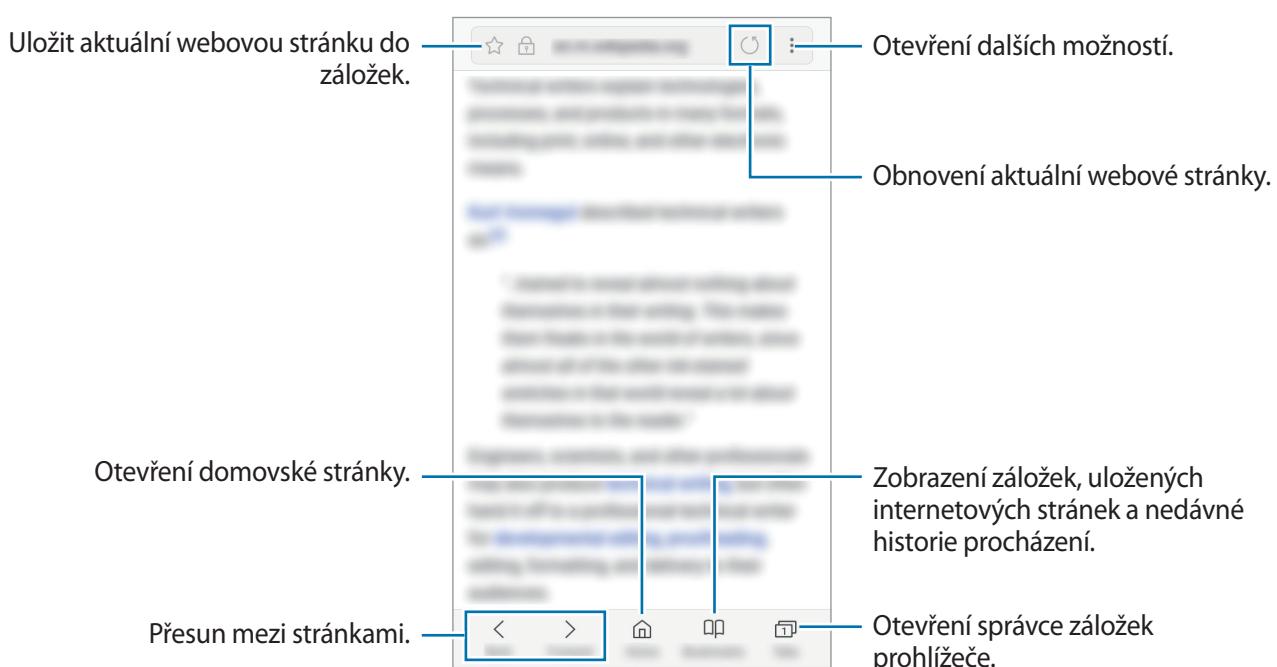

Používání tajného režimu

V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Pomocí hesla můžete zamknout tajný režim.

Aktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku **Karty** → **ZAPNOUT REŽIM UTAJENÍ**. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.



V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.

V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.

Změna nastavení zabezpečení

Můžete změnit heslo a metodu zamykání.

Klepněte na položku → **Nastavení** → **Soukromí** → **Zabezpečení Režimu utajení** → **Změnit heslo**.

Deaktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku **Karty** → **VYPNOUT REŽIM UTAJENÍ**.

E-mail

Nastavení e-mailových účtů

Nastavte e-mailový účet při prvním otevřání položky **E-mail**.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **E-mail**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku **RUČNÍ NASTAVENÍ**.

3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku → → **Přidat účet**.

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku → → → **Nastavit výchozí účet**.

Odesílání e-mailů

1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.

2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.

3 Klepněte na položku **ODESLAT** a odešlete e-mail.

Čtení e-mailů

Když je **E-mail** otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně, táhněte po obrazovce směrem dolů.

Klepnete na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.

Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci aktivujte klepnutím na přepínač **Synchronizovat účet**.

Fotoaparát

Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte ani nenatačejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Spouštění fotoaparátu


Funkci **Fotoaparát** můžete spustit různými způsoby:

- Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- Dvakrát rychle stiskněte tlačítko Domů.
- Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo velký kruh.

-  • Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Když spustíte **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s aktivovanými bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.

Používání gest tažení

Obrazovku náhledu můžete rychle ovládat tažením prstem různými směry. Můžete změnit režim snímání, přepínat mezi fotoaparáty a používat efekty filtrů.

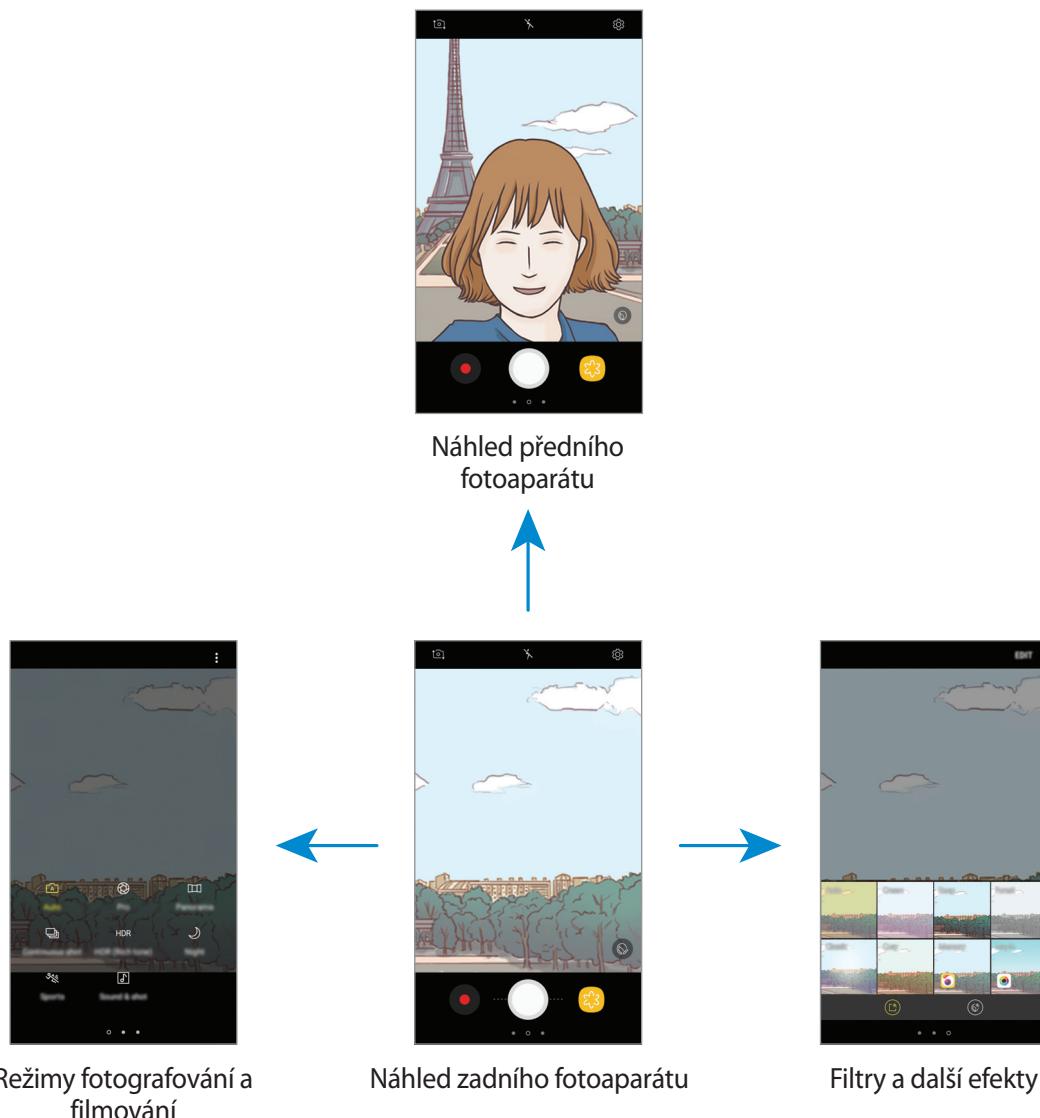

Přepnutí fotoaparátů

Na obrazovce náhledu můžete přepnout mezi fotoaparáty tak, že prstem přetáhnnete nahoru nebo dolů.

Zobrazení režimů snímání

Seznam režimů snímání otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnnete prstem zleva doprava.

Zobrazení efektů filtru

Seznam efektů filtru otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnnete prstem zprava doleva. S jejich pomocí můžete svým fotografiím nebo videům dodat osobitý nádech.



Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.

Základní fotografování a filmování

Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1** Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
- 2** Klepnutím na položku pořidíte fotografiu nebo klepnutím na položku zaznamenejte video.
 - Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte.
 - Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel přizpůsobení, přetáhněte položku na panelu přizpůsobení směrem k nebo .
 - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
 - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku



- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.

Zamknutí ostření a expozice

Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení. Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografiю.



Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.

Přizpůsobení režimů snímání

Na obrazovce náhledu můžete tažením doprava otevřít seznam režimů snímání a vybrat režim.

Informace k jednotlivým režimům zobrazíte klepnutím na položku → **Info**.

Chcete-li změnit uspořádání režimů, klepněte na položku → **Upravit**, klepněte na ikonu režimu a podržte ji a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li na domovskou obrazovku přidat další zástupce, klepněte na položku → **Přidat zást. na dom. obr.**.

Automatický režim

Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Automaticky**.

Profesionální režim

Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Pro**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom poříďte fotografii klepnutím na položku .

- : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.
- : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.
- : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.

Panoramá

Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.



Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebude zařízení pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

- 1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Panoramá**.
- 2 Klepněte na položku a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
- 3 Klepnutím na položku zastavte pořizování fotografií.
- 4 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.

Sériový sn.

Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Sériový sn.**

Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte .

HDR (Sytý tón)

Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **HDR (Sytý tón)**.



Bez efektu



S efektem

Noc

Můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Noc**.

Sport

Pořizujte fotografie rychle se pohybujících předmětů.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Sport**.

Zvuk a foto

Pořizujte fotografie se zvukem. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  v Galerie.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Zvuk a foto**.

Samospoušť

Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých zkrášlovacích efektů.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhněte nahoru nebo dolů, nebo klepněte na a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Samospoušť**.
- 3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografií.

Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku → **Metody fotografování**, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.

Používání blesku na autoportréty

Při pořizování autoportrétu předním fotoaparátem v situaci, kdy je málo světla, může dotykový displej sloužit jako blesk.

Na obrazovce náhledu opakovaně klepejte na položku , dokud nepřejdete až na možnost . Když budete pořizovat fotografii, dotykový displej bleskne.

Používání zkrášlovacích efektů

Před pořízením autoportrétu můžete upravit rysy obličeje, například odstín pleti nebo tvar obličeje.

Tato funkce je k dispozici pouze v režimu **Samospoušť**.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na vaši tvář na obrazovce náhledu a poříďte fotografii sebe sama.
 - **Tón vzhl.**: Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.
 - **Štíhlý ob.**: Upraví tvar obličeje tak, aby vypadal užší.
 - **Velké oči**: Zvětší vám oči.

Wide selfie

Pořidte širokoúhlý autoportrét a zahrňte do fotografie co nejvíce dalších osob, abyste někoho nevynechali.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhněte nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Wide selfie**.
- 3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografií.

 Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku  → **Metody fotografování**, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.

- 5 Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořidte širokoúhlý autoportrét.

Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna hledáčku.



- 
- Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
 - Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
 - V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.

Nastavení fotoaparátu

Rychlá nastavení

Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

- : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Zaměřit na střed** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. **Bod** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku. **Matice** průměruje celou scénu.
 - : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- Nepoužívejte blesk v blízkosti očí. Použijte-li blesk v blízkosti očí, může dojít k dočasné ztrátě zraku a poškození očí.
- : Nastavte v telefonu nahrávání zvuku před a po pořízení fotografie.

Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

ZADNÍ FOTOAPARÁT

- **Velikost obrázku:** Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost videa:** Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Časovač:** Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.

PŘEDNÍ FOTOAPARÁT

- **Velikost obrázku:** Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost videa:** Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Uložit obrázky jako v náhledu:** Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
- **Metody fotografování:** Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.
- **Časovač:** Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografií.


SPOLEČNÉ

- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografií značku polohy GPS.
 - Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
 - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
- **Zkontrolovat obrázky:** Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
- **Rychlé spuštění:** Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou stisknete tlačítko Domů.
- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Plovoucí tlačítko Fotoaparát:** Přidání přizpůsobitelného tlačítka pro ovládání spouště na obrazovku náhledu.
- **Funkce tlačítka hlasitosti:** Nastavení telefonu na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další informace najeznete v části [Samsung Members](#).

Galerie

Úvod


Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy, které chcete sdílet s ostatními.

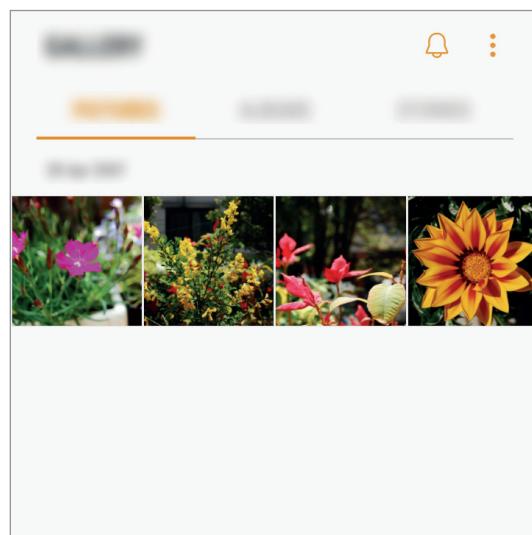

Prohlížení snímků a videí

Zobrazení snímků

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie → OBRÁZKY**.
- 2 Vyberte snímek.

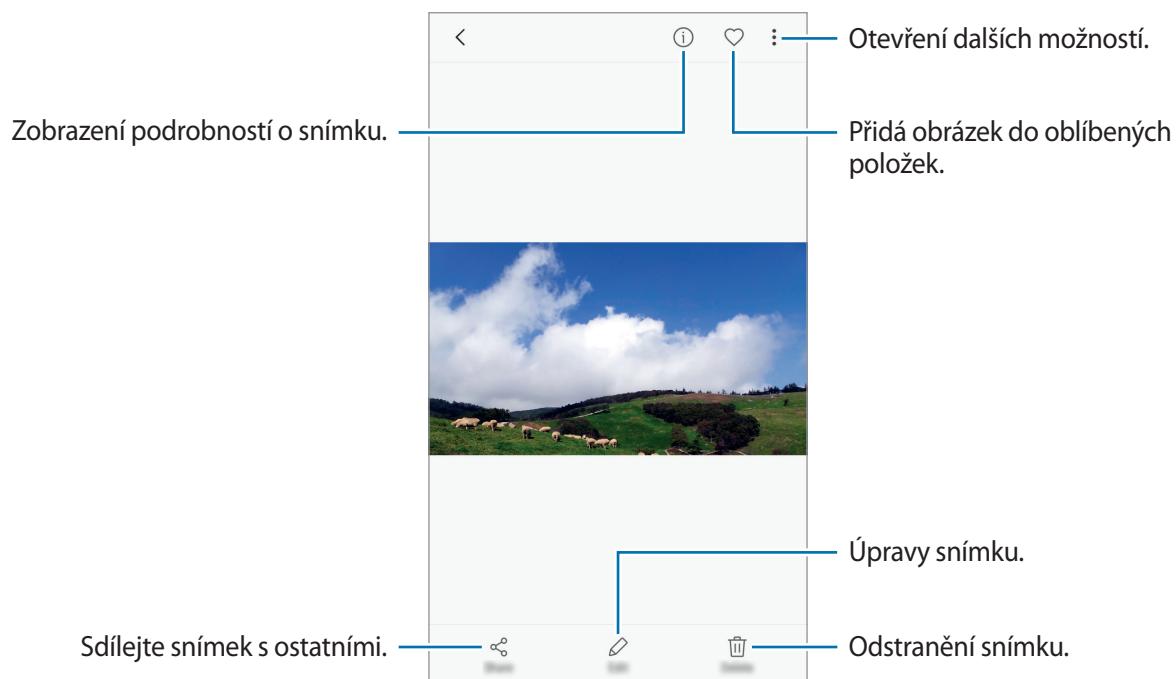


Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.



Můžete vytvořit animaci GIF nebo koláž z více snímků. Klepněte na položku **⋮ → Animovat** nebo **Koláž** a potom vyberte snímky. Můžete vybrat až šest snímků pro koláž.

Prohlížení videí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie → OBRÁZKY**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu ▶ v miniatuře náhledu.

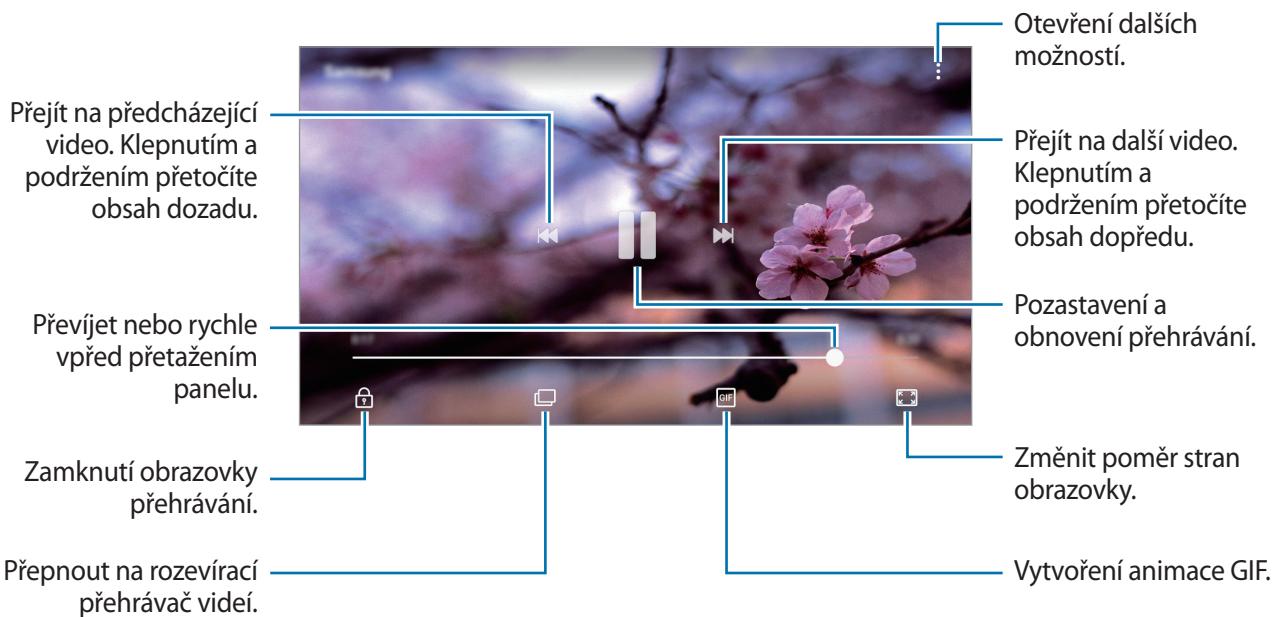

Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Prohlížení alb

Snímky a videa uložená na vašem zařízení můžete třídit do složek nebo alb. Animace a koláže, které jste vytvořili, budou také roztržiděny do vašich složek na seznamu alb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie → ALBA** a vyberte album.

Zobrazení příběhů

Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa roztrždí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více snímků a videí.

Vytváření příběhů

Umožňuje vytvářet příběhy na různá téma.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** → **PŘÍBĚHY**.
- 2 Klepněte na možnost  → **Vytvořit příběh**.
- 3 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku **HOTOVO**.
- 4 Zadejte název příběhu a klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku **PŘIDAT**.

Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku  → **Upravit**, zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku  → **Odebrat z příběhu**.

Sdílení příběhů

Příběhy můžete sdílet se svými kontakty.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** → **PŘÍBĚHY**.
- 2 Vyberte příběh, který chcete sdílet.
- 3 Klepněte na položku **POZVAT**, zaškrtněte kontakty a potom klepněte na položku **HOT**.

Když vaše kontakty přijmou požadavek na sdílení, bude příběh sdílen a vaše kontakty budou moci do tohoto příběhu přidávat další obrázky a videa.



- Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
- Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
- Pokud příjemci nemají svá telefonní čísla ověřená nebo pokud jejich zařízení nepodporují tuto funkci, bude jim odkaz na soubory odeslán v textové zprávě. Příjemci odkazu nebudou moci používat některé funkce. Platnost odkazu po určité době vyprší.

Odstranění příběhů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** → **PŘÍBĚHY**.
- 2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku **ODSTR.**

Synchronizace obrázků a videí s úložištěm Samsung Cloud

Obrázky a videa uložená v **Galerie** můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit si tak přístup k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Galerie** →  → **Nastavení** a klepnutím na přepínač **Samsung Cloud** tuto funkci aktivujte. Obrázky a videa zachycená na zařízení se automaticky uloží do úložiště Samsung Cloud.

Mazání snímků nebo videí

Mazání snímku nebo videa

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku **Odstr.** v dolní části obrazovky.

Mazání více snímků nebo videí


- 1 Na obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete odstranit, a podržte je.
- 2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
- 3 Klepněte na položku **ODSTR.**

Sdílení snímků nebo videí

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku **Sdílet** v dolní části obrazovky, potom vyberte způsob sdílení.

Samsung Members

Samsung Members nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatním v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.

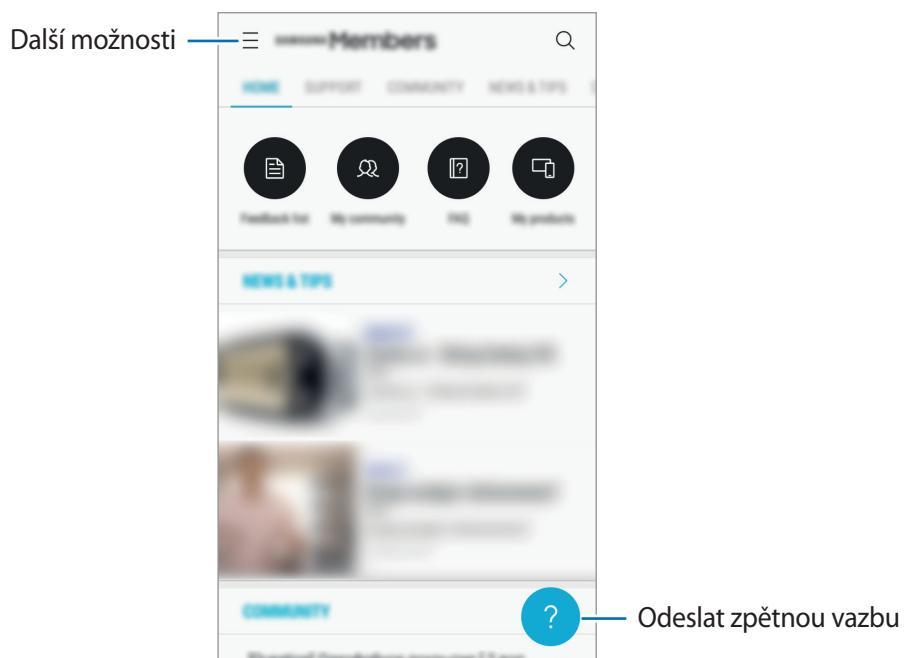


- Dostupnost a podporované funkce této aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace se může objevit ve složce **Samsung** v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejnit komentáře, musíte se přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

Game Launcher

Úvod

Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Apps** na jednom místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.

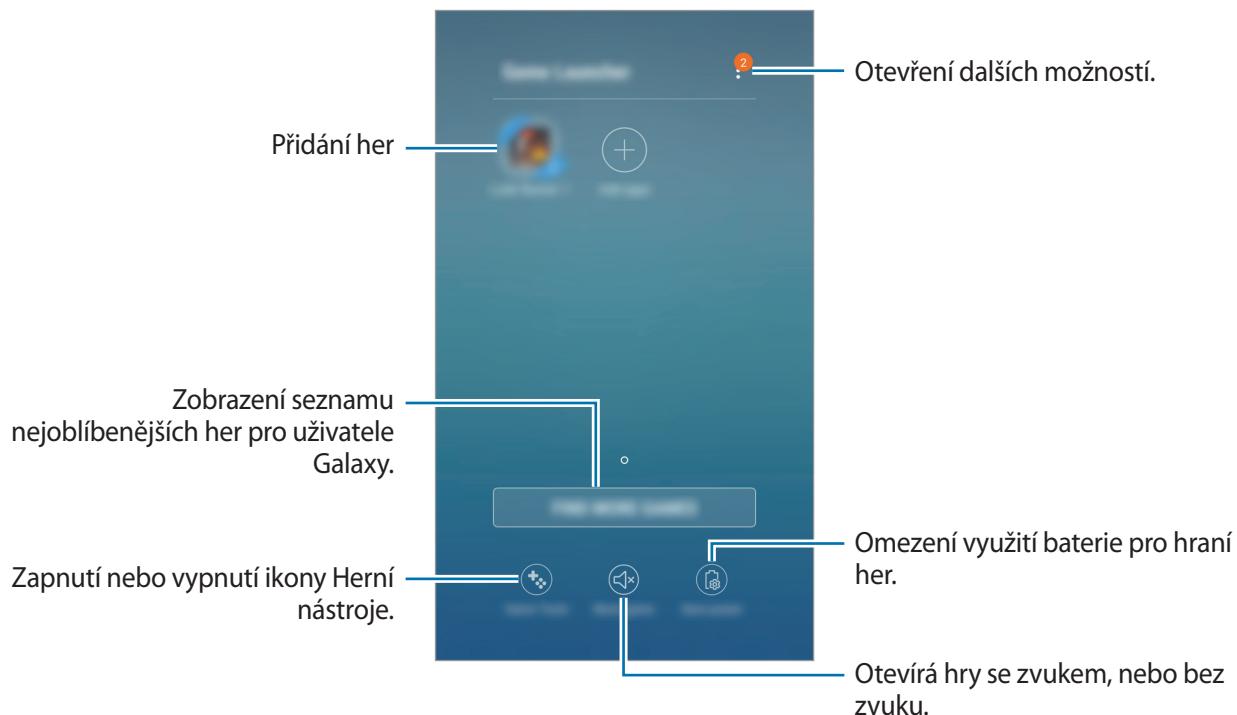

Používání aplikace Spouštění her

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Rozšířené funkce** → **Hry** → **Game Launcher** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Game Launcher se přidá na domovskou obrazovku a na obrazovku Aplikace.

 Když funkci deaktivujete, bude aplikace **Game Launcher** z domovské obrazovky a z obrazovky Aplikace odstraněna.

2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Game Launcher**.

3 Klepněte na hru v seznamu her.

 Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Apps** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce aplikace Spouštění her. Pokud hry nevidíte, klepněte na položku **Přidat aplikace**.

Odstanění hry z aplikace Spouštění her

Klepněte na hru a podržte ji, pak klepněte na položku **Odebrat**.

Aktivace herního úsporného režimu

Když aktivujete herní úsporný režim, zařízení sníží rozlišení a snímkovou frekvenci her a omezí tak spotřebu energie z baterie.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Game Launcher** → **Úspora energie**.



Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.

Používání aplikace Herní nástroje

Můžete nastavit, aby se ikona Herního nástroje zobrazovala jako plovoucí ikona na obrazovkách her.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Rozšířené funkce** → **Hry** a klepnutím na přepínač **Game Tools** aplikaci aktivujte.

Při hraní hry zobrazte herní nástroje klepnutím na položku .

Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li skrýt ikonu z obrazovky aktuální hry, klepněte na položku , podržte ji a přetáhněte ji na položku **Skrýt** v horní části obrazovky.

Chcete-li znova zobrazit ikonu na obrazovce hry, otevřete panel s oznámeními a klepněte na oznámení aplikace Game Tools.

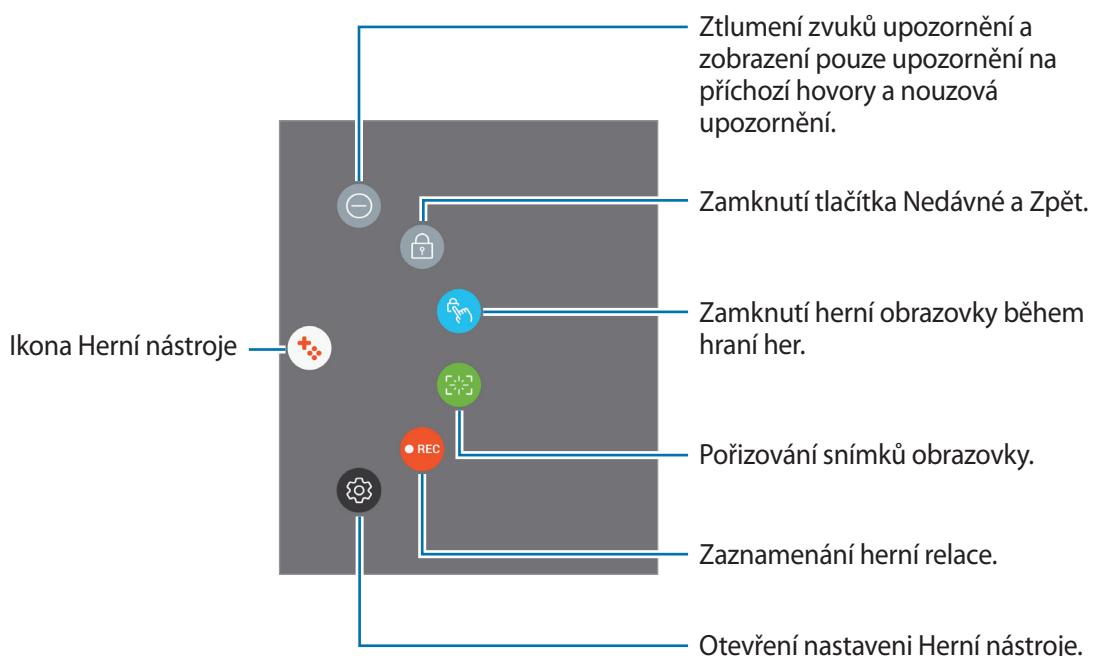

Blokování upozornění během hraní her

Klepněte na položku  →  pro ztlumení zvuků upozornění a zobrazení pouze upozornění na příchozí hovory a nouzová upozornění, abyste si mohli užívat hraní her bez vyrušování. Pokud obdržíte příchozí hovor, objeví se v horní části obrazovky malé upozornění.


Samsung Notes

Úvod

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

Vytváření poznámek

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Notes** → **VŠE** → .
- 2 Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.
Po klepnutí na **Pero** můžete psát nebo kreslit.
Po klepnutí na **Štětec** můžete malovat různými štětcemi.
Chcete-li přidat obrázek, klepněte na položku **Obrázek** a vložte obrázek ze složky **Galerie** nebo pořízením snímku.
Klepnutím na položku **Hlas** můžete nahrát záznam hlasu a vložit jej do poznámky. Záznam hlasu se okamžitě spustí.

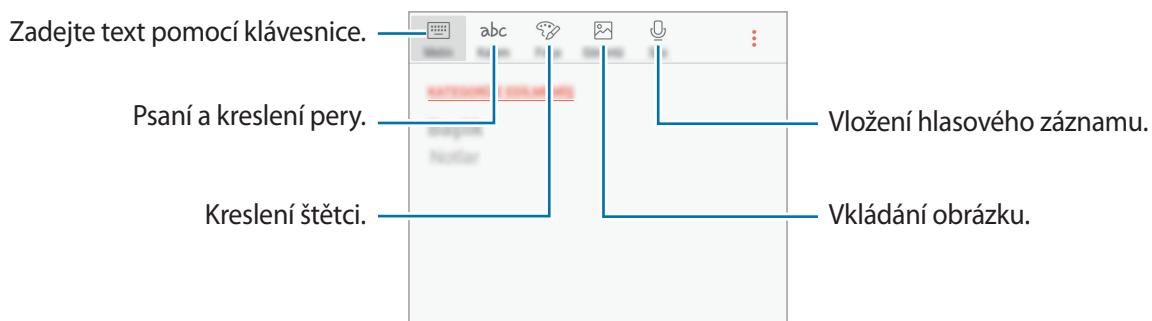

- 3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku  → **Uložit**.

Odstranění poznámek

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Notes**.

2 Klepněte na položku **VŠE** nebo **KOLEKCE** a vyberte kategorii.

3 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.

Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.

4 Klepněte na položku **ODSTR.**.

Kalendář

Úvod

Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.


Vytváření událostí

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalendář**.

2 Klepněte na položku  nebo poklepejte na datum.

Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na .

3 Zadejte podrobnosti události.

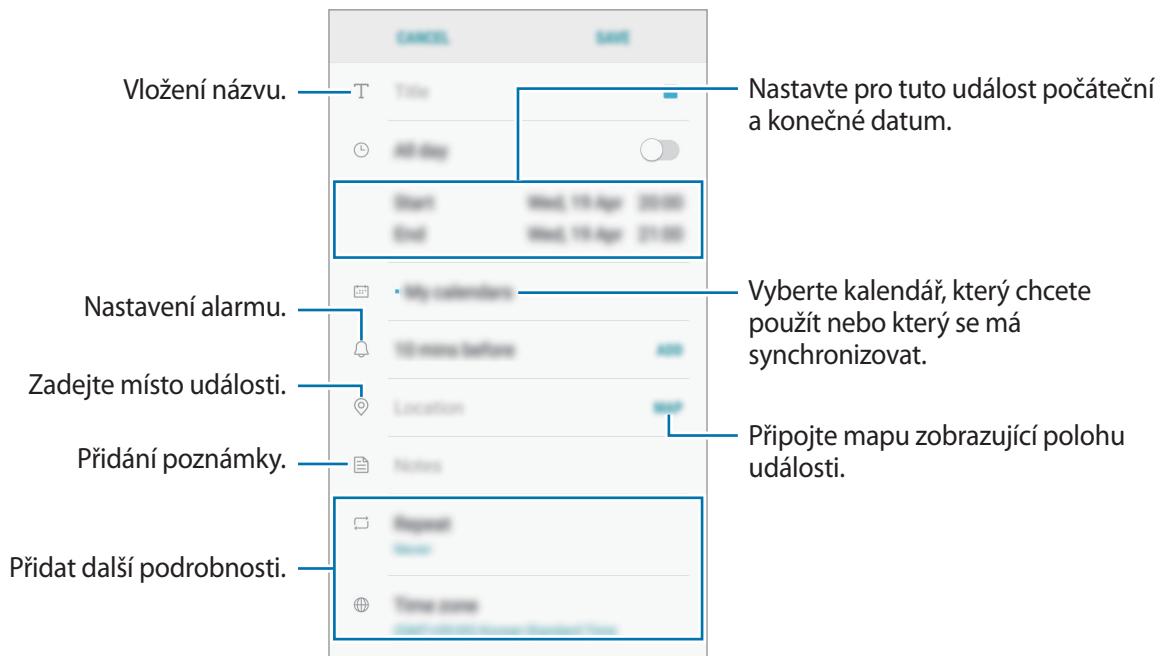

4 Uložte událost klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Vytváření úloh

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalendář**.
- 2 Klepněte na položku **ZOBRAZIT** → **Úkoly**.
- 3 Klepněte na položku **+** a zadejte podrobnosti úlohy.
- 4 Uložte úlohu klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Účty**, vyberte název účtu, vyberte účet, s kterým chcete synchronizovat, a klepněte na **Kalendář (Samsung účet)** nebo **Synchronizovat Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Kalendář** → **Správa kalendářů** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.

S Health

Úvod

Aplikace S Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici.

Spuštění aplikace S Health

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung → S Health**.
- 2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Používání aplikace S Health

Zde můžete zobrazovat hlavní informace z menu a nástrojů pro sledování aplikace S Health a sledovat tak své zdraví a formu. Dále můžete porovnávat své záznamy o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace S Health, soutěžit se svými přáteli a sledovat tipy týkající se zdravého životního stylu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung → S Health**.



Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.

Aplikace



Chcete-li přidat položky na obrazovku S Health, klepněte na položku → **Správa položek** a potom vyberte položky pod jednotlivými kartami.

- **MONITORY:** Monitorujte své aktivity, příjem potravin a tělesné míry.
- **CÍLE:** Nastavte si každodenní cíle cvičení a sledujte svůj pokrok.
- **PROGRAMY:** Využívejte nastavitelné programy cvičení.


Další informace

- Funkce S Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.
- Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci S Health se mohou lišit podle konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba zkontolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
- Aplikace S Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny nebo ukončeny.
- Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace S Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje, uložené ve službě S Health, můžete odstranit pomocí možnosti Vynulovat údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
- Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo se službami třetích stran, stejně jako s jakýmkoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k informacím aplikace S Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích stran bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
- Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo přenášených k jiným osobám. Při sdílené osobních údajů s ostatními osobami buděte opatrní.
- Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
- Před použitím aplikace S Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady ochrany soukromých údajů.

Záznamník

Tuto aplikaci použije k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung → Záznamník**.
- 2 Klepnutím na položku  spusťte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte.
V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku **ZÁLOŽKA** a vložte záložku.

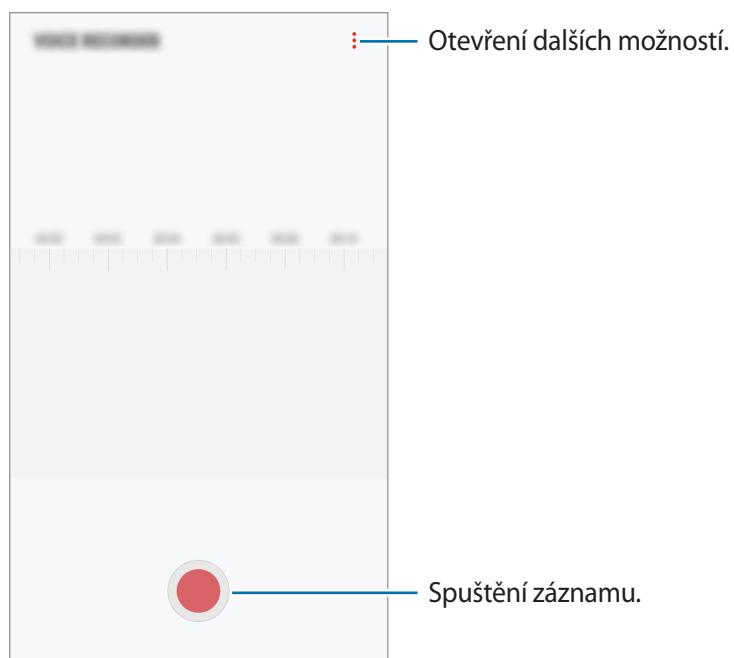

- 3 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 4 Zadejte název souboru a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Moje soubory

Otevřejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Moje soubory**.

Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť. Rovněž můžete zobrazit soubory v zařízení nebo na paměťové kartě podle kategorie.

Chcete-li uvolnit místo v úložišti telefonu, klepněte na položku → **Získat další místo**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku .

Hodiny

Úvod

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

UPOZORNĚNÍ

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **UPOZORNĚNÍ**.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu upozornění.

Zastavení upozornění

Klepnutím na tlačítko **KONEC** upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí upozornění, klepněte na položku **POSUNOUT BUDÍK** a nastavte opakování upozornění za určitou dobu.

Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **ODSTRANIT**.

SVĚTOVÉ HODINY

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **SVĚTOVÉ HODINY**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku +, zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na položku **PŘIDAT**.

Odstaňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **ODSTRANIT**.

STOPKY

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **STOPKY**.

2 Pro spuštění měření času klepněte na položku **ZAČÁTEK**.

Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **KOLO**.

3 Klepnutím na položku **ZASTAVIT** měření času zastavte.

Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **POKRAČOVAT**.

Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **VYNULOVAT**.

ČASOVAČ

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **ČASOVAČ**.

2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **ZAČÁTEK**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby trvání.

3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku **KONEC**.

Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je funkce **Autom. otočení** deaktivována, klepněte na položku , abyste zobrazili vědeckou kalkulačku.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku **HISTORIE**. Chcete-li zavřít panel historie výpočtů, klepněte na položku **KLÁVESNICE**.

Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku **HISTORIE → SMAZAT HISTORII**.

Chcete-li použít nástroj pro převod jednotek, klepněte na . Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.

Rádio

Poslech FM rádia


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Rádio**.

Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.



FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.

Klepnutím na ikonu  zapněte FM rádio. Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.

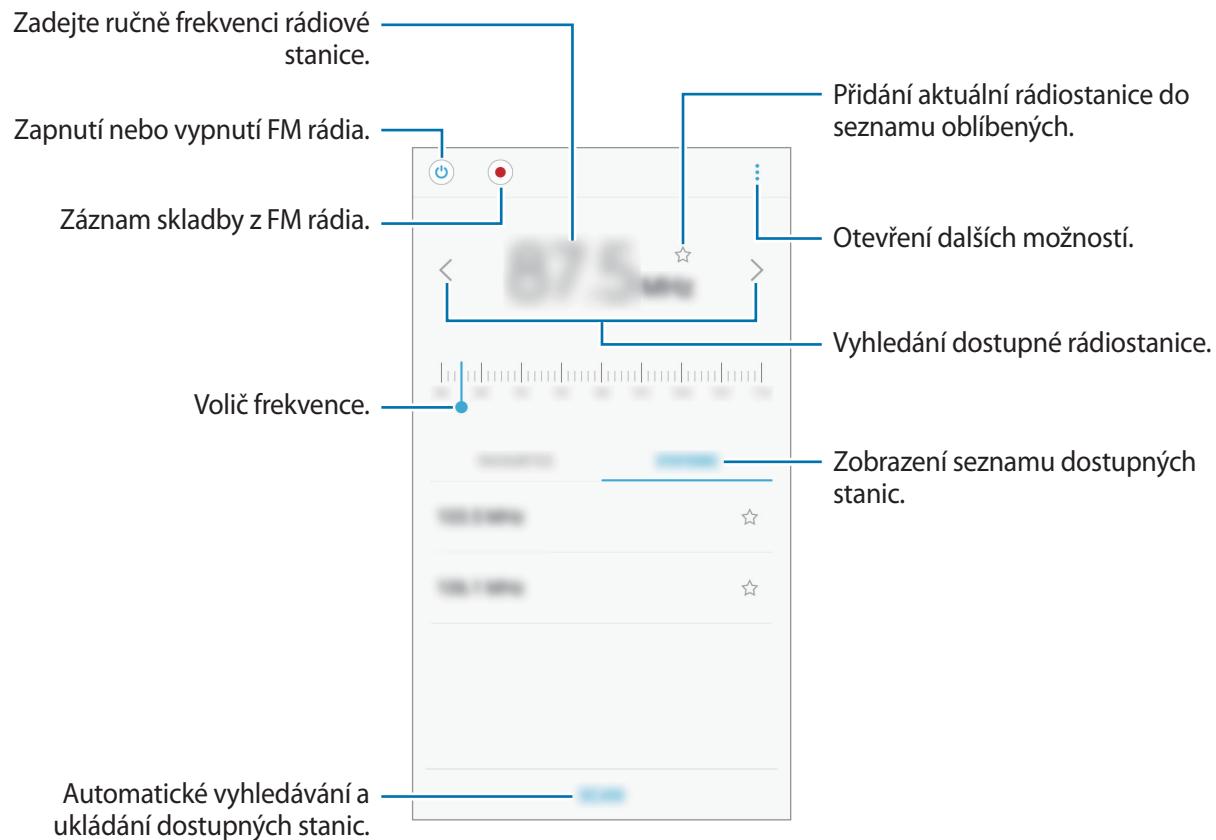

Skenování rádiových stanic

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Rádio**.

Klepněte na položku **NACÍST** a pak vyberte možnosti skenování. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Účty](#).

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu návodů jednotlivých aplikací.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech kolem vás.

Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.

Filmy Play

Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.

Duo

Pořádejte s ostatními uživateli video hovory.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku .

Připojení

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným sítovým zařízením.



Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k síti Wi-Fi

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.

U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.

3 Klepněte na položku **PŘIPOJIT**.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znova připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na položku **ODSTRANIT**.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.

- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na možnosti **Sdílet** → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
- 4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

Ukončení připojení k zařízení

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Wi-Fi**.

2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.

Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.

3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.

Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
 - Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a rádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nachází překážky, může být provozní dosah snížen.
 - Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
 - Nepoužívejte Bluetooth k nezákonnému účelu (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
- Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Bluetooth** a poté funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.



- Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek.

3 Klepněte na **Sdílet** → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.

Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.

4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**.

Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.

2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.

3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat**.

- **Spořič dat:** Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Využití mobilních dat:** Sledování objemu přijatých nebo odeslaných mobilních dat.
- **Fakt. cyklus a upoz. na data:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.
- **Využití dat Wi-Fi:** Sledování objemu dat přijatých nebo odeslaných přes Wi-Fi.
- **Omezit sítě:** Vyberte síť Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na pozadí používat.

Chcete-li změnit datum vynulování období sledování v rámci měsíce, klepněte na položku **Fakt. cyklus a upoz. na data** → **Zahájit fakturační cyklus**.

Omezení používání dat

Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitych mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Fakt. cyklus a upoz. na data** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Datový limit**.
- 2 Klepněte na **Datový limit**, zadejte limit a pak klepněte na **NAST**.
- 3 Klepněte na **Upozornění na data**, nastavte úroveň výstrahy využití dat a pak klepněte na **NAST**. Zařízení vás bude varovat, jakmile bude dosaženo úrovně varování.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak režim aktivujte klepnutím na přepínač **Režim Letadlo**.

-  Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.

NFC a platba

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.


 Zařízení obsahuje integrovanou anténu NFC. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.

 Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.

Používání funkce NFC

Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o produktu ze značek NFC.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a platba**.
- 2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.

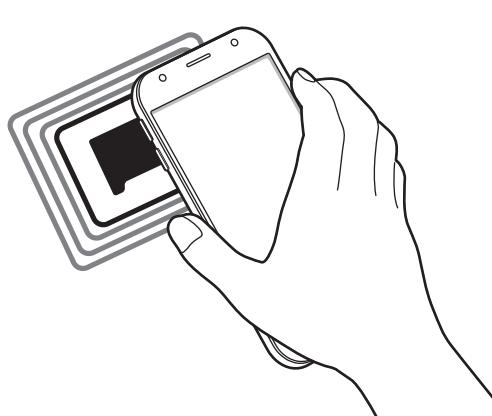

 Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst značky NFC nebo přijímat data.

Provádění plateb pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

- 1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a platba**.
- 2** Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku **Připojení → NFC a platba → Klepnout a zaplatit → PLATBA** a poté vyberte aplikaci.



Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.

Odesílání dat


Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího zařízení.

- 1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → NFC a platba** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.
- 2** Aktivujte funkci **Android Beam** klepnutím na přepínač.

- 3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
- 4 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete položku.



Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

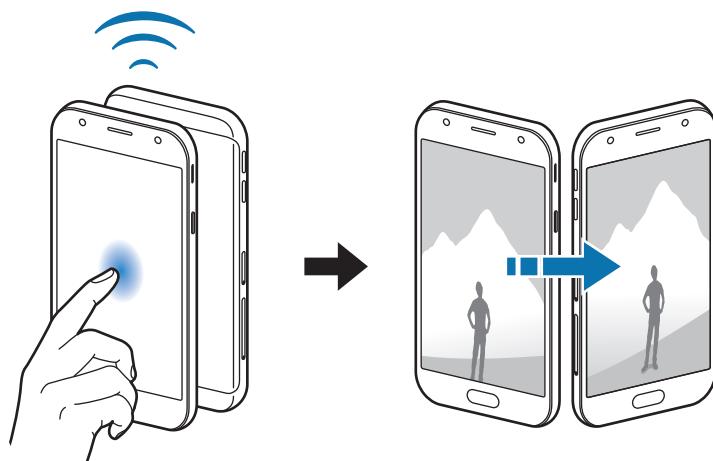

Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné sítové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení.**



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Mobilní hotspot:** Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.

Používání mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení → Mobilní hotspot**.

2 Klepnutím aktivujte přepínač.

Na stavovém řádku se objeví ikona . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.

Chcete-li nastavit heslo mobilního hotspotu, klepněte na položku → **Konfigurovat Mobilní hotspot** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **ULOŽIT**.

3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.

4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

Mobilní sítě

Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Mobilní sítě**.

- Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- Režim sítě** (modely podporující jednu SIM kartu): Výběr typu sítě.
Režim sítě SIM 1 / Režim sítě SIM 2 (modely podporující dvě SIM karty): Výběr typu sítě.
- Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- Síťoví operátoři:** Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť.

Správce SIM karet (modely podporující dvě SIM karty)

Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části [Použití dvou karet SIM nebo USIM \(modely podporující dvě SIM karty\)](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Správce SIM karet**.

- Hovory:** Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro hlasové hovory.
- SMS:** Slouží k výběru SIM nebo USIM pro zprávy.
- Mobilní data:** Vybere kartu SIM nebo USIM pro datové služby.
- Potvrdit SIM kartu pro hovory:** Nastavení SIM nebo USIM karty pro další hovor, pokud voláte bez použití preferované karty SIM karty.

- **Dvě SIM karty vždy zapnuté:** Nastaví v zařízení povolení příchozích hovorů z jiných karet SIM nebo USIM během hovoru.



Když je tato funkce povolena, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky za přesměrování hovoru, v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Umístění

Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Umístění**.

- **Metoda zjišťování polohy:** Vyberte metodu k určení polohy telefonu.
- **Zvýšit přesnost:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
- **POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE:** Zobrazení aplikací, které vyžadují informace o vaší aktuální poloze, a jejich využití baterie.
- **SLUŽBY PRO ZJIŠŤ. POLOHY:** Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.

Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.:** Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **VPN:** Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **STÁHNOUT MODUL PLUG-IN**.
- 2** Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.
- 3** Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 4** Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 5** Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku **⋮** → **Přidat tiskárnu**.

Tisk obsahu

Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** → **▼** → **Všechny tiskárny** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Zvuky a vibrace

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Výchozí ovládání tl. hlasitosti:** Nastavení výchozího ovládání tlačítka hlasitosti.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.

- **Zvonění** (modely podporující jednu SIM kartu): Změnit vyzváněcí tón hovoru.
Zvonění (modely podporující dvě SIM karty): Změnit vyzváněcí tóny pro hovory a oznámení.
- **Typ vibrací:** Vyberte typ vibrací.
- **Zvuky oznámení:** Změní nastavení zvuku upozornění pro jednotlivé aplikace.
- **Nerušit:** Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů, zvuky upozornění a médií kromě povolených výjimek.
- **Zvuky tlačítek:** Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuky zamknutí displeje:** Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje.
- **Zvuk nabíjení:** Nastaví zařízení tak, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
- **Tóny kl. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
- **Zvuk klávesnice:** Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk po klepnutí na klávesu.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nakonfiguruje další nastavení zvuku.

Oznámení

Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

Chcete-li přizpůsobit nastavení upozornění, klepněte na položku **UPŘESNIT** a vyberte aplikaci.

- **Povolit oznamování:** Povolí upozornění z vybraných aplikací.
- **Zobrazit tiše:** Nastaví zařízení, aby tlumilo zvuky oznamování a skrývalo náhledy oznámení.
- **Na zamykací obrazovce:** Zobrazí nebo skryje upozornění z vybraných aplikací, když je zařízení zamčené.
- **Nastavit jako prioritní:** Zobrazí upozornění v horní části panelu s oznámeními a zahrne je do povoleného seznamu, když je aktivována možnost **Nerušit**.

Zobrazení

Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Režim Venku:** Pro zvýšení viditelnosti displeje ve světlých podmínkách aktivujte venkovní režim.
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
- **Zvětš. obrazovky a písmo:** Změní nastavení lupy obrazovky nebo velikost a styl písma.
- **Domovská obrazovka:** Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím panelů domovské obrazovky a dalšími možnostmi. Další informace naleznete v části [Úprava domovské obrazovky](#).
- **Snadný režim:** Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší rozložení na domovské obrazovce.
- **Rámečky ikon:** Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
- **Stavový panel:** Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na stavovém řádku.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Spořič obrazovky:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení k doku nebo během nabíjení.

Pozadí a motivy

Změňte nastavení tapety pro domovskou obrazovku a zamčenou obrazovku nebo použijte pro zařízení nejrůznější motivy.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí a motivy**.

- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Motivy:** Změna motivu zařízení.
- **Ikony:** Změní styl ikon.

Rozšířené funkce

Možnosti

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.

 Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený vstup.

- **Hry:** Aktivujte ikonu aplikací Game Launcher a Game Tools a změňte nastavení související s hraním her. Další informace naleznete v části [Game Launcher](#).
- **ID volaj, a ochrana proti spamu:** Nastavte zařízení, aby identifikovalo neuložená telefonní čísla, když obdržíte příchozí hovory nebo zprávy.

 Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Režim Jednou rukou:** Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.
- **Rychlé spuštění Fotoap.:** Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou stisknete tlačítko Domů.
- **Více oken:** Vyberte způsob spouštění Více oken.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.

 Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na rovném povrchu.

- **Snadné ztlumení:** Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění umístěním zařízení obrazovkou dolů.
- **Přejetím volat/poslat zprávy:** Nastaví zařízení na zahájení hovoru nebo odeslání zprávy, pokud potáhnete kontakt doleva nebo doprava v seznamu kontaktů.
- **Dual Messenger:** Vyberte druhou aplikaci pro příjem a odesílání zpráv. Pro stejnou aplikaci můžete používat dva různé účty.

 Pokud zakážete nebo odinstalujete hlavní aplikaci pro příjem a odesílání zpráv, druhá aplikace se automaticky odstraní.

- **Odesílat SOS zprávy:** Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát stisknete vypínačí tlačítko. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky. Další informace naleznete v části [Odesílat SOS zprávy](#).
- **Přímé sdílení:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.

Odesílat SOS zprávy

V nouzi stiskněte třikrát rychle vypínačí tlačítko. Zařízení odešle zprávy na nouzové kontakty. Zprávy obsahují informace o vaší poloze.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Odesílat SOS zprávy** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Pokud jste to ještě neudělali, přidejte nouzové kontakty podle pokynů na obrazovce.

Chcete li odesílat zprávy o pomoc se zvukovými nahrávkami nebo fotografiemi, klepněte na přepínač **Připojit zvuk. nahrávku** nebo **Připojit obrázky**, abyste danou funkci aktivovali.




Možnost **Připojit obrázky** nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

Přidávání nouzových kontaktů

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Odesílat SOS zprávy** → **Odeslat zprávy** → **PŘIDAT**. Klepněte na položku **Vytvořit kontakt** a zadejte kontaktní údaje nebo klepněte na položku **Vybrat z kontaktů** a přidejte stávající kontakt jako nouzový kontakt.

Údržba zařízení

Funkce údržby zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.

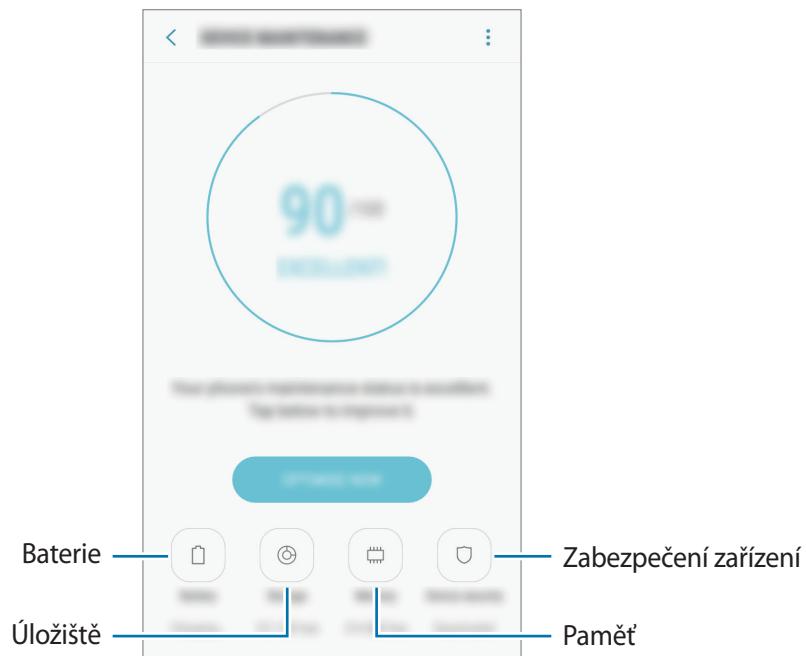

Používání funkce rychlé optimalizace

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **OPRAVIT** nebo **OPTIMALIZOVAT**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Vyčištění části paměti.
- Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Hledání škodlivého softwaru.

Baterie

Zkontrolujte zbyvající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomocí zbyvající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení → Baterie**.



- Zbyvající doba používání zobrazuje dobu zbyvající do vybití baterie. Zbyvající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Nemůžete přijímat upozornění z aplikací, které používají úsporný režim.

Úsporný režim

- **STŘ.**: Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **MAX.**: V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou mobilní sítě.

Správa baterie

Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly energii baterie, když se nepoužívají. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **ÚS. ENERG.** Můžete také nastavit možnosti sledování energie využívané aplikacemi klepnutím na položku → **Rozšířené nastavení**.

Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení → Úložiště**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.

Správa paměti

Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku **SMAZAT**. Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorie v nabídce **UŽIVATELSKÁ DATA**. Potom zaškrnutím vyberte položky a klepněte na položku **ODSTRANIT** nebo **ODINSTALOVAT**.

Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Paměť**.

Chcete-li zvýšit rychlosť zařízení snížením objemu využívané paměti, zaškrtněte aplikace ze seznamu aplikací a klepněte na položku **SMAZAT**.

Zabezpečení zařízení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Zabezpečení zařízení** → **ZKONTROLOVAT TELEFON**.

Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

Zamykací obr. a zabezp.

Možnosti

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.**



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavte zařízení, aby se v určitých situacích automaticky odemykalo.
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Informace a FaceWidgets:** Umožňuje změnu nastavení položek zobrazených na obrazovce, když je vypnutá nebo zamčená.
- **Oznámení:** Nastaví, zda se na zamčené obrazovce bude zobrazovat obsah oznámení, a zvolí, která oznámení se budou zobrazovat.

- **Zástupci aplikací:** Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat zástupce.
 - **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
 - **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
 - **Zabezpečená složka:** Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní obsah a aplikace. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#).
 - **Zabezpečené spuštění:** Umožňuje chránit zařízení jeho nastavením tak, aby vyžadovalo zadání kódu pro odemknutí zařízení při jeho zapínání. Odemykací kód musíte zadat proto, abyste mohli zařízení spustit a přijímat zprávy a oznámení.
 - **Šifrovat SD kartu:** Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.
-  Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakážte toto nastavení.
- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.

Cloud a účty

Úvod

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Dále můžete registrovat a spravovat účty, například účet Samsung nebo Google.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty**.

-  Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

- **Samsung Cloud:** Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečené uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Můj profil:** Spravujte své osobní informace a podrobnosti o účtu Samsung.
- **Účty:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci. Další informace naleznete v části [Účty](#).

- **Záloha a obnovení:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části [Záloha a obnovení](#).

Samsung Cloud

Můžete spravovat obsah, který chcete bezpečně uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Samsung Cloud**.

Správa cloudového úložiště

Podívejte se na velikost místa na úložiště Samsung Cloud, které aktuálně využíváte, a na objem využití podle typu dat. Po obnovení dat můžete rovněž vymazat zazálohovaná data ze starých zařízení.

ZÁLOHA A OBNOVENÍ

Zálohujte data aplikací a nastavení zařízení do úložiště Samsung Cloud a v případě potřeby je z něj obnovte. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

DATA PRO SYNCHRONIZACI

Nastavte si synchronizaci dat, jako jsou kontakty, události kalendáře, obrázky a videa podle vlastních preferencí.

Účty

Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.

Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají synchronizovat.

Odebírání účtů

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty**, vyberte název účtu, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku  → **Odebrat účet**.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Záloha a obnovení**.

SAMSUNG ÚČET

- **Nastavení zálohování:** Zálohování osobních údajů a dat aplikací do úložiště Samsung Cloud. Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
- **Obnovit:** Obnova dříve zálohovaných osobních údajů a dat aplikací z úložiště Samusung Cloud.

ÚČET GOOGLE

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.

Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Zrak:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **Sluch:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Obratnost a interakce:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.

- **Převod textu na řeč:** Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice Assistant, například jazyky, rychlosť a další možnosti.
- **Přímý přístup:** Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Připomenutí oznámení:** Nastaví zařízení na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
- **Příjem a ukončování hovorů:** Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení.
- **SLUŽBY:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk a zadávání:** Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.
- **Datum a čas:** Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Kontakt:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další informace najeznete v části [Samsung Members](#).
- **Nahlásit diagnostické informace:** Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky odesíalo diagnostické informace a informace o používání zařízení.
- **Marketingové informace:** Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveděte reset na výrobní data.

Aktualizace softwaru

Aktualizujte software svého telefonu nebo můžete změnit nastavení aktualizace.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.

- **Stáhnout aktualizace ručně:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Stahovat aktualizace automaticky:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby vyhledávalo a stahovalo aktualizace automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Plánované aktualizace softwaru:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo stažené aktualizace ve stanovený čas.

Uživatelská příručka

Zobrazí informace návodů, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelská příručka**.

O telefonu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O telefonu**.

- **Moje telefonní číslo:** Zobrazí vaše telefonní číslo.
- **Stav:** Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Jméno zařízení:** Umožňuje zobrazit a upravit název, který se zobrazí po propojení vašeho zařízení s jinými zařízeními přes Bluetooth, Wi-Fi Direct nebo jiným způsobem.
- **Číslo modelu:** Zobrazí číslo modelu zařízení.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjemem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znova. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoli dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znova zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveděte obnovení do továrního nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **OBNOVIT** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud jste pro zařízení registrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke stejnemu účtu Google.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upřavte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjemem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znova.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní sítě.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí správy telefonu, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.

Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obrátěte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být zabezpečené.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

O HEVC Advance



TENTO PRODUKT SE PRODÁVÁ S LIMITOVANOU LICENCÍ A JE MOŽNÉ JEJ POUŽÍVAT POUZE SPOLEČNĚ S OBSAHEM HEVC, KTERÝ SPLŇUJE VŠECHNY TŘI NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: (1) OBSAH HEVC, KTERÝ SLOUŽÍ POUZE K OSOBNÍ POTŘEBĚ; (2) OBSAH HEVC, KTERÝ NENÍ NABÍZEN K PRODEJI; A (3) OBSAH HEVC, KTERÝ VYTVOŘIL VLASTNÍK PRODUKTU.

PRODUKT NELZE POUŽÍVAT SPOLEČNĚ S ŠIFROVANÝM OBSAHEM HEVC VYTVOŘENÝM TŘETÍ STRANOU, KTERÝ SI UŽIVATEL OBJEDNAL NEBO KOUPIL OD TŘETÍ STRANY, POKUD UŽIVATEL NEOBDRŽEL ZVLÁŠŤ PRÁVA K POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU S TAKOVÝM OBSAHEM OD LICENCOVANÉHO PRODEJCE DANÉHO OBSAHU.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU SPOLEČNĚ S ŠIFROVANÝM OBSAHEM HEVC JE POVAŽOVÁNO ZA PŘIJETÍ LIMITOVANÉHO OPRÁVNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ, JAK JE UVEDENO VÝše.