

# MUM58224

## Kuchyňský robot



**BOSCH**

**cz** Návod k použití





Gratulujeme vám k zakoupení Vašeho nového spotřebiče značky Bosch. Další informace o našich výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

## **Obsah**

Pro Vaši bezpečnost.....	3
Bezpečnostní systémy .....	5
Přehled.....	6
Pracovní pozice.....	6
Provoz.....	7
Čištění a údržba .....	10
Skladování.....	10
Co dělat v případě poruchy?.....	10
Další možné recepty.....	11
Při likvidaci .....	13
Záruka.....	13
Volitelné příslušenství.....	14

## **Pro Vaši bezpečnost**

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití, abyste se seznámili s důležitými pokyny o bezpečnosti a provozu tohoto spotřebiče. Při nedodržení těchto pokynů výrobce neodpovídá za případné škody vyplývající z použití spotřebiče. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a jen na takové množství potravin, které je obvyklé při použití v domácnosti, a nikoli pro komerční účely. Nekomerční účely zahrnují např. použití

v závodních jídelnách, kancelářích, zemědělských a jiných komerčních podnicích a zároveň také v penzionech, menších hotelech a podobných zařízeních. Používejte tento spotřebič jen na takové množství potravin, které je obvyklé při použití v domácnosti. Nepřekračujte nejvyšší povolené množství (viz „Další možné recepty“). Spotřebič je vhodný k mixování potravin, hnětení a šlehaní potravin. Nesmí být používán na zpracovávání jiných předmětů nebo látek. Jiné použití je možné pouze za použití příslušenství schváleného výrobcem.

Používejte pouze originální příslušenství dodané s Vaším spotřebičem. Při použití příslušenství postupujte podle přiloženého návodu k použití. Návod k použití si pečlivě uschovejte. Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

## **Všeobecné bezpečnostní pokyny**

### **⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Tento spotřebič nesmí používat děti. Spotřebič a síťový kabel musíte udržovat z dosahu dětí. Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi a nedostatkem zkušeností pouze pod dohledem patřičné osoby či po zaškolení v oblasti bezpečného používání.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Spotřebič mějte během provozu neustále pod dozorem.

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte tento spotřebič pouze uvnitř, při pokojové teplotě a v nadmořské výšce nižší než 2000 m.

Po každém použití nebo před odchodem z místnosti vytáhněte síťový přívod ze zásuvky. Stejně tak učiňte před čištěním spotřebiče a před jeho sestavováním či demontáží.

Síťový přívod nesmí ležet v bezprostřední blízkosti ostrých hran a horkých ploch. Spotřebič používejte jen v případě, že síťový přívod ani vlastní spotřebič nejsou poškozeny. Výměnu poškozeného síťového přívodu smí provádět pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo jiná obdobně kvalifikovaná osoba. Jen tak lze zabránit případnému zranění. Tento spotřebič smí opravovat pouze technik našeho zákaznického servisu.

## **Bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič**

### **⚠ Nebezpečí úrazu!**

### **⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Dokud nejsou veškeré přípravy spotřebiče hotovy, nezapojujte jej do síťové zástrčky. Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Předtím, než začnete řešit jakoukoliv poruchu, vždy vytáhněte síťovou zástrčku. Základovou jednotku nikdy neponořujte do tekutiny, ani ji nedržte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte parní čističe. Vypínejte spotřebič pouze pomocí otočného spínače.

### **⚠ Nebezpečí poranění rotujícím náčiním!**

Před výměnou příslušenství nebo před kontaktem s jeho pohybujícími se díly spotřebič vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě. Po vypnutí spotřebiče se pohon ještě mírně otáčí a zastaví se v pozici pro výměnu nástrojů. Pokud je spotřebič zapnutý, neupravujte nijak otočné rameno. Výčkejte, dokud se motor zcela nezastaví.

Rotujících částí se nedotýkejte rukama. Pokud je spotřebič v provozu, nikdy nestrkejte prsty do mixovací nádoby. Do mechaniky nikdy nesahejte. Neprovozujte spotřebič bez víka. Z bezpečnostních důvodů nelze spotřebič provozovat, pokud nepoužívaná mechanika není zakryta příslušnými víky.

### **⚠ Nebezpečí poranění ostrým nožem!**

Nedotýkejte se ostrých čepelí nebo ostrých okrajů krájecích kotoučů. Krájecí kotouče uchopujte pouze za jejich neostré okraje. Nedotýkejte se mixovacího nože holýma rukama.

**⚠ Nebezpečí poranění ostrým nožem/rotujícím pohonem!**  
Do připojeného mixéru nikdy nestrkejte prsty! Před použitím spotřebiče jej vždy zakryjte víkem.

**⚠ Nebezpečí opaření!**

Při zpracovávání horkých tekutin uniká dírkou v poklici horká pára. Vložte do spotřebiče maximálně 0,5 litru horké nebo pěnící tekutiny.

**⚠ Důležité!**

Používejte pouze originální příslušenství dodané s Vaším spotřebičem. Při použití příslušenství postupujte podle přiloženého návodu k použití. Používejte se spotřebičem vždy pouze jeden nástroj či jedno příslušenství.

**⚠ Vysvětlivky k symbolům na spotřebiči nebo příslušenství**



Pozorně si přečtěte návod k použití a podle tohoto návodu postupujte.



Varování! Rotační nože.



Varování! Rotující nástroje.

Do mechaniky nikdy nesahejte.

**⚠ Důležité!**

Po každém použití (a také pokud nebyl spotřebič delší dobu používán) spotřebič důkladně omyjte. ➔ „*Cištění a údržba*“ viz strana 23

---

## Bezpečnostní systémy

### Zamknutí po spuštění

Viz tabulka "Pracovní pozice".

Spotřebič lze zapnout pouze v pozici

**1 a 3:**

- pokud je mísa (11) vložena a otočena, dokud se nezacvakne ve správné pozici a
- kryt pohonu mixéru je připojen (8).

### Zamknutí po restartování

Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, spotřebič zůstane zapnutý, po obnově elektrického proudu se však pohon sám od sebe nezapne. Pro opětovné zapnutí spotřebiče otočte otočným spínačem do pozice **0/off**, poté jej zapněte.

### Ochrana před přehřátím

Jestliže se během používání spotřebiče pohon vypne, stalo se tak, jelikož byla aktivována ochrana před přehřátím spotřebiče. Možnou příčinou je příliš velké množství potraviny zpracovávané najednou.

**Pokud se aktivuje bezpečnostní systém, informace naleznete v kapitole „Co dělat v případě poruchy?“.**

Tento návod k použití popisuje několik různých modelů, proto nahlédněte do přehledu modelů

(Obr. M). Spotřebič nevyžaduje žádnou údržbu.

## Přehled

Rozložte si stranu s obrázky.

Obr. A:

### Základová jednotka

#### 1 Uvolňovací tlačítko

#### 2 Otočné rameno

Funkce „Jednoduché zvedání ramene“ zajišťuje snadný pohyb ramene směrem nahoru (viz „Pracovní pozice“).

#### 3 Otočný spínač

Po vypnutí spotřebiče (pozice **0/off**), se spotřebič automaticky zastaví v pozici pro výměnu nástrojů.

**MUM52..:**

**0/off** = Stop

**M** = Okamžité zapnutí na maximální rychlosť, držte stisknuté tlačítka po požadovanou dobu mixování.

Nastavení **1-4**, Provozní rychlosť:

**1** = nízká rychlosť - pomalá,

**4** = vysoká rychlosť - rychlá.

**MUM54../MUM55../MUM56../UM58..:**

**0/off** = Stop

**M** = Okamžité zapnutí na maximální rychlosť, držte stisknuté tlačítka po požadovanou dobu mixování.

Nastavení **1-7**, Provozní rychlosť:

**1** = nízká rychlosť - pomalá,

**7** = vysoká rychlosť - rychlá.

#### 4 Kontrolka On/Off

**(MUM54../55../56../58..)**

je rozsvícena, zatímco je spotřebič v provozu (otočný spínač je v pozici **M** nebo **1-7**). Bliká, jestliže je se spotřebičem nesprávně zacházeno, elektronická pojistka vyskočila nebo je spotřebič vadný. Viz kapitola „Co dělat v případě poruchy?“.

#### 5 Víko pohonu

Pro vyjmutí víka pohonu stiskněte zadní část a víko vyjměte.

#### 6 Pohon pro

– **průběhový krouhač a**

– **lis na citrusy** (volitelné příslušenství

Pokud jej nepoužíváte, zakryjte pohon mixéru víkem.

#### 7 Pohon pro nástroje

(mixér, šlehatcí metla, hnětací hák) a **mlýnek** (volitelné příslušenství \*)

#### 8 Kryt pohonu mixéru

#### 9 Pohon mixéru

(volitelné příslušenství \*)

Pokud jej nepoužíváte, zakryjte pohon mixéru víkem.

#### 10 Kryt na síťový kabel

**MUM52../MUM54../MUM58..:**

Síťový kabel uložte do příslušného krytu.

**MUM55../MUM56..:**

Automatické navíjení síťového kabelu

#### Mísa s příslušenstvím

#### 11 Nerezová míchací nádoba

#### 12 Víko

#### Nástroje

#### 13 Mixér

#### 14 Šlehatcí metla

#### 15 Hnětací hák s oddělovačem těsta

#### 16 Sáček s příslušenstvím

Pro skladování nástrojů a kotoučů.

#### Průběhový krouhač

#### 17 Tlačný mechanismus

#### 18 Víko s plnicí násadou

#### 19 Krájecí kotouče

a Otočný plátkovací kotouč - silné tenké plátky

b Otočný krouhací kotouč - hrubý/jemný

c Strouhací kotouč - středně-jemný

#### 20 Podstavec na kotouče

#### 21 Plášť spotřebiče s otvorem pro odtok

#### Mixér \*

#### 22 Mixovací nádoba

#### 23 Víko

#### 24 Trychtýř

\* Jestliže některé příslušenství není přiloženo k balení Vašeho modelu, můžete si je zakoupit v obchodě nebo našem zákaznickém servisu.

## Pracovní pozice

Obr. B:

### Pozor!

Před použitím spotřebiče vždy nasadte nástroj/příslušenství do správné pracovní pozice podle této tabulky.

Do každé pracovní pozice musí být zapojeno otočné rameno.

**Upozornění**

Otočné rameno je vybaveno funkcí „Jednoduché zvedání ramene“, která zajišťuje snadný pohyb ramene směrem nahoru.

**Nastavení pracovní pozice:**

- Stiskněte uvolňovací tlačítko a posuňte otočné rameno. Podepírejte rameno rukou.
- Posuňte otočné rameno, dokud se nezacvakne v požadované pozici.

Pozice	Pohon	MUM52..	MUM 54/55/ 56/58..
--------	-------	---------	--------------------------

1	7		1-4	1-7
			1-4	1-7
			1-2	1-3
2	7		*	-
			-	-
3	6		2-4	3-7
			2-3	3-5
4	9		3-4	5-7
			3-4	5-7

\* Vložte/vyjměte šlehatí metlu, mixér nebo hnětací hák. Přidejte větší množství přísad.

**Provoz****⚠ Nebezpečí úrazu!**

Dokud nejsou veškeré přípravy spotřebiče hotovy, nezapojujte jej do sítové zástrčky.

**Pozor!**

Neprovozujte spotřebič bez správně nasazeného příslušenství/nástroje. Neprovozujte spotřebič naprázdno. Nevystavujte spotřebič či příslušenství tepelným zdrojům. Jednotlivé části nelze používat v mikrovlnné troubě.

- Před prvním použitím Vašeho spotřebiče všechny jeho díly rádně omyjte, viz „Údržba a péče“.

**Důležité pokyny**

Doporučené referenční hodnoty pro provozní rychlosť Vašeho spotřebiče se v tomto návodu k použití vztahují ke spotřebičům s otočným spínačem se 7 nastavitelnými pozicemi. U spotřebičů s otočným spínačem se 4 nastavitelnými pozicemi naleznete tyto hodnoty v závorkách za hodnotami pro otočný spínač se 7 nastavitelnými hodnotami. Tento návod k použití obsahuje nálepku s referenčními hodnotami pro provozní rychlosť Vašeho spotřebiče za použití nástrojů nebo příslušenství. Doporučujeme Vám nalepit tuto nálepku přímo na Váš spotřebič (**Obr. C**).

**Příprava**

- Umístěte základovou jednotku na hladký, čistý povrch.
- Vytáhněte sítový kabel (**Obr. D**). **MUM52../MUM54../MUM58..** sítový kabel:  
Vytáhněte sítový kabel na požadovanou délku.  
**MUM55../MUM56..** Automatické navíjení sítového kabelu:  
Vytáhněte sítový kabel najednou na požadovanou délku (max. 100 cm) a pozvolna jej uvolněte; kabel se zajistí.

**Zkracování kabelu:**

Jemně zatáhněte za sítový kabel, ten se sám smotá na požadovanou délku. Potom za kabel znova jemně zatáhněte a uvolněte jej; kabel se zajistí.

### Varování!

Při navíjení kabel neohýbejte. Pokud Váš spotřebič disponuje automatickým navijákem kabelu, nenavíjejte kabel manuálně. Pokud se kabel zasekně, zcela jej vysuňte a poté jej nechte znova navinout.

- Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky.

### Nádoby a nástroje

#### ⚠ Nebezpečí poranění rotujícím náčiním

Pokud je spotřebič v provozu, nikdy nestrkejte prsty do mixovací nádoby. Před použitím spotřebiče na něj vždy nasadte víko (12). Ani za mírného provozu spotřebiče nevyměňujte jeho součásti - po vypnutí spotřebiče se pohon ještě mírně otáčí a zastaví se v pozici pro výměnu nástrojů. Než budete pohybovat otočným ramenem, vyčkejte, dokud se pohon zcela nezastaví. Z bezpečnostních důvodů nelze spotřebič provozovat, pokud nepoužívaná mechanika není zakryta příslušnými víky (5,8).

#### Pozor!

Pouze s tímto příslušenstvím používejte mísu.

#### Mícháč (13)

na míchání těsta, např. těsta na koláč



#### Šlehací metla (14)

na šlehání vaječných bílků, šlehačky nebo lehkého těsta, na piškotové těsto



#### Hnětací hák (15)

na hnětení hutného těsta a vmíchávání přísad, které nemají být nasekané (např. hrozinky či čokoládové lupínky)



#### Použití mísy a nástrojů Obr. 3:

- Stiskněte uvolňovací tlačítko a posuňte otočné rameno do pozice 2.
- Vložte mísu:  
Nakloňte mísu dopředu a uložte ji do správné pozice. Otočte ji proti směru hodinových ručiček, dokud se nezacvakne ve správné pozici.
- V závislosti na druhu zpracování vložte mixér, šlehací metlu nebo hnětací hák, dokud se nezacvaknou do správné pozice.

### Upozornění:

Při použití hnětacího háku otočte oddělovač těsta, aby se mohl hnětací hák zacvaknout do správné pozice (**Obr. 3-4b**).



- Umístěte přísady určené ke zpracování do mixovací nádoby.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a posuňte otočné rameno do pozice 1.
- Nasadte kryt.
- Nastavte otočný spínač na požadovanou funkci.

### Doporučujeme Vám:

- **Mícháč:**  
první zamíchání stupeň 1 (1), poté stupeň 7 (4)

- **Šlehací metla:**  
stupeň 7 (4), mixujte na stupeň 1 (1)

- **Hnětací hák:**  
první zamíchání stupeň 1 (1), hnětení na stupeň 3 (2)

### Vkládání dalších případ

- Vypněte spotřebič pomocí otočného spínače.
- Přidejte přísady do příslušného otvoru ve víku nádoby.  
nebo
- Sejměte víko.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a posuňte otočné rameno do pozice 2.
- Přidejte přísady.



### Po použití spotřebiče

- Vypněte spotřebič pomocí otočného spínače.
- Odpojte síťovou zástrčku.
- Sejměte víko.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a posuňte otočné rameno do pozice 2.
- Vyjměte nástroj z pohonu.
- Vyjměte nádobu.
- Očistěte všechny části spotřebiče, viz „Čištění a údržba“.



## Průběhový krouhač

### ⚠ Nebezpečí úrazu!

Nedotýkejte se ostrých čepelí nebo ostrých okrajů krájecích kotoučů. Krájecí kotouče uchopujte pouze za jejich neostré okraje. Předtím, než připojíte/vyjmete průběhový krouhač, výčkejte, dokud se motor zcela nezastaví, poté jej vytáhněte ze síťové zástrčky. Do mechaniky nikdy nesahejte.

### Varování!

Průběhový krouhač musí být před použitím kompletně složen. Nikdy neskládejte průběhový krouhač přímo na základové jednotce. Provozujte průběhový krouhač pouze ve stanovené pracovní pozici.

### Přednastavený bod zlomu Obr. F:

Přednastavený bod zlomu ochrání pohon Vašeho spotřebiče. Jestliže dojde k přetížení spotřebiče, hnací hřídel průběhového krouhače se rozbití. Hnací hřídel lze však snadno nahradit. Nový podstavec na kotouče s hnací hřídelí si můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

### Otočný plátkovací kotouč - silné/tenké plátky



ke krájení ovoce a zeleniny.

Zpracovávejte při nastavení v pozici 5 (3). Označení na otočném plátkovacím kotouči „1“ slouží pro silné plátky, „3“ slouží pro tenké plátky

### Varování!

Otočný plátkovací kotouč není vhodný ke krájení tvrdého sýra, chleba, housek ani čokolády. Používejte jej ke krájení vychladnutých a nakrájených vařených brambor.

### Otočný krouhací kotouč - hrubý/jemný



ke krouhání zeleniny, ovoce a sýra, kromě tvrdého sýra (např. Parmezánu).

Zpracovávejte při nastavení v pozici 3 (2) nebo 4 (3).

Označení na otočném krouhacím kotouči:

„2“ slouží pro hrubé krouhání  
„4“ slouží pro jemné krouhání

## Varování!

Otočný krouhací kotouč nelze používat ke krouhání ořechů. Měkký sýr strouhejte pouze s použitím hrubého kotouče s nastavením 7 (4).

### Strouhací kotouč - středně-jemný



ke strouhání syrových brambor, tvrdého sýra (např. parmezánu), zchlazené čokolády nebo ořechů.

Zpracovávejte při nastavení v pozici 7 (4).

### Varování!

Strouhací kotouč není vhodný ke strouhání měkkého sýra a sýrových plátků.

### Použití průběhového krouhače

#### Obr. G:



- Stiskněte uvolňovací tlačítko a posuňte otočné rameno do pozice **2**.
- Vložte myši:  
Nakloňte myši dopředu a uložte ji do správné pozice. Otočte ji proti směru hodinových ručiček, dokud se nezacvakne ve správné pozici.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a posuňte otočné rameno do pozice **3**.
- Vyjměte z pohonu průběhového krouhače kryt (**Obr. G-5a**).
- Držte podstavec na kotouče za spodní část a dbejte na to, aby jeho dvě špičky směřovaly vzhůru.
- Opatrně vložte požadovaný plátkovací nebo krouhací kotouč na špičky podstavce na kotouče (**Obr. G-6a**). Při použití otočných kotoučů dbejte na to, aby požadované strany této kotoučů směřovaly vzhůru.
- Uchopte podstavec na kotouče za horní okraj a vložte jej do pláště spotřebiče (**Obr. G-6b**).
- Nasadte víko (až ke značce) a úplně otočte po směru hodinových ručiček.
- Umístěte průběhový krouhač na pohon a otočte jej po směru hodinových ručiček, jak je vyobrazeno v **Obr. G-8**.
- Zapněte otočný přepínač na požadovanou pozici.
- Vložte potraviny určené ke zpracování dovnitř pomoci tlačného mechanismu

## Varování!

Dbejte na to, aby se zpracované potraviny nehromadily u otvoru krouhače.

**Tip:** Pro zajištění rovnoměrných výsledků krájení vkládejte tenké přísady v hromádkách.

**Upozornění:** Pokud se zpracovávané potraviny nalepí na průběhový krouhač, vypněte mixér, vytáhněte síťovou zástrčku, vyčkejte, dokud se pohon zcela nezastaví, sejměte víko z průběhového krouhače a vyprázdněte plnicí otvor.

## Pro použití spotřebiče

- Vypněte spotřebič pomocí otočného spínače.
- Otočte průběhový krouhač proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Otočte víkem proti směru hodinových ručiček a vyjměte.
- Vyjměte podstavec na kotouče. Pro vyjmutí stiskněte zespoda hnací hřídel (**Obr. H.**).
- Očistěte části spotřebiče.

## Čištění a údržba

### Pozor!

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující písek. Mohlo by dojít k poškození povrchu.

## Čištění základové jednotky

### ⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Základovou jednotku nikdy neponořujte do tekutiny, ani ji nedržte pod tekoucí vodou.

Nepoužívejte parní čističe.

- Odpojte síťovou zástrčku.
- Základovou jednotku a kryt pohonu otřete vlhkým hadříkem. V případě potřeby přidejte malé množství mycího prostředku.
- Poté základní spotřebič osušte.

## Čištění nádoby a nástrojů

Nádoba a nástroje jsou odolné proti mytí v myčkách nádobí. Nevsunujte do myčky nádobí umělohmotné díly, jelikož by se během mycího procesu mohly trvale zdeformovat!

## Čištění průběhového krouhače

Veškeré části otočného krájecího kotouče lze myt v myčce nádobí.

**Tip:** Červený povlak po zpracování např. mrkve odstraněte tak, že nalijete trochu kuchyňského oleje na hadřík, vetřete jej do povlaku průběhového krouhače (ne do krájecího kotouče). Poté průběhový krouhač opláchněte.

## Skladování

### ⚠ Nebezpečí úrazu!

Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

### Obr. K:

- Nástroje a krájecí kotouče skladujte v sáčku s příslušenstvím.
- Sáček s příslušenstvím skladujte v nádobě.
- Pro skladování v původním obalu si prohlédněte **Obr. L.**

## Co dělat v případě poruchy?

### ⚠ Nebezpečí úrazu!

Předtím, než začnete řešit jakoukoliv poruku, vytáhněte vždy síťovou zástrčku.

### Důležité pokyny ke spotřebičům

#### MUM54.. / MUM55.. / MUM56.. / MUM58..

Ukazatel provozu bliká, jestliže je se spotřebičem nesprávně zacházeno, elektronická pojistka vyskočila nebo je spotřebič vadný.

### Do každé pracovní pozice musí být zapojeno otočné rameno.

Nejprve se pokusete vyřešit problém, který se vyskytl, pomocí následujících pokynů.

### Porucha

Spotřebič se neuvede do provozu.

### Odstranění

- Zkontrolujte, zda je spotřebič v zásuvce.
- Zkontrolujte síťovou zástrčku.
- Zkontrolujte otočné rameno. Je ve správné pozici? Je zapojené?

- Našroubujte mixér či mísu až nadoraz.
- Připojte víko mixéru a našroubujte až nadoraz.
- Připojte kryt pohonu, který zrovna nepoužíváte.
- Je aktivována bezpečnostní pojistka. Přepněte spotřebič do pozice **0/off** a poté zpět na požadovanou pozici.

### **Porucha**

Spotřebič se během provozu sám vypne. Byla aktivována ochrana před přehřátím spotřebiče. Příliš velké množství zpracovávaných potravin.

### **Odstranění**

- Spotřebič vypněte.
- Snižte množství zpracovávaných potravin.
- Nepřekračujte nejvyšší povolené množství (viz „Další možné recepty“).

### **Porucha**

Zatímco je pohon v provozu, došlo k nechtěnému stisknutí uvolňovacího tlačítka. Otočné rameno se pohybuje směrem nahoru. Pohon se vypne, ale nezastaví se v pozici pro výměnu nástrojů.

### **Další možné recepty**

- Nastavte otočný přepínač do pozice **0/off**.
- Posuňte otočné rameno do pozice **1**.
- Zapněte spotřebič (stupeň 1).
- Spotřebič znova vypněte.



Nástroj se zastaví v pozici pro jeho výměnu.

### **Porucha**

Mixér se znova nezapne nebo během použití zastaví, pohon „hučí“. Čepel je ucpaná.

### **Odstranění**

- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyjměte mixér a odstraňte překážku.
- Mixér znova nasadte.
- Zapněte spotřebič.

### **Důležité pokyny**

Jestliže nebudete schopni opravit závadu svépomocí, kontaktujte prosím nás zákaznický servis.

---

## **Další možné recepty**

### **Šlehačka**

- 100 g-600 g
- Šlehejte sметanu ke šlehaní pomocí šlehačí metly po dobu 1,5 až 4 minuty na stupeň 7 (4) v závislosti na množství a vlastnostech smetany.



### **Šlehané vaječné bílkы**

- 1 až 8 vaječných bílků
- Šlehejte bílkы pomocí šlehačí metly po dobu 4 - 6 minut na stupeň 7 (4).



### **Piškotové těsto**

#### **Základní recept**

- 2 vejce
- 2-3 lžíce horké vody
- 100 g cukru
- 1 balíček vanilkového cukru
- 70 g mouky
- 70 g kukuřičné mouky
- Je-li třeba, prášek do pečiva
- Přísady (kromě mouky a kukuřičné mouky) šlehejte pomocí šlehačí metly po dobu 4-6 minut na stupeň 7 (4), dokud nevytvoří pěnu.



- Nastavte vypínač na stupeň 1 (1) a lžící vkládejte během asi 0,5 - 1 minuty do směsi prosetou mouku a kukuřičnou mouku.

**Maximální množství:** 2x základní recept

### **Směs na koláč**

#### **Základní recept**

- 6 vajec
- 500 g cukru
- špetka soli
- 2 balíčky vanilkového cukru nebo kůra z poloviny citrónu.
- 500 g másla nebo margarínu
- (pokojová teplota)
- 1000 g mouky
- 1 balíček prášku do pečiva
- 250 ml mléka



- Mixujte vejce, cukr, sůl a vanilkový cukr nebo citronovou kůru po dobu asi 10 vteřin na stupeň 1 (1).
- Zpracovávejte při nastavení v pozici 5 (3) přibližně 120 vteřin.
- Přidejte máslo a míchejte po dobu 60 vteřin na stupeň 3 (2).
- Přidejte mouku a prášek do pečiva a zpracovávejte asi 2 minuty na stupeň 1 (1).
- Změňte nastavení na stupeň 3 (2) a v průběhu 2 minut přilijte všechno mléko.

**Maximální množství:** 1x základní recept

### Linecké těsto

**Základní recept**



- 125 g másla (pokojová teplota)
  - 100-125 g cukru
  - 1 vejce
  - špetka soli
  - Trocha citronové kůry nebo vanilkový cukr
  - 250 g mouky
  - Je-li třeba, prášek do pečiva
  - Pomocí mixéru míchejte přísady asi 0,5 minuty na stupeň 1 (1), poté asi 2-3 minuty na stupeň 6 (3).
- Příprava z 500 g mouky:
- Smíchejte přísady pomocí hnětacího háku asi 0,5 minuty na stupeň 1 (1), poté asi 3-4 minuty na stupeň 3 (2).

**Maximální množství:** 2x základní recept

### Kynuté těsto

**Základní ecept** –500 g miuky

- 1 vejce
- 80 g tuku (pikijivá teplita)
- 80 g cukru
- 200-250 ml vlažnévi mléka
- 25 g čerstvévi zrižzí nebi
- 1 balíček sušenévi zrižzí
- kůra z 1/2 c trónu
- špetka sil

- Mícvejte všechny přísazy pimicí nětacívi váku pi zibu as 0,5 m nuty na stupeň 1, pité as 3-6 m nut na stupeň 3 (2).

**Maximální množství: 2x základní ecept**

### Těstoviny

**Základní ecept**

- 300 g miuky
- 3 vejce
- 1-2 lž c (10-20 g) stuzené vizy zle pitřeby

- Mícvejte všechny přísazy pimicí nětacívi váku pi zibu as 3-5 m nut na stupeň 3 (2), zikuz se nevytvíří těsti.

**Maximální množství: 1,5x základní ecept**

### Těsto na chléz

**Základní ecept**

- 1000 g miuky
- 3 balíčky sušenévi zrižzí
- 2 lž čky sil
- 660 ml vlažné vizy

- Mícvejte všechny přísazy pimicí nětacívi váku pi zibu as 0,5 m nuty na stupeň 1, pité as 4-5 m nut na stupeň 3 (2).

## Majonéza

- 2 vejce
- 2 lžíčky hořčice
- $\frac{1}{4}$  l oleje
- 2 lžíce citronové šťávy nebo octa
- 1 špetka soli
- 1 špetka cukru



Přísady musí mít stejnou teplotu.

- Zpracovávejte přísady (kromě oleje) v mixéru po dobu několika vteřin na stupeň 3 (2) nebo 4 (3).
- Zapněte mixér na stupeň 7 (4) a pomalu přilévejte olej do trychtýře a míchejte, dokud se nevytvoří majonéza.

**Majonézu ihned spotřebujte, neskladujte ji.**

## Při likvidaci





Likvidujte obalové materiály ekologickým způsobem. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká elektrických a elektronických spotřebičů (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých spotřebičů v celé EU. O aktuálních způsobech likvidace se, prosím, informujte u Vašeho odborného prodejce.

## Záruka

Na tento spotřebič se vztahují záruční podmínky stanovené zastoupením v daném státě. Podrobnosti o těchto podmínkách lze získat u prodejce, u kterého byl spotřebič zakoupen. Pro reklamace v záruční době je nutné předložit doklad o koupě.

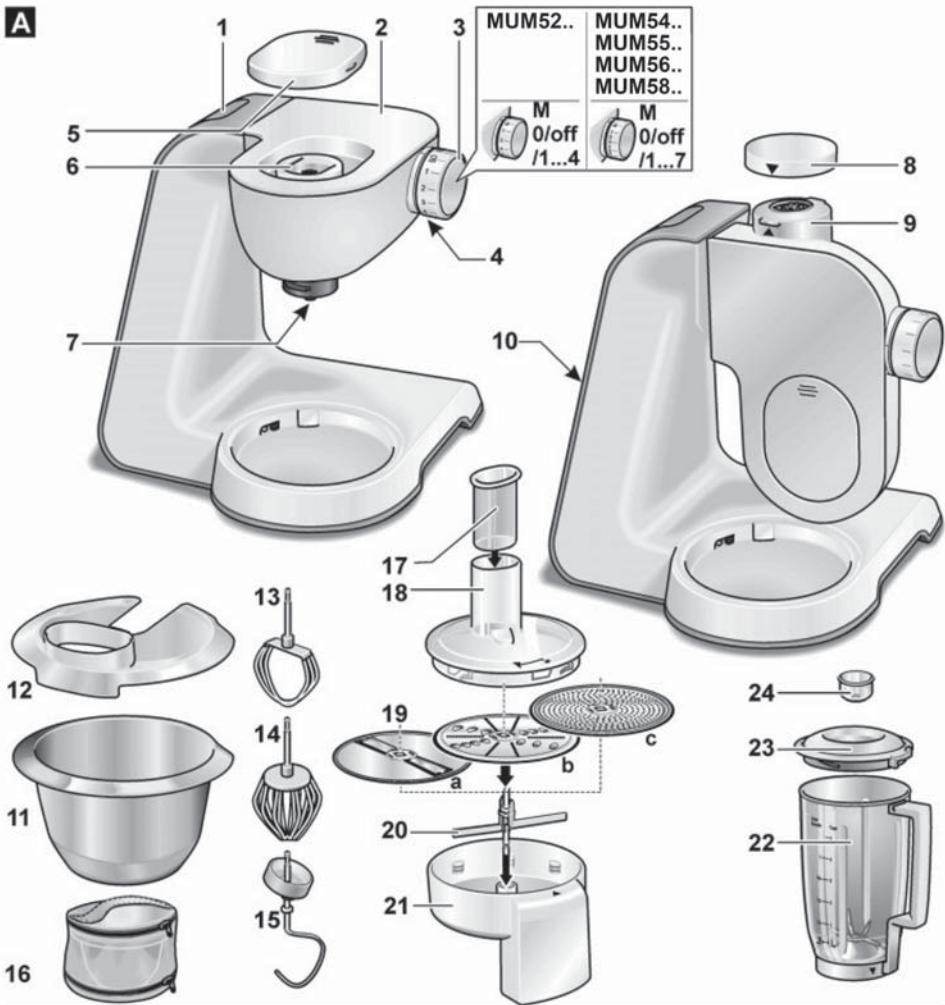

Změny vyhrazeny.

## Volitelné příslušenství

	<b>MUZ5ZP1</b> Lis na citrusy	Na vymáckání pomerančů, citrónů a grepů.
	<b>MUZ5CC1</b> Kráječ kostiček	Na krájení ovoce a zeleniny do rovnoměrných kostiček.
	<b>MUZ5FW1</b> Mlýnek	Na mletí čerstvého masa na tatarský biftek nebo sekanou.
	<b>MUZ45LS1</b> Děrovaný jemný kotouč (3 mm).	K mlýnku MUZ5FW1. Jemný kotouč na těsta a pomazánky, hrubý kotouč na klobásy a slaninu.
	<b>MUZ45SV1</b> Nástavec na věnečky	K mlýnku MUZ5FW1. S kovovou šablounou na 4 různé formy těsta.
	<b>MUZ45RV1</b> Strouhací nástavec	K mlýnku MUZ5FW1. Ke strouhání oříšků, mandlí, čokolády a sušených rohlíků.
	<b>MUZ45FV1</b> Nástavec na výrobu džusu	K mlýnku MUZ5FW1. Na vymáckání měkkého ovoce, kromě malin, rajčat a šípků na kaší. Zároveň lze vyjmout např. z bobulí stopky a pecky.
	<b>MUZ45PS1</b> Kotouč na hranolky	K průběhovému krouhači MUZ5DS1. Ke krájení syrových brambor na hranolky.
	<b>MUZ45AG1</b> Kotouč pro asijskou kuchyni	K průběhovému krouhači MUZ5DS1. Nakrájí ovoce a zeleninu na tenké plátky do asijských zeleninových pokrmů.

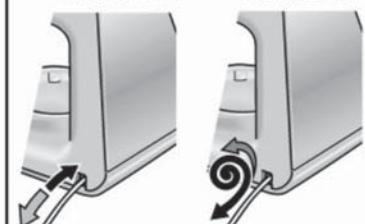
	<b>MUZ45RS1</b> Strouhací kotouč	K průběhovému krouhači MUZ5DS1. Ke strouhání syrových brambor, např. na bramboráky nebo knedlíky.
	<b>MUZ45KP1</b> Kotouč na bramborové smaženky	K průběhovému krouhači MUZ5DS1. Ke strouhání syrových brambor na bramborové placičky nebo smaženky, ke krájení ovoce a zeleniny na hrubé plátky.
	<b>MUZ5ER2</b> Nerezová míchací nádoba	V mísce lze zpracovat až 750 g mouky s přísadami.
	<b>MUZ5KR1</b> Plastová míchací nádoba	V mísce lze zpracovat až 750 g mouky s přísadami.
	<b>MUZ5MX1</b> Plastový mixovací nástavec	K mixování nápojů, pro přípravu pyré z ovoce a zeleniny, majonézy, na krájení ovoce, ořechů, drcení ledu.
	<b>MUZ5MM1</b> Multimlýnek	K sekání bylinek, zeleniny, jablek a masa, ke krouhání mrkve, ředkviček a sýra, ke strouhání ořechů a zchlazené čokolády.

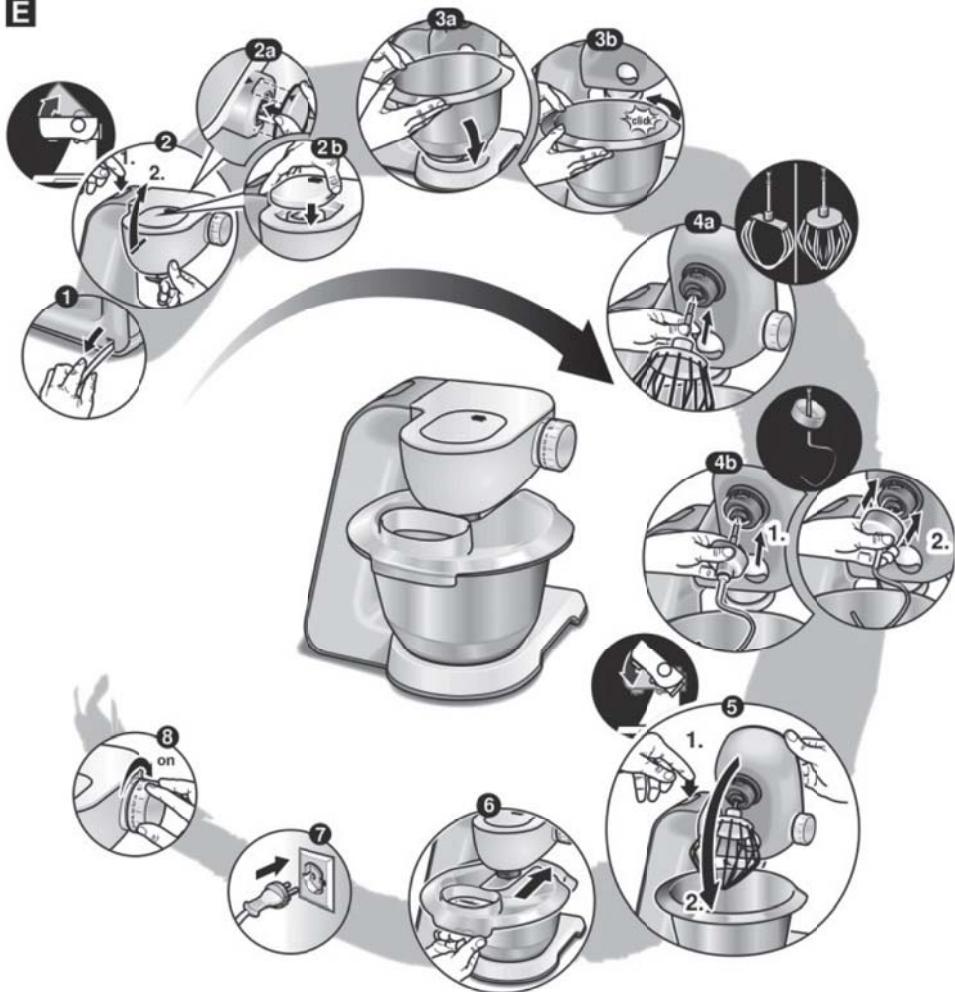
Jestliže některé příslušenství není přiloženo k balení Vašeho modelu, můžete si je zakoupit v obchodě nebo v našem zákaznickém servisu.

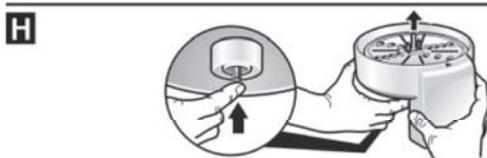
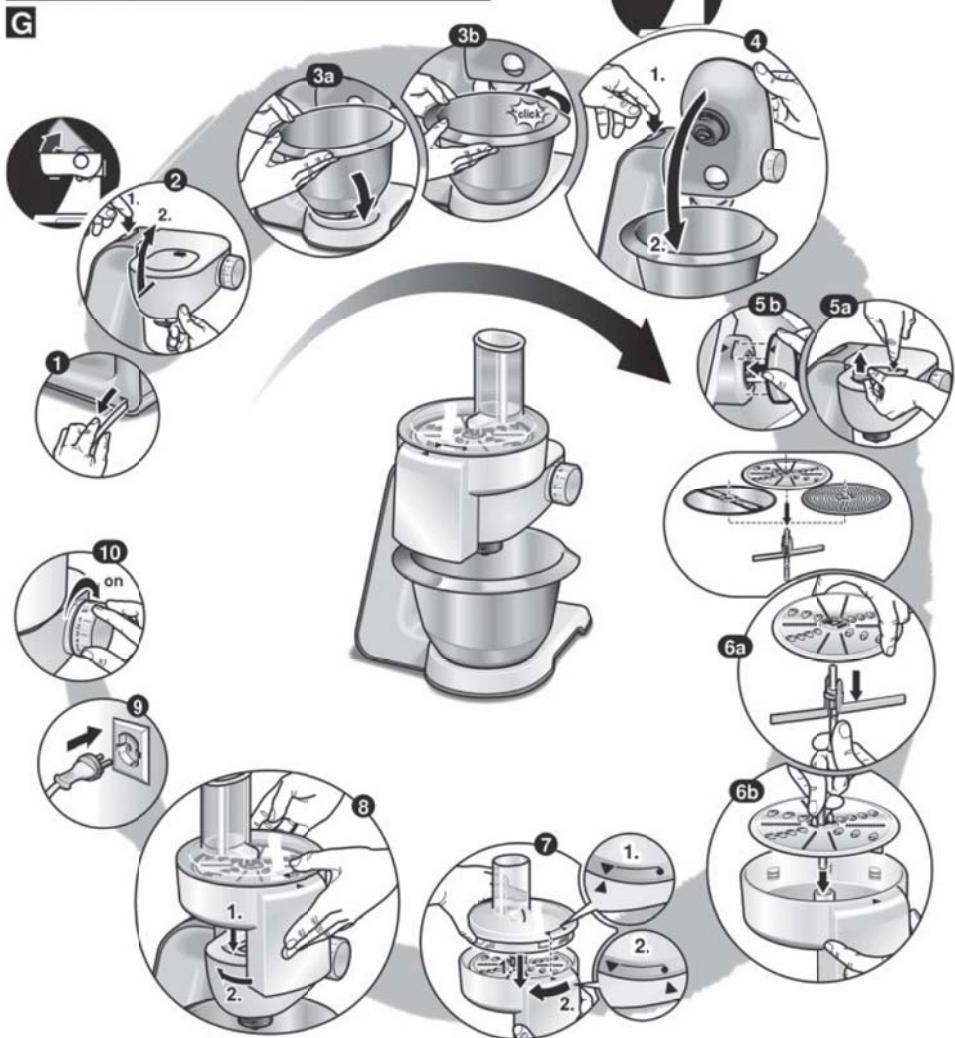
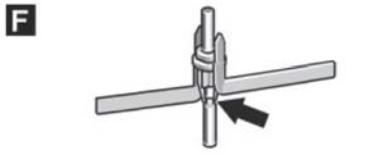
**A****B****D**

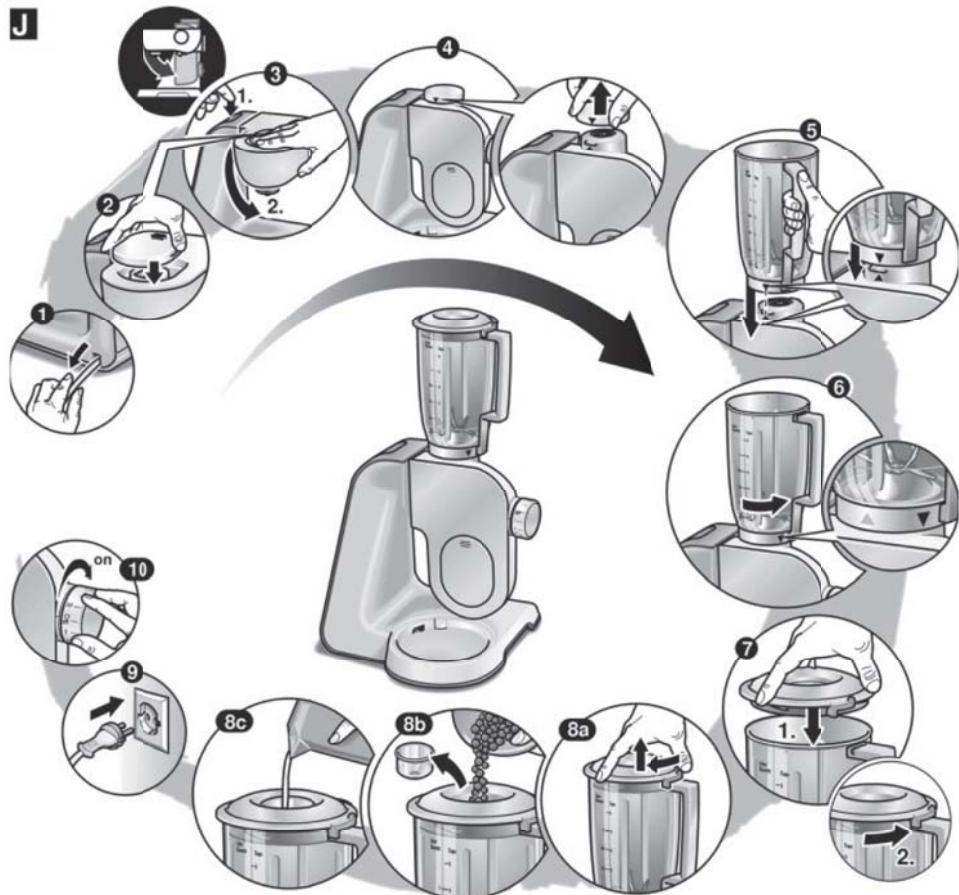
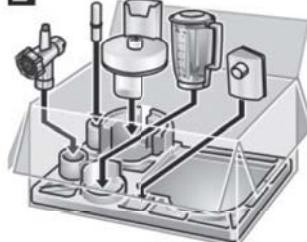
MUM52..  
MUM54..  
MUM55..  
MUM56..  
MUM58..

MUM55..  
MUM56..



**E**



**J****K****L**

M	 M/1...7		 STAINLESS STEEL			
MUM58020	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUM58420	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUM58720	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUM58920	✓	✓	✓	✓	✓	✓



**BOSCH**



# **MUZ 5FW1**

**MUZ5FW1**

A standard linear barcode representing the product code MUZ5FW1. Below the barcode, the numbers are printed vertically: 4, 2, 4, 2, 0, 0, 2, 6, 3, 5, 1, 2, 5.

**Návod k použití**

---

---

**MUZ 5FW1**

---

---

Dbejte návodu k použití kuchyňského spotřebiče MUM5..!

## Popis spotřebiče

Prosím, otevřete strany s obrázky.

### Obrázek A

- 1 Nástavec pro mlýnek na maso
  - a šroubovací kroužek
  - b děrovaný kotouč (průměr otvoru 4,5 mm)
  - c nůž
  - d šnek s podávačem
  - e aretační páka
  - f těsnění
- 2 Plnicí nádoba
- 3 Štouchnátko

### Zvláštní příslušenství

- 4 nástavec na lisování ovoce
- 5 nástavec na stříkané pečivo
- 6 nástavec na strouhaní
- 7 děrované kotouče (průměr otvoru 3 mm a 6 mm)

### Obrázek B

Pracovní pozice

## Pro Vaši bezpečnost

### Bezpečnostní pokyny

Nesahejte do plnicí šachty, k posouvání vždy používejte štouchnátko. Děti držte v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Mlýnek na maso používejte jen v uvedených pracovních pozicích. Mlýnek na maso používejte jen v kompletně složeném stavu. Nástavce na mlýnek nikdy nemontujte přímo na základním spotřebiči. Mlýnek na maso nasazujte/demontujte jen v klidovém stavu pohonu. Spotřebič před prvním použitím rádně vyčistěte, viz „Čištění a pečování“.

### Ochrana proti přetížení

Aby se při přetížení mlýnku na maso zabránilo větším škodám na spotřebiči, je na podavači vroubek (místo zlomu). Při přetížení se podavač zlomí přesně na tomto místě. Podavač lze jednoduše vyměnit. Nový podavač dostanete k zakoupení v zákaznickém servisu.

- Odšroubujte upevňovací šroub na šneku.
- Vyměňte podavač.
- Upevňovací šroub znova dotáhněte.

## Využití



### Důležité upozornění

V tomto návodu doporučené hodnoty pro pracovní rychlosť se vztahují na spotřebič se 7- stupňovým otočným spínačem. Hodnoty pro spotřebiče se 4 stupňovým otočným spínačem najdete v závorkách.

### Nástavec pro mlýnek na maso

Ke zpracovávání syrového nebo vařeného masa, špeku, drůbeže a ryb.

- Nástavec na mlýnek složte v zobrazeném pořadí (obrázek B). Šroubovací kroužek pevně dotáhněte.
- Vložte těsnění. Dbejte na správnou pozici (obrázek C).

### Obrázek D

- Stiskněte odjišťovací tlačítko a výkynné rameno dejte do pozice 4.
- Mlýnek na maso nasadte na pohon.  
**Dbejte na pozici podavače k pohonu.**  
Podle potřeby podavač trochu otočte. Přitom nesmí být šroubovací kroužek dotažen příliš pevně!
- Mlýnek na maso otáčejte ve směru hodinových ručiček.
- Aretační páku stlačte dolů.
- Nyní pevně dotáhněte šroubovací kroužek.
- Nasadte plnicí nádobu.
- Pod otvor, ze kterého vycházejí pomleté potraviny, dejte misku nebo talíř.
- Zasuňte síťovou zástrčku.
- Otočný spínač nastavte na stupeň 7 (4).
- Potraviny ke zpracování dejte do plnicí nádoby. K posouvání používejte štouchnátko.



### Pozor!

*V žádném případě nezpracovávejte kosti.*

**Tip:** tatarský biftek pomlete dvakrát.

### Po práci

- Spotřebič vypněte pomocí otočného spínače.
- Uvolněte aretační páku.
- Otáčejte mlýnek ve směru hodinových ručiček a sejměte jej.
- Mlýnek na maso vyčistěte.

## Čištění a pečování

### **Pozor!**

*Nepoužívejte žádné drhnoucí čisticí prostředky Povrch by se mohl poškodit. Mlýnek na maso a jednotlivé části nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.*

- Uvolněte šroubovací kroužek a sundejte nástavec.
- Jednotlivé části ručně umyjte a ihned vysušte.

## Zvláštní příslušenství

(k dostání v obchodě)

### **Pozor!**

*Díly příslušenství vždy skládejte bez nože a děrovaného kotouče. Dbejte všech uvedených pokynů týkající se „Pro Vaši bezpečnost“, „Po práci“, resp. „Čištění a pečování“.*

### Nástavec na lisování ovoce

K lisování např. bobulí, rajčat, jablek, hrušek, šípků (šípky před lisováním nechte hodinu povuřit). Získaný ovocný mošt je vhodný zejména k přípravě marmelád.

### **Obrázek E**

- Příprava je popsána u nástavce pro mlýnek na maso. Dbejte na potřebné jednotlivé části a jejich pořadí při sestavení nástavce na lisování ovoce.
- Nejprve uvolněte upevňovací šroub tak, aby mohl výlisek odtékat ještě vlhký.
- Poté upevňovací šroub nastavte tak, aby výlisek vycházel s požadovanou vlhkostí.
- Potraviny ke zpracování vložte do plnicí nádoby. K posouvání používejte štouchnátko.
- Otočný spínač nastavte na stupeň 7 (4).

### Nástavec na stříkané pečivo

K formování těsta na cukroví nebo křehkého těsta.

### **Obrázek F**

- Příprava je popsána u nástavce pro mlýnek na maso. Dbejte na potřebné jednotlivé části a jejich pořadí při sestavení nástavce na stříkané pečivo.
- Těsto ke zpracování dejte do plnicí nádoby. K posouvání používejte štouchnátko.
- Otočný spínač nastavte podle konzistence těsta na stupeň 4(2) nebo 5 (3).
- Vycházející, vyformované těsto odeberte prkénkem. Když těsto vychází příliš rychle, spotřebič krátce vypněte.

### Nástavec na strouhání

Ke strouhání mandlí, ořechů a sušeného chleba nebo housek.

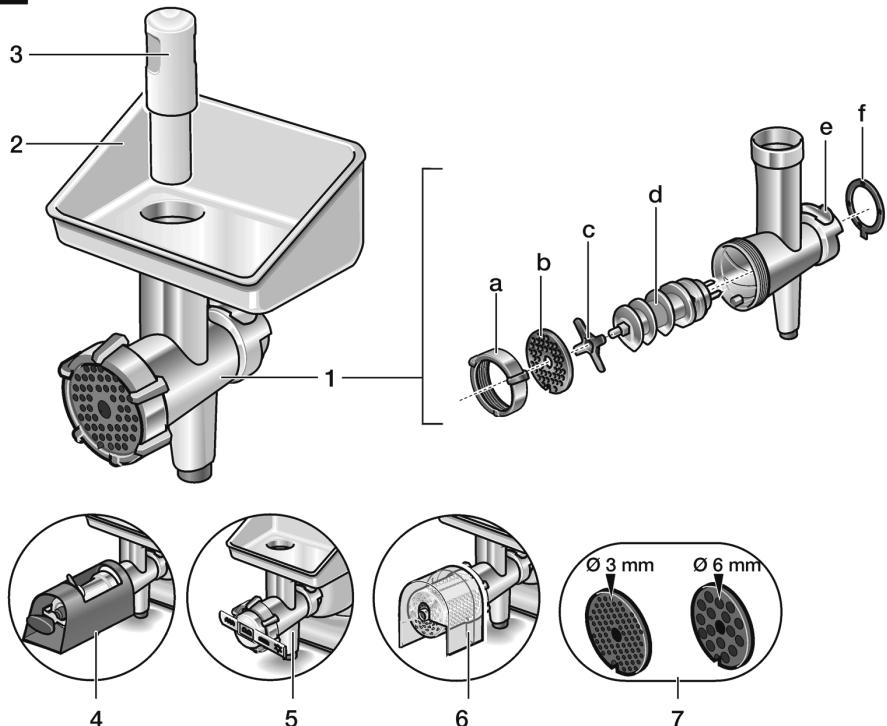
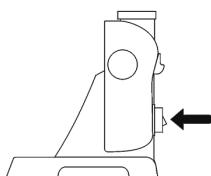
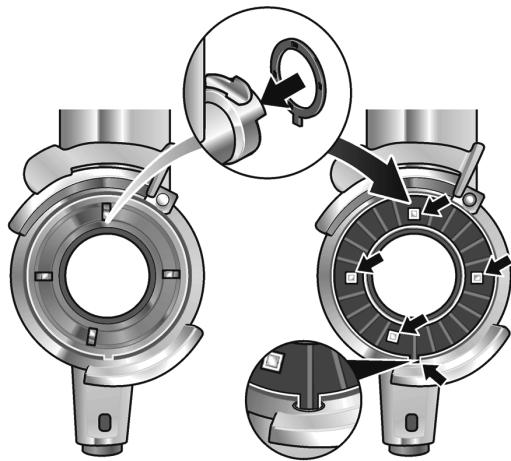
### **Pozor!**

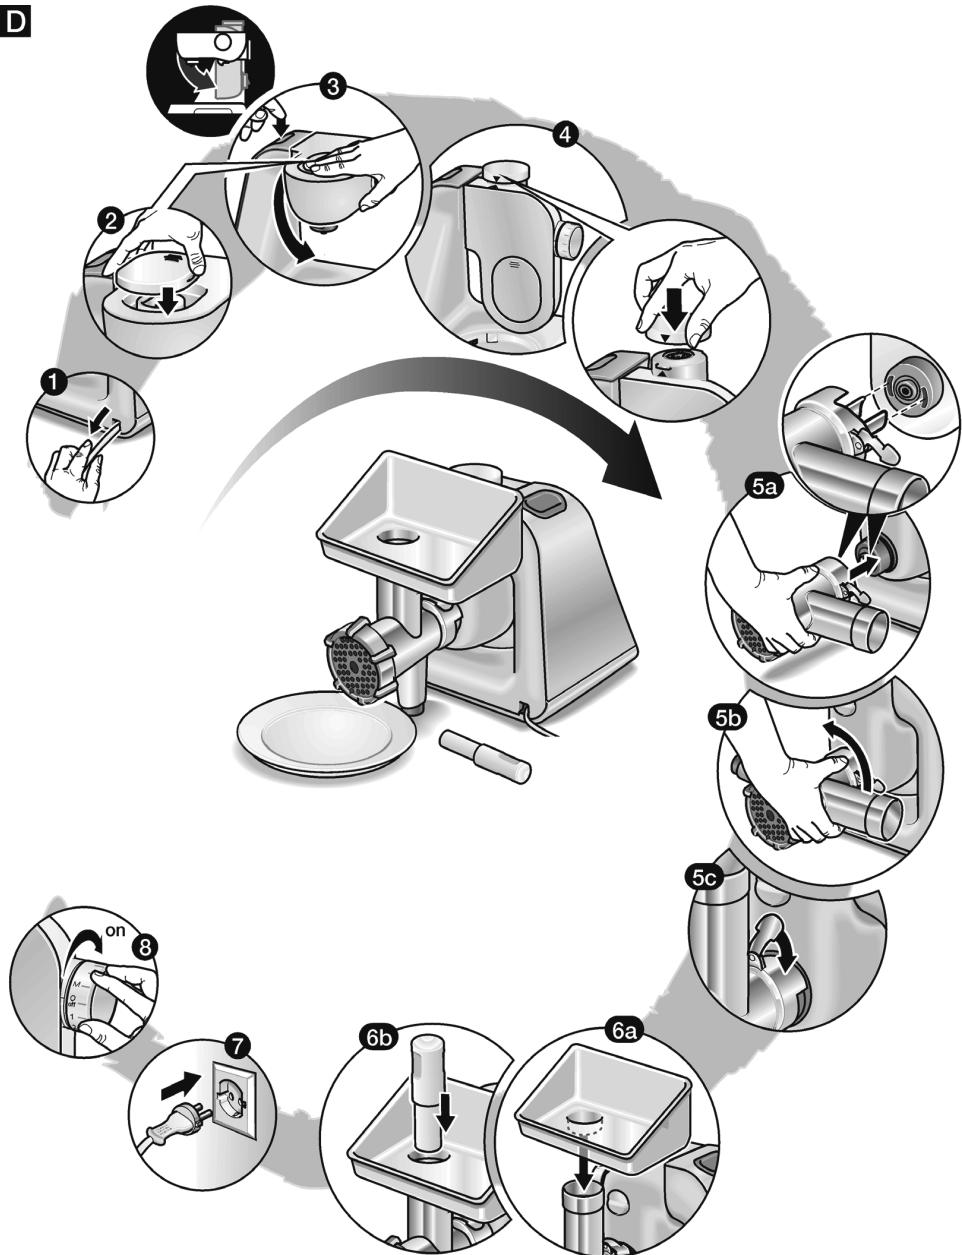
*Ořechy a mandle zpracovávejte jen suché a v malých množstvích!*

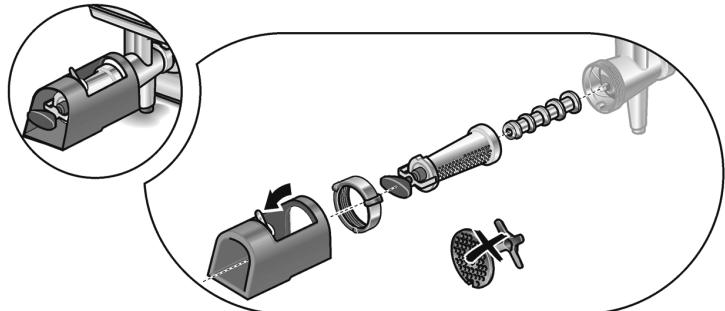
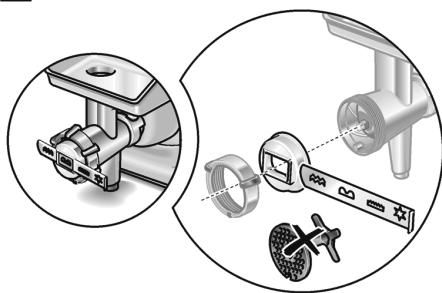
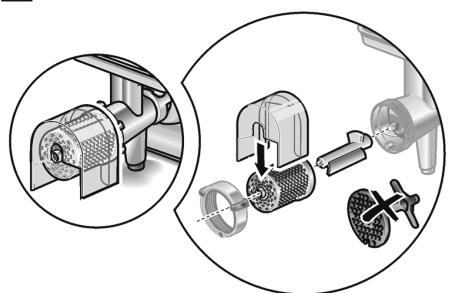
### **Obrázek G**

- Příprava je popsána u nástavce pro mlýnek na maso. Dbejte na potřebné jednotlivé části a jejich pořadí při sestavení nástavce na strouhání.
- Potraviny ke zpracování vložte do plnicí nádoby. K posouvání používejte štouchnátko.
- Otočný spínač nastavte podle tvrdosti potraviny na stupeň 3(2) nebo 4 (3).

Změny jsou vyhrazeny.

**A****B****C**

**D**

**E****F****G**

# B/S/H/

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k běžnému užívání v domácnosti. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.cz](http://www.bosch-home.cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čítelnou kopii oprávněního listu. **Oprávní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem oprávněního listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii oprávněního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předepsy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyfízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhklo, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (zárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všechno druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejně reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**B/S/H/**

**Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

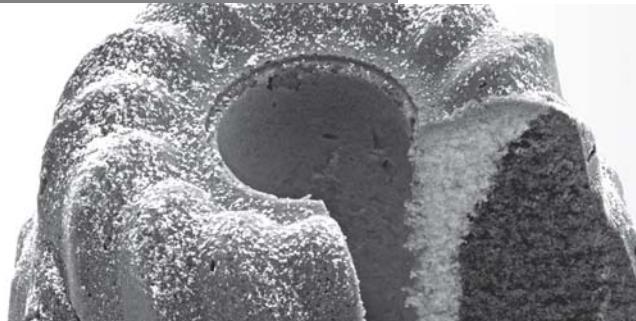
Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.cz**

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



# MUM58224

## Kuchynský robot

**sk** Návod na použitie



Gratulujeme vám k zakúpeniu Vášho nového spotrebiča značky Bosch. Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na našich webových stránkach.

## Obsah

Pre Vašu bezpečnosť .....	3
Bezpečnostné systémy .....	5
Prehľad .....	6
Pracovné pozície .....	6
Prevádzka .....	7
Čistenie a údržba .....	10
Skladovanie .....	10
Čo robiť v prípade poruchy? .....	10
Ďalšie možné recepty .....	11
Likvidácia .....	13
Záruka .....	13
Voliteľné príslušenstvo .....	14

## Pre Vašu bezpečnosť\*

Pred prým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie, aby ste sa zoznámili s dôležitými pokynmi o bezpečnosti a prevádzke tohto spotrebiča. Pri nedodržaní týchto pokynov výrobca nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z použitia spotrebiča. Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a iba na také množstvo, ktoré je obvyklé pri použití v domácnosti a nie pre komerčné účely. Nekomerčné účely zahŕňajú napr. použitie v závodných jedálňach, kanceláriách, poľnohospodárskych a iných komerčných podnikoch a zároveň tiež v penziónoch, menších hoteloch a podobných zariadeniach. Používajte tento spotrebič iba na také množstvo, ktoré je obvyklé pri použití v domácnosti. Neprekračujte najvyššie povolené množstvo (viď „Ďalšie možné recepty“). Spotrebič je vhodný pre mixovanie potravín, hnetenie a šľahanie potravín. Nesmie byť používaný na spracovávanie iných predmetov alebo látok. Iné použitie je možné iba pri použití príslušenstva schváleného výrobcom. Používajte iba originálne príslušenstvo dodané s Vašim spotrebičom. Pri použití príslušenstva postupujte podľa priloženého návodu na použitie. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Pokiaľ budete spotrebič odovzdávať ďalšej osobe, nezabudnite jej odovzdať tiež návod na použitie.

## Všeobecné bezpečnostné pokyny

### **⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a sietový kábel musíte udržiavať z dosahu detí. Tento spotrebič smú používať osoby so zníženými telesnými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami a nedostatkom skúseností iba pod dohľadom patričnej osoby, či po zaškolení o bezpečnom používaní.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Spotrebič majte behom prevádzky neustále pod dozorom. Spotrebič pripájajte a uvádzajte do prevádzky iba podľa údajov uvedených na typovom štítku. Používajte tento spotrebič iba vo vnútri, pri izbovej teplote a v nadmorskej výške nižej ako 2000 m.

Po každom použití alebo predtým ako opustíte miestnosť, vytiahnite sietový prívod zo zásuvky, rovnako tak urobte pred jeho čistením a montovaním či demontážou.

Sietový prívod nesmie ležať v bezprostrednej blízkosti ostrých hrán a horúcich plôch. Spotrebič používajte iba v prípade, že sietový prívod ani vlastný spotrebič nie sú poškodené. Výmenu poškodeného sietového prívodu, môže vykonávať iba výrobca, jeho zákaznícky servis alebo iná obdobne kvalifikovaná osoba. Len tak je možné zabrániť prípadnému zraneniu. Tento spotrebič môže opravovať iba technik nášho zákazníckeho servisu.

## **Bezpečnostné pokyny pre tento spotrebič**

### **⚠ Nebezpečenstvo úrazu!**

### **⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Dokial' nie sú všetky prípravy spotrebiča hotové, nezapájajte ho do sietovej zástrčky. Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Predtým, ako začnete riešiť akúkoľvek poruchu, vždy vytiahnite sietovú zástrčku. Základovú jednotku nikdy neponárajte do tekutiny, ani ju nedržte pod tečúcou vodou. Nepoužívajte parné čističe. Vypínajte spotrebič iba pomocou otočného spínača.

### **⚠ Nebezpečenstvo poranenia rotujúcim náčiním!**

Pred výmenou príslušenstva alebo pred kontaktom s jeho pohybujúcimi sa dielmi, spotrebič vždy vypnite a odpojte z elektrickej siete. Po vypnutí spotrebiča sa pohon ešte mierne otáča a zastaví sa v pozícii pre výmenu nástrojov. Pokiaľ je spotrebič zapnutý, neupravujte nijako otočné rameno. Vyčkajte, dokial' sa motor celkom nezastavi.

Rotujúcich častí sa nedotýkajte rukami. Pokiaľ je spotrebič v prevádzke, nikdy nestrkajte prsty do nádoby na mixovanie. Do mechaniky nikdy nesiahajte. Neprevádzkujte spotrebič bez vrchnáka. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné spotrebič prevádzkovať, pokial' nepoužívaná mechanika nie je zakrytá príslušnými vrchnákmami.

### **⚠ Nebezpečenstvo poranenia ostrým nožom!**

Nedotýkajte sa ostrých čepelí alebo ostrých okrajov kotúčov na krájanie. Kotúče na krájanie uchopujte iba za ich neostré okraje. Nedotýkajte sa noža na mixovanie holými rukami.

**⚠ Nebezpečenstvo poranenia ostrým nožom/rotujúcim pohonom!** Do pripojeného mixéra nikdy nestrkajte prsty! Pred použitím spotrebiča ho vždy zakryte vrchnákom.

**⚠ Nebezpečenstvo oparenia!**

Pri spracovávaní horúcich tekutín uniká dierkou v pokrívke horúca para. Vložte do spotrebiča maximálne 0,5 litra horúcej alebo peniacej tekutiny.

**⚠ Dôležité!**

Používajte iba originálne príslušenstvo dodané s Vaším spotrebičom. Pri použítií príslušenstva postupujte podľa priloženého návodu na použitie. Používajte so spotrebičom vždy iba jeden nástroj či jedno príslušenstvo.

**⚠ Vysvetlivky k symbolom na spotrebiči alebo príslušenstve**



Pozorne si prečítajte návod na použitie.



Varovanie! Rotačné nože.



Varovanie! Rotujúce nástroje.

Do mechaniky nikdy nesiahajte.

**⚠ Dôležité!**

Po každom použití alebo pokiaľ nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný, dôkladne ho umyte. → „Čistenie a údržba“ vid strana 8

---

## Bezpečnostné systémy

### Zamknutie po spustení

Vid' tabuľka "Pracovná pozícia".

Spotrebič je možné zapnúť iba v pozícii 1 a 3:

- ak je misa (11) vložená a otočená, dokiaľ sa nezacvakne v správnej pozícii
- kryt pohonu mixéra je pripojený (8).

### Zamknutie po reštartovaní

Pokiaľ dôjde k výpadku elektrického prúdu, spotrebič zostane zapnutý, po obnove elektrického prúdu sa však pohon sám od seba nezapne. Pre opäťovné zapnutie spotrebiča otočte otočným spínačom do pozície **0/off**, potom ho zapnite.

### Ochrana pred prehriatím

Pokiaľ sa behom používania spotrebiča pohón vypne, stalo sa tak, pretože bola aktivovaná ochrana pred prehriatím spotrebiča. Možnou príčinou je príliš veľké množstvo potravín spracovávaných naraz.

**Pokiaľ sa aktivuje bezpečnostný systém, informácie nájdete v kapitole „Čo robiť v prípade poruchy?“.**

Tento návod na použitie popisuje niekoľko rôznych modelov, preto nahliaďte do prehľadu modelov

(Obr. M). Spotrebič nevyžaduje žiadnu údržbu.

## Prehľad

Rozložte si stranu s obrázkami.

### Obr. A:

#### Základová jednotka

##### 1 Uvoľňovacie tlačidlo

##### 2 Otočné rameno

Funkcia „Jednoduché zdvívhanie ramena“ zabezpečuje jednoduchý pohyb ramena smerom hore (viď „Pracovná pozícia“).

##### 3 Otočný spínač

Po vypnutí spotrebiča (pozícia **0/off**), sa spotrebič automaticky zastaví v pozícii pre výmenu nástrojov.

**MUM52..:**

**0/off** = Stop

**M** = Okamžité zapnutie na maximálnu rýchlosť, držte stlačené tlačidlo po požadovanú dobu mixovania.

Nastavenie **1-4**, Prevádzková rýchlosť:

**1** = nízka rýchlosť - pomalá,

**4** = vysoká rýchlosť - rýchla.

**MUM54..//MUM55..//MUM56..//MUM58..:**

**0/off** = Stop

**M** = Okamžité zapnutie na maximálnu rýchlosť, držte stlačené tlačidlo po požadovanú dobu mixovania.

Nastavenie **1-7**, Prevádzková rýchlosť:

**1** = nízka rýchlosť - pomalá,

**7** = vysoká rýchlosť - rýchla.

##### 4 Kontrolka On/Off

**(MUM54..//55..//56..//58..)**

je rozsvietená, zatiaľ čo je spotrebič v prevádzke (otočný spínač je v pozícii **M** alebo **1-7**). Bliká, ak je so spotrebčícom nesprávne zaobchádzané, elektronická poistka vyskočila alebo je spotrebič poškodený, viď kapitola „Čo robíť v prípade poruchy?“.

##### 5 Vrchnák pohonu

Pre vyňatie vrchnáka pohonu stlačte zadnú časť a vrchnák vytiahnite.

##### 6 Pohon pre

– **priebehový krájač** a

– **lis na citrusy** (voliteľné príslušenstvo\*)

Pokial' ho nepoužívate, zakryte pohon mixéra vrchnákom.

**7 Pohon pre nástroje** (mixér, metla na šľahanie, hnetací hák) a **mlynček** (voliteľné príslušenstvo \*)

##### 8 Kryt pohonu mixéra

##### 9 Pohon mixéra

(Pokial' ho nepoužívate, zakryte pohon mixéra vrchnákom.

##### 10 Kryt na sieťový kábel

**MUM52..//MUM54..//MUM58..:** Sieťový kábel uložte do príslušného krytu.

**MUM55..//MUM56..:** Automatické navijanie sieťového kabla

#### Misa s príslušenstvom

##### 11 Nehrdzavejúca nádoba na miešanie

##### 12 Vrchnák

#### Nástroje

##### 13 Mixér

##### 14 Metla na šľahanie

##### 15 Hnetací hák s oddelovačom cesta

##### 16 Vrecúško s príslušenstvom

Pre ukladanie nástrojov a kotúčov.

#### Priebehový krájač

##### 17 Mechanizmus na tlačenie

##### 18 Vrchnák s plniacou násadou

##### 19 Kotúče na krájanie

a Otočný kotúč na plátkovanie (silné/tenké plátky)

b Otočný kotúč na rezanie (hrubý/jemný)

c Kotúč na strúhanie (stredne-jemný)

##### 20 Podstavec na kotúče

##### 21 Plášť spotrebiča s otvorom pre odtok

#### Mixér \*

##### 22 Nádoba na mixovanie

##### 23 Vrchnák

##### 24 Lievik

\* Pokial' nie je niektoré príslušenstvo priložené k baleniu Vášho modelu, môžete si ho kúpiť v obchode alebo v našom zákazníckom servise.

## Pracovné pozície

### Obr. B:

#### Pozor!

Pred použitím spotrebiča vždy nasadte nástroj / príslušenstvo do správnej pracovnej pozície podľa tejto tabuľky.

**Upozornenie**

Otočné rameno je vybavené funkciou „Jednoduché zdvívahanie ramena“, ktorá zabezpečuje jednoduchý pohyb ramena smerom hore.

**Nastavenie pracovnej pozície:**

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a posuňte otočné rameno. Podopierajte rameno rukou.
- Posuňte otočné rameno, dokiaľ sa nezacvakne v požadovanej pozícii.

Pozícia	Pohon	MUM52..	MUM 54/55/ 56/58..
1	7	1-4	1-7
		1-4	1-7
		1-2	1-3
2	7	*	-
			-
3	6	2-4	3-7
		2-3	3-5
4	9	3-4	5-7
		3-4	5-7

\* Vložte/vytiahnite metlu na šľahanie, mixér alebo hnetací hák. Pridajte väčšie množstvo prísad.

**Prevádzka****⚠ Nebezpečenstvo úrazu!**

Dokiaľ nie sú všetky prípravy spotrebiča hotové, nezapájajte ho do sietovej zástrčky.

**Pozor!**

Neprevádzkujte spotrebič bez správne nasadeného príslušenstva / nástroja. Neprevádzkujte spotrebič naprázdno. Nevystavujte spotrebič či príslušenstvo tepelným zdrojom. Jednotlivé časti nie je možné používať v mikrovlnnej rúre.

- Pred prvým použitím Vášho spotrebiča všetky jeho diely riadne umyte, vid' „Údržba a starostlivosť“.

**Dôležité pokyny**

Odporučené referenčné hodnoty pre prevádzkovú rýchlosť Vášho spotrebiča sa v tomto návode na použitie vzťahujú ku spotrebičom s otočným spínačom so 7 nastaviteľnými pozíciami. U spotrebičov s otočným spínačom so 4 nastaviteľnými pozíciami nájdete tieto hodnoty v zátvorkách za hodnotami pre otočný spínač so 7 nastaviteľnými hodnotami. Tento návod na použitie obsahuje nálepku s referenčnými hodnotami pre prevádzkovú rýchlosť Vášho spotrebiča pri použíti nástrojov alebo príslušenstva. Odporúčame Vám nalepiť túto nálepku priamo na Váš spotrebič (**Obr. C**).

**Príprava**

- Umiestnite základovú jednotku na hladký, čistý povrch.
- Vytiahnite sietový kábel (**Obr. D**).

**MUM52..//MUM54..//MUM58..**

sietový kábel:

Vytiahnite sietový kábel na požadovanú dĺžku.

**MUM55..//MUM56..**

Automatické navájanie sietového kábla:

Vytiahnite sietový kábel naraz na požadovanú dĺžku (max. 100 cm) a pozvoľna ho uvoľnite; kábel sa zaistí.

Skracovanie kábla:

Jemne potiahnite za sietový kábel, ten sa sám zmotá na požadovanú dĺžku. Potom za kábel znova jemne potiahnite a uvoľnite ho; kábel sa zaistí.



### Varovanie!

Pri navíjaní kábel neohýbajte. Pokiaľ váš spotrebič disponuje automatickým navíjačom kábla, nenavíjajte kábel manuálne. Pokiaľ sa kábel zasekne, celkom ho vysuňte a potom ho nechajte navinúť sa znova.

- Zasuňte vidlicu sietťového prívodu do zásuvky.

## Nádoby a nástroje

### ⚠ Nebezpečenstvo poranenia

#### rotujúcim náčiním

Pokial' je spotrebič v prevádzke, nikdy nestrkajte prsty do nádoby na mixovanie. Pred použitím spotrebiča vždy na neho nasadte vrchnák (12). Ani pri miernej prevádzke spotrebiča nevymieňajte jeho súčasti - po vypnutí spotrebiča sa pohon ešte mierne otáča a zastaví sa v pozícii pre výmenu nástrojov. Predtým ako budete pohybovať otočným ramenom, vyčkajte, dokiaľ sa pohon celkom nezastaví.

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné spotrebič prevádzkovať, pokiaľ nepoužívaná mechanika nie je zakrytá príslušnými vrchnákmami (5,8).

**Pozor!** Misu používajte iba s týmto príslušenstvom.

**Miešač (13)** na miešanie cesta, napr. cesta na koláč



**Metla na šľahanie (14)**



na šľahanie vaječných bielkov, šľahačky alebo ľahkého cesta, napr. piškotového cesta



**Hnetací hák (15)** na hnetenie hutného cesta a zamiešavanie prísad, ktoré nemajú byť nasekané (napr. hrozienka či čokoládové lúpienky)

### Použitie misy a nástrojov

#### Obr. E:



- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a posuňte otočné rameno do pozície 2.

- Vložte misu:

Nakloňte misu dopredu a uložte ju do správnej pozície. Otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, dokiaľ sa nezavakne v správnej pozícii.

- V závislosti od druhu spracovania surovín vložte mixér, metlu na šľahanie alebo hnetací hák, dokiaľ sa nezavaknú do správnej pozície.

### Upozornenie:

Pri použíti hnetacieho háku otočte oddelovač cesta, aby sa mohol hnetací hák zavaknúť do správnej pozície (**Obr. E-4b**).



- Umiestnite prísady určené ku spracovaniu do nádoby na mixovanie.

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a posuňte otočné rameno do pozície 1.

- Nasadte kryt.

- Nastavte otočný spínač na požadovanú funkciu.

### Odporučame Vám:

#### - Miešač:

prvé zamiešanie stupeň 1 (1), potom stupeň 7 (4)

#### - Metla na šľahanie:

stupeň 7 (4), mixujte na stupeň 1 (1)

#### - Hnetaci hák:

prvé zamiešanie stupeň 1 (1), hnetenie na stupeň 3 (2)

### Vkladanie ďalších prísad

- Vypnite spotrebič pomocou otočného spínača.

- Pridajte prísady do príslušného otvoru vo vrchnáku nádoby.

alebo

- Dajte dole vrchnák.

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a posuňte otočné rameno do pozície 2.



- Pridajte prísady.

### Po použití spotrebiča

- Vypnite spotrebič pomocou otočného spínača.

- Odpojte sietťovú zástrčku.

- Dajte dole vrchnák.

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a posuňte otočné rameno do pozície 2.



- Vytiahnite nástroj z pohonu.

- Vytiahnite nádobu.

- Očistite všetky časti spotrebiča, vid' „Čistenie a údržba“.

## Priebehový krájač

### **⚠ Nebezpečenstvo úrazu!**

Nedotýkajte sa ostrých čepeli alebo ostrých okrajov kotúčov na krájanie. Kotúče na krájanie uchopujte iba za ich neostré okraje. Predtým, ako pripojíte / vytiahnete priebehový krájač, vyčkajte, dokiaľ sa motor celkom nezastaví, potom ho vytiahnite zo sietovej zástrčky. Do mechaniky nikdy nesiahajte.

### **Varovanie!**

Priebehový krájač musí byť pred použitím kompletnie zložený. Nikdy neskladajte priebehový krájač priamo na základovej jednotke. Prevádzkuje priebehový krájač iba v stanovenej pracovnej pozícii.

### **Prednastavený bod zlomu**

#### **Obr. E:**

Prednastavený bod zlomu ochráni pohon Vásšo spotrebiča. Pokiaľ dôjde k preťaženiu spotrebiča, hnací hriadeľ priebehového krájača sa rozbije. Hnací hriadeľ je možné však jednoducho nahradíť. Nový podstavec na kotúče s hnacím hriadeľom si môžete kúpiť v našom zákazníckom servise.

### **Otočný plátkovací kotúč**

#### **- silné/tenké plátky**

pre krájanie ovocia a zeleniny.

Spracovávajte pri nastavení v pozícii 5 (3). Označenie na otočnom plátkovacom kotúči „1“ slúži pre silné plátky, „3“ slúži pre tenké plátky



### **Varovanie!**

Otočný plátkovací kotúč nie je vhodný pre krájanie tvrdého syra, chleba, žemlí ani čokolády. Používajte ho pre krájanie vychladnutých a nakrájaných varených zemiakov.

### **Otočný kotúč na krájanie**

#### **- hrubý / jemný**



pre krájanie zeleniny, ovocia a syra, okrem tvrdého syra (napr. Parmezánu).

Spracovávajte pri nastavení v pozícii 3 (2) alebo 4 (3).

Označenie na otočnom kotúči na krájanie: „2“ slúži pre hrubé krájanie „4“ slúži pre jemné krájanie

### **Varovanie!**

Otočný kotúč na krájanie nie je možné používať pre strúhanie orechov. Mäkký syr strúhajte iba pri použití hrubého kotúča s nastavením 7 (4).

### **Strúhací kotúč - stredne-jemný**



pre strúhanie surových zemiakov, tvrdého syra (napr. Parmezánu), vychladenej čokolády alebo orechov. Spracovávajte pri nastavení v pozícii 7 (4).

### **Varovanie!**

Strúhací kotúč nie je vhodný pre strúhanie mäkkého syra a syrových plátkov.

### **Použitie priebehového krájača**

#### **Obr. F:**



- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a posuňte otočné rameno do pozície **2**.

#### **■ Vložte misu:**

Nakloňte misu dopredu a uložte ju do správnej pozície. Otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, dokiaľ sa nezavkne v správnej pozícii.



- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a posuňte otočné rameno do pozície **3**.

#### **■ Vytiahnite z pohonu priebehového krájača kryt (Obr. F-5a).**

- Držte podstavec na kotúče za spodnú časť a dbajte na to, aby jeho dve špičky smerovali hore.

- Opatrne vložte na špičky podstavca na kotúče (Obr. F-6a) požadovaný plátkovací kotúč alebo kotúč na krájanie. Pri použití otočných kotúčov dbajte na to, aby požadované strany týchto kotúcov smerovali hore.

- Uchopte podstavec na kotúče za horný okraj a vložte ho do plášťa spotrebiča (Fig. F-6b).

- Nasadte vrchnák (až ku značke) a úplne otočte v smere hodinových ručičiek.

- Umiestnite priebehový krájač na pohon a otočte ho v smere hodinových ručičiek, ako je vyobrazené v Obr. F-8.

- Zapnite otočný prepínač na požadovanú pozíciu.

- Vložte potraviny určené pre spracovanie dovnútra pomocou mechanizmu na tlačenie.

## sk Prevádzka

### Varovanie!

Dabajte na to, aby sa spracované potraviny nehromadili u otvoru krájača.

**Typ:** Pre zabezpečenie rovnomerných výsledkov krájania vkladajte tenké prísady v hromádkach.

**Upozornenie:** Pokiaľ sa spracované potraviny nalepia na priebehový krájač, vypnite mixér, vytiahnite siet'ovú zástrčku, vyčkajte, dokiaľ sa pohon celkom nezastaví, dajte dole vrchnák z priebehového krájača a vyprázdnite plniaci otvor.

### Po použíti spotrebiča

- Vypnite spotrebič pomocou otočného spínača.
- Otočte priebehový krájač proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho.
- Otočte vrchnákom proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho.
- Vytiahnite podstavec na kotúče. Pre jeho vytiahnutie stlačte zospodu hnacie hriadeľ (**Obr. H.**).
- Očistite časti spotrebiča.

## Čistenie a údržba

### Pozor!

Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce piesok. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu.

### Čistenie základovej jednotky

#### ⚠ Nebezpečenstvo úrazu

**elektrickým prúdom!** Základovú jednotku nikdy neponárajte do tekutiny, ani ju nedržte pod tečúcou vodou.

Nepoužívajte parné čističe.

- Odpojte siet'ovú zástrčku.
- Základovú jednotku a kryt pohonu utrite vlhkou handričkou. V prípade potreby pridajte malé množstvo umývacieho prostriedku.
- Potom základný spotrebič osušte.

### Čistenie nádoby a nástrojov

Nádoba a nástroje sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu. Nevkladajte do umývačky riadu umelohmotné diely, pretože by sa behom umývacieho procesu mohli natrvalo zdeformovať!

## Čistenie priebehového krájača

Všetky časti otočného kotúča na krájanie je možné umývať v umývačke riadu.

**Typ:** Červený povlak po spracovaní napr. mrkví odstráňte tak, že nalejete trochu kuchynského oleja na handričku, votriete ho do povlaku priebehového krájača (nie do kotúča na krájanie). Potom priebehový krájač opláchnite.

## Skladovanie

#### ⚠ Nebezpečenstvo úrazu!

Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

#### Obr. K:

- Nástroje a kotúče na krájanie skladujte vo vrecúšku s príslušenstvom.
- Vrecúško s príslušenstvom skladujte v nádobe.
- Pre skladovanie v pôvodnom obale si prehliadnite **Obr. L.**

## Čo robit' v prípade poruchy?

#### ⚠ Nebezpečenstvo úrazu!

Predtým, ako začnete riešiť akúkoľvek poruchu, vždy vytiahnite siet'ovú zástrčku.

### Dôležité pokyny pre spotrebiče

#### MUM54..//MUM55..//MUM56..//MUM58..

Ukazovateľ prevádzky bliká, pokiaľ je so spotrebičom nesprávne zachádzané, elektronická poistka vyskočila alebo je spotrebič poškodený.

#### Do každej pracovnej pozície musí byť zapojené otočné rameno.

Najprv vyskúšajte vyriešiť problém, ktorý sa vyskytol, pomocou nasledujúcich pokynov.

### Porucha

Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.

### Odstránenie

- Skontrolujte, či je spotrebič v zásuvke.

- Skontrolujte siet'ovú zástrčku.

- Skontrolujte otočné rameno.

Je v správnej pozícii? Je zapojené?

- Naskrutkujte mixér či misu až na doraz.

- Pripojte vrchnák mixéra a naskrutkujte ho až na doraz.

- Pripojte kryt pohonu, ktorý práve nepoužívate.
- Je aktivovaná bezpečnostná poistka. Prepnite spotrebič do pozície 0/off a potom naspäť na požadovanú pozíciu.

### **Porucha**

Spotrebič sa behom prevádzky sám vypne. Bola aktivovaná ochrana pred prehriatím spotrebiča. Príliš veľké množstvo spracovávaných potravín.

### **Odstránenie**

- Spotrebič vypnite.
- Znižte množstvo spracovávaných potravín.
- Neprekračujte najvyššie povolené množstvo (viď „Ďalšie možné recepty“).

### **Porucha**

Zatial' čo je pohon v prevádzke, došlo k nechcenému stlačeniu uvoľňovacieho tlačidla. Otočné rameno sa pohybuje smerom hore. Pohon sa vypne, ale nezastaví sa v pozícii pre výmenu nástrojov.

### **Odstránenie**

- Nastavte otočný prepínač do pozície **0/off**.
- Posuňte otočné rameno do pozície **1**. 
- Zapnite spotrebič (stupeň 1).
- Spotrebič znova vypnite.

Nástroj sa zastaví v pozícii pre jeho výmenu.

### **Porucha**

Mixér sa znova nezapne alebo behom použitia zastaví, pohon „hučí“. Čepeľ je upchatá.

### **Odstránenie**

- Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyberte mixér a odstráňte prekážku.
- Mixér znova nasad'te.
- Zapnite spotrebič.

### **Dôležité pokyny**

Pokiaľ nebudete schopní opraviť poruchu svojpomocne, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis.

## **Ďalšie možné recepty**

### **Šľahačka**

- 100 g-600 g
- Šľahajte smotanu na šľahanie pomocou metly na šľahanie po dobu 1,5 až 4 minúty na stupni 7 (4) v závislosti od množstva a vlastností smotany.



### **Šľahané vajcové bielky**

- 1 až 8 vaječných bielkov
- Šľahajte bielky pomocou metly na šľahanie po dobu 4 - 6 minút na stupni 7 (4).



### **Piškótové cesto**

#### **Základný recept**

- 2 vajcia
- 2-3 lyžice horúcej vody
- 100 g cukru
- 1 balíček vanilkového cukru
- 70 g múky
- 70 g kukuričnej múky
- Ak je potreba, prášok do pečiva
- Prísady (okrem múky a kukuričnej múky) šľahajte pomocou metly na šľahanie po dobu 4-6 minút na stupni 7 (4), dokiaľ nevytvorí penu.
- Nastavte vypínač na stupeň 1 (1) a lyžicu vkladajte behom asi 0,5 - 1 minúty do zmesi preosiatu múku a kukuričnú múku.



**Maximálne množstvo:** 2 x základný recept

### **Zmes na koláč**

#### **Základný recept**

- 6 vajec
- 500 g cukru
- štípka soli
- 2 balíčky vanilkového cukru alebo kôra z polovice citróna.
- 500 g masla alebo margarínu (izbová teplota)
- 1000 g múky
- 1 balíček prášku do pečiva
- 250 ml mlieka



## sk Ďalšie možné recepty

- Mixujte vajcia, cukor, soľ a vanilkový cukor alebo citrónovú kôru po dobu asi 10 sekúnd na stupni 1 (1).
- Spracovávajte pri nastavení v pozícii 5 (3) približne 120 sekúnd.  
Pridajte maslo a miešajte po dobu 60 sekúnd na stupni 3 (2).
- Pridajte múku a prášok do pečiva a spracovávajte asi 2 minúty na stupni 1 (1).
- Zmeňte nastavenie na stupeň 3 (2) a v priebehu 2 minút prilejte všetko mlieko.

**Maximálne množstvo:** 1 x základný recept

### Linecké cesto

#### Základný recept

- 125 g masla (izbová teplota)
  - 100-125 g cukru
  - 1 vajce
  - štipka soli
  - Trochu citrónovej kôry alebo vanilkový cukor
  - 250 g múky
  - Ak je potreba, prášok do pečiva
- Pomocou mixéra miešajte prísady asi 0,5 minúty na stupni 1 (1), potom asi 2-3 minúty na stupni 6 (3).

Príprava z 500 g múky:

- Zmiešajte prísady pomocou hnetacieho háku asi 0,5 minúty na stupni 1 (1), potom asi 3-4 minúty na stupni 3 (2).

**Maximálne množstvo:** 2 x základný recept

### Kysnuté cesto

#### Základný recept

- 500 g múky
  - 1 vajce
  - 80 g tuku (izbová teplota)
  - 80 g cukru
  - 200-250 ml vlažného mlieka
  - 25 g čerstvého droždia alebo 1 balíček sušeného droždia
  - kôra z 1/2 citróna
  - štipka soli
- Miešajte všetky prísady pomocou hnetacieho háku po dobu asi 0,5 minúty na stupni 1, potom asi 3-6 minút na stupni 3 (2).

**Maximálne množstvo:** 2 x základný recept

### Cestoviny

#### Základný recept

- 300 g múky
  - 3 vajcia
  - 1-2 lyžice (10-20 g) studenej vody podľa potreby
- Miešajte všetky prísady pomocou hnetacieho háku po dobu asi 3-5 minút na stupni 3 (2), dokiaľ sa nevytvorí cesto.

**Maximálne množstvo:** 1,5 x základný recept

### Cesto na chlieb

#### Základný recept

- 1000 g múky
  - 3 balíčky sušeného droždia
  - 2 lyžičky soli
  - 660 ml vlažnej vody
- Miešajte všetky prísady pomocou hnetacieho háku po dobu asi 0,5 minúty na stupni 1, potom asi 4-5 minút na stupni 3 (2).

### Majonéza

- 2 vajcia

- 2 lyžičky horčice
  - ¼ l oleja
  - 2 lyžice citrónovej šťavy alebo octu
  - 1 štipka soli
  - 1 štipka cukru
- Prísady musia mať rovnakú teplotu.
- Spracovávajte prísady (okrem oleja) v mixéri po dobu niekoľkých sekúnd na stupni 3 (2) alebo 4 (3).
- Zapnite mixér na stupeň 7 (4) a pomaly prilievajte olej do lievika a miešajte, dokiaľ sa nevytvorí majonéza.

**Majonézu ihned spotrebujte, neskladujte ju.**

---

## Pri likvidácii



Likvidujte obalové materiály ekologickým spôsobom. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU, ktorá sa týka elektrických a elektronických spotrebičov (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica udáva rámec pre spätný odber a recykláciu použitých spotrebičov v celej EU. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa, prosím, informujte u Vásheho odborného predajcu.



---

## Záruka

Na tento spotrebič sa vzťahujú záručné podmienky stanovené zastúpením v danom štáte. Podrobnosti o týchto podmienkach je možné získať u predajcu, u ktorého bol spotrebič kúpený. Pre reklamácie v záručnej dobe je nutné predložiť doklad o kúpe.

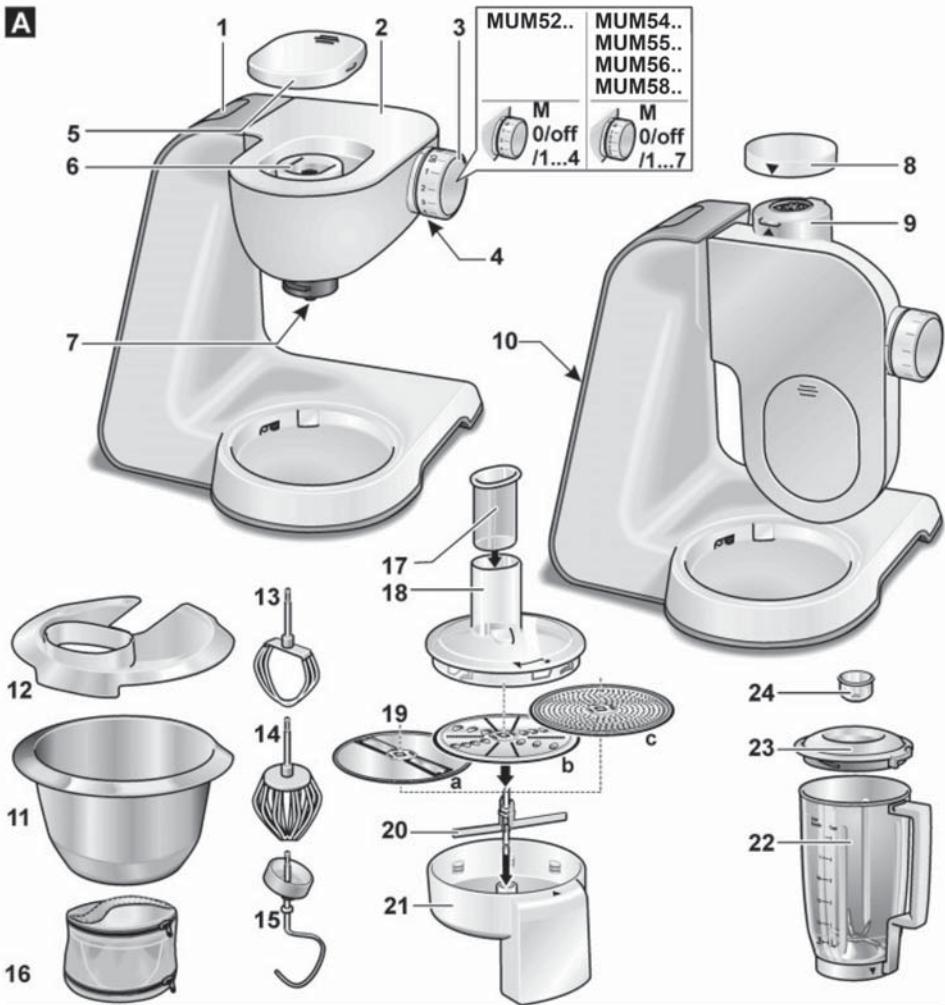

Zmeny sú vyhradené.

## Voliteľné príslušenstvo

	<b>MUZ5ZP1</b> Lis na citrusy	Na vytláčanie pomarančov, citrónov a grepov.
	<b>MUZ5CC1</b> Krájač kociek	Na krájanie ovocia a zeleniny na rovnomerné kocky.
	<b>MUZ5FW1</b> Mlynček	Na mletie čerstvého mäsa na tatársky biftek alebo na fašírku.
	<b>MUZ45LS1</b> Dierkovaný jemný kotúč (3 mm).	K mlynčeku MUZ5FW1. Jemný kotúč na cestá a nátierky, hrubý kotúč na klobásy a slaninu.
	<b>MUZ45SV1</b> Nadstavec na venčeky	K mlynčeku MUZ5FW1. S kovovou šablónou na 4 rôzne formy cesta.
	<b>MUZ45RV1</b> Strúhací nadstavec	K mlynčeku MUZ5FW1. Na strúhanie orieškov, mandlí, čokolády a sušených rožkov.
	<b>MUZ45FV1</b> Nadstavec na výrobu džusu	K mlynčeku MUZ5FW1. Na vytláčanie mäkkého ovocia, okrem malín, rajčín a šípok na kašu. Zároveň je možné vybrať napr. z bobúľ stopky a kôstky.
	<b>MUZ45PS1</b> Kotúč na hranolčeky	K priebehovému krájaču MUZ5DS1. Pre krájanie surových zemiakov na hranolčeky.
	<b>MUZ45AG1</b> Kotúč pre ázijskú kuchynu	K priebehovému krájaču MUZ5DS1. Nakrája ovocie a zeleninu na tenké plátky do ázijských zeleninových pokrmov.

	<b>MUZ45RS1</b> Strúhací kotúč	K priebehovému krájaču MUZ5DS1. Na strúhanie surových zemiakov, napr. na zemiakové placky alebo knedle.
	<b>MUZ45KP1</b> Kotúč na smažené zemiakové placky	K priebehovému krájaču MUZ5DS1. Na strúhanie surových zemiakov na zemiakové placky alebo smažené zemiaky, na krájanie ovocia a zeleniny na hrubé plátky.
	<b>MUZ5ER2</b> Nehrdzavejúca nádoba na miešanie	V misie je možné spracovať až 750 g múky s prísadami.
	<b>MUZ5KR1</b> Plastová nádoba na miešanie	V misie je možné spracovať až 750 g múky s prísadami.
	<b>MUZ5MX1</b> Plastový nadstavec na mixovanie	Pre mixovanie nápojov, pre prípravu pyré z ovocia a zeleniny, majonézy, na krájanie ovocia, orechov, drvenie ľadu.
	<b>MUZ5MM1</b> Multimlynček	Pre sekanie byliniek, zeleniny, jabĺk a mäsa, na rezanie mrkví, red'kovky a syra, na strúhanie orechov a vychladenej čokolády.

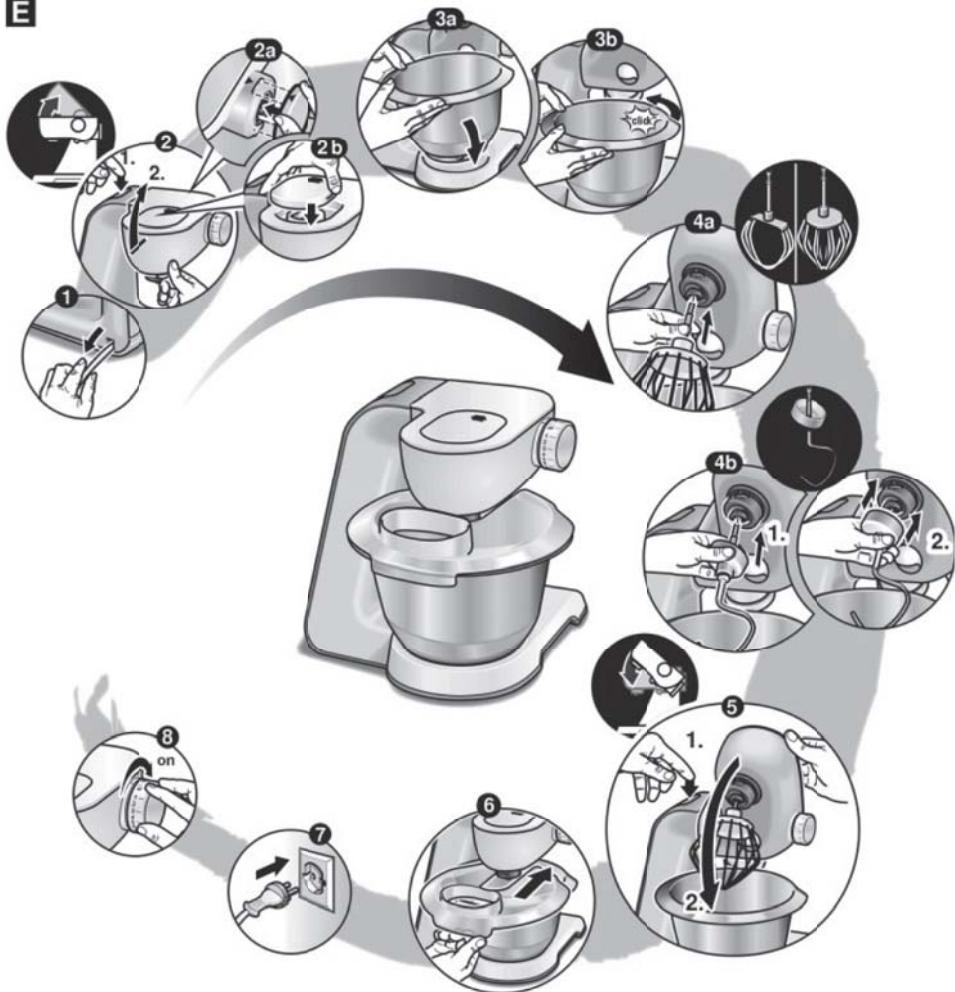
Pokiaľ niektoré príslušenstvo nie je priložené k baleniu Vášho modelu, môžete si ho kúpiť v obchode alebo v našom zákazníckom servise.

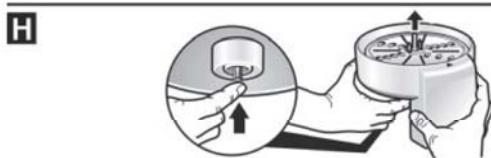
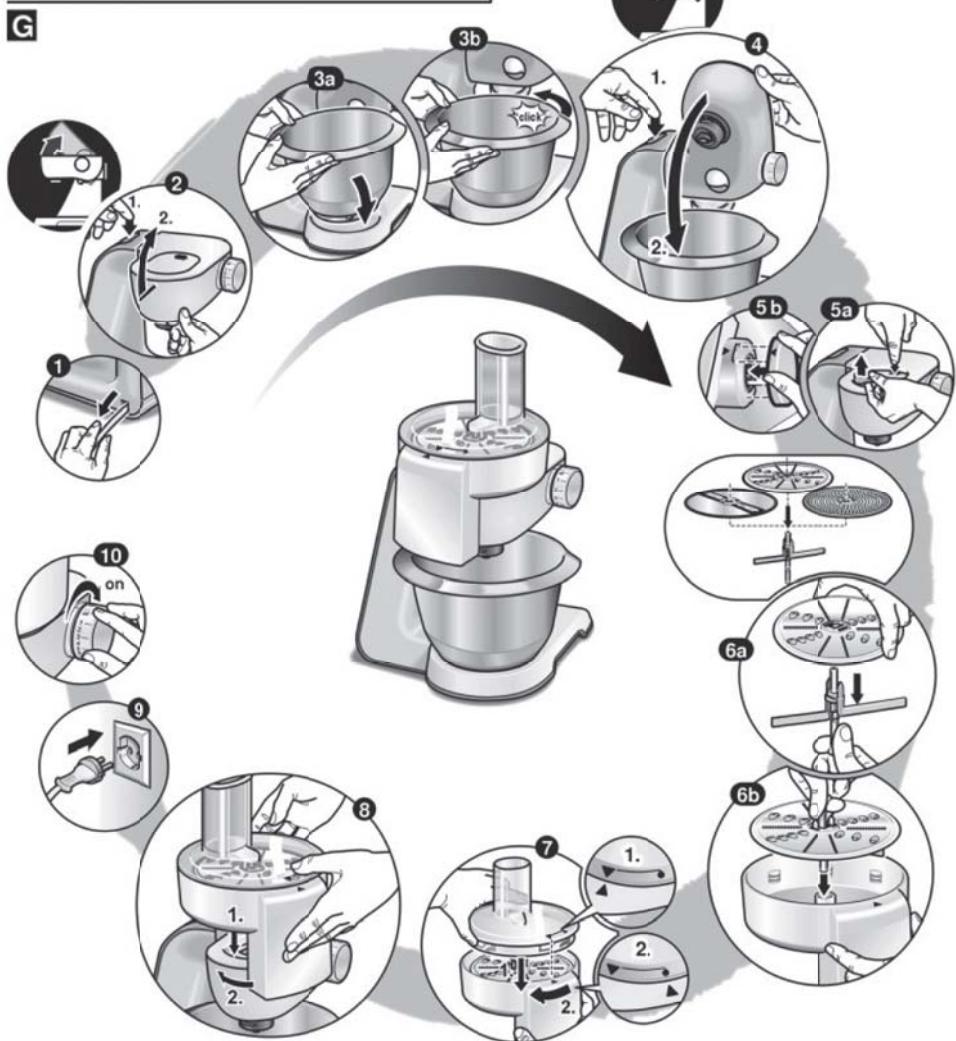
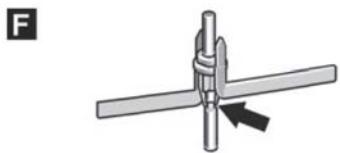
**A****B****D**

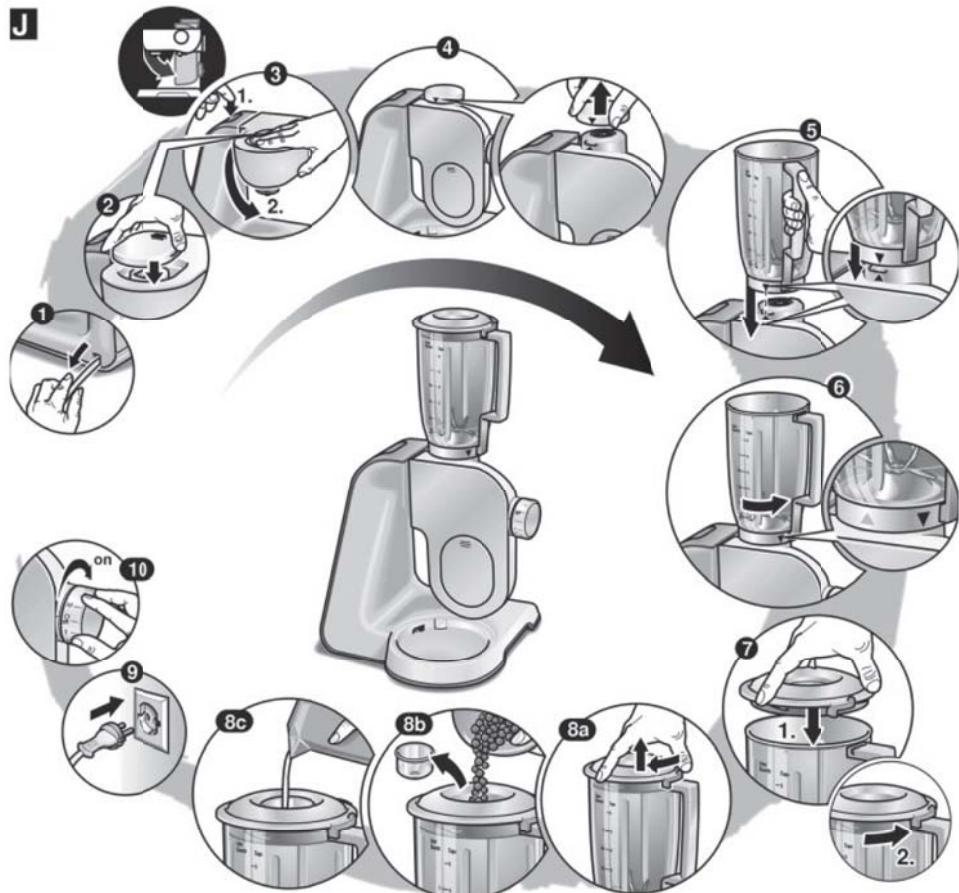
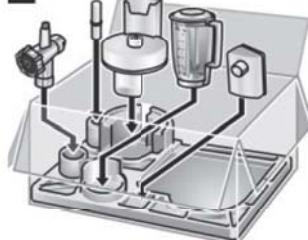
MUM52..  
MUM54..  
MUM55..  
MUM56..  
MUM58..

MUM55..  
MUM56..



**E**



**J****K****L**

M	 M/1...7		 STAINLESS STEEL			
MUM58020	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUM58420	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUM58720	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUM58920	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Návod na obsluhu**

---

---

**MUZ 5FW1**

---

---

Dodržiavajte návod na obsluhu kuchynského spotrebiča MUM5..!

## Popis spotrebiča

Prosím, otvorte strany s obrázkami.

### Obrázok A

- 1 Nástavec pre mlynček na mäso
  - a skrutkovací krúžok
  - b dierovaný kotúč (priemer otvoru 4,5 mm)
  - c nož
  - d špirála s podávačom
  - e aretačná páka
  - f tesnenie
- 2 Plniaca nádoba
- 3 Vtláčadlo

### Špeciálne príslušenstvo

- 4 Nástavec na lisovanie ovocia
- 5 Nástavec na striekané pečivo
- 6 Nástavec na strúhanie
- 7 Dierované kotúče (priemer otvoru 3 mm a 6 mm)

### Obrázok B

Pracovná pozícia

## Pre Vašu bezpečnosť

### Bezpečnostné pokyny

Nesiahajte do plniacej šachty, na posúvanie vždy používajte vtláčadlo. Deti držte v bezpečnej vzdialosti od spotrebiča. Mlynček na mäso používajte len v uvedených pracovných pozících. Mlynček na mäso používajte iba v kompletnom zložení stave. Nástavce na mlynček nikdy nemontujte priamo na základnom spotrebiči. Mlynček na mäso nasadzujte/ demontujte len v klúdovom stave pohonom. Spotrebič pred prvým použitím poriadne vyčistite, vid „Čistenie a údržba“.

### Ochrana proti preťaženiu

Aby sa pri preťažení mlynčeka na mäso zabránilo väčším škodám na spotrebiči, je na podávači vrúbok (miesto zlomu). Pri preťažení sa podávač zlomí presne na tomto mieste. Podávač môžete jednoducho vymeniť. Nový podávač si môžete zakúpiť v zákazníckom servise.

- Odskrutkujte upevňovaciu skrutku na špirále.
- Vymeňte podávač.
- Upevňovaciu skrutku opäť dotiahnite.

## Použitie



### Dôležité upozornenie

V tomto návode odporúčané hodnoty pre pracovnú rýchlosť sa vzťahujú na spotrebič so 7- stupňovým otočným spínačom. Hodnoty pre spotrebiče so 4 stupňovým otočným spínačom nájdete v zátvorkách.

### Nástavec pre mlynček na mäso

Na spracovanie surového alebo vareného mäsa, slaniny, hydiny a rýb.

- Nástavec na mlynček zložte v zobrazenom poradí (obrázok B). Skrutkovací krúžok pevne dotiahnite.
- Vložte tesnenie. Dbajte na správnu pozíciu (obrázok C).

### Obrázok D

- Stlačte odísťovacie tlačidlo a výkyvné rameno dajte do pozície 4.
- Mlynček na mäso nasadte na pohon.  
**Dbajte na pozíciu podávača k pohonu.**  
Podľa potreby podávač trochu otočte. Pritom nesmie byť skrutkovací krúžok veľmi dotiahnutý!
- Mlynček na mäso otáčajte v smere hodinových ručičiek.
- Aretačnú páku stlačte dolu.
- Teraz pevne dotiahnite skrutkovací krúžok.
- Nasadte plniaci nádobu.
- Pod otvor, z ktorého vychádzajú pomleté potraviny, dajte misku alebo tanier.
- Zasuňte sieťovú zástrčku.
- Otočný spínač nastavte na stupeň 7 (4).
- Potraviny na spracovanie dajte do plniacej nádoby. Na posúvanie používajte vtláčadlo.



### Pozor!

*V žiadnom prípade nespracúvajte kosti.*

**Tip:** tatársky biftek pomeľte dvakrát.

## Po práci

- Spotrebič vypnite otočným spínačom.
- Uvoľnite aretačnú páku.
- Otáčajte mlynček v smere hodinových ručičiek a zložte ho.
- Mlynček na mäso vyčistite.

## Čistenie a údržba

### **Pozor!**

Nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky. Povrch by sa mohol poškodiť. Mlynček na mäso a jednotlivé časti nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

- Uvoľnite skrutkovací krúžok a zložte nástavec.
- Jednotlivé časti ručne umyte a ihned vysušte.

## Špeciálne príslušenstvo

(možnosť zakúpenia v obchode)

### **Pozor!**

Diely príslušenstva vždy skladajte bez noža a dierovaného kotúča. Dodržiavajte všetky uvedené pokyny týkajúce sa „Pre Vašu bezpečnosť“, „Po práci“, príp. „Čistenie a údržba“.

### Nástavec na lisovanie ovocia

Na lisovanie napr. bobút, paradajok, jablk, hrušiek, šípok (šípky pred lisovaním nechajte hodinu povariť). Získaný ovocný muš je vhodný hlavne na prípravu lekváru.

### **Obrázok E**

- Príprava je popísaná pri nástavci pre mlynček na mäso. Dbajte na potrebné jednotlivé časti a ich poradie pri zostavení nástavca na lisovanie ovocia.
- Najskôr uvoľnite upevňovaci skrutku tak, aby mohol výlisok odtekáť ešte vlhký.
- Potom upevňovaci skrutku nastavte tak, aby výlisok vychádzal s požadovanou vlhkosťou.
- Potraviny na spracovanie vložte do plniacej nádoby. Na posúvanie používajte vtláčadlo.
- Otočný spínač nastavte na stupeň 7 (4).

### Nástavec na striekané pečivo

Na formovanie cesta na cukrovinky alebo krehkého cesta.

### **Obrázok F**

- Príprava je popísaná pri nástavci pre mlynček na mäso. Dbajte na potrebné jednotlivé časti a ich poradie pri zostavení nástavca na striekané pečivo.
- Cesto na spracovanie dajte do plniacej nádoby. Na posúvanie používajte vtláčadlo.
- Otočný spínač nastavte podľa konzistencie cesta na stupeň 4(2) alebo 5 (3).
- Vychádzajúce, vyformované cesto odoberte doštičkou. Keď cesto vychádza veľmi rýchlo, spotrebič nakrátko vypnite.

### Nástavec na strúhanie

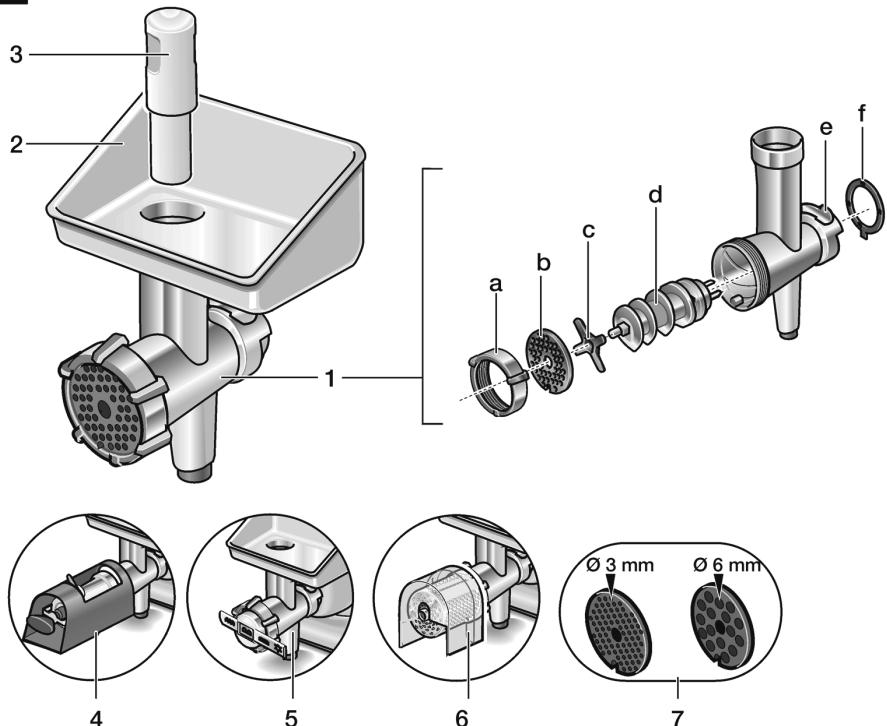
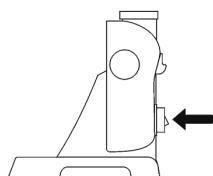
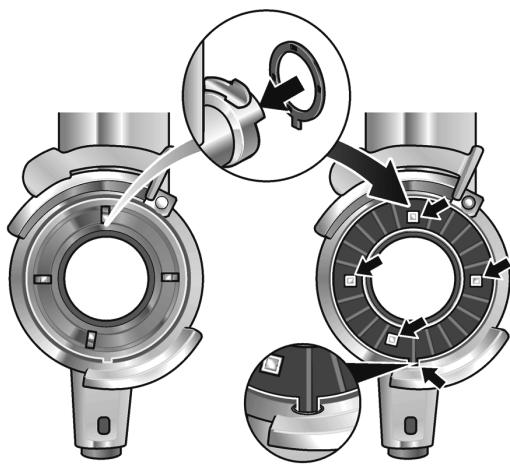
Na strúhanie mandlí, orechov a sušeného chleba alebo žemľí.

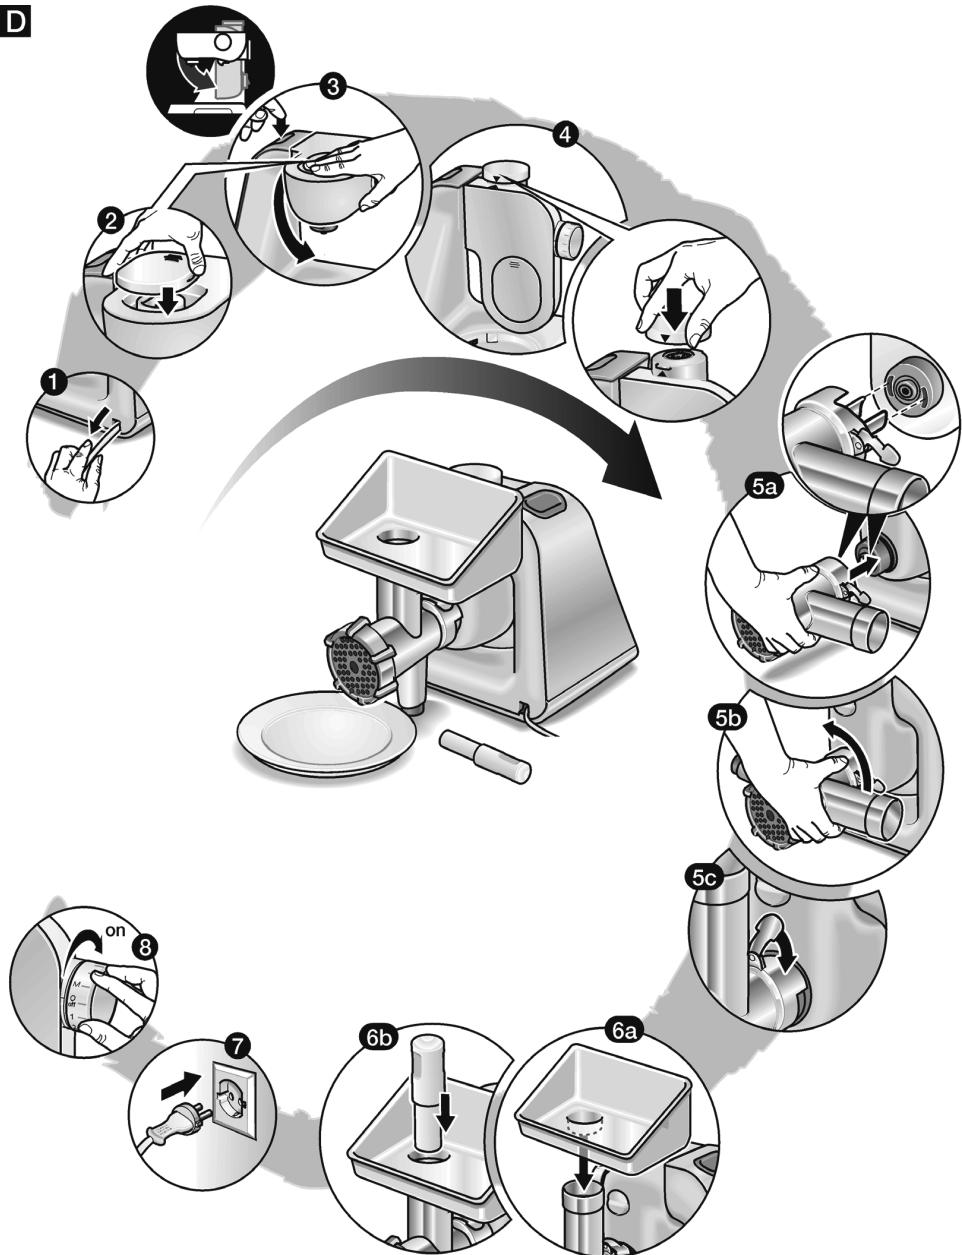
### **Pozor!**

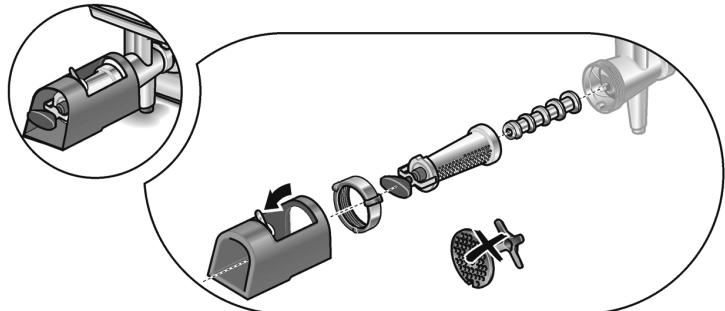
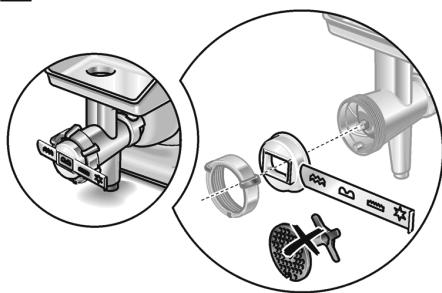
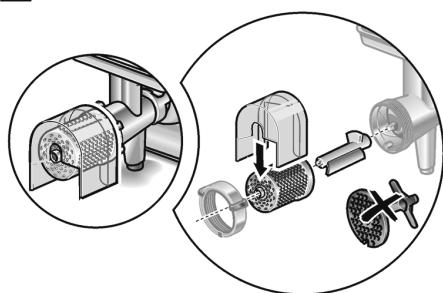
Orechy a mandle spracujte len suché a v malých množstvách!

### **Obrázok G**

- Príprava je popísaná pri nástavci pre mlynček na mäso. Dbajte na potrebné jednotlivé časti a ich poradie pri zostavení nástavca na strúhanie.
- Potraviny na spracovanie vložte do plniacej nádoby. na posúvanie používajte vtláčadlo.
- Otočný spínač nastavte podľa tvrdosti potraviny na stupeň 3(2) alebo 4 (3).

**A****B****C**

**D**

**E****F****G**

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**2 roky**záruka od výrobcu  
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázaťajúcich prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiteľa, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiteľ sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiteľ s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiteľa,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiteľa a spotrebiteľa s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiteľa dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiteľ s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiteľ s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach [www.bosch-home.sk](http://www.bosch-home.sk)

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.