

KLARSTEIN NIESTR
KLARSTEIN NIESTR
KLARSTEIN NIESTR
KLARSTEIN NIESTR
KLARSTEIN NIESTR
KLARSTEIN NIESTR

KLARSTEIN

KonfiStar 40/50/60 Digital

Zásobník na konzervy a nápoje

10034239 10034240 10034241

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli možnému poškození. Za škody způsobené nedodržáním pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4

Před prvním použitím 4

Přehled produktu 5

Obsluha 6

Tabulka vaření 7

Čištění a péče 8

Pokyny k likvidaci 8

TECHNICKÁ DATA

Číslo položky	10034239	10034240	10034241
Označení	KonfiStar 40 Digital	KonfiStar 50 Digital	KonfiStar 60 Digital
Hrubý objem	40 L	50 L	60 L
Napájení	220-240 V ~ 50 Hz		
Nastavitelná teplota	30-100 °C		
Nastavitelný čas	1-180 Minút		

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnici:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ

Riziko popálení! Během používání se jednotka zahřívá.


Dotýkejte se pouze ovládacích prvků a úchytek, abyste se nepopálili.

- Pravidelně kontrolujte možné poškození zařízení a napájecího kabelu. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen napájecí kabel nebo spotřebič.
- Pokud se zařízení nepoužívá, vypněte jej a odpojte od elektrické sítě. Před čištěním a uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Spotřebič umístěte na stabilní, rovný a tepelně odolný povrch. Okolo spotřebiče nechte prostor nejméně 20 cm od stěn a dalších zařízení.
- Nikdy přístroj zcela neponořujte do vody nebo jiných tekutin, protože by to mohlo poškodit elektrické části.
- Děti ve věku 8 let a starší, mentálně a tělesně postižené osoby mohou zařízení používat, pouze pokud byly důkladně seznámeny s jeho funkcemi a bezpečnostními opatřeními od nadřízeného, který je za ně odpovědný. Zajistěte, aby se děti se zařízením nehrály. Děti starší 8 let mohou přístroj čistit pouze pod dohledem.
- Nepokoušejte se přístroj sami opravovat. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Během provozu nepohybujte spotřebičem. Při přemísťování zařízení s horkými tekutinami buďte velmi opatrní.
- Nepoužívejte žádné jiné příslušenství, jako je dodáváno.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Před prvním použitím zařízení převařte čerstvou vodu, abyste odstranili prach a zbytky z výroby. Přidejte 6 litrů vody a nastavte termostat na MAX.
- 2 Chcete-li zařízení spustit, nastavte TIMER na 60 minut. Po uplynutí tohoto času se spotřebič automaticky vypne.
- 3 Nechte přístroj vychladnout a odstraňte vodu.
- 4 Nyní můžete zařízení používat.

PŘEHLED PRODUKTU

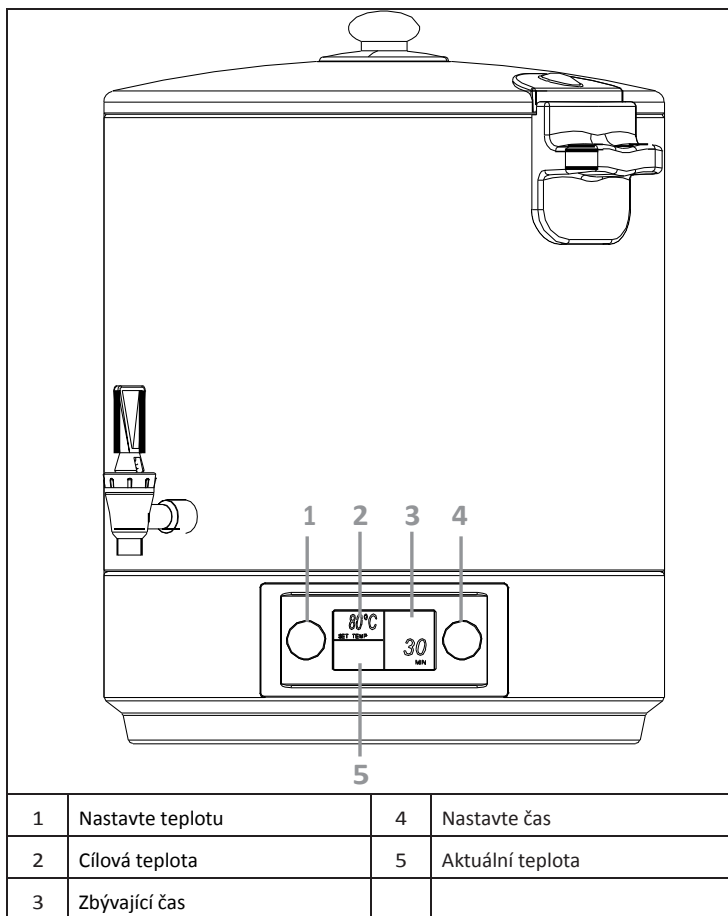


OBSLUHA

Spotřebič je možné používat na vaření jídla i na ohřev vody a jiných tekutin.

Var

1. Vložte stojan do spotřebiče.
2. Naplňte jídlo do sklenic a zavřete sklenice.
3. Položte sklenice na stojan tak, jak je to znázorněno na obrázku.

Poznámka: V případě menších sklenic se do zařízení vejde více sklenic.

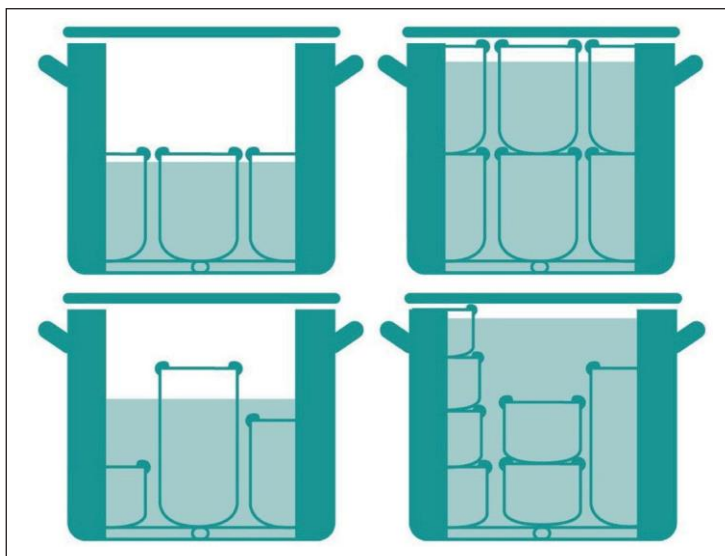

4. Naplňte spotřebič dostatečným množstvím vody, aby zakryla 3/4 nejvyššího poháru vodou. Nepřekračujte maximální značku.
5. Nasadte víko a zapněte hlavní vypínač (zapnutý). Nastavte časovač a nastavte požadovanou teplotu. Spotřebič se nyní začne zahřívat, což může trvat až 90 minut. Po dosažení nastavené teploty se přístroj automaticky přepne z režimu vytápění do režimu udržování teploty.
6. Nastavte teplotu a čas podle tabulky vaření. Uvedený čas je platný od bodu, ve kterém se dosáhne cílová teplota.

7. Po uplynutí nastaveného času se spotřebič automaticky vypne a zazní signální tón.
8. Před odpojením spotřebiče vypněte termostat a přepněte hlavní vypínač do polohy OFF.
9. Vložte spotřebič do umyvadla nebo vany a vypusťte vodu stisknutím kohoutku dolů. Nechte přístroj vychladnout.
10. Po vychladnutí spotřebiče odstraňte sklenice rukavicemi nebo kleštěmi, protože budou dlouho horké. Nechte sklenice úplně vychladnout.

TABULKA VAŘENÍ

Poznámka: Tyto informace jsou doporučení.

Ovoce	°C	Min
Jablka měkké / tvrdé	90	30
Jablečná omáčka	90	30
Meruňky	80	30
Borůvky	90	30
Třešně	80	25
Rybíz / brusinky	100	30
Mirabelky / blumy	80	30
Broskve	90	25
Hrušky měkké / tvrdé	90	30
Švestky / dřínky	90	30
Dula	90	30
Maliny / angrešt	90	30
Rebarbora	95	25
Jahody / ostružiny	85	25

Poznámka: Konzervy jsou horké po vaření. Používejte kleště nebo rukavice na vyjmutí sklenic. Uchovávejte na suchém, chladném a tmavém povrchu

Zelenina	°C	Min
Chřest	100	90
Fazole	100	120
Růžičková kapusta / zelí	100	120
Mrkev	100	90
Květák	90	30
Celer	90	30
Kedluben	100	90
Houby	100	120
Hrách	100	120
Nakládané okurky	100	110
Dýně	100	120
Rajčata / rajčatová pasta	90	30
Maso	°C	Min
Zvěř / drůbež	100	120
Masový vývar	100	60
Dobře udělané maso	100	75
Mleté klobásové maso syrové	100	75
Dobře udělané pečené maso	100	110

Ohřev kapalin

Poznámka: Pokud ohříváte tekutiny, zařízení se mohou plnit pouze po maximum. Pokud tak neučiníte, může dojít k vytečení kapaliny při zahřívání zařízení.

1. Přidejte do zařízení požadovaný nápoj nebo vodu.
2. Nasadte víko, zapněte přístroj a nastavte požadovanou teplotu. Po dosažení požadované teploty se zařízení automaticky přepne do ohřívacího režimu.
3. Nápoj pravidelně promíchejte, aby se teplo rovnoměrně rozdělilo.
4. Pokud si chcete nápoj načepovat, podržte sklenici pod vodovodním kohoutkem a stiskněte kohoutek dolů. Když je šálek plná, uvolněte kohoutek.

Poznámka: Nepoužívejte kohoutek, když ohříváte tekutiny s kousky (ovocný punč, polévka).

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Před čištěním nechte jednotku úplně vychladnout.
- Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Dno očistěte měkkým kartáčem nebo vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty, aby nedošlo k poškození povrchu.
- Pouzdro otřete navlhčeným měkkým hadříkem. Potom je otřete suchým hadrem.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu Vaší domácnosti.

