

KLARSTEIN NIELSTR
KLARSTEIN NIELSTR
KLARSTEIN NIELSTR
KLARSTEIN NIELSTR
KLARSTEIN NIELSTR
KLARSTEIN NIELSTR
KLARSTEIN NIELSTR

KLARSTEIN

Biggie Eco

Varný a nápojový automat

10034147

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4
Před prvním použitím 4
Přehled a provoz zařízení 5
Funkce 6
Tabulka 7
Čištění a péče 8
Pokyny k likvidaci 8

TECHNICKÁ DATA

Číslo výrobku	10034147
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Objem	9 L

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Německo.



Výrobek splňuje následující evropské směrnice:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení! Během používání se zařízení zahřívá. Chyťte pouze ovládací prvky a rukojeti, abyste se nepopálili.

- Pravidelně kontrolujte poškození zařízení a napájecího kabelu. Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel nebo zařízení poškozené.
- Když přestanete zařízení používat, vypněte jej a odpojte jej od síťové zásuvky. Před čištěním a uložením nechte jednotku úplně vychladnout.
- Zařízení umístěte na stabilní, vodorovný a tepelně odolný povrch. Okolo zařízení ponechtejete nejméně 20 cm místa na stěny a další vybavení.
- Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo jiných tekutin úplně, jinak by se mohly poškodit elektrické části.
- Děti ve věku 8 let a starší, ale mentální, smyslové a tělesně postižené osoby mohou používat zařízení pouze tehdy, pokud byly důkladně seznámeny s funkcemi a bezpečnostními opatřeními předem odpovědným dozorem a porozuměli souvisejícím rizikům.
- Nepokoušejte se přístroj opravovat sami. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Když je zařízení v provozu, nehýbejte s ním. Při přemísťování zařízení s horkými tekutinami buďte velmi opatrní.
- Nepoužívejte žádné jiné než dodávané příslušenství.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Před prvním použitím vařiče nechte jedenkrát převařit čerstvou vodu, abyste odstranili prach a zbytky z výroby. Doplňte 6 litrů vody a nastavte termostat na MAX.
- 2 Nechte vodu jednou sevrít.
- 3 Nechte jednotku vychladnout a odstraňte vodu.
- 4 Nyní můžete vařič používat.

PŘEHLED A PROVOZ ZAŘÍZENÍ



1	víko	5	základna zařízení
2	rukojeť s izolací	6	provozní displej
3	tělo	7	termostat
4	vypouštěcí ventil		

Jak nastavit teplotu

Nastavitelný teplotní rozsah termostatu je mezi 30 - 100 ° C. Teplota se udržuje na ± 5 ° C. Pokud je zařízení připojeno k síti, zapne se znovu, jakmile teplota vody klesne.


Poznámka: Termostat nemá žádný vypínač. Proto je důležité, aby byla nádoba vždy naplněna vodou předtím, než bude jednotka připojena k síti. Pokud je zařízení provozováno bez vody, bezpečnostní vypnutí ho vypne, aby se zabránilo přehřátí. V takovém případě odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte jednotku vychladnout dříve, než ji doplníte vodou.

FUNKCE

Přístroj se dá použít na vaření jídla, jakož i na ohřev vody a jiných tekutin.

vaření

1. Vložte rošt do zařízení.
2. Naplňte jídlo do sklenic a zavřete sklenice.
3. Vložte sklenice na policičku, jak je to znázorněno na obrázku

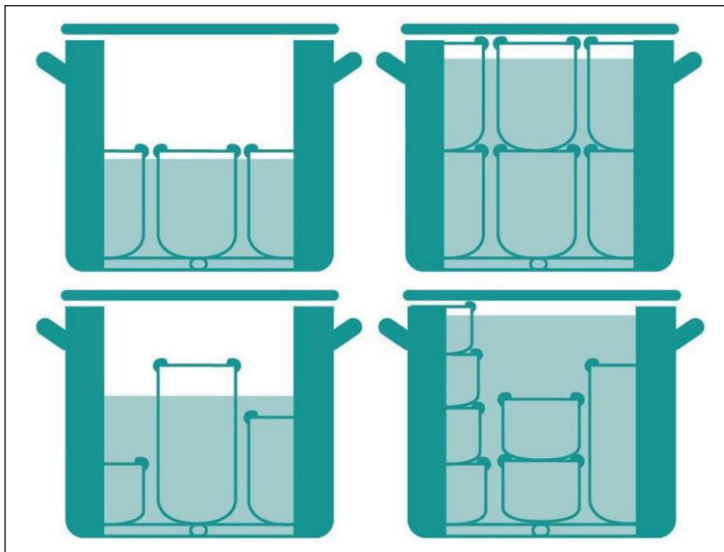

4. Naplňte zařízení 75% vodou.
5. Nasadte víko, vložte zástrčku do zásuvky a nastavte teplotu a čas podle tabulky na vaření. Kontrolka se rozsvítí a zařízení začne zahřívat. Jakmile se dosáhne nastavená teplota, kontrolka zhasne.

Poznámka: Čas uvedený v tabulce vaření platí od bodu, ve kterém se dosáhne cílová teplota (po zahřátí).

Poznámka: Pokud voda vře, i když je termostat nastaven na nižší teplotu, otočte termostat mírně zpět.

6. Po uplynutí stanoveného času termostat zcela stáhněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

7. Vložte spotřebič do umyvadla nebo vany a vypusťte vodu zatlačením kohoutku směrem dolů. Nechejte zařízení vychladnout.

8. Po ochlazení spotřebiče vyjměte sklenice s rukavicemi nebo kleštěmi, protože jsou ještě dlouho horké. Nechte sklenice úplně vychladnout.

TABULKA

Poznámka: Tyto informace jsou doporučení

Ovoce	°C	Min
Jablka měkké / tvrdé	90	30
Jablečná omáčka	90	30
Třešně	80	30
Hrušky měkké / tvrdé	90	30
Jahody / ostružiny	80	25
Rebarbora	100	30
Maliny / angrešt	80	30
Johannis / brusinky	90	25
Meruňky	90	30
Mirabelky / blumy	90	30
Broskve	90	30
Švestky	90	30
Duľa	95	25
Borůvky	85	25

Poznámka: Konzervy jsou po vaření horké. K odstranění sklenic použijte kleště nebo rukavice na pečení. Chovejte v suchu, chladu a temnu.

Zelenina	°C	Min
Květák	100	90
Chřest	100	120
Hrášek	100	120
Mrkev	100	90
Okurky	90	30
Dýně	90	30
Kedluben	100	90
Růžičková kapusta / červené zelí	100	120
Celer	100	120
Houby	100	110
Fazole	100	120
Rajčata	90	30
Maso	°C	Min
Pečené v jednom kuse	100	120
masový vývar	100	60
Divoká, pražená drůbež	100	75
guláš	100	75
Mleté masové salámu (syrové)	100	110

OHŘÍVAČ KAPALINY

Poznámka: Při zahřívání tekutin může být sporák naplněn maximálně 5 cm pod horní hranu. Jinak by mohla kapalina při zahřívání unikat.

1. Přidejte do sporáku požadovaný nápoj nebo vodu.
2. Nasaďte víko, zapněte přístroj a nastavte požadovanou teplotu. Po dosažení požadované teploty se sporák automaticky přepne do režimu zahřívání.
3. Nápoj pravidelně míchejte, aby se teplo rovnoměrně rozdělovalo.
4. Pokud si chcete nalít nápoj, podržte sklenici pod kohoutkem a stiskněte kohoutek dolů. Když je šálek plná, uvolněte kohoutek.

Poznámka: Nepoužívejte kohoutek, když ohříváte tekutiny s kousky (ovocný punč, polévka). Jinak by se mohla ucpat.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Před čištěním nechte zařízení úplně vychladnout.
- Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel.
- Dno nádoby čistěte měkkým kartáčem nebo vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte špičaté nebo tvrdé předměty, aby nedošlo k poškození povrchu.
- Kryt otřete navlhčeným měkkým hadříkem. Potom ho otřete suchým hadrem.

POKYNY PRO LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácního odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRVK