

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Mikrovlnná trouba

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost.

OBSAH

Technické údaje I
Prohlášení o shodě I
Bezpečnostní pokyny 2
Popis produktu 4
Pokyny k nádobí 5
Provoz 6
Režim automatického vaření 9
Péče a čištění 11
Pokyny k likvidaci 12

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	I0012350, I0012351, I0031899
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s
následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pečlivě si přečtete pokyny a uživatelský manuál a uchovejte jej pro případ potřeby. Ujistěte se že napětí ve vaší domácnosti koresponduje s tím, které je vyznačeno na štítku zařízení a že zásuvka je řádně uzemněna.

Pro eliminování rizika požáru v troubě.

- Jídlo nevařte déle než je třeba.
- Odstraňte plastové nebo papírové obaly na jídle před umístováním jídla do trouby.
- Neohřívejte olej nebo tuk na smažení, protože teplota oleje nelze kontrolovat.
- Po použití otřete vnitřek mírně vlhkým hadříkem, následně suchým hadříkem, abyste odstranili jakékoliv zbytky jídla a mastnotu.
- Nahromaděná mast se může přehřát a může způsobit vznik kouře nebo požáru.
- Pokud by materiál uvnitř trouby začal kouřit nebo se vznítit, dvířka trouby musí být zavřeny, trouba vypnutá a spotřebič by se měl odpojit z elektrické sítě.
- Při ohřívání jídla v plastových nebo papírových nádobách dávejte pozor na troubu kvůli možnosti zapálení.

Ke snížení rizika výbuchu a náhlého varu:

- Kapaliny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v zavřené nádobě, protože mohou explodovat; Dětské láhve vybavené šroubovacím uzávěrem nebo luskem jsou považovány za uzavřené nádoby.
- Na ohřívání kapaliny použijte nádobu s širokým hrdlem a nevybírejte ji ihned po zahřátí. Před vyjmutím třeba chvíli počkat. Aby se zabránilo možným nebezpečím způsobeným opožděným erupčním vařením tekutin.
- Brambory, klobásy a ořechy by měly být před vařením oloupané nebo propíchnuté. Vejce ve skořápkách by neměly být ohřívány v mikrovlnných troubách, protože by mohly explodovat i po skončení mikrovlnného ohřevu.
- Obsah lahví pro krmení a sklenice na dětskou výživu se musí promíchat nebo protřepat a teplota musí být zkontrolována před konzumací, aby se předešlo popálení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem, nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se zabránilo zasažením elektrickým proudem.
- Po ohřívání je nádoba horká. Používejte rukavice na vybírání jídla ven z trouby, abyste se vyhnuli popálení párou, která může směřovat na vaše ruce nebo obličej.
- Pomalu zvedněte nejvzdálenější okraj krytu na obalu a opatrně otevřete sáček popcornu směrem od obličeje.

Abyste zabránili poškození otočného talíře v mikrovlnce:

- Před čištěním nechte talíř vychladnout.
- Neumísťujte horké jídlo a přístroje / nádobí na chladný talíř.
- Neumísťujte zmrazené jídlo a přístroje / nádobí na chladný talíř.

Všeobecní pokyny

- Ujistěte se, že se talíře během vaření nedotýkají vnitřních stěn. Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách. Neskladujte potraviny ani jiné věci uvnitř trouby.
- Nepoužívejte troubu bez jakýchkoliv tekutin nebo potravin v troubě. Tím by se trouba poškodila.
- Pokud je spotřebič v kombinovaném režimu, měly by děti používat troubu pouze pod dohledem dospělé osoby kvůli generovaným teplotám.
- Jakékoliv příslušenství, které nedoporučuje výrobce, může způsobit zranění osob.
- Nepoužívejte venku.
- Pokud dojde k poškození dveří nebo těsnění dvířek nebo k poruše trubky, tak se trouba nesmí provozovat, dokud ji neopraví dotýčná osoba;
- Je nebezpečné, aby osoba, která není kompetentní osobou, prováděla jakoukoli servisní nebo opravnou operaci, která zahrnuje odstranění krytu, který poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii.
- Pokud se tvoří kouř, vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě a nechte dveře zavřené
- aby se udusili případné plameny.
- Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek opožděné erupční vaření; proto je třeba dávat pozor při manipulaci s nádobou.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky na čištění skla dvířek trouby, protože mohou poškrábat povrch, což může vést k rozbití skla.
- Zařízení nejsou určeny k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných místech, jako například: Kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; chatách; V hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích; V ubytovnách.
- Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oblečení a vyhřívání ohřívacích polštářů, pantoflí, houbiček, vlhkých tkání a podobně může vést k riziku zranění, zapálení nebo požáru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili nebezpečí spojená s používáním tohoto přístroje. Děti se se zařízením nesmí hrát.
- Nesmí se používat parní čistič.
- Když je spotřebič v provozu tak se dveře nebo vnější povrch může zahřát.
- Během používání se spotřebič ohřeje. Třeba dbát na to, abyste se nedotýkali topných těles uvnitř trouby.


POPIS PRODUKTU

Mikrovlnná trouba

- 1 Systém zámku dveří
- 2 Okno mikrovlnné trouby
- 3 Otočný kroužek
- 4 Hřídel
- 5 Ovládací panel
- 6 Vlnovod
- 7 Skleněný talíř
- 8 Ohříváč na grilování
- 9 Kovový rošt

Ovládací panel

- **Obrazovka menu:** Zobrazí se čas vaření, napájení, indikátory činnosti a čas hodin.
- **Úroveň výkonu:** Několikrát se dotkněte tohoto tlačítka pro nastavení úrovně výkonu v mikrovlnné troubě.
- **Hodiny:** Nastavte hodiny trouby a nastavování ukončíte opětovným dotykem.
- **Úprava hmotnosti:** Po výběru menu automatického vaření použijte tuto funkci k určení hmotnosti potravin nebo počtu porcí.
- **Gril:** Stisknutím nastavíte program grilování.
- **Kombinace:** Vaření v kombinaci mikrovlnná energie a gril.
- **Předvolba** Stiskněte, pokud chcete nastavit funkci předvolby.
- **Start / Rychlý start:** Stisknutím spustíte program vaření. Jednoduše jej stiskněte několikrát, abyste nastavili dobu vaření přímo na plný výkon.
- **Stop / Zrušit:** Stisknutím zrušíte nastavení nebo vynulujete nastavení trouby, před nastavením programu na vaření. Jedním stiskem se vaření dočasně zastaví a stisknutím dvakrát se vaření zcela zruší. Používá se i na nastavení dětského zámku.
- **Menu / Čas:** Otočením otočného knoflíku nastavte čas hodiny a čas vaření. Otočením otočného knoflíku nastavte menu automatického vaření.

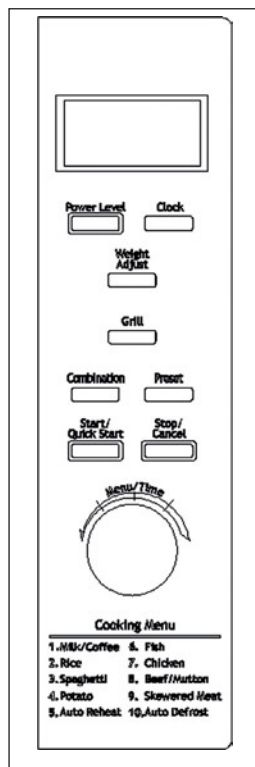

POKYNY K NÁDOBÍ

Vře se doporučuje používat nádoby, které jsou vhodné a bezpečné pro mikrovlnné vaření. Obecně řečeno, nádoby vyrobené z tepelně odolné keramiky, skla nebo plastu jsou vhodné na mikrovlnné vaření. Nikdy nepoužívejte kovové nádoby na mikrovlnné vaření a kombinované vaření, protože se pravděpodobně vyskytne jiskra. Můžete si přečíst níže uvedenou tabulku.

Nádoby	Mikrovlnná trouba	Gril	Kombinace
Teplu odolné sklo	Ano	Ano	Ano
Sklo neodolné vůči teplu	Ne	Ne	Ne
Teplu odolná keramika	Ano	Ano	Ano
Plastová nádoba vhodná do mikrovlnné trouby	Ano	Ne	Ne
Pečící papír	Ano	Ne	Ne
Kovový podnos	Ne	Ano	Ne
Talíř na pečení	Ne	Ano	Ne
Nádoby s fólií a hliníkové fólie	Ne	Ano	Ne

PROVOZ

Poznámka: Po každém dotyku tlačítka zazní zvukový signál potvrzující dotek.

Nastavení času hodin

Hodiny fungují v 12- nebo 24hodinovém cyklu, stačí stisknout tlačítko CLOCK pro výběr. Předpokládejme, že chcete nastavit čas hodin na 8:30.

- 1 V pohotovostním režimu jednou stiskněte tlačítko HODINY a vyberte 24hodinový režim. Stiskněte tlačítko CLOCK dvakrát pro výběr 12-hodinového režimu.
- 2 Otáčením MENU / TIME nastavte 8 hodin.
- 3 Stiskněte tlačítko CLOCK.
- 4 Otáčením MENU / TIME nastavte 30 minut.
- 5 Stisknutím tlačítka CLOCK potvrďte nastavení.

Poznámka: Čas hodin můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka CLOCK.

Mikrovlnné vaření

Při vaření v mikrovlnné troubě je nejdelší doba vaření 95 minut. Můžete si vybrat úroveň výkonu stisknutím tlačítka POWER LEVEL.

Stiskněte tlačítko Power level - úroveň výkonu.	Výkon
Raz	100%
Dvakrát	90%
Třikrát	80%
Čtyřikrát	70%
Pětkrát	60%
Šestkrát	50%
Sedmkrát	40%
Osmkrát	30%
Devětkrát	20%
Desetkrát	10%
Jedenáctkrát	0%

Předpokládáme například, že chcete vařit 1 minutu při 60% výkonu mikrovlnné trouby.

- 1 V pohotovostním režimu opakovaně stiskněte tlačítko **POWER LEVEL**, abyste zvolili výkon vaření.
- 2 Otáčením **MENU / TIME** nastavte 1 minut.
- 3 Stiskněte tlačítko **START / QUICK START**.

Poznámka: Výkon vaření můžete zkontrolovat během vaření stisknutím tlačítka **POWER LEVEL**.

Gril

Při vaření v mikrovlnné troubě je nejdelší doba vaření 95 minut. Vaření na grilu je vhodné zejména na tenké plátky masa, steaků, kotlíků, kebabů, klobás a kuřecího masa. Je také vhodné pro horké sendviče a gratinované pokrmy. Předpokládáme například, že chcete grilovat po dobu 12 minut:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **GRILL**.
- 2 Otočte **MENU / TIME** na 12:00.
- 3 Stiskněte tlačítko **START / QUICK START**.

Kombinace 1

Při vaření v mikrovlnné troubě je nejdelší doba vaření 95 minut. 30% času vaření v mikrovlnné troubě, 70% času na grilování. Použití pro ryby nebo gratinování. Předpokládáme, že chcete nastavit kombinaci 1 vaření po dobu 25 minut:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **COMBINATION**.
- 2 Otáčením **MENU / TIME** nastavte 25 hodin.
- 3 Stiskněte tlačítko **START / QUICK START**.

Kombinace 2

Při vaření v mikrovlnné troubě je nejdelší doba vaření 95 minut. 55% času vaření v mikrovlnné troubě, 45% času na grilování. Použití na pudink, omelety, pečené brambory a drůbež. Předpokládáme, že chcete nastavit kombinaci 2 vaření po dobu 12 minut:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **COMBINATION** dvakrát.
- 2 Otáčením **MENU / TIME** nastavte 12 hodin.
- 3 Stiskněte tlačítko **START / QUICK START**.

Automatické rozmrazování

Trouba se může použít k rozmrazování potravin na základě hmotnosti, kterou jste zadali. Doba rozmrazování a úroveň rozmrazování se automaticky nastaví po naprogramování kategorie potravin a hmotnosti. Hmotnost mraženého jídla se pohybuje od 100 g do 1800 g. Předpokládáme, že chcete rozmrazit 600 g krevet:

- 1 V pohotovostním režimu otočte MENU / TIME proti směru hodinových ručiček a zvolte "I0".
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko WEIGHT ADJUST, abyste uvedli váhu 600 g.
- 3 Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Poznámka: Trouba se během procesu rozmrazování pozastaví a upozorní uživatele, aby otočil jídlo.

Vícefázové vaření

Troubu můžete naprogramovat na 2 automatické sekvence. Předpokládáme, že chcete nastavit následující program na vaření:

- 1 Stiskněte tlačítko STOP / CANCEL pro obnovení systému.
- 2 Nastavte mikrovlnný program vaření.
- 3 Nastavte grilovací program.
- 4 Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Poznámka: Rychlý start, automatické odmrazování a automatické vaření nelze nastavit v režimu vícefázového vaření. Příslušné kontrolky se rozsvítí, aby indikovaly, ve které fázi provozu je trouba. Po uplynutí celkového času zazní zvukový signál.

Přednastavení

Přednastavené funkce umožňuje, aby se trouba spustila později. Předpokládáme nyní, že aktuální čas hodin je 11:10 a chcete, aby trouba spustila vaření o 11:30.

- 1 V pohotovostním režimu nastavte program na vaření.
- 2 Stiskněte tlačítko PRESET.
- 3 Otáčením tlačítka MENU / TIME nastavte čas hodin na číslici 11.
- 4 Znovu stiskněte tlačítko PRESET.
- 5 Otáčením tlačítka MENU / TIME nastavte čas minut na číslici 30.
- 6 Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Rychlý start

Trouba bude pracovat při 100% výkonu, pokud je nastaven program Quick Start. Při vaření v mikrovlnné troubě je nejdelší doba vaření 10 minut. V pohotovostním režimu několikrát stiskněte tlačítko START / QUICK START, abyste nastavili dobu vaření. Trouba začne pracovat automaticky na plný výkon.

Dětská pojistka

Slouží k tomu, aby se zabránilo zapínání trouby malými dětmi. Indikátor dětské pojistky se zobrazí na displeji a trouba se nedá provozovat, dokud je dětský zámek nastaven.

- Pro nastavení: V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko STOP / CANCEL na 3 sekundy, zazní zvukový signál a kontrolka zámku se rozsvítí.
- Pro zrušení: Stiskněte a podržte tlačítko STOP / CANCEL na 3 sekundy, dokud se indikátor zámku na displeji nevypne.

REŽIM AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ

Při následujících potravinách nebo programech vaření nemusíte určovat výkon a čas vaření. Pokuste se zaměřit se na to, abyste na troubě nastavili, co chcete vařit a kolik potraviny váží. **Kroky:**

- 1 V pohotovostním režimu otočte ovladačem MENU / TIME proti směru hodinových ručiček, abyste vybrali kód potravin.
- 2 Stiskněte tlačítko WEIGHT ADJUST (nastavení hmotnosti) několikrát na označení hmotnosti nebo počtu porcí.
- 3 Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Kód	Program	Poznámky
1	Mléko / káva (200 ml)	<p>1 Výsledek automatického vaření závisí na faktorech, jakými jsou tvar a velikost jídla, vaše osobní preference týkající se přípravy určitých potravin a dokonce i to, jak dobře jste umístili jídlo do trouby. Pokud zjistíte, že výsledek není zcela uspokojivý, upravte čas přípravy.</p> <p>2 Pro mléko / kávu a brambory není parametr zobrazený na displeji váha, ale počet porcí.</p> <p>3 Při vaření kuřecího, hovězího masa a steaků, se trouba v průběhu vaření pozastaví a pípne, aby vám připomněla, abyste potraviny otočili pro rovnoměrné uvaření.</p>
2	Rýže (g)	
3	Špagety (g)	
4	Brambory (každých 230 g)	
5	Automatický ohřev (g)	
6	Ryby (g)	
7	Kuřecí maso (g)	
8	Hovězí / telecí maso (g)	
9	Maso na rožni (g)	

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Trouba musí být pravidelně čištěna a všechny nánosy potravin musí být odstraněny.
- Před čištěním odpojte zdrojový kabel ze sítě. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin při čištění.
- Neudržení trouby v čistém stavu by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a mohlo by to mít za následek nebezpečnou situaci.
- K čištění jakékoliv části spotřebiče nikdy nepoužívejte tvrdé čisticí prostředky, benzín, brusný prášek nebo kovový štětec.
- Neodstraňujte kryt vlnovodu.

Jak se zbavit zvláštních pachů.

Když se mikrovlnná trouba delší dobu používá, tak se v peci mohou vytvořit nějaké zvláštní pachy. Těmito třemi metodami se jich můžete zbavit:

- 1 Vložte několik plátků citronu do šálku a potom zahřejte při vysokém výkonu na dobu 2-3 minut.
- 2 Umístěte šálek červeného čaje do trouby a poté zahřejte při vysokém výkonu.
- 3 Vložte do trouby poměrně pomerančovou kůru a potom zahřejte při vysokém výkonu po dobu jedné minuty.

Vnějšek:

Otřete navlhčeným měkkým hadříkem.

Dveře:

Použitím navlhčeného měkkého hadříku otřete dveře a okénko. Otřete těsnění dveří a přilehlé části, abyste odstranili rozlité tekutiny.

Ovládací panel:

Ovládací panel otřete navlhčeným měkkým hadříkem.

Vnitřní stěny:

Otřete vnitřek navlhčeným měkkým hadříkem. Očistěte kryt vlnovodu, abyste odstranili zbytky potravin.

Otočný talíř:

Otřete vodou a saponátem. Opláchněte čistou vodou a důkladně osušte.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 1219 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu.

Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na Příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadem na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK

KLARSTEIN