

KLARSTEIN NIETST
TEIN NIETSTK KLAR
KLARSTEIN NIETST
TEIN NIETSTK KLAR
KLARSTEIN NIETST
TEIN NIETSTK KLAR
KLARSTEIN NIETST

KLARSTEIN

IceWind

Ochlazovač
vzduchu

10033496

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2
Popis produktu 3
Montáž
Start a obsluha 5
Čištění a Péče 6
Řešení problémů 8
Pokyny k likvidaci 8

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10033496
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotřeba energie	75 W

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s
následujícími evropskými normami:


2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
206/2012/EU (ErP)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zařízení připojte k hlavnímu napájecímu zdroji 220-240V ~ 50-60 Hz.
- Udržujte přístroj a kabel mimo zdrojů tepla, ostrých předmětů nebo čehokoliv, což může způsobit poškození.
- Kabel nevedte pod koberec. Kabel nezakrývejte oblečením, nebo jinými podobnými předměty. Kabel umístěte mimo prostor, kde se často chodí, abyste předešli riziku zakopnutí.
- Nepoužívejte tenhle spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být opraven výrobcem autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby jste zabránily nebezpečí.
- Jen pro vnitřní použití.
- Během používání zařízení nezakrývejte.
- Zařízení používejte vždy na stabilním, plochém a vodorovném povrchu.
- Před připojením k elektrické síti se ujistěte, že je OFF.
- Vždy se ujistěte, zda jsou vaše ruce suché před tím, než začnete ovládat nebo nastavovat jakýkoliv spínač na zařízení nebo před dotykem zástrčky a zásuvky.
- Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru. Vypněte a odpojte spotřebič od elektrické energie, když opustíte místnost na delší dobu.
- Před použitím vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, před plněním, čištěním nebo jinou údržbou.
- Chcete-li přístroj odpojit, přepněte hlavní vypínač do polohy "OFF" a pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při odpojování zařízení od elektrické sítě netahejte za kabel.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili nebezpečí spojená s používáním tohoto přístroje. Děti se se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržba by neměla být prováděna mladšími osobami které nejsou pod dozorem.
- Zařízení používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Nevkládejte prsty do otvorů krytu.
- Nenechávejte vlasy, tkaniny, ubrusy, oblečení nebo záclony v blízkosti otvorů ventilátoru, protože by se mohly nasát do ventilátoru a následně do vnitřních pohyblivých částí, které by mohly způsobit zranění nebo poškození.
- Nepoužívejte spotřebič na vlhkých místech, jako jsou koupelny.
- Nepoužívejte spotřebič, když není namontován na kolech nebo pokud leží na boku.
- Během používání nesmí být nakloněn.
- Zařízení umístěte na plochý a stabilní povrch. Během používání nesmí být nakloněn.
- nachází.

- Při provozu odpařovací zařízení zvlhčují okolní vzduch. Je třeba se vyhnout nadměrnému zvlhčování obytných prostor. Doporučení: 40 – 50 % relativní vlhkost. (Nadměrná vlhkost vzduchu může poškodit dům a způsobit zdravotní problémy.)
- Spotřebič se smí umístit pouze na podlahové materiály odolné vůči vodě a vlhkosti (rozlití kapek vody je nezbytné při výměně obsahu nádrže).
- Při každé změně obsahu nádrže zcela odstraňte zbylou vodu ze zařízení. Aby se zabránilo tvorbě zárodků, vždy po třech dnech používání odstraňte zbylou vodu ze zařízení a omyjte nádrž na vodu.

POPIS PRODUKTU

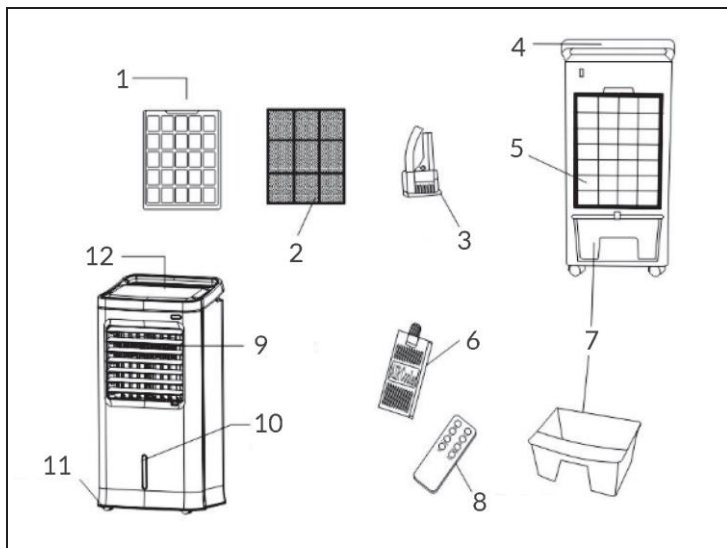

1	Filtrační síť	7	Objem nádrže na vodu
2	Filtr chladiče	8	Dálkový ovladač
3	Vodní čerpadlo	9	Vzduchový otvor
4	Rukojeť	10	Indikátor úrovně vody
5	Zadní strana	11	Kolečka
6	Nádoba na led	12	Ovládací panel

MONTÁŽ


Přípevnění koleček

Přístroj umístěte na rovný povrch, vyberte jej z obalu a potom namontujte kolečka.

Poznámka: Zadní kolečka jsou vybavena brzdou, ale přední jsou bez ní (viz obr.1).

Naplnění nádrže na vodu

- Vytáhněte polovinu nádrže na vodu a pak nalijte vodu (viz obr. 2).
- Při přidávání vody věnujte pozornost úrovni vody uvnitř nádrže na vodu (obr. 3)
- Hladina vody v nádrži by neměla překročit měрку "MAX", při zvlhčování by celková hladina vody v nádrži na vodu neměla být pod měrkou "MIN".
- Chcete-li zlepšit účinnost chlazení, dejte do nádrže na vodu led nebo ledové kostky. Celková hladina vody uvnitř nádrže na vodu by však neměla přesáhnout stupnici "MAX".

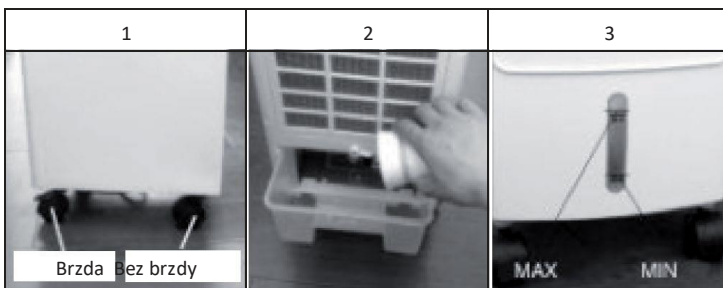

POUŽITÍ A PROVOZ

Zapnutí a vypnutí

Když je zástrčka zařízení zapojena do elektrické zásuvky, zařízení se přepne do pohotovostního režimu a ozve se pípnutí. Stisknutím tlačítka On / off (zapnout / vypnout) zapnete zařízení.

Úprava rychlosti

Stisknutím tlačítka Speed (Rychlost) spustíte zařízení. Pokud toto tlačítko stisknete několikrát, rychlost se změní z nízké na střední a na vysokou.

Režim

Stisknutím tlačítka Mode (Režim) nastavíte režim foukání. Můžete si vybrat mezi "normálním" "přirozeným" a "spánkovým" režimem foukání. Pokud je zvolen "normální režim", není zapnuta žádná kontrolka a u ostatních dvou režimech se kontrolka rozsvítí.

Otáčení (swing)

Po stisknutí tlačítka Swing, vývod vzduchu se automaticky horizontálně otočí a příslušné kontrolky se rozsvítí. Tuto funkci lze zastavit opětovným stisknutím tlačítka. Chcete-li změnit směr větru, můžete větrací otvory nastavit ručně.

Anióny

Po stisknutí tlačítka Anion se aktivuje generátor aniontů. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Opětovným stisknutím tlačítka funkci deaktivujete.

Časovač

Tlačítko Timer (časovač) lze použít k nastavení času, po kterém se zařízení automaticky vypne. Každým stisknutím přidáte jednu hodinu. Můžete nastavit maximálně 12 hodin.

Chlazení / Zvlhčování

Pokud stisknete tlačítko Cool / humidifies, teplota vzduchu z výstupu vzduchu se může snížit o 3 ° C během několika minut, pokud se v nádobě na led nachází led. Tuto funkci lze ukončit opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

Používání dálkového ovladače

- Pokud do přihrádky na baterie na dálkovém ovladači vložíte 2 baterie, můžete jej použít.
- Dálkové ovládání má stejné funkce jako ovládací panel.
- Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač zařízení. Maximální vzdálenost pro funkčnost od zařízení je 6 metrů.
- Spotřebiči skladujte na suchém místě pokud jej nepoužíváte.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Pokud nebudete ovladač používat, vyjměte z dálkového ovladače baterie

Použití nádoby na led


Nádoba na led má speciální funkci při chlazení. Může absorbovat teplo a snížit teplotu vody na teplotu nižší než je teplota okolí.

Způsoby použití:

1. Nádobu na led umístěte do mrazicího prostoru chladničky, abyste se ujistili, že se vytvoří led.
2. Vytáhněte nádrž na vodu a vložte do ní nádobu na led.
3. V balení jsou dvě nádoby na led, aby se mohli střídavě používat.

ČISTĚNÍ A PÉČE

Poznámka: Před odstraněním mřížky vzduchového filtru se ujistěte, že je spotřebič odpojen ze sítě.

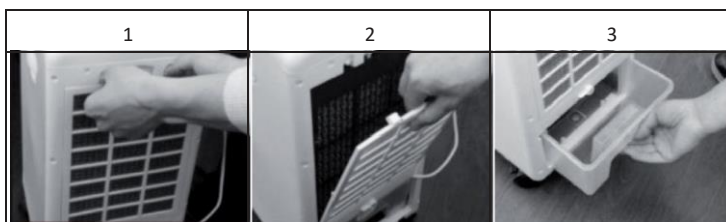

Vyčistěte mřížku vzduchového filtru 1)

- Odpojte napájení, zatáhněte rukojeť clony vzduchového filtru a vyjměte jej ze zařízení.
- Vyčistěte mřížku vzduchového filtru neutrálním čisticím prostředkem a kartáčem, pak ji omyjte čistou vodou.
- Nakonec ji znovu namontuje do spotřebiče.

Čištění filtru

(Obr. 2)

- Odpojte napájení, vyjměte kryt vzduchového filtru a potom natáhněte vlhkou podložku z rámu.
- Vyčistěte filtr a podložku neutrálním čisticím prostředkem a kartáčem, pak ji omyjte čistou vodou.
- Nakonec ji znovu namontuje do spotřebiče.

Poznámka: Podložka musí být nainstalována horizontálně, aby se zabránilo úniku vody.

Čištění nádrže na vodu

(Obr. 3)

- Odpojte napájení zařízení od elektrické sítě.
- Vyberte polovinu nádrže na vodu, vyčistěte ji neutrálním čisticím prostředkem a omyjte ji čistou vodou.
- Nakonec ji znovu namontuje do spotřebiče.

Čištění krytu

- Při čištění spotřebiče odpojte přívod elektrické energie.
- Zařízení vyčistěte neutrálním čisticím prostředkem a měkkým hadříkem.

Poznámka: Na povrchu ovládacího panelu nenechávejte vodu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Zařízení nefunguje.	Zařízení je vypnuto nebo je dálkové ovládání je příliš daleko od zařízení.	Zapojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky a vyzkoušejte dálkový ovladač při menší vzdálenosti od zařízení.
	Zapomněli jste stisknout tlačítko Zapnout / Vypnout (On / Off) na ovládacím panelu.	Stiskněte tlačítko On / Off na ovládacím panelu.
Účinek čištění vzduchu je slabý.	Kryt vzduchového filtru je zablokován prachem.	Vyčistěte kryt vzduchového filtru
	Přívod vzduchu je zablokován cizím předmětem.	Z přívodu vzduchu vyberte cizí předmět.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterie zahrnuté v Evropské směrnici 2006/66 / EG neumožňuje výhozu bateriek do komunálního odpadu. Informujte se o možnostech sběru baterií. Správný sběr a likvidace baterií pomáhá chránit potenciálně negativní následky na životní prostředí a lidské zdraví.

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK