

KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRK
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRK

KLARSTEIN

First Class 36/84 /129

Lednice na víno

10034563 10034564 10034565

Vážený zákazníku,

Gratuluje Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód a získáte přístup k nejnovější uživatelské příručce a dalším informacím o produktu.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2

Montáž 4

Popis produktu 5

Funkce ovládacího panelu a tlačítek 6

Plnění dávkovače vína 7

Začínáme 8

Čištění a péče 10

Řešení problémů 12

Pokyny k likvidaci 14

Prohlášení o shodě 14

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10034563	10034564	10034565
Kapacita	36 lahví	84 lahví	129 lahví
Rozměry (ŠxVxT)	595x600x860 mm	595x600x1630 mm	595x680x1800 mm
Hmotnost	46 kg	84 kg	93 kg
Napájení	120 W	165 W	185 W
Napájení	220-240 V ~ 50 Hz		
Rozsah nastavení teploty:	5-22 °C		

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zkontrolujte, zda je napětí v domácnosti stejné jako napětí uvedené na štítku tohoto výrobku.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o zařízení, jsou schopné ho bezpečně obsluhovat a porozumět nebezpečím, které jsou spojeny s používáním tohoto zařízení.
- Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ty, které jsou zabudovány v konstrukci průchodné a bez překážek.
- Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu rozmrazování kromě těch, které doporučuje výrobce.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče v příhrádkách na potraviny, pokud nejsou doporučené výrobcem.
- Nepoškozujte chladicí okruh.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být opraven výrobcem autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby jste zabránili nebezpečí.
- Doporučuje se, abyste pravidelně kontrolovali přírodní kabel pro případné poškození a přístroj by se neměl používat, pokud je kabel poškozen.
- Abyste se vyhnuli zranění nebo úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj s mokrými rukama nebo když stojíte na mokřém povrchu.
- Při této lednici se nedoporučuje napájení pomocí prodlužovacího kabelu nebo. Ujistěte se, že je spotřebič zapojen přímo do elektrické zásuvky.
- Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby byl na stranách alespoň 5 cm volný prostor a vzadu alespoň 10 cm, protože jde o hlavní tepelný výměník. To umožní dostatečné větrání.
- Neumísťujte horké jídlo ani nápoje do chladničky, před tím než se ochladí na pokojovou teplotu.
- Aby se vnitřní teplota dramaticky nezvyšovala, zavřete ihned dveře po vložení jakýchkoliv položek.
- Udržujte zařízení mimo zdrojů tepla a nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Na stabilní umístění musí být spotřebič položený na pevném a rovném povrchu. Neměl by se umísťovat na měkký materiál.
- Neumísťujte na ledničku žádný jiný spotřebič a chladničku nenamočte.
- Nenechávejte v chladničce něco jako éter, metanol, benzín, které se snadno odpařují mohly by se vznítit nebo explodovat.
- Nepoužívejte venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Nikdy netahejte za kabel, abyste zařízení odpojili od elektrické zásuvky. Uchopte přímo zástrčku a vytáhněte ze zásuvky.
- Udržujte kabel mimo vyhřívaných ploch.
- Tento spotřebič je vybaven uzemněnou zástrčkou. Ujistěte se, že elektrická zásuvka v domácnosti je dobře uzemněna. Ujistěte se, že elektrická zásuvka, do které se připojí tenhle spotřebič je dobře uzemněná.
- Připojte chladničku k samostatné a správně uzemněné elektrické zásuvce.
- Zapněte napájení až o 5 minut po vypnutí elektrické energie. Jinak může dojít k trvalému poškození kompresoru.

Zvláštní poznámky

- Při umístování zařízení se ujistěte, že napájecí kabel není stlačený nebo poškozený.
- Ujistěte se, že na zadní straně zařízení nejsou žádné zásuvky nebo napájecí zdroje.

Abyste předešli kontaminaci potravin, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Delší otevření dveří může vést k výraznému zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.



VAROVÁNÍ

Při používání, údržbě a likvidaci přístroje dbejte na levý symbol na zadní straně přístroje nebo na kompresoru. Tento symbol varuje před možnými požáry. V potrubích s chladivem a v kompresoru jsou hořlavé látky. Během používání, údržby a likvidace udržujte přístroj mimo dosah zdrojů ohně.

MONTÁŽ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před zapnutím lednice ji nechte 24 hodin stát. Během této doby doporučujeme, abyste nechali dveře otevřené, aby se vyvětrali zbytky zápachu.

Poznámka: Všechny modely bez předního odvodušňování (vzduchové otvory) jsou výlučně umístěny samostatně.

Umístění

Místo, které jste vybrali pro vaši lednici na víno, by mělo:


- být dobře větrané;
- Být mimo zdrojů tepla nebo přímého slunečního záření;
- Nemělo by být příliš vlhké (prádelna, koupelna, atd.);
- mít rovnou podlahu;
- mít standardní a spolehlivé napájení elektrickým proudem;
- mít přepětovou ochranu namontovanou do elektrické zásuvky;
- vzdálené od mikrovlnné trouby. Některé mikrovlnné trouby nemají štít proti rušivým vlnám. Pokud jsou umístěny do vzdálenosti 1 metru od vinotéky, mohou ovlivnit fungování vinotéky.

Umístění v chladných nebo horkých teplotních podmínkách může způsobit kolísání teploty ve vinotéce a nedosažení ideální teploty.

MONTÁŽ

- Rozbalte a odstraňte všechny ochranné a lepicí pásky a obaly z vnitřní a vnější strany lednice na víno.
- Zařízení musí být umístěno tak, aby byla zástrčka přístupná. Roztočte napájecí kabel. Umístěte lednici do její finální polohy. Lednice na víno by měla být namontována na vhodném místě, kde nebude možné dotknout kompresoru.
- Před naložením lednice vínem musí být lednice vyrovnaná. Vaše vinotéka je vybavena 4 nastavitelnými nožičkami, které usnadňují vyrovnání. Chladič vyžaduje, abyste zadní nohy dotáhli maximálně a upravili přední nohy, abyste vyrovnali vinotéku.

POPIS PRODUKTU

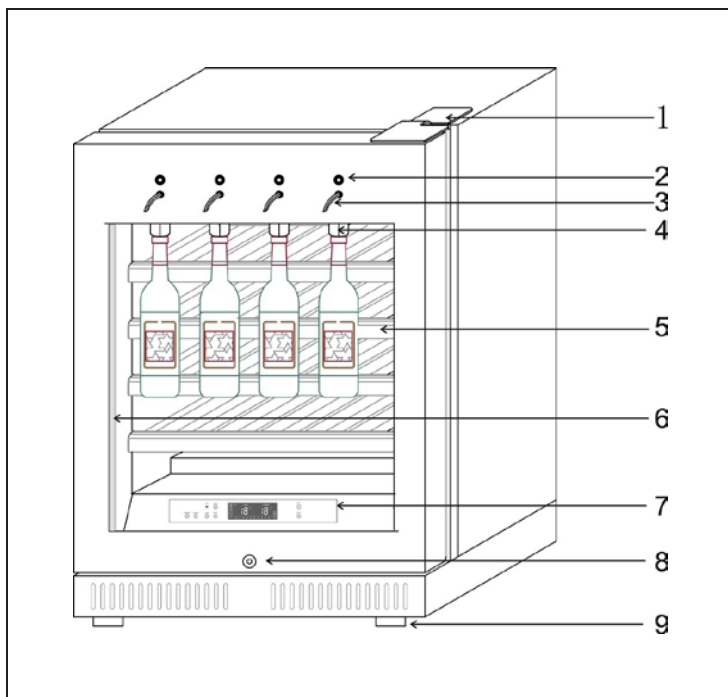

1	Horní závěs	6	LED světelné pásy
2	Tlačítko na spuštění dávkovače	7	Ovládací panel
3	Kohoutek	8	Bezpečnostní zámek dveří
4	Držák láhve	9	Nastavitelné nožky
5	Poličky na víno		

OVLÁDACÍ PANEĽ A HLAVNÍ FUNKCE


	
NASTAVENÍ TEPLoty	Stisknutím kláves se šipkami zvýšte nebo snižte teplotu.
°C/°F	Stisknutím tlačítka na 3 sekundy můžete přepínat mezi °C a °F.
On / off (zapnout / vypnout)	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete lednici na víno.
Světlo	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete světlo LED.
INTENZITA OSVĚTLENÍ	Stisknutím tlačítka nastavíte intenzitu světla LED.
COLOR	Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte barvu podsvícení LED.
	Když je kompresor zapnutý, v levém horním rohu displeje se rozsvítí ikona chodu.
	Když je teplota v lednici pod nastavenou teplotou, systém na kompenzaci tepla lednice začne fungovat a dva symboly se rozsvítí v pravém dolním rohu displeje.

Levý displej zobrazuje nastavenou teplotu. Teplota může být nastavena mezi 5-22 ° C. Na pravém displeji se zobrazuje skutečná teplota uvnitř lednice (0-37 ° C).

Pomocí tlačítek SET TEMP můžete kdykoliv nastavit teplotu uvnitř lednice. Po nastavení nové teploty pod aktuální teplotu v interiéru se interiér ochladí, dokud se nedosáhne nastavená teplota (± 2 ° C).

Poznámka: V případě výpadku napájení nebo přerušení během normálního provozu se nastavená teplota uloží.

PLNĚNÍ DÁVKOVAČE VÍNA

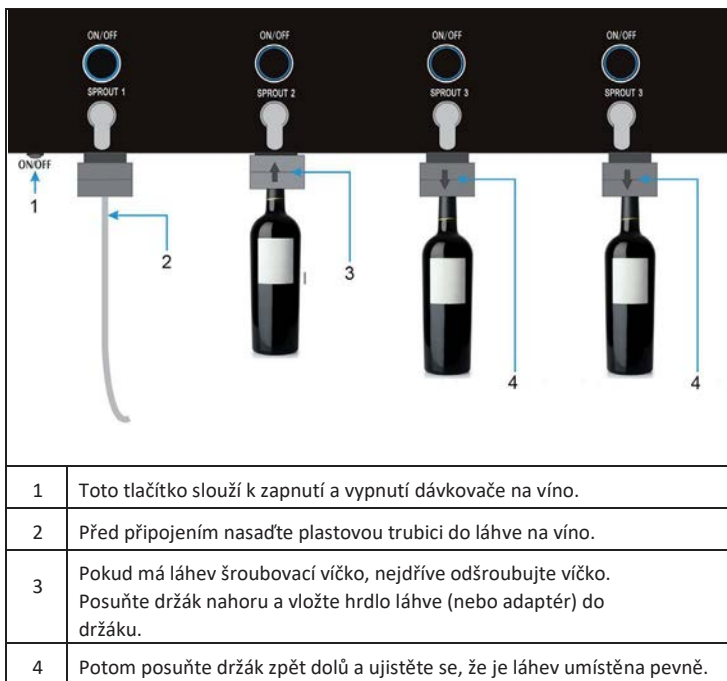

- Po zajištění lahví stiskněte tlačítko ZAP/VYP vlevo od držáků lahví a zapněte dávkovač vína.
- Chcete-li nalít víno do sklenice, podržte sklenici pod kohoutkem a stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP nad kohoutkem, dokud nenaplníte požadované množství vína. Potom tlačítko uvolněte.

Poznámka: Řiďte se pokyny na čištění, abyste zajistili optimální provoz dávkovače na víno.

ZAČÍNÁME

Zapojte lednici do elektrické sítě a zapněte ji stisknutím tlačítka napájení na několik sekund. Při prvním použití lednice na víno (nebo ji spustíte znovu po jejím delším vypnutí), tak bude rozdíl mezi zvolenou teplotou, která je uvedena na LED displeji a reálnou teplotou uvnitř lednice. To je normální a je způsobeno tím, že vnitřek se musí po zapnutí ochladit. Po několika hodinách se teplota stabilizuje.

Poznámka: Pokud je zařízení odpojeno, vypadne elektrický proud, nebo pokud je vypnuto, počkejte 3 až 5 minut, dokud zařízení znovu spustíte. Lednice se nespustí, pokud se ji pokusíte restartovat před uplynutím této doby.

Provozní zvuky

Pokud chcete dosáhnout požadované nastavení teploty, lednice na víno stejně jako všechny lednice, které pracují s kompresory a ventilátory, mohou produkovat následující typy zvuků. Tyto zvuky jsou normální a mohou se vyskytnout následovně:

- Zvuk - způsobený chladicím médiem, které protéká přes cívky spotřebiče.
- Praskání / pukání - vyplývající ze smršťování a roztahování chladicího plynu za vzniku chladu.
- Provozní zvuk ventilátoru - pro cirkulaci vzduchu ve vinotéce

Ukládání do vinotéky

- V případě potřeby nebo v případě že máte v lednici větší láhve je možné změnit polohu poliček v lednici. (Viz vybírání polic)
- Udržujte mírný prostor mezi stěnami a lahvemi, aby se umožnila cirkulace vzduchu. Podobně jako v podzemní sklepi je oběh vzduchu důležitý, aby se zabránilo plísním a vznikla homogenní teplota ve vinotéce.
- Nepřeplňujte svou vinotéku, abyste usnadnili cirkulaci vzduchu.
- Vyhýbejte se blokování vnitřních ventilátorů (umístěných uvnitř na zadním panelu vinného sklepa).
- Aby se zabránilo pádu lahví neposunujte police za pevnou polohu.
- Nevytahujte najednou více než jednu zatíženou poličku, protože to může způsobit naklopení vinotéky.
- Nezakrývejte dřevěné police celofánem nebo jinými materiály, protože by překážely cirkulaci vzduchu.
- Nepohybujte vinotékou, dokud je naplněna víny. To by mohlo narušit tělo vinotéky a způsobit vám zranění zad.

Poznámka k regulaci teploty

Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na naložení lednice trvá přibližně 24 hodin, dokud se teplota v lednici stabilizuje. Po přidání většího množství lahví se teplota zobrazená na displeji může měnit nepravidelně.

Tyto lednice vytvářejí ideální podmínky pro skladování vína při konstantní doporučené teplotě 12 ° C. Pokud neuvěde výrobce vína na láhvi jinak, doporučujeme 7 ° C pro šampaňské, 12 ° C pro bílé a 18 ° C pro červené.

Nastavení teploty

Všechny modely jsou vybaveny funkcí paměti. Je důležité pochopit, že existuje rozdíl mezi teplotou vzduchu uvnitř lednice a skutečnou teplotou vína: Budete muset počkat přibližně 12 hodin, dokud si všimnete účinky nastavení teploty kvůli hmotnosti v plné lednici.

Jakmile je nastavená teplota, důrazně se doporučuje, abyste ji často neupravovali. Termostat udrží teplotu uvnitř lednice v rozmezí +/- 2,5 ° C. Tepelná setrvačnost vína a skla je taková, že v tomto teplotním rozmezí bude skutečná teplota vína kolísat pouze od 0,5 ° C do 1 ° C.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Čištění zařízení

- Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte síťovou zástrčku od síťové zásuvky. Vyberte obsah vinotéky.
- Umyjte interiér vlhkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě s malým množstvím čisticího prostředku.
- Ujistěte se, že gumové těsnění na dveřích je čisté, takže jednotka stále stejně silně chladí.
- Exteriér chladničky na víno by se měl čistit jemným čisticím prostředkem.
- Vnitřní i vnější části vysušte a otřete měkkým hadříkem.
- Prach a cokoli jiného, co blokuje otvory pro odváděný vzduch, sniží chladicí kapacitu jednotky. V případě potřeby vyčistěte otvor pro odvod vzduchu.

Vypnutí v nepřítomnosti


- Nejprve vypněte zařízení. Potom odpojte síťovou zástrčku.
- Vyberte obsah vinotéky.
- Vyčistěte zařízení.
- Nechte dvířka mírně pootevřená, abyste zabránili kondenzaci, plísním nebo zápachu.

Přemístění vinotéky

- Nejprve vypněte zařízení. Potom odpojte síťovou zástrčku.
- Vyberte obsah vinotéky.
- Zabezpečte všechny volné předměty lepicí páskou.
- Zalepte páskou zavřená dvířka

Tipy na úsporu energie

Chladnička na víno by měla být umístěna na nejchladnějším místě v místnosti, daleko od spotřebičů, které vyzařují teplo, topných potrubí a přímého slunečního světla. Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřená, když je vinotéka zapnutá.

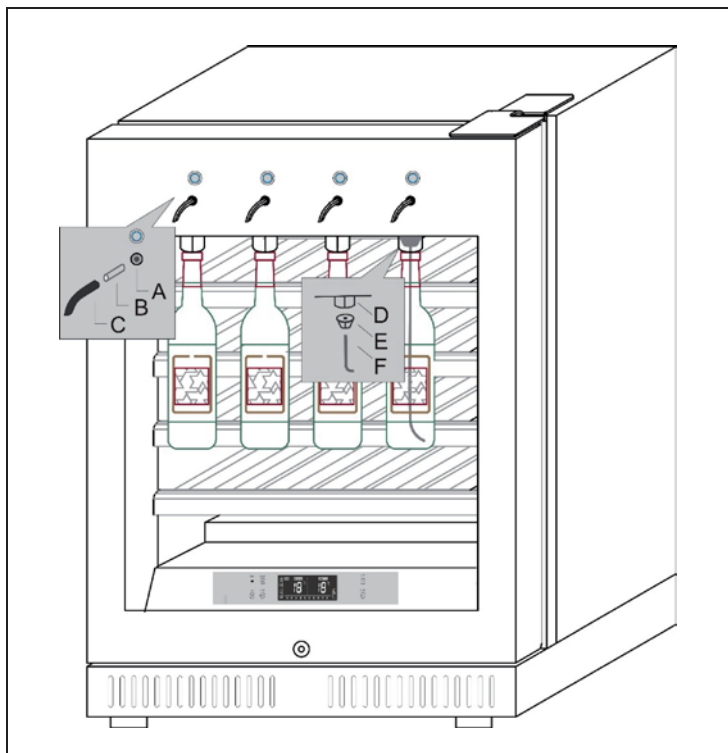


A	Tlačítko na dávkované vína
B	Silikonová trubice na dávkování vína, odnímatelná
C	Nerezová hubice, odnímatelná
D	Zátka, která uzamkne hrdlo láhve a nechá láhev zavřenou
E	Silikonová zátka ustálí láhev po zavěšení.
F	Silikonová hadička na odsávání vína, odnímatelná, sahá až po dno láhve

Poznámka: Je důležité pravidelně čistit odnímatelné části B / C / F. Doporučujeme čištění jednou za týden. Části mohou být buď odstraněny a vyčištěny nebo vyčištěné pomocí silikonové hadice na odsávání vína pumpováním čisté vody do láhve po dobu 3 až 5 sekund. Zabrání se tak zanesení silikonové trubice vínem uvnitř, což může způsobit selhání pumpy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina a navrhované řešení
Vinotéka nefunguje.	Spotřebič není připojen do elektrické sítě.
	Spotřebič je vypnutý.
	Přerušil se jistič nebo se poškodila pojistka.
Vinotéka Nedostatečně chladí.	Zkontrolujte nastavení teploty.
	Okolní prostředí může vyžadovat vyšší nastavení.
	Dveře se otevírají příliš často.
	Dveře nejsou úplně zavřené.
Světlo nefunguje.	Těsnění dveří netěsní.
	Spotřebič není připojen do elektrické sítě.
	Přerušil se jistič nebo se poškodila pojistka.
	Vyhořelá žárovka.
Pravidelně se zapíná a vypíná.	Tlačítko světlo je vypnuto.
	Teplota v místnosti je vyšší než normální.
	Do vinotéky bylo přidáno velké množství obsahu.
	Dveře se otevírají příliš často.
	Dveře nejsou úplně zavřené.
Vibrace.	Regulátor teploty není správně nastaven.
	Těsnění dveří netěsní.
	Zkontrolujte, zda je vinotéka vyrovnaná.
	Zdá se, že vinotéka způsobuje příliš velký hluk.
Po skončení každého cyklu, můžete slyšet zvuky, které se vyskytují v důsledku proudění chladicího média ve vaší vinotéce.	
Kontrakce a stahování vnitřních stěn může způsobovat pukání nebo praskání.	
Vinotéka není zarovnaná.	
Dveře se nesprávně zavírají.	Vinotéka není zarovnaná.
	Dveře byly obráceny a nebyly správně namontovány.
	Těsnění je poškozené (magnet nebo guma jsou poškozeny).
	Poličky jsou v nesprávné poloze.

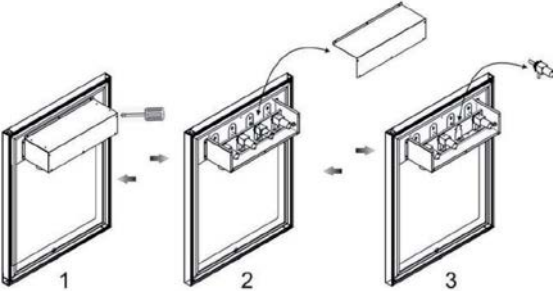Problém	Možná příčina a navrhované řešení
Zařízení nedávkuje víno.	Láhev je prázdná, připojte plnou láhev.
	Silikonová hadička je ucpaná. Postupujte podle pokynů na čištění. Vyměňte hadici, pokud je to nutné.
	Čerpadlo je zkažené. Vyměňte ji takto:
	
1	Odstraňte šrouby z modulu na dávkování vína pomocí šroubováku.
2	Odstraňte horní kryt připojený k automatu na víno a uvolněte upevňovací šrouby čerpadla, pak vyberte pumpičku na víno.
3	Umístěte dávkovací čerpadlo vína na vhodné místo a ujistěte se, že silikonové hadičky jsou správně připojeny. Potom dotáhněte šrouby čerpadla.
4	Nasadte kryt a utáhněte šrouby.

Poznámka k použití filtru s aktivním uhlím



Filtr pomáhá eliminovat nepříjemné pachy uvnitř zařízení. Může se umístit kdekoliv na jedné z polic v lednici.

Filtr se čistí následovně:

Vyjměte filtr ze skříňky každé tři měsíce a položte ho na několik hodin na slunce, pak jej znovu vložte. Filtr se může nadále používat.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK