

SAMSUNG

SAMSUNG

18784860




DC68-04409X-00

Pračka

Model: WW1*B*****

- Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Před použitím pračky si tuto příručku důkladně přečtěte a dbejte na to, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně ovládat funkce, které vaše nová pračka nabízí.
- Podrobné pokyny ohledně instalace a čištění pračky a informace o ekologickém designu (v souladu s (EU)2019/2023) najdete na webu společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Zde přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu. Nebo si do svého mobilního zařízení stáhněte a nainstalujte aplikaci SmartThings a následně v ní otevřete nabídku **HomeCare Wizard (Průvodce HomeCare)**, kde najdete tipy a návody.
- Chcete-li zjistit název modelu výrobku, podívejte se na štítek přiložený k výrobku nebo připevněný na výrobku.

Co je součástí balení výrobku

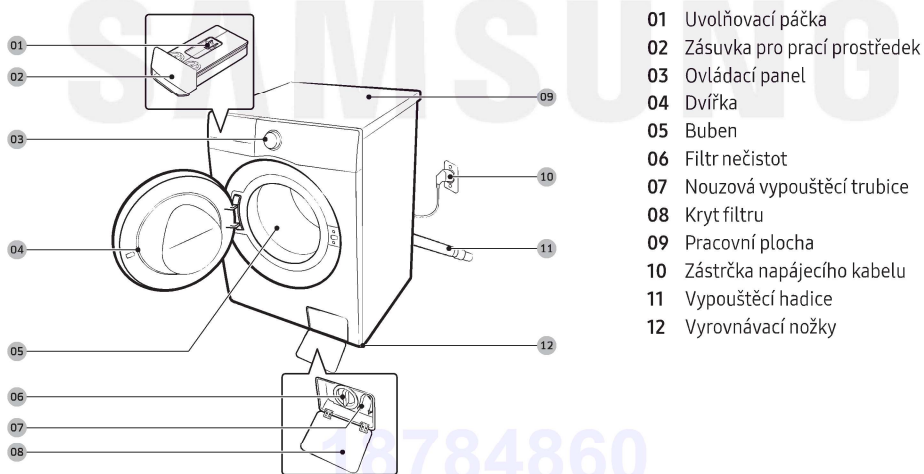

Maticový klíč



Krytky šroubů



Držák hadice



Hadice na studenou vodu



Hadice na teplou vodu



Příhrádka na tekutý prací prostředek



Zpětný ventil (dodává se pouze k některým modelům)

Příslušenství (není součástí dodávky)

- Sada pro stohování: SKK-SS*
 - Sada pro stohování je zapotřebí k tomu, aby bylo možné postavit sušičku na pračku.

POZNÁMKA

- Maticový klíč: Slouží k demontáži přepravních šroubů a vyrovnání pračky.
- Krytky šroubů: Slouží k zakrytí otvorů po demontáži přepravních šroubů. Množství dodaných krytek šroubů (3 až 6) závisí na modelu.
- Držák hadice: Slouží k zavěšení vypouštěcí hadice ve výlevce nebo umyvadle.
- Hadice na teplou/studenou vodu: Slouží k přívodu vody do pračky. (Hadice na teplou vodu je k dispozici pouze pro příslušné modely.)
- Příhrádka na tekutý prací prostředek: Chcete-li používat tekutý prací prostředek, vložte ji do příhrádky na prací prostředek.

Bezpečnostní informace

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, které mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku a/nebo úraz.

POZNÁMKA

Upozorňuje na riziko zranění osob nebo škody na majetku.

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, když se seznámíte s jeho obsluhou a při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Důležitá bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Abyste zmírnili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:

1. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny týkající se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

2. **Pro použití v Evropě:** Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.
5. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
6. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.
7. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.
9. Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli na těchto místech:
 - provozní kuchyně v obchodech, kancelářích či dalších pracovních prostředích;
 - statky;

- hotely, motely a další obytná prostředí;
- penziony a podobné; prádelny v obytných domech nebo komerční prádelny.

Kritické výstrahy týkající se instalace

VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potíží se spotřebičem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Napájecí kabel pevně zapojte do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku použijte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou například prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekrutěte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, neválejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zástrčku napájecího kabelu neodpojujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

Dojde-li k opravě výrobku neautorizovaným poskytovatelem servisních služeb, opravě majitelem výrobku nebo neodborné opravě výrobku, nebude společnost Samsung odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené pokusem opravit výrobek v rozporu s těmito pokyny k opravě a údržbě. Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravit.

Upozornění týkající se instalace

UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Nedodržení tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritická varování týkající se použití

VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Před likvidací spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstředování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a kluzký povrch podlahy. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození spotřebiče nebo zranění.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřkýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Upozornění týkající se použití

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čisticí prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně barvy, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Po delší době nepoužívání, v případě problémů s přívodem vody nebo při opětovném připojení hadice přívodu vody otevřete kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součásti spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

- Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete spotřebič používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití spotřebiče. V takovém případě se na spotřebič nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potířím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže se spotřebičem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumísťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Doba vypouštění vody se může lišit v závislosti na teplotě vody. Pokud je teplota vody příliš vysoká, vypouštění vody započne až poté, co voda vychladne.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, plenkové kalhotky, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubny v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Sklo dvířek je během praní a sušení horké. Proto se ho nedotýkejte.

Zároveň ani nenechávejte děti, aby si hrály v blízkosti pračky nebo se dotýkaly skla dvířek.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Při použití práškového pracího prostředku vyjměte přepážku na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů).

- Pokud tak neučiníte, přední částí přihrádky pro prací prostředek může proniknout voda.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstředujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům se spotřebičem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do sítky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Tříděte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít ke změně barvy nebo poškození látky.

Bud'te opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Abyste předešli zápachu a plísním, nechte po pracím cyklu dvířka otevřená, aby mohl buben vyschnout.

Abyste předešli tvorbě vodního kamene, nechte po pracím cyklu zásuvku pro prací prostředek otevřenou, aby zevnitř vyschla.

Kritická varování týkající se čištění

⚠ VAROVÁNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Prohlášení o shodě (pouze modely s připojením k síti)

- Oznámení o softwaru Open Source naleznete v uživatelské příručce na webových stránkách společnosti Samsung.

Informace o směrnici OEEZ



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o ekologických závazcích a zákonných povinnostech společnosti Samsung týkajících se produktů, např. REACH, OEEZ nebo akumulátory, naleznete na naší stránce udržitelnosti na adrese www.samsung.com.




Prohlášení o shodě

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto zařízení s radiovybavením splňuje požadavky Směrnice 2014/53/EU a příslušné zákonné požadavky ve Velké Británii. Úplné znění prohlášení o shodě EU a prohlášení o shodě VB naleznete na této webové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách <http://www.samsung.com> – klepněte na možnost Produktová podpora > Úvodní stránka a do pole zadejte název modelu.

Maximální výkon vysílače Wi-Fi: 20 dBm při 2,412 GHz až 2,472 GHz

Zapnutí sítě Wi-Fi (pouze modely s připojením k síti)

Zapnutím funkce Wi-Fi se zvyšuje spotřeba energie. V prostředí, ve kterém je připojení Wi-Fi často zapínáno, může být skutečná spotřeba energie vyšší než hodnoty uvedené v části s listem technických údajů.

1. Klepnutím a podržením tlačítka  pračku zapnete.
2. Klepnutím a podržením tlačítka .
 - 2-1. Pračka přejde do režimu AP a připojí se k vašemu chytrému telefonu.
 - 2-2. Klepnutím na tlačítko  provedete ověření pračky.
 - 2-3. Po dokončení procesu ověřování je pračka úspěšně připojena k aplikaci.

POZNÁMKA

Klepnutím na tlačítko a jeho podržením  na 3 sekundy vstupte do nabídky Systémové funkce, otočením navigačního voliče vyberte možnost Wi-Fi klepnutím na možnost  ji vypněte.

18784860



Umístění a zapojení

Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

Požadavky na instalaci

Elektrické napájení a uzemnění

Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku.

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se pračka s napájecím kabelem s tříkólkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval vhodnou zásuvku.

VAROVÁNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy NEPŘIPOJUJTE k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Správný tlak vody u této pračky se pohybuje mezi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře, případně může déle trvat naplnění bubny, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.

Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

UPOZORNĚNÍ

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí připojena přes svorku hadice a stoupací potrubí musí vypouštěcí hadici zcela pokrývat.



Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrné zatížení. Koberce a měkké povrchy dobře neodolávají vibracím a mohou při odstředování vést k mírnému pohybu pračky.

UPOZORNĚNÍ

Pračku NEINSTALUJTE na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

Teplota vody

Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodních ventilech, čerpadlech nebo hadicích. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.

Instalace ve výklenku

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

- Po stranách: 25 mm, Horní strana: 25 mm, Zadní strana: 50 mm, Přední strana: 550 mm

Pokud se pračka i sušička instalují na stejné místo, musí být v čelní straně výklenku volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

Instalace krok za krokem

POZNÁMKA

Při vybalování pračky ji zvedněte z polystyrenové podložky. Ujistěte se, že byla odstraněna podpěra bubnu ve spodní části pračky.

KROK 1 Výběr umístění


Požadavky na umístění:

- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

POZNÁMKA

- Abyste při provozu pračky zabránili vibracím, věnujte pozornost především stabilitě.
- Pračku instalujte na pevné a rovné podlaze.
- Pračku neinstalujte na měkkou podlahu nebo podlahovou krytinu.
- Při instalaci pračky na dřevěnou podlahu nainstalujte na podlahu dřevěný panel odolný vůči vodě (silný min. 1,18 palce / 30 mm). Při instalaci na dřevěnou podlahu rovněž doporučujeme pračku umístit do rohu dřevěné podlahy.

KROK 2 Odstranění přepravních šroubů

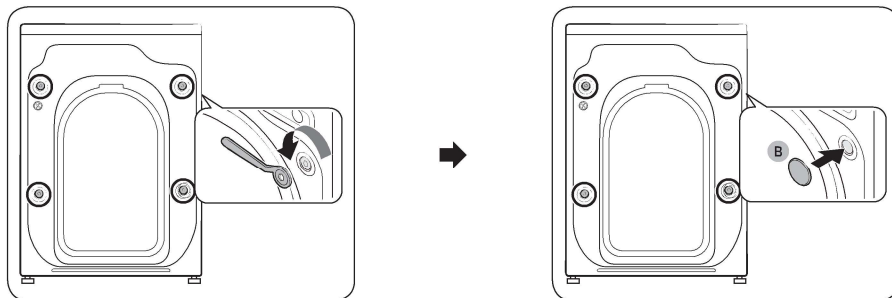

1. Vybalte výrobek z obalu a demontujte všechny přepravní šrouby.
2. Do otvorů (na obrázku označených kroužky) vložte krytky šroubů (B).


POZNÁMKA

Počet přepravních šroubů se může v závislosti na modelu lišit.

VAROVÁNÍ

- Aby nedošlo ke zranění, zakryjte po demontáži přepravních šroubů otvory krytkami šroubů. Pračku nepřesouvejte, aniž by byly přepravní šrouby na místě. Než pračku přemístíte na jiné místo, zašroubujte přepravní šrouby. Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití.
- Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.


KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

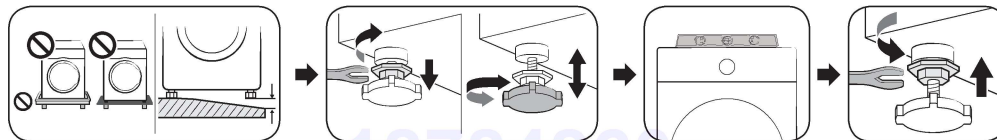

Vyrovnejte pračku do vodorovné polohy pomocí vyrovnávacích nožek. Jakmile je pračka ve vodorovné poloze, utáhněte pojistné matice pomocí klíče.

UPOZORNĚNÍ

Aby se pračka z důvodu vibrací nepohybovala a nevydávala hluk, dbejte na to, aby byly všechny vyrovnávací nožky na povrchu podlahy. Poté zkontrolujte, zda se pračka neviklá. Pokud se pračka neviklá, utáhněte pojistné matice.

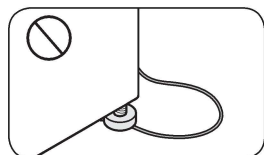


UPOZORNĚNÍ

Při instalaci výrobku dbejte na to, aby vyrovnávací nožky netlačily na napájecí kabel.

KROK 4 Připojení hadice na vodu

POZNÁMKA

Tyto pokyny se týkají vodovodního kohoutu se závitem. Podrobnější pokyny nebo pokyny ohledně připojení hadice na vodu k vodovodnímu kohoutku bez závitu naleznete na webové stránce uvedené na obálce této příručky; podívejte se do webové příručky.

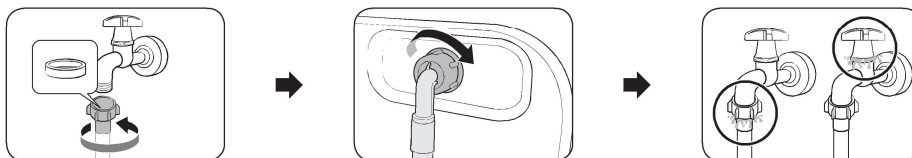

1. Připojte hadici na vodu k vodovodnímu kohoutu a otáčením doprava ji utáhněte.

UPOZORNĚNÍ

Před připojením hadice na vodu zkontrolujte, zda je ve spojkách hadice gumová podložka. Pokud je podložka poškozena nebo chybí, hadici nepoužívejte.

2. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky a otáčením doprava ji utáhněte.
3. Pomalu otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli v oblastech připojení nedochází k únikům. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte kroky 1 a 2.

VAROVÁNÍ


Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a odpojte ji od elektrického napájení. Obratě se na místní servisní středisko Samsung, pokud docházelo k úniku vody z hadice, nebo na instalatéra, pokud docházelo k úniku vody z vodovodního kohoutu. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ


Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

KROK 5 Umístění vypouštěcí hadice


Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

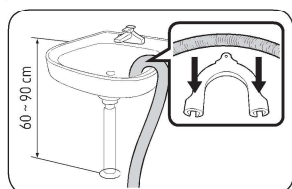

Přes okraj umyvadla

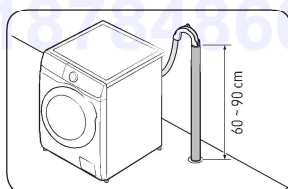

Do odpadního potrubí

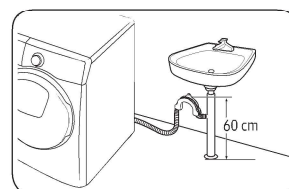


Do odbočky odtoku z umyvadla

UPOZORNĚNÍ

Před připojením odpadního potrubí k odbočce odtoku z umyvadla z odbočky sejměte kryt.





KROK 6 Zapnutí

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky chráněné pojistkou nebo jističem. Poté pračku zapněte klepnutím na tlačítko  a podržením na 3 sekundy.


POZNÁMKA


- Před prvním praním musíte spustit celý prací cyklus s prázdným bubnem.
- Pokud displej nereaguje na ovládání, odstraňte nálepkou.
- Ujistěte se, že je prádlo zcela uvnitř bubnu a není zachycené do dvířek.

Spuštění kalibrace

- Počáteční nastavení zahrnuje proces kalibrace, který proběhne po výběru jazyka. Před použitím pračky musíte kalibraci provést.
- Vyprázdněte buben a klepnutím na tlačítko  spusťte kalibraci.
- Po dokončení kalibrace dojde automaticky k vypnutí a zapnutí napájení.
- Chcete-li provést kalibraci znovu, klepnutím a podržením tlačítka  vstupte do systémových funkcí a vyberte možnost Kalibrace.

Automatický dávkovač

Dávkovač  lze nastavit na dávkování tekuté aviváže nebo tekutého pracího prostředku. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce registrované na webových stránkách společnosti Samsung nebo v samostatně dodávaném návodu k použití.

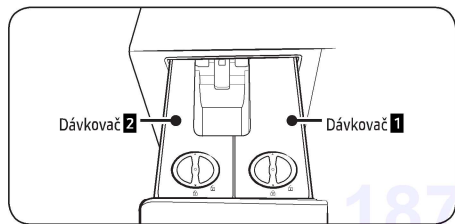

UPOZORNĚNÍ

- Před přemístováním pračky zajistěte vyprázdnění zásuvky pro prací prostředek.
- Nepřidávejte prací prostředek do zásuvky bez dávkovačů.
- Pokud během napouštění vody otevřete zásuvku pro prací prostředek, pračka se zastaví.

POZNÁMKA

- Pokud není zásuvka pro prací prostředek zcela uzavřena, zobrazí se zpráva „Zavřete dávkovač“. Před spuštěním pračky zavřete zásuvku na prací prostředek.
- Pokud se na displeji zobrazí zpráva „Doplňte prací gel do aut. dávkovače“, „Doplňte aviváž do aut. dávkovače“ nebo „Doplňte gel a aviváž do aut. dávkovače“, doplňte odpovídající příhrádku. Po přidání pracího prostředku nebo aviváže bude upozornění na doplnění zrušeno, jakmile pračka dokončí cyklus.
- V cyklu Vlna není automaticky dávkován prací prostředek / aviváž. Chcete-li v cyklu Vlna dávkovat prací prostředek / aviváž, je třeba ručně nastavit velikost dávky.
- Zásuvku na prací prostředek může být obtížné otevřít pouze prsty. Rukou pevně uchopte zásuvku pro prací prostředek a zatažením ji otevřete.
- Zavřete ji zatlačením až na doraz. Když je zásuvka správně zavřená, uslyšíte cvaknutí.
- Dvířka mějte otevřená, aby vnitřní prostor bubnu a zásuvka pro prací prostředek byly dobře odvětrány.
- Kryty zásuvky pro prací prostředek a kryty automatického dávkovače mějte vždy zavřené s výjimkou toho, když přidáváte prací prostředek a/nebo aviváž. Vzduch může pronikat do celého vnitřního prostoru a může vysušit prací prostředek a/nebo aviváž.




- Při vysouvání zásuvky pro prací prostředek z ní může určité množství pracího prostředku uniknout. Jedná se o běžný jev.
- Zkontrolujte otvory v dávkovači, otočením otevřete víčka a přidejte prací prostředek nebo aviváž až po rysku MAX.
- Nepoužívejte směs pracího prostředku a aviváže.
- Dávkovače vždy uchovávejte s uzavřeným víčkem.

Nastavení velikosti dávky pracího prostředku / aviváže


Postupujte podle těchto pokynů a zvýšte nebo snižte množství automaticky dávkovaného pracího prostředku / aviváže.

Umrštění a zapojení

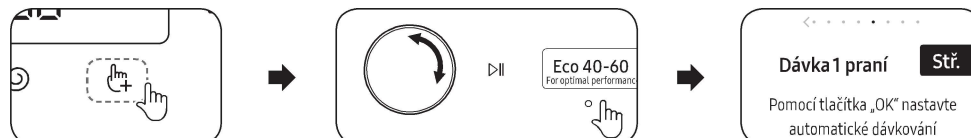

1. Klepněte na tlačítko
2. Otáčením navigačního voliče vyberte možnost **Dávka 1 praní** nebo **Dávka 1 mách.**.
 - **Dávka 1 praní:** Můžete vybrat množství pracího prostředku, které chcete dávkovat.
 - **Dávka 1 mách.:** Můžete vybrat množství aviváže, které chcete dávkovat.
3. Klepnutím na tlačítko **O** změňte nastavení.
 - Výchozí nastavení je **Stř.** (Střední).
 - Vybrat lze z možností **Stř.**, **Velká**, **Vyp** nebo **Malá**.

Nastavení tvrdosti vody / úrovně koncentrace aviváže

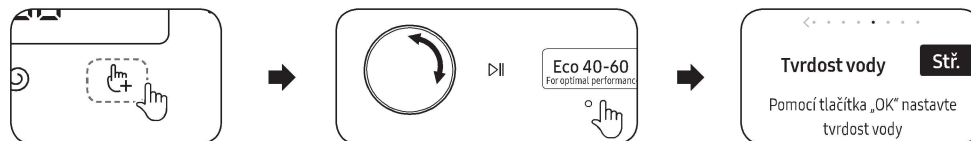

1. Klepněte a na 3 sekundy podržte tlačítko .
2. Otáčením navigačního voliče vyberte možnost **Tvrdost vody** nebo **Aviváž**.
3. Klepnutím na tlačítko **O** změňte nastavení.
 - Výchozí nastavení tvrdosti vody je **Stř.** (Střední), přičemž volit lze z možností **Stř.**, **Tvrdá** nebo **Měkká**.
 - Výchozí nastavení úrovně koncentrace aviváže je **1x**, vybrat lze z možností **1x**, **2x** nebo **3x**.

POZNÁMKA

Množství velikosti dávky aviváže se snižuje, pokud nastavíte úroveň koncentrace na 2x nebo 3x.

Používání

Podrobné informace o používání pračky naleznete v příloženém listu s příručkou. (Návod k obsluze pračky)

POZNÁMKA

Názvy cyklů a funkcí uvedené v této příručce se mohou od vašeho produktu lišit.

Seznam cyklů a možností

Cyklus

Eco 40-60	Praní AI	Bavlna	Rychlé praní 15'
Extra rychlý	Smíšená várka	Intenzivně studená	Syntetika
Jemné tkaniny	Ručníky	Ložní prádlo	Košile
Hygienická pára	Vlna	Sportovní oblečení	Funkční oblečení
Barevné oblečení	Džíny	Dětské prádlo	Tiché praní
Zamračený den	Máchání + odstř.	Vypouštění/odstř.	Čištění bubnu plus
Čištění bubnu			


- Čištění bubnu plus / Čištění bubnu: pouze příslušné modely
K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Chemické usazeniny v bubnu mohou poškodit prádlo nebo buben pračky.
- Extra rychlý, Smíšená várka, Praní AI: pouze příslušné modely

POZNÁMKA


Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se zobrazuje na ovládacím panelu při výběru cyklu.

18784860


Možnosti

Klepnutím na tlačítko  vyberte z následujících funkcí.

Předpírka	Intenzivní	Bubble soak	Dávka 1 praní
Dávka 1 mách.	Moje cykly	Odlož. konec	Dětský zámek

- Dětský zámek: Klepnutím na tlačítko **O** zablokujete všechna tlačítka kromě tlačítka .
- Odlož. konec: Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 1 až 24 hodin (v přírůstcích po 1 hodině nebo 10 minutách). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

Nastavení

Klepnutím na tlačítko  a jeho podržením na 3 sekundy vstoupíte do nabídky **Nastavení** a můžete změnit následující možnosti.

Tvrdost vody	Aviváž	Dávkovač 2	Čištění čerpadla
Vzorec AI	Zvuk	Kalibrace	Wi-Fi
Jazyk	Tovární nastavení		

- Zvuk: Zvuk pračky lze zapnout nebo vypnout.
- Smart Control: Chcete-li povolit ovládání vašeho spotřebiče, zapněte možnost Smart Control.
- Dávkovač **2**: Dávkovač **2** můžete nastavit na dávkování tekuté aviváže nebo tekutého pracího prostředku.
- Čištění čerpadla: Tuto funkci můžete použít k čištění zbytků aviváže nebo pracího prostředku nahromaděných v čerpadle dávkovače.

Quick Drive (pouze modely WW**B*9*****)

Celkovou dobu praní vybraného nastavení cyklu můžete zkrátit. Quick Drive nemusí být u některých cyklů k dispozici.

18784860

SmartThings

Připojení k síti Wi-Fi

V chytrém telefonu nebo tabletu přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).

- Spotřebič podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.

Stažení

V obchodu s aplikacemi (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vyhledáním termínu „SmartThings“ vyhledejte aplikaci SmartThings. Stáhněte a nainstalujte ji do svého zařízení.

POZNÁMKA

Z důvodu vylepšování výkonu aplikace může dojít ke změně aplikace bez předchozího upozornění.

Přihlášení

Nejprve se musíte v aplikaci SmartThings přihlásit ke svému účtu Samsung. V případě vytváření nového účtu Samsung se řiďte pokyny v aplikaci. K vytvoření účtu nepotřebujete samostatnou aplikaci.

POZNÁMKA

Pokud máte účet Samsung, přihlaste se přes svůj účet. Uživatel zaregistrovaného telefonu nebo tabletu Samsung bude přihlášen automaticky.

Registrace spotřebiče v aplikaci SmartThings

1. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon nebo tablet připojen k bezdrátové síti. Pokud není, přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).
2. V chytrém telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci **SmartThings**.
3. Pokud se zobrazí zpráva „A new device is found.“ (Nalezeno nové zařízení.), vyberte možnost **Add (Přidat)**.
4. Pokud se nezobrazují žádné zprávy, vyberte **+** a pak v seznamu dostupných zařízení vyberte svůj spotřebič. Pokud váš spotřebič není v seznamu, vyberte možnost **Device Type (Typ zařízení) > Specific Device Model (Konkrétní model zařízení)** a spotřebič přidejte ručně.
5. Svůj spotřebič v aplikaci SmartThings zaregistrujete následujícím způsobem.
 - a. Přidání spotřebiče v aplikaci SmartThings Ujistěte se, že je spotřebič propojen s aplikací SmartThings.
 - b. Po dokončení registrace se spotřebič zobrazí v chytrém telefonu nebo tabletu.

Smart Control

Po připojení výrobku k aplikaci SmartThings můžete spotřebič ovládat na dálku.

Po vložení prádla a zavření dvířek. Klepněte na tlačítko **Smart Control** a pomocí aplikace SmartThings pohodlně ovládejte pračku a přidávejte cykly máchání, odstředování nebo sušení.

Údržba

Pokyny k čištění pračky naleznete na webové stránce uvedené na obálce této příručky; podívejte se do webové příručky.


Čištění

Zásuvka pro prací prostředek

1. Zásuvku můžete vysunout ven, když přidržíte uvolňovací páčku na vnitřní straně zásuvky.
2. Otevřete kryty dávkovače a vyčistěte vnitřek automatických dávkovačů vodou.
 - Jakmile budete s čištěním hotovi, otřete vodu a zavřete kryty.
3. Prostor pro zásuvku vyčistěte pomocí kartáčku na lahve a odstraňte z něj zbytky pracího prostředku a vodní kámen.
4. Zasuňte zpět do pračky zásuvku pro prací prostředek.

Nouzové vypouštění

V případě přerušení napájení vypusťte z bubnu před vytažením prádla vodu.

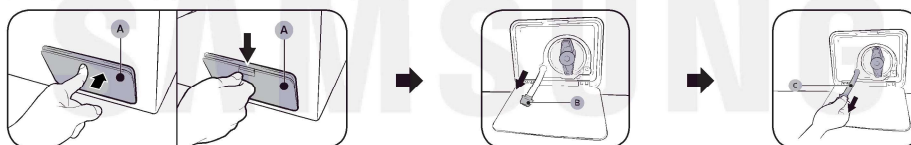


1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Otevřete kryt filtru (A).
 - TYP1: Mírným stlačením horní části otevřete kryt filtru (A).
 - TYP2: Zatláčením západky dolů otevřete krytu filtru (A).
3. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici, přičemž stále přidržíte uzávěr hadice (B).
4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu v nouzové vypouštěcí hadici (C) odtéct do nádoby.
5. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a hadici vraťte na místo. Poté kryt filtru zavřete.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.

Filtr nečistot

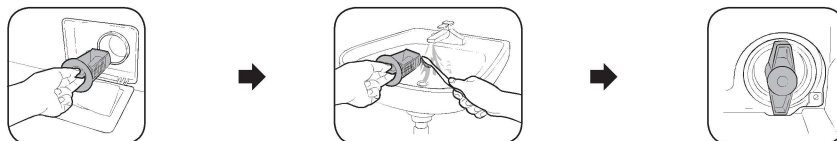

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubny. (Podrobnosti viz část **Nouzové vypouštění**.)
3. Otevřete kryt filtru.
 - TYP1: Mírným stlačením horní části otevřete kryt filtru.
 - TYP2: Zatlačením na západku otevřete kryt filtru.
4. Otočte knoflík filtru nečistot doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Filtr nečistot vyčistěte pomocí měkkého kartáčku. Zajistěte, aby nebyl zanesený pohon vypouštěcího čerpadla ve filtru.
6. Vložte filtr nečistot zpět a otočte knoflík filtru doprava.

SAMSUNG

18784860

Údržba

Řešení problémů

Pokud dojde k potížím, zkontrolujte chybovou zprávu na LCD obrazovce a postupujte podle pokynů na ní.
Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko.

Kontrolní body

Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě.• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.• Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty.• Klepnutím na tlačítko ► spusťte pračku.• Ujistěte se, že není aktivována funkce Dětský zámek.• Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění.• Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.• Zkontrolujte napájení.• Zjištěno nízké napětí.<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel.• Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	<ul style="list-style-type: none">• Otevřete zcela kohout přívodu vody.• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena.• Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá.• Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná.• Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody.• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody.• Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.• Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek.• Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání.• Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze.• Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.



Problém	Akce
Nadměrné vibrace nebo neobvyklý zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek. Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny. Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla. Při běžném provozu může být hluchost pračky způsobena činností jejího motoru. Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat neobvyklé zvuky. Jedná se o běžný jev. Hluchost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubny nebo tělesa filtru. Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví kontrolní zpráva „Přerozdělte nevyváženou náplň prádla a zopakujte operaci“.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstředí.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis. Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr. Zavřete dvířka a klepněte na tlačítko ▷ . Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky. Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná. Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí dočasně řádně vypouštět vodu nebo odstředovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně. Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný.
Dvířka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> Klepnutím na tlačítko ▷ zastavte pračku. Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat. Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení pračky či vypnutí napájení. Zkontrolujte, zda je z bubny vypuštěna voda. Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubny a otevřete dvířka ručně. Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvíí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypuštění vody z pračky.
Přílišné pění.	<ul style="list-style-type: none"> Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků. Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla používejte menší množství prášku. Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.

Řešení problémů



Problém	Akce
Nelze přidat prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.
Pračka se zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem. Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. Zavřete dvířka a klepnutím na tlačítko ► spusťte pračku. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky. Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvilku počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí. Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru. Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí dočasně řádně vypustit vodu nebo odstředovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete zcela oba kohouty. Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota. Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Odsuňte vodu z vodovodního potrubí. Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu. Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený. Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev. Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje pračka.
Na konci programu je prádlo mokré.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstředování. Abyste snížili pění, použijte prací prostředek s vysokou účinností. Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění. Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.

Problém	Akce
Z pračky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny. • Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody. • Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla. • Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Zkontrolujte vypouštěcí hadici. <ul style="list-style-type: none"> - Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná. • Zkontrolujte, zda mezi dvířky a membránou něco neuvízlo. <ul style="list-style-type: none"> - Pokud mezi dvířky a membránou něco ulpělo, může to způsobit netěsnost nebo poškození membrány.
Z myčky vychází zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný zápach. • Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus. • Očistěte těsnění dvířek (membránu). • Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Není vidět žádná pěna (pouze u modelů s funkcí BubbleShot).	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud je v bubnu příliš mnoho prádla, pěna nemusí být vidět. • U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.
Na displeji se zobrazí zpráva s upozorněním, že je zásobník otevřený.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je správně zavřená zásuvka pro prací prostředek. <ul style="list-style-type: none"> - Otevřete zásuvku pro prací prostředek a znovu ji zavřete. Ujistěte se, že je správně zavřená.
Prodloužený čas praní	<ul style="list-style-type: none"> • Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se zobrazuje na ovládacím panelu při výběru cyklu.

- Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko. Číslo na servisní středisko je na štítku připevněném k výrobku.
- Společnost Samsung není odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené opravou výrobku v rozporu s těmito pokyny k opravě. Záruka se rovněž nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravit.

UPOZORNĚNÍ

Rozmrazování pračky

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.

Technické údaje

Ochrana životního prostředí


- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém cyklu).

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Spotřeba energie	Režim vypnutí	0,50 W
	Pohotovostní režim sítě	2,00 W
	Doba v pohotovostním režimu sítě (Wi-Fi)	10 minut

List technických údajů

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

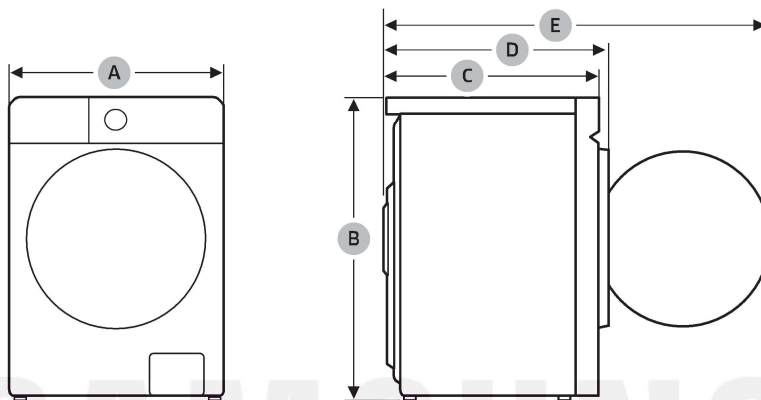

Typ		Pračka s plněním zepředu	
Název modelu		WW1*B*****	
Rozměry	A (šířka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hloubka)	600 mm	
	D (hloubka + tloušťka rámu dveří)	630 mm	
	E	1080 mm	
Tlak vody		50–800 kPa	
Čistá hmotnost		73,0 kg (WW**BB****G*) 72,0 kg (WW**BB****T*, WW**BB****A*)	
Maximální kapacita dávky	Praní a odstředování	11,0 kg	
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	1900–2300 W
Otáčky při odstředování		1400 ot./min	

POZNÁMKA

- Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
- Zde uvedené rozměry se mohou v závislosti na způsobu měření mírně lišit od skutečných rozměrů.

Technické údaje

SAMSUNG

SAMSUNG

18784860





DC68-04409X-00

Práčka

Model: WW1*B*****

- Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Pred použitím práčky si dôsledne prečítajte túto príručku, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať množstvo prvkov a funkcií, ktoré vaša nová práčka ponúka.
- Podrobné pokyny týkajúce sa inštalácie a čistenia práčky a informácie o ekodizajne (v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Stačí prejsť na sekcie Podpora > Úvodná stránka, kde zadáte názov modelu. Prípadne si do mobilného zariadenia stiahnite a nainštalujte aplikáciu SmartThings a potom v nej otvorte sprievodcu **HomeCare Wizard**, kde nájdete tipy a návody.
- Ak chcete zistiť názov modelu produktu, prečítajte si štítok, ktorý je buď k produktu priložený, alebo je na ňom upevnený.

Čo je súčasťou balenia

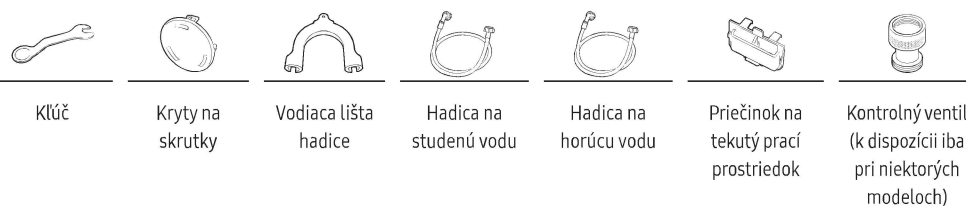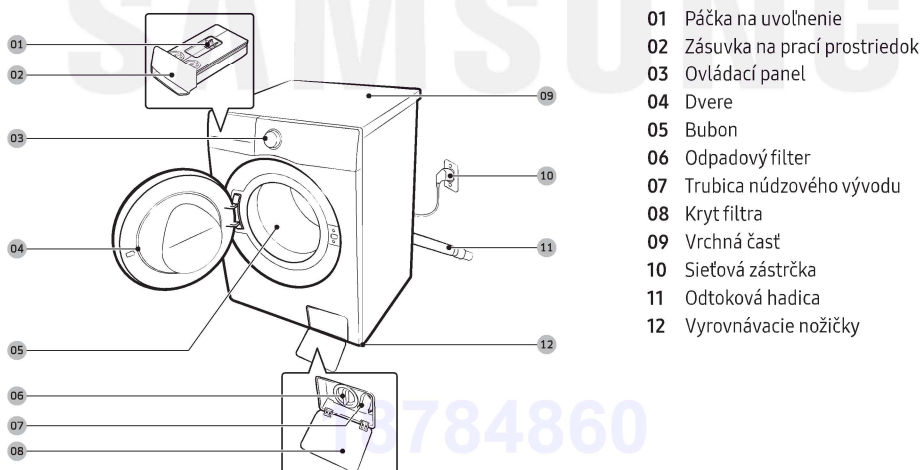

Príslušenstvo (nie je súčasťou balenia)

- Výbava na stohovanie: SKK-SS*
 - Výbava na stohovanie je potrebná pri kladení sušičky na práčku.

POZNÁMKA

- Klúč: Slúži na odstraňovanie prepravných skrutiek a vyrovnávanie práčky.
- Kryty na skrutky: Slúžia na zakrytie otvorov po odstránení prepravných skrutiek. Priložené množstvo krytov na skrutky (3 až 6) závisí od modelu.
- Vodiaca lišta hadice: Slúži na zavesenie odtokovej hadice na odtokovú rúru alebo umývadlo.
- Hadica na studenú/horúcu vodu: Slúži na prívod vody do práčky. (Hadica na horúcu vodu sa dodáva iba pre niektoré modely.)
- Priečinok na tekutý prací prostriedok: Vložte ho do priečinku na prací prostriedok, aby ste mohli použiť tekutý prací prostriedok.

Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

VAROVANIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na majetku.

UPOZORNENIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo škody na majetku.

POZNÁMKA

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zraneniu vás a iných osôb.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.

Pred začatím používania tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny.

Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE

Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní zariadenia dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozerať osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako zariadenie používať.

2. **Používanie v Európe:** Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak budú pod dozorom alebo ak budú poučené o pokynoch na používanie zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti nesmú bez dozoru vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
4. **Používanie v Európe:** Deti mladšie ako 3 roky by mali byť mimo dosahu, pokiaľ nebudú pod nepretržitým dohľadom.
5. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
6. Staré súpravy hadíc sa nesmú používať opakovane. Musia sa použiť nové súpravy hadíc dodané so zariadením.
7. V prípade zariadení, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže zakrývať koberec.
8. **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselnej aktivácie tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť pripojené k napájaniu prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, ani pripojené k okruhu, ktorý dodávatelia pravidelne zapínajú a vypínajú.
9. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie je určené na použitie:
 - v podnikových kuchyniach, predajniach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - vo farmárskych budovách;

- zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
- v zariadeniach ubytovacích služieb (nocľah a raňajky); v spoločne využívaných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných práčovniach.

Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

VAROVANIE

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké, a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel napevno zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne elektrické špecifikácie. Pre toto zariadenie používajte len zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ubezpečte sa, či sa elektrické napätie, frekvencia a prúd zhodujú so špecifikáciami produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pomocou suchej tkaniny odstraňujte z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel smeroval k podlahe.

- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.

Keď sa zariadenie, sieťová zástrčka alebo kábel poškodia, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej rúre ani k telefonickej linke.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená. Zaisťte, aby bola v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Toto zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, masťné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).

Toto zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.

- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Toto zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú sieťovú zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nevytahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevesajte na kovový predmet, neumiestňujte naň ťažké predmety, nekladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky netahajte.

- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zástrčke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

V prípade realizácie opravy neautorizovaným servisným technikom, samostatnej alebo neprofesionálnej opravy produktu, Samsung nezodpovedá za prípadné poškodenie, zranenie alebo iné problémy s produktom spôsobené pokusom o jeho opravu, pri ktorom neboli dodržané tieto pokyny na opravu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na prípadné poškodenie produktu spôsobené pokusom o jeho opravu zo strany inej osoby, ako je certifikovaný servisný technik spoločnosti Samsung.

Výstrahy týkajúce sa inštalácie

UPOZORNENIE

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k sieťovej zástrčke.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybum, zvukom alebo problémom so zariadením.

Dôležité varovania týkajúce sa používania

VAROVANIE

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak zo zariadenia vychádzajú zvláštne zvuky, zápach z horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, LPG atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa sieťovej zástrčky.

Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.

Skôr než zariadenie zlikvidujete, odstráňte páčku na dverách práčky.

- V prípade uviaznutia vo vnútri zariadenia môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím odstráňte baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

Neperte veci kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.

- Voda vytekajúca z práčky môže mať za následok popálenie alebo spôsobiť šmyklivosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie zariadenia alebo zranenie.

Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie nevypínajte odpojením napájacieho kábla počas prevádzky zariadenia.

- Opätovné pripojenie napájacieho kábla do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Deťom nedovoľte liezť na zariadenie ani do jeho vnútra.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nekladajte ruku ani kovové predmety.

- Môže to mať za následok zranenie.

Zariadenie neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopíte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.

- Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani upravovať toto zariadenie.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (napríklad meďené, z oceleového drôtu a pod.) okrem štandardnej poistky.
- Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Keď sa od kohútika uvoľní hadica prívodu vody a zaplaví zariadenie, odpojte napájací kábel.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Napájací kábel odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva, alebo počas búrky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.

Výstrahy týkajúce sa používania

UPOZORNENIE

Keď sa práčka znečistí cudzími látkami, napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte napájací kábel a práčku očistíte pomocou vlhkej a jemnej látky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.

Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky postupujte opatrne.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Po dlhom období nepoužívania, prerušení dodávky vody alebo pri opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

- Tlak vzduchu v prívodnej hadici vody alebo vo vodovodnom potrubí môže mať za následok poškodenie časti zariadenia alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému s vypúšťaním, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

- Ubezpečte sa, či sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody riadne dotiahnuté.

Zaistite, aby gumené tesnenie a sklo predných dverí neboli znečistené cudzími látkami (napr. odpad, vlákna, vlasy atď.).

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím zariadenia otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor prívodnej hadice vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je navrhnuté len na domáce použitie.

Použitie zariadenia na obchodné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie zariadenia. V takom prípade zariadenie nebude chránené štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Na povrch zariadenia nesprenujte prchavé látky (napr. insekticídy).

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie to tiež môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.

Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Doba vypúšťania sa môže líšiť v závislosti od teploty vody. Ak je teplota vody príliš vysoká, proces vypúšťania sa začne až potom, čo voda vychladne.

Vodovzdorné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesusťe, pokiaľ vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.

(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.

- Hrubé alebo pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
- Neperte koberčeky a rohožky s gumenou úpravou. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.

Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Počas sušenia alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Sklenené dvierka budú počas prania a sušenia horúce. Z tohto dôvodu sa ich nedotýkajte.

Zároveň zakážte deťom hrať sa v blízkosti práčky alebo sa dotýkať sklenených dvierok.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.

Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte priechinok na tekutý prací prostriedok (iba niektoré modely).

- Ak to neurobíte, cez prednú časť priechinka na prací prostriedok môže vytekať voda.

Do práčky nekladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).

- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, napríklad špendlíkov, nožov, nechťov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.

- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, napríklad zatváracie špendlíky, sponky či bieliglo.

- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrđza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.

Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú chemickým čistiacim prostriedkom neperte, nepláčajte a neodstreďujte.

- Z dôvodu tepla za oxidácie oleja to môže spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.

- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.

- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy so zariadením, zmenu farieb, vznik hrđze alebo nepríjemné pachy.

Do práce siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.

V práce sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.

Nepoužívajte stvrdnutý prací prostriedok.

- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Uistite sa, či sú vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, prázdne.

- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztried'te podľa toho, ako púšťa farbu, a zvol'te odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.

- Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

Pri zatváraní dvierok dávajte pozor, aby ste v nich neprivilreli prsty detí.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Aby ste zabránili vzniku zápachu a plesní, nechajte dvierka po dokončení cyklu prania otvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

Aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa, nechajte zásuvku na prací prostriedok po dokončení cyklu prania otvorenú, aby zvnútra vyschla.

Dôležité varovania týkajúce sa čistenia

VAROVANIE

Nečistite zariadenie tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.

- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Vyhlásenie o zhode (len pre modely s podporou sieťového pripojenia)

- Oznámenie o softvéri s licenciou open source nájdete v používateľskej príručke zaregistrovanej na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Pokyny o značke OEEZ



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov spoločnosti Samsung, napríklad o predpisoch REACH, OEEZ alebo batériách, nájdete na našej stránke pre udržateľnosť na adrese www.samsung.com.




Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Samsung týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s príslušnými štatutárnymi požiadavkami v Spojenom kráľovstve. Plné znenie európskeho vyhlásenia o zhode a vyhlásenia o zhode pre Spojené kráľovstvo je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: Oficiálne vyhlásenie o zhode nájdete na adrese <http://www.samsung.com>. Prejdite do sekcie Support (Podpora) > Úvodná stránka a zadajte názov modelu.



Maximálny výkon vysielača Wi-Fi: 20 dBm pri 2,412 GHz – 2,472 GHz

Aktivácia rozhrania Wi-Fi (len pre modely s podporou sieťového pripojenia)

Aktivácia rozhrania Wi-Fi spotrebúva viac energie. V prostredí, kde sa rozhranie Wi-Fi zapína často, môže byť skutočná spotreba energia vyššia, než sú hodnoty uvedené na hárku špecifikácií.

1. Ťuknutím a podržaním  zapnete práčku.
2. Ťuknutím a podržaním .
 - 2-1. Práčka prejde do režimu prístupového bodu a pripojí sa k vášmu smartfónu.
 - 2-2. Ťuknutím na  autentifikujete svoju práčku.
 - 2-3. Po skončení procesu overenia sa práčka úspešne pripojí k aplikácii.

POZNÁMKA

Na 3 sekundy podržte stlačenú ikonu , čím prejdete do ponuky **Systémové funkcie**. Aktivujte navigačný volič na výber siete Wi-Fi a ťuknutím na  túto funkciu deaktivujte.

18784860

Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas prania.

Inštalčné požiadavky

Zdroj elektrickej energie a uzemnenie

Použite samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú pre vašu práčku.

Pre správne uzemnenie sa práčka dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Ak si uzemnením nie ste istí, požiadajte o radu kvalifikovaného elektrikára alebo opravára.

Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje vhodnú zásuvku.

VAROVANIE

- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s práčkou.
- NEZAPÁJAJTE uzemňovací kábel do plastového vedenia, plynového potrubia alebo potrubia na teplú vodu.
- Nesprávne zapojenie vodičov na uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Prívod vody

Správny tlak vody pre túto práčku je medzi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť neúplné uzatváranie vodného ventilu alebo dlhšie napĺňanie bubna, následkom čoho sa práčka vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany práčky, aby dodané prírodné hadice dosiahli k práčke.

Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku vody:

- zaistíte jednoduchý prístup k vodovodným kohútikom,
- zastavte vodovodné kohútiky, keď sa práčka nepoužíva,
- pravidelne kontrolujte úniky na armatúrach vodovodnej hadice.

UPOZORNENIE

Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo spojov na ventile vody a kohútikoch nemôže unikáť voda.

Vypúšťanie

Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s výškou 60 až 90 cm. Odtoková hadica musí byť pripojená cez sponu hadice k stúpaciemu potrubiu, ktoré musí úplne pokrývať odtokovú hadicu.

Podlaha

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Je možné, že drevené podlahy budú potrebovať spevnenie z dôvodu minimalizácie vibrácií alebo nevyrovnaného zaťaženia. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti vibráciám a môžu prispieť k miernemu posunu práčky počas cyklu.

UPOZORNENIE

Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota vody

Práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože práčka si vždy nejakú vodu uchováva vo vodných ventiloch, čerpadlách a hadiciach. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti práčky.

Inštalácia do prístenku

Minimálne vzdialenosti pre bezpečné fungovanie:

- Bočné strany: 25 mm, hore: 25 mm, vzadu: 50 mm, vpredu: 550 mm

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm. Samotná práčka nevyžaduje špecifický vzduchový otvor.

Inštalácia krok za krokom

POZNÁMKA

Pri rozbaľovaní práčku zdvihnite z penového podstavca. Uistite sa, že zo spodnej časti práčky je odstránená podpera bubna.

KROK 1 Výber umiestnenia

Požiadavky na umiestnenie:


- pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetranu,
- mimo priameho slnečného žiarenia,
- dostatočný priestor na vetranie a káble,
- Teplota okolia je vždy vyššia ako bod mrazu (0 °C).
- mimo zdroja tepla.

POZNÁMKA

- V snahe zabrániť nadmernému vibrovaniu počas používania práčky sa v prvom rade riadte stabilitou.
- Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu.
- Neumiestňujte práčku na mäkké podlahy alebo podlahové krytiny.
- Ak umiestnite práčku na drevenú podlahu, namontujte na podlahu drevený panel odolný proti vode (s minimálnou hrúbkou 30 mm). Pri inštalácii na drevenú podlahu tiež odporúčame umiestniť práčku do jej rohu.



KROK 2 Demontujte prepravné skrutky

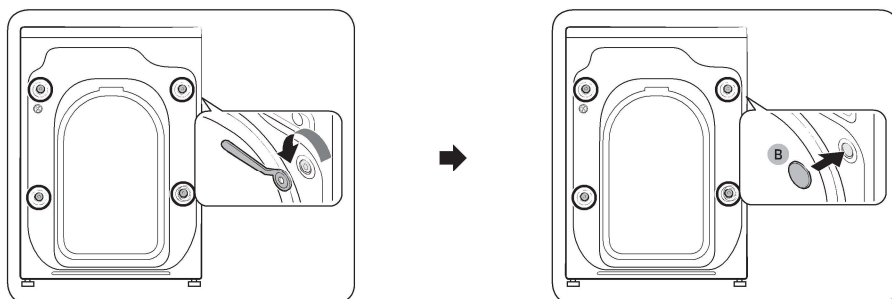

1. Vybalte výrobok a odmontujte všetky prepravné skrutky.
2. Do otvorov (na obrázku sú označené krúžkami) vložte kryty na skrutky (B).

POZNÁMKA


Počet prepravných skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VAROVANIE

- V snahe vyhnúť sa zraneniu po odstránení prepravných skrutiek otvory zakryte krytmi na skrutky. Práčku nepremiestňujte bez namontovaných prepravných skrutiek. Pred premiestnením práčky na iné miesto namontujte prepravné skrutky. Prepravné skrutky si odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.
- Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly, polystyrén atď.) odložte mimo dosahu detí.




KROK 3 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

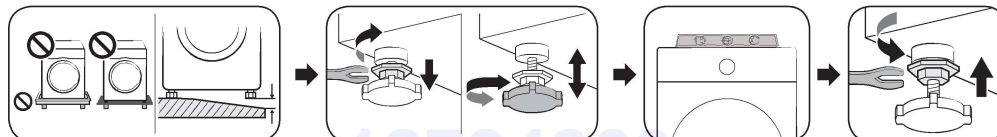

Nastavte vyrovnávacie nožičky na vyrovnanie práčky. Po vyrovnaní práčky dotiahnite poistné matice kľúčom.

UPOZORNENIE

Vyrovňavacie nožičky sa musia dotýkať povrchu podlahy, aby nedochádzalo k posunom práčky alebo vzniku hluku v dôsledku vibrácií. Potom skontrolujte, či sa práčka nekolíše. Ak sa práčka nekolíše, dotiahnite poistné matice.

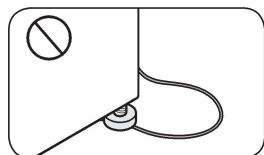

UPOZORNENIE


Pri inštalácii výrobku sa uistite, že vyrovnávacie nožičky netlačia na napájací kábel.



KROK 4 Pripojenie hadice na vodu

POZNÁMKA

Tieto pokyny sú pre vodovodný kohútik so závitom. Podrobnejšie pokyny alebo pokyny na pripojenie hadice na vodu ku kohútiku bez závitov nájdete vo webovej príručke na webe uvedenom na obale tejto príručky.

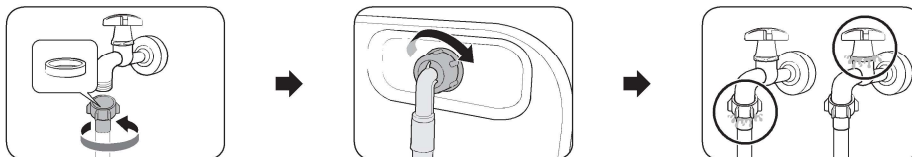

1. Hadicu na vodu pripojte k vodovodnému kohútiku, a potom ju utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.

UPOZORNENIE

Pred pripojením hadice na vodu skontrolujte, či sa v konektoroch na hadicu nachádza gumená podložka. Nepoužívajte hadicu, ak podložka chýba alebo je poškodená.

2. Druhú stranu hadice na vodu pripojte k prívodovému ventilu na zadnej strane práčky a potom ju utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.
3. Pomaly otvorte prívod vody a uistite sa, že okolo spojov neuniká voda. Ak voda uniká, zopakujte prvý a druhý krok.

VAROVANIE


Ak uniká voda, zastavte prevádzku práčky a odpojte ju od zdroja elektrickej energie. V prípade úniku vody z hadice na vodu kontaktujte miestne servisné stredisko Samsung, v prípade úniku vody z vodovodného kohútika kontaktujte inštalatéra. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE


Hadicu na vodu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica príkrátka, nahraďte ju dlhšou, vysoko-tlakovou hadicou.

KROK 5 Umiestnenie odtokovej hadice


Odtokovú hadicu je možné umiestniť tromi spôsobmi:

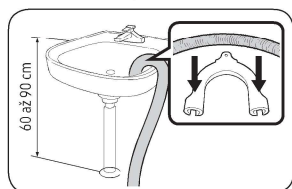

Cez okraj umývadla

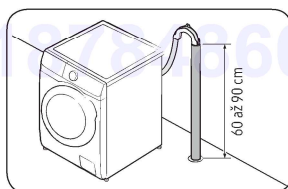

K odtokovej rúre

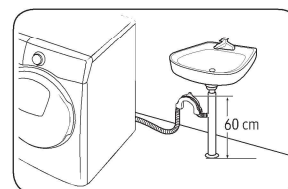

K prípojke odtokového potrubia drezu

UPOZORNENIE

Odstráňte veko prípojky odtokového potrubia, skôr než k nej pripojíte odtokové potrubie.





KROK 6 Zapnutie napájania

Sieťový kábel zapojte do stenovej zásuvky chránenej poistkou alebo ističom. Potom ťuknutím na tlačidlo  a jeho podržaním na tri sekundy zapnete práčku.


POZNÁMKA


- Pred prvým práním bielizne musíte vykonať kompletný prací cyklus bez bielizne v bubne.
- Ak displej nereaguje na vstupy z ovládania, odstráňte nálepku.
- Uistite sa, že je bielizeň úplne vložená v bubne a nie je zachytená o dvierka.

Spustenie kalibrácie

- Úvodné nastavenie zahŕňa proces kalibrácie, ktorý sa vykonáva po výbere jazyka. Pred používaním práčky je potrebné vykonať kalibráciu.
- Vyprázdnite bubon a spusťte kalibráciu ťuknutím na tlačidlo .
- Po dokončení kalibrácie sa napájanie automaticky vypne a znova zapne.
- Ak chcete znova vykonať kalibráciu, ťuknutím na tlačidlo  a jeho podržaním prejdite do systémových funkcií a vyberte Kalibrácia.

Automatický dávkovač

Dávkovač  môžete nastaviť tak, že bude dávkovať tekutú aviváž alebo tekutý prací prostriedok. Podrobné pokyny nájdete v používateľskej príručke zaregistrovanej na webovej lokalite spoločnosti Samsung alebo v samostatne dodanom návode na použitie.

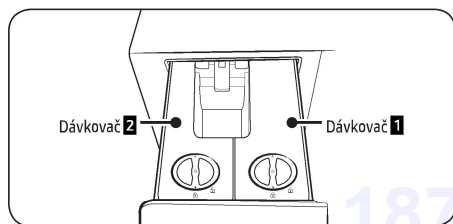

UPOZORNENIE

- Pred presunom práčky skontrolujte, či je zásuvka na prací prostriedok prázdna.
- Nepridávajte prací prostriedok do zásuvky bez dávkovačov.
- Práčka prestane pracovať, ak otvoríte priečinok na prací prostriedok počas naplňovania vodou.

POZNÁMKA

- Hlásenie „Zatvorte dávkovač“ sa zobrazí, ak nie je zásuvka úplne zatvorená. Pred spustením práčky zásuvku na prací prostriedok zatvorte.
- Ak sa na displeji zobrazí hlásenie „Doplň. prací gel do aut. dávkovača“, „Doplň. zmäkč. do aut. dávkovača“ alebo „Doplň. zmäkč. a prací gel do aut. dáv.“, doplňte príslušný priečinok. Po pridaní pracieho prostriedku alebo aviváže upozornenie na doplnenie zmizne, keď práčka cyklus dokončí.
- Prací prostriedok/aviváž sa automaticky nedávajú v cykle Vlna. Ak chcete dávkovať prací prostriedok alebo aviváž v cykle Vlna, je potrebné manuálne nastaviť úroveň prídania pracieho prostriedku alebo aviváže.
- Otvoriť zásuvku na prací prostriedok iba končekmi prstov môže byť náročné. Pevne rukou uchopte rukoväť zásuvky na prací prostriedok a potiahnutím ju otvorte.
- Ak ju chcete zatvoriť, zatlačte ju na doraz. Pri správnom zavretí zásuvky začujete cvaknutie.
- Dvierka ponechajte otvorené, aby sa vnútro bubna a zásuvka na prací prostriedok mohli dobre vetrať.
- Kryt zásuvky na prací prostriedok a automatického dávkovača ponechajte zatvorený za každých okolností s výnimkou prídávania pracieho prostriedku alebo aviváže. Do vnútra totiž môže preniknúť vzduch, ktorý vysuší prací prostriedok alebo aviváž.




- Niektoré pracie prostriedky môžu pri vyberaní zásuvky z práčky na prací prostriedok začať vytekať. Je to normálny jav.
- Skontrolujte otvory dávkovača, otvorte ich otočením uzáveru a potom doplňte prací prostriedok alebo aviváž po rysku maximálnej hladiny.
- Nepoužívajte zmes pracieho prostriedku a aviváže.
- Uzáver dávkovačov musí byť stále zatvorený.


Nastavenie množstva pridaného pracieho prostriedku alebo aviváže


Ak chcete zvýšiť alebo znížiť množstvo automaticky dávkovaného pracieho prostriedku alebo aviváže, postupujte podľa týchto pokynov.



1. Ťuknite na .
2. Otočením navigačným voličom vyberte položku Dáv. pri pra. alebo Dáv. pri plách.
 - Dáv. pri pra.: Môžete vybrať množstvo pracieho prášku na nadávkovanie.
 - Dáv. pri plách: Môžete vybrať množstvo aviváže na nadávkovanie.
3. Ťuknite na O a zmeňte toto nastavenie.
 - Predvolené nastavenie je Str. (Stredná).
 - Môžete si vybrať z možností Str., Vys., Vyp. alebo Níz..

Nastavenie tvrdosti vody/úrovne koncentrácie aviváže

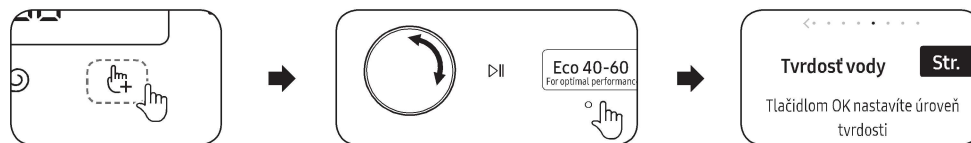

1. Ťuknite na tlačidlo  a podržte ho stlačené 3 sekundy.
2. Otočením navigačným voličom vyberte možnosť Tvrdosť vody alebo Aviváž.
3. Ťuknite na O a zmeňte toto nastavenie.
 - Predvolené nastavenie tvrdosti vody je Str. (Stredná). Môžete si vybrať z možností Str., Tvrdá alebo Mäkká.
 - Predvolené nastavenie úrovne koncentrácie aviváže je 1x môžete si vybrať z možností 1x, 2x alebo 3x.

POZNÁMKA

Množstvo dávkovanej aviváže sa zníži, ak vyberiete hodnotu úrovne koncentrácie 2x alebo 3x.

Funkcie

Podrobné informácie o používaní práčky nájdete v dodanom jednostránkovom návode. (návod na obsluhu práčky)

POZNÁMKA

Názvy cyklov a funkcií, ktoré sa nachádzajú v tejto príručke, sa môžu líšiť od vášho produktu.

Zoznam cyklov a možností

Cyklus

Eco 40-60	Pranie s AI	Bavlna	15' rýchle pranie
Extra rýchly	Zmiešané	Intenzívny chlad	Syntetika
Jemná bielizeň	Uteráky	Postelňa bielizeň	Košele
Parná hygiena	Vlna	Športové oblečenie	Funkčné oblečenie
Farby	Džínsy	Detská bielizeň	Tiché pranie
Mraky	Plách. + odstred.	Vypúšťanie/odstr.	Čistenie bubna+
Čistenie bubna			

- Čistenie bubna+ / Čistenie bubna: len vybrané modely
Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky. Zvyšky chemikálií v bubne môžu poškodiť bielizeň alebo bubon práčky.
- Extra rýchly, Zmiešané, Pranie s AI: Iba niektoré modely

POZNÁMKA

Skutočný čas prania sa môže líšiť od odhadovaného času pôvodne zobrazeného na ovládacom paneli pri výbere cyklu.


18784860

Funkcie


Možnosti

Ťuknutím na  vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

Předpírka	Intenzívne	Bubble soak	Dáv. pri pra.
Dáv.pri plách	Moje cykly	Odlož. koniec	Detský zámok

- **Detský zámok:** Ťuknutím na O uzamknete všetky tlačidlá okrem tlačidla .
- **Odlož. koniec:** Automatickú práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila pranie neskôr, pričom si môžete vybrať oneskorenie od 1 do 24 hodín (v prírastkoch po 1 hodine alebo 10 minútach). Zobrazená hodina ukazuje čas, kedy sa pranie dokončí.

Nastavenia

Ťuknutím na tlačidlo  a jeho podržaním na 3 sekundy prejdete do ponuky **Nastavenia**, kde môžete zmeniť nasledujúce možnosti.

Tvrdosť vody	Aviváž	Dávkovač Z	Čistenie čerpadla
Model AI	Zvuk	Kalibrácia	Wi-Fi
Jazyk	Továrenské nastav.		

- **Zvuk:** Zvuk práčky môžete zapnúť alebo vypnúť.
- **Smart Control:** Ťuknutím na Smart Control aktivujete ovládanie zariadenia.
- **Dávkovač **Z**:** Dávkovač **Z** môžete nastaviť na dávkovanie tekutej aviváže alebo tekutého pracieho prostriedku.
- **Čistenie čerpadla:** Túto funkciu môžete použiť na odstraňovanie zvyškov aviváže alebo pracieho prostriedku v čerpadle dávkovača.

Quick Drive (iba model WW**B*9*****)

Môžete skrátiť celkový čas prania nastavení vybraného cyklu. Quick Drive nemusí byť pri určitých cykloch k dispozícii.

18784860

SmartThings

Pripojenie Wi-Fi

Prejdite v smartfóne alebo tablete do časti **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.

- Toto zariadenie podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.

Stiahnutie

Nájdite aplikáciu SmartThings v obchode s aplikáciami (Obchod Google Play, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vyhľadáním výrazu „SmartThings“. Stiahnite aplikáciu do zariadenia a nainštalujte ju.

POZNÁMKA

Aplikácia sa môže zmeniť bez upozornenia s cieľom zlepšenia výkonu.

Prihlásenie

Najsť sa musíte do aplikácie SmartThings prihlásiť pomocou účtu Samsung. Ak chcete vytvoriť nový účet Samsung, postupujte podľa pokynov v aplikácii. Na vytvorenie účtu nepotrebuje samostatnú aplikáciu.

POZNÁMKA

Ak už máte účet Samsung, prihláste sa doň. Registrovaný používateľ smartfónu alebo tabletu Samsung sa prihlási automaticky.

Postup registrácie zariadenia v aplikácii SmartThings

1. Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak nie je, prejdite do časti **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.
2. Otvorte v smartfóne alebo tablete aplikáciu **SmartThings**.
3. Ak sa zobrazí správa „A new device is found. (Našlo sa nové zariadenie.)“, vyberte možnosť **Add (Pridať)**.
4. Ak sa nezobrazí žiadna správa, zvolte možnosť **+** a vyberte práčku zo zoznamu dostupných zariadení. Ak vaše zariadenie nie je uvedené, vyberte položky **Device Type (Typ zariadenia) > Specific Device Model (Konkrétny model zariadenia)** a pridajte ho manuálne.
5. Zaregistrujte zariadenie do aplikácie SmartThings podľa nasledujúceho postupu.
 - a. Pridajte zariadenie do aplikácie SmartThings. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k aplikácii SmartThings.
 - b. Po dokončení registrácie sa zariadenie zobrazí v smartfóne alebo tablete.

Smart Control

Po pripojení výrobku k aplikácii SmartThings môžete ovládať zariadenie na diaľku.

Naložte bielizeň a zatvorte dverka. Ťuknite na **Smart Control** a pohodlne ovládajte práčku, pridajte cykly pláchania, odstreďovania alebo sušenia pomocou aplikácie SmartThings.

Údržba

Pokyny na čistenie práčky nájdete vo webovej príručke na webe uvedenom na obale tejto príručky.


Čistenie

Zásuvka na prací prostriedok

1. Zatlačte páčku na uvoľnenie na vnútornej strane zásuvky a zásuvku na prací prostriedok vytiahnite.
2. Otvorte kryty dávkovačov a očistite vnútro automatických dávkovačov pomocou vody.
 - Po skončení čistenia vodu utrite a zatvorte kryty.
3. Pomocou kefy na fľaše vyčistite výklenok v zásuvke a odstráňte z neho vodný kameň a zvyšky pracieho prostriedku.
4. Vložte zásuvku na prací prostriedok naspäť do práčky.

Pohotovostné vypustenie vody

V prípade výpadku energie pred vybratím bielizne vypustite z bubna vodu.

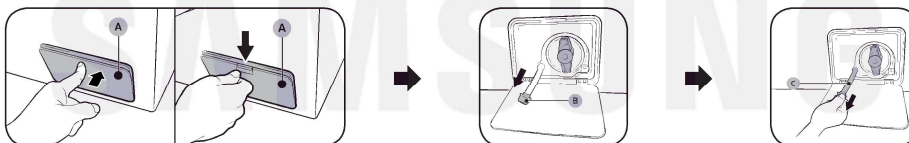


1. Automatickú práčku vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
2. Otvorte kryt filtra (A).
 - TYP1: Jemným zatlačením na vrchnú časť krytu filtra (A) otvorte filter.
 - TYP2: Zatlačením západky krytu filtra (A) smerom dolu otvorte filter.
3. Ku krytu priložte veľkú prázdnu nádobu, trubicu núdzového vývodu nasmerujte do nádoby a pridržiavajte pritom uzáver trubice (B).
4. Odstráňte uzáver z trubice núdzového vývodu (C) a vodu z nej nechajte vytečť do nádoby.
5. Keď voda vytečie, trubicu zatvorte uzáverom a založte späť na miesto. Potom zatvorte kryt filtra.

POZNÁMKA

Použite veľkú nádobu, pretože v bubne môže byť viac vody, než by ste mohli predpokladať.

Odpadový filter

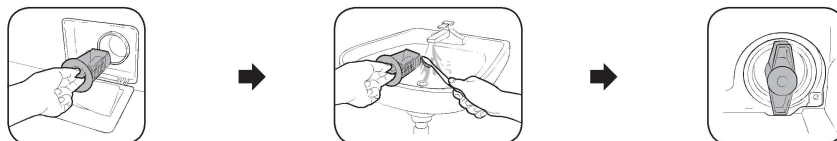

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Vypustite zvyšnú vodu z bubna. (Podrobnosti nájdete v časti Pohotovostné vypustenie vody.)
3. Otvorte kryt filtra.
 - TYP1: Jemným zatlačením na vrchnú časť krytu filtra otvorte filter.
 - TYP 2: Zatlačením na západku krytu filtra otvorte filter.
4. Otočte otočným gombíkom odpadového filtra doľava a vypustite z neho zostávajúcu vodu.
5. Odpadový filter vyčistite jemnou kefkou. Uistite sa, či nie je vrtuľa odtokového čerpadla vo vnútri filtra upchatá.
6. Odpadový filter vložte naspäť na miesto a otočný gombík filtra otočte doprava.

SAMSUNG

18784860

Údržba

Riešenie problémov

V prípade problému skontrolujte informačné hlásenie na LCD obrazovke a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

Kontrolné body

Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite túto tabuľku, v ktorej môžete nájsť odporúčania.

Problém	Riešenie
Nespustí sa.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete.• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.• Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené.• Ťuknutím na ▷ zapnite práčku.• Uistite sa, že nie je aktivovaný Detský zámok.• Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni.• Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.• Skontrolujte, či je správne napájanie.• Zistené nízke napätie.<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete.• Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
Prívod vody je nedostatočný alebo sa voda vôbec neprívádza.	<ul style="list-style-type: none">• Úplne otvorte vodovodný kohútik.• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.• Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá.• Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá.• Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný.• Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené.• Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý.
Po dokončení cyklu ostáva prací prostriedok v zásuvke na prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody.• Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na prací prostriedok.• Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania.• Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracieho prostriedku v hornej polohe.• Odstráňte uzáver pláchania a vyčistite zásuvku na prací prostriedok.

Problém	Riešenie
Nadmerné vibrácie alebo hluk.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu, na ktorom sa nešmýka. Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích nožičiek upravte výšku práčky. Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené. Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov. Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené. Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný. Kombinézy alebo odev ozdobený kovovými prvkami môžu počas prania spôsobovať hluk. Je to normálny jav. Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po vypraní vyberte tieto predmety z bubna alebo puzdra filtra. Várku rozložte. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, napríklad župan alebo rifle, výsledok konečného žmýkania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí správa o kontrole Rozložte nevyváženú náplň a reštartujte.
Práčka sa nevypúšťa alebo neodstreďuje.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak sa vyskytne problém s vypúšťaním, kontaktujte servis. Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý. Zatvorte dvierka a ťuknite na ▷ . V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstredovať, kým sa nezatvorí dvierka. Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je upchatý. Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstredovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne. Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená v závislosti od typu pripojenia. Vyčistite odpadový filter, mohol by byť upchatý.
Nedajú sa otvoriť dvierka.	<ul style="list-style-type: none"> Ťuknutím na ▷ zastavte práčku. Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať. Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia práčky alebo vypnutia napájania. Uistite sa, že všetka voda z bubna vytekla. Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite vodu z bubna a otvorte dvierka ručne. Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka zámku dvierok zhasne po vypustení práčky.
Nadmerné množstvo mydlín.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku. Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo znečistených odevov, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa neodporúča.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Nie je možné pridať ďalší prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku a aviváže nepresahuje limit.
Práčka sa zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom. Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič. Zatvorte dvierka a ťuknutím na ► spustíte práčku. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstredovať, kým sa nezatvoria dvierka. Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni. Cyklus sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie. Chvilu počkajte, kým sa práčka nespustí. Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na prívod vody pri vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite mriežkový filter. Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevyпустí a nezačne odstredovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.
Práčka sa plní vodou nesprávnej teploty.	<ul style="list-style-type: none"> Úplne otvorte oba kohútiky. Skontrolujte, či je vybraná správna teplota. Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Prepláchnite vodovodné rúrky. Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika prúdila voda s teplotou najmenej 49 °C. Skontrolujte aj kapacitu ohrievača vody a frekvenciu obnovovania. Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže byť upchatý. Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť, keďže funkcia automatickej regulácie teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Je to normálny jav. Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej teploty pozorovať prúdenie len horúcej alebo len studenej vody cez dávkovač. Ide o normálne fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty, kedy teplotu vody určuje práčka.
Várka je na konci cyklu mokrá.	<ul style="list-style-type: none"> Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstredovania. Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa zabránilo nadmernej tvorbe mydlín. Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa nemusia rovnomerne rozložiť a poriadne odstrediť. Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.

Problém	Riešenie
Uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia. • Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený v odtokovom systéme. • Práčku neprepĺňajte. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. • Skontrolujte odtokovú hadicu. <ul style="list-style-type: none"> - Uistite sa, že koniec odtokovej hadice nie je položený na podlahe. - Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá. • Skontrolujte, či sa medzi dvierkami a membránou nezachytili žiadne predmety. <ul style="list-style-type: none"> - Ak sa medzi dvierkami a membránou zachytili nejaké predmety, môže dôjsť k úniku vody alebo k poškodeniu membrány.
Cítiť zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • V škárách sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť. • Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie. • Vyčistite tesnenie dvierok (membránu). • Po dokončení cyklu vysušte vnútrojšok práčky.
Netvorí sa žiadne bubliny (len modely s funkciou bubliniek).	<ul style="list-style-type: none"> • Bublíny nemusí byť vidno, ak je v bubne príliš veľa vecí. • Pri praní veľmi znečistených odevov sa nemusia tvoriť bubliny.
Na displeji sa zobrazuje správa s upozornením, že dávkovač je otvorený.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je zásuvka na prací prostriedok riadne zatvorená. <ul style="list-style-type: none"> - Otvorte zásuvku na prací prostriedok a znova ju zatvorte. Uistite sa, či je riadne zatvorená.
Prédĺžená doba prania	<ul style="list-style-type: none"> • Skutočný čas prania sa môže líšiť od odhadovaného času pôvodne zobrazeného na ovládacom paneli pri výbere cyklu.

- Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko. Číslo na servisné stredisko je uvedené na štítku pripevnenom na výrobku.
- Samsung nezodpovedá za prípadné poškodenie produktu, zranenie ani iné bezpečnostné problémy s produktom spôsobené opravami, pri ktorých nie sú dodržané pokyny uvedené v týchto návodoch na opravu. Záruka sa nevzťahuje ani na prípadné poškodenie produktu spôsobené pokusom o jeho opravu (zo strany inej osoby, ako je certifikovaný servisný technik spoločnosti Samsung).

UPOZORNENIE

Odmrazovanie práčky

Práčka môže pri teplote nižšej ako 0 °C zamrznúť.

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
3. Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
4. Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na pribl. 10 minút.
5. Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.

Špecifikácie

Ochrana životného prostredia


- Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete zariadenie zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte dvere, aby v zariadení neuviazli zvieratá a deti.
- Neprekračujte množstvo čistiaceho prostriedku, ktoré sa odporúča v pokynoch od výrobcu čistiaceho prostriedku.
- Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie flakov a odfarbovače iba v prípade, ak je to nevyhnutné.
- Šetrite vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného cyklu).

Spotreba energie v pohotovostnom režime

Spotreba energie	Vypnutý režim	0,50 W
	Pohotovostný sieťový režim	2,00 W
	Čas v pohotovostnom sieťovom režime (Wi-Fi)	10 min.

Hárok špecifikácií

Hviezdičky („*“) označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo (A–Z).

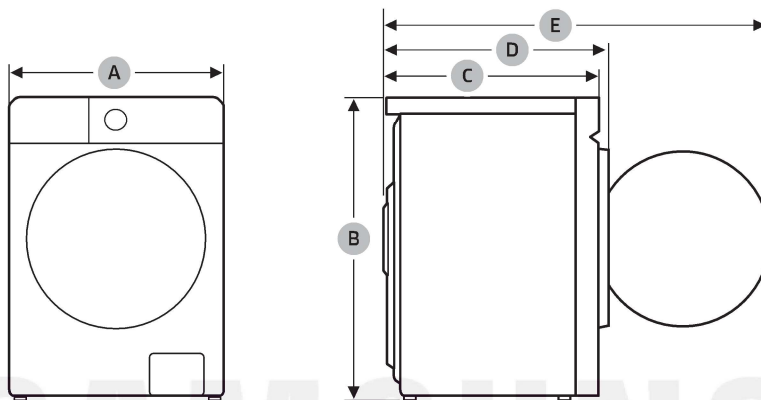

Typ		Práčka s predným plnením	
Názov modelu		WW1*B*****	
Rozmery	A (šírka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hĺbka)	600 mm	
	D (hĺbka + hrúbka rámu dvierok)	630 mm	
	E	1080 mm	
Tlak vody		50–800 kPa	
Čistá hmotnosť		73,0 kg (WW**BB****G*) 72,0 kg (WW**BB****T*, WW**BB****A*)	
Maximálna kapacita		Pranie a odstredovanie	11,0 kg
Spotreba energie	Pranie a ohrievanie	220–240 V stried. / 50 Hz	1900–2300 W
Otáčky pri odstredovaní		1400 ot./min	

POZNÁMKA

- Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť v dôsledku zvyšovania kvality.
- Rozmery uvedené v tejto časti sa môžu v závislosti od spôsobu merania mierne líšiť od skutočných mier.