



AC-03 mini

Návod k obsluze/Záruka

CZ



Před používáním zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné použití v budoucnu.

AC-03 mini

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výhradně pro úpravu teploty a distribuce vzduchu v uzavřených obytných prostorech, v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Elektrická zařízení ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby.

1. Všeobecné bezpečnostní pokyny a upozornění

- Před uvedením zařízení do provozu vám doporučujeme pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů.
- Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobkem, je osobní odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživateli obsluhujícími toto zařízení.
- Nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
- Návod k obsluze udržujte podle možnosti v blízkosti po celou dobu jeho životnosti. Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte výhradně k určenému účelu a způsobem, který je stanovený výrobcem.
- Nejde o profesionální zařízení na komerční použití.
- Neměňte technické parametry a charakteristiky zařízení.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí!

Zařízení nevystavujte účinkům:

- zdrojů nadměrného tepla nebo otevřeného ohně,
- vibrací a nadměrného mechanického namáhání,
- hmyzu, živočichů a rostlinstva,
- agresivních a chemických látek.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

Charakteristiky provozního prostředí:

1. Teplota okolí: 5 - 40 °C
2. Vlhkost: 5 - 85%
3. Nadmořská výška: = <2 000 m
4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné

Elektrická bezpečnost

- Elektrická zařízení třídy ochrany II jsou taková zařízení, která jsou vyhotovena s dvojitou izolací mezi nebezpečnými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.
- Elektrická zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která jsou napájena pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií či akumulátorem) a z hlediska úrazu elektrickým proudem nepředstavují pro uživatele žádné nebezpečí.

Bezpečnost osob

- Obsluze zařízení náleží činnosti jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.

Rozbalení

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků.
- Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím dodávaným a schváleným výrobcem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).
- Elektrické části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.

Provoz/Používání

- Zařízení je určeno pro používání v menších obytných a pracovních prostorech.
- Zařízení se nesmí používat v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, v přítomnosti chemických a hořlavých látek a jejich výparů, mlhy nebo prachu a v atmosférických podmínkách, kde se jednoduchým způsobem šíří vzduchem spaliny po vznícení.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti plynových sporáků nebo zdrojů otevřeného plamene.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, nevystavujte zařízení dešti ani účinkem jiných zdrojů vlhkosti, vody a jiných tekutin.
Hrozí nebezpečí požáru!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Zařízení nepoužívejte k sušení textilií, oděvů, obuvi ani žádných jiných předmětů.
Hrozí nebezpečí požáru!
- Během používání a provozu mějte zařízení vždy pod dozorem!
- Toto zařízení není určeno k ovládání prostřednictvím externího programátoru, automatického časového spínače a dálkového ovládání, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.
- K ovládání zařízení používejte výhradně jeho vlastní ovládací části a přiložený ovladač dálkového ovládání.
- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty. Nevkládejte a nenechte vnikat do otvorů krytů zařízení cizí tělesa.
- Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz zařízení.
- Pro zajištění požadované cirkulace vzduchu ponechte v okolí zařízení dostatečný volný prostor. Doporučuje se ponechat min. 50 cm ze všech stran.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí požáru!

- Na zařízení nepokládejte žádné předměty, nenechte vnikat do otvorů cizí tělesa. Zařízení nepoužívejte v blízkosti volně se pohybujících textilií - záclon, závěsů apod. Dbejte na to, aby do otvorů zařízení nevnikalo jakékoliv nečistoty z prostředí, např. shluky prachu, vláken apod.
- V průběhu používání a provozní činnosti zařízení dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nedostali prsty, vlasy, volnými ozdobnými řetízky nebo volnými částmi oblečení do kontaktu s rotujícími částmi.
- Na přístroj nepokládejte žádné nádoby s vodou ani jinou kapalinou, aby se zabránilo rozlití a vniknutí kapaliny do vnitřních částí zařízení.
- Aby se předešlo vzniku nebezpečné situace, nedotýkejte se zařízení, pokud máte vlhké nebo mokré ruce.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly. Zařízení se může převrhnout a způsobit jim vážné zranění. Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Zařízení nenechávejte během činnosti bez dozoru, a to především tehdy, pokud se v jejich blízkosti nacházejí děti, nezpůsobitelné osoby nebo zvířata.
- Před každým připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda je hlavní spínač (regulátor ovládání) v poloze „0“ „OFF“ (vypnuto).
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice síťové šňůry ze zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a zapněte hlavním vypínačem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a následně vytáhněte vidlici síťové šňůry ze zásuvky.
- Pokud na zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Elektrická zásuvka a napájecí kabel musí zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení zařízení od elektrické sítě.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození síťové šňůry, volně vedené po podlaze.
- Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru a volně přístupné s volným napájecím kabelem. Děti, nezpůsobitelné osoby nebo zvířata by mohly zařízení za napájecí kabel stáhnout nebo převrhnout.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte síťovou šňůru od napájení z elektrické zásuvky. Zařízení skladujte s upevněnou síťovou šňůrou při pevných částech jeho krytů.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Režim provozu zařízení dodržujte podle pokynů k obsluze a používání.
V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte z napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Nikdy se nesnažte sami zařízení opravovat, demontovat nebo jinak upravovat.
- Před prováděním uživatelské údržby a čištění zařízení a v případech, kdy dochází k demontáži ochranných krytů zařízení, vždy zařízení nejprve vypněte hlavním vypínačem a odpojte napájecí přívod z elektrické zásuvky.
- Vždy se ujistěte, že je zařízení vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě.
- Zařízení při používání pravidelně a důkladně čistěte!
- Nesprávné a nepravidelné čištění zařízení může způsobit tvorbu vnitřního znečištění (bakteriální znečištění), což může mít za následek šíření zdraví nevyhovujících mikroorganismů v ovzduší. Hrozí nebezpečí poškození zdraví!
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!
- Dětem mladším než 3 roky se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let a mladší 8 let nesmí připojit spotřebič do zásuvky, regulovat ho nebo čistit nebo provést údržbu uživatelem.

VÝSTRAHA!

- Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a mohou způsobit popálení. Zvláštní pozornost věnujte tehdy, pokud jsou přítomny zranitelné osoby nebo děti.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

2. Speciální bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluhu a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí. Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání. Při nabíjení vestavěného akumulátoru pomocí síťového adaptéru používejte pouze příslušenství, které je bezpečné.

Přeprava/Přenášení

- Zařízení přepravujte/přenášejte až po důkladné obhlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
- Při přenášení dbejte na to, aby vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo kluzké.

Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Před uvedením do provozu zařízení vybalte a zbavte všechny jeho části a příslušenství zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Všechny obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoli jeho části. Zařízení nechejte opravit v odborném servisu.
- Při nasazování nebo odebírání nástavců zařízení vždy vypněte do polohy ' 0 ' .
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Výstraha!

- Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Nejde o profesionální zařízení.
- Zařízení nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Dávejte pozor, aby se zařízení nedostalo do kontaktu s vodou -mohlo by se poškodit.
- Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí (v blízkosti bazénu, umyvadla nebo sprchy atd.).
- Pokud dojde k poškození krytu zařízení nebo jiných částí, z bezpečnostních důvodů přestaňte zařízení používat.
- Zařízení se nesmí používat, pokud spadlo na zem nebo když vykazuje viditelné známky poškození.
- Neopravujte zařízení sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Umístění/Instalace

- Dětem mladším než 3 roky se musí zabránit v přístupu, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let a mladší 8 let nesmí zařízení zapínat, regulovat ho, čistit a provádět uživatelskou údržbu.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si nesmí se zařízením hrát!

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti. Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly (hrály si s ním). Zařízení se může převrhnout a způsobit jim velmi vážné zranění. Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Zařízení odkládejte mimo dosah zvířat. Zařízení se může převrhnout a mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
- Zařízení se musí používat a odkládat na stabilním povrchu.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit, má dostatečný prostor, stabilitu, mechanickou pevnost.
- Zařízení nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Když zařízení nepoužíváte, čistíte jej, nasazujete na něj příslušenství, nebo když se vyskytne porucha, zařízení vypněte.
- Nedotýkejte se částí zařízení v pohybu. Nestrkejte ani netlačte prsty mezi rotující část. Nikdy nemanipulujte s nástavci, pokud je zapnuté.
- Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru a volně přístupné.

Bezpečnost osob

- Tento spotřebič je určen pro používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (laiky), podle pokynů určených výrobcem.
- Obsluze zařízení náleží činnosti jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem nebo vedením odpovědné osoby, byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím .
- Čištění a uživatelskou údržbu mohou provádět děti od 8 let a starší jen pod dozorem odpovědné osoby.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát!

- Během používání a provozu udržujte spotřebič vždy mimo dosah dětí. Nezapomeňte na to, že spotřebič je možné stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru.
- Při obsluze elektrického spotřebiče vždy dbejte zvýšené opatrnosti. Nepoužívejte elektrický spotřebič, pokud jste nadměrně unavení, pod vlivem léků nebo omamných látek snižujících pozornost a soustředění. Nepozornost při obsluze může vést k vážnému zranění.
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Čištění/Údržba

Čištění vnějších částí zařízení


- Před čištěním zařízení nejprve vypněte.
- Zařízení otřete hadříkem, kterou jste mírně namočený. Do zařízení nebo příslušenství však nesmí v žádném případě vniknout kapalina. Vše pak otřete do sucha.
- K čištění nepoužívejte kovové předměty, benzín, ředidla nebo abrazivní čistící prostředky atd., aby nedošlo k poškození povrchu.
- Abyste zabránili případnému poškození, zařízení nemyjte pod tekoucí vodou, nestříkejte na něj vodu ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Zařízení znovu používejte, až když je zcela suché.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Informace o zařízení

AC-03 mini je ochlazovač vzduchu, který zlepšuje teplotní vlastnosti středně velkých prostorů.

Orava AC-03 je inteligentní kombinací ochlazovače a ventilátoru, který vysílá do místnosti proud studeného vzduchu. Chlazení se dosahuje odpařováním ochlazené vody z 0,4 l nádrže na vodu. Kromě chlazení vzduchu se AC-03 odlišuje od běžných ventilátorů i tím, že pro zlepšení klimatu v místnosti se vzduch zvlhčuje a zároveň i čistí.

Popis

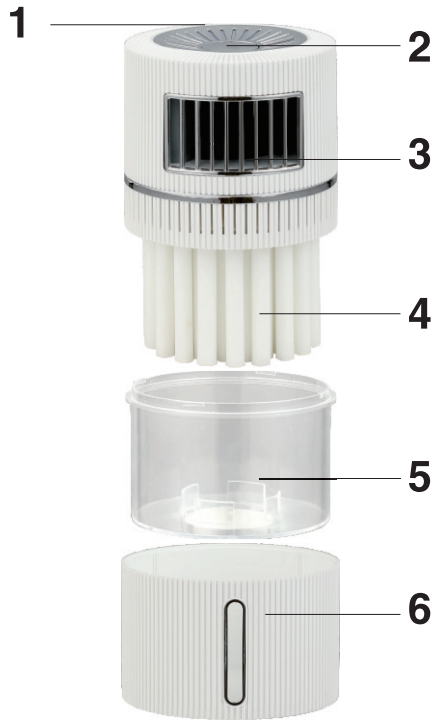

- 1 USB konektor napájení
- 2 tlačítko vypnutí/zapnutí
- 3 výstup vzduchu/motorová část
- 4 filtr (bavlněné tyčinky)
- 5 zásobník na vodu (0,4l)
- 6 spodní kryt

Provoz

Před prvním použitím tohoto zařízení

- Odstraňte všechny ochranné fólie a nálepky ze zařízení.

- 1 Umístěte ochlazovač vzduchu na rovný povrch.
- 2 Naplňte zásobník vodou po MAX.
- 3 Zapojte menší USB adaptér do vstupu napájení spotřebiče. Potom vložte větší konec USB kabelu do volitelného adaptéru (stejnoseměrné výstupní napětí 5 V, 1 000 mA) a zapojte ho do síťového napájecího zdroje nebo do USB konektoru na zapnutém PC. AC adaptér zapojte do elektrické zásuvky.
- 4 Zapněte zařízení tlačítkem **(2)**, ochlazovač se spustí s nejnižší rychlostí - indikátor provozu změní barvu na červenou (vrchní mřížka ochlazovací).
- 5 Požadovanou rychlost otáček ventilátoru nastavíte krátkým stisknutím tlačítka **2**:
 - nízká rychlost, indikátor provozu bude svítit červeně
 - střední rychlost, indikátor provozu bude svítit zeleně
 - vysoká rychlost, indikátor provozu bude svítit fialově
- 6 V případě potřeby zapnutí nočního osvětlení stiskněte a podržte tlačítko **2**, rozsvítí se noční osvětlení, které mění barvy automaticky. Osvětlení je možné použít i při vypnutém ventilátoru.
- 7 Zařízení vypnete tlačítkem **2**.

TIPY

Nechte filtr alespoň 3 minuty absorbovat vodu předtím, než před použitím naplníte nádržku. Takto se začne rychleji produkovat studený vzduch.

Nejefektivnější je oblast pár metrů přímo před zařízením.

I po vyprázdnění nádržky bude filtr stále vlhký a zařízení bude ještě nějaký čas chladit.

POZNÁMKY

Před vypnutím napájení doporučujeme nechat ochlazovač alespoň na 5 minut v provozu při VYSOKÉ rychlosti ventilátoru, aby filtr lépe vyschl.

Pokud máte pocit, že vzduch vycházející z ochlazovací není dostatečně chladný, dolijte do nádržky velmi studenou vodu.

Výměna filtru (bavlněné tyčinky)

Vodný filtr byste měli měnit cca každých 6 měsíců, nebo když máte pocit, že ochlazovač vzduchu už nefunguje tak, jak by měl.

- 1 Odpojte ochlazovač vzduchu od napájení.
- 2 Uchopte vrchní motorovou část (3) ochlazovače a druhou rukou spodní kryt (6). Vrchní motorovou část (3) vytáhněte směrem nahoru.
- 3 Uchopte bavlněnou tyčinku a zcela ji vytáhněte ze spotřebiče. Takto postupujte při všech tyčinkách. Následně vložte nové bavlněné tyčinky na místo použitých tyčinek.
- 4 Založte vrchní motorovou část (3) do spodního krytu (6).

Čištění a údržba

Aby ventilátor správně fungoval, je třeba jeho pravidelné čištění.
Před čištěním zařízení vypněte.

Čištění a skladování

- Zařízení skladujte na bezpečném, chladném a suchém místě.
- Zařízení čistěte měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě.
V případě silného znečištění můžete utěrku navlhčit v mírném roztoku saponátu.
- Nepoužívejte agresivní, abrazivní čisticí prostředky ani ředidla.
Hrozí riziko poškození povrchu.
- Nečistěte zařízení chemicky. Hrozí riziko poškození povrchu.
- Zařízení při čištění nesmí spadnout na zem.
- Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla žádná voda.
Pokud by se tak stalo, vyjměte baterie a zařízení použijte až po úplném vysušení. Vyzkoušejte, zda zařízení bude fungovat.
- Zařízení při čištění nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.

Upozornění!

- Zařízení se nikdy nepokoušejte opravovat sami.
- Zařízení nevyžaduje speciální údržbu.

Technické parametry

Napájení:	volitelný AC adaptér s výstupním stejnosměrným napětím 5 V, 1 000 mA (nedodávaný)
Příkon:	2,5 W
Rozměry (š x v x h):	11,8 x 18 x 11,8 cm
Hmotnost:	0,67 kg
Objem zásobníku vody:	0,4 l
Hlučnost:	35 dB (A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 35 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Právo na změny vyhrazeno!

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odnést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte na příslušném místním úřadě, ve službě pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.