

TESLA

TESLA AirCook Q30

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA AirCook Q30.

Před použitím si prosím důkladně pročtete pravidla bezpečného používání a dodržuje všechna běžná bezpečnostní pravidla.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Přečtěte si a pochopte všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Varování, upozornění a instrukce diskutované v této příručce nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Provozovatel musí pochopit, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktorem, který nelze zabudovat do tohoto produktu, ale musí jej poskytnout provozovatel.

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Nikdy nezapínejte spotřebič, který je prázdný.
- Nevkládejte větší množství potravin než je doporučené množství.
- Nedovolte vniknutí vody ani jiné kapaliny do spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nezakrývajte přívod vzduchu a výstupní otvory vzduchu, když je přístroj v provozu.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu jmenovitému napětí před připojením spotřebiče.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Neodpojujte spotřebič tahem za kabel.
- Spotřebič není určen k provozu s pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit TESLA autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo úrazu.
- Chraňte síťový kabel před horkými plochami.
- Při použití spotřebiče v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost.
- Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly spotřebič bez dozoru dospělé osoby.
- Nenechávejte spotřebič pracovat bez dozoru.
- Vyjímatelnou nádobu nenaplňujte olejem. Naplnění nádoby olejem může představovat riziko vzniku nebezpečné situace. Zdravý způsob fritování je založen na principu cirkulace horkého vzduchu, který nevyžaduje žádné nebo velmi malé množství oleje.
- Ve spotřebici nepřipravujte potraviny s vysokým obsahem tuku.
- Do zahráté vyjímatelné nádoby nenalévejte velmi studenou vodu.
- Nepřipojujte spotřebič ani nepoužívejte ovládací panel mokrými rukama.
- Připojte spotřebič pouze k uzemněné zásuvce. Vždy se ujistěte, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
- Neumístujte spotřebič na hořlavé materiály, jako např. ubrus nebo záclona.
- Neumístujte spotřebič na zeď nebo přímo vedle jiných spotřebičů. Při používání ponechte kolem spotřebiče nejméně 15 cm volného prostoru.

- Na spotřebič nic nepokládejte a nepokládejte spotřebič na varnou desku, hrozí riziko jejího poškození.
- Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v této příručce.
- Ihned odpojte spotřebič, pokud z něj vychází tmavý kouř. Vyčkejte, až se kouř ustane než vyjmete nádobu ze spotřebiče.
- Před čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte tento spotřebič k jinému než určenému použití.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Nepoužívejte spotřebič v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Neopravujte spotřebič, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruký.
- Uchovávejte spotřebič z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Pokud je spotřebič používán nesprávně, pro profesionální, poloprofesionální účely nebo pokud se nepoužívá podle pokynů v uživatelském manuálu, stává se záruka neplatnou.
- Nepokoušejte se sami opravit spotřebič, jinak se záruka stává neplatnou.
- Používejte pouze originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem spotřebiče jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.



Pozor, horký povrch

- NEPOKLÁDEJTE spotřebič na hořlavý povrch!
- Umístěte spotřebič na vodorovný, rovný a stabilní povrch.
- Spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích.
- Je-li spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu, jinak může dojít k popálení.
- Během smažení horkým vzduchem se uvolňuje horká pára přes výstupní otvory pro vzduch. Udržte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry a od otvorů pro výstup vzduchu, když vyjmete nádobu ze spotřebiče.
- K vyjmutí a přenášení zahřáté nádoby a koše používejte rukojet'. Zahrátou nádobu a koš odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy. Po vysunutí nádoby ze spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou, která se uvolňuje z potravin.
- S horkou fritézou nehýbejte.
- Před transportem nechte fritézu vychladnout déle než 30 minut.
- Pokud je spotřebič v provozu, nezakrývejte přívod vzduchu ani jeho odvod.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným způsobem. Délka napájecího kabelu snižuje riziko zapletení nebo zakopnutí o napájecí kabel.


NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZARIŽENÍ S PRODLUŽOVACÍM KABELEM.

Připojte napájecí kabel přímo pouze do elektrické zásuvky na 230 V.

PŘÍPRAVA - PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Odstraňte všechny obaly, nálepky a štítky.
2. Umístěte horkovzdušnou fritézu na stabilní vodorovnou plochu. Nepokládejte spotřebič na povrchy, které nejsou odolné vůči teplu.
3. Vytržte spotřebič měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně jej vysušte.
4. Vložte nádobu na potraviny do spotřebiče.
5. Ujistěte se, že napájecí kabel má dostatečnou délku k sítové zásuvce a kolem produktu je dostatečně dobrá cirkulace vzduchu.

POZNÁMKA: Nenalévejte do nádoby na potraviny olej, tento spotřebič pracuje na principu cirkulace horkého vzduchu.

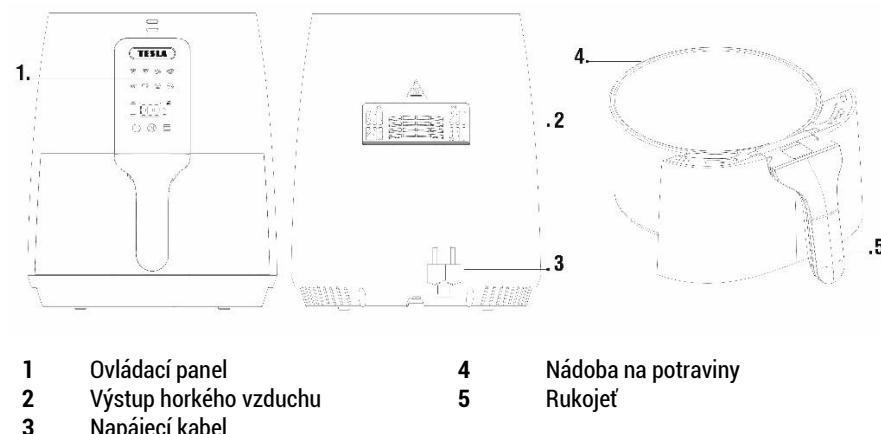

SYMBOLY NA PŘEDNÍM PANELU



Start/Pauza

Stisknutím spustíte ohřev potravin nebo ohřev přerušíte.



Zapnutí/Vypnutí

Stisknutím spotřebič zapnete nebo vypnete.



Menu

Stiskněte pro posun mezi naprogramovanými režimy ohřevu.



Teplota/čas

Nastavte požadovanou teplotu/čas stisknutím symbolu „nahoru“ nebo „dolů“.




Ovládání nastavení teploty/času

Stiskněte pro přepnutí při nastavení hodnoty teploty a času.



Indikátor ohřevu jídla



Hranolky	
10 minut/200°C	
Hranolky (zmražené)	
6 minut/200°C	
Drůbež (křidélka)	
12 minut/180°C	
Steak	
12 minut/180°C	

	Ryba
	8 minut/180°C
	Krevety
	5 minut/160°C
	Dezert
	8 minut/160°C
	Zelenina
	7 minut/160°C

Tyto hodnoty jsou pouze orientační a lze je změnit stisknutím symbolů pro úpravu času a teploty. Výběr programu potvrďte stisknutím symbolu .

PRVNÍ POUŽITÍ

Tahem za rukojet' vysuňte nádobu na potraviny ze spotřebiče. Vložte dovnitř potraviny, které chcete tepelně upravit. Při vkládání potravin nepřekračujte značku MAX vyznačenou na nádobě. Dodržujte minimální a maximální množství potravin uvedené v tabulce „Doporučené doby přípravy“, protože by to mohlo ovlivnit kvalitu připravovaného jídla.

Upozornění: Nedotýkejte se varné nádoby spotřebiče během ani po určitém čase po použití, dokud nedojde k jejímu ochlazení! Spotřebič nebude fungovat, dokud nebude nádoba zcela zasunuta do těla spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ: Po smažení horkým vzduchem je horký nádoba na potraviny a vařená jídla. Při manipulaci je nutné postupovat mimořádně opatrně.

- Připojte spotřebič k síťové zásuvce a rozsvítí se symbol napájení . Stiskněte jej a na displeji se zobrazí 180°C a 15 minut iako výchozí nastavení. Zvolte některý z programů, stisknutím a volbu potvrďte stisknutím . Nebo ručně nastavte požadovaný čas/teplotu (symbol **Teplota/čas**) a poté spusťte ohřev stisknutím .
 - Váš spotřebič je vybaven speciálním režimem „Předehřívání“, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků. Jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty, časovač začne odpočet času.
 - Po dostatečném zahrátí spotřebiče spustí časovač odpočet času. Symbol „**MIN**“ za časovačem zhasne, pokud zbyvá jen jedna minuta a doba vaření se odpočítává od 60 sekund do 0.
 - Během vaření můžete stisknutím symbolu spotřebič zastavit, časovač se zastaví a displej zobrazí zbyvající čas. Opětovným stisknutím budete pokračovat ve vaření.
- ❖ Po ukončení doby vaření spotřebič 3x pípne, to znamená, že proces ohřívání je dokončen. Vytáhněte nádobu na potraviny z těla spotřebiče a položte ji na povrch odolný vůči teplu.
- ❖ Zkontrolujte, zda jsou ingredience dobře uvařeny. Pokud ještě nejsou správně uvařené, zasuňte nádobu zpět do spotřebiče a nastavte časovač o několik minut navíc při stejně teplotě.

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s horkou nádobou na potraviny je nutné postupovat mimořádně opatrně.

Doporučené doby přípravy (orientační hodnoty)

Potraviny	Min. - max. množství	Čas	Teplota	Protřepat
Mražené hranolky	300 - 500 g	7 - 10	200°C	Protřepat
Zmrzlé kuřecí nugety	300 - 500 g	10 - 13	180°C	
Krevety	200 - 400 g	5 - 9	160°C	
Slanina	200 - 400 g	7 - 9	180°C	
Vepřová kotleta	250 - 600 g	8 - 12	180°C	
Steak	250 - 600 g	6 - 10	180°C	

Protřepání/promíchání jídla pro nejlepší výsledek ohřevu

Pro co nejlepší výsledek doporučujeme pokrmy z masa a drůbeže, jednou nebo dvakrát během vaření protřepat/promíchat, tak aby na horní straně nezasychaly, byly rovnoměrně propečené a kroupavé. Můžete obrátit také jídla jako je steak, aby bylo zajištěno rovnoměrné zhnědnutí a propečení.

Existují dvě možnosti jak protřepání/promíchání provést:

- Vytáhněte nádobu na potraviny ze spotřebiče přímo za rukojet a spotřebič okamžitě zastaví ohřev. Protřepejte/promíchejte ingredience a poté zasuňte nádobu zpět do spotřebiče, který začne znova automaticky ohřev.
- Stisknutím nejprve zastavte ohřev, vytáhněte nádobu na potraviny ze spotřebiče, protřepejte/promíchejte potraviny a poté zasuňte nádobu zpět do spotřebiče, dalším stisknutím pokračujte ve vaření.

Protřepání/promíchání většinou vyžadují menší jídla, která jsou naskládaná, jako jsou hranolky nebo nugety.

UPOZORNĚNÍ: NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY.

DALŠÍ FUNKCE

Automatické obnovení ohřevu

Pokud vytáhnete nádobu na potraviny z těla spotřebiče, spotřebič automaticky pozastaví vaření. Displej se dočasně vypne. Když vrnější nádobu zasunete zpátky, spotřebič automaticky obnoví vaření na základě vašeho předchozího nastavení.

Automatické vypnutí

Pokud spotřebič nemá aktivní programy vaření, vypne se automaticky po 5 minutách.

Pozastavení ohřevu

Stiskněte pro pozastavení ohřevu. Dalším stisknutím budete pokračovat v ohřevu.

Ochrana proti přehřátí

Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.

ČISTĚNÍ

- Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Vycistěte spotřebič po každém použití a před delším uskladněním.
- Spotřebič doporučujeme čistit hned po jeho vychladnutí, než dojde k zaschnutí zbytků potravin.
- Základnu spotřebiče vycistěte pomocí vlhkého hadíku a mycího prostředku.
- Vyjímatelné součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, je možné umývat v myčce na nádobí, ale přesto doporučujeme ruční mytí z důvodu delší ochrany (trvanlivosti) nepřílnavého povrchu. Omyjte tyto díly pod teplou tekoucí vodou s přídavkem neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte čistou vodou, rádně je otřete dosucha a vrátěte je zpět na své místo.
- Chcete-li co nejdéle zachovat nepřílnavou vrstvu na vnější nádobě a vnitřním vyjímatelném koší, nepoužívejte ostré předměty ani žádné abrazivní čisticí materiály.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMU

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Zkontrolujte, že je spotřebič opravdu připojen do elektrické sítě. Zasuňte nádobu na potraviny zcela do spotřebiče.
Jídlo není zcela vařené.	Vložte menší dávky potravin do nádoby na potraviny. Pokud je koš přeplněný, potraviny mohou být nedovařené. Zvýšte teplotu nebo čas vaření.
Jídlo není rovnoměrně propečené.	Ingredience, které jsou naskládány na sebe nebo blízko sebe, je třeba během vaření protřepat nebo převrátit.
Jídlo není po smažení krupavé.	Postříkání potravin malým množstvím oleje může zvýšit krupavost.
Hranolky se dobře neuvařily.	Přidejte menší množství oleje, cca 15 ml. Při přípravě hranolků ze syrových brambor nechte nevařené hranolky namočené do vody po dobu 15 minut, aby se před smažením odstranil škrob. Před přidáním malého množství oleje je osušte. Nakrájejte nevařené hranolky na proužky o rozměrech 0,5 cm x 7 cm.
Nádobu na potraviny nelze snadno zasunout do spotřebiče.	Ujistěte se, že nádoba na potraviny není přeplněna jídlem.
Ze spotřebiče vychází bílý kouř.	Při prvním použití může spotřebič produkovat bílý kouř. To je v pořádku. Ujistěte se, že nádoba na potraviny a vnitřek spotřebiče jsou rádně vycistěny a nejsou mastné. Vaření mastných potravin způsobí únik oleje do nádoby na potraviny. Tento olej vytvoří bílý kouř a nádoba může být teplejší než obvykle. To je normální a nemělo by to ovlivnit vaření. S nádobou manipulujte opatrně.
Ze spotřebiče vychází tmavý kouř.	Okamžitě spotřebič vypněte. Jídlo hoří. Vytáhněte nádobu na potraviny a vyčkejte, až se kouř rozplyne.
Displej zobrazuje chybu „E1“, „E2“ nebo „E3“	Chyba spotřebiče, kontaktujte servisní oddělení TESLA.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA AirCook Q30?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A DOPLŇKY

Spotřební materiál můžete zakoupit na oficiálním eshopu značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÍ oprava

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití přístroje k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodu způsobenou neoprávněnou opravou

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu najeznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

Vážený zákazník,
dakujeme, že ste si vybral TESLA AirCook Q30.

Pred použitím spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržiavajte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTIACH.

Prečítajte si a pochopte všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Varovania, upozornenia a inštrukcie diskutované v tejto príručke nemôžu pokryť všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastáť. Prevádzkovateľ musí pochopiť, že zdravý rozum a opatrnosť sú faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do tohto produktu, ale musí ho poskytnúť prevádzkovateľ.

Tento prístroj je zložité elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:

- Nikdy nezapínajte spotrebič, ktorý je prázdny.
- Nevkladajte väčšie množstvo potravín než je odporúčané množstvo.
- Nedovoľte vniknutiu vody ani inej kvapaliny do spotrebiča, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nezakrývajte prívod vzduchu a výstupné otvory vzduchu, keď je prístroj v prevádzke.
- Skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá miestnemu menovitému napätiu pred pripojením spotrebiča.
- Nepoužívajte predĺžovací kábel.
- Neodpájajte spotrebič ťahom za kábel.
- Spotrebič nie je nie je určený na prevádzku s pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Po použití vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť TESLA autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo úrazu.
- Chráňte sietový kábel pred horúcimi plochami.
- Pri použití spotrebiča v blízkosti detí je potrebná opatrnosť.
- Neodporúča sa, aby deti samostatne používali spotrebič bez dozoru dospelej osoby.
- Nenechávajte spotrebič pracovať bez dozoru.
- Vyberateľnú nádobu nenapíňajte olejom. Naplnenie nádoby olejom môže predstavovať riziko vzniku nebezpečnej situácie. Zdravý spôsob fritovanie je založený na princípe cirkulácie horúceho vzduchu, ktorý nevyžaduje žiadne alebo veľmi malé množstvo oleja.
- V spotrebiči nepripravujte potraviny s vysokým obsahom tuku.
- Do zahriatej vyberateľné nádoby nenalievaťe veľmi studenú vodu.
- Nepripájajte spotrebič ani nepoužívajte ovládací panel mokrými rukami.
- Pripojte spotrebič iba k uzemnenej zásuvke. Vždy sa uistite, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
- Neumiestňujte spotrebič na horľavé materiály, ako napr. obrus alebo záclona.
- Neumiestňujte spotrebič na stenu alebo priamo vedľa iných spotrebičov. Pri používaní ponechajte okolo spotrebiča najmenej 15 cm voľného priestoru.

- Na spotrebič nič nekladte a nekladte spotrebič na varnú dosku, hrozí riziko jej poškodenia.
- Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než je popísané v tejto príručke.
- Ihneď odpojte spotrebič, ak z neho vychádza tmavý dym. Počkajte, až sa dym ustane než vyberiete nádobu zo spotrebiča.
- Pred čistením odpojte napájací kábel zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Nepoužívajte tento spotrebič k inému než zamýšľanému použitiu.
- Nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nepoužívajte spotrebič v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
- Neoprávujte spotrebič, vystavujete sa tak nebezpečenstvu poranenia elektrickým prúdom a strate záruky.
- Uchovávajte spotrebič z dosahu horľavých a prchavých látok.
- Ak je spotrebič používaný nesprávne, pre profesionálne, poloprofesionálne účely alebo ak sa nepoužíva podľa pokynov v užívateľskom manuáli, stáva sa záruka neplatnou.
- Nepokúsajte sa sami opraviť spotrebič, inak sa záruka stáva neplatnou.
- Používajte len originálne TESLA príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu.
- Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou spotrebiče ako napr. poranenie, obarenie, požiar, zranenie, znehodnotenie ďalších vecí a pod.



POZOR, HORÚCI POVRCH

- NEKLAĎTE spotrebič na horľavý povrch!
- Umiestnite spotrebič na vodorovný, rovný a stabilný povrch.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných prostrediach.
- Ak je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu, inak môže dôjsť k popáleniu.
- Počas vyprážania horúcim vzduchom sa uvoľňuje horúca para cez výstupné otvory pre vzduch. Udržte ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosťi od pary a od otvorov pre výstup vzduchu, keď vyberiete nádobu zo spotrebiča.
- Na vybratie a prenášanie zahriatej nádoby a koša používajte rukoväť. Zohriatu nádobu a kôš odkladajte iba na teplovzdorné povrhy. Po vysunutí nádoby zo spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z potravín.
- S horúcou fritézou nehýbte.
- Pred transportom nechajte fritézu vychladnúť dlhšie ako 30 minút.
- Ak je spotrebič v prevádzke, nezakrývajte prívod vzduchu ani jeho odvod.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O NAPÁJACOM KÁBLI

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepokúsajte sa upravovať konektor kábla žiadnym spôsobom. Dĺžka napájacieho kábla znížuje riziko zapletenia alebo zakopnutia o napájací kábel.

NEPOUŽÍVAJTE TOTO ZARIADENIE S PREDLŽOVACÍM KÁBLOM.


Pripojte napájací kábel priamo iba do elektrickej zásuvky na 230 V.

PRÍPRAVA - PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Odstráňte všetky obaly, nálepky a štítky.
2. Umiestnite teplovzdušnú fritézu na stabilnú vodorovnú plochu. Nekladte spotrebič na povrhy, ktoré nie sú odolné voči teplu.
3. Vytrite spotrebič mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne ho vysušte.

- Vložte nádobu s potravinami do spotrebiča.
- Uistite sa, že napájací kábel má dostatočnú dĺžku k sieťovej zásuvke a okolo produktu je dostatočne dobrá cirkulácia vzduchu.

POZNÁMKA: Nenalievajte do vnútornej nádoby olej, tento prístroj pracuje na princípe cirkulácie horúceho vzduchu.

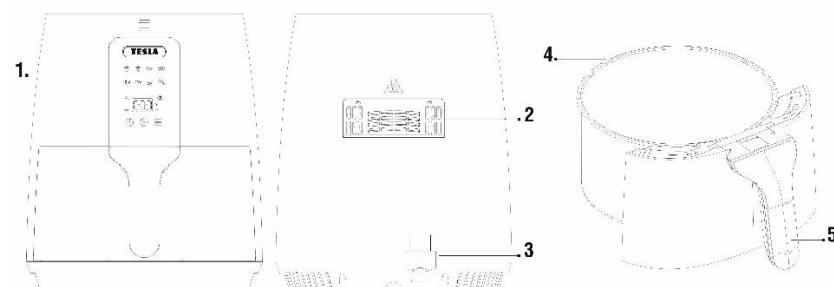

- | | | | |
|----------|-------------------------|----------|---------------------|
| 1 | Ovládací panel | 4 | Nádoba na potraviny |
| 2 | Výstup horúceho vzduchu | 5 | Rukoväť |
| 3 | Napájací kábel | | |

SYMBOLY NA PŘEDNOM PANELI



Štart/Pauza

Stlačením spustíte ohrev potravín alebo ohrev prerušíte.



Zapnutie/Vypnutie

Stlačením spotrebič zapnete alebo vypnete.



Menu

Stlačte pre posun medzi naprogramovanými režimami ohrevu.



Teplota/čas

Nastavte požadovanú teplotu/čas stlačením symbolu "nahor" alebo "nadol".



Ovládanie nastavenia teploty/času

Stlačte pre prepnutie pri nastavení hodnoty teploty a času.



Indikátor ohrevu jedla



Hranolky

10 minút/200°C



Hranolky (zmrazené)

6 minút/200°C



Hydina (krídloká)

12 minút/180°C



Ryba

8 minút/180°C



Krevety

5 minút/160°C



Dezert

8 minút/160°C



Steak
12 minút/180°C



Zelenina
7 minút/160°C

Tieto hodnoty sú iba orientačné a môžu sa zmeniť stlačením symbolov pre úpravu času a teploty. Výber programu potvrďte stlačením symbolu .

PRVÉ POUŽITIE

Ťahom za rukoväť vysuňte nádobu na potraviny zo spotrebiča. Vložte dovnútra potraviny, ktoré chcete tepelne upraviť. Pri vkladaní potravín neprekračujte značku MAX označenú na nádobe. Dodržujte minimálne a maximálne množstvo potravín uvedené v tabuľke "Odporučané doby prípravy", pretože by to mohlo ovplyvniť kvalitu pripravovaného jedla.

Upozornenie: Nedotýkajte sa varnej nádoby spotrebiča počas ani po určitom čase po použití, kým nedôjde k jej ochladeniu! Spotrebič nebude fungovať, pokiaľ nebude nádoba na potraviny úplne zasunutá do tela spotrebiča.

- Pripojte spotrebič k sieťovej zásuvke a rozsvieti sa symbol . Stlačte ho a na displeji sa zobrazí 180°C a 15 minút ako predvolené nastavenia. Zvoľte niektorý z programov, stlačením a volbu potvrďte stlačením . Alebo ručne nastavte požadovaný čas/teplotu (symbol **Teplota/čas**) a potom spustite ohrev stlačením .
 - Váš spotrebič je vybavený špeciálnym režimom „Predhrievanie“, aby sa dosiahlo čo najlepších výsledkov. Akonáhle spotrebič dosiahne nastavenú teplotu, časovač začne odpočet času.
 - Po dostatočnom zahriatí spotrebiča spustí časovač odpočet času. Symbol „MIN“ za časovačom zhasne, ak zostáva len jedna minúta a doba varenia sa odpočítava od 60 sekúnd do 0.
 - Počas varenia môžete stlačením symbolu spotrebič zastaviť, časovač sa zastaví a displej zobrazí zostávajúci čas. Opäťovným stlačením budeš pokračovať vo varení.
- ❖ Po ukončení doby varenia spotrebič 3x pípne, to znamená, že proces ohrievania je dokončený. Vytiahnite nádobu na potraviny z tela spotrebiča a položte ju na povrch odolný voči teplu.
 - ❖ Skontrolujte, či sú ingrediencie dobre uvarené. Ak ešte nie sú správne uvarené, zasuňte nádobu zpäť do spotrebiča a nastavte časovač o niekoľko minút navýše pri rovnakej teplote.

UPOZORNENIE: Pri manipulácii s horúcou nádobou na potraviny je nutné postupovať mimoriadne opatrne.

Odporučané doby prípravy (orientačné hodnoty)

Potravina	Min. - max. množstvo	Čas	Teplota	Pretrepať
Mrazené hranolky	300 - 500 g	7 - 10	200°C	Pretrepať
Zmrznuté kuracie nugety	300 - 500 g	10 - 13	180°C	
Krevety	200 - 400 g	5 - 9	160°C	
Slanina	200 - 400 g	7 - 9	180°C	
Bravčová kotleta	250 - 600 g	8 - 12	180°C	
Steak	250 - 600 g	6 - 10	180°C	

Pretrepaní jedla pre najlepší výsledok ohrevu

Pre čo najlepší výsledok odporučame pokrmy z mäsa a hydiny, raz alebo dvakrát počas varenia pretrepať/premiešať, tak aby na hornej strane nezasychali, boli rovnomerne prepečené a chrumkavé. Môžete obrátiť tiež jedlá ako je steak, aby bolo zabezpečené rovnomerné zhnednutie a prepečenie.

Existujú dve možnosti ako pretrepanie/premiešanie vykonať:

- Vytiahnite nádobu na potraviny zo spotrebiča priamo za rukoväť a spotrebič okamžite zastaví ohrev. Pretrepte/premiešajte ingredience a potom zasuňte nádobu späť do spotrebiča, ktorý začne znova automaticky ohrev.
- Stlačením (▷) najprv zastavíte spotrebič, vytiahnite nádobu na potraviny zo spotrebiča, pretrepte/premiešajte ingredience a potom posuňte nádobu na potraviny do spotrebiča, ďalším stlačením (▷) pokračujte ve vareniu.

Pretrepanie väčšinou vyžadujú menšie jedlá, ktoré sú naskladané, ako sú hranolky alebo nugety.

UPOZORNENIE: NIKDY NEPONÁRAJTE SPOTREBIČ DO VODY ALEBO INÉJ TEKUTINY.

ĎALŠIE FUNKCIE

Automatické obnovenie ohrevu

Ak vytiahnete nádobu na potraviny z tela spotrebiča, spotrebič automaticky pozastaví varenia. Displej sa dočasne vypne. Keď vonkajšie nádobu zasuniete späť, spotrebič automaticky obnoví varenie na základe vášho predchádzajúceho nastavenia.

Automatické vypnutie

Pokiaľ spotrebič nemá aktívne programy varenia, vypne sa automaticky po 5 minútach.

Pozastavenie ohrevu

Stlačte (▷) pre pozastavenie ohrevu. Ďalším stlačením (▷) budete pokračovať v ohreve.

Ochrana proti prehriatiu

Ak sa spotrebič prehreje, automaticky sa vypne. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.

ČISTENIE

- Pred čistením nechajte spotrebič celkom vychladnúť.
- Spotrebič vycistite po každom použití a pred ďalším uskladnením.
- Spotrebič odporúčame čistiť hneď po jeho vychladnutí, než dôjde k zaschnutiu zvyškov potravín.
- Vyberateľné súčasti, ktoré sú určené na styk s potravinami, je možné umývať v umývačke riadu, ale napriek tomu odporúčame ručné umývanie z dôvodu dlhšej ochrany (trvanlivosti) nepríhľavého povrchu. Umyte tieto diely pod teplou tečúcou vodou s príavkom neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite čistou vodou, riadne ich utrite dosucha a vráťte ich späť na svoje miesto.
- Ak chcete čo najdlhšie zachovať nepríhľavou vrstvu na vonkajšej nádobe a vnútorným vyberateľnom košmi, nepoužívajte ostré predmety ani žiadne abrazívne čistiace materiály.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Rešení
Spotrebič nefunguje.	Skontrolujte, že je spotrebič naozaj pripojený k 230 V. Zasuňte nádobu na potraviny úplne do spotrebiča.
Jedlo nie je úplne varené.	Vložte menšie dávky potravín do nádoby na potraviny. Ak je kôš preplnený, potraviny môžu byť nedovarené. Zvyšte teplotu alebo čas varenia.
Jedlo nie je rovnomerne prepečené.	Ingrediencie, ktoré sú naskladané na seba alebo blízko seba, je potrebné počas varenia pretrepať alebo prevrátiť.
Jedlo nie je po smažení chrumkavé.	Postriekaním potravín malým množstvom oleja môže zvýšiť ich chrumkavosť.
Hranolky sa dobre neuvarili.	Pridajte menšie množstvo oleja, cca 15 ml. Pri príprave hranolkov zo surových zemiakov nechajte nevarené hranolky namočené do vody po dobu 15 minút, aby sa pred vyprážaním odstránil škrob. Pred pridaním malého množstva oleja je osušte. Nakrájajte nevarené hranolky na prúžky s rozmermi 0,5 cm x 7 cm.
Nádobu na potraviny nedá ľahko zasunúť do spotrebiča.	Uistite sa, že nádoba na potraviny nie je preplnená jedlom.
Zo spotrebiča vychádza biely dym.	Pri prvom použití môže spotrebič produkovať biely dym. To je v poriadku. Uistite sa, že nádoba na potraviny a vnútro spotrebiča sú riadne vycistené a nie sú mastné. Varenie mastných potravín spôsobí únik oleja do nádoby na potraviny. Tento olej vytvorí biely dym a nádoba môže byť teplejšia ako zvyčajne. To je normálne a nemalo by to ovplyvniť varenie. S nádobou zaobchádzajte opatrné.
Zo spotrebiča vychádza tmavý dym.	Okamžite spotrebič vypnite. Jedlo horí. Vytiahnite nádobu na potraviny a vyčkajte, až sa dym rozplynie.
Displej zobrazuje chybu „E1“, „E2“ alebo „E3“	Kontaktujte servisné oddelenie TESLA.

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebuje poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA AirCook Q30?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

SPOTREBNÝ MATERIÁL A DOPLNKY

Spotrebny materiál môžete zakúpiť na oficiálnom eshope značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÁ OPRAVA

Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.

Záruka sa NEVZŤAHUJE pri:

- použití prístroja na iné účely
- nedodržaní „DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV“ uvedených v užívateľskom manuáli
- elektromechanickom alebo mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným používaním
- škode spôsobenej prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, prepätie atď.
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou
- nečitateľnom sériovom čísle prístroja

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vzhľadom k tomu, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzujeme si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu tohto používateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.

Drogi kliencie,
Dziękujemy za wybranie TESLA AirCook Q30.

Przed użyciem przeczytaj uważnie zasady bezpiecznego użytkowania i przestrzegaj wszystkich powszechnych zasad bezpieczeństwa.

- przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi
- zachowaj instrukcję obsługi by móc odnieść się do niej w przyszłości
- prawidłowe użytkowanie urządzenia znacznie wydłuży jego żywotność
- postępuj zgodnie z zasadami podanymi w tej instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje omówione w tym podręczniku nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą się pojawić. Użytkownik musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność są czynnikami, których nie można wbudować w ten produkt, ale musi je sam zapewnić.

To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Nigdy nie włączaj urządzenia pustego.
- Nie ładuj więcej niż zalecana ilość.
- Nigdy nie zanurzaj obudowy zawierającej elementy elektryczne i elementy grzewcze w wodzie ani nie płucz pod bieżącą wodą.
- Nie dopuść do przedostania się wody lub innych płynów do urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie używaj przedłużacza.
- Nie blokuj otworów wlotowych i wylotowych powietrza podczas pracy urządzenia.
- Nie odłączaj urządzenia ciągnąc za kabel.
- Nigdy nie dotykaj wnętrza urządzenia podczas jego pracy.
- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu znamionowemu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe TESLA lub inną wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec obrażeniom.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów TESLA zaprojektowanych dla tego modelu.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci.
- Nie zaleca się, aby dzieci korzystały z urządzenia niezależnie bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Nie napełniaj wyjmowanego pojemnika olejem. Napełnianie pojemnika olejem może stanowić ryzyko niebezpieczna sytuacja. Zdrowa metoda smażenia opiera się na zasadzie gorącego obiegu powietrza, które nie wymaga lub zużywa niewiele oleju.
- Nie wolno przygotowywać w urządzeniu potraw o wysokiej zawartości tłuszczu.
- Nielewaj bardzo zimnej wody do podgrzewanego wyjmowanego pojemnika.

- Nie podłączaj urządzenia ani nie używaj panelu sterowania mokrymi rękami.
- Podłącz urządzenie tylko do uziemionego gniazdku. Zawsze upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdku.
- Nie stawiaj urządzenia na łatopalnych materiałach, takich jak obrusy lub zasłony.
- Nie stawiaj urządzenia przy ścianie lub bezpośrednio obok innych urządzeń. Podczas korzystania z urządzenia pozostaw co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
- Nie kładź niczego na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas smażenia gorącym powietrzem gorąca para jest uwalniana przez otwory wylotowe powietrza. Podczas wyjmowania pojemnika z urządzenia trzymaj ręce i twarz z dala od otworów wylotowych pary i powietrza.
- Natychmiast odłącz urządzenie, jeśli emmituje ciemny dym. Poczekaj, aż dym ustanie, zanim wyjmiesz pojemnik z urządzenia.
- Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż zamierzone.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia w cieplym, zakurzonym lub wilgotnym otoczeniu.
- Nie naprawiaj urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i unieważnić gwarancję.
- Trzymać z dala od łatopalnych i lotnych substancji.
- Producent i importer do Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem urządzenia, takie jak obrażenia, oparzenia, pożar, obrażenia, uszkodzenia innych rzeczy itp.



UWAGA, GORĄCA POWIERZCHNIA

- **NIEUMIESZCZAJ** urządzenie na łatopalnej powierzchni!
- Ustaw urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenie nie jest zaprojektowane do pracy z zewnętrznym zegarem lub oddzielnym pilotem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych środowisk.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa podczas pracy urządzenia. Nie dotykaj podgrzanej powierzchni, ponieważ może to spowodować poparzenia.
- Za pomocą uchwytu wyjmij i przenieś ogrzewany pojemnik i kosz. Ustaw ogrzewany pojemnik i kosz tylko na powierzchniach żaroodpornych. Po wyjęciu pojemnika z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą parą uwalnianą z żywności.
- Nie przenoś gorącej frytownicy. Możesz się poparzyć gorącym jedzeniem, olejem lub płynem.
- Przed transportem poczekaj, aż frytownica ostygnie.
- Nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest używane nieprawidłowo lub w celach zawodowych lub półprofesjonalnych lub jeśli nie jest używane zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi, gwarancja traci ważność.
- Nie próbuj samodzielnie serwisować urządzenia, w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PRZEWODU ZASILANIA

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie próbuj w żaden sposób modyfikować złącza kabla. Długość przewodu zasilającego zmniejsza ryzyko zapłatania się lub potknięcia o przewód zasilający.


NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA Z PRZEWODEM PRZEDŁUŻAJĄCYM.

Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazdka elektrycznego 230 V.

PRZYGOTOWANIE - PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usuń wszystkie opakowania, naklejki i etykiety.
2. Ustaw urządzenie na gorące powietrze na stabilnej poziomej powierzchni. Nie stawiaj urządzenia na powierzchniach, które nie są odporne na ciepło.
3. Wytrzyj urządzenie miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie wysusz.
4. Umieść pojemnik na żywność w urządzeniu.
5. Upewnij się, że przewód zasilający jest wystarczająco długi do gniazdkaściennego i że wokół produktu jest dobry przepływ powietrza.

UWAGA: Nie wlewaj oleju do wewnętrznego pojemnika pojemnika, urządzenie działa w oparciu o cyrkulację gorącego powietrza.

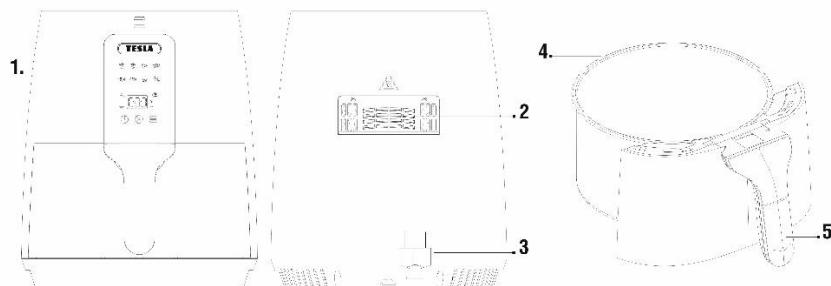

- | | | | |
|----------|--------------------------|----------|---------------------|
| 1 | Panel sterowania | 4 | Pojemnik na żywność |
| 2 | Wylot gorącego powietrza | 5 | Uchwyt |
| 3 | Kabel zasilający | | |

SYMbole NA PANELU PRZEDnim



Start/Pauza

Naciśnij, aby podgrzać jedzenie lub zatrzymać gotowanie.



Włącz/Wyłącz

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.



Menu

Naciśnij, aby przechodzić między zaprogramowanymi trybami ogrzewania.



Temperatura/czas

Ustaw żądaną temperaturę / czas, naciskając symbol „w góre” lub „w dół”.



Kontrola temperatury/czasu

Naciśnij, aby przełączyć podczas ustawiania temperatury i czasu.



Wskaźnik podgrzewania żywności



Frytki

10 minut/200°C



Frytki (mrożone)

6 minut/200°C



Drób (skrzydełka)

12 minut/180°C



Stek

12 minut/180°C



Ryba

8 minut/180°C



Krewetki

5 minut/160°C



Deser

8 minut/160°C



Warzywa

7 minut/160°C

Wartości te mają jedynie charakter poglądowy i można je zmienić, naciskając symbole regulacji czasu i temperatury. Naciśnij, aby potwierdzić wybór programu

PIERWSZE UŻYCIE

Wyciągnij pojemnik na żywność z urządzenia, pociągając za uchwyty. Umieść jedzenie, w którym chcesz gotować. Podczas ladowania żywności nie przekraczaj znaku MAX na pojemniku. Przestrzegaj minimalnych i maksymalnych ilości żywności wymienionych w tabeli „Zalecane czasy gotowania”, ponieważ może to wpływać na jakość żywności.

Uwaga: Nie dotykaj garnka urządzenia podczas lub po pewnym czasie po użyciu, dopóki nie ostygnie! Urządzenie nie będzie działać, dopóki pojemnik nie zostanie całkowicie włożony do korpusu urządzenia.

1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego a symbol zaświeci. Naciśnij go, a wyświetlacz pokaże domyślnie 180 ° C i 15 minut. Wybierz jeden z programów, naciskając i naciśnij , aby potwierdzić. Lub ręcznie ustawi żądaną czas/temperaturę (symbol Temperatura/czas) a następnie naciśnij , aby rozpocząć ogrzewanie.
 2. Urządzenie jest wyposażone w specjalny tryb „podgrzewania”, który zapewnia najlepsze rezultaty. Gdy urządzenie osiągnie ustaloną temperaturę, licznik czasu zaczyna odliczać.
 3. Po wystarczającym rozgrzaniu urządzenia minutnik zaczyna odliczać.
 4. Podczas gotowania naciśnij aby zatrzymać urządzenie, minutnik zatrzyma się, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas. Naciśnij ponownie aby kontynuować gotowanie.
-
- ❖ Po upływie czasu gotowania urządzenie wyemituje 3 sygnały dźwiękowe, co oznacza, że proces podgrzewania jest zakończony. Wyciągnij pojemnik na żywność z korpusu urządzenia i umieść go na żaroodpornej powierzchni.
 - ❖ Sprawdź, czy składniki są dobrze ugotowane. Jeśli nie zostały prawidłowo ugotowane, wsuń patelnię z powrotem do urządzenia i ustaw minutnik na kilka minut w tej samej temperaturze.

Zalecane czasy gotowania (wartości orientacyjne)

Żywność	Min. - maks. ilość	Czas	Temperatura	Wstrząsać
Mrożone frytki	300 - 500 g	7 - 10	200°C	Wstrząsać
Mrożone części z kurczaka	300 - 500 g	10 - 13	180°C	
Krewetki	200 - 400 g	5 - 9	160°C	
Boczek	200 - 400 g	7 - 9	180°C	
Kotlet schabowy	250 - 600 g	8 - 12	180°C	
Stek	250 - 600 g	6 - 10	180°C	

Potrząśnij/zamieszaj żywność, aby uzyskać najlepsze wyniki gotowania

W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy daniamięsne i drobiowe, potrząsane/zamieszane raz lub dwa razy podczas gotowania, aby nie wyschły na wierzchu, są równomiernie upieczone i chrupiące. Można także odwrócić naczynia, takie jak stek, aby zapewnić równomierne zrumienienie i gotowanie.

Istnieją dwa sposoby wytrząсania/mieszania:

- Wyciągnij pojemnik na żywność z urządzenia bezpośrednio za uchwyt, a urządzenie natychmiast przestanie się nagrzewać. Wstrząśnij/wymieszaj składniki, a następnie wsuń patelnię z powrotem do urządzenia, które automatycznie rozpoczęte podgrzewanie.
- Najpierw naciśnij  aby zatrzymać ogrzewanie, wyciągnij pojemnik z żywnością z urządzenia, potrząśnij/wymieszaj żywność, a następnie wsuń pojemnik z powrotem do urządzenia, naciśnij ponownie  aby kontynuować gotowanie.

OSTRZEЖENIE: NIGDY NIE ZANURZAJ SWOJEGO URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNEJ CIECZY.

INNE FUNKCJE

Automatyczne ponowne ogrzewanie

Jeśli wyjmiesz pojemnik na żywność z urządzenia, urządzenie automatycznie zawiesi gotowanie. Wyświetlacz tymczasowo się wyłącza. Po ponownym włożeniu zewnętrznego pojemnika urządzenie automatycznie wznowi gotowanie na podstawie wcześniejszych ustawień.

Automatyczne wyłączanie

Jeśli urządzenie nie ma aktywnych programów gotowania, wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

Zawieszenie ogrzewania

Naciśnij , aby zatrzymać ogrzewanie. Naciśnij ponownie  aby kontynuować ogrzewanie.

Ochrona przed przegrzaniem

Jeśli urządzenie przegrzeje się, wyłączy się automatycznie. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.

ŁATWE DO CZYSZCZENIA

Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

- Czyści urządzenie po każdym użyciu i przed długim przechowywaniem.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia, gdy tylko ostygnie, zanim żywność pozostanie sucha.
- Oczyść podstawę urządzenia wilgotną szmatką i detergentem.
- Zdejmowane części, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością, można myć w zmywarce, ale nadal zalecamy mycie ręczne dla dłuższej ochrony (trwałości) nieprywierającej powierzchni.
Umyj te części pod ciepłą bieżącą wodą z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń.
Następnie oplucz je czystą wodą, dokładnie wytrzyj do sucha i wróć z powrotem na miejsce.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów ani ściernych środków czyszczących, aby utrzymać nieprywierającą powłokę na zewnętrznym pojemniku i wewnętrznym wyjmowanym koszu przez możliwie najdłuższy czas.

ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW

Problem	RozwiązańIe
Urządzenie nie działa.	Sprawdź, czy urządzenie jest naprawdę podłączone do 230 V. Wsuń pojemnik na żywność całkowicie do urządzenia.
Jedzenie nie jest w pełni ugotowane.	Umieść mniejsze partie jedzenia w pojemniku na żywność. Jeśli kosz jest przepelniony, żywność może być niedogotowana. Zwięksź temperaturę gotowania lub czas gotowania.
Jedzenie nie jest równomiernie ugotowane.	Składniki ułożone jeden na drugim lub blisko siebie powinny zostać wstrząśnięte lub odwrócone podczas gotowania.
Po usmażeniu jedzenie nie jest chrupiące.	Spryskiwanie żywności niewielką ilością oleju może zwiększyć kruchosć.
Frytki nie gotowały się dobrze.	Dodaj mniej oleju, ok. 15 ml. Przygotowując frytki z surowych ziemniaków, pozostaw niegotowane frytki namoczone w wodzie przez 15 minut, aby usunąć skrobię przed smażeniem. Wysuszyć przed dodaniem niewielkiej ilości oleju. Niegotowane frytki pokroić w paski o wymiarach 0,5 cm x 7 cm.
Kosz nie pasuje łatwo do frytkownicy.	Upewnij się, że pojemnik na żywność nie jest przepelniony żywnością.
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Przy pierwszym użyciu urządzenie może wytwarzać biały dym. To jest w porządku. Upewnij się, że pojemnik na żywność i wnętrze urządzenia są odpowiednio oczyszczone i wolne od tłuszczu. Gotowanie tłustych potraw spowoduje wyciek oleju do zewnętrznego pojemnika. Ten olej wytworzy biały dym, a pojemnik może być cieplejszy niż zwykle. Jest to normalne i nie powinno wpływać na gotowanie. Ostrożnie obchodzić się z pojemnikiem.
Z urządzenia wydobywa się ciemny dym.	Natychmiast wyłącz urządzenie. Jedzenie plonie. Wyciągnij pojemnik na żywność i poczekaj, aż dym zniknie.
Wyświetlacz pokazuje błąd „E1”, „E2” lub „E3”.	Skontaktuj się z serwisem.

NAPRAWY GWARANCYJNE

W celu naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt TESLA.

Gwarancja NIE OBEJMUJE:

- używanie urządzenia do innych celów niż zostało zaprojektowane
- nieprzestrzeganie „Ważnych instrukcji bezpieczeństwa” w instrukcji obsługi
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
- szkody spowodowane przez naturalne elementy, takie jak ogień, woda, elektryczność statyczna, przepięcie i tak dalej
- szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę
- uszkodzenie plomby gwarancyjnej lub nieczytelny numer seryjny urządzenia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, INTER-SAT LTD, org. słożka, oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami norm i przepisów dotyczących danego typu urządzenia.

Ten produkt jest zgodny z wymogami Wspólnoty Europejskiej.



Gdy ten przekreślony symbol pojemnika na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt ten objęty jest dyrektywą europejską 2002/96 / WE.

Proszę zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucaj starych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Prawidłowa utylizacja starego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

W miarę rozwoju i ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi. Zawsze możesz znaleźć aktualną wersję instrukcji na stronie www.tesla-electronics.eu.

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, błędy w druku zastrzeżone.

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA AirCook Q30 Forrólevegős sütőt választotta.

A készülék használatba vétele előtt olvassa el és minden tartsa be a biztonsági előírásokat.

- Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.
- A készülék megfelelő használata meghosszabítja a használati idejét.
- A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében minden tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS

Olvassa el és gondolja át az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérüléseket okozhat. A jelen kézikönyvben található figyelmeztetések és utasítások nem terjedhetnek ki az összes esetlegesen felmerülő körülményre és helyzetre. A felhasználónak meg kell értenie, hogy a megfontoltság és az óvatosság olyan tényező, amelyet nem lehet beépíteni a termékbe, ezért a felhasználónak kell eljárnia körültekintően.

A sütő bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük minden tartsa be az alábbi előírásokat:

- Soha ne üzemeltesse a készüléket üresen.
- Ne töltsön bele többet az ajánlott mennyiségnél.
- Az áramütés elkerülése érdekében a készülék belsejébe ne juttasson vizet vagy más folyadékot.
- Ne takarja le a levegőellátást és szellőzést biztosító nyílásokat amikor a gép működik.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megfelel a helyi névleges feszültségnek.
- Ne használjon hosszabbítót.
- A készüléket ne kapcsolja ki a kábel kihúzásával.
- A sütőt nem szabad külső időzítővel vagy távirányítóval működtetni.
- Használat után minden húzza ki hálózati csatlakozót.
- Ha a tápkábel megsérült, a balesetek elkerülése érdekében a kábel hivatalos TESLA szervizközpontban vagy hivatalos szakszervizben kell cseréltetni.
- Védje a tápkábelt a forró felületektől.
- Járjon el fokozott óvatossággal, ha a készüléket gyerekek közelében használja.
- Gyerekek nem használhatják a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- Működés közben a sütőt ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne töltse meg az eltávolítható tartályt olajjal. A tartály olajjal való feltöltése veszélyes helyzetet teremthet. Az egészséges sütési módszer a forró levegő cirkulációs elvén alapszik, amely nem vagy csak nagyon kevés olajat igényel.
- A készüléken ne süссön magas zsírtartalmú alapanyagokat.
- A még meleg tartályba ne öntsön nagyon hideg vizet.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa a készüléket és ne használja a kezelőpanelt.
- A készüléket csak földelt aljzatra szabad csatlakoztatni. Mindig ellenőrizze, hogy a dugasz megfelelően be van dugva az aljzatba.

- Ne tegye a készüléket gyűlékony anyagokra, például asztalterítőre vagy függönyre.
- Ne szerelje a falra és ne tegye más készülék közelébe. Használat közben hagyjon legalább 15 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ne tegyen semmit a készülékre.
- A készüléket csak a felhasználói kézikönyvben leírt célokra használja.
- Ha a sütő körül sötét füstöt észlel, azonnal húzza ki a konnektorból. A tartály eltávolítása előtt várja meg, amíg a füstölés megszűnik.
- A belső tartály és a fedél kezelésekor minden használjon sütőkesztyűt.
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt és hagyja kihülni a készüléket.
- A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne használja szabadban.
- Ne használja a készüléket meleg, poros vagy páras környezetben.
- Ne próbálkozzon a készülék javításával, mivel az áramütés veszélyes lehet és a jótállás elvesztésével jár.
- Tartsa távol tűzveszélyes és illékony anyagokatól.
- Ha a készüléket helytelenül, professzionális vagy nagyüzemi célokra, vagy nem a használati utasításban leírtak szerint használják, a jótállás érvényét veszti.
- A készülékhez csak eredeti TESLA tartozékokat használjon.
- A gyártó és az EU viszonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).



FIGYELEM, FORRÓ FELÜLET

- NE tegye a készüléket gyűlékony felületre!
- A készüléket helyezze sík, stabil felületre.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben való használatra terveztek.
- A hozzáérhető felületek a készülék működése közben felhevülhetnek. A meleg felületek megérintése égési sérüléseket okozhat.
- Sütés közben forró gőz szabadul fel a levegő kimeneti nyílásokon keresztül. A tartály eltávolításakor a kezét és arcát óvja a kiáramló forró levegőtől.
- A felmelegített sütőedenyi és a kosár kiemeléséhez használja a fogantyút, ezeket tegye hőálló felületre. Az edény kiemelésekor ügyeljen a kiáramló gőzre, mivel az súlyos égési sérüléseket okozhat.
- Ne mozgassa a még meleg sütőt.
- Szállítás előtt a sütőt hagyja hűlni a legalább 30 percig.
- Működés közben ne takarja le a sütő szellőzőnyílásait.

FONTOS INFORMÁCIÓK A HÁLÓZATI KÁBELRŐL

Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne próbálja meg a kábelcsatlakozót bármilyen módon módosítani. A rövidebb tápkábel csökkenti a beakadás vagy kihúzás kockázatát.


A KÉSZÜLKET NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓ KÁBELEL.

Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy 230 V-os dugaszolóaljzatba.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Távolítsa el a csomagolást, az összes matricát és címkét.
2. Helyezze a forró levegős sütőt egy stabil vízszintes felületre. Ne tegye a készüléket nem hőálló felületekre.
3. Törölje át a készüléket puha, nedves törlőkendővel és alaposan szárítsa meg.
4. Helyezze a kosarat az eltávolítható sütőedénybe, majd helyezze a tartályt a készülékbe.
5. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelő hosszúságú és bizonyosodjon meg, hogy a készülék megfelelően szellőzik.

MEGJEGYZÉS: Ne öntsön olajat a sütőtartályba, a készülék forró levegő áramoltatásával működik.

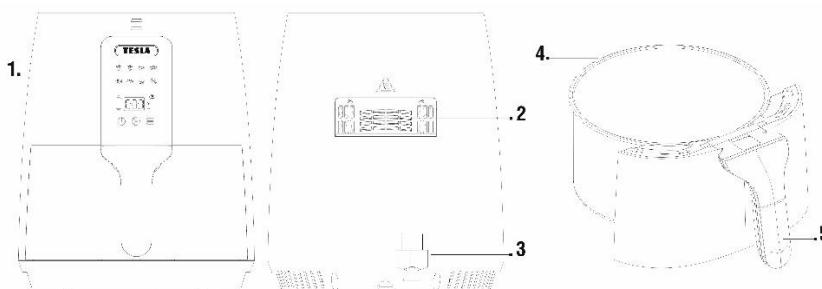

- 1 Vezérlőpanel
2 Forró levegő kivezetés
3 Hálózati kábel

- 4 Sütő tartály
5 Fogantyú

VEZÉRLŐPANEL SZIMBÓLUMOK



Indítás/Szünet

Sütés indítás vagy leállítás.



Be/Ki

A készülék be és kikapcsolása.



Menü

Beállított sütési mód kiválasztása.



Hőmérséklet/Idő beállítás

A kívánt hőmérséklet beállítása a FEL/LE gombokkal.



Hőmérséklet/Idő kiválasztás

A hőmérséklet vagy idő beállítás kiválasztása.



Étel melegítés kijelző

**Hasábburgonya**

10 perc/200°C

**Hal**

8 perc/180°C

**Hasábburgonya (fagyasztott)**

6 perc/200°C

**Garnélarák**

5 perc/160°C

**Baromfi (szárny)**

12 perc/180°C

**Desszert**

8 perc/160°C

**Steak**

12 perc/180°C

**Zöldségek**

7 perc/160°C

A fenti értékek csak tájékoztató jellegűek, az idő és hőmérséklet gombokkal a kívánt értékeket lehet állítani. Jóváhagyáshoz nyomja meg a gombot.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A fogantyú segítségével emelje ki a tartályt a készülékből. Tegye a főzni kívánt ételt a kosárba, ügyeljen, hogy az élelmiszer mennyisége ne lépje túl a kosár MAX jelét. Vegye figyelembe az „Ajánlott főzési idő” táblázatban felsorolt minimális és maximális ételmennyiséget, mivel ez befolyásolhatja az elkészített étel minőségét.

Megjegyzés: Ne érintse meg a készülék főzőedényét használat közben, várja meg amíg az kihült! A készülék nem kapcsol be, ha a külső tartály nincs teljesen a helyére illesztve.

FIGYELEM: Forró levegővel történő sütés után az edény és az elkészült ételek forrók. Járjon el körültekintően.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz, ekkor a gomb pirosan világít. Nyomja meg ezt a gombot, ezután a kijelzőn megjelenik az alapértelmezés szerinti 15 perc és 180°C beállítás. Válasszon egyet a programok közül és nyomja meg a gombot. Vagy a **Hőmérséklet/Idő kiválasztás** gombbal állítsa be az időt és a hőmérsékletet és nyomja meg a gombot.
 - A kijelző bekapcsolásához nyomja meg a újra a gombot.
 - A készülék speciális „Előmelegítés” üzemmóddal van ellátva a legjobb eredmény elérése érdekében. Amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, az időzítő elindítja a visszaszámlálást.
 - A megfelelő hőmérséklet elérésekor elindul a visszaszámlálás. A „MIN” kijelző kialszik, ha a fennmaradó idő egy perc és a számláló 60 másodperctől 0-ig számol.
 - Sütés közben a készüléket leállíthatja a gomb megnyomásával, ekkor az időzítő leáll és a kijelzőn megjelenik a hátralévő idő. A főzés folytatásához nyomja meg újra a gombot.
- ❖ A sütési idő lejárta után a készülék háromszor sípol, ez azt jelenti, hogy a hevítesi folyamat befejeződött. Húzza ki a külső tartályt a készülékházból és helyezze hőálló felületre.
- ❖ Ellenőrizze, hogy az összetevők megfelelően átsültek-e. Ha nem, csúsztassa vissza a külső tartályt a készülékbe és állítsa be az időzítő néhány percre ugyanazon a hőmérsékleten.

FIGYELEM: A külső tartály kiemelésekor vagy visszahelyezésekor járjon el fokozott óvatossággal.

Ajánlott sütési idők

Élelmiszer	Mennyiség	Sütési idő	Hőmérséklet	Rázás
Fagyasztott hasábburgonya	300 - 500 g	7 - 10	200°C	Igen
Fagyasztott csirke nuggets	300 - 500 g	10 - 13	180°C	
Garnélarák	200 - 400 g	5 - 9	160°C	
Szalonna (bacon)	200 - 400 g	7 - 9	180°C	
Sertésszelet	250 - 600 g	8 - 12	180°C	
Steak	250 - 600 g	6 - 10	180°C	

Az elkészült étel jobb lesz, ha sütés közben az alapanyagot összerázza vagy keveri

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy a húsételeket sütés közben egyszer vagy kétszer rázza össze vagy keverje meg, így a felső oldaluk nem szárad ki, hanem egyenletesen sülnek és ropogósak lesznek.

Az alapanyagok keverése/rázása:

- A fogantyúval húzza ki a sütő tartályt a készülékből, ekkor a sütő azonnal leáll. Rázza meg/keverje össze az összetevőket, majd csúsztassa vissza a tartályt a készülékbe, és a készülék automatikusan újra felmelegszik.
- Állítsa le a készüléket a gombbal, vegye ki a tartályt, rázza meg az összetevőket, majd csúsztassa vissza a tartályt a sütőbe, majd a főzés folytatásához nyomja meg újra a gombot.

Rájni vagy keverni általában a kisebb méretű, egymásra rakott alapanyagokat kell, például chips vagy nuggets.

EGYÉB FUNKCIÓK

Automatikus melegítés visszakapcsolás

A külső tartály eltávolításakor a készülék automatikusan leállítja a sütést és a kijelző kikapcsol. A tartály visszahelyezésekor a készülék a korábbi beállítások alapján automatikusan folytatja a sütést.

Automatikus kikapcsolás

Ha nincs aktív sütési program bekapcsolva, a készülék 5 perc tétlenség után kikapcsol.

Melegítés szüneteltetése

A melegítés szüneteltetéséhez vagy visszakapcsolásához nyomja meg a gombot.

Túlmelegedés elleni védelem

Túlmelegedés esetén a sütő automatikusan kikapcsol. Hagya kihűlni mielőtt folytatná a sütést.

A SÜTŐ TISZTÍTÁSA

- Tisztítás előtt a készüléket hagyja teljesen kihűlni, de ne hagyja beleszáradni az ételmaradékot.
- A készüléket minden használat után meg kell tisztítani.
- A készülék alját puha szívaccsal és mosogatószerekkel tisztítsa.
- Az élelmiszerrel való érintkezés céljából eltávolítható alkatrészeket moshatjuk mosogatógépben, de a tapadásgátló felület hosszabb védelme (tartóssága) érdekében javasoljuk a kézmosást. Mossa ki ezeket az alkatrészeket meleg folyó víz alatt semleges konyhai mosószer hozzáadásával. Ezután öblítse le tiszta vízzel, alaposan törölje szárazra és helyezze vissza a helyére.
- A tartály és kosár tisztításához ne használjon fém eszközöket vagy karcoló tisztítóanyagokat, mivel ezek kárt tehetnek a tapadásmentes bevonatban.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Megoldás
A sütő nem működik. nefunguje.	Ellenőrizze a készülék csatlakoztatását. Ellenőrizze, hogy a sütő tartály a helyén van-e.
Az étel nincs teljesen átsülve.	Tegyen kevesebb ételt a tartályba. Növelje a hőmérsékletet vagy a sütési időt.
Az étel nem sül egyenletesen.	Az egymásra vagy túl szorosan rakott alapanyagokat meg kell rázni vagy keverni.
Az étel nem elég ropogós.	
A hasábburgonya nincs elég átsülve.	Adjon hozzá egy kevés (kb. 15 ml) olajat. A nyers burgonyát sütés előtt áztassa 15 percig, hogy eltávolítsa a keményítőt. Szárítsa meg és adjon hozzá egy kis olajat. Vágja kisebbre a burgonyadarabokat (kb. 0.5x7 cm).
A kosár nem illeszkedik a helyére.	Ellenőrizze, hogy a kosárban a javasolt mennyiségi alapanyag van.
A készülékből fehér füst jön.	Az első használat közben kevés füst távozhat a készülékből, ez normális jelenség. Ellenőrizze, hogy a tartály és a kosár tiszta és zsírmentes. Zsíros ételek sütése közben a zsiradék kiszivároghat a külső tartályba. Ettől fehér füst képződhet, ez normális jelenség és nem befolyásolja a sütést. Kezelje óvatosan a tartályt.
A készülékből sötét füst jön.	Azonnal kapcsolja ki a készüléket. Az étel megégett. Várja meg amíg a füstölés megszűnik és vegye ki a tartályt.
A kijelzőn az „E1”, „E2” vagy „E3” hibakód jelenik meg.	Kérjük vegye fel a kapcsolatot a TESLA márkaszervizzel.

GARANCIÁLIS JAVÍTÁS

A készülék garanciális javításához vegye fel a kapcsolatot a TESLA viszonteladóval, ahol a készüléket vásárolta.

A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- természetes kopás, elhasználódás.
- nem tartották be a „Fontos biztonsági előírások” fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, org. složka ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy a csomagolásán található áthúzott szemeteskuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál www.tesla-electronics.eu.

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.

**Cenjena stranka,
zahvaljujemo se Vam, ker ste izbrali izdelek TESLA AirCook Q30.**

Pred prvo uporabo natančno preberite pravila varne uporabe in upoštevajte vse običajne varnostne napotke.

- **To navodilo shranjuje na varnem.**
- **pravilna uporaba aparata bo znatno podaljšala njegovo življenjsko dobo**
- **upoštevajte pravila navedena v tem priročniku, da zmanjšate tveganje za poškodbe aparata ali morebitne poškodbe**

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

TA APARAT SLUŽI LE ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU.

Natančno preberite, da dojamete vse napotke. Zaradi neupoštevanja spodaj navedenih varnostnih napotkov obstaja nevarnost električnega udara, požara ali hudih poškodb. Opozorila, nasveti in napotki, ki so zajeti v tem priročniku ne morejo opisati vseh stanj, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi tega aparata. Uporabnik mora vedeti, da sta trezna glava in previdnost faktorja, ki jih ni mogoče vgraditi v ta izdelek, ampak jih mora uporabljalni uporabnik sam.

Ta izdelek je zapletena elektromehanska naprava. Posvetite prosim več pozornosti tem napotkom:

- Nikoli ne vključujte praznega aparata.
- Ne dodajte večje količine hrane od tiste, ki je priporočena.
- Ne dovolite prodor vode, ali druge tekočine v aparatu v aparatu, da preprečite električni udar.
- Ne pokrivajte zračnih odprtin medtem, ko aparatu deluje.
- Še pred priključitvijo aparata se prepričajte, ali napetost na etiketi aparata ustreza nominalni napetosti vašega električnega omrežja.
- Ne uporabljajte podaljševalnega kabla.
- Aparata ne vlecite za električni kabel.
- Ta aparatu ni namenjen za uporabo z zunanjim stikalno uro ali s posebnim daljinskim upravljalnikom.
- Po uporabi izključite aparatu iz električnega omrežja.
- Če je električni kabel poškodovan, prepustite njegovo zamenjavo pooblaščenemu serviserju TESLA, da se izognete morebitnim poškodbam.
- Električni kabel varujte pred vročimi površinami.
- Kadar so prisotni otroci, rokujte z aparatom zelo previdno.
- Onemogočite otrokom, da uporabljajo aparatu brez nadzora odrasle osebe.
- Onemogočite, da aparatu deluje brez nadzora.
- Snemljivo posodo ne polnite z oljem. Vdor olja v posodo lahko pomeni nevarnost nastanka nevarnega stanja. Zdrav način cvrtja temelji na načelu kroženja vročega zraka, ki lahko deluje brez, ali z dodano minimalno količino olja.
- V aparatu ne pripravljajte hrane, če bi z njeno pripravo potrebovali preveč maščobe.
- Nikoli ne nalivajte prehladne vode v ogreto snemljivo posodo.
- Ne priključujte aparata in se ne dotikajte nadzorne plošče z mokrimi rokami.
- Aparat lahko priključite samo v ozemljeno vtičnico. Preverite, ali je vtič pravilno priključen v

- električno vtičnico.
- Aparata ne postavljajte na vnetljive materiale, kot so prti ali zavese.
- Aparata ne montirajte na steno ali neposredno v bližino drugih naprav. Okoli delujočega aparata mora biti vsaj 15 cm prostora.
- Na aparatu ničesar ne postavljajte.
- Ne uporabljajte aparata v namene, ki niso priporočeni v tem navodilu za uporabo.
- Vtič aparata izvlecite iz vtičnice el. omrežja, če bi opazili dim. Počakajte, da se dim razblini, preden posodo vzamete iz aparata.
- Pred čiščenjem izključite električni kabel iz vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.
- Ne uporabljajte aparata v namene, katerim ne služi.
- Ne uporabljajte aparata na prostem.
- Izdelka ne shranujte v pretoplem, prašnem ali vlažnem okolju.
- Ne popravljajte aparata sami, saj lahko povzročite električni udar ali izgubite pravico do garancije.
- Aparat shranujte stran od vnetljivih in hlapljivih snovi.
- Če aparat uporabljate za profesionalne, polprofesionalne namene oz. če ga ne uporabljate pravilno, ali v neskladju z navodili, boste izgubili garancijo.
- Aparata ne poskušajte popravljati sami, da ne izgubite garancije.
- Uporabljajte samo originalno opremo TESLA, ki je namenjena konkretno za ta model.
- Proizvajalec in uvoznik v Evropsko Unijo ne odgovarjata za škodo, ki bi jo povzročilo delovanje aparata, kot so poškodbe, opekle, požar, poškodbe, škode na drugih predmetih itd..



POZOR, VROČA POVRŠINA

- Ne odlagajte aparata na vnetljive površine!
- Aparat postavite na vodoravno, ravno in stabilno površino.
- Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu in podobnem okolju.
- Kadar aparat deluje, je lahko temperatura njegove površine višja. Ne dotikajte se ogrete površine, sicer se lahko opečete.
- Med cvrtjem z vročim zrakom se vroča para sprošča skozi zračne odprtine. Roke in noge ter obraz stran od izpustov pare in zraka, še posebej kadar vzemite posodo iz aparata.
- Za izvzemanje in prenašanje ogrete posode ali košare vedno uporabljajte ročaj. Ogreti posodo in košaro lahko postavite samo na toplotno odporne površine. Ko posodo odstranite iz aparata, bodite še posebej pazljivi, da se ne opečete zaradi vroče pare, ki se sprošča iz hrane.
- Ne premikajte vročega cvrtnika.
- Pred prevozom aparat pustite, da se hlači več kot 30 minut.
- Ko aparat deluje, ne pokrivajte dovoda ali izpuha zraka.

POMEMBNE INFORMACIJE O ELEKTRIČNEM KABLU

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne poskušajte preoblikovati kabelskega priključka. Dolžina električnega kabla zmanjšuje tveganje zapletanja ali zatikanja (spotike).


NE UPORABLJAJTE TE OPREME S PODALJŠEVALNIM KABELOM.

Vtič električnega kabla priključite samo v električno vtičnico 230 V.

PRIPRAVA - PRED PRVO UPORABO

- 1 Odstranite vse plastične ovitke, nalepke in etikete.
- 2 Aparat namestite izključno na vodoravno in stabilno površino. Aparata ne postavljajte na površine, ki niso toplotno odporne.
- 3 Aparat brišite z mehko vlažno krpo in ga temeljito osušite.
- 4 Posodo z živili vstavite v aparat.
- 5 Prepričajte se, ali je električni kabel dovolj dolg do vtičnice in ali je okoli aparata dovolj prostora za kroženje zraka.

OPOMBA: Ne dolivajte olja v posodo za živila. Aparat deluje po načelu kroženja vročega zraka.

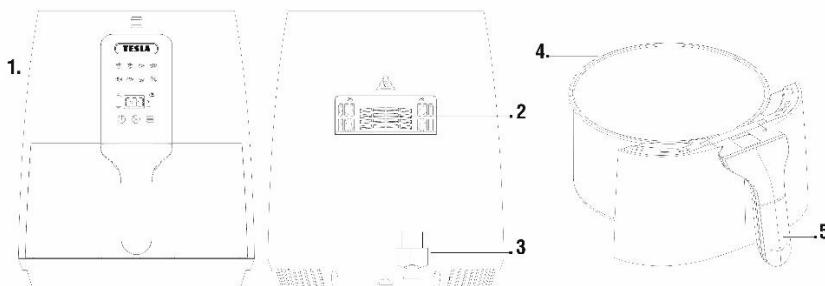

- | | | | |
|---|---------------------|---|------------------|
| 1 | Upravljalna plošča | 4 | Posoda za živila |
| 2 | Izhod vročega zraka | 5 | Ročaj |
| 3 | Električni kabel | | |

SIMBOLI NA SPREDNJI PLOŠČI



Vkllop/Premor

S stiskom vključite ogrevanje ali prekinete segrevanje hrane.



Vkllop/Izklop

S stiskom aparatu vklopite ali izklopite.



Meni

Pritisnite za premik med programiranim načinom ogrevanja.



Temperatura/čas

Nastavite zahtevano temperaturo/čas s stiskom simbola »navzgor« ali »navzdol«.



Nadzor nastavitev temperature/časa

Pritisnite za preklop med nastavljivo temperature in časa.



Indikator ogrevanja hrane



Ocvrt krompirček

10 minut/200°C



Ribe

8 minut/180°C

**Ocvrt krompirček (zamrznjen)**

6 minut / 200°C

**Perutnina (krilca)**

12 minut / 180°C

**Steak**

12 minut / 180°C

**Kozice**

5 minut / 160°C

**Sladica**

8 minut / 160°C

**Zelenjava**

7 minut / 160°C

Te vrednosti služijo le za informacijo. Spremenite jih lahko s stiskom simbolov za nastavitev časa in temperature. Izbiro programa potrdite s pritiskom simbola.

PRVA UPORABA

Potegnite ročaj, da posodo za živila potegnete iz aparata. Dodajte živila, ki jih želite toplotno obdelati. Pri dodajanju hrane ne prekoračite oznake MAX, ki se nahaja na posodi. Upoštevajte najmanjše in največje količine hrane, navedene v tabeli "Priporočljivi časi priprave", saj to lahko vpliva na kakovost hrane, ki jo želite pripraviti.

Opozorilo: Med in po določenem času po uporabi se ne dotikajte posode. Počakajte, da se ohladi! Aparat ne bo deloval, dokler posode v celoti ne vstavite v njegovo ohišje.

OPOZORILO: Po cvrtju z vročim zrakom sta posoda za živila in pripravljena hrana še vroča. Pri rokovovanju je treba biti izredno previden.

- 1 Aparat priključite na električno omrežje in simbol za napajanje sveti rdeče. Pritisnite nanj. na prikazovalniku bo prikazala vrednost 180°C in 15 minut kot privzeta nastavitev. Izberite enega od programov, pritisnite in potrdite izbiro . Ali ročno nastavite želeni čas/temperaturo (simbol Temperatura/čas) in nato pritisnite, da začnete ogrevati .
 - 2 S stiskom simbola ponovno prižgete zaslon.
 - 3 Za doseganje najboljših možnih rezultatov je vaš aparat opremljen s posebnim načinom »Predgrevanja«. Tako, ko aparat doseže nastavljeno temperaturo, bo stikalna ura začela odštevati.
 - 4 Ko se dovolj ogreje, aparat vklopi stikalno uro in čas se bo pričel odštevati. Simbol "MIN" za stikalno uro ugasne, ko ostane zadnja minuta, čas priprave pa se odšteva od 60 sekund do 0.
 - 5 Med pripravo lahko aparat ustavite s stiskom simbola stikalna ura se bo ustavila in na zaslonu se bo prikazal preostali čas. S ponovnim stiskom nadaljujete s pripravo hrane.
- ❖ Po končani pripravi aparat 3-krat zapiska kar pomeni, da je postopek ogrevanja končan. Posodo z živili vzemite iz ohišja aparata in jo postavite na površino, ki je toplotno odporna.
- ❖ Preverite, ali so dodane sestavine pravilno skuhane. Če živila še vedno niso pravilno pripravljena, vrnite posodo nazaj v aparat in nastavite stikalno uro še za par minut na isto temperaturo.

OPOZORILO: Pri ravnjanju z vročo posodo morate ravnati zelo previdno.

Priporočeni časi priprave (okvirne vrednosti)

Hrana	Min. - največja količina	Čas	Temperatura	Stresite
Zamrznjen krompirček	300 - 500 g	7 - 10	200°C	Stresite
Zamrznjeni piščančiji kroketi	300 - 500 g	10 - 13	180°C	
Kozice	200 - 400 g	5 - 9	160°C	
Slanina	200 - 400 g	7 - 9	180°C	
Svinjski kotlet	250 - 600 g	8 - 12	180°C	
Steak	250 - 600 g	6 - 10	180°C	

Stresanje/mešanje hrane za najboljše rezultate segrevanja

Za najboljše rezultate priporočamo, da mesne in perutninske jedi med pripravo enkrat ali dvakrat stresete ali premešate, da se po površini ne izsušijo, da so enakomerno pečeni in hrustljavi. Prav tako lahko obračate različne vrste mesa (zrezkov), da zagotovite enakomerno barvo in pečenje.

Obstajata dva načina pretresanja/mešanja:

- Posodo za živila vzemite iz aparata neposredno za ročaj in aparatu se bo takoj prenehal segrevati. Sestavine stresite/premešajte in nato vrnite posodo nazaj v aparatu. Le ta se bo začel ponovno samodejno segrevati.
- Pritisnite  da najprej prekinete ogrevanje. Posodo z živila vzemite iz aparata, stresite/premešajte živila in nato posodo vrnite v aparatu ter ponovno pritisnite  Nadaljuje s pripravo jedi.

Za učinkovito stresanje/mešanje so običajno potrebna manjša živila, ki so zložena vanjo. Npr. ovrt krompirček ali kroketi vseh vrst.

OPOZORILO: Nikoli ne potapljaljite vtiča v vodo ali druge tekočine.

DRUGE FUNKCIJE

Samodejni ponovni vklop ogrevanja

Če posodo s hrano vzamete iz aparata, bo aparatu samodejno prenehal delovati. Zaslonski se bo začasno izklopil. Ko boste zunanjost posodo vrnili nazaj, bo aparatu samodejno nadaljeval s pripravo jedi glede na prejšnje nastavitev.

Samodejni izklop

Če aparatu nima aktivnih programov kuhanja, se bo enota samodejno izklopila po 5 minutah.

Začasna prekinitve ogrevanja

Pritisnite  da zaustavite ogrevanje. S ponovnim pritiskom  nadaljujte z ogrevanjem.

Zaščita pred pregrevanjem

Kadar se aparatu pregorji, se samodejno izklopi. Pred nadaljnjo uporabo pustite, da se aparatu ohladi.

ENOSTAVNO ČIŠČENJE

- Preden čiščenjem počakajte, da se naprava povsem ohladi.
- Aparat očistite po vsaki uporabi in preden ga uskladiščite za dalj časa.
- Priporočamo, da aparat očistite takoj, ko se ohladi, da se morebitni ostanki hrane ne posušijo.
- Zunanje dele aparata čistite z vlažno krpo in sredstvom za pomivanje vsebnika.
- Odstranljive dele, ki so namenjeni za stik z živili, lahko pomivate v pomivalnem stroju, vendar vseeno priporočamo umivanje rok za daljšo zaščito (trajnost) površine proti lepljenju. Operite te dele pod toplo tekočo vodo z dodatkom neutralnega kuhinjskega detergenta. Nato jih sperite s čisto vodo, jih temeljito obrinite in postavite nazaj na svoje mesto.
- Da bi zaščitni film na zunanjih posodi in notranji odstranljivi košari ostal čim dlje nepoškodovan, ne uporabljajte ostrih predmetov ali kakršnihkoli abrazivnih čistilnih sredstev.

REŠEVANJE TEŽAV

Težava	Rešitev
Aparat ne deluje.	Preverite, ali je aparat zares priključen na napetost 230 V.
	Posodo z živili vstavite v aparat do konca.
Hrana ni skuhana do konca.	V posodo za hrano dajte manjše doze živil. Če je košara prenapolnjena, se lahko hrana ne skuha do konca.
	Povečajte temperaturo ali čas priprave.
Hrana ni enakomerno pečena.	Sestavine, ki so zložene ena na drugo ali preblizu, je treba med pripravo občasno stresti ali obrniti.
Hrana po cvrtju ni hrustjava.	Škropljenje hrane z manjšo količino olja lahko poveča hrustljavost.
Krompirček se ni dovolj ovrl.	Dodajte manjšo količino olja, približno 15 ml. Ko pripravljate ovrt krompirček iz surovega krompirja, namočite krompirček v vodo in pustite 15 minut, da se škrob pred cvrtjem odstrani. Pred dodajanjem manjše količine olja krompir posušite.
	Nekuhan krompirček narežite na trakove velikosti 0,5 cm x 7 cm.
Posode za hrano ni mogoče enostavno vstaviti v aparat.	Prepričajte se, ali vsebnik za živila ni preveč napolnjena.
Iz aparata se sprošča bel dim.	Pri prvi uporabi lahko iz aparata uhaja bel dim. To je v redu.
	Poskrbite, da bosta posoda s hrano in notranjost aparata pravilno očiščeni in razmaščeni.
	Priprava mastne hrane bo povzročila, da bo olje uhajalo v posodo z živili. To olje ponavadi ustvarja dim in posoda bi lahko bila toplejša kot običajno. To je normalno in ne vpliva na pripravo. S posodo rukujte previdno.
Iz aparata se sprošča temen dim.	Aparat takoj izklopite. Jed gori. Izvlecite posodo s hrano in počakajte, da se dim razblini.
Zaslon prikazuje napako „E1“, „E2“ ali „E3“.	Napaka aparata - obrnite se na center za stranke TESLA.

GARANCIJSKI SERVIS

Za uveljavitev reklamacije se prosim obrnite na prodajalca TESLA, pri katerem ste izdelek kupili.

Garancija NE VELJA za:

- uporaba naprave v namen, kateremu ne služi
- običajna obraba
- neupoštevanje „Pomembnih varnostnih napotkov“ v uporabniškem priročniku
- elektromehanske ali mehanske poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe
- škoda zaradi naravnih katastrof, kot so voda, požar, statična elektrika, prenapetost itd..
- škoda, ki nastane zaradi nepooblaščenega popravila
- serijska številka naprave ni čitljiva

IZJAVA O ISTOVETNOSTI

Mi, INTER-SAT LTD, org. složka, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami standardov in predpisov, ki se nanašajo na vrsto opreme.



Ta izdelek spolnjuje zahteve Evropske unije.



Če je ta simbol s prečrtanim košem za odpadke na kolesu pritrjen na izdelek pomeni, da je izdelek zajet v Evropsko direktivo 2002/96 / ES. Prosimo, da se pozanimate za lokalni sistem ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov. Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte dotrajanih izdelkov med običajne gospodinjske odpadke. Pravilen način odstranjevanja vašega starega izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Glede na to, da izdelek nenehno razvijajmo in izboljšujemo, si pridržujemo tudi pravico do sprememb priročnika. Posodobljeno različico uporabniškega priročnika boste našli na www.tesla-electronics.eu.

Oblika in specifikacija se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Poštovani kupče,
hvala vam što ste odabrali fritezu TESLA AirCook Q30.

Prije uporabe pažljivo pročitajte pravila sigurne uporabe i pridržavajte se svih uobičajenih sigurnosnih pravila.

- **Sačuvajte ovu uputu za korisnike.**
- **Pravilna uporaba znatno produžuje životni vijek aparata.**
- **Pridržavajte se pravila navedenih u ovoj uputi radi smanjenja rizika od oštećenja ili za slučaj da se vi ozlijedite.**

VAŽNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

OVAJ PROIZVOD NAMIJENJEN JE SAMO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU.

Pročitajte sve upute s razumijevanjem. Nepridržavanje niže navedenih uputa može dovesti do električnog udara, požara ili teških ozljeda. Upozorenja i upute navedene u ovom priručniku ne mogu pokriti sve okolnosti i situacije koje mogu nastati. Osoba koja rukuje aparatom mora shvatiti da su zdrav razum i oprez čimbenici koji se ne mogu ugraditi u proizvod već se za njih mora pobrinuti onaj tko aparatom rukuje.

Ovo je složeni elektromehanički uređaj i stoga obratite pozor na ove smjernice:

- Nikada ne uključujte aparat kada je prazan.
- Ne stavljajte veću količinu namirnica od preporučene.
- Ne dopustite vodi i sličnim tekućinama da prodru u aparat da ne bi došlo do električnog udara.
- Ne prekrivajte dovod zraka i izlazne otvore za zrak kada aparat radi.
- Prije priključivanja provjerite da napon naveden na aparatu odgovara lokalnom nazivnom naponu.
- Ne upotrebljavajte produžni kabel.
- Ne isključujte aparat povlačenjem za kabel.
- Aparat nije namijenjen uporabi s vanjskim programatorom ili samostalnim daljinskim upravljačem.
- Nakon uporabe, uvijek isključite aparat iz električne mreže.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti servis ovlašten za marku TESLA ili slična kvalificirana osoba kako bi se spriječile ozljede.
- Zaštite mrežni kabel od vrućih površina.
- Pri upotretbi aparata u blizini djece nužan je povećani oprez.
- Ne preporučuje se da djeca upotrebljavaju aparat samostalno, bez nadzora odrasle osobe.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Ne punite odvojivu posudu uljem. Punjenje posude uljem može predstavljati rizik od nastanka opasne situacije. Zdravi način prženja zasniva se na načelu kruženja vrućeg zraka i ne zahtijeva nimalo ili vrlo malo ulja.
- U aparatu ne priprematje namirnice s visokim udjelom vode.
- U vruću odvojivu posudu ne nalijevajte jako hladnu vodu.
- Ne priključujte aparat i ne upotrebljavajte upravljačku ploču mokrim rukama.
- Priključite aparat samo u uzemljenu utičnicu. Uvijek provjerite da je utikač pravilno umetnut u utičnicu.
- Ne stavljajte aparat na gorive materijale kao što su stolnjaci ili zavjese.

- Ne stavljajte aparat na zid ili odmah do drugih aparata. Za vrijeme uporabe, osigurajte najmanje 15 cm slobodnog prostora oko aparata.
- Ne stavljajte ništa na aparat.
- Ne upotrebljavajte aparat u druge svrhe osim svrha navedenih u ovom priručniku.
- Odmah iskopčajte aparat ako iz njega izlazi crni dim. Pričekajte da dim prestane izlaziti prije nego što izvadite posudu iz aparata.
- Prijе čišćenja, iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi.
- Ne upotrebljavajte aparat u druge svrhe od onih za koje je namijenjen.
- Ne upotrebljavajte aparat vani.
- Ne upotrebljavajte aparat u vrlo toploj, prašnjavoj ili vlažnom okruženju.
- Ne popravljajte aparat jer se tako izlažete opasnosti od električnog udara i gubitka jamstva.
- Čuvajte aparat izvan dosega zapaljivih i hlapljivih tvari.
- Ako se aparat nepravilno upotrebljavao ili ako se upotrebljavao u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne upotrebljava prema uputama iz korisničkog priručnika, jamstvo postaje nevažeće.
- Ne pokušavajte sami popraviti aparat jer inače jamstvo postaje nevažeće.
- Upotrebljavajte samo originalni pribor marke TESLA, namijenjen za taj model.
- Proizvođač i uvoznik u Europsku uniju ne odgovaraju za štete prouzročene uporabom aparata kao što su ozljede, opekline, požar, rane, oštećenje drugih stvari i slično.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

- **NE STAVLJAJTE** aparat na gorive površine!
- Stavite aparat na vodoravnu, ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat je namijenjen za uporabu u kućanstvima i sličnim okruženjima.
- Ako aparat radi, toplina dostupnih površina može biti viša. Ne dodirujte zagrijane površine jer inače može doći do opekline.
- Tijekom prženja vrućim zrakom, vruća para ispušta se kroz izlazne otvore u zrak. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti od pare i otvora za izlazak zraka kad vadite posudu iz aparata.
- Za vađenje i prenošenje posude i košarice upotrebljavajte ručku. Zagrijanu posudu i košaricu odlažite samo na površine otporne na visoke temperature. Nakon što izvučete posudu iz aparata, budite dodatno oprezni da se ne biste opeklili vrućom parom koja se isparava iz hrane.
- Ne pomjerajte vruću fritezu.
- Prijе prenošenja, ostavite fritezu da se hlađe dulje od 30 minuta.
- Ako aparat radi, ne prekrivajte ni dovod ni odvod zraka.

VAŽNE INFORMACIJE O KABELU ZA NAPAJANJE

Da biste smanjili rizik od električnog udara, ne pokušavajte ni na koji način mijenjati konektor kabela. Duljina kabela za napajanje smanjuje rizik od zaplitanja ili spoticanja o njeg.


NE UPOTREBLJAVAJTE OVAJ APARAT S PRODUŽNIM KABELOM.

Priklučite kabel za napajanje izravno u električnu utičnicu od 230 V.

PRIPREMA - PRIJE PRVE UPORABE

1. Uklonite svu ambalažu, naljepnice i oznake.
2. Postavite fritezu na vrući zrak na stabilnu, vodoravnu površinu. Ne stavlajte aparat na površine koje nisu otporne na visoke temperature.
3. Obrišite aparat mekom, vlažnom krpom i temeljito ga osušite.
4. Umetnute posudu za namirnice u aparat.
5. Provjerite je li kabel za napajanje dovoljno dugačak da ga možete uključiti u mrežnu utičnicu i ima li oko aparata dovoljno protoka zraka.

NAPOMENA: Ne ulijevajte ulje u posudu jer aparat radi na načelu kruženja vrućeg zraka.

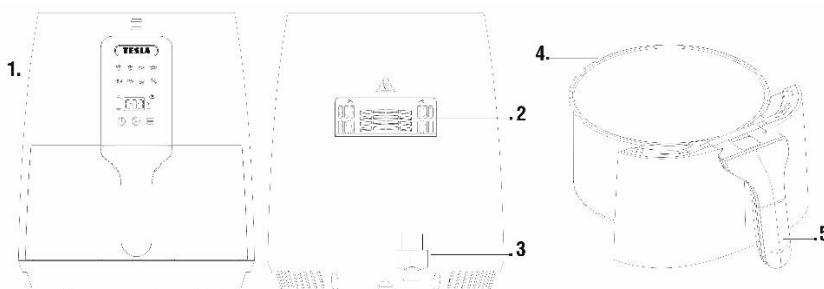

- | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------|
| 1 | Upravljačka ploča | 4 | Posuda za namirnice |
| 2 | Ulaz vrućeg zraka | 5 | Ručka |
| 3 | Kabel za napajanje | | |

SIMBOLI NA PREDNjem PANELU



Start/stanka
Pritisom pokrećete ili prekidate zagrijavanje hrane.



Uključivanje/isključivanje
Pritisom uključujete ili isključujete aparat.



Izbornik
Pritisnite za kretanje po programiranim načinima zagrijavanja.



Temperatura/vrijeme
Namjestite željenu temperaturu / željeno vrijeme pritiskom simbola „gore“ ili „dolje“.



Upravljanje namještanjem temperature/vremena
Pritisnite za prebacivanje s namještanja temperature na namještanje vremena i obrnuto.



Pokazatelj zagrijavanja jela
Pomfrit
10 minuta/200°C



Riba
8 minuta/180°C

**Pomfrit (smrznuti)**

6 minuta/200°C

**Perad (krilca)**

12 minuta/180°C

**Odrezak**

12 minuta/180°C

**Kozice**

5 minuta/160°C

**Desert**

8 minuta/160°C

**Povrće**

7 minuta/160°C

Vrijednosti su samo orijentacijske i mogu se mijenjati pritiskom simbola za podešavanje vremena i temperature. Izbor programa potvrdite pritiskom simbola

PRVA UPOTREBA

Povucite posudu za namirnice za ručku i izvucite iz aparata. Stavite u posudu namirnice koje želite pripremiti. Kod stavljanja namirnica, pazite da ne prekoračite oznaku MAX na posudi. Pridržavajte se minimalne i maksimalne količine namirnica navedene u tablici „Preporučena vremena pripreme“ jer bi to moglo utjecati na kvalitetu pripremljenog jela.

Upozorenje: ne dodirujte posudu za prženje tijekom uporabe i neko vrijeme nakon uporabe, sve dok se ne ohladi. Aparat neće raditi ako posuda nije potpuno umetnuta u tijelo aparata.

UPOZORENJE: Nakon prženja vrućim zrakom, osim posude za namirnicu vruća su i pripremljena jela. Pri rukovanju treba postupati vrlo oprezno.

1. Priključite aparat u mrežnu utičnicu i simbol napajanja svijetlit će crveno. Pritisnite ga i na zaslonu će se prikazati 180 °C i 15 minuta kao zadana postavka. Izaberite neki od programa pritiskom i potvrdite izbor pritiskom ili ručno namjestite željeno vrijeme/temperaturu (simbol **Temperatura/vrijeme**), a zatim pokrenite zagrijavanje pritiskom
 2. Pritiskom simbola ponovno uključujete zaslon.
 3. Vaš aparat opremljen je posebnim načinom rada „Predzagrijavanje“ za postizanje što boljih rezultata. Kada aparat dostigne namještenu temperaturu, programator počinje odbrojavati vrijeme.
 4. Nakon dovoljno zagrijavanja, programator prekida odbrojavanje vremena. Simbol „MIN“ na programatoru isčeznut će kada ostane samo jedna minuta i vrijeme pečenja počne se odbrojavati od 60 sekunda do 0.
 5. Za vrijeme pečenja, aparat možete zaustaviti pritiskom simbola programator će se zaustaviti, a na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme. Ponovnim pritiskom nastaviti ćete s pečenjem.
- ❖ Nakon isteka vremena pečenja, aparat će se 3 puta oglasiti zvučnim signalom kao znak da je proces zagrijavanja završen. Izvadite posudu za namirnice iz aparata i stavite na površinu otpornu na toplinu.
- ❖ Provjerite da su sastojci dobro pečeni. Ako nisu pravilno pečeni, vratite posudu u aparat i namjestite programator na još nekoliko minuta na istoj temperaturi.

UPOZORENJE: Pri rukovanju vrućom posudom za namirnice treba postupati vrlo oprezno.

Preporučena vremena pripreme (orientacijske vrijednosti)

Namirnice	Min. - maks. količina	Vrijeme	Temperatura	Protresti
Smrznuti pomfrit	300 - 500 g	7 - 10	200 °C	Protresti
Smrznuti pileći medaljoni	300 - 500 g	10 - 13	180 °C	
Kozice	200 - 400 g	5 - 9	160 °C	
Slanina	200 - 400 g	7 - 9	180 °C	
Svinjski kotlet	250 - 600 g	8 - 12	180 °C	
Odrezak	250 - 600 g	6 - 10	180 °C	

Protresanje/miješanje jela za najbolji rezultat zagrijavanja

Za što bolji rezultat, preporučamo da jela od mesa i piletine jedanput ili dvaput tijekom pečenja protresete/promiješate tako da se s gornje strane ne isuše previše i da budu ravnomjerno pečena i hrskava. Možete okretati i jela poput odrezaka kako biste bili sigurni da će se ravnomjerno ispeći i dobiti ravnomjernu boju.

Protresanje/miješanje možete napraviti na dva načina:

- Izvucite posudu za namirnice iz aparata izravno potezanjem za ručku i aparat će odmah zaustaviti zagrijavanje. Protresite/promiješajte sastojke, a zatim vratite posudu u aparat koji će automatski ponovno pokrenuti zagrijavanje.
- Pritiskom najprije zaustavite zagrijavanje, izvucite posudu za namirnice iz aparata. protresite/promiješajte namirnice i zatim vratite posudu u aparat. Pritisnite ponovno za nastavak pečenja.

Protresanje/miješanje većinom je potrebno jelima koja se sastoje od više manjih komada poslaganih jedan na drugi, poput pomfrita ili medaljona.

UPOZORENJE: NIKADA NE URANJAJTE APARAT U VODU ILI DRUGE TEKUĆINE.

DODATNE FUNKCIJE

Automatsko obnavljanje zagrijavanja

Ako posudu za namirnice izvadite iz aparata, aparat će automatski zaustaviti pečenje. Zaslon će se privremeno isključiti. Kada izvađenu posudu stavite natrag u aparat, aparat će automatski obnoviti zagrijavanje na temelju prethodno namještenih postavki.

Automatsko isključivanje

Ako aparat nema aktivan program pečenja, automatski će se isključiti nakon 5 minuta.

Obustavljanje zagrijavanja

Pritisnите za obustavljanje zagrijavanja. Ponovnim pritiskom nastaviti ćete sa zagrijavanjem.

Zaštita od pregrijavanja

Ako se aparat pregrije, automatski će se isključiti. Prije nastavka uporabe, ostavite aparat da se ohladi.

LAKO ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja ostavite aparat da se potpuno ohladi.
- Očistite aparat nakon svake uporabe i prije dugotrajnijeg skladištenja.
- Preporučamo čišćenje aparata odmah nakon što se ohladi, prije nego što se namirnice zasuše.
- Tijelo aparata očistite vlažnom krpom i deterđentom.
- Odstranjeni dijelovi koji su namijenjeni kontaktu s hranom mogu se prati u perilici posuđa, no ipak preporučujemo pranje ruku radi duže zaštite (trajnosti) površine koja se ne lijepi. Operite te dijelove pod topлом tekućom vodom s dodatkom neutralnog kuhinjskog deterđenta. Zatim ih isperite čistom vodom, dobro ih obrišite i vratite na mjesto.
- Želite li što dulje sačuvati neprianjajući premaz na vanjskoj posudi i unutarnjoj odvojivoj košarici, ne upotrebljavajte oštре predmete ni ikakve abrazivne materijale za čišćenje.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Rješenje
Aparat ne radi.	Provjerite je li aparat doista priključen na 230 V. Potpuno umetnite posudu za namirnice u aparat.
Jelo nije do kraja pečeno.	Stavite manje količine namirnica u posudu za namirnice. Ako je košarica previše napunjena, namirnice mogu biti nedovoljno pečene. Povećajte temperaturu ili vrijeme pečenja.
Jelo nije ravnomjerno pečeno.	Sastojke naslagane jedan na drugi ili jedan pokraj drugoga treba za vrijeme pečenja protresti ili preokrenuti.
Jelo nije hrskavo nakon prženja.	Hrskavost jela može se povećati tako da namirnice malo poprskate uljem.
Pomfrit se nije dobro ispekao.	Dodajte manju količinu ulja, približno 15 ml. Kod pripreme pomfrita od sirovog krumpira, stavite narezane sirove krumpire u vodu na 15 minuta kako bi se prije pečenja uklonio škrob. Osušite ih prije dodavanja male količine ulja. Narežite sirove krumpire na štapiće veličine 0,5 cm x 7 cm.
Posudu za namirnice nije moguće lagano umetnuti u aparat.	Provjerite da posuda za namirnice nije previše napunjena jelom.
Iz aparata izlazi bijeli dim.	Pri prvoj upotrebi aparat može ispušтati bijeli dim. To je u redu. Provjerite da su posuda za namirnice i unutrašnjost aparata temeljito očišćeni i nisu masni. Kod pečenja masnih namirnica dolazi do istjecanja ulja u posudu za namirnice. Ulje stvara bijeli dim, a posuda može biti više vruća nego inače. To je normalno i ne bi smjelo utjecati na pečenje. Posudom rukujte oprezno.
Iz aparata izlazi crni dim.	Odmah isključite aparat. Jelo gori. Izvadite posudu za namirnice i pričekajte da se dim razide.
Zaslon prikazuje pogrešku „E1“, „E2“ ili „E3“.	Pogreška aparata, obratite se servisnom odjelu TESLE.

POPRAVAK U JAMSTVENOM ROKU

Za popravak u jamstvenom roku obratite se prodajnom mjestu na kojem se kupili svoj proizvod marke TESLA.

Jamstvo se NE ODNOŠI na:

- uporabu aparata u druge svrhe
- habanje uslijed redovne uporabe
- nepridržavanje „Važnih sigurnosnih uputa“ navedenih u korisničkom priručniku
- elektromehaničko ili mehaničko oštećenje zbog nepravilne uporabe
- štetu koju nanesu prirodne sile kao što su voda, požar, staticki elektricitet, prenapon itd.
- štetu nastalu zbog neovlaštenog popravka
- nečitljiv serijski broj aparata

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Mi, INTER-SAT LTD, org. složka, izjavljujemo da je ta oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama standarda i propisa koji se odnose na vrstu opreme.



Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve Europske unije.



Ako je proizvodu pridružen simbol prekrižene kante za smeće, to znači da se na proizvod odnosi europska direktiva 2002/96/EZ. Molimo vas da se informirate o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda. Pridržavajte se lokalnih propisa i ne odlažite stare proizvode u komunalni otpad. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže spriječiti potencijalne negativne posljedice za životno okruženje i zdravlje ljudi.

S obzirom na to da se proizvod razvija i poboljšava, zadržavamo pravo na prilagodbu korisničkog priručnika. Važeću verziju korisničkog priručnika uvijek ćete naći na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn i specifikacije mogu se izmijeniti bez prethodnog upozorenja. Moguće su tiskarske pogreške.

Stimate client,
vă mulțumim că ați ales TESLA AirCook Q30.

Înainte de utilizarea aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție regulile de utilizare în siguranță și să respectați toate regulile generale de siguranță.

- păstrați acest Manual de utilizare
- utilizarea corectă a aparatului îi prelungește semnificativ durata de viață
- respectați regulile din acest Manual pentru a reduce riscul deteriorării dispozitivului sau al rănirii dumneavoastră

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

PRODUSUL ESTE DESTINAT EXCLUSIV UZULUI CASNIC.

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la accident prin electrocutare, incendiu sau răniri grave. Avertismentele, atenționările și instrucțiunile discutate în acest ghid nu pot acoperi toate condițiile și situațiile care pot apărea. Utilizatorul trebuie să înțeleagă că mintea sănătoasă și precauția sunt factori care nu pot fi încorporați în acest produs, dar trebuie să fie asigurați de el însuși.

Acest aparat este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

- Nu porniți niciodată aparatul dacă este gol.
- Nu adăugați o cantitate mai mare de alimente decât cea recomandată.
- Pentru a preveni accidentarea prin electrocutare, evitați pătrunderea apei sau a altor lichide în aparat.
- Nu acoperiți orificiile de intrare și de ieșire a aerului în timpul funcționării aparatului.
- Înainte de conectarea aparatului, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii nominale locale.
- Nu utilizați un cablu prelungitor.
- Nu deconectați aparatul trăgându-l de cablu.
- Aparatul nu este destinat funcționării cu un temporizator extern sau cu o telecomandă separată.
- După utilizare, deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un service autorizat TESLA sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita accidentele.
- Protejați cablul de alimentare de suprafetele fierbinți.
- La utilizarea aparatului în apropierea copiilor trebuie acordată o atenție sporită.
- Nu este recomandată utilizarea aparatului de către copii fără supravegherea acestora de către un adult.
- Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat.
- Nu umpleți vasul detașabil cu ulei. Umplerea vasului cu ulei poate duce la aparitia unei situații periculoase. Präjirea în mod sănătos se bazează pe principiul circulației aerului cald, care nu necesită deloc sau foarte puțin ulei.
- Nu preparați în aparat alimente cu un conținut mare de grăsimi.
- Nu turnați apă foarte rece în vasul detașabil încălzit.

- Nu conectați aparatul și nu utilizați panoul de comandă cu mâinile ude.
- Conectați aparatul doar la o priză cu împământare. Asigurați-vă întotdeauna că ștecărul este introdus corect în priză.
- Nu așezați aparatul pe materiale inflamabile, cum ar fi fețe de masă sau perdele.
- Nu plasați aparatul pe perete sau în apropierea imediată a altor aparițe. La utilizare, lăsați un spațiu liber de cel puțin 15 cm în jurul aparatului.
- Nu așezați nimic pe aparat și nu așezați aparatul pe plita de gătit, există riscul deteriorării acesteia.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
- Deconectați imediat aparatul dacă din aceste iese fum întunecat. Înainte de a scoate vasul din aparat, așteptați până când nu mai iese fum.
- Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare de la priză și lăsați aparatul să se răcească.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu utilizați aparatul în medii extrem de calde, prăfuite sau umede.
- Nu reparați aparatul, astfel v-ați expune riscului rănirii prin electrocutare și anulării garanției.
- Păstrați aparatul departe de substanțe inflamabile și volatile.
- Dacă aparatul este utilizat incorrect, în scopuri profesionale, semiprofesionale sau dacă nu este utilizat conform instrucțiunilor din Manualul de utilizare, garanția devine invalidă.
- Nu încercați să reparați singur aparatul, altfel garanția devine invalidă.
- Utilizați numai accesorii originale TESLA, concepute pentru acest model.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu sunt răspunzători pentru daunele cauzate prin funcționarea aparatului, cum ar fi rănirea, opărirea, incendiul, vătămarea corporală, deteriorarea altor bunuri etc.



ATENȚIE! AER FIERBINTE!

- NU AŞEZATI aparatul pe o suprafață inflamabilă!
- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală, plană și stabilă.
- Aparatul este destinat utilizării în gospodării și în medii similare.
- La funcționarea aparatului, temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai mare. Nu atingeți suprafața încălzită, există riscul de producere a arsurilor.
- În timpul prăjirii cu aer fierbinte, aburul fierbinte este eliberat prin orificiile de ieșire a aerului. La scoaterea vasului din aparat, țineți mâinile și fața la o distanță sigură de abur și de orificiile de ieșire a aerului.
- Pentru scoaterea și mutarea vasului și coșului încălzit, utilizați mânerul. Așezați vasul și coșul încălzit numai pe suprafețe rezistente la căldură. După scoaterea vasului din aparat, acordați o atenție deosebită pentru a evita opărirea cu aburul fierbinte eliberat din alimente.
- Nu mișcați friteuza fierbinte.
- Înainte de transport, lăsați friteuza să se răcească peste 30 de minute.
- Nu acoperiți orificiile de intrare și de ieșire a aerului atunci când aparatul este în funcțiune.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND CABLUL DE ALIMENTARE

Pentru a reduce riscul accidentării prin electrocutare, nu încercați să modificați în niciun fel conectorul cablului. Lungimea cablului de alimentare reduce riscul de încurcare a cablului de alimentare sau de împiedicare de acesta.


NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL CU CABLU PRELUNGITOR.

Conectați cablul de alimentare numai direct la o priză electrică 230 V.

PREGĂTIREA - ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare, autocolantele și etichetele.
2. Așezați friteuza cu aer cald pe o suprafață stabilă și plană. Nu așezați aparatul pe suprafete nerezistente la căldură.
3. Ștergeți aparatul cu o cârpă moale umedă și uscați-l bine.
4. Introduceți vasul pentru alimente în aparat.
5. Asigurați-vă că lungimea cablului de alimentare este suficientă până la priza electrică și că este asigurată o circulație bună a aerului în jurul aparatului.

OBSERVAȚIE: Nu turnați ulei în vasul pentru alimente, acest aparat funcționează pe principiul circulației aerului cald.

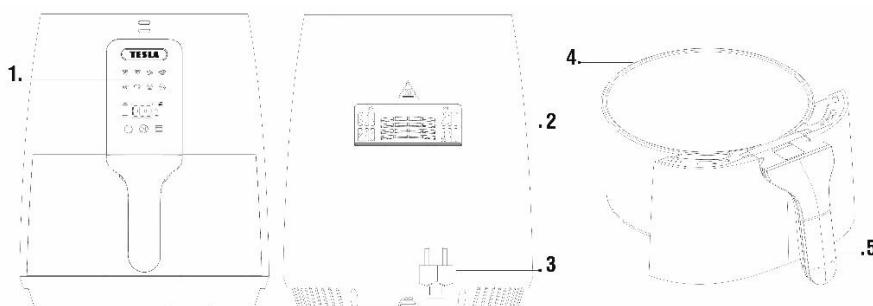

- 1 Panou de comandă
2 Ieșire aer fierbinte
3 Cablu de alimentare

- 4 Vas pentru alimente
5 Mâner

SIMBOLURILE DE PE PANOUUL FRONTAL



Start/Pauză

Prin apăsare, porniți sau întrerupeți încălzirea alimentelor.



Pornire/Oprire

Prin apăsare, porniți sau opriți aparatul.



Meniu

Apăsați pentru a vă deplasa între modurile de încălzire programate.



Temperatura/timpul

Setați temperatura/timpul dorit prin apăsarea simbolului „în sus” sau „în jos”.



Comanda setării temperaturii/timpului

Apăsați pentru comutare la setarea valorii temperaturii și timpului.



Indicatorul încălzirii alimentelor



Cartofi pai

10 minute/200°C



Cartofi pai (congelăti)

6 minute/200°C



Carne de pui (aripioare)

12 minute/180°C



Steak

12 minute/180°C



Pește

8 minute/180°C



Crevetă

5 minute/160°C



Desert

8 minute/160°C



Legume

7 minute/160°C

Aceste valori sunt numai orientative și pot fi modificate prin apăsarea simbolurilor pentru reglarea timpului și temperaturii. Confirmați programul ctat prin apăsarea simbolului .

PRIMA UTILIZARE

Scoateți vasul pentru alimente din aparat prin tragerea de mâner. Introduceți alimentele pe care dorîți să le gătiți. La introducerea alimentelor, nu depășiți reperul MAX marcat pe vas. Respectați cantitățile minime și maxime de alimente indicate în tabelul „Timpii recomandați de gătit”, deoarece acest lucru ar putea afecta calitatea alimentelor preparate.

Atenționare: Nu atingeți vasul de gătit al aparatului în timpul utilizării sau după un anumit timp după utilizare, până când acesta nu se va răci! Aparatul nu va funcționa dacă vasul nu este complet introdus în corpul aparatului.

ATENȚIONARE: După prăjirea cu aer cald, vasul pentru alimente și mâncarea gătită sunt fierbinți. La manipulare trebuie acordată o atenție deosebită.

1. Conectați aparatul la priza electrică, simbolul alimentării va lumina roșu. Apăsați-l, iar pe display se va afișa setarea implicită 180°C și 15 minute. Selectați unul dintre programe prin apăsarea și confirmați opțiunea prin apăsarea Sau setați manual timpul/temperatura dorită (simbolul Temperatura/timpul) și apoi porniți încălzirea prin apăsarea .
 2. Aparatul este dotat cu un mod special de „Preîncălzire”, pentru cele mai bune rezultate. Odată ce aparatul va atinge temperatura setată, temporizatorul va începe numărătoarea inversă.
 3. După încălzirea suficientă a aparatului, temporizatorul va începe numărătoarea inversă. Simbolul „MIN” de după temporizator se va stinge când va rămâne numai un minut, iar timpul de gătire se va număra invers, de la 60 de secunde la 0.
 4. În timpul gătitului, prin apăsarea simbolului , puteți opri aparatul, temporizatorul se oprește și pe display se afișează timpul rămas. Apăsând din nou , veți putea continua gătitul.
- ❖ La sfârșitul timpului de gătit, aparatul emite 3x beepuri, ceea ce înseamnă că procesul încălzirii a luat sfârșit. Scoateți vasul pentru alimente din corpul aparatului și aşezați-l pe o suprafață rezistentă la căldură.
- ❖ Verificați dacă preparatele sunt bine gătite. Dacă nu sunt încă suficient gătite, introduceți vasul înapoi în aparat și setați pe temporizator câteva minute în plus la aceeași temperatură.

ATENȚIONARE: La manipularea vasului fierbinte trebuie acordată o atenție deosebită.

Timpii recomandați de gătit (valori orientative)

Produse alimentare	Cantitate min. - max.	Timpul	Temperatura	Agitare
Cartofi păi înghețați	300 - 500 g	7 - 10	200°C	Agitare
Nuggets de pui înghețate	300 - 500 g	10 - 13	180°C	
Crevete	200 - 400 g	5 - 9	160°C	
Costiță	200 - 400 g	7 - 9	180°C	
Cotlet de porc	250 - 600 g	8 - 12	180°C	
Steak	250 - 600 g	6 - 10	180°C	

Agitarea/amestecarea mâncării pentru cel mai bun rezultat de încălzire

Pentru un rezultat cât mai bun, vă recomandăm ca, în timpul gătitului, să agitați/amestecați mâncărurile din carne și carne de pasăre o dată sau de două ori, astfel încât partea superioară a acestora să nu se usuce, să fie uniform coapte și crocante. De asemenea, mâncărurile, cum ar fi friptura, le puteți întoarce pentru a asigura o rumenire și coacere uniformă.

Există două modalități de agitare/amestecare:

- Scoateți vasul pentru alimente din aparat apucându-l direct de mâner, iar aparatul va opri imediat încălzirea. Agitați/amestecați preparatele și apoi introduceți vasul înapoi în aparat, iar acesta va începe din nou încălzirea în mod automat.
- Prin apăsarea  mai întâi oprîți încălzirea, scoateți vasul pentru alimente din aparat, agitați/amestecați alimentele, iar apoi introduceți-l din nou înapoi în aparat, prin apăsarea , continuați gătitul.

Agitarea/amestecarea este necesară, de regulă, la preparatele mai mici, care sunt suprapuse, cum ar fi cartofi prăjiți sau nuggets.

ATENȚIONARE: NU SCUFUNDĂȚI NICIODATĂ APARATUL ÎN APĂ SAU ÎN ALTE LICHIDE.

ALTE FUNCȚII

Reluarea automată a încălzirii

În cazul scoaterii vasului pentru alimente din corpul aparatului, acesta va opri gătitul în mod automat. Displayul se oprește temporar. Când veți introduce vasul exterior înapoi în aparat, acesta va relua automat gătitul, pe baza setărilor anterioare.

Oprirea automată

Dacă aparatul nu are programe de gătit active, după 5 minute se oprește în mod automat.

Oprirea temporară a încălzirii

Pentru oprirea temporară a încălzirii, apăsați  Apăsând din nou  , veți putea continua gătitul.

Protectie la supraîncălzire

Dacă aparatul se supraîncălzeșe, acesta se va opri în mod automat. Înainte de a utiliza din nou aparatul, lăsați-l să se răcească.

CURĂȚARE FACILĂ

- Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească complet.
- Curățați aparatul după fiecare utilizare și înainte de depozitarea lui pe termen lung.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat după ce s-a răcit, înainte ca resturile de alimente să se usuce.
- Curățați baza aparatului cu o cârpă umedă și detergent.
- Componentele detașabile destinate contactului cu alimentele pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu toate acestea, vă recomandăm spălarea manuală a acestora, pentru o protecție mai lungă (durabilitatea) a suprafeței antiaderente. Spălați aceste componente cu apă caldă de la robinet, utilizând detergent neutru de vase. Apoi clătiți-le cu apă curată, ștergeți-le bine și întoarceți-le la locul lor.
- Pentru păstrarea stratului antiaderent al vasului exterior și al coșului interior detașabil pe o perioadă cât mai lungă de timp, nu utilizați obiecte ascuțite sau materiale de curățare abrazive.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Problema	Remedierea
Aparatul nu funcționează	Verificați dacă aparatul este într-adevăr conectat la 230 V. Introduceți complet vasul pentru alimente în aparat.
Mâncarea nu este suficient gătită.	Introduceți porții mai mici de alimente în vasul pentru alimente. În cazul în care coșul este umplut în exces, alimentele pot fi insuficient gătită. Cresteți temperatura sau timpul de gătit.
Mâncarea nu este coaptă uniform.	Preparatele care sunt suprapuse sau aproape unul de altul ar trebui să fie agitate sau întoarse în timpul gătitului.
Mâncarea nu este crocantă după prăjire.	Pulverizarea alimentelor cu o cantitate mică de ulei le poate face mai crocante.
Cartofii pui nu s-au prăjît bine.	Adăugați o cantitate mică de ulei, aproximativ 15 ml. La pregătirea cartofilor prăjiți din cartofi cruzi, înmuați cartofii tăiați timp de 15 minute în apă, pentru a îndepărta amidonul înainte de prăjire. Înainte de a adăuga o cantitate mică de ulei, uscați-i. Tăiați cartofii în benzi longitudinale de 0,5 cm x 7 cm.
Vasul pentru alimente nu poate fi introdus ușor în aparat.	Asigurați-vă că vasul pentru alimente nu este umplut în exces cu alimente.
Din aparat ieșe fum alb.	La prima utilizare, aparatul poate produce un fum alb. Acest lucru este normal. Asigurați-vă că vasul pentru alimente și interiorul aparatului sunt bine curățate și că nu sunt murdare de grăsimi. Gătirea alimentelor grase duce la scurgerea uleiului în vasul pentru alimente. Acest ulei va crea un fum alb și vasul poate fi mai cald decât de obicei. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze gătitul. Manipulați vasul cu atenție.
Din aparat ieșe fum întunecat.	Opriti imediat aparatul. Mâncarea arde. Scoateți vasul pentru alimente și aşteptați până când fumul va dispărea.
Pe display este afișată eroarea „E1”, „E2” sau „E3”	Eroare a aparatului, contactați departamentul de service TESLA.

REPARAȚIA ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Pentru reparația în perioada de garanție, contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul TESLA.

Garanția NU ACOPERĂ:

- utilizarea aparatului în alte scopuri
- uzura obișnuită
- nerespectarea „Instrucțiunilor de siguranță importante” din Manualul de utilizare
- defectele electromecanice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare
- pagube cauzate de elemente naturale, cum ar fi apa, focul, electricitatea statică, supratensiunile etc., pagube produse în urma unei reparații neautorizate

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, INTER-SAT LTD, org. složka, declarăm că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din normele și reglementările relevante pentru tipul dispozitivului în cauză.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Dacă simbolul coșului cu roată tăiat este atașat la produs, acest lucru înseamnă că produsului este aplicabilă Directiva Europeană 2002/96/CE. Vă rugăm să vă informați în privința sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să urmați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produsului vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane.

Având în vedere dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica Manualul de utilizare. Versiunea actuală a prezentului Manual de utilizare poate fi găsită întotdeauna pe www.tesla-electronics.eu.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă, fiind rezervate erori de imprimare.

Dear customer,
Thank you for choosing the TESLA AirCook Q30.

Please read the rules of safe use carefully before using and follow all common safety rules.

- **keep this user manual**
- **proper use of the appliance will greatly extend its service life**
- **observe the rules in this manual to reduce the risk of equipment damage or injury**

IMPORTANT SAFETY WARNING

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

Read and understand all instructions. Failure to follow the instructions below may result in electric shock, fire or serious injury. The warnings, cautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may arise. The operator must understand that common sense and caution are a factor that cannot be built into this product, but must be provided by the operator.

This device is a complex electromechanical device, please note the following:

- Never switch on the appliance which is empty.
- Do not load more than the recommended amount.
- Do not allow water or any other liquid to enter the appliance to avoid electric shock.
- Do not block the air inlet and air outlet openings while the unit is operating.
- Check that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local rated voltage before connecting the appliance.
- Do not use an extension cord.
- Do not disconnect the appliance by pulling on the cable.
- The appliance is not intended to be operated with an external timer or a separate remote control.
- Always unplug the appliance after use.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a TESLA authorized service center or similarly qualified person to prevent injury.
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- Use caution when using the appliance near children.
- It is not recommended that children use the appliance independently without the supervision of an adult.
- Do not leave the appliance unattended.
- Do not fill the removable container with oil. Filling the container with oil may present a risk dangerous situation. A healthy frying method is based on the principle of hot circulation air that requires no or very little oil.
- Do not prepare high fat foods in the appliance.
- Do not pour very cold water into the heated removable container.
- Do not connect the appliance or use the control panel with wet hands.
- Connect the appliance to a grounded outlet only. Always make sure that the plug is properly inserted into the socket.
- Do not place the appliance on flammable materials such as tablecloth or curtain.

- Do not place the appliance on a wall or directly next to other appliances. When using the appliance, leave at least 15 cm free space around the appliance.
- Do not place anything on the appliance.
- Do not use the appliance for purposes other than those described in this manual.
- Immediately unplug the appliance if it emits dark smoke. Wait until the smoke stops before removing the container from the appliance.
- Before cleaning, unplug the power cord and let the appliance cool down.
- Do not use this appliance for any other than intended use.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not use the appliance in a warm, dusty or humid environment.
- Do not repair the appliance as this may result in electric shock and loss of warranty.
- Keep the appliance away from flammable and volatile substances.
- If the appliance is used incorrectly, for professional, semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the warranty becomes void.
- Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the warranty becomes void.
- Only use original TESLA accessories that are designed for this model.
- The manufacturer and importer into the European Union is not liable for damages caused by the operation of the appliance such as injury, scalding, fire, injury, damage to other things, etc.



CAUTION, HOT SURFACE

- DO NOT place the appliance on a flammable surface!
- Place the appliance on a flat, level and stable surface.
- The appliance is intended for domestic and similar environments.
- The temperature of accessible surfaces may be higher when the appliance is in operation. Do not touch the heated surface, otherwise it may cause burns.
- During frying with hot air, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face away from the steam and air outlet vents when you remove the container from the appliance.
- Use the handle to remove and carry the heated container and basket. Store the heated container and basket only on heat-resistant surfaces. After removing the container from the appliance, take extra care to avoid scalding from hot steam released from the food.
- Do not move the hot fryer.
- Allow the fryer to cool for more than 30 minutes before transporting.
- Do not block the air inlet or outlet when the appliance is in operation.

IMPORTANT INFORMATION ON THE POWER CABLE

To reduce the risk of electric shock, do not attempt to modify the cable connector in any way. The length of the power cord reduces the risk of entanglement or tripping over the power cord.


DO NOT USE THIS DEVICE WITH AN EXTENSION CABLE.

Connect the power cord directly to a 230 V electrical outlet only.

PREPARATION - BEFORE FIRST USE

1. Remove all packaging, stickers, and labels.
2. Place the hot air fryer on a stable horizontal surface. Do not place the appliance on surfaces that are not heat resistant.
3. Wipe the appliance with a soft, damp cloth and dry it thoroughly.
4. Insert the food container into the appliance.
5. Ensure that the power cord is long enough to the wall outlet and that there is good air circulation around the product.

NOTE: Do not pour oil into the inner container of the container, this unit operates on the basis of hot air circulation.

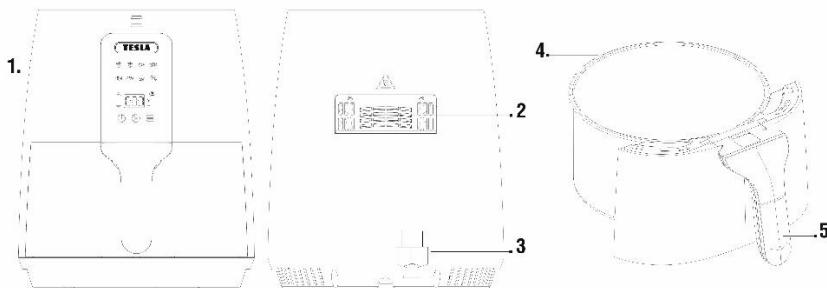

1 Control panel
2 Hot air outlet
3 Power cable

4 Food container
5 Handle

FRONT PANEL SYMBOLS



Start/Pause

Press to heat food or to stop cooking.



On/Off

Press to switch the appliance on or off.



Menu

Press to move between programmed heating modes.



Temperature/time

Set the desired temperature/time by pressing the „up“ or „down“ symbol.



Temperature/time control

Press to toggle when setting temperature and time.



Food heating indicator

French fries

10 minutes/200°C



Fish

8 minutes/180°C



French fries (frozen)

6 minutes/200°C



Poultry (wings)

12 minutes/180°C



Steak

12 minutes/180°C



Shrimps

5 minutes/160°C



Desert

8 minutes/160°C



Vegetables

7 minutes/160°C

These values are for reference only and can be changed by pressing the time and temperature adjustment symbols. Press to confirm the program selection

FIRST USE

Pull the food container out of the appliance by pulling the handle. Place the food that you want to cook in. When loading food, do not exceed the MAX mark on the container. Observe the minimum and maximum amounts of food listed in the „Recommended cooking times“ table, as this may affect the quality of the food being prepared.

Note: Do not touch the appliance's cooking pot during or after a certain time after use until it has cooled! The appliance will not work until the container is fully inserted into the body of the appliance.

CAUTION: After frying with hot air, the food container and cooked food are hot. Exercise extreme caution when handling.

1. Connect the appliance to the mains socket and the symbol lights up red. Press it and the display will show 180°C and 15 minutes by default. Select one of the programs then press to confirm. Or manually set the desired time/temperature (symbol Temperature/time) and then press to start heating.
 2. Your appliance is equipped with a special „Preheat“ mode for best results. When the appliance reaches the set temperature, the timer starts counting down.
 3. After the appliance has sufficiently warmed up, the timer starts counting down. The „MIN“ symbol behind the timer goes out when only one minute remains and the cooking time counts from 60 seconds to 0.
 4. During cooking, you can stop the appliance by pressing the symbol the timer will stop and the display will show the remaining time. Press again to continue cooking.
- ❖ After the cooking time has finished, the appliance will beep 3 times, this means that the heating process is complete. Pull the food container out of the appliance body and place it on a heat resistant surface.
 - ❖ Make sure the ingredients are well cooked. If they have not been cooked correctly, slide the pan back into the appliance and set the timer a few more minutes at the same temperature.

CAUTION: Exercise extreme caution when handling the hot food container.

Recommended cooking times (indicative values)

Food	Min. - max. amount	Time	Temperature	Shake
Frozen french fries	300 - 500 g	7 - 10	200°C	Shake
Frozen chicken nuggets	300 - 500 g	10 - 13	180°C	
Prawns	200 - 400 g	5 - 9	160°C	
Bacon	200 - 400 g	7 - 9	180°C	
Pork chop	250 - 600 g	8 - 12	180°C	
Steak	250 - 600 g	6 - 10	180°C	

Shake/stir food for best cooking results

For best results, we recommend meat and poultry dishes, shaken/stirred once or twice during cooking, so that they do not dry on the upper side, they are evenly cooked and crispy. You can also reverse dishes such as steak to ensure even browning and cooking.

There are two ways to shake/stir:

- Pull the food container out of the appliance directly by the handle and the appliance will stop heating immediately. Shake/stir the ingredients and then slide the pan back into the appliance, which will automatically start heating again.
Press first  to stop heating, pull the food container out of the appliance, shake/stir the food, and then slide the food container back into the appliance, press again  to continue cooking.

Shaking/stirring usually requires smaller foods that are stacked, such as chips or nuggets.

OTHER FUNCTIONS

Automatic restore heating

If you remove the food container from the appliance, the appliance will automatically suspend cooking. The display turns off temporarily. When you put the outer container back, the appliance will automatically resume cooking based on your previous settings.

Automatic shutdown

If the appliance does not have active cooking programs, it will switch off automatically after 5 minutes.

Suspension of heating

Press  to pause heating. Press  again to continue heating.

Overheating protection

If the appliance overheats, it switches off automatically. Allow the appliance to cool before using it again.

EASY TO CLEAN

- Allow the appliance to cool completely before cleaning.
- Clean the appliance after each use and before long storage.
- We recommend cleaning the appliance as soon as it has cooled down before the food remains dry.
- Clean the base of the appliance with a damp cloth and detergent.
- Removable parts that are intended for contact with food can be washed in the dishwasher, but we still recommend hand washing for longer protection (durability) of the non-stick surface. Wash these parts under warm running water with the addition of neutral kitchen detergent. Then rinse them with clean water, wipe them dry thoroughly and put them back in place.

- Do not use sharp objects or any abrasive cleaning materials to keep the non-stick coating on the outer container and inner removable basket for as long as possible.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The appliance does not work.	Check that the device is really connected to 230 V.
	Slide the food container fully into the appliance.
The food is not fully cooked.	Place smaller batches of food in the food container.
	Increase cooking temperature or cooking time.
The food is not evenly cooked.	Ingredients that are stacked on top of or close to each other should be shaken or inverted during cooking.
The food is not crispy after frying.	Spraying food with a small amount of oil can increase crispness.
French fries did not cook well.	Add less oil, approx. 15 ml. When preparing fries from raw potatoes, leave the uncooked fries soaked in water for 15 minutes to remove starch before frying. Dry it before adding a small amount of oil.
	Cut the uncooked fries into strips of 0.5 cm x 7 cm.
The food container does not fit easily into the appliance.	Make sure the food container is not overfilled with food.
White smoke comes out of the appliance.	On first use, the appliance may produce white smoke. It's alright.
	Make sure the food container and the inside of the appliance are properly cleaned and free of grease.
	Cooking fatty foods will cause oil to leak into the outer container. This oil will produce white smoke and the container may be warmer than usual. This is normal and should not affect cooking. Handle container with care.
Dark smoke comes out of the appliance.	Switch off the appliance immediately. The food is burning. Pull out the food container and wait for the smoke to melt away.
The display shows error „E1“, „E2“ or „E3“.	Appliance fault, contact TESLA service department.

WARRANTY REPAIR

For warranty repair, contact the dealer where you purchased the TESLA product.

The warranty DOES NOT APPLY to:

- use the device for other purposes
- normal wear
- failure to observe the „Important Safety Instructions“ in the user manual
- electromechanical or mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, overvoltage, etc.
- damage caused by unauthorized repair

DECLARATION OF CONFORMITY

We, INTER-SAT LTD, org. složka, declare that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.



This product meets the European Union requirements.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Due to the fact that the product is being developed and improved, we reserve the right to edit the user manual. The latest version of the this user manual can always be found at www.tesla-electronics.eu.

Design and specifications are subject to change without notice, print errors reserved.