

# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **User guide.**

# Important safeguards.

WHEN USING ANY ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE OBSERVED, INCLUDING THE FOLLOWING:

**Warning! To avoid the risk of serious injury, carefully read all instructions before operating your NutriBullet®.**  
When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information.

## ! Save these instructions!

### ● FOR HOUSEHOLD USE ONLY

#### GENERAL SAFETY INFORMATION

- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Children shall not play with the appliance.

- **NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
- **DO NOT USE OUTDOORS.**
- **ALWAYS UNPLUG THE NUTRIBULLET® WHEN NOT IN USE.**

- Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have

been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

- Do not use this appliance for anything but its intended use. Misuse may result in personal injury.

## HEAT & PRESSURE SAFETY

**To avoid personal injury, never blend hot or carbonated ingredients in any sealed NutriBullet® cup!**

**WARNING!** Heated ingredients can pressurize sealed containers when agitated and violently expel hot contents upon opening. Always start the blending process with room temperature or refrigerated ingredients and liquids (21°C/70°F or cooler).

**Never continuously operate for longer than necessary to create your recipe – generally less than one minute.**

**WARNING!**

**Never blend carbonated liquids or effervescing ingredients** (e.g., baking soda, baking powder, yeast, etc.). Pressure from released gases can cause a sealed NutriBullet® cup to burst, resulting in possible injury and/or property damage. Blade friction from prolonged operation can heat ingredients and generate internal pressure in the sealed container. This pressure can cause the cup and blade to separate or blended contents to erupt from the container, resulting in possible personal injury and/or property damage. If the sealed NutriBullet® cups are warm to the touch, power off your machine and allow the vessel to cool for fifteen minutes or more. Allow contents to settle before slowly releasing the cup from the motor base. With the NutriBullet® cup, pointed away from your face and body, slowly

unscrew the extractor blade to gently release any residual pressure.

**FRICION FROM THE ROTATING EXTRACTOR BLADES WHEN BLENDING CAN CAUSE INGREDIENTS TO HEAT AND GENERATE INTERNAL PRESSURE IN THE SEALED CUP, IF PERMITTED TO RUN FOR LONGER THAN A MINUTE. IF THE CUP IS WARM TO TOUCH ALLOW IT TO COOL COMPLETELY BEFORE CAREFULLY OPENING, POINTED AWAY FROM YOUR BODY TO AVOID INJURY.**

- After blending, allow the contents to settle and release any pressure that may have built up during the extraction process by slowly unscrewing the container from the blade assembly. Have the container pointed away from you in case there is any built-up pressure.
- If you need to blend for longer than one minute, blend for 1-minute intervals. After the initial and each subsequent

1-minute blending cycle, allow the motor base to shut off completely and wait at least one minute before starting another cycle.

- Do not run for more than 3 consecutive 1-minute intervals to prevent the contents from overheating. Allow contents to settle for 2-3 minutes after the third extraction cycle to prevent overheating and buildup of pressure.
- **DO NOT ALLOW BLENDED MIXTURES TO SIT IN A SEALED CONTAINER FOR LONG PERIODS OF TIME!** Sugar in fruits and vegetables can ferment over time, releasing gases and causing pressure to build up in a sealed NutriBullet® cup. If you will not consume your smoothie immediately, remove the blade, cover the container with a lid or plastic wrap, and refrigerate. Never store any blended mixture in a sealed NutriBullet® cup either unrefrigerated or for any prolonged period

of time; contents will spoil and ferment.

- Caution must be observed if hot liquid is poured into the blender as it can be ejected out of the appliance due to sudden steaming.

## **EXTRACTOR BLADE SAFETY**

**Never store any extractor blade in the motor base unattached to a NutriBullet® cup. An exposed blade can present a laceration hazard.**

**WARNING:**

**BLADES ARE SHARP! HANDLE CAREFULLY.** Use care when handling any blade. To avoid laceration injury, do not handle or touch any blade edge. Caution must be observed when emptying vessels and during cleaning.

**AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS!** Keep hands and utensils out of and away from the extractor blade while blending food to reduce the risk of severe personal injury.

- To prevent leakage and the possible separation of components during operation, properly align and securely attach (hand tighten) the blade to a NutriBullet® cup, and check for leakage before placing it on the motor base and operating your NutriBullet®.
- Once you have stopped your NutriBullet®, wait until the motor comes to a complete stop and the unit powers down completely before removing the cup/ extractor blade from the motor base. Taking the container off the unit prior to complete power down can cause damage to the extractor blade coupling or motor gear.

**NEVER BLEND WITHOUT LIQUID AS DOING SO MAY DAMAGE THE EXTRACTOR BLADE OR MOTOR.**

- The cyclonic action® of your NutriBullet® requires the use of liquids to make smoothies and other nutritious beverages. The NutriBullet® is not intended to be used as

an ice crusher or without liquids. Always add liquid to your smoothie.

- **DO NOT USE** the extractor blade for grinding dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may damage the motor and/or the extractor blade.
- We recommend replacing your extractor blade every 6 months (depending on use) or as needed for optimal performance.
- Certain configurations may contain a milling blade. This blade can be used for milling herbs, spices, grains and seeds.

## ELECTRICAL SAFETY

**WARNING!**

Do not use this product in locations with different electrical specifications or plug types. Do not operate with any type of plug adapter or voltage converter device, as these may cause electrical shorting, fire, electric shock, personal injury or product damage.

- For your safety, do not modify the plug or motor

base in any way. Doing so will increase risk of injury and void the product's warranty.

- The use of third-party attachments, including canning jars, is forbidden and may cause fire, electric shock, personal injury, or product damage and will void the warranty.
- **To avoid risk of electric shock, never immerse the cord, plug, or motor base of blender in water or other electrical current conducting liquids. Discontinue use if the cord, plug, or motor base is damaged.**
- Always **UNPLUG** the NutriBullet® when it is not in use or **BEFORE** assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning. Do not attempt to handle the NutriBullet until all parts have stopped moving.
- Periodically inspect all NutriBullet® components for damage or wear that may impair proper function or present an

electrical hazard. Assure that power cord and plug are undamaged. Discontinue use and replace NutriBullet® cup if you detect cracking, crazing, cloudiness or damage to the plastic. Assure that the blades rotate freely and that the gasket is seated and undamaged. Assure that motor base switch actuators are unobstructed, clean, and depress easily. Follow maintenance instructions in this user guide on pages 14–15. Never operate your NutriBullet® with damaged components. If your NutriBullet® malfunctions in any way, immediately discontinue use and contact Customer Service.

- Do not allow the cord to hang over the edge of the table or counter. Do not pull, twist, or damage the power cord. Do not allow cord to touch hot surfaces, including the stove.

- If the motor stops working, unplug the motor base and let it cool for an hour before attempting to use it again. Your NutriBullet® has an internal thermal breaker that shuts off the motor when it overheats. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down sufficiently.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

**WARNING!**

**CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

## VENTILATION

**WARNING:** To prevent a fire hazard, the openings on the bottom of the motor base should be free of dust or lint and never obstructed as they are provided for ventilation to ensure reliable motor operation to prevent over heating. Never place your NutriBullet® on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, place mats or other similar type of materials.

- **CAUTION!** Always operate the NutriBullet® on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the motor base to permit proper air circulation. Slots on the bottom of the motor base are provided for ventilation to ensure reliable operation and to prevent motor overheating.

## MICROWAVE & STOVE-TOP HEATING SAFETY

- **DO NOT BLEND HOT INGREDIENTS!**  
After blending room temperature or cooler ingredients (21°C/70°F or less), transfer mixture to an unsealed, microwave-safe container or to a stove-top pot to heat. Always use a thermometer to test the internal temperature of cooked ingredients, they may feel cool to the touch, but still be hot inside.
- Do not place any of the NutriBullet® parts in a microwave, oven or stove-top pot or immerse in boiling water as this may result in damage to the accessory.
- Avoid blending the following seeds and pits in the NutriBullet®, as they contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested: apple seeds, cherry pits, plum pits, peach pits, and apricot pits. Fruit pits may also cause damage to the blade and cup.



## MEDICAL SAFETY

- The information contained in this user guide is not meant to replace the advice of your physician. Always consult your physician regarding health and nutrition concerns.

## MEDICATION INTERACTIONS:

- If you are taking any medication, especially cholesterol lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any of the smoothie recipes contained in the Recipe Guide.

## ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR PROPER USAGE

- **TO AVOID LEAKAGE, DO NOT OVERFILL THE CUP!** Make sure ingredients and liquid do not exceed the MAX line. The cyclonic action<sup>®</sup> of the NutriBullet<sup>®</sup> requires space to extract effectively and

exceeding the MAX line can result in leakage and may create a dangerous pressurization which can cause the vessel and blade assembly to separate.

- Cup and extractor blades are specific to the exact model of NutriBullet<sup>®</sup>. Use of incompatible parts (parts from other models) may result in damage to your NutriBullet<sup>®</sup> or create safety hazards. When replacing cups or an extractor blade or ordering additional accessories from [nutribullet.com](http://nutribullet.com), or by contacting Customer Service, please specify the model for parts that are compatible with your unit.
- Periodically inspect all NutriBullet<sup>®</sup> components for damage or wear that may impair proper function or present an electrical hazard. Make sure that the power cord and plug are undamaged.

Discontinue use and replace blending vessels if you detect cracking, cloudiness, or other damage to the vessel, tabs on the vessel or actuator tabs of the motor base. Ensure that the blades rotate freely and that the structure is undamaged. Make sure that the motor base is unobstructed and clean. Follow maintenance recommended in pages 14 and 15 and never operate your NutriBullet® with damaged components. If your NutriBullet® malfunctions in any way, immediately discontinue use and contact Customer Service. You may purchase new NutriBullet® cups, and extractor blades at [nutribullet.com](http://nutribullet.com) or by contacting Customer Service.

**WE RECOMMEND  
REPLACING YOUR CUP  
EVERY SIX MONTHS.**

## ! Save these ● instructions!

If you have any comments, questions, or concerns, please go to [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO



nutribullet.




# Contents.

- 15 Assembly guide**
- 16 NutriBullet® cup assembly & use**
- 18 Care & maintenance.**
  - 18 How to clean the NutriBullet®
  - 19 Replacement parts

Thank you for purchasing the NutriBullet®

# Assembly guide.

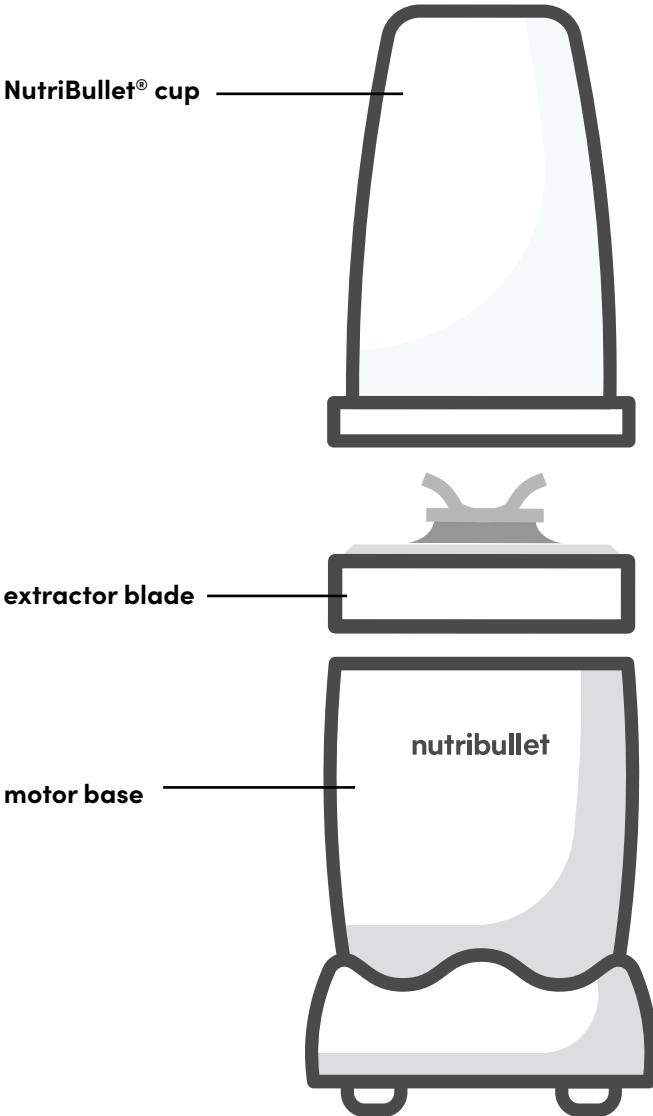

# NutriBullet® cup assembly & use.



## PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE NUTRIBULLET®:

- Make sure the base is plugged in for use.
- Handle the extractor blade assembly with care, as the blades are sharp.
- Never run the NutriBullet® while empty.
- NutriBullet® accessories are not intended to be used in the microwave as it may damage the accessories.
- **Never** leave the NutriBullet® unattended while in use.

## Never blend hot ingredients when using any NutriBullet® cup.

### WARNING!

Heated ingredients can pressurize sealed containers when agitated and violently expel hot contents upon opening. Always start the blending process with room temperature or refrigerated ingredients and liquids (21°C/70°F or cooler).


- 1 Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pg. 2-7) before proceeding to Step 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table.



3

Add ingredients and liquid to the NutriBullet® cup.

**NOTE:** Do not overfill! To avoid leakage, do not add ingredients beyond the MAX line.

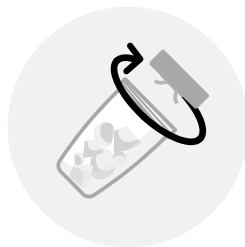


4

Place the extractor blade onto the cup and twist until it is tightly sealed.



5

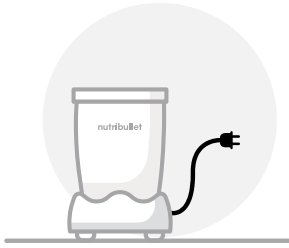

Plug the power cord into an electrical outlet.

7



Unlock the assembly by gently pushing and untwisting the cup counterclockwise.

**NOTE:** Blending should not require longer than one minute to yield smooth and creamy results.

6



Turn the cup upside down and place it onto the motor base, gently push and twist.



**CAUTION**

Do not remove the extractor blade from the NutriBullet® cup until blending has completely ceased. Do not use the extractor blade as a storage lid for your cup. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. When storing contents in the cup, use plastic wrap or foil to seal your container. Always point contents away from your body when unsealing.

# Care & maintenance.

Please follow the below cleaning instructions before the first use, and after each use.

Cleaning the NutriBullet® is easy, simply place any of the pieces (except for the motor base and extractor blade) on the **TOP RACK** of the dishwasher or hand wash with warm soapy water and rinse.

## Here's how to clean the NutriBullet®:

**STEP 1: The most important thing — ALWAYS UNPLUG the motor base from the power supply outlet when it is left unattended, before assembling, disassembling, changing accessories or approaching parts that move in use or when cleaning.** Do not attempt to handle the appliance until all parts have stopped moving!

**STEP 2:** Remove the cup/extractor blade assembly from the motor base.

**STEP 3:** Clean the individual components (motor base, extractor blades, NutriBullet® cups) as follows:

### **MOTOR BASE:**

- For the most part, the motor base doesn't really get dirty, but if you neglect to twist the extractor blade on to the cup tightly, liquids can leak out and get into the base and stick to the activator buttons.
- To avoid risk of injury, **NEVER** use your hands or utensils to clean the white actuator Tabs while the NutriBullet® is plugged in.
- Do not remove the rubber or plastic liners inside the motor base.
- Use a sponge or dish cloth dampened with warm soapy water to wipe down the inside and outside of the motor base until clean.
- Pay particular attention to the white Actuator Tabs on the inside of the motor base to loosen any sticky debris from drips and spills. If necessary, you may use a small brush to scrub the area to ensure it is kept clean.



**WARNING:** Never submerge the motor base in water.

### EXTRACTOR BLADE:

- **DO NOT REMOVE THE GASKET** as this will permanently damage the extractor blade and cause leakage. If after washing as indicated above additional disinfecting is desired, you may rinse with a 10% vinegar/water solution or with lemon juice. If, over time, the gasket becomes loose or damaged, you may order a new extractor blade at [NutriBullet.com](http://NutriBullet.com) or contact Customer Service.
- Dry the extractor blade completely. It is helpful to turn the blade on its side in your dish drainer to ensure BOTH SIDES of the extractor blade are completely dried.

### NUTRIBULLET® CUPS & TO-GO LIDS:

- These items are all **TOP RACK** dishwasher safe. We recommend rinsing them and giving them a quick brush with a dish brush to remove any dried debris before washing them in the dishwasher. **NEVER** use the sanitize cycle to wash the Cups as this may warp the plastic.
- Regularly check the 3 tabs on the side of the Cup (cracking, crazing, breakage or rounding). If damaged,

replace immediately to prevent possible personal injury.

- **NEVER USE A CUP WITH A BROKEN, DAMAGED, OR MISSING TAB AS DOING SO MAY CAUSE THE CUP AND MOTOR BASE TO SEPARATE EXPOSING THE BLADE ASSEMBLY!**

### STUBBORN CLEAN UP:

- If ingredients dry inside the NutriBullet® Cup, make your cleanup a snap by filling the cup about 2/3 full with room temperature (21°C/70°F or less) water and screw on the extractor blade. Place the cup/extractor blade assembly on the NutriBullet® motor base for about 20–30 seconds. This will loosen the stuck ingredients, and with a light scrub and rinse, you'll be all finished.

---

## Replacement parts.

To order additional parts and accessories, please visit our website at [nutribullet.com](http://nutribullet.com) or feel free to contact Customer Service.

## EN/ Explanation of the markings



EN/ This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



EN/ This product complies with the European regulation no. 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | All rights reserved.  
NutriBullet and the NutriBullet logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

**210720\_Nutribullet | Nutribullet PRO**

# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **Manuale d'uso**

# Avvertenze di sicurezza

QUANDO SI UTILIZZA UN QUALSIASI APPARECCHIO ELETTRICO, È NECESSARIO OSSERVARE SEMPRE ELEMENTARI PRECAUZIONI DI SICUREZZA, INCLUSE LE SEGUENTI AVVERTENZE.

**Avvertenza:** Prima di utilizzare NutriBullet® leggere attentamente tutte le istruzioni onde evitare il rischio di gravi lesioni. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze.

## ! Conservare queste istruzioni!

- **QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO**

### INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio

- **NON LASCIARE NUTRIBULLET® INCUSTODITO MENTRE È IN FUNZIONE.**
- **NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO ALL'APERTO.**
- **QUANDO NON È IN USO, SCOLLEGARE SEMPRE NUTRIBULLET® DALLA PRESA DI CORRENTE.**

- Scollegare sempre il cavo dalla presa di corrente se l'apparecchio viene lasciato incustodito o prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
- Spegner e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di sostituire gli accessori o avvicinarsi alle parti in movimento.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliate o ab-

biano ricevuto istruzioni sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi che l'uso può comportare.

- Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto. Un uso improprio può causare lesioni personali.

## **CALORE E PRESSIONE: MISURE DI SICUREZZA**

**Per evitare possibili lesioni personali, non frullare ingredienti caldi o gassati all'interno di un bicchiere ermetico NutriBullet®!**

AVVERTENZA!

Gli ingredienti caldi possono far aumentare la pressione all'interno del bicchiere ermetico, provocando la possibile espulsione del contenuto. Frullare ingredienti solidi e liquidi a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore).

**Non far funzionare l'apparecchio in continuo più di quanto sia necessario per la preparazione della ricetta - in genere, è sufficiente meno di un minuto.**

AVVERTENZA!

**Non frullare liquidi gassati o ingredienti effervescenti** (p. es., bicarbonato di sodio, polvere lievitante, lievito, ecc.). La pressione generata dai gas liberati può provocare la rottura del bicchiere NutriBullet®, con pericolo di lesioni personali e/o danni materiali. L'attrito prodotto dalle lame durante il funzionamento prolungato può riscaldare gli ingredienti, con aumento della pressione interna al contenitore ermetico. L'aumento di pressione può causare la separazione del bicchiere dalla lama o la fuoriuscita del contenuto con conseguenti, possibili lesioni personali e/o danni materiali. Se il bicchiere NutriBullet® risulta caldo al tatto, spegnere l'apparecchio e lasciare raffreddare il contenitore per almeno quindici minuti. Lasciare depositare il contenuto prima di rimuovere delicatamente il bicchiere dalla base motore. Con il bicchiere NutriBullet® rivolto lontano dal viso e dal corpo, svitare lentamente la lama di estrazione

per eliminare l'eventuale pressione residua.

**SE SI LASCIA L'APPARECCHIO IN FUNZIONE PER PIÙ DI UN MINUTO, L'ATTRITO PRODOTTO DALLE LAME DI ESTRAZIONE DURANTE LA MISCELAZIONE PUÒ RISCALDARE GLI INGREDIENTI GENERANDO UN AUMENTO DI PRESSIONE ALL'INTERNO DEL BICCHIERE ERMETICO. SE IL BICCHIERE È CALDO AL TATTO, LASCIARLO RAFFREDDARE COMPLETAMENTE PRIMA DI APRIRLO, CON CAUTELA, TENENDOLO RIVOLTO LONTANO DAL CORPO PER EVITARE POSSIBILI LESIONI.**

- Dopo aver frullato gli ingredienti, lasciare che il contenuto si depositi ed eliminare l'eventuale accumulo di pressione svitando lentamente il bicchiere dal gruppo lame. Tenere il contenitore rivolto lontano dal corpo nel caso fosse ancora presente un accumulo di pressione.
- Se è necessario frullare per più di un minuto, suddividere l'operazione in cicli di 1 minuto. Dopo ogni ciclo, lasciare che il

motore si fermi completamente e attendere almeno un minuto prima di iniziare il ciclo successivo.

- Per evitare il surriscaldamento degli ingredienti, non frullare per più di 3 cicli consecutivi di 1 minuto. Dopo il terzo ciclo, lasciare riposare il contenuto per 2-3 minuti evitando il surriscaldamento e l'aumento della pressione.
- **NON LASCIARE I COMPOSTI FRULLATI ALL'INTERNO DI UN CONTENITORE ERMETICO PER LUNGI PERIODI DI TEMPO!** Col passare del tempo, lo zucchero contenuto nella frutta e nella verdura può fermentare, rilasciando gas e causando un aumento di pressione all'interno di un bicchiere ermetico NutriBullet®. Se non si consuma subito il frullato, rimuovere la lama, coprire il contenitore con un coperchio o una pellicola per alimenti e riporlo in frigorifero. Non conservare i frullati in un bicchiere ermetico NutriBullet® fuori dal frigorifero per lungo tempo : il com-



posto potrebbe deteriorarsi e fermentare.

- Fare attenzione quando si versa del liquido caldo nel frullatore: potrebbe essere espulso dall'apparecchio per l'improvvisa formazione di vapore.

## LAMA DI ESTRAZIONE

**Non lasciare la lama di estrazione sulla base motore se non è avvitata al bicchiere NutriBullet®. Una lama esposta comporta il pericolo di lesioni.**

**AVVERTENZA: LE LAME SONO AFFILATE! MANEGGIARLE CON CURA.** Fare attenzione quando si maneggiano le lame. Per evitare lesioni, non maneggiare o toccare i bordi delle lame. Fare attenzione quando si svuota il contenitore di miscelazione e durante la pulizia.

**EVITARE IL CONTATTO CON LE PARTI IN MOVIMENTO!** Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, tenere le mani e gli utensili lontani dalla lama quando l'apparecchio è in funzione.

- Per evitare la fuoriuscita di liquido e il possibile distacco dei componenti durante il funzionamento dell'apparecchio, si raccomanda di allineare e fissare saldamente la lama a un bicchiere NutriBullet® serrandola a mano. Controllare la presenza di eventuali perdite prima di fissare il bicchiere sulla base motore e azionare l'apparecchio
- Terminato l'uso dell'apparecchio, prima di rimuovere il gruppo lama/bicchiere dalla base motore, spegnere NutriBullet® e aspettare che il motore si sia fermato completamente. Se si rimuove il contenitore prima che il motore si sia fermato completamente, si rischia di danneggiare l'attacco della lama o la trasmissione del motore.

**NON FRULLARE SENZA LIQUIDO POICHÉ SI RISCHIEREBBE DI DANNEGGIARE LA LAMA DI ESTRAZIONE O IL MOTORE.**

- Per preparare frullati e bevande nutrienti, la tecnologia cyclonic action® di NutriBullet® richiede l'uso di liquidi. NutriBullet® non è adatto per essere

usato come tritagliaccio o senza liquidi. Aggiungere sempre liquidi al frullato.

- **NON USARE** la lama di estrazione per macinare ingredienti secchi come caffè o cereali in chicchi o in fiocchi: motore e lama potrebbero danneggiarsi.
- Per risultati sempre ottimali, raccomandiamo di sostituire la lama ogni 6 mesi (a seconda dell'uso) o secondo necessità.
- Alcuni modelli sono dotati di una lama tritatutto, utilizzabile per tritare e macinare erbe, spezie, cereali e semi.

## SICUREZZA ELETTRICA

AVVERTENZA!

Non collegare l'apparecchio a impianti elettrici con specifiche o prese diverse da quelle indicate. Non utilizzare alcun tipo di adattatore o convertitore di tensione che potrebbe causare cortocircuiti, incendi, shock elettrici, lesioni personali o danni all'apparecchio.

- Per la vostra sicurezza, non modificate la spina o la base motore. Ciò aumen-

terebbe il rischio di lesioni personali e invaliderebbe la garanzia del prodotto.

- L'uso di accessori di terze parti, compresi vasetti per conserve, è vietato e, oltre ad annullare la garanzia, può essere causa di incendio, scosse elettriche, lesioni personali o danni all'apparecchio.
- **Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o la base motore in acqua o in qualsiasi liquido con buona conducibilità elettrica. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, la spina o la base motore appaiono danneggiati.**
- **SCOLLEGARE** sempre NutriBullet® dalla presa di corrente quando non è in uso e **PRIMA** di assemblarlo, smontarlo, sostituire gli accessori o pulirlo. Non maneggiare NutriBullet® finché tutte le parti non si sono arrestate completamente.
- Ispezionare periodicamente tutti i componenti di NutriBullet® per individuare eventuali danni o segni

di usura che potrebbero comprometterne il funzionamento o rappresentare un pericolo elettrico. Assicurarsi che il cavo e la spina non siano danneggiati. Interrompere l'uso e sostituire il bicchiere NutriBullet® se si rilevano crepe, incrinature, opacità o danni alla plastica. Assicurarsi che le lame possano ruotare liberamente e che la guarnizione sia inserita correttamente e integra. Assicurarsi che gli azionamenti dell'interruttore sulla base motore non siano ostruiti, siano puliti e si premano facilmente. Seguire le istruzioni di manutenzione alle pagine 18-19 di questo manuale. Non utilizzare NutriBullet® se un componente risulta danneggiato. Se, per qualsiasi motivo, NutriBullet® non funzionasse correttamente, spegnerlo immediatamente e rivolgersi al servizio clienti.

- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro. Non tirare, attorcigliare o danneggiare il cavo di alimentazione. Evitare che il cavo di alimentazione venga

a contatto con superfici calde, ad esempio i fornelli.

- Se il motore smette di funzionare, scollegare la spina e lasciarlo raffreddare per un'ora prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio. NutriBullet® è dotato di una protezione termica interna che spegne il motore in caso di surriscaldamento. La protezione termica si disattiva dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa di corrente e averlo lasciato raffreddare.
- In caso di danneggiamento del cavo, farlo sostituire tempestivamente dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da personale qualificato, in modo da prevenire ogni rischio.

**AVVERTENZA!**

**ATTENZIONE:** per evitare i rischi connessi all'intervento accidentale della protezione termica, l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di accensione/spegnimento esterno, ad esempio un timer, né collegato a un circuito che venga acceso e spento regolarmente dal fornitore di energia.

## VENTILAZIONE

**AVVERTENZA!** Per prevenire il rischio di incendio, le fessure sul fondo della base motore devono essere prive di polvere o lanugine e mai ostruite, in quanto servono a garantire la ventilazione necessaria per far funzionare l'apparecchio in modo affidabile ed evitare il surriscaldamento del motore. Non collocare NutriBullet® su materiali infiammabili come giornali, tovaglie, tovaglioli, strofinacci, tovagliette o materiali simili.

- **ATTENZIONE!** Collocare sempre NutriBullet® su una superficie piana, lasciando sufficiente spazio libero sotto e intorno alla base motore per permettere una corretta circolazione dell'aria. Le fessure sul fondo della base motore servono a garantire la ventilazione necessaria per far funzionare l'apparecchio in modo affidabile ed evitare il surriscaldamento del motore.

## RISCALDAMENTO IN MICROONDE O SUI FORNELLI

- **NON FRULLARE INGREDIENTI CALDI!** Dopo aver frullato gli ingredienti a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore), per riscaldare il composto trasferirlo in un contenitore non ermetico adatto al microonde, o in un tegame. Servirsi di un termometro per controllare la temperatura interna degli ingredienti cotti: potrebbero risultare freddi al tatto ma essere caldi internamente.
- Non mettere i componenti di NutriBullet® in microonde o in forno né immergerli in acqua bollente perché potrebbero danneggiarsi.
- Evitare di frullare i semi e noccioli elencati qui di seguito con NutriBullet® perché contengono una sostanza chimica che, se ingerita, rilascia cianuro nell'organismo: semi di mela, noccioli di ciliegia, noccioli di prugna, noccioli di pesca e noccioli di albicocca. I noccioli della frutta possono danneggiare an-

che la lama e il bicchiere.

## SICUREZZA MEDICA

- Le informazioni contenute in questo manuale d'uso non intendono sostituire il parere del vostro medico. Per qualsiasi questione relativa alla salute e all'alimentazione, consultare sempre il proprio medico.

## INTERAZIONE CON I FARMACI:

- Se si assumono farmaci, in particolare farmaci antipertensivi, farmaci per il controllo della pressione, tranquillanti o antidepressivi, consultare il medico prima di provare le ricette proposte nel manuale d'uso o nel ricettario.

## ISTRUZIONI AGGIUNTIVE PER UN USO CORRETTO

- **PER EVITARE LA FUORIUSCITA DI LIQUIDO, NON RIEMPIRE TROPPO IL BICCHIERE!** Assicurarsi che gli ingredienti e il liquido non superino l'indicazione di livello MAX. Per una estrazione efficace dei nutrienti, la tecnologia

cyclonic action® di NutriBullet® richiede un certo volume; se si supera l'indicazione di livello MAX, è possibile la fuoriuscita di liquido e un pericoloso aumento della pressione che potrebbe causare il distacco del bicchiere dal gruppo lame.

- Bicchiere e lame di estrazione sono specifici per un determinato modello di NutriBullet®. L'uso di parti non compatibili (parti di altri modelli) può danneggiare l'apparecchio o creare pericoli per la sicurezza. Quando è necessario sostituire i bicchieri o la lama di estrazione, o per acquistare altri accessori sul sito [nutribullet.com](http://nutribullet.com) o contattando il Servizio Clienti, ricordarsi di specificare il modello in vostro possesso per ottenere parti compatibili.
- Controllare periodicamente tutti i componenti di NutriBullet® per individuare eventuali danni o segni di usura che potrebbero compromettere il funzionamento o

rappresentare un pericolo elettrico. Assicurarsi che il cavo e la spina non siano danneggiati. Spegnerne subito l'apparecchio e sostituire il bicchiere se si rilevano crepe, opacità o altri danni al bicchiere, alle alette del bicchiere o alle alette degli azionamenti sulla base motore. Assicurarsi che le lame possano ruotare liberamente e che la struttura non sia danneggiata. Assicurarsi che la base motore non sia ostruita e sia pulita. Eseguire le operazioni di manutenzione raccomandate alle pagine 14 e 15 e non utilizzare NutriBullet® con componenti danneggiati. Se, per qualsiasi motivo, l'apparecchio non funzionasse correttamente, spegnerlo immediatamente e rivolgersi al servizio clienti. È possibile acquistare nuovi bicchieri e lame NutriBullet® sul sito [nutribullet.com](http://nutribullet.com) o rivolgendosi al servizio clienti. **SI RACCOMANDA DI SOSTITUIRE IL BICCHIERE OGNI SEI MESI.**

## ! Conservare • queste istruzioni!

Per eventuali commenti, domande o dubbi, visitare il sito [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO








# Sommario

- 15 Guida al montaggio**
- 16 Montaggio e uso del bicchiere NutriBullet®**
- 18 Manutenzione**
  - 18 Come pulire NutriBullet®
  - 19 Parti di ricambio

Grazie per aver acquistato NutriBullet®

# Guida al montaggio

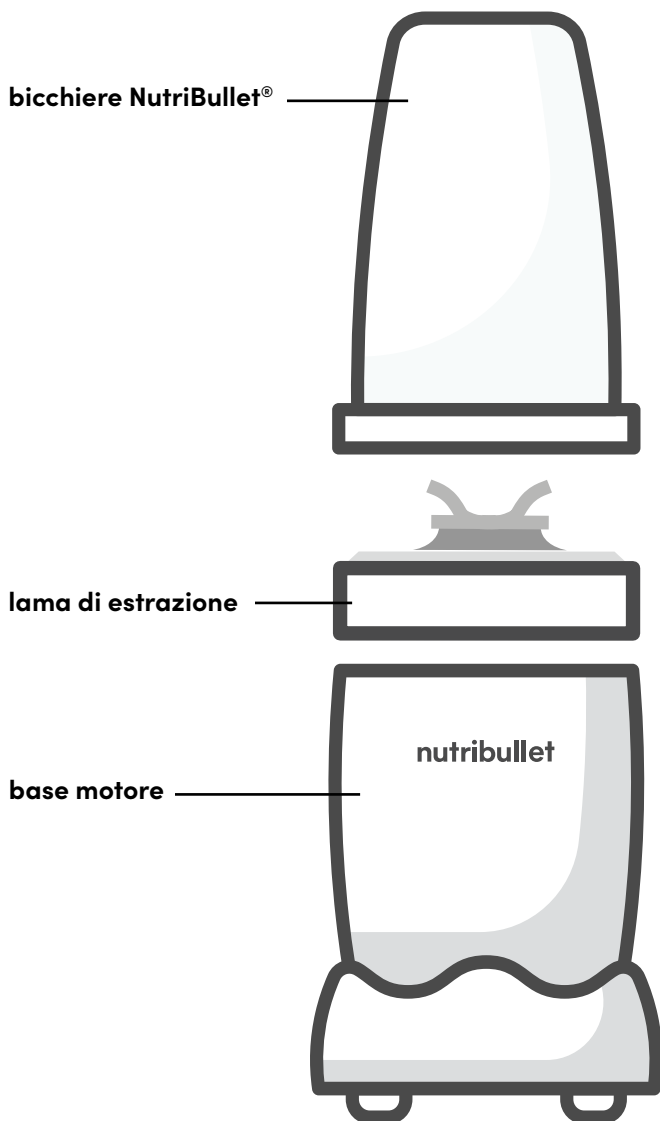

# Montaggio e uso del bicchiere NutriBullet®



## TENERE SEMPRE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI USA NUTRIBULLET®:

- Assicurarsi di aver collegato la base motore alla presa di corrente.
- Le lame di estrazione sono affilate, maneggiarle con cautela.
- Non far funzionare NutriBullet® a vuoto.
- Gli accessori NutriBullet® non possono essere utilizzati nel forno a microonde perché potrebbero danneggiarsi.
- **Non** lasciare NutriBullet® incustodito mentre è in funzione.

## Non frullare ingredienti caldi in un bicchiere NutriBullet®.

### AVVERTENZA!

Gli ingredienti caldi possono far aumentare la pressione all'interno del bicchiere ermetico, provocando la possibile espulsione del contenuto. Frullare ingredienti solidi e liquidi a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore).

- 1 Prima di passare al punto 2, rileggere le avvertenze e gli avvisi riportati nel paragrafo Avvertenze di Sicurezza (pag. 2-10).
- 2 Collocare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un bancone o un tavolo.



3

Introdurre gli ingredienti nel bicchiere NutriBullet®.


**IMPORTANTE:** Non riempire troppo il bicchiere! Per evitare la fuoriuscita di liquido, non superare l'indicazione di livello MAX quando si introducono gli ingredienti nel bicchiere.



4

Avvitare la lama di estrazione al bicchiere fino a chiuderlo ermeticamente.

5

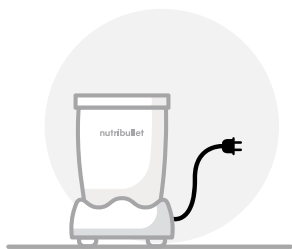

Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

7



Rimuovere il bicchiere spingendolo e ruotandolo delicatamente in senso antiorario.

**IMPORTANTE:** Per ottenere frullati omogenei e cremosi, dovrebbe essere sufficiente frullare per non più di 1 minuto.

6



Capovolgere il bicchiere e posizionarlo sulla base motore quindi spingere delicatamente e ruotarlo.



#### ATTENZIONE

Non rimuovere la lama di estrazione dal bicchiere NutriBullet® prima che sia conclusa la frullatura. Non usare la lama di estrazione come coperchio per il bicchiere. Alcuni alimenti possono contenere sostanze attive o rilasciare gas che, se lasciati in un contenitore ermetico, si espandono causando un eccessivo accumulo di pressione che può comportare il rischio di lesioni. Per conservare il frullato all'interno del bicchiere, chiuderlo con pellicola per alimenti. Quando si apre il bicchiere, rivolgerlo sempre lontano dal corpo.

# Manutenzione

Prima del primo utilizzo e ogni volta dopo l'uso, pulire l'apparecchio rispettando le seguenti istruzioni.

Pulire NutriBullet® è semplice: basta mettere i componenti (tranne la base motore e la lama di estrazione) nel **CESTELLO SUPERIORE** della lavastoviglie o lavare a mano con acqua calda e sapone e risciacquare.

## Come pulire Nutribullet®:

- **1: La cosa più importante è SCOLLEGARE SEMPRE la base motore dalla presa di corrente quando l'apparecchio è incustodito, prima di montarlo, smontarlo, cambiare gli accessori, pulirlo o avvicinarsi alle parti in movimento.** Non maneggiare l'apparecchio finché tutti i componenti non si sono completamente arrestati.
- **2:** Rimuovere il gruppo bicchiere/lame di estrazione dalla base motore.
- **3:** Pulire i singoli componenti (base motore, lame di estrazione, bicchieri NutriBullet®) come indicato di seguito.

## BASE MOTORE:

- Generalmente la base motore non si sporca molto ma, se non si avvita correttamente la lama di estrazione sul bicchiere, i liquidi possono fuoriuscire, penetrare nella base e incrostare i pulsanti di azionamento.
- Per evitare il rischio di lesioni, **NON** usare le mani o utensili per pulire le alette del sistema di azionamento quando NutriBullet® è collegato alla presa di corrente.
- Non rimuovere il rivestimento in gomma o in plastica all'interno della base motore.
- Per pulire l'esterno e l'interno della base motore, utilizzare una spugnetta o un panno inumiditi con acqua tiepida e sapone.
- Prestare particolare attenzione alla rimozione di eventuali incrostazioni di cibo dalle alette del sistema di azionamento all'interno della base motore. Se necessario, utilizzare uno spazzolino per essere certi di pulirle a fondo.



**AVVERTENZA:** Non immergere la base motore in acqua.

## LAMA DI ESTRAZIONE:

- **NON RIMUOVERE LA GUARNIZIONE** perché la lama potrebbe danneggiarsi irreversibilmente, con conseguente fuoriuscita di liquido. Se dopo il lavaggio, come indicato sopra, si desidera un'ulteriore disinfezione, effettuare un risciacquo con una soluzione di acqua e aceto al 10% o con succo di limone. Se col tempo la guarnizione si allenta o si danneggia, è possibile acquistare una nuova lama di estrazione sul sito [NutriBullet.com](http://NutriBullet.com) o contattando il Servizio Clienti.
- Asciugare completamente la lama di estrazione. Per fare asciugare completamente ENTRAMBI I LATI della lama, è utile appoggiarla su un lato nello scolapiatti.

## BICCHIERI NUTRIBULLET® E COPERCHI DA PASSEGGIO:

- Questi prodotti possono essere lavati tranquillamente nel **CESTELLO SUPERIORE** della lavastoviglie. Prima di metterli in lavastoviglie, raccomandiamo di risciacquarli e passarli velocemente con una spazzola per piatti in modo da rimuovere eventuali residui secchi di cibo. **NON** usare il ciclo di sanificazione per lavare i bicchieri di miscelazione, perché potrebbe deformare la plastica.
- Verificare regolarmente che le tre alette laterali non siano danneggiate (crepe, incri-

nature, rotture o smussi). Se appaiono danneggiate, sostituire il bicchiere immediatamente per evitare possibili lesioni personali.

- **NON USARE UN BICCHIERE CHE PRESENTI UN'ALETTA ROTTA, DANNEGGIATA O MANCANTE PERCHÉ POTREBBE CAUSARE IL DISTACCO DEL BICCHIERE DALLA BASE MOTORE CON CONSEGUENTE ESPOSIZIONE DEL GRUPPO LAME!**

## RIMOZIONE DELLO SPORCO OSTINATO:

- Residui di cibo secco all'interno del bicchiere NutriBullet® si possono eliminare facilmente riempiendo il bicchiere per circa 2/3 con acqua a temperatura ambiente (21°C) e avvitando la lama sul bicchiere. Posizionare quindi il gruppo bicchiere/lama sulla base motore di NutriBullet® e azionare per circa 20-30 secondi. In tal modo, il cibo incrostato si ammorbidisce e sarà sufficiente strofinare leggermente e risciacquare per eliminarlo.

---

## Parti di ricambio

Per richiedere ricambi e altri accessori, visitare il sito web [nutribullet.com](http://nutribullet.com) o contattare il Servizio Clienti.

## IT/ Spiegazione dei simboli



IT/ Questo simbolo indica che, in tutta l'Unione Europea, il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



IT/ Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Tutti i diritti riservati.  
NutriBullet e il logo NutriBullet sono marchi commerciali di CapBran Holdings, LLC registrati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo per migliorare costantemente i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.



# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **Bedienungs- anleitung**

# Sicherheitshinweise

BEIM BETRIEB VON ELEKTROGERÄTEN SIND IMMER GRUNDLEGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN ZU BEFOLGEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE.

Hinweis: Lesen Sie vor dem Gebrauch von NutriBullet® alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

**! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!**  
DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

## ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- **LASSEN SIE NUTRIBULLET® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFSICHTIGT.**
- **NICHT IM FREIEN VERWENDEN.**

- **ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE.**
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist sowie, bevor es zusammen- und auseinanderggebaut oder gereinigt wird.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich bewegten Teilen nähern.

- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Setzen Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein. Unsachgemäßer Gebrauch kann Personenschäden verursachen.

## HITZE UND DRUCK

**Mixen Sie keine heißen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten in einem hermetisch verschlossenen NutriBullet® Becher, um Personenschäden zu vermeiden!**

**WARNUNG:** Heiße Zutaten können Druck im Becher aufbauen, wodurch der Inhalt herausspritzen kann. Mixen Sie immer raumwarme oder kalte Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder weniger).

**Lassen Sie das Gerät nicht länger ununter-**

**WARNUNG!**

**brochen laufen als unbedingt notwendig, um das Rezept zuzubereiten – im Allgemeinen reicht weniger als eine Minute.**

**Mixen Sie keine kohlenensäurehaltigen Flüssigkeiten oder sprudelnden**

**Zutaten** (z.B. Natron, Backpulver, Hefe, usw.).

Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Bruch des NutriBullet® Bechers führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht. Die bei längerem Betrieb entstehende Reibung der Klingen kann die Zutaten erhitzen, wodurch sich im hermetisch verschlossenen Behälter Druck aufbaut. Durch diesen Druckanstieg kann sich der Becher von der Klinge lösen oder kann der Becher überlaufen, was Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben kann. Wenn sich der NutriBullet® Becher bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Behälter für mindestens 15 Minuten abkühlen. Warten Sie, bis der Inhalt sich setzt, bevor Sie den Becher

vorsichtig vom Motorsockel entfernen. Halten Sie den NutriBullet® Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie die Easy Twist Klinge langsam ab, um möglichen Restdruck vorsichtig zu beseitigen.

**WENN DAS GERÄT LÄNGER ALS EINE MINUTE BETRIEBEN WIRD, KANN DIE BEIM MISCHEN ENTSTEHENDE REIBUNG DER KLINGEN DIE ZUTATEN ERHITZEN, WODURCH SICH IM HERMETISCH VERSCHLOSSENEN BECHER DRUCK AUFBAUT. WENN SICH DER BECHER BEI BERÜHRUNG HEISS ANFÜHLT, LASSEN SIE IHN VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN, BEVOR SIE IHN VORSICHTIG ÖFFNEN, UND HALTEN SIE IHN VOM KÖRPER FERN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.**

- Warten Sie nach dem Zerkleinern der Zutaten, bis der Inhalt sich setzt, und lassen Sie möglichen überschüssigen Druck entweichen, indem Sie den Becher langsam vom Klingeneinsatz abdrehen. Halten Sie den Behälter vom Körper fern, falls sich Druck aufgebaut haben sollte.

- Sollte es notwendig sein, länger als eine Minute zu mixen, muss der Vorgang in Intervalle von jeweils 1 Minute aufgeteilt werden. Nach jedem Mischvorgang muss der Motor erst vollständig zum Stillstand kommen. Warten Sie dann eine Minute, bevor Sie den nächsten Mischvorgang starten.
- Mixen Sie nicht länger als 3 Mal nacheinander für jeweils eine Minute, um die Überhitzung der Zutaten zu vermeiden. Lassen Sie den Inhalt nach dem dritten Mal für 2-3 Minuten ruhen, um Überhitzung und Druckaufbau zu vermeiden.
- **BEWAHREN SIE DAS MIXGUT NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT IN EINEM HERMETISCH VERSCHLOSSENEN BEHÄLTER AUF!** Mit der Zeit kann der in Obst und Gemüse enthaltene Zucker vergären, wodurch Gase freigesetzt werden und in einem hermetisch verschlossenen NutriBullet® Becher Druck aufgebaut wird. Wenn Sie den Smoothie nicht sofort verbrauchen, entfernen Sie die Klinge, verschließen Sie den Behälter mit einem Deckel oder einer Frischhal-

tefolie und stellen Sie ihn in den Kühlschrank. Bewahren Sie Smoothies nicht für lange Zeit in einem hermetisch verschlossenen NutriBullet® Becher außerhalb des Kühlschranks auf: das Mixgut könnte verderben und vergären.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in den Mixer füllen: sie könnte durch die abrupte Dampfbildung aus dem Gerät spritzen.

## EXTRAKTIONSKLINGE

**Lassen Sie die Klinge nicht am Motorsockel, wenn sie nicht auf den NutriBullet® Becher gedreht ist. Die freiliegende Klinge birgt Verletzungsgefahr.**

**WARNUNG: DIE KLINGEN SIND SEHR SCHARF. GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM.**

Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung der Klingen. Handhaben und berühren Sie die Klingen nicht an der Schneide, um Verletzungen zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig, während Sie den Mischbehälter leeren und bei der Reinigung.

**VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN!** Halten Sie beim

Betrieb des Gerätes Hände und Werkzeuge von der Klinge fern, um die Gefahr von schweren Personenschäden zu verringern.

- Um das Auslaufen von Flüssigkeit und das mögliche Loslösen von Bauteilen während des Gerätebetriebs zu vermeiden, muss die Klinge richtig ausgerichtet und am NutriBullet® Becher sicher befestigt sein, indem sie mit der Hand festgedreht wird. Prüfen Sie, ob Leckagen vorhanden sind, bevor Sie den Becher auf den Motorsockel setzen und das Gerät in Betrieb nehmen.
- Warten Sie nach dem Gebrauch von NutriBullet®, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen und das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie die Einheit aus Becher und Klinge vom Motorsockel entfernen. Wenn der Behälter entfernt wird, bevor der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, kann die Kupplung der Klinge oder das Getriebe des Motors beschädigt werden.

## MIXEN SIE NICHT OHNE FLÜSSIGKEIT, DA DIE GEFAHR BESTEHT, KLINGE ODER MOTOR ZU BESCHÄDIGEN.

- Für die Zubereitung von Smoothies und nährhaften Getränken mit Cyclonic Action® von NutriBullet® ist die Verwendung von Flüssigkeit notwendig. NutriBullet® ist nicht geeignet, um als Eiscrusher oder ohne Flüssigkeit verwendet zu werden. Geben Sie immer Flüssigkeit zu Ihrem Smoothie.
- Verwenden Sie die Klinge **NICHT**, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: der Motor und die Klinge könnten beschädigt werden.
- Für stets optimale Resultate empfehlen wir Ihnen, die Klinge alle 6 Monate (je nach Gebrauch) oder bei Bedarf auszutauschen.
- Einige Modelle können ein Mahlmesser beinhalten, das zum Zerkleinern und Mahlen von Kräutern, Gewürzen, Cerealien und Samen verwendet werden kann.

## ELEKTRISCHE SICHERHEIT

### WARNUNG!

- Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen. Verwenden Sie keine Adapter oder Spannungswandler, da diese Kurzschlüsse, Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen können.
- Nehmen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine Änderungen am Stecker oder am Motorblock vor. Die Gefahr von Personenschäden würde steigen und die Garantie würde ihre Gültigkeit verlieren.
  - Die Verwendung von fremdem Zubehör, einschließlich Einmachgläser, ist verboten und führt nicht nur zum Erlöschen der Garantie, sondern kann auch Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen.
  - **Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Motorsockel des Mixers nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.**

**sigkeiten mit guter elektrischer Leitfähigkeit, um jedes Risiko von Stromschlägen zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder der Motorsockel beschädigt ist.**

- **ZIEHEN** Sie immer den Stecker von NutriBullet® aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt und **BEVOR** es zusammen- und auseinandergebaut, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird. Handhaben Sie NutriBullet nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von NutriBullet®, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen, die den Betrieb beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen könnten. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel und der Stecker nicht beschädigt sind. Verwenden Sie den NutriBullet® Becher keinesfalls und tauschen Sie ihn aus, wenn Sie Risse, Sprünge, Eintrübungen

oder Schäden am Kunststoff feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen frei drehen können und dass die Dichtung richtig sitzt und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Vergewissern Sie sich, dass die Antriebselemente des Schalters am Motorsockel hindernisfrei und sauber sind und sich leicht drücken lassen. Befolgen Sie die Wartungsanleitung auf den Seiten 20-21 dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie NutriBullet® nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist. Wenn NutriBullet® aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht. Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit heißen Oberflächen, beispielsweise Herden, in Berührung kommt.

- Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Motor für eine Stunde abkühlen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten. NutriBullet® ist mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet, der den Motor bei Überhitzung ausschaltet. Der Thermoschutzschalter wird zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.
- Bei Beschädigung muss das Kabel umgehend durch den Hersteller, durch dessen technischen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden, um jedes Risiko auszuschließen.

**WARNUNG:**

**VORSICHT:** Zum Vermeiden von Risiken, die durch ein unbeabsichtigtes Auslösen des Thermoschutzschalters entstehen können, darf das Gerät auf keinen Fall mit einer externen Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie zum Beispiel einem Timer, verbunden sein, noch an einen Kreis angeschlossen

werden, der vom Energiezulieferer regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

## BELÜFTUNG

**WARNUNG:**

Um Brandgefahr vorzubeugen, müssen die Schlitze am Boden des Motorsockels staub- und fusselfrei sein und dürfen nie verstopft sein, da sie für die notwendige Belüftung sorgen, damit das Gerät zuverlässig arbeiten kann und die Überhitzung des Motors verhindert wird. Stellen Sie NutriBullet® nicht auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder sonstige ähnliche Materialien.

- **VORSICHT!** Stellen Sie NutriBullet® immer auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät zuverlässig arbeiten kann und die Überhitzung des Motors verhindert wird.



## **ERHITZEN IN DER MIKROWELLE ODER AUF DEM HERD**

- **MIXEN SIE KEINE HEISSEN ZUTATEN!** Mixen Sie die raumwarmen oder kalten Zutaten (21°C oder weniger) und geben Sie das Mixgut anschließend zum Erhitzen in einen nicht versiegelten, mikrowellene geeigneten Behälter oder in einen Topf. Verwenden Sie ein Thermometer, um die Innentemperatur der gegarten Zutaten zu prüfen: sie könnten bei Berührung kalt, aber innen heiß sein.
- Legen Sie die Teile von NutriBullet® nicht in die Mikrowelle, in den Backofen oder in einen Topf und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- Vermeiden Sie es, mit NutriBullet® die nachfolgend genannten Kerne zu mixen, da sie einen chemischen Stoff enthalten, der bei Verschlucken Blausäure im Organismus freisetzt: Apfelkerne, Kirschkern e, Pflaumenkerne, Pfirsichkerne und Aprikosenkerne.

Obstkerne können auch die Klinge und den Becher beschädigen.

## **MEDIZINISCHE SICHERHEIT**

- Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen beabsichtigen nicht den Rat Ihres Arztes zu ersetzen. Wenden Sie sich bei Fragen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt.

## **WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN:**

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie die in der Bedienungsanleitung oder im Rezeptbuch vorgeschlagenen Rezepte probieren.

## **ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH**

- **MACHEN SIE DEN BECHER NICHT ZU VOLL, DAMIT ER NICHT ÜBERLÄUFT!** Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten und die Flüssigkeit die Füllstandsmarkierung

MAX nicht überschreiten. Für die wirksame Extraktion der Nährstoffe benötigt Cyclonic Action® von NutriBullet® ein bestimmtes Volumen; wenn die Füllstandsmarkierung MAX überschritten wird, kann die Flüssigkeit überlaufen und gefährlicher Druck aufgebaut werden, wodurch sich der Becher vom Klingeneinsatz lösen könnte.

- Der Becher und die Messer sind speziell für das jeweilige Modell von NutriBullet® hergestellt. Die Verwendung von nicht kompatiblen Teilen (Teile eines anderen Modells) kann NutriBullet® beschädigen oder die Sicherheit gefährden. Wenn die Becher oder die Extraktionsklinge ausgetauscht werden müssen oder wenn Sie weitere Zubehörteile auf der Webseite [nutribullet.com](http://nutribullet.com) kaufen bzw. sich an den Kundendienst wenden möchten, geben Sie Ihr Modell an, um kompatible Teile zu finden.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von NutriBullet®, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen, die den Betrieb beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr

darstellen könnten. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel und der Stecker nicht beschädigt sind. Schalten Sie das Gerät sofort aus und tauschen Sie den Becher aus, wenn Sie Risse, Eintrübungen oder sonstige Schäden am Becher, an den Laschen des Bechers oder an den Laschen der Antriebselemente am Motorsockel feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen frei drehen können und dass das Gehäuse nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel hindernisfrei und sauber ist. Führen Sie die in der Bedienungsanleitung empfohlene Wartung durch und verwenden Sie NutriBullet® nicht mit beschädigten Teilen. Wenn NutriBullet® aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst. Neue NutriBullet® Becher und Klingen können Sie auf der Webseite [nutribullet.com](http://nutribullet.com) kaufen oder, indem Sie sich an den Kundendienst wenden. **ES WIRD EMPFOHLEN, DEN BECHER ALLE SECHS MONATE AUSZUTAUSSCHEN.**

# **! Bewahren Sie • diese Bedie- nungsanlei- tung auf!**

Für Kommentare, Fragen  
oder bei Zweifeln besuchen  
Sie unsere Webseite  
**[nutribullet.com](http://nutribullet.com).**



**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO





# Inhalt


- 17 Montageanleitung**
- 18 Montage und Gebrauch des NutriBullet® Bechers**
- 20 Wartung**
  - 20 Reinigung von NutriBullet®
  - 21 Ersatzteile

Wir danken Ihnen für den Kauf von NutriBullet®



# Montageanleitung


NutriBullet® Becher

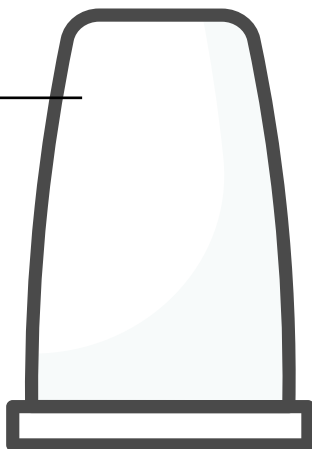

Extraktionsklinge



Motorsockel

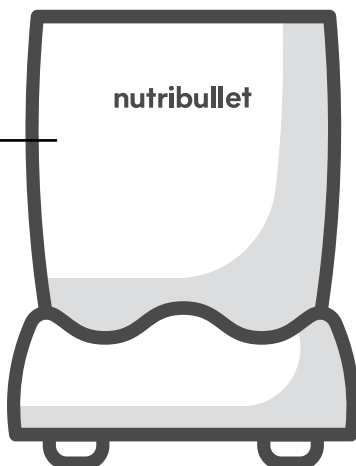

# Montage und Gebrauch des NutriBullet® Bechers



## BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE NUTRIBULLET® BENUTZEN:

- Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel an der Steckdose angeschlossen ist.
- Die Klingen sind scharf, gehen Sie vorsichtig damit um.
- Lassen Sie NutriBullet® nicht leer laufen.
- Die Zubehörteile von NutriBullet® dürfen nicht in der Mikrowelle verwendet werden, da sie beschädigt werden könnten.
- **Lassen** Sie NutriBullet® während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

## Mixen Sie keine heißen Zutaten in einem NutriBullet® Becher.

**WARNUNG!** Heiße Zutaten können Druck im Becher aufbauen, wodurch der Inhalt herauspritzen kann. Mixen Sie immer raumwarme oder kalte Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder weniger).


- 1 Bevor Sie zu Punkt 2 übergehen, lesen Sie erneut die Warnungen und Hinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise (Seite 2-10).
- 2 Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.



3

Füllen Sie die Zutaten in den NutriBullet® Becher.


**WICHTIG:** Machen Sie ihn nicht zu voll! Um das Überlaufen der Flüssigkeit zu vermeiden, darf die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten werden, wenn die Zutaten in den Becher gefüllt werden.

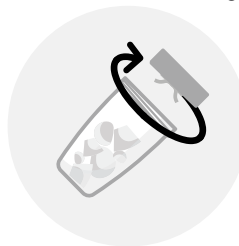

4

Drehen Sie die Klinge auf den Becher, bis er hermetisch verschlossen ist.

5

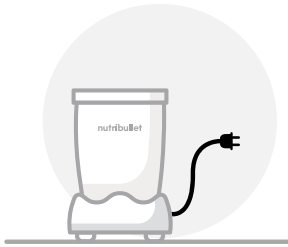

Schließen Sie das Netzkabel an der Steckdose an.

7



Entfernen Sie den Becher, indem Sie ihn nach unten drücken und langsam nach links drehen.

**WICHTIG:** Der Mixvorgang sollte nicht länger als 1 Minute dauern, um gleichmäßige und cremige Resultate zu erzielen.

6



Drehen Sie den Becher auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den Motorsockel, drücken Sie ihn dann leicht nach unten und drehen Sie ihn.



**VORSICHT**

Entfernen Sie die Klinge nicht vom NutriBullet® Becher, bis der Mixvorgang beendet ist. Verwenden Sie die Extraktionsklinge nicht als Deckel für den Becher. Einige Lebensmittel können aktive Substanzen enthalten oder Gase freisetzen, die sich in einem hermetisch verschlossenen Behälter ausdehnen können, wodurch hoher Druck aufgebaut wird und Verletzungsgefahr besteht. Um Mixgut im Becher aufzubewahren, decken Sie den Becher mit Frischhaltefolie ab. Halten Sie den Becher beim Öffnen immer vom Körper fern.

# Wartung

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch unter Beachtung der folgenden Hinweise.

NutriBullet® ist leicht zu reinigen: legen Sie die Teile (außer dem Motorsockel und der Klinge) einfach in den **OBEREN KORB** des Geschirrspülers oder reinigen Sie sie mit Heißwasser und Seife von Hand und spülen Sie sie ab.

## So wird Nutribullet® gereinigt:

- **1: Am wichtigsten ist: ziehen Sie IMMER den Stecker des Motorsockels aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, bevor es montiert, demontiert, gereinigt oder Zubehör ausgetauscht wird oder Sie sich bewegten Teilen nähern.** Handhaben Sie das Gerät nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- **2:** Entfernen Sie die Einheit aus Becher und Klinge vom Motorsockel.
- **3:** Reinigen Sie die einzelnen Teile (Motorsockel, Extraktionsklingen, NutriBullet® Becher) wie nachfolgend angegeben.

## MOTORSOCKEL:

- Im Allgemeinen verschmutzt der Motorsockel nur wenig, wenn aber die Extraktionsklinge nicht richtig auf den Becher gedreht ist, kann die Flüssigkeit auslaufen, in den Motorsockel eindringen und die Antriebstasten verkrusten.
- Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, verwenden Sie **NICHT** die Hände oder Werkzeuge, um die weißen Laschen des Antriebssystems zu reinigen, wenn NutriBullet® an der Steckdose angeschlossen ist.
- Entfernen Sie nicht die Gummi- oder Kunststoffauskleidung im Motorsockel.
- Verwenden Sie für die Außen- und Innenreinigung des Motorsockels einen Schwamm oder ein Tuch, die Sie mit lauwarmem Wasser und Seife befeuchten.
- Achten Sie beim Entfernen von verkrusteten Spritzern und ausgelaufener Flüssigkeit besonders auf die Laschen des Antriebssystems im Motorsockel. Erforderlichenfalls können Sie den Bereich mit einer kleinen Bürste reinigen, um sicher zu sein, dass er gründlich gesäubert ist.



**WARNUNG:** Tauchen Sie den Motorsockel nicht ins Wasser.

## EXTRAKTIONSKLINGE:

- **ENTFERNEN SIE NICHT DIE DICHTUNG**, da die Klinge unwiederbringlich beschädigt werden und dadurch Flüssigkeit austreten könnte. Wenn Sie nach der oben beschriebenen Reinigung noch eine zusätzliche Desinfektion durchführen möchten, können Sie eine mit Wasser verdünnte 10%ige Essiglösung oder Zitronensaft zum Spülen verwenden. Wenn sich die Dichtung im Laufe der Zeit lockert oder beschädigt ist, können Sie, auf der Webseite NutriBullet.com oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden, eine neue Extraktionsklinge kaufen.
- Trocknen Sie die Extraktionsklinge vollständig ab. Damit **BEIDE SEITEN** der Klinge vollständig trocknen können, ist es von Vorteil, die Klinge im Abtropfgestell auf die Seite zu drehen.

## NUTRIBULLET® BECHER UND TO-GO-DECKEL:

- Diese Produkte können problemlos im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, sie abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um angetrocknete Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um die Mischbecher zu reinigen, da sich der Kunststoff verformen könnte.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die (3) seitlichen Laschen

nicht beschädigt sind (Risse, Sprünge, Brüche oder Verrundungen). Wenn sie Ihnen beschädigt erscheinen, muss der Becher sofort ausgetauscht werden, um Personenschäden zu vermeiden.

- **VERWENDEN SIE KEINEN BECHER MIT ABGEBROCHENER, BESCHÄDIGTER ODER FEHLENDER LASCHE, DA SICH DER BECHER VOM MOTORSOCKEL LÖSEN UND FOLGLICH DER KLINGENEINSATZ FREILIEGEN KÖNNTE!**

## REINIGUNG VON SCHWER ERREICHBAREN STELLEN:

- Angetrocknete Speiserückstände im NutriBullet® Becher können leicht beseitigt werden, indem der Becher zu etwa 2/3 mit raumwarmem Wasser (21°C oder weniger) gefüllt und die Klinge auf den Becher gedreht wird. Setzen Sie dann die Einheit aus Becher und Klinge auf den Motorsockel von NutriBullet® und lassen Sie das Gerät für 20-30 Sekunden laufen. Auf diese Weise werden eingetrocknete Speisen aufgeweicht und es reicht, sie abzuwischen und nachzuspülen.

---

## Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufordern, besuchen Sie unsere Webseite **nutribullet.com** oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

## DE/ Erläuterung der Symbole

DE/ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



DE/ Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1935/2004/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Alle Rechte vorbehalten.  
NutriBullet und das Logo NutriBullet sind in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **Guide d'utilisation**

# Consignes importantes de sécurité

LORS DE L'UTILISATION DE TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, EN PARTICULIER LES SUIVANTES :

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre NutriBullet®. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes.

## ! Conservez ces instructions !

### • POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.  
Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- **NE LAISSEZ JAMAIS LE NUTRIBULLET® SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION.**
- **NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR.**
- **DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE NUTRIBULLET®**

#### LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de changer les accessoires ou d'approcher les pièces en mouvement en cours d'utilisation.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou



manquant d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles sont surveillées ou si elles ont reçu les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles sont conscientes des dangers liés à l'utilisation.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures corporelles.

## SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE PRESSION

**Pour éviter toute blessure, ne mélangez jamais d'ingrédients chauds ou gazeux dans une tasse NutriBullet® scellée !**

**AVERTISSEMENT :** Les ingrédients chauffés peuvent mettre sous pression les récipients scellés lorsqu'ils sont agités et expulser violemment le contenu chaud lors de l'ouverture. Commencez toujours le processus de mélange avec des ingrédients et des liquides à température ambiante ou réfrigérés (21 °C/70 °F ou moins).

**AVERTISSEMENT :**

**Ne faites jamais fonctionner l'appareil en continu plus longtemps que nécessaire pour créer votre recette – généralement moins d'une minute.**

**Ne mélangez jamais de liquides gazeux ou d'ingrédients effervescents**

(par exemple, bicarbonate de soude, poudre à pâte, levure, etc.). La pression des gaz libérés peut faire éclater une tasse NutriBullet® scellée et entraîner des blessures et/ou des dommages matériels. La friction de la lame due à un fonctionnement prolongé peut chauffer les ingrédients et générer une pression interne dans le récipient scellé. Cette pression peut provoquer la séparation de la tasse et de la lame ou l'éruption du contenu mélangé du récipient, ce qui peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Si les tasses scellées du NutriBullet® sont chaudes au toucher, éteignez votre appareil et laissez le récipient refroidir pendant quinze minutes ou plus. Laissez le contenu se déposer avant de libérer

lentement la tasse du bloc moteur. La tasse du Nutri-Bullet® étant dirigée à l'opposé de votre visage et de votre corps, dévissez lentement la lame amovible pour relâcher doucement toute pression résiduelle.

**LA FRICTION DES LAMES ROTATIVES AMOVIBLES LORS DU MÉLANGE PEUT FAIRE CHAUFFER LES INGRÉDIENTS ET GÉNÉRER UNE PRESSON INTERNE DANS LA TASSE SCELLÉE, SI ON LA LAISSE FONCTIONNER PLUS D'UNE MINUTE. SI LA TASSE EST CHAUDE AU TOUCHER, LAISSEZ-LA REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE L'OUVRIR AVEC PRÉCAUTION, DIRIGEZ-LA LOIN DE VOTRE CORPS POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE.**

- Après le mélange, laissez le contenu se déposer et libérez la pression qui a pu s'accumuler pendant le processus d'extraction en dévissant lentement le récipient de l'ensemble de la lame. Dirigez le récipient loin de vous au cas où il y aurait une pression accumulée.
- Si vous devez mixer pendant plus d'une minute,

mixez par intervalles d'une minute. Après le cycle de mélange initial et chaque cycle suivant d'une minute, laissez le bloc moteur s'éteindre complètement et attendez au moins une minute avant de commencer un autre cycle.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 3 intervalles consécutifs d'une minute pour éviter que le contenu ne surchauffe. Laissez le contenu se déposer pendant 2 à 3 minutes après le troisième cycle d'extraction pour éviter la surchauffe et l'augmentation de la pression.
- **NE LAISSEZ PAS LES MÉLANGES REPOSER DANS UNE TASSE SCELLÉE PENDANT DE LONGUES PÉRIODES !** Le sucre contenu dans les fruits et légumes peut fermenter avec le temps, libérant des gaz et provoquant une accumulation de pression dans une tasse NutriBullet® scellée. Si vous ne comptez pas consommer votre smoothie immédiatement, retirez la lame, couvrez le récipient d'un couvercle ou d'un film plastique et mettez-le au réfrigérateur. Ne conservez jamais un mélange dans une

tasse NutriBullet® scellée sans le réfrigérer ou pendant une période prolongée ; le contenu se détériore et fermente.

- Faites attention si vous versez un liquide chaud dans le mixeur car il peut être éjecté de l'appareil en raison de vapeur soudaine.

## SÉCURITÉ DE LA LAME AMOVIBLE

**Ne rangez jamais une lame amovible dans le bloc moteur sans la fixer à une tasse NutriBullet®. Une lame exposée peut présenter un risque de lacération.**

AVERTISSEMENT !

**LES LAMES SONT TRANCHANTES ! MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION.** Soyez prudent lorsque vous manipulez une lame. Pour éviter toute blessure par lacération, ne manipulez pas et ne touchez pas les bords de la lame. Faites attention lors de la vidange des récipients et lors du nettoyage.

**ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT !** Gardez les mains et les ustensiles à l'écart de la lame amovible pendant que vous mixez les aliments afin de réduire le risque de blessures graves.

- Pour éviter les fuites et la séparation possible des composants pendant le fonctionnement, alignez correctement et fixez solidement (serrage à la main) la lame à une tasse NutriBullet®, et vérifiez l'absence de fuite avant de la placer sur le bloc moteur et de faire fonctionner votre NutriBullet®.
- Une fois que vous avez arrêté votre NutriBullet®, attendez que le moteur s'arrête complètement et que l'appareil s'éteigne complètement avant de retirer la tasse/lame amovible du bloc moteur. Le fait de retirer le récipient de l'appareil avant la mise hors tension complète peut endommager l'accouplement de la lame amovible ou l'engrenage du moteur.

**NE MÉLANGEZ JAMAIS SANS LIQUIDE, CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LA LAME AMOVIBLE OU LE MOTEUR.**

- L'action cyclonique® de votre NutriBullet® nécessite l'utilisation de liquides pour réaliser des smoothies et autres boissons nutritives. Le NutriBullet® n'est pas

destiné à être utilisé comme broyeur de glace ou sans liquide. Ajoutez toujours du liquide à votre smoothie.

- **N'UTILISEZ PAS** la lame amovible pour moulinier des ingrédients secs tels que des grains, des céréales ou du café, car cela pourrait endommager le moteur et/ou la lame amovible.
- Nous vous recommandons de remplacer la lame de votre extracteur tous les 6 mois (selon l'usage) ou selon les besoins pour une performance optimale.
- Certaines configurations peuvent contenir une lame de mouture. Cette lame peut être utilisée pour moulinier les herbes, les épices, les grains et les graines.

## SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

**AVERTISSEMENT !** N'utilisez pas ce produit dans des endroits où les spécifications électriques ou les types de prises sont différents. Ne l'utilisez pas avec tout type d'adaptateur de prise ou de dispositif de conversion de tension, car cela pourrait provoquer un court-circuit électrique, un incendie, un choc élec-

trique, des blessures ou des dommages au produit.

- Pour votre sécurité, ne modifiez pas la fiche ou le bloc moteur de quelque manière que ce soit. Cela augmenterait le risque de blessure et annulerait la garantie du produit.
- L'utilisation d'accessoires tiers, y compris de bocaux à conserves, est interdite et peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou des dommages au produit et annule la garantie.
- **Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais le câble, la fiche ou le bloc moteur du mixeur dans l'eau ou dans tout autre liquide susceptible de conduire un courant électrique. Cessez d'utiliser l'appareil si le cordon, la fiche ou le bloc moteur sont endommagés.**
- **DÉBRANCHEZ** toujours le NutriBullet® lorsqu'il n'est pas utilisé ou **AVANT** d'assembler, de démonter, de changer les accessoires ou de le nettoyer. N'essayez pas de manipuler le NutriBullet tant que toutes

les pièces n'ont pas cessé de bouger.

- Inspectez périodiquement tous les composants du NutriBullet® pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou usés, ce qui pourrait nuire à leur bon fonctionnement ou présenter un risque électrique. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés. Cessez d'utiliser la tasse NutriBullet® et remplacez-le si vous constatez que le plastique est fissuré, craquelé, troublé ou endommagé. Assurez-vous que les lames tournent librement et que le joint d'étanchéité est en place et non endommagé. Assurez-vous que les actionneurs de l'interrupteur du bloc moteur ne sont pas obstrués, sont propres et s'enfoncent facilement. Suivez les instructions d'entretien figurant dans ce guide d'utilisation aux pages 18-19. Ne faites jamais fonctionner votre NutriBullet® avec des composants endommagés. Si votre NutriBullet® présente un quelconque dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation, ne le tordez pas et ne l'endommagez pas. Ne laissez pas le câble toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- Si le moteur ne fonctionne plus, débranchez le bloc moteur et laissez-le refroidir une heure avant de tenter de l'utiliser à nouveau. Votre NutriBullet® possède un disjoncteur thermique interne qui coupe le moteur en cas de surchauffe. Le disjoncteur thermique se réinitialise lorsque l'appareil est débranché et que le disjoncteur thermique se refroidit suffisamment.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

**ATTENTION :** Afin d'éviter tout risque de réenclenchement involontaire du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni raccordé à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.

## VENTILATION

Pour éviter tout risque d'incendie, les ouvertures situées au bas du bloc moteur doivent être exemptes de poussière ou de peluches et ne jamais être obstruées, car elles sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable du moteur et d'éviter toute surchauffe. Ne placez jamais votre NutriBullet® sur des matériaux inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons, des sets de table ou autres types de matériaux similaires.

- **ATTENTION !** Faites toujours fonctionner le NutriBullet® sur une surface plane, en laissant un espace libre sous et autour

du bloc moteur pour permettre une bonne circulation de l'air. Des fentes sur le fond du bloc moteur sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable et d'éviter la surchauffe du moteur.

## SÉCURITÉ DU MICRO-ONDES ET DU CHAUFFAGE SUR LA CUISINIÈRE

- **NE MÉLANGEZ PAS D'INGRÉDIENTS CHAUDS !**  
Après avoir mélangé les ingrédients à température ambiante ou plus froide (21 °C/70 °F ou moins), transférez le mélange dans un récipient non scellé allant au micro-ondes ou dans une casserole sur la cuisinière pour le chauffer. Utilisez toujours un thermomètre pour tester la température interne des ingrédients cuits, ils peuvent sembler froids au toucher, mais être encore chauds à l'intérieur.
- Ne placez aucune des pièces du NutriBullet® dans un four à micro-ondes, un four ou une cuisinière et ne les plongez pas dans de l'eau bouillante, car cela pourrait endommager les accessoires.

- Évitez de mixer les graines et noyaux suivants dans le NutriBullet®, car ils contiennent un produit chimique connu pour libérer du cyanure dans l'organisme lorsqu'il est ingéré : pépins de pomme, noyaux de cerise, noyaux de prune, noyaux de pêche et noyaux d'abricot. Les noyaux de fruits peuvent également endommager la lame et la tasse.

## SÉCURITÉ MÉDICALE

- Les informations contenues dans ce guide d'utilisation ne sont pas destinées à remplacer les conseils de votre médecin. Consultez toujours votre médecin pour toute question relative à la santé et à la nutrition.

## INTERACTIONS MÉDICA- MENTEUSES :

- Si vous prenez des médicaments, en particulier des hypocholestérolémiants, des anticoagulants, des médicaments pour la tension artérielle, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez consulter votre médecin avant d'essayer l'une des recettes

de smoothies contenues dans le Guide des recettes.

## INSTRUCTIONS SUPPLÉ- MENTAIRES POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE

- **POUR ÉVITER LES FUITES, NE REMPLISSEZ PAS TROP LA TASSE !** Assurez-vous que les ingrédients et le liquide ne dépassent pas la ligne MAX. L'action cyclonique® du NutriBullet® nécessite de l'espace pour une extraction efficace et le dépassement de la ligne MAX peut entraîner des fuites et créer une pressurisation dangereuse qui peut provoquer la séparation de l'ensemble récipient et lame.
- La tasse et les lames amovibles sont spécifiques au modèle exact du NutriBullet®. L'utilisation de pièces incompatibles (pièces provenant d'autres modèles) peut entraîner des dommages à votre NutriBullet® ou créer des risques pour la sécurité. Lorsque vous remplacez des tasses ou une lame amovible ou que vous commandez des accessoires supplémentaires sur [nutribullet.com](http://nutribullet.com),

ou en contactant le service clientèle, veuillez préciser le modèle pour les pièces compatibles avec votre appareil.

- Inspectez périodiquement tous les composants du NutriBullet® pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou usés, ce qui pourrait nuire à leur bon fonctionnement ou présenter un risque électrique. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés. Cessez d'utiliser et remplacez les récipients de mélange si vous détectez des fissures, un aspect trouble ou tout autre dommage au récipient, aux languettes du récipient ou aux languettes de l'actionneur du bloc moteur. Assurez-vous que les lames tournent librement et que la structure n'est pas endommagée. Assurez-vous que le bloc moteur n'est pas obstrué et qu'il est propre. Suivez les recommandations d'entretien des pages 18 et 19 et ne faites jamais fonctionner votre NutriBullet® avec des composants endommagés. Si votre NutriBullet® présente un quelconque

dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle. Vous pouvez acheter de nouvelles tasses NutriBullet® et de nouvelles lames amovibles sur [nutribullet.com](http://nutribullet.com) ou en contactant le service clientèle. **NOUS VOUS RECOMMANDONS DE REMPLACER VOTRE TASSE TOUS LES SIX MOIS.**

## ! Conservez ces instructions !

Si vous avez des commentaires, des questions ou des préoccupations, veuillez visiter [nutribullet.com](http://nutribullet.com).



**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO





**nutribullet.**


# Table des matières

- 15 Guide d'assemblage**
- 16 Assemblage et utilisation des tasses NutriBullet®**
- 18 Entretien et maintenance**
  - 18 Comment nettoyer le NutriBullet®
  - 19 Pièces de rechange


Nous vous remercions d'avoir acheté le NutriBullet®

# Guide d'assemblage


Tasse NutriBullet®

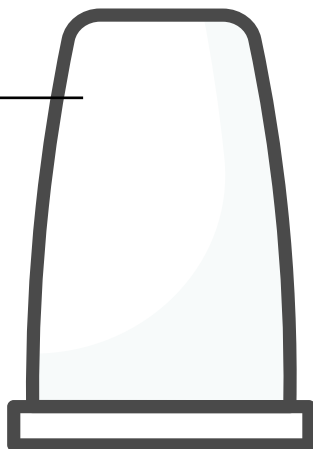

lame amovible

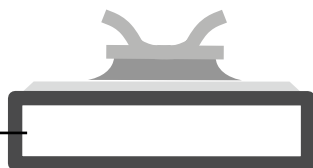

bloc moteur

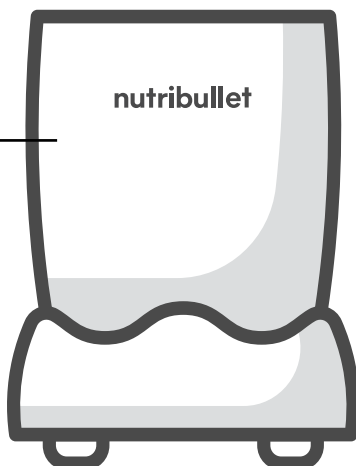

# Assemblage et utilisation des tasses NutriBullet®



## VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ LE NUTRIBULLET® :

- Assurez-vous que la base est branchée pour l'utilisation.
- Manipulez l'ensemble de la lame amovible avec précaution, car les lames sont tranchantes.
- Ne faites jamais fonctionner le NutriBullet® à vide.
- Les accessoires NutriBullet® ne sont pas conçus pour être utilisés au micro-ondes, car cela pourrait les endommager.
- Ne laissez **jamais** le NutriBullet® sans surveillance durant l'utilisation.

## Ne mélangez jamais d'ingrédients chauds lorsque vous utilisez une tasse NutriBullet®.

**AVERTISSEMENT!** Les ingrédients chauffés peuvent mettre sous pression les récipients scellés lorsqu'ils sont agités et expulser violemment le contenu chaud lors de l'ouverture. Commencez toujours le processus de mélange avec des ingrédients et des liquides à température ambiante ou réfrigérés (21 °C/70 °F ou moins).

**1** Examinez tous les avertissement et toutes les consignes de sécurité dans la section Consignes importantes de sécurité (page 2-10) avant de passer à l'étape 2.

**2** Placez le bloc moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.



**3**

Ajoutez les ingrédients et le liquide dans la tasse NutriBullet®.


**REMARQUE :** Ne remplissez pas trop ! Pour éviter les fuites, n'ajoutez pas d'ingrédients au-delà de la ligne MAX.



**4**

Placez la lame amovible sur la tasse et tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit hermétiquement scellée.

5

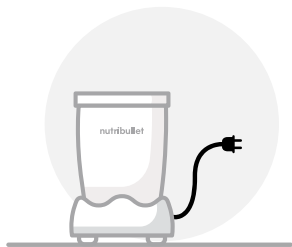

Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique.

7



Déverrouillez l'ensemble en poussant et en détournant doucement la tasse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**REMARQUE :** Le mixage ne doit pas prendre plus d'une minute pour obtenir un résultat lisse et crémeux.

6



Retournez la tasse et placez-la sur le bloc moteur, poussez et tournez doucement.



#### ATTENTION

Ne retirez pas la lame amovible de la tasse du NutriBullet® avant que le mélange ait complètement cessé. N'utilisez pas la lame amovible comme un couvercle de conservation pour votre tasse. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou dégager des gaz qui se dilatent s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation de pression excessive qui peut présenter un risque de blessure. Lorsque vous conservez le contenu dans la tasse, utilisez un film plastique ou une feuille d'aluminium pour sceller votre récipient. Dirigez toujours le contenu loin de votre corps lors du descellement.

# Entretien et maintenance.

**Veillez suivre les instructions de nettoyage ci-dessous avant la première utilisation, et après chaque utilisation.**

Le nettoyage du NutriBullet® est facile, il suffit de placer toutes les pièces (à l'exception du bloc moteur et de la lame amovible) sur le **PANIER SUPÉRIEUR** du lave-vaisselle ou de les laver à la main avec de l'eau chaude savonneuse et de les rincer.

## Voici comment nettoyer le NutriBullet® :

**ÉTAPE 1 : La chose la plus importante – DÉBRANCHEZ TOUJOURS le bloc moteur de la prise de courant lorsqu'il est laissé sans surveillance, avant de le monter, de le démonter, de changer les accessoires ou de s'approcher des pièces qui bougent en cours d'utilisation ou lors du nettoyage.**

N'essayez pas de manipuler l'appareil tant que toutes les pièces n'ont pas cessé de bouger !

**ÉTAPE 2 :** Retirez l'ensemble tasse/lame amovible du bloc moteur.

**ÉTAPE 3 :** Nettoyez les différents composants (bloc moteur, lames amovibles, tasses NutriBullet®) comme suit :

### **BLOC MOTEUR :**

- La plupart du temps, le bloc moteur ne se salit pas vraiment, mais si vous négligez de bien visser la lame amovible sur la tasse, des liquides peuvent s'écouler, pénétrer dans la base et coller aux boutons d'activation.
- Pour éviter tout risque de blessure, n'utilisez **JAMAIS** vos mains ou des ustensiles pour nettoyer les languettes blanches de l'actionneur lorsque le NutriBullet® est branché.
- Ne retirez pas les revêtements en caoutchouc ou en plastique à l'intérieur du bloc moteur.
- Utilisez une éponge ou un torchon imbibé d'eau chaude savonneuse pour essuyer l'intérieur et l'extérieur le bloc moteur jusqu'à ce qu'il soit propre.
- Portez une attention particulière aux languettes de l'actionneur, situées à l'intérieur du bloc moteur, afin de dégager les débris collants provenant de gouttes et de déversements. Si nécessaire vous pouvez utiliser une petite brosse pour frotter la zone afin de vous assurer qu'elle est propre.



**AVERTISSEMENT :** N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau.



## LAME AMOVIBLE :

- **NE RETIREZ PAS LE JOINT** car cela endommagerait définitivement la lame amovible et provoquerait des fuites. Si une désinfection supplémentaire est souhaitée après le lavage comme indiqué ci-dessus, vous pouvez rincer avec une solution de vinaigre à 10 % et d'eau ou avec du jus de citron. Si, avec le temps, le joint se détache ou est endommagé, vous pouvez commander une nouvelle lame amovible sur [NutriBullet.com](http://NutriBullet.com) ou contacter le service clientèle.
- Séchez complètement la lame amovible. Il est utile de tourner la lame sur le côté dans votre égouttoir à vaisselle pour s'assurer que les DEUX CÔTÉS de la lame amovible sont complètement secs.

## TASSES NUTRIBULLET® ET COUVERCLES À EMPORTER :

- Ces articles peuvent tous être lavés dans le **PANIER SUPÉRIEUR** du lave-vaisselle. Nous vous recommandons de les rincer et de les brosser rapidement avec une brosse à vaisselle pour enlever les débris séchés avant de les mettre au lave-vaisselle. N'utilisez **JAMAIS** le cycle de désinfection pour laver les tasses, car cela pourrait déformer le plastique.
- Vérifiez régulièrement que les 3 languettes situées sur les côtés de la tasse ne sont pas endom-

magées (fissures, craquelures, cassures ou arrondissements). En cas de dommages, remplacez immédiatement pour éviter toute blessure.

- **N'UTILISEZ JAMAIS UNE TASSE DONT LA LANGUETTE EST CASSÉE, ENDOMMAGÉE OU MANQUANTE, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER LA SÉPARATION DE LA TASSE ET DU BLOC MOTEUR, EXPOSANT AINSI L'ENSEMBLE DE L'ENSEMBLE DE LA LAME !**

## NETTOYAGE DE LA SALETÉ TENACE :

- Si les ingrédients sèchent à l'intérieur du gobelet NutriBullet®, nettoyez en un clin d'œil en remplissant le gobelet aux 2/3 avec de l'eau à température ambiante (21 °C/70 °F ou moins) et en vissant la lame amovible. Placez l'ensemble tasse/lame amovible sur le bloc moteur du NutriBullet® pendant environ 20 à 30 secondes. Cela détachera les ingrédients collés, et avec un léger frottement et un rinçage, vous aurez terminé.

---

## Pièces de rechange

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez consulter notre site web à l'adresse [nutribullet.com](http://nutribullet.com) ou n'hésitez pas à contacter le service clientèle.

## FR/ Explication des marquages

FR/ Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



FR/ Ce produit est conforme à la réglementation européenne n° 1935/2004 sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les aliments.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Tous droits réservés.  
NutriBullet et le logo NutriBullet sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **Manual de instrucciones**

# Advertencias de seguridad importantes

**AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, DEBEN RESPETARSE ALGUNAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:**

**¡Advertencia! Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar NutriBullet®, para evitar el riesgo de lesiones graves. Al usar aparatos eléctricos, deben respetarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluida la siguiente información importante.**

## ¡Guarde estas instrucciones!

### ● SOLO PARA USO DOMÉSTICO

#### SEGURIDAD GENERAL

- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

Los niños no deben jugar con el aparato.

- **NUNCA DEJE NUTRI-BULLET® SIN VIGILANCIA MIENTRAS LO ESTÁ USANDO.**
- **NO LO UTILICE AL AIRE LIBRE.**
- **DESENCHUFE NUTRIBULLET® CUANDO NO LO UTILICE.**

- Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica si queda sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Apague el aparato y desenchúfelo antes de cambiar los accesorios o manipular las piezas en movimiento.
- El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y de conocimiento si están supervisadas o si han recibido instrucciones

relativas al uso seguro del aparato y han comprendido los peligros que este conlleva.

- No utilice este aparato para otra finalidad diferente a la prevista. El uso incorrecto puede provocar lesiones personales.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL CALOR Y LA PRESIÓN

**Nunca procese ingredientes calientes o con gas (o carbonatados) en un vaso cerrado NutriBullet®, para evitar lesiones personales.**

¡ADVERTENCIA! Los ingredientes calientes pueden aumentar la presión en el vaso cerrado cuando se agitan y provocar la salida violenta de líquido caliente al abrirlo. Comience siempre con ingredientes y líquidos a temperatura ambiente o fríos (21°C/70°F o inferior).

**No haga funcionar el aparato de forma continua durante más tiempo del necesario para crear su receta, generalmente menos de un minuto.**

¡ADVERTENCIA!

**No mezcle nunca líquidos carbonatados ni ingredientes efervescentes**

(por ejemplo, bicarbonato de sodio, levadura, masa para pasteles, etc.). La presión acumulada de los gases que se liberan pueden causar el estallido del vaso de NutriBullet® y provocar lesiones personales o daños materiales. La fricción de las cuchillas por el funcionamiento prolongado puede calentar los ingredientes y generar presión interna en el vaso cerrado. Esta presión puede hacer que el vaso y la cuchilla se separen o que el contenido procesado salga disparado del vaso, provocando posibles lesiones personales y/o daños materiales. Si el vaso NutriBullet® está caliente al tacto, detenga el aparato de inmediato y deje que el vaso se enfríe unos quince minutos o más. Deje que el contenido se asiente antes de desenganchar lentamente el vaso de la base motor. Dirija el vaso NutriBullet® en dirección contraria a su rostro y

cuerpo y desenrosque lentamente la cuchilla para liberar suavemente la presión residual.

**LA FRICCIÓN DE LAS CUCHILLAS AL GIRAR PUEDE HACER QUE LOS INGREDIENTES SE CALIENTEN Y GENEREN PRESIÓN INTERNA EN EL VASO CERRADO SI SE DEJA QUE FUNCIONE DURANTE MÁS DE UN MINUTO. SI EL VASO ESTÁ CALIENTE AL TACTO, DÉJELO ENFRIAR COMPLETAMENTE ANTES DE ABRIRLO CON CUIDADO, DIRIGIÉNDOLO EN DIRECCIÓN CONTRARIA A SU CUERPO PARA EVITAR LESIONES.**

- Después de procesar los ingredientes, deje que el contenido se asiente y libere la presión que pueda haberse acumulado durante el proceso de extracción desenroscando lentamente el vaso del conjunto de cuchillas. Mantenga el vaso en dirección contraria a su cuerpo en caso de que quede presión acumulada.
- Si necesita procesar durante más de un minuto, hágalo a intervalos de 1 minuto. Después del ciclo de

mezclado inicial y de cada ciclo subsiguiente de 1 minuto, deje que la base motor se apague completamente y espere al menos un minuto antes de iniciar otro ciclo.

- No haga funcionar durante más de 3 ciclos consecutivos de 1 minuto para evitar que el contenido se recaliente. Deje que el contenido se asiente durante 2-3 minutos después del tercer ciclo de extracción para evitar el recalentamiento y el aumento de la presión.
- **NO DEJE QUE LOS BATIDOS PERMANEZCAN DURANTE MUCHO TIEMPO EN UN VASO CERRADO HERMÉTICAMENTE.** El azúcar de las frutas y las verduras puede fermentar, liberando gases que causan un aumento de presión en el vaso NutriBullet® cerrado herméticamente. Si no va a consumir su batido o smoothie enseguida, retire la cuchilla, cubra el recipiente con una tapa o una película de plástico y conserve en la nevera. Nunca guarde ninguna mezcla en un vaso cerrado de NutriBullet® sin refrigerar o por un período de tiempo prolon-

gado; el contenido se echará a perder y fermentará.

- Tenga cuidado al verter líquido caliente en el aparato, ya que podría salir despedido del aparato debido a un sobrecalentamiento repentino.

## **INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LA CUCHILLA EXTRACTORA**

**Nunca guarda la cuchilla en la base motor sin montar un vaso NutriBullet®. Una cuchilla expuesta representa un peligro de corte.**

¡ADVERTENCIA!

**¡LAS CUCHILLAS SON FILOSAS! MANIPÚLELAS CON CUIDADO.** Tenga cuidado al manipular una cuchilla. Para evitar lesiones por corte, no manipule ni toque ningún borde de la hoja. Tenga cuidado al vaciar los recipientes y durante la limpieza.

**¡EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO!** Mantenga las manos y utensilios alejados de la cuchilla mientras procesa los alimentos para reducir el riesgo de lesiones personales graves.

- Para evitar fugas y la posible separación de los componentes durante el funcionamiento, alinee correctamente y fije (apriete a mano) la cuchilla a un vaso NutriBullet®. Compruebe que no haya fugas antes de colocar el vaso en la base motor y poner en funcionamiento su NutriBullet®.
- Una vez que haya terminado de utilizar su NutriBullet®, espere a hasta que el motor se detenga por completo y la unidad se apague antes de retirar el conjunto vaso/cuchilla de la base motor. Si se quita el vaso de la unidad antes de que se apague por completo, se podría dañar el acoplamiento de la cuchilla o el engranaje del motor.

## **NO UTILICE NUNCA EL APARATO SIN LÍQUIDO, YA QUE PODRÍA DAÑAR LA CUCHILLA O EL MOTOR.**

- La tecnología Cyclonic Action® de NutriBullet® requiere el uso de líquidos para preparar smoothies y otras bebidas nutritivas. NutriBullet® no está destinado a ser utilizado como un trituradora-

dor de hielo o sin líquidos. Ponga siempre líquido a su batido/smoothie.

- **NO UTILICE** la cuchilla extractora para moler ingredientes secos como granos, cereales o café, ya que podría dañar el motor y/o la cuchilla.
- Recomendamos sustituir la cuchilla cada 6 meses (dependiendo del uso) o cuando sea necesario para un rendimiento perfecto.
- Algunas configuraciones pueden contener una cuchilla para moler. Esta cuchilla puede utilizarse para moler hierbas, especias, granos y semillas.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

**ADVERTENCIA!** No utilice este producto en instalaciones con especificaciones eléctricas o tipo de clavija diferentes a las indicadas. No utilice ningún tipo de adaptador o convertidor de tensión, ya que pueden provocar un cortocircuito, un incendio, una descarga eléctrica, lesiones personales o daños en el producto.

- Por su seguridad, no modifique de ninguna manera ni

la clavija ni la base motor. Si lo hace, aumentará el riesgo de lesiones y provocará la caducidad de la garantía.

- Se prohíbe el uso de accesorios de terceros, incluidos tarros para conservar, porque pueden causar incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o daños al producto y provocará la caducidad de la garantía.
- **Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja nunca el cable, la clavija o la base motor en agua u otros líquidos conductores. Interrumpa el uso si el cable, la clavija o la base motor están dañados.**
- Siempre **DESENCHUFE** NutriBullet® cuando no lo utilice o **ANTES** de montarlo, desmontarlo, cambiar accesorios o limpiarlo. No intente manipular NutriBullet hasta que todas las piezas hayan dejado de moverse.
- Inspeccione periódicamente los componentes de NutriBullet® para observar si hay averías o desgastes que puedan afectar al



funcionamiento correcto o suponer un peligro eléctrico. Compruebe que el cable de alimentación y el enchufe no estén dañados. Interrumpa el uso y sustituya el vaso de NutriBullet® si observa que el plástico está agrietado, cuarteado, opaco o dañado. Compruebe que las cuchillas giren libremente y que la junta esté bien asentada e íntegra. Asegúrese de que los interruptores en la base motor no estén obstruidos, estén limpios y se presionen fácilmente. Siga las instrucciones de mantenimiento de este manual en las páginas 18-19. Nunca utilice NutriBullet® si los componentes están averiados. Si su NutriBullet® funciona mal, deje de usarlo de inmediato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

- Nunca deje el cable colgando del borde de una mesa o encimera. No tire, retuerza ni dañe el cable eléctrico. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, por ejemplo la placa de cocina.

- Si el motor deja de funcionar, desenchufe la base motor y deje que se enfríe durante unas horas antes de intentar utilizarlo de nuevo. Su NutriBullet® incorpora una protección térmica interna que apaga el motor si se sobrecalienta. La protección térmica se restablecerá cuando la unidad se desenchufe y la protección se enfríe lo suficiente.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos, hágalo sustituir por el fabricante, un servicio técnico autorizado o un técnico cualificado.

**¡ADVERTENCIA!**

**CUIDADO:** Con el fin de evitar un riesgo debido al reajuste involuntario del disyuntor térmico, este electrodoméstico no debe ser alimentado mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que sea conectado y desconectado regularmente por la empresa de servicio público.

## VENTILACIÓN

¡ADVERTENCIA!

Para evitar el riesgo de incendio, las aberturas de la parte inferior de la base motor deben estar libres de polvo o pelusas y nunca obstruidas, ya que están previstas para la ventilación, a fin de garantizar un funcionamiento fiable del motor y evitar el sobrecalentamiento. Nunca coloque NutriBullet® encima de materiales inflamables como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina, manteles individuales u otros materiales similares.

- **¡ATENCIÓN!** Utilice NutriBullet® sobre una superficie plana, dejando espacio libre debajo y alrededor de la base motor para que haya una buena circulación de aire. Las ranuras de la parte inferior de la base motor sirven para la ventilación con el fin de garantizar un funcionamiento fiable y evitar el sobrecalentamiento del motor.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL CALENTAMIENTO EN MICROONDAS Y COCINA

- **¡NO PROCESE INGREDIENTES CALIENTES!** Después de procesar los ingredientes a temperatura ambiente o más fríos (21°C/70°F o inferior), transfiera la mezcla a un recipiente no sellado apto para microondas o a una olla para calentar. Utilice siempre un termómetro para comprobar la temperatura interna de los ingredientes cocinados, ya que pueden estar fríos al tacto, pero estar calientes por dentro.
- No coloque ninguna pieza de NutriBullet® en el microondas, horno o placa de cocina ni las sumerja en agua hirviendo, ya que estos accesorios podrían estropearse.
- Evite procesar las siguientes semillas y huesos en NutriBullet®, ya que contienen una sustancia química que libera cianuro en el cuerpo al ser ingerida: semillas de manzana, huesos de cereza, huesos de ciruela, huesos de melo-

cotón y huesos de albari-coque. Los huesos de las frutas también pueden dañar la cuchilla y el vaso.

## SEGURIDAD MÉDICA

- La información contenida en este manual de instrucciones no pretende sustituir el consejo de su médico. Consulte siempre a su médico sobre temas de salud y nutrición.

## INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS:

- Si está tomando algún tipo de medicación, especialmente medicamentos para el colesterol, anticoagulantes, medicamentos para la presión arterial, tranquilizantes o antidepresivos, consulte a su médico antes de probar cualesquiera de las recetas de smoothies/batidos incluidas en el libro de recetas.

## RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA UN USO ADECUADO

- **NO LLENE EL VASO HASTA EL TOPE PARA EVITAR FUGAS DE LÍQUIDO** Los ingredientes y el líquido no

deben superar el indicador MÁX. Para una eficaz extracción de nutrientes, la tecnología Cyclonic Action® de NutriBullet® requiere un determinado volumen; si se supera la marca de nivel MÁX., puede producirse una fuga de líquido y un peligroso aumento de la presión que podría hacer que el vaso se separe del conjunto de cuchillas.

- El vaso y las cuchillas son específicos para el modelo de NutriBullet®. El uso de piezas incompatibles (piezas de otros modelos) puede dañar su NutriBullet® o generar riesgos para la seguridad. Cuando sustituya los vasos o una cuchilla o pida accesorios adicionales en [nutribullet.com](http://nutribullet.com), o poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente, especifique el modelo de las piezas que son compatibles con su unidad.
- Inspeccione periódicamente los componentes de NutriBullet® para observar si hay averías o desgastes que puedan afectar al funcionamiento.

to correcto o suponer un peligro eléctrico. Compruebe que el cable de alimentación y la clavija estén íntegros. Interrumpa el uso y sustituya los vasos si observa grietas, plástico opaco u otros daños en el recipiente, en las lengüetas del vaso o en aquellas del accionamiento de la base motor. Compruebe que las cuchillas giren libremente y que la estructura no esté dañada. Compruebe que la base motor esté limpia y sin obstrucciones. Siga el mantenimiento recomendado en las páginas 18 y 19 y nunca utilice su Nutri-Bullet® con componentes dañados. Si su NutriBullet® funciona mal, deje de usarlo de inmediato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Puede comprar nuevos vasos NutriBullet® y cuchillas en [nutribullet.com](http://nutribullet.com) o poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente. **RECOMENDAMOS SUSTITUIR EL VASO CADA SEIS MESES.**

## ! ¡Guarde estas instrucciones!

Si tiene algún comentario, pregunta o duda, consulte [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO





nutribullet.

# Índice


- 15 Instrucciones de montaje**
- 16 Montaje y uso del vaso NutriBullet®**
- 18 Cuidado y mantenimiento**
  - 18 Limpieza de NutriBullet®
  - 19 Piezas de repuesto

Gracias por haber comprado NutriBullet®



# Instrucciones de montaje


vaso NutriBullet®

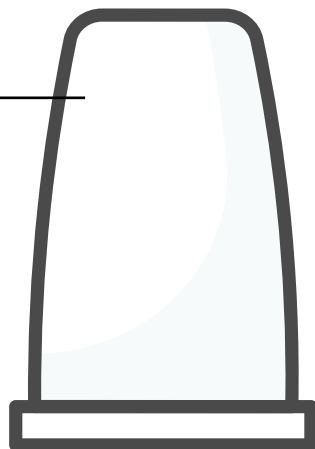

cuchilla



base motor

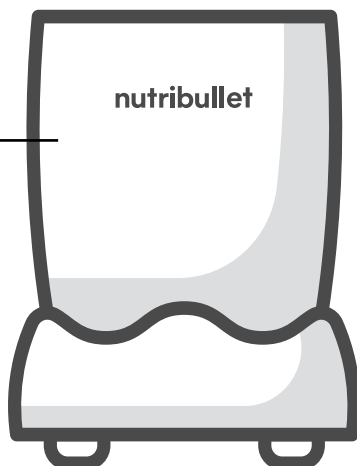

# Montaje y uso del vaso NutriBullet®



## TENGA EN CUENTA ESTAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD CUANDO UTILICE NUTRIBULLET®:

- Compruebe que la base esté conectada a la red eléctrica.
- Manipule el conjunto de cuchillas con cuidado, ya que las cuchillas están afiladas.
- Nunca haga funcionar NutriBullet® si está vacío.
- Los accesorios NutriBullet® no están destinados a ser utilizados en el microondas, ya que se pueden arruinar.
- **Nunca** deje NutriBullet® sin vigilancia mientras lo está usando.

## Nunca procese ingredientes calientes cuando use el vaso NutriBullet®.

**¡ADVERTENCIA!** Los ingredientes calientes pueden aumentar la presión en el vaso cerrado cuando se agitan y provocar la salida violenta de líquido caliente al abrirlo. Comience siempre con ingredientes y líquidos a temperatura ambiente o fríos (21°C/70°F o inferior).


- 1 Revise todas las advertencias y precauciones de la sección Advertencias de Seguridad importantes (págs. 2-10) antes de continuar con el Paso 2.
- 2 Coloque la base motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.



3

Ponga los ingredientes y el líquido en el vaso de NutriBullet®.


**NOTA:** No llene demasiado. Para evitar pérdidas, los ingredientes no tienen que superar la marca de nivel MÁX.

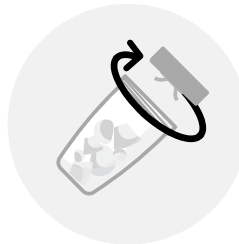

4

Coloque la cuchilla en el vaso y gírela hasta que quede bien cerrada herméticamente.

5

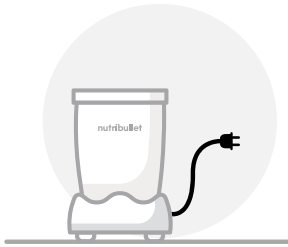

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente.

7



Para desbloquear el conjunto, presione y gire suavemente el vaso en sentido antihorario.

**NOTA:** No debería tomar más de un minuto para obtener una consistencia suave y cremosa.

6



Voltee el vaso y póngalo encima de la base motor, presione y gire suavemente.



#### ATENCIÓN

No retire la cuchilla del vaso NutriBullet® hasta que se haya detenido por completo. No utilice la cuchilla como tapa para guardar el vaso. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expanden si se dejan en un recipiente cerrado, lo que provoca un aumento de presión excesiva que podría determinar un riesgo de lesión. Cuando guarde el contenido en el vaso, utilice un film de plástico o papel de aluminio para cerrar el recipiente. Siempre dirija el contenido en dirección contraria a su cuerpo cuando abra un recipiente.

# Cuidado y mantenimiento

**Respete las siguientes instrucciones de limpieza antes del primer uso y cada vez que utilice el aparato.**

Limpiar NutriBullet® es fácil, coloque los componentes (excepto la base motor y la cuchilla) en la **BANDEJA SUPERIOR** del lavavajillas o lave a mano con agua tibia jabonosa y aclare.

## Limpieza de NutriBullet®:

**PASO 1: Lo más importante que debe tener en cuenta: DESENCHUFE SIEMPRE la base motor cuando se deja sin vigilancia, antes de montar, desmontar, cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso o cuando se limpia.** No intente manipular el aparato hasta que todas las piezas hayan dejado de moverse.

**PASO 2:** Retire el conjunto vaso/cuchilla de la base motor.

**PASO 3:** Limpie cada componente (base motor, cuchillas, vasos NutriBullet®) de la siguiente manera:

### BASE MOTOR:

- La base motor no se ensucia mucho, sin embargo, si no se fija firmemente la cuchilla en el vaso, pueden producirse pérdidas de líquido que, al entrar en contacto con la base, podrían ensuciar los botones del accionamiento.
- Para evitar lesiones, **NUNCA** limpie las pestañas blancas del accionamiento con las manos o utensilios mientras NutriBullet® está enchufado.
- No retire los revestimientos de goma o plástico del interior de la base motor.
- Utilice una esponja o paño de cocina humedecido con agua tibia jabonosa para limpiar la base por dentro y por fuera.
- Elimine con cuidado los restos pegajosos de goteos y derrames de las pestañas blancas del accionamiento situadas en el interior de la base motor. Si es necesario, puede utilizar un pequeño cepillo para limpiarlas.



**ADVERTENCIA:** Nunca sumerja la base motor en agua.

### CUCHILLA:

- **NO quite la junta** ya que puede dañar de manera permanente la cuchilla y causar fugas de líquido. Si después de la limpieza siguiendo las indicaciones anteriores se desea realizar una desinfección adicional, es posible aclarar con una solución de vinagre/agua al 10% o con zumo de limón. Si, con el tiempo, la junta se afloja o se deteriora, puede pedir una nueva cuchilla en NutriBullet.com o ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Seque muy bien la cuchilla. Es útil poner la cuchilla de lado en el escurridor de platos para asegurarse de que **AMBOS LADOS** de la cuchilla se sequen por completo.

### VASO Y TAPAS DE NUTRIBULLET®:

- Estos elementos se pueden lavar **en la BANDEJA SUPERIOR** del lavavajillas. Recomendamos aclararlos y darles un rápido repaso con un cepillo para vajilla para eliminar los restos secos antes de ponerlos en el lavavajillas. **NUNCA** utilice el ciclo de desinfección para lavar los recipientes, ya que puede deformar el plástico.
- Compruebe regularmente la integridad de las 3 lengüetas laterales de los vasos (agrietamiento, cuarteo, rotura o redondeo). Si estuvieran

dañadas, sustituya de inmediato para evitar posibles lesiones personales.

- **NO UTILICE NUNCA UN VASO CON UNA LENGÜETA ROTA, DAÑADA O QUE FALTE, YA QUE AL HACERLO EL VASO Y LA BASE MOTOR PODRÍAN SEPARARSE DEJANDO EXPUESTA LA CUCHILLA.**

### SUCIEDAD TENAZ:

- Si los ingredientes se secan dentro del vaso NutriBullet® llene el vaso hasta 2/3 de su capacidad con agua a temperatura ambiente (21°C/70°F o inferior) y ponga la cuchilla. Coloque el conjunto vaso/cuchilla en la base motor de NutriBullet® durante unos 20-30 segundos. Esto ablandará los restos pegados, y con un ligero fregado y aclarado, habrá terminado.

---

## Piezas de repuesto

Para pedir otras piezas y accesorios, visite nuestro sitio web **nutribullet.com** o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

## ES/ Explicación de los símbolos



**ES/** Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Evite daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos; recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con la tienda donde compró el producto que lo puede reciclar de forma segura para el medio ambiente.



**ES/** Este producto es conforme al Reglamento Europeo 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Todos los derechos reservados. NutriBullet y el logotipo NutriBullet son marcas registradas de CapBran Holdings, LLC registradas en EE.UU. y en todo el mundo.

Las imágenes pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **Guia do utilizador**

# Salvaguardas importantes

AO UTILIZAR QUALQUER APARELHO ELÉTRICO, DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO AS SEGUINTE:

**Aviso! Para evitar o risco de ferimentos graves, leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o seu NutriBullet®. Ao utilizar qualquer aparelho elétrico, devem ser sempre observadas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes informações importantes.**

## ! Guarde estas instruções!

### • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

#### INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

- **NUNCA DEIXE O NUTRIBULLET® SEM VIGILÂNCIA DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO.**
- **NÃO UTILIZE AO AR LIVRE.**
- **DESLIGUE SEMPRE O NUTRIBULLET® DA TOMADA QUANDO ELE NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO.**

- Desligue sempre o aparelho da tomada se este ficar sem vigilância e antes de o montar, desmontar ou limpar.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de mudar de acessórios ou de se aproximar de peças que se movem durante a utilização.
- Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se lhes for dada supervisão ou instruções



relativas à utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.

- Não utilize este aparelho para mais nada além da sua utilização prevista. A utilização indevida pode resultar em ferimentos pessoais.

## **SEGURANÇA RELATIVA AO CALOR E PRESSÃO**

**Para evitar ferimentos pessoais, nunca triture ingredientes quentes ou gaseificados em nenhum copo NutriBullet® vedado!**

Os ingredientes aquecidos podem pressurizar os recipientes vedados quando agitados e projetar violentamente o conteúdo quente após a abertura. Inicie sempre o processo de liquidificação com ingredientes e líquidos à temperatura ambiente ou refrigerados (21°C/70°F ou mais frios).

**Nunca opere continuamente durante mais tempo do que o necessário para criar a sua receita — geralmente menos de um minuto.**

AVISO!

### **Nunca triture líquidos gaseificados ou ingredientes efervescentes**

(por exemplo, bicarbonato de sódio, fermento em pó, levedura, etc.). A pressão dos gases libertados pode provocar a rutura de um copo NutriBullet® vedado, resultando em possíveis ferimentos e/ou danos materiais. O atrito das lâminas resultante de um funcionamento prolongado pode aquecer os ingredientes e gerar uma pressão interna no recipiente vedado. Esta pressão pode fazer com que o copo e a lâmina se separem ou que o conteúdo liquidificado seja projetado do recipiente, resultando em possíveis ferimentos pessoais e/ou danos materiais. Se os copos NutriBullet® vedados estiverem quentes ao toque, desligue a máquina e deixe-os arrefecer durante quinze minutos ou mais. Deixe o conteúdo assentar antes de, lentamente, retirar o copo da base do motor. Com o copo NutriBullet® apontado para longe do rosto e do corpo,

AVISO!

desenrosque lentamente a lâmina de extração para libertar suavemente qualquer pressão residual.

**O ATRITO DAS LÂMINAS DE EXTRAÇÃO ROTATIVAS AO TRITURAR PODE AQUECER OS INGREDIENTES E GERAR UMA PRESSÃO INTERNA NO COPO VEDADO, SE O APARELHO FUNCIONAR DURANTE MAIS DE UM MINUTO. SE O COPO ESTIVER QUENTE AO TOQUE, DEIXE-O ARREFECER COMPLETAMENTE ANTES DE O ABRIR CUIDADOSAMENTE, APONTANDO-O PARA LONGE DO CORPO PARA EVITAR FERIMENTOS.**

- Depois de triturar, deixe o conteúdo assentar e liberte qualquer pressão que se possa ter acumulado durante o processo de extração, desenroscando lentamente o recipiente do conjunto da lâmina. Tenha o recipiente apontado para longe de si, para o caso de haver alguma pressão acumulada.
- Se precisar de liquidificar durante mais de um minuto, faça-o em intervalos de 1 minuto. Após o ciclo inicial

e cada ciclo de liquidificação subsequente de 1 minuto, deixe a base do motor desligar completamente e espere pelo menos um minuto antes de iniciar outro ciclo.

- Não triture durante mais de 3 intervalos consecutivos de 1 minuto para evitar o sobreaquecimento do conteúdo. Deixe o conteúdo repousar durante 2-3 minutos após o terceiro ciclo de extração para evitar o sobreaquecimento e a acumulação de pressão.
- **NÃO PERMITA QUE AS MISTURAS TRITURADAS PERMANEÇAM NUM RECIPIENTE VEDADO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE TEMPO!** O açúcar presente na fruta e nos legumes pode fermentar com o tempo, libertando gases e fazendo com que a pressão se acumule num copo NutriBullet® vedado. Se não consumir imediatamente o seu batido, retire a lâmina, cubra o recipiente com uma tampa ou película e leve ao frigorífico. Nunca guarde nenhuma mistura num copo NutriBullet® vedado não refrigerado ou por um período de tempo

prolongado; o conteúdo vai-se estragar e fermentar.

- Tenha cuidado se deitar líquido quente no liquidificador, pois ele pode ser projetado para fora do aparelho devido a um vapor repentino.

## SEGURANÇA DA LÂMINA DE EXTRAÇÃO

**Nunca guarde nenhuma lâmina de extração na base do motor sem estar inserida num copo NutriBullet®. Uma lâmina exposta pode constituir um risco de laceração.**

AVISO:

### **AS LÂMINAS SÃO AFIADAS! MANUSEIE CUIDADAMENTE.**

Tenha cuidado ao manusear qualquer lâmina. Para evitar ferimentos por laceração, não manuseie nem toque em nenhuma extremidade da lâmina. Tenha cuidado ao esvaziar os recipientes e durante a limpeza.

### **EVITE O CONTACTO COM AS PEÇAS MÓVEIS!**

Manter as mãos e os utensílios afastados da lâmina de extração enquanto tritura os alimentos para reduzir o risco de ferimentos pessoais graves.

- Para evitar fugas e possíveis separações de componentes durante o funcionamento, alinhe e fixe firmemente (aperte com a mão) a lâmina num copo NutriBullet® e verifique se há fugas antes de a colocar na base do motor e de utilizar o NutriBullet®.
- Depois de ter parado o NutriBullet®, aguarde até que o motor pare completamente e a unidade se desligue por completo antes de retirar o copo/ lâmina de extração da base do motor. Retirar o recipiente da unidade antes de ela se desligar completamente pode causar danos no engate da lâmina de extração ou na engrenagem do motor.

## **NUNCA TRITURE SEM LÍQUIDO, POIS PODE DANIFICAR A LÂMINA DE EXTRAÇÃO OU O MOTOR.**

- A tecnologia cyclonic action® do NutriBullet® requer o uso de líquidos para fazer batidos e outras bebidas nutritivas. O NutriBullet® não se destina a ser utilizado como triturador de gelo ou sem

líquidos. Adicione sempre líquido ao seu smoothie.

- **NÃO UTILIZE** a lâmina de extração para triturar ingredientes secos como grãos, cereais ou café, pois isso pode danificar o motor e/ou a lâmina de extração.
- Recomendamos a substituição da lâmina de extração a cada 6 meses (dependendo da utilização) ou conforme necessário para um ótimo desempenho.
- Determinadas configurações podem conter uma lâmina de moagem. Esta lâmina pode ser usada para moer ervas, especiarias, grãos e sementes.

## SEGURANÇA ELÉTRICA

AVISO!

Não utilize este produto em locais com especificações elétricas ou tipos de fichas diferentes. Não utilize com qualquer tipo de adaptador ou dispositivo conversor de tensão, pois eles podem causar um curto-circuito elétrico, incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou danos no produto.

- Para sua segurança, não modifique de forma alguma

a ficha ou a base do motor. Ao fazê-lo, aumentará o risco de ferimentos e anulará a garantia do produto.

- A utilização de acessórios de terceiros, incluindo frascos de conservas, é proibida e pode causar um incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou danos no produto e anulará a garantia.
- **Para evitar o risco de choque elétrico, nunca mergulhe o cabo, a ficha ou a base do motor do liquidificador em água ou outros líquidos condutores de corrente elétrica. Interrompa a utilização se o cabo, a ficha ou a base do motor estiverem danificados.**
- **DESLIGUE** sempre o NutriBullet® da tomada quando ele não estiver a ser utilizado ou **ANTES** de montar, desmontar, mudar acessórios ou limpar. Não tente manusear o NutriBullet até que todas as peças tenham parado de se mover.
- Inspeccione periodicamente todos os componentes NutriBullet® para ver se há danos ou desgastes que possam prejudicar o bom

funcionamento ou apresentar um perigo elétrico. Certifique-se de que o cabo de alimentação e a ficha não estão danificados. Interrompa a utilização e substitua o copo NutriBullet® se detetar fissuras, rachas, turvação ou danos no plástico. Certifique-se de que as lâminas giram livremente e que a junta está encaixada e intacta. Certifique-se de que os atuadores do interruptor da base do motor estão desobstruídos, limpos e pressionam facilmente. Siga as instruções de manutenção deste guia do utilizador nas páginas 18-19. Nunca utilize o NutriBullet® com componentes danificados. Se o NutriBullet® avariar de alguma forma, interrompa imediatamente a utilização e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

- Não deixe que o cabo fique pendurado sobre a borda da mesa ou da bancada. Não puxe, não torça nem danifique o cabo de alimentação. Não permita que o cabo toque em superfícies quentes, incluindo o fogão.

- Se o motor deixar de trabalhar, desligue a base do motor da corrente e deixe-o arrefecer durante uma hora antes de tentar usá-lo novamente. O seu NutriBullet® possui um disjuntor térmico interno que desliga o motor em caso de sobreaquecimento. O disjuntor térmico reinicia-se quando se desliga o aparelho da tomada e o disjuntor térmico arrefece suficientemente.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente autorizado ou por pessoas igualmente qualificadas, a fim de evitar qualquer perigo.

**AVISO!**

**CUIDADO:** Para evitar um perigo devido ao rearme inadvertido da proteção térmica, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pela empresa de abastecimento de energia.

## VENTILAÇÃO

AVISO!

Para evitar um risco de incêndio, as aberturas na parte inferior da base do motor devem estar livres de pó ou algodão e nunca obstruídas, uma vez que existem para efeitos de ventilação e para garantir um funcionamento fiável do motor e evitar o aquecimento excessivo. Nunca coloque o NutriBullet® em cima de materiais inflamáveis, tais como jornais, toalhas de mesa, guardanapos, panos da loiça, individuais ou outros materiais semelhantes.

- **CUIDADO!** Utilize sempre o NutriBullet® numa superfície nivelada, deixando um espaço livre por baixo e à volta da base do motor para permitir uma circulação de ar adequada. As ranhuras na parte inferior da base do motor são fornecidas para ventilação para garantir um funcionamento fiável e para evitar o sobreaquecimento do motor.

## SEGURANÇA RELATIVA A MICRO-ONDAS E FOGÕES

- **NÃO TRITURE INGREDIENTES QUENTES!** Depois de triturar ingredientes à temperatura ambiente ou mais frios (21°C/70°F ou menos), transfira a mistura para um recipiente não vedado, seguro para micro-ondas ou para uma panela para aquecer. Utilize sempre um termómetro para testar a temperatura interna dos ingredientes cozidos; podem estar frios ao toque, mas ainda estar quentes por dentro.
- Não coloque nenhuma das peças NutriBullet® num micro-ondas, forno ou panela nem as mergulhe em água a ferver, pois isso pode danificar o acessório.
- Evite triturar as seguintes sementes e caroços no NutriBullet®, uma vez que contêm um produto químico conhecido por libertar cianeto no corpo quando ingeridas: sementes de maçã, caroços de cereja, caroços de ameixa, caroços de pêsego e caroços de damasco. Os caroços de fruta também podem causar danos na lâmina e no copo.

## SEGURANÇA MÉDICA

- As informações contidas neste manual de instruções não substituem os conselhos do seu médico. Consulte sempre o seu médico sobre quaisquer preocupações de saúde e nutrição.

## INTERAÇÕES DE MEDICAÇÃO:

- Se estiver a tomar qualquer medicação, sobretudo medicação para a redução do colesterol, anticoagulantes, medicamentos para a tensão arterial, tranquilizantes ou antidepressivos, por favor, consulte o seu médico antes de experimentar qualquer uma das receitas de batidos contidas no Guia de Receitas.

## INSTRUÇÕES ADICIONAIS PARA UMA UTILIZAÇÃO ADEQUADA

- **PARA EVITAR FUGAS, NÃO ENCHA DEMASIADO O COPO!** Certifique-se de que os ingredientes e líquidos não excedem a linha MAX. A tecnologia cyclonic action® do NutriBullet® requer espaço para uma extração eficaz e ultra-

passar a linha MAX pode resultar em fugas e criar uma pressurização perigosa que pode fazer com que o copo e o conjunto da lâmina se separem.

- O copo e as lâminas de extração são específicos do modelo exato de NutriBullet®. A utilização de peças incompatíveis (peças de outros modelos) pode resultar em danos no NutriBullet® ou originar riscos de segurança. Sempre que substituir copos ou uma lâmina de extração, encomendar acessórios adicionais a partir de [nutribullet.com](http://nutribullet.com) ou contactar o Serviço de Apoio ao Cliente, por favor, especifique o modelo para obter peças compatíveis com a sua unidade.
- Inspeccione periodicamente todos os componentes NutriBullet® para ver se há danos ou desgastes que possam prejudicar o bom funcionamento ou apresentar um perigo elétrico. Certifique-se de que o cabo de alimentação e a ficha não estão da-

nificados. Interrompa a utilização e substitua os copos liquidificadores se detetar fissuras, turvação ou outros danos no copo, nas linguetas do copo ou nas linguetas do atuador da base do motor. Certifique-se de que as lâminas giram livremente e que a estrutura não está danificada. Certifique-se de que a base do motor está desobstruída e limpa. Siga a manutenção recomendada nas páginas 18 e 19 e nunca utilize o NutriBullet® com componentes danificados. Se o NutriBullet® avariar de alguma forma, interrompa imediatamente a utilização e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente. Pode adquirir novos copos NutriBullet® e lâminas de extração em [nutribullet.com](http://nutribullet.com) ou contactando o Serviço de Apoio ao Cliente. **RECOMENDAMOS A SUBSTITUIÇÃO DO COPO DE SEIS EM SEIS MESES.**

## ! Guarde estas • instruções!

Se tiver algum comentário, perguntas ou preocupações, por favor, vá a [nutribullet.com](http://nutribullet.com).



**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO





**nutribullet.**


# Índice

- 15**    **Guia de montagem**
- 16**    **Montagem e utilização do copo  
NutriBullet®**
- 18**    **Cuidados e manutenção**
  - 18    Como limpar o NutriBullet®
  - 19    Peças de substituição


Obrigado por ter comprado o NutriBullet®

# Guia de montagem


copo NutriBullet®

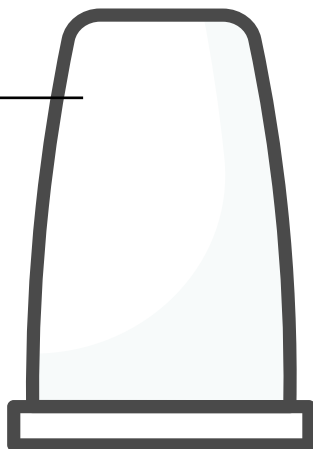

lâmina de extração

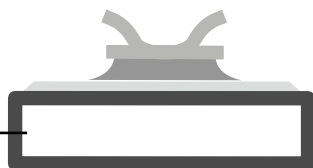

base do motor

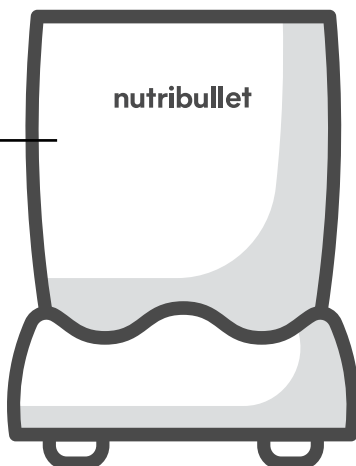

# Montagem e utilização do copo NutriBullet®



## POR FAVOR, TENHA ESTAS SALVAGUARDAS IMPORTANTES EM MENTE QUANDO USAR O NUTRIBULLET®:

- Certifique-se de que a base está ligada à corrente para utilização.
- Manuseie o conjunto da lâmina de extração com cuidado, uma vez que as lâminas são afiadas.
- Nunca utilize o NutriBullet® vazio.
- Os acessórios NutriBullet® não se destinam a ser utilizados no micro-ondas, pois podem danificar os acessórios.
- **Nunca** deixe o NutriBullet® sem vigilância durante a sua utilização.

## Nunca triture ingredientes quentes quando utilizar qualquer copo NutriBullet®.

**AVISO:** Os ingredientes aquecidos podem pressurizar os recipientes vedados quando agitados e projetar violentamente o conteúdo quente após a abertura. Inicie sempre o processo de liquidação com ingredientes e líquidos à temperatura ambiente ou refrigerados (21°C/70°F ou mais frios).


- 1 Reveja todos os avisos e chamadas de atenção na secção Salvaguardas Importantes (pág. 2-10) antes de avançar para o Passo 2.
- 2 Coloque a base do motor numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou uma mesa.



3

Adicione ingredientes e líquido ao copo NutriBullet®.


**NOTA:** Não encha demasiado! Para evitar fugas, não adicione ingredientes para além da linha MAX.

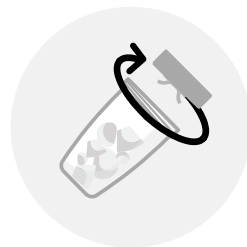

4

Coloque a lâmina de extração no copo e rode-o até ele ficar bem vedado.

5

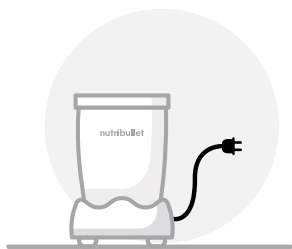

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.

7



Desbloqueie o conjunto premindo e rodando suavemente o copo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

**NOTA:** Não deverá demorar mais de um minuto a obter um resultado suave e cremoso.

6



Vire o copo ao contrário e coloque-o sobre a base do motor, prima suavemente e rode.



#### **CUIDADO**

Não retire a lâmina de extração do copo NutriBullet® enquanto a liquidação não tiver cessado completamente. Não utilize a lâmina de extração como tampa de conservação para o copo. Alguns alimentos podem conter ingredientes ativos ou libertar gases que se expandem se forem deixados num recipiente vedado, resultando numa acumulação de pressão excessiva que pode representar um risco de ferimentos. Ao armazenar conteúdo no copo, utilize película ou folha de alumínio para vedar o recipiente. Aponte sempre o conteúdo para longe do seu corpo ao destapar.

# Cuidados e manutenção

**Siga as instruções de limpeza abaixo antes da primeira utilização e depois de cada utilização.**

Limpar o NutriBullet® é fácil, basta colocar qualquer uma das peças (exceto a base do motor e a lâmina de extração) no **CESTO SUPERIOR** da máquina de lavar loiça ou, então, lavar à mão com água morna e sabão e enxaguar.

## Como limpar o NutriBullet®:

**PASSO 1: O mais importante de tudo — RETIRE SEMPRE A FICHA DA TOMADA quando a base do motor for deixada sem vigilância, antes de montar, desmontar, mudar acessórios ou de se aproximar de peças que se movem durante a utilização ou limpeza.** Não tente manusear o aparelho até que todas as peças tenham parado de se mover!

**PASSO 2:** Retire o copo/conjunto da lâmina de extração da base do motor.

**PASSO 3:** Limpe os componentes individuais (base do motor, lâminas de extração, copos NutriBullet®) da seguinte forma:

### BASE DO MOTOR:

- Na maior parte das vezes, a base do motor não se suja, mas se não rodar a lâmina de extração firmemente sobre o copo, os líquidos podem sair e entrar na base, colando-se aos botões do ativador.
- Para evitar o risco de ferimentos, **NUNCA** utilize as mãos ou utensílios para limpar as linguetas brancas do atuador enquanto o NutriBullet® estiver ligado à corrente.
- Não retire os revestimentos de borracha ou plástico do interior da base do motor.
- Utilize uma esponja ou pano da loiça humedecido com água morna e sabão para limpar o interior e o exterior da base do motor.
- Preste especial atenção às linguetas brancas do atuador no interior da base do motor ao soltar quaisquer resíduos colados resultantes de pingos e derrames. Se necessário, pode utilizar uma escova pequena para esfregar a área para garantir que está limpa.



**AVISO:** Nunca mergulhe a base do motor em água.



## LÂMINA DE EXTRAÇÃO:

- **NÃO RETIRE A JUNTA** pois isso danificará permanentemente a lâmina de extração e provocará fugas. Se, depois de lavar conforme indicado acima, pretender uma desinfecção adicional, pode enxaguar com uma solução de 10% de vinagre/água ou com sumo de limão. Se, com o tempo, a junta ficar solta ou danificada, poderá encomendar uma nova lâmina de extração em NutriBullet.com ou contactar o Serviço de Apoio ao Cliente.
- Seque completamente a lâmina de extração. É útil colocar a lâmina de lado no escorredor da loiça para garantir que **AMBOS OS LADOS** da lâmina de extração ficam completamente secos.

## COPOS E TAMPAS NUTRIBULLET® PARA LEVAR:

- Estes itens podem ser todos colocados no **CESTO SUPERIOR** da máquina de lavar loiça. Recomendamos que os passe por água e os escove rapidamente com uma escova da loiça para remover quaisquer resíduos secos antes de os lavar na máquina de lavar loiça. **NUNCA** utilize o ciclo de higienização para lavar os copos, pois isso pode deformar o plástico.
- Verifique regularmente as 3 linguetas no lado do copo (fissuras, rachas, ruturas ou

arredondamentos). Se estiverem danificadas, substitua-as imediatamente para evitar possíveis ferimentos pessoais.

- **NUNCA UTILIZE UM COPO COM UMA LINGUETA PARTIDA, DANIFICADA OU EM FALTA, POIS TAL PODE FAZER COM QUE O COPO E A BASE DO MOTOR SE SEPEREM EXPONDO O CONJUNTO DA LÂMINA!**

## LIMPAR SUJIDADE DIFÍCIL:

- Se os ingredientes secarem dentro do copo NutriBullet®, limpe-o rapidamente enchendo-o até cerca de 2/3 com água à temperatura ambiente (21°C/70°F ou menos) e enrosque a lâmina de extração. Coloque o copo/conjunto da lâmina de extração na base do motor NutriBullet® durante cerca de 20-30 segundos. Isto irá soltar os ingredientes presos e, se esfregar suavemente e passar por água, terá o assunto arrumado.

---

## Peças de substituição

Para encomendar peças e acessórios adicionais, visite o nosso site em **nutribullet.com** ou contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

## PT/ Explicação das marcações



PT/ Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o vendedor onde o produto foi adquirido. O produto poderá ser levado para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.



PT/ Este produto está em conformidade com o regulamento europeu n.º 1935/2004 relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com alimentos.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Todos os direitos reservados. NutriBullet e o logótipo NutriBullet são marcas comerciais da CapBran Holdings, LLC registada nos E.U.A. e em todo o mundo.

As ilustrações podem diferir do produto real. Esforçamo-nos constantemente para melhorar os nossos produtos, portanto, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

# nutribullet.

Nutribullet | Nutribullet PRO



# Οδηγίες χρήσης

# Σημαντικές προφυλάξεις

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ:

Προειδοποίηση! Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το NutriBullet®. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σημαντικών πληροφοριών.

## ! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες! • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της σε μέρος που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- **ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ NUTRIBULLET® ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**
- **ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.**
- **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ NUTRIBULLET® ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος εάν παραμείνει χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή προσεγγίσετε μέρη που κινούνται κατά τη χρήση.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο εφόσον επιτηρούνται ή

τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εάν έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός της προοριζόμενης χρήσης της. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.

## **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ**

**Για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού, μην αναμιγνύετε ποτέ ζεστά ή ανθρακούχα συστατικά σε σφραγισμένο κύπελλο NutriBullet®!**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση στα σφραγισμένα δοχεία κατά την ανάδευση και να αποβληθεί απότομα το ζεστό περιεχόμενο κατά το άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα τη διαδικασία ανάμιξης με συστατικά και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου (21 °C/70 °F ή πιο κρύα).

**Μην λειτουργείτε συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαιτούμενο για τη δημιουργία της**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

**συνταγής σας — γενικά λιγότερο από ένα λεπτό.**

**Μην αναμιγνύετε ποτέ ανθρακούχα υγρά ή αναβράζοντα συστατικά** (π.χ., μαγειρική σόδα, μπέικιν-πάουντερ, μαγιά, κ.λπ.). Η πίεση από τα αέρια που απελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσει διάρρηξη στο κύπελλο NutriBullet®, με αποτέλεσμα πιθανό τραυματισμό και/ή πρόκληση ζημιάς. Η τριβή της λεπίδας από την παρατεταμένη λειτουργία μπορεί να θερμάνει τα συστατικά και να δημιουργήσει εσωτερική πίεση στο σφραγισμένο δοχείο. Η πίεση αυτή μπορεί να προκαλέσει απόσπαση του κυπέλλου και της λεπίδας ή εκτόξευση του περιεχόμενου από το δοχείο, με αποτέλεσμα πιθανό προσωπικό τραυματισμό και/ή πρόκληση ζημιάς. Αν τα σφραγισμένα κύπελλα NutriBullet® είναι ζεστά όταν τα αγγίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε το δοχείο να κρυώσει για δεκαπέντε λεπτά ή περισσότερο. Αφήστε το περιεχόμενο να κατακαθίσει πριν απελευθερώσετε αργά το κύπελλο από τη

βάση του μοτέρ. Με το κύπελλο NutriBullet® μακριά από το πρόσωπο και το σώμα σας, ξεβιδώστε αργά τη λεπίδα εξαγωγής για να απελευθερώσετε απαλά τυχόν υπολειπόμενη πίεση.

**Η ΤΡΙΒΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ, ΕΑΝ ΤΟ ΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΑΝ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.**

- Μετά την ανάμιξη, αφήστε το περιεχόμενο να κατακαθίσει και απελευθερώστε τυχόν πίεση που μπορεί να έχει συσσωρευτεί κατά τη διαδικασία εκχύλισης ξεβιδώνοντας αργά το δοχείο από τη διάταξη λεπίδας. Κρατήστε το δοχείο μακριά από το σώμα σας για την περίπτωση που υπάρχει συσσωρευμένη πίεση.

- Αν η ανάμιξη χρειάζεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα λεπτό, αναμίξτε σε διαστήματα του 1 λεπτού. Μετά τον αρχικό και μετά από κάθε επακόλουθο κύκλο ανάμιξης, αφήστε τη βάση του μοτέρ να απενεργοποιηθεί πλήρως και περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό πριν ξεκινήσετε έναν άλλο κύκλο.

- Μην λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερα από 3 διαδοχικά διαστήματα του 1 λεπτού, για να μην υπερθερμανθεί το περιεχόμενο. Αφήστε το περιεχόμενο να κατακαθίσει για 2-3 λεπτά μετά τον τρίτο κύκλο εκχύλισης, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και η συσσώρευση πίεσης.

- **ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ!** Τα σάκχαρα στα φρούτα και τα λαχανικά μπορεί να υποστούν ζύμωση με την πάροδο του χρόνου, απελευθερώνοντας αέρια και προκαλώντας τη συσσώρευση πίεσης σε ένα σφραγισμένο κύπελλο NutriBullet®. Αν δεν καταναλώσετε άμεσα το smoothie σας, αφαιρέστε

τη λεπίδα, καλύψτε το δοχείο με ένα καπάκι ή πλαστική μεμβράνη και τοποθετήστε στο ψυγείο. Μην φυλάσσετε ποτέ ένα μείγμα σε σφραγισμένο κύπελλο NutriBullet® εκτός ψυγείου ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα· το περιεχόμενο θα χαλάσει και θα υποστεί ζύμωση.

- Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την τοποθέτηση ζεστού υγρού στο μπλέντερ, καθώς μπορεί να εκτοξευτεί από τη συσκευή λόγω της ξαφνικής δημιουργίας ατμού.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Μην φυλάσσετε ποτέ τη λεπίδα εξαγωγής στη βάση μοτέρ χωρίς να είναι τοποθετημένη σε κύπελλο NutriBullet®. Μια εκτεθειμένη λεπίδα μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο κοψίματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

**ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΦΤΕΡΕΣ! Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.** Να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κόψιμο, να μην χειρίζεστε ή αγγίζετε το άκρο της λεπίδας. Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το άδειασμα των δοχείων και κατά τον καθαρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

## ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ!

Κρατήστε τα χέρια και τα μαχαιροπίρουνα εκτός και μακριά από τη λεπίδα εξαγωγής κατά την ανάμιξη τροφών, για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

- Για να αποφύγετε τη διαρροή και τον πιθανό διαχωρισμό των εξαρτημάτων κατά τη λειτουργία, ευθυγραμμίστε σωστά και τοποθετήστε με ασφάλεια (σφίξτε με το χέρι) τη λεπίδα σε ένα κύπελλο NutriBullet®, και ελέγξτε για διαρροή πριν το τοποθετήσετε στη βάση μοτέρ και θέσετε σε λειτουργία το NutriBullet®.
- Αφού έχετε διακόψει τη λειτουργία του NutriBullet®, περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς το μοτέρ και απενεργοποιηθεί πλήρως η μονάδα, πριν αφαιρέσετε το κύπελλο/τη λεπίδα εξαγωγής από τη βάση μοτέρ. Η αφαίρεση του δοχείου από τη μονάδα πριν η μονάδα απενεργοποιηθεί πλήρως μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σημείο σύνδεσης της λεπίδας εξαγωγής ή στις στροφές του μοτέρ.

## ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΕ ΠΟΤΕ ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ.

- Η κυκλωνική κίνηση® του NutriBullet® απαιτεί τη χρήση υγρών για την παρασκευή smoothies και άλλων θρεπτικών ροφημάτων. Το NutriBullet® δεν προορίζεται για χρήση ως παγοθραύστης ή για χρήση χωρίς υγρά. Προσθέτετε πάντα υγρό στο smoothie σας.
- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** τη λεπίδα εξαγωγής για το άλεσμα ξηρών συστατικών όπως σπόροι, δημητριακά ή καφές, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μοτέρ και/ή στη λεπίδα εξαγωγής.
- Συνιστάται η αντικατάσταση της λεπίδας εξαγωγής κάθε 6 μήνες (ανάλογα με τη χρήση) ή όπως απαιτείται για βέλτιστη απόδοση.
- Πολλές διατάξεις μπορεί να περιλαμβάνουν λεπίδα άλεσης. Η λεπίδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άλεσμα βοτάνων, μπαχαρικών, κόκκων και σπόρων.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσίες με διαφορετικές ηλεκτρικές προδιαγραφές ή τύπους πρίζας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με προσαρμογέα πρίζας ή μετατροπέα τάσης οποιουδήποτε τύπου, καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, προσωπικός τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.

- Για την ασφάλειά σας, μην τροποποιείτε με κανένα τρόπο το βύσμα ή τη βάση μοτέρ. Τυχόν τροποποίηση θα αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού και θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.
- Η χρήση εξαρτημάτων τρίτων μερών, μεταξύ των οποίων δοχεία κονσερβοποίησης, απαγορεύεται και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν, και θα ακυρώσει την εγγύηση.
- **Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη βάση μοτέρ του μπλέντερ σε νερό ή άλλα υγρά αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Διακόψτε**



**τη χρήση αν το καλώδιο, το βύσμα ή η βάση μοτέρ έχουν υποστεί ζημιά.**

- Πάντα να **ΒΓΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ** το NutriBullet® όταν δεν χρησιμοποιείται ή **ΠΡΙΝ** τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή εξαρτημάτων ή τον καθαρισμό. Μην αγγίζετε το NutriBullet μέχρι να σταματήσουν να κινούνται όλα τα μέρη.
- Ελέγχετε περιοδικά όλα τα εξαρτήματα του NutriBullet® για ζημιά ή φθορά που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία ή να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα δεν έχουν υποστεί ζημιά. Διακόψτε τη χρήση και αντικαταστήστε το κύπελλο NutriBullet® αν εντοπίσετε ρωγμή, σχίσιμο, θολερότητα ή ζημιά στο πλαστικό. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες περιστρέφονται ελεύθερα και ότι ο δακτύλιος στεγανότητας εφαρμόζει σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι οι ενεργοποιητές διακοπών της βάσης μοτέρ δεν εμποδίζονται, είναι καθαροί και πατιούνται εύκολα.

Ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης σε αυτόν τον οδηγό χρήσης στις σελίδες 18-19. Μην λειτουργείτε ποτέ το NutriBullet® με εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά. Αν το NutriBullet® παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, διακόψτε άμεσα τη χρήση και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το άκρο του τραπεζιού ή του πάγκου. Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες, μεταξύ των οποίων οι εστίες της κουζίνας.
- Αν το μοτέρ σταματήσει να λειτουργεί, αποσυνδέστε τη βάση μοτέρ από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μία ώρα πριν επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε ξανά. Το NutriBullet® έχει εσωτερικό θερμικό διακόπτη που σταματά τη λειτουργία του μοτέρ όταν υπερθερμαίνεται. Ο θερμικός διακόπτης επαναρρυθμίζεται όταν

η μονάδα δεν είναι συν-  
δεσμένη στην πρίζα και  
ο θερμικός διακόπτης  
κρυώσει επαρκώς.

- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις ή παρομοίως εξειδικευμένα άτομα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιου μηδενισμού του θερμικού διακόπτη, η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να παρέχεται ως εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονόμετρο, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το γενικό σύστημα ηλεκτροδότησης.

## ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, τα ανοίγματα στον πυθμένα της βάσης μοτέρ θα πρέπει να μην φέρουν σκόνη ή χνούδια και ποτέ να μην φράσσονται, καθώς παρέχονται για αερισμό ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του μοτέρ και να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. Μην τοποθετείτε ποτέ το

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

NutriBullet® πάνω σε εύφλεκτα υλικά όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, χαρτοπετσέτες, πετσέτες κουζίνας, σουπλά ή άλλα υλικά παρόμοιου τύπου.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Λειτουργείτε πάντα το NutriBullet® σε επίπεδη επιφάνεια, αφήνοντας ελεύθερο χώρο κάτω και γύρω από τη βάση μοτέρ, ώστε να επιτρέπεται η καλή κυκλοφορία του αέρα. Οι σχισμές στον πυθμένα της βάσης μοτέρ παρέχονται για αερισμό ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία και να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του μοτέρ.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ

- **ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΕ ΖΕΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ!** Μετά την ανάμιξη συστατικών σε θερμοκρασία δωματίου ή κρύων συστατικών (21 °C/70 °F ή λιγότερο), μεταφέρετε το μείγμα σε μη σφραγισμένο, ασφαλές για τοποθέτηση σε φούρνο μικροκυμάτων δοχείο ή σε κατσαρόλα που τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια της κουζίνας για να ζεσταθεί. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα θερμόμετρο για

να ελέγχετε την εσωτερική θερμοκρασία των μαγειρεμένων συστατικών, τα οποία μπορεί να είναι κρύα όταν τα αγγίζετε αλλά εξακολουθούν να είναι ζεστά στο εσωτερικό.

- Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα του NutriBullet® σε φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο ή κατσαρόλα στην επιφάνεια της κουζίνας και μην βυθίζετε σε βραστό νερό καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- Αποφύγετε την ανάμιξη των παρακάτω σπόρων και κουκουτσιών στο NutriBullet®, καθώς περιέχουν χημική ουσία η οποία είναι γνωστό ότι απελευθερώνει κυανίδιο στον οργανισμό όταν καταναλωθεί: σπόροι μήλου, κουκούτσια κερασιών, κουκούτσια δαμάσκηνων, κουκούτσια ροδάκινων και κουκούτσια αχλαδιών. Τα κουκούτσια των φρούτων μπορεί επίσης να προκαλέσουν ζημιά στη λεπίδα και στο κύπελλο.

## ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης δεν αντι-

καθιστούν τις οδηγίες του ιατρού σας. Να απευθύνεστε πάντα στον ιατρό σας για θέματα που αφορούν την υγεία και τη διατροφή.

## ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ-ΞΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:

- Αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, ειδικότερα φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης, αντιπηκτικά, αντιυπερτασικά φάρμακα, ηρεμιστικά, ή αντικαταθλιπτικά, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν δοκιμάσετε τις συνταγές smoothie που περιέχονται στον οδηγό συνταγών.

## ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ!**  
Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά και το υγρό δεν υπερβαίνουν τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Η κυκλωνική κίνηση® του NutriBullet® απαιτεί χώρο για αποτελεσματική εκχύλιση και η υπέρβαση της γραμμής MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή και να δημιουργήσει επικίνδυνη πίεση που θα προκαλέσει τον διαχωρισμό δοχεί-

ου και διάταξης λεπίδας.

- Το κύπελλο και οι λεπίδες εξαγωγής είναι συγκεκριμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο NutriBullet®. Η χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων (εξαρτήματα από άλλα μοντέλα) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο NutriBullet® ή να δημιουργήσει κινδύνους κατά της ασφάλειας. Κατά την αντικατάσταση κυπέλλων ή λεπίδας εξαγωγής ή κατά την παραγγελία πρόσθετων εξαρτημάτων από την ηλεκτρονική διεύθυνση [nutribullet.com](http://nutribullet.com) ή κατά την επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, προσδιορίστε το μοντέλο για εξαρτήματα συμβατά με τη συσκευή σας.
- Ελέγχετε περιοδικά όλα τα εξαρτήματα του NutriBullet® για ζημιά ή φθορά που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία ή να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα δεν έχουν υποστεί ζημιά. Διακόψτε τη χρήση και αντικαταστήστε τα δοχεία ανάμιξης αν εντοπίσετε ρωγμές, θολρότητα ή άλλη ζημιά στο δοχείο, τα πτερύγια του δοχείου ή τα

πτερύγια ενεργοποίησης της βάσης μοτέρ. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες περιστρέφονται ελεύθερα και ότι η διάταξη δεν έχει υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η βάση μοτέρ δεν εμποδίζεται και είναι καθαρή. Ακολουθείτε τις συστάσεις συντήρησης που αναφέρονται στις σελίδες 18 και 19 και μην λειτουργείτε ποτέ το NutriBullet® με εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά. Αν το NutriBullet® παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, διακόψτε άμεσα τη χρήση και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Μπορείτε να αγοράσετε καινούρια κύπελλα NutriBullet® και λεπίδες εξαγωγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. **ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΘΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ.**

## ! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!

Αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις ή θέματα προς επίλυση, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO





nutribullet.


# Περιεχόμενα

- 15 Οδηγός συναρμολόγησης
- 16 Τοποθέτηση και χρήση του κυπέλλου NutriBullet®
- 18 Φροντίδα και συντήρηση
  - 18 Τρόπος καθαρισμού του NutriBullet®
  - 19 Ανταλλακτικά

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το NutriBullet®



# Οδηγός συναρμολόγησης

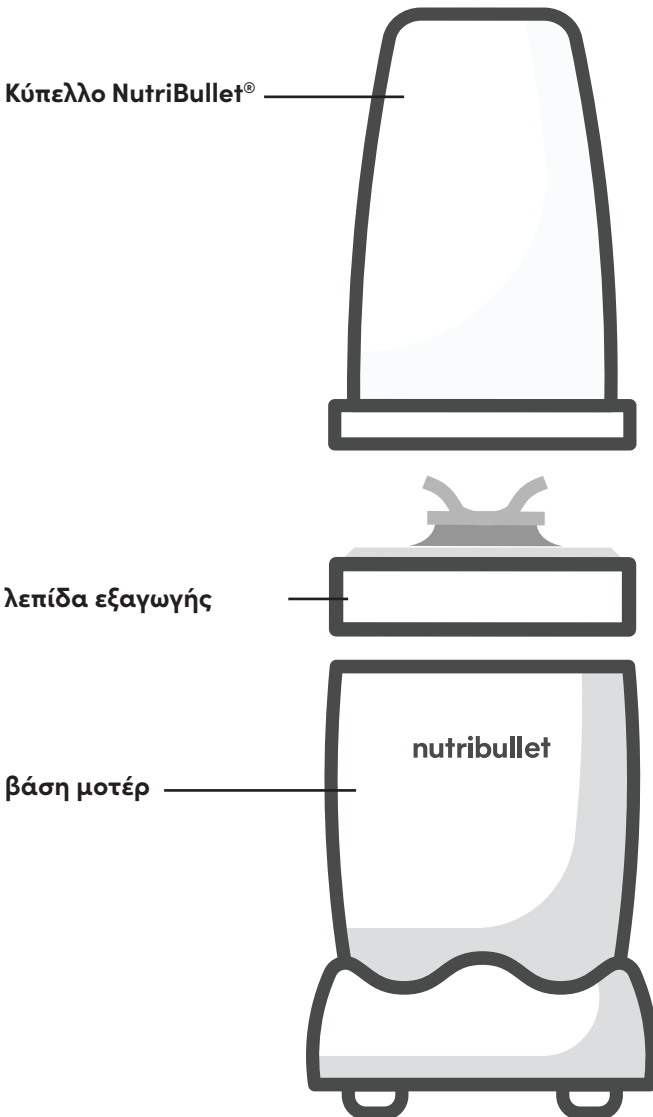

# Τοποθέτηση και χρήση του κύπελλου NutriBullet®



## ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ NUTRIBULLET®:

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι συνδεδεμένη στην πρίζα για χρήση.
- Ο χειρισμός της διάταξης της λεπίδας εξαγωγής πρέπει να εκτελείται με προσοχή, καθώς οι λεπίδες είναι κοφτερές.
- Ποτέ μην λειτουργείτε το NutriBullet® ενώ είναι άδειο.
- Τα εξαρτήματα του NutriBullet® δεν προορίζονται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- **Ποτέ** μην αφήνετε το NutriBullet® χωρίς επίβλεψη όταν το χρησιμοποιείτε.

## Ποτέ μην αναμιγνύετε ζεστά συστατικά όταν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα κύπελλα NutriBullet®.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση στα σφραγισμένα δοχεία κατά την ανάδευση και να αποβληθεί απότομα το ζεστό περιεχόμενο κατά το άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα τη διαδικασία ανάμιξης με συστατικά και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου (21 °C/70 °F ή πιο κρύα).

- 1 Ελέγξτε όλες τις δηλώσεις προειδοποίησης και προσοχής στην ενότητα Σημαντικές προφυλάξεις (σελ. 2-10) πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2.
- 2 Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκος ή τραπέζι.



3

Προσθέστε συστατικά και υγρό στο κύπελλο NutriBullet®.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην παραγεμίζετε! Για την αποφυγή διαρροής, μην προσθέτετε συστατικά πέρα από τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).



4

Τοποθετήστε τη λεπίδα εξαγωγής στο κύπελλο και περιστρέψτε μέχρι να ασφαλίσει σφικτά.

5



Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα.

7



Απασφαλίστε τη διάταξη πιέζοντας απαλά και απελευθερώστε το κύπελλο στρίβοντας το αριστερόστροφα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ανάμιξη δεν θα πρέπει να απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο του ενός λεπτού για την παραγωγή λείου και κρεμώδους αποτελέσματος.

6



Γυρίστε ανάποδα το κύπελλο και τοποθετήστε το στη βάση μοτέρ, πιέστε απαλά και γυρίστε.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφαιρείτε τη λεπίδα εξαγωγής από το κύπελλο NutriBullet® αν η ανάμιξη δεν έχει σταματήσει εντελώς. Μην χρησιμοποιείτε τη λεπίδα εξαγωγής ως καπάκι αποθήκευσης για το κύπελλο. Κάποια τρόφιμα μπορεί να περιέχουν δραστικά συστατικά ή να απελευθερώνουν αέρια τα οποία θα διογκωθούν αν παραμείνουν σε ένα σφραγισμένο δοχείο, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης που μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού. Όταν φυλάσσετε κάποιο περιεχόμενο στο κύπελλο, χρησιμοποιείτε πλαστική μεμβράνη ή αλουμινοχαρτό για να σφραγίσετε το δοχείο. Κρατάτε πάντα το περιεχόμενο μακριά από το σώμα σας όταν ανοίγετε το δοχείο.

# Φροντίδα και συντήρηση

Ο καθαρισμός του NutriBullet® είναι εύκολος· τοποθετήστε απλά τα εξαρτήματα (εκτός από τη βάση μοτέρ και τη λεπίδα εξαγωγής) στο **ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ** του πλυντηρίου πιάτων ή πλύνετε στο χέρι με ζεστό νερό και σαπούνι, και ξεπλύνετε.

Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση ακολουθείτε τις οδηγίες καθαρισμού που ακολουθούν.

## Τρόπος καθαρισμού του NutriBullet®:

**ΒΗΜΑ 1: Το πιο σημαντικό – ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ τη βάση μοτέρ από την παροχή ρεύματος εάν η συσκευή είναι χωρίς επίβλεψη, πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή εξαρτημάτων ή την προσέγγιση σε εξαρτήματα που κινούνται κατά τη χρήση, ή κατά τον καθαρισμό.** Μην επιχειρήσετε να ακουμπήσετε τη συσκευή αν δεν έχουν σταματήσει να κινούνται όλα τα μέρη!

**ΒΗΜΑ 2:** Βγάλτε το κύπελλο/τη διάταξη λεπίδας εξαγωγής από τη βάση μοτέρ.

**ΒΗΜΑ 3:** Καθαρίστε τα μεμονωμένα εξαρτήματα (βάση μοτέρ, λεπίδες εξαγωγής, κύπελλα NutriBullet®) ως εξής:

### ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ:

- Το μεγαλύτερο μέρος της βάσης μοτέρ στην πραγματικότητα δεν λερώνεται, αλλά αν αμελήσετε να στρίψετε σφιχτά τη λεπίδα εξαγωγής στο κύπελλο, τα υγρά μπορεί να διαρρεύσουν και να καταλήξουν στη βάση και να κολλήσουν στα κουμπιά ενεργοποίησης.
- Για την αποφυγή του κινδύνου τραυματισμού, **ΠΟΤΕ** μην χρησιμοποιείτε τα χέρια σας ή μαχαιροπίρουνα για να καθαρίσετε τα λευκά πτερύγια ενεργοποίησης ενώ το NutriBullet® είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην αφαιρείτε την επένδυση από καουτσούκ ή πλαστικό στο εσωτερικό της βάσης μοτέρ.
- Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή μια πετσέτα νοτισμένη με νερό και σαπούνι και σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της βάσης μοτέρ μέχρι να καθαρίσει.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα λευκά πτερύγια ενεργοποίησης στο εσωτερικό της βάσης μοτέρ για να απομακρύνετε κολλώδεις ακαθαρσίες από σταξίματα ή πιτσιλιές. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μικρή βούρτσα για να τρίψετε την επιφάνεια ώστε να βεβαιωθείτε ότι παραμένει καθαρή.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό.

## ΛΕΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ:

- **ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ** καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στη λεπίδα εξαγωγής και να προκληθεί διαρροή. Αν μετά την πλύση όπως υποδεικνύεται παραπάνω επιθυμείτε περαιτέρω απολύμανση, μπορείτε να ξεπλύνετε με διάλυμα 10% ξύδι/νερό ή με χυμό λεμονιού. Αν με την πάροδο του χρόνου ο δακτύλιος στεγανότητας χαλαρώσει ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να παραγγείλετε μια νέα λεπίδα εξαγωγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση [NutriBullet.com](http://NutriBullet.com) ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Στεγνώστε πλήρως τη λεπίδα εξαγωγής. Είναι χρήσιμο να γυρίσετε τη λεπίδα στο στραγιστήριο πιάτων για να βεβαιωθείτε ότι **ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ** της λεπίδας εξαγωγής έχουν στεγνώσει πλήρως.

## ΚΥΠΕΛΛΑ NUTRIBULLE<sup>®</sup> ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ (ΤΟ GO):

- Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν με ασφάλεια στο **ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ** του πλυντηρίου πιάτων. Συνιστάται ξέπλυμα και γρήγορο βούρτσισμα με μια βούρτσα πιάτων, για να αφαιρεθούν τυχόν ξεραμένες ακαθαρσίες, πριν το πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. **ΠΟΤΕ** μην χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα απολύμανσης για να πλύνετε τα κύπελλα, καθώς μπορεί να παραμορφωθεί το πλαστικό.
- Ελέγχετε τακτικά τα 3 πτερύγια στα πλαϊνά του κυπέλλου (για ρωγμή, σχίσιμο, θραύση

ή χάραξη). Εάν έχουν υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε τα άμεσα για να αποτρέψετε πιθανό προσωπικό τραυματισμό.

- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ, ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ Ή ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΠΕΙ ΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΜΟΤΕΡ ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΠΙΔΑΣ!**

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΝΩΝ ΡΥΠΩΝ:

- Αν τα συστατικά ξεραθούν μέσα στο κύπελλο [NutriBullet®](http://NutriBullet®), μπορείτε να καθαρίσετε το κύπελλο εύκολα και γρήγορα γεμίζοντας τα 2/3 περίπου του κυπέλλου με νερό σε θερμοκρασία δωματίου (21 °C/70 °F ή λιγότερο) και βιδώνοντας τη λεπίδα εξαγωγής. Τοποθετήστε τη διάταξη κυπέλλου/λεπίδας εξαγωγής στη βάση μοτέρ του [NutriBullet®](http://NutriBullet®) για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο θα μαλακώσουν τα κολλημένα συστατικά και θα ολοκληρώσετε τον καθαρισμό με ελαφρό τρίψιμο και ξέβγαλμα.

---

## Ανταλλακτικά

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά και εξαρτήματα, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [nutribullet.com](http://nutribullet.com) ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

## GR/ Επεξήγηση των σημάνσεων



**GR/** Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα λοιπά οικιακά απόβλητα. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



**GR/** Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αριθ. 1935/2004, που αφορά τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
Το NutriBullet και το λογότυπο NutriBullet αποτελούν εμπορικά σήματα της CarBran Holdings, LLC που έχουν καταχωρηθεί στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.

Το πραγματικό προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στις εικόνες. Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προϊόντων μας, συνεπώς οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **Instrukcja obsługi**

# Ważne środki ostrożności

PODCZAS KORZYSTANIA Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, W TYM PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ:

**Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała, przed skorzystaniem z urządzenia NutriBullet® należy przeczytać całą instrukcję. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji.**

## ! Zachowaj te instrukcje!

### • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

#### OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

- Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia. Urządzenie i jego kabel zasilający należy przechowywać z dala od dzieci.  
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- **NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ DZIAŁAJĄCEGO URZĄDZENIA NUTRIBULLET® BEZ NADZORU.**
- **NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ.**
- **ZAWSZE ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIE NUTRIBULLET® OD ZASILANIA, GDY NIE JEST UŻYWANE.**
- Jeśli urządzenie jest zostawiane bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć je od zasilania.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub podejściem do części, które poruszają się podczas pracy.
- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych bądź niemające doświadczenia ani wiedzy, jeśli są one nadzorowane bądź zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego



korzystania z urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe korzystanie może doprowadzić do obrażeń ciała.

## **BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I CIŚNIENIEM**

**Aby uniknąć obrażeń ciała, nigdy nie należy blendować gorących ani gazowanych składników w szczelnie zamykanym kubku NutriBullet®!**

**OSTRZEŻENIE!** Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnie zamkniętych pojemnikach podczas ich mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich. Proces blendowania należy zawsze rozpocząć, gdy składniki i płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).

**Urządzenie nie może nigdy pracować w trybie ciągłym dłużej niż jest to konieczne do przygotowania przepisu – z reguły mniej niż jedną minutę.**

**OSTRZEŻENIE!**

**Nigdy nie blendować płynów gazowanych ani składników musujących** (np. sody spożywczej, proszku do pieczenia, drożdży, surowego ciasta itp.). Ciśnienie nagromadzone z powodu uwalniania się gazów może spowodować pęknięcie kubka NutriBullet®, prowadząc do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia. Tarcie wywoływane przez ostrze podczas jego dłuższej pracy może powodować nagrzewanie się składników i wytwarzać ciśnienie w środku szczelnie zamykanego pojemnika. To ciśnienie może doprowadzić do odłączenia się pokrywki od kubka lub wyrzucenia blendowanej zawartości z pojemnika, skutkując ewentualnymi obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia. Jeśli szczelnie zamykane kubki NutriBullet® są ciepłe w dotyku, wyłączyć zasilanie urządzenia i zostawić naczynie do ostygnięcia na 15 minut lub dłużej. Zaczekać, aż zawartość opadnie na dno i powoli odłączyć kubek od podstawy z silnikiem. Odsunąć kubek NutriBullet® od twarzy i ciała, i powoli

odkręcić ostrze ekstraktora, aby delikatnie usunąć pozostałe ciśnienie.

**TARCIE WYTWARZANE PRZEZ OSTRZA EKSTRAKTORA OBRACAJĄCE SIĘ PODCZAS BLENLOWANIA MOŻE POWODOWAĆ NAGRZEWANIE SIĘ SKŁADNIKÓW I POWSTAWANIE CIŚNIENIA W SZCZELNIE ZAMYKANYM KUBKU, JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PRACOWAŁO DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ MINUTĘ. JEŚLI KUBEK TEN JEST CIEPŁY W DOTYKU, NALEŻY POZOSTAWIĆ GO DO CAŁKOWITEGO OSTYGNIECIA I DOPIERO WTEDY OSTROŻNIE OTWORZYĆ GO, ODSUWAJĄC GO OD CIAŁA, ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ.**

- Po zblendowaniu poczekać, aż zawartość opadnie na dno i usunąć wszelkie ciśnienie, które mogło nagromadzić się podczas procesu ekstrakcji, powoli odkręcając pojemnik od zespołu ostrzy. Odsunąć pojemnik od siebie na wypadek gdyby nagromadzone w nim było ciśnienie.
- Jeżeli konieczne jest blendowanie przez dłuższą niż jedną minutę, należy przeprowadzić je w cyklach 1-minutowych. Podczas pierwszego i każdego kolejnego cyklu blendowania trwającego 1

minutę poczekać na całkowite wyłączenie się podstawy z silnikiem i poczekać przynajmniej jedną minutę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu.

- Nie przeprowadzać więcej niż 3 kolejnych cykli 1-minutowych, aby nie doszło do przegrzania się zawartości. Poczekać 2–3 minuty po trzecim cyklu ekstrakcji aż zawartość opadnie na dno, aby uniknąć przegrzania i nagromadzenia się ciśnienia.
- **NIE ZOSTAWIAĆ ZBLENLOWANYCH MIKSTUR W SZCZELNIE ZAMYKANYM POJEMNIKU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS!** Cukier występujący w owocach i warzywach może z czasem sfermentować, powodując uwalnianie gazów i gromadzenie się ciśnienia w szczelnie zamkniętym kubku NutriBullet®. Jeśli koktajl nie będzie jedzony od razu, zdjęj ostrze, przykryj pojemnik przykrywką lub folią plastikową i wstaw go do lodówki. Nigdy nie przechowywać zblendowanej mikstury w kubku NutriBullet® poza lodówką lub przez dłuższy czas, ponieważ jego zawartość sfermentuje i zepsuje się.
- Podczas wlewania gorącego płynu do blendera należy

zachować ostrożność ponieważ może zostać wyrzucony z tego urządzenia na skutek gwałtownego parowania.

## **BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z OSTRZAMI EKSTRAKTORA**

**Nigdy nie przechowywać żadnego ostrza ekstraktora w podstawie silnika, która nie jest podłączona do kubka NutriBullet®. Odslonięte ostrze może stwarzać ryzyko skaleczenia.**

**OSTRZEŻENIE:**

**OSTRZA SĄ OSTRE! OBCHODZIĆ SIĘ Z NIMI OSTROŻNIE.** Podczas pracy z jakimkolwiek ostrzem należy zachować ostrożność. Nie przenosić żadnego ostrza za krawędź ani nie dotykać jej, aby uniknąć skaleczenia. Podczas opróżniania naczyń i w trakcie czyszczenia należy zachować ostrożność.

**UNIKAĆ KONTAKTU Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI!** Nie zbliżać rąk ani przyborów do ostrza ekstraktora podczas blendowania jedzenia, aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała.

- Aby uniknąć wycieków i ewentualnego rozłączenia się elementów podczas pracy, właściwie ustawić i bezpiecznie przymocować (dokręcić

ręcznie) ostrze do kubka NutriBullet®, a następnie sprawdzić szczelność przed założeniem tego zestawu na podstawę z silnikiem oraz użyciem urządzenia NutriBullet®.

- Po wyłączeniu urządzenia NutriBullet® poczekać aż silnik zatrzyma się całkowicie, a zasilanie urządzenia zostanie kompletnie odłączone i dopiero wtedy zdjąć kubek/ostrze ekstraktora z podstawy z silnikiem. Zdjęcie pojemnika przed wyłączeniem się zasilania urządzenia może spowodować uszkodzenie złącza ostrza ekstraktora lub przekładni silnika.

**NIGDY NIE BLENDOWAĆ BEZ PŁYNU, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SILNIKA LUB OSTRZA EKSTRAKTORA.**

- Do działania cyclonic action® urządzenia NutriBullet® wymagane jest stosowanie płynów umożliwiających przyrządzanie koktajli i innych odżywczych napojów. Urządzenie NutriBullet® nie jest przeznaczone do kruszenia lodu ani pracy bez płynów. Należy zawsze dodać płyn do koktajlu.

- **NIE UŻYWAĆ** ostrza ekstraktora do mielenia suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub kawa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika i/lub ostrza ekstraktora.
- Zalecamy wymianę ostrza ekstraktora co 6 miesięcy (w zależności od użytkowania) lub zgodnie z potrzebą, aby utrzymać jego optymalną wydajność.
- Pewne konfiguracje mogą obejmować ostrze mielące. To ostrze służy do mielenia ziół, przypraw oraz ziaren i nasion.

## BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

**OSTRZEŻENIE!** Nie używać tego produktu w miejscach, w których dostępne jest zasilanie elektryczne o innych parametrach lub w których używa się innych wtyczek. Nie stosować wszelkiego rodzaju przejściówek oraz przetwornicy napięcia, gdyż mogą one spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Dla własnego bezpieczeństwa nie modyfikować wtyczki ani podstawy z silnikiem w żaden spo-

sób. W przeciwnym razie wzrośnie ryzyko obrażeń ciała i dojdzie do utraty gwarancji na produkt.

- Zabrania się korzystania z przystawek, w tym słoików do konserwowania żywności, innych producentów, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu i będzie skutkowało utratą gwarancji.
- **Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzać kabla zasilającego kabla zasilającego, wtyczki ani podstawy z silnikiem blendera w wodzie lub innych płynach przewodzących prąd elektryczny. Zaprzestać korzystania z produktu w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub silnika.**
- Zawsze **ODŁĄCZAĆ WTYCZKĘ** urządzenia NutriBullet®, gdy nie jest ono używane lub **PRZED** jego montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów. Nie zajmować się urządzeniem NutriBullet, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać.
- Co pewien czas sprawdzać wszystkie elementy urządze-

nia NutriBullet® pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Pilnować, aby wtyczka i kabel zasilający nie uległy uszkodzeniu. W przypadku wykrycia pęknięcia, spękania, zmętnienia lub innego uszkodzenia plastiku należy zaprzestać korzystania z kubka NutriBullet® i wymienić go. Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz czy uszczelka jest dobrze osadzona i czy nie jest uszkodzona. Upewnić się, czy siłowniki podstawy z silnikiem nie są ograniczone, czy są czyste oraz czy można je łatwo wciskać. Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi konserwacji, które zamieszczono na stronach 18–19 niniejszej instrukcji obsługi. Nigdy nie używać urządzenia NutriBullet® z uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie NutriBullet® nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

- Nie dopuszczać do zwisania kabla zasilającego na krawędzi stołu lub blatu. Nie ciągnąć za ani nie skręcać i nie po-

wodować uszkodzenia kabla zasilającego. Nie dopuszczać do kontaktu kabla z gorącymi powierzchniami, w tym z piekarnikiem.

- Jeśli silnik przestanie działać, należy odłączyć podstawę z silnikiem od zasilania i zostawić ją na godzinę do ostygnięcia przed jej ponownym użyciem. Urządzenie NutriBullet® posiada wbudowany wyłącznik termiczny, który powoduje wyłączenie silnika, gdy dojdzie do jego przegrzania. Wyłącznik ten zresetuje się po odłączeniu urządzenia od zasilania oraz gdy odpowiednio się schłodzi.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.

#### OSTRZEŻENIE!

**OSTRZEŻENIE** Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, nie można zasilać tego urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak regulator czasowy lub poprzez podłączenie go

do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

## WENTYLACJA

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć ryzyka pożaru, otwory przewidziane na dole podstawy z silnikiem nie mogą być zablokowane przez kurz ani kłaczki, gdyż ich zadananiem jest wentylowanie silnika w celu zapewnienia jego prawidłowej pracy i ochrony go przed przegrzaniem. Nigdy nie stawiać urządzenia NutriBullet® na przedmiotach łatwopalnych, takich jak gazety, obrusy, serwetki, ścierki, maty oraz innych.

- **PRZESTROGA!** Zawsze używać urządzenia NutriBullet® na równej powierzchni, zapewniając wolną przestrzeń pod oraz dookoła podstawy z silnikiem, co umożliwi właściwą cyrkulację powietrza. Szczeliny przewidziane na dole podstawy z silnikiem służą do jego wentylacji w celu zapewnienia jego prawidłowej pracy i ochrony go przed przegrzaniem.

## BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PODGRZEWANIEM W MIKROFALÓWCE LUB NA KUCHENCE

- **NIE BLENDOWAĆ GORĄCYCH SKŁADNIKÓW!** Po zblendowaniu składników w temperaturze pokojowej lub niższej (21°C), przenieść miksturę do niezamykanego szczelnie pojemnika, którego można używać w mikrofalówce lub do garnka na kuchence w celu jej podgrzania. Należy zawsze sprawdzać temperaturę wewnętrzną ugotowanych składników za pomocą termometru, ponieważ mogą one być chłodne w dotyku, ale nadal gorące w środku.
- Nie wkładać żadnej części urządzenia NutriBullet® do mikrofalówki, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie zanurzać jej we wrzątku, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
- Nie blendować następujących nasion ani pestek w urządzeniu NutriBullet®, gdyż zawierają one substancję chemiczną, o której wiadomo, że po jej spożyciu uwalnia cyjanid do organizmu: pestki jabłek, wiśni, śliwek, brzoskwiń i moreli. Pestki owoców mogą także spowodować uszkodzenie ostrza oraz kubka.

## BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE

- Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi nie zastępują porady lekarskiej. W sprawach związanych ze zdrowiem i odżywianiem należy zawsze skontaktować się z lekarzem.

### INTERAKCJE MEDYCZNE:

- W przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków, zwłaszcza leków obniżających cholesterol, rozrzedzających krew, leków na ciśnienie, środków uspokajających lub antydepresantów, przed wypróbowaniem przepisów na koktajle zamieszczonych w Przewodniku po przepisach należy skonsultować się z lekarzem.

### DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

- **NIE PRZEPEŁNIAĆ KUBKA, ABY NIE DOSZŁO DO WYCIEKU!** Uważać, aby składniki i płyn nie przekroczyły linii MAX. Do działania cyclonic action® urządzenia NutriBullet® wymagana jest skuteczna ekstrakcja, a przekroczenie tej linii może spowodować

wać wyciek i doprowadzić do nagromadzenia się niebezpiecznego ciśnienia, przez które naczynie może odłączyć się od ostrza.

- Kubek i ostrza ekstraktora są dobierane specjalnie do danego modelu urządzenia NutriBullet®. Używanie niezgodnych części (lub części z innych modeli) może spowodować uszkodzenie urządzenia NutriBullet® lub zagrażać bezpieczeństwu. Podczas wymiany kubków lub ostrza ekstraktora bądź zamawiania dodatkowych akcesoriów na stronie [nutribullet.com](http://nutribullet.com) albo poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta należy podać model swojego urządzenia, aby możliwe było określenie części, które są z nim zgodne.
- Co pewien czas sprawdzać wszystkie elementy urządzenia NutriBullet® pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Pilnować, aby wtyczka i kabel zasilający nie uległy uszkodzeniu. Zaprześcić



korzystania i wymienić naczynia do blendowania w przypadku wykrycia pęknięcia, zmeźnienia, innego uszkodzenia naczynia, jego wypustek lub wypustek załączających w podstawie z silnikiem. Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz czy konstrukcja nie jest uszkodzona. Sprawdzić, czy podstawa z silnikiem nie jest zablokowana oraz czy jest czysta. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konserwacji, które podano na stronach 18 i 19, i nigdy nie używać urządzenia NutriBullet® z uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie NutriBullet® nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Nowe kubki i ostrza ekstraktora do urządzenia NutriBullet® są dostępne na stronie [nutribullet.com](http://nutribullet.com) lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. **ZALECAMY WYMIANĘ KUBKA CO SZEŚĆ MIESIĘCY.**

## ! Zachowaj te • instrukcje!

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub obaw przejdź na stronę [nutribullet.com](http://nutribullet.com).



**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO





nutribullet.


# Spis Treści

- 15 Instrukcja montażu**
- 16 Montaż i korzystanie z kubka NutriBullet®**
- 18 Pielęgnacja i konserwacja**
  - 18 Sposób czyszczenia urządzenia NutriBullet®
  - 19 Części zamienne


Dziękujemy za zakup urządzenia NutriBullet®

# Instrukcja montażu


kubek NutriBullet®

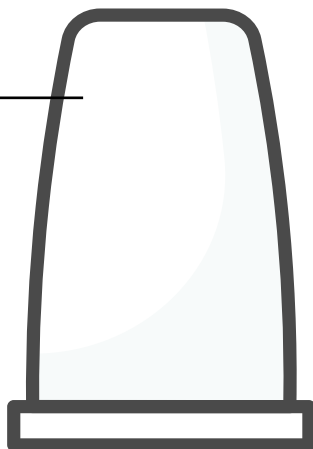

ostrze ekstraktora  
easy-twist

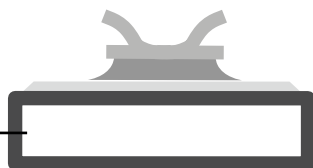

podstawa z silnikiem

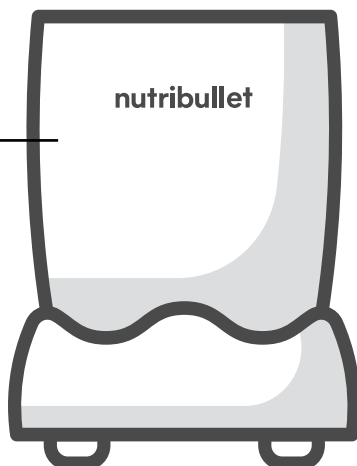

nutribullet

# Montaż i korzystanie z kubka NutriBullet®



## PODZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NUTRIBULLET® NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI:

- Pamiętać o podłączeniu podstawy do zasilania w celu jej użycia.
- Ostrożnie obchodzić się z zespołem ostrzy ekstraktora, ponieważ są one ostre.
- Nigdy nie uruchamiać pustego urządzenia NutriBullet®.
- Akcesoria do urządzenia NutriBullet® nie są przeznaczone do mikrofalówki, ponieważ może ona je uszkodzić.
- **Nigdy** nie pozostawiać używanego urządzenia NutriBullet® bez nadzoru.

## Nigdy nie blendować gorących składników w kubku NutriBullet®.

**OSTRZEŻENIE!** Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnie zamkniętych pojemnikach podczas ich mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich. Proces blendowania należy zawsze rozpoczynać, gdy składniki i płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).


- 1 Przed przejściem do kroku 2 zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrogami, jakie zamieszczono w punkcie Ważne środki ostrożności (str. 2–10).
- 2 Postawić podstawę z silnikiem na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.



3

Włożyć składniki i wlać płyn do kubka NutriBullet®.


**UWAGA:** Nie przepełniać. Nie przekraczać linii MAX, aby nie doszło do wycieku.

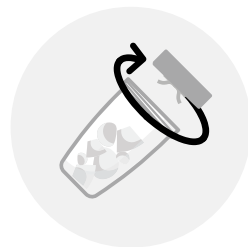

4

Założyć ostrze ekstraktora na kubek i szczelnie je dokręcić.

5

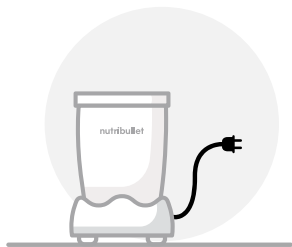

Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.

7



Odblokować zespół, delikatnie wciskając i przekręcając kubek w lewą stronę.

**UWAGA:** Uzyskanie płynnej i kremowej konsystencji nie powinno wymagać blendowania przez dłużej niż 1 minutę.

6



Odwrócić kubek do góry dnem i założyć go na podstawę z silnikiem, delikatnie go wcisnąć i przekręcić.



#### PRZESTROGA

Nie zdejmować ostrza ekstraktora z kubka NutriBullet®, zanim blendowanie nie zostanie całkowicie zakończone. Nie używać ostrza ekstraktora jako przykrywy do przechowywania kubka. Niektóre potrawy mogą zawierać składniki aktywne lub uwalniać gazy, które będą się rozszerzać w szczelnie zamkniętym pojemniku, wytwarzając nadmierne ciśnienie, które może doprowadzić do obrażeń ciała. Przykryć kubek z przechowywanym jedzeniem folią (plastikową). Podczas otwierania kubka należy zawsze odsunąć go od siebie.

# Pielęgnacja i konserwacja.

Przed pierwszym oraz po każdym użyciu urządzenia należy je wyczyścić zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Czyszczenie urządzenia NutriBullet® jest łatwe i wymaga tylko umieszczenia jego elementów (za wyjątkiem podstawy z silnikiem i ostrza ekstraktora) na **GÓRNEJ PÓLCE** w zmywarce lub ich ręcznego umycia w ciepłej wodzie z mydłem oraz przepłukania.

## Sposób czyszczenia urządzenia NutriBullet®

**KROK 1: Najważniejsza rzecz – ZAWSZE WYCIĄGAĆ WTYCZKĘ podstawy z silnikiem, gdy jest ona pozostawiana bez nadzoru, przed montażem, demontażem, wymianą akcesoriów lub podejściem do ruchomych części podczas korzystania z urządzenia lub jego czyszczenia.**

Nie zajmować się urządzeniem, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać!

**KROK 2:** Zdjąć zespół kubka/ ostrza ekstraktora z podstawy z silnikiem.

**KROK 3:** Wyczyścić poszczególne elementy (podstawa z silnikiem, ostrza ekstraktora, kubki NutriBullet®) w następujący sposób:

### PODSTAWA Z SILNIKIEM:

- W większości przypadków podstawa z silnikiem tak naprawdę nie brudzi się, ale jeśli ostrze ekstraktora nie będzie dobrze przymocowane do kubka, może dojść do wycieku płynów, które mogą przedostać się na podstawę i przykleić się do przycisków aktywacyjnych.
- Aby uniknąć obrażeń ciała, **NIGDY** nie czyścić białych wypustek załączających rękami lub przyborami, gdy urządzenie NutriBullet® jest podłączone do zasilania.
- Nie wyciągać gumowych lub plastikowych wkładek, które znajdują się w podstawie z silnikiem.
- Wytrzeć podstawę z silnikiem do czysta w środku i na zewnątrz, używając gąbki lub ścierki nasączonej ciepłą wodą z mydłem.
- Zwracać szczególną uwagę na białe wypustki załączające znajdujące się po wewnętrznej stronie podstawy z silnikiem, aby poluzować przyklejone pozostałości będące skutkiem skapywania i rozlania jedzenia. W razie potrzeby do wyczyszczenia tego obszaru można użyć małej szczotki.



**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie zanurzać podstawy z silnikiem w wodzie.



## OSTRZE EKSTRAKTORA:

- **NIE ZDEJMOWAĆ USZCZELKI**, ponieważ spowoduje to trwałe uszkodzenie ostrza i doprowadzi do nieszczelności. Jeśli po umyciu w sposób przedstawiony powyżej wymagana będzie dodatkowa dezynfekcja, można przeprowadzić płukanie w 10% roztworze octu i wody lub w soku z cytryny. Jeśli z czasem dojdzie do poluzowania się lub uszkodzenia uszczelki, na stronie NutriBullet.com lub w Dziale Obsługi Klienta będzie można zamówić nowe ostrze ekstraktora.
- Całkowicie wysuszyć ostrze ekstraktora. Pomocne jest obrócenie ostrza na bok w suszarce do naczyń, co umożliwi całkowicie wyschnięcie tego ostrza po OBU STRONACH.

## KUBKI NUTRIBULLET® I PRZYKRYWKI NA WYNOS:

- Każdy z tych elementów można bezpiecznie myć na **GÓRNEJ PÓŁCE** w zmywarce. Przed włożeniem ich do zmywarki zalecamy ich wypłukanie i szybkie wyczyszczenie szczotką do naczyń w celu usunięcia zaschniętych pozostałości. **NIGDY** nie myć kubków w cyklu odkażania, ponieważ spowoduje to wypaczenie się plastiku, z którego są one wykonane.
- Regularnie sprawdzać 3 wypustki z boku kubka (pęknięcie, spękanie, rozerwanie lub zaokrąglenie).

W przypadku uszkodzenia narychmiast wymienić, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała.

- **NIGDY NIE UŻYWAĆ KUBKA Z PĘKNIĘTĄ, USZKODZONĄ LUB BRAKUJĄCĄ WYPUSTKĄ, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ ODŁĄCZENIE SIĘ KUBKA OD PODSTAWY Z SILNIKIEM I ODSŁONIĘCIE ZESPOŁU OSTRZY!**

## USUWANIE UPORCZYWYCH ZABRUDZEŃ:

- Składniki zaschnięte w kubku NutriBullet® można bez problemu usunąć, wlewając do niego do około 2/3 pojemności wodę w temperaturze pokojowej (21°C lub niższa) i przykręcając ostrze ekstraktora. Założyć zespół kubka/ostrza ekstraktora na podstawę z silnikiem NutriBullet® na około 20–30 sekund. Spowoduje to poluzowanie zablokowanych składników, po czym czyszczenie będzie wymagało już tylko lekkiego szorowania i przepłukania.

---

## Części zamienne

Akcesoria i części dodatkowe można znaleźć na naszej witrynie internetowej pod adresem **nutribullet.com** lub w Dziale Obsługi Klienta.

## PL/ Objasnienie oznaczeń



**PL/** To oznaczenie wskazuje, że przedmiotowego produktu nie należy usuwać wraz z odpadami bytowymi w całej UE. Aby zapobiec ewentualnej szkodzie dla środowiska lub zdrowia człowieka spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddać je do recyklingu celem wsparcia ekologicznego, ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. W celu zwrotu używanego urządzenia należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono ten produkt. Może on odebrać go i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.



**PL/** Przedmiotowy produkt jest zgodny z europejskim rozporządzeniem nr. 1935/2004 w sprawie materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Wszelkie prawa zastrzeżone. NutriBullet i logo NutriBullet są znakami towarowymi firmy CapBran Holdings, LLC, zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może zostać zmieniona bez powiadomienia.

**210720\_Nutribullet | Nutribullet PRO**

# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **Uživatelská příručka**

# Důležité pokyny k bezpečnosti

**PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLIV ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:**

**Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče NutriBullet® přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací.**

## ! Tyto pokyny uschovejte!

### • POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

#### VŠEOBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI

- Dětem není dovoleno používat tento spotřebič. Spotřebič spolu s kabelem uchovávejte mimo dosah dětí.

Dohlédněte, aby si se spotřebičem nehrály děti.

- **SPOTŘEBIČ NUTRI-BULLET® NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE V PROVOZU.**
- **NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.**
- **POKUD PŘÍSTROJ NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JEJ ODPOJTE ZE SÍTĚ.**

- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, a také před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy jej odpojte od napájení.
- Před výměnou příslušenství nebo pokud se přiblížíte k součástem, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte jej.
- Spotřebiče mohou být používány osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly

takové osoby poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím nebezpečím.

- Nepoužívejte tento spotřebič k jinému než určenému účelu. Při nesprávném použití může dojít ke zranění osob.

## TEPLOTNÍ A TLAKOVÁ BEZPEČNOST

**Abyste předešli zranění, nikdy nemixujte horké ingredience nebo ingredience sycené oxidem uhličitým v uzavřené nádobce NutriBullet®!**

**VAROVÁNÍ!** Zahřáté přísady mohou při mixování natlakovat uzavřené nádoby a při otevření může být horký obsah prudce vyvrstěn. Proces mixování vždy zahajte s ingrediencemi a tekutinami o pokojové teplotě nebo s chladnými ingrediencemi a tekutinami (21 °C nebo chladnějšími).

**Nikdy nepracujte nepřetržitě déle, než je nutné k vytvoření receptury – zpravidla méně než jednu minutu.**

**VAROVÁNÍ!**

**Nikdy nemixujte tekutiny sycené oxidem uhličitým nebo šumivé ingredience** (např. jedlou sodu, prášek do pečiva, droždí atd.). Tlak uvolňujících se plynů může způsobit prasknutí uzavřené nádoby NutriBullet®, což může vést ke zranění nebo věcným škodám. Při dlouhodobém provozu může třením nožů docházet k zahřátí ingrediencí a nárůstu vnitřního tlaku v uzavřené nádobce. Kvůli tomuto tlaku může dojít k oddělení nádoby a nože nebo vytrysknutí mixovaného obsahu z nádoby a následnému zranění osob a/nebo věcným škodám. Pokud jsou uzavřené nádoby NutriBullet® na dotek teplé, vypněte přístroj a nechte nádobku po dobu patnácti nebo více minut vychladnout. Před pomalým uvolněním nádoby ze základny motoru nechte obsah v nádobce usadit. Nádobku NutriBullet® nasměrujte od tváře a těla a pomalu odšroubujte extrakční nůž, čímž opatrně uvolníte zbytkový tlak.

**V DŮSLEDKU TŘENÍ ROTUJÍCÍCH EXTRAKČNÍCH NOŽŮ EXTRAKTORU PŘI MIXOVÁNÍ MŮŽE DOJÍT K ZAHŘÁTÍ INGREDIENCÍ A NÁRŮSTU VNITŘNÍHO TLAKU V UZAVŘENÉ NÁDOBCE, PONECHÁTE-LI PŘÍSTROJ BĚŽET DÉLE NEŽ JEDNU MINUTU. POKUD JE NÁDOBKA NA DOTEK TEPLÁ, NECHTE JI PŘED OPATRNÝM OTEVŘENÍM ZCELA VYCHLADNOUT A NASMĚRUJTE JI SMĚREM OD TĚLA, ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ.**

- Po skončení mixování nechte obsah usadit a pomalým odšroubováním nádoby ze sestavy nožů uvolněte případný tlak, který se mohl nahromadit během procesu extrakce. Nádobu nasměrujte směrem od sebe pro případ, že je natlakována.
- Pokud potřebujete mixovat déle než jednu minutu, mixujte po jedeminutových intervalech. Po prvním a každém dalším jedeminutovém cyklu mixování nechte základnu motoru zcela vypnout a před spuštěním dalšího

cyklu počkejte alespoň jednu minutu.

- Nemixujte déle než 3 po sobě jdoucí jedeminutové intervaly, aby nedošlo k přehřátí obsahu. Po třetím cyklu extrahování nechte obsah 2-3 minuty ustálit, abyste zabránili přehřátí a zvýšení tlaku.
- **NENECHÁVEJTE NAMIXOVANÉ SMĚSI DLOUHO STÁT V UZAVŘENÉ NÁDOBCE!** Cukr v ovoci a zelenině může časem zkvasit, čímž se uvolňují plyny, které v uzavřené nádobce NutriBullet® vedou k nárůstu tlaku. Nechcete-li smoothie ihned zkonzumovat, odstraňte nůž, nádobu zakryjte víkem nebo plastovou fólií a uložte do chladničky. Nikdy neskladujte žádnou směs v uzavřené nádobce NutriBullet® v nechlazeném stavu nebo po delší dobu, protože obsah se kazí a kvasí.
- Při nalévání horké tekutiny do mixéru je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože může dojít k jejímu vystříknutí ze spotřebiče v důsledku náhlého zapaření.

## BEZPEČNÁ PRÁCE S EXTRAKČNÍM NOŽEM

Do základny motoru nikdy nekládejte extrakční nůž, není-li k noži připojena nádobka NutriBullet®. O odkryté ostří byste se mohli poranit.

VAROVÁNÍ:

### **NOŽE JSOU OSTRÉ! ZACHÁZEJTE S NIMI OPATRNĚ.**

Při manipulaci s jakýmkoli nožem buďte opatrní. Abyste předešli poranění, nedotýkejte se okrajů nože ani s nožem nijak nemanipulujte. Při vyprazdňování nádobek a čištění je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

**ZABRAŇTE KONTAKTU S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI!** Během mixování potravin udržujte ruce a náčiní mimo dosah extrakčního nože, abyste snížili riziko vážného poranění.

- Abyste předešli úniku a možnému oddělení součástí během provozu, řádně vyrovnejte a bezpečně připevněte (ručně utáhněte) nůž k nádobce NutriBullet® a zkontrolujte, zda řádně těsní, než

jej nasadíte na základnu motoru a začnete spotřebič NutriBullet® používat.

- Po zastavení přístroje NutriBullet® počkejte, dokud se motor zcela nezastaví a přístroj se zcela nevypne, a teprve poté vyjměte nádobku/extraktor ze základny motoru. Při sejmutí nádoby z jednotky ještě před úplným vypnutím může dojít k poškození spojovacího článku extrakčního nože nebo převodovky motoru.

### **NIKDY NEMIXUJTE BEZ KAPALINY, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K POŠKO- ZENÍ EXTRAKČNÍHO NOŽE NEBO MOTORU.**

- Při použití cyklónové akce® spotřebiče NutriBullet® je nutné při přípravě koktejlů a dalších výživných produktů dodat tekutiny. Spotřebič NutriBullet® není určen k použití jako drtič ledu nebo bez tekutin. Do koktejlu vždy přidávejte tekutinu.
- **NEPOUŽÍVEJTE** extrakční nůž k mixování suchých přísad, jako jsou zrna,

obiloviny nebo káva, protože by mohlo dojít k poškození motoru a/nebo extrakčního nože.

- Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme vyměnit extrakční nůž každých 6 měsíců (v závislosti na způsobu použití) nebo podle potřeby.
- Některé konfigurace mohou obsahovat mlecí nůž. Tento nůž lze použít k mletí bylinek, koření, zrn a semen.

## ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

**VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte tento výrobek v místech s odlišnými elektrickými specifikacemi nebo typy zástrček. Nepoužívejte tento přístroj s jakýmkoliv typem zástrčkového adaptéru nebo zařízení pro převod napětí, protože by mohlo dojít k elektrickému zkratu, požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku.

- Z důvodu své vlastní bezpečnosti nijak neupravujte zástrčku ani základnu motoru. Tím by se zvýšilo

riziko poranění a došlo ke ztrátě záruky na výrobek.

- Je zakázáno používat přídatná zařízení třetích stran, včetně zavařovacích sklenic, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku a při jejich použití dojde ke ztrátě záruky.
- **Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani základnu motoru mixéru do vody nebo jiných kapalin vedoucích elektrický proud. Přestaňte přístroj používat, pokud jsou kabel, zástrčka nebo motor poškozeny.**
- Vždy **ODPOJTE** spotřebič NutriBullet®, když se nepoužívá nebo **PŘED** montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním. Nepokoušejte se se spotřebičem Nutri-Bullet manipulovat, dokud se všechny součásti nepřestanou pohybovat.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti Nutri-Bullet®, zda nejsou poško-



zené nebo opotřebené, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny. Pokud zjistíte praskliny, zákal nebo poškození plastu, přestaňte nádobku NutriBullet® používat a vyměňte ji. Zkontrolujte, zda se lopatky volně otáčejí a zda je těsnění usazeno a nepoškozeno. Zkontrolujte, zda nic nebrání chodu ovladačů spínačů základny motoru, zda jsou čisté a snadno se stlačují. Postupujte podle pokynů k údržbě uvedených v této uživatelské příručce na stranách 18–19. Nikdy nepoužívejte spotřebič NutriBullet® s poškozenými součástmi. Pokud spotřebič NutriBullet® jakýmkoliv způsobem se-  
lže, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis.

- Nedovolte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo pultu. Netahejte za napájecí kabel ani s ním nekrúťte a zabraňte jeho poškození.

Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů včetně sporáku.

- Pokud motor přestane fungovat, odpojte základnu motoru a nechte ji vychladnout po dobu jedné hodiny, než se ji pokusíte znovu použít. Váš spotřebič NutriBullet® je vybaven vnitřním tepelným jističem, který vypne motor, když se přehřeje. Tepelný jistič se resetuje, jakmile je jednotka odpojena od sítě a tepelný jistič dostatečně vychladne.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo rizikům.

**VAROVÁNÍ!**

**UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán elektrickou sítí.

## VENTILACE

VAROVÁNÍ!

Aby se předešlo nebezpečí požáru, neměly by být otvory na spodní straně základny motoru zanesené prachem ani žmolky a nikdy by neměly být ucpané, protože jsou určeny k větrání, aby se zajistil spolehlivý provoz motoru a zabránilo se jeho přehřátí. Nikdy nepokládejte spotřebič NutriBullet® na hořlavé materiály, jako jsou noviny, ubrusy, ubrousky, utěrky, prostírání nebo jiné podobné materiály.

- **POZOR!** Spotřebič NutriBullet® vždy používejte na rovném povrchu, přičemž pod základnou motoru a kolem ní ponechte volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu. Otvory na spodní straně základny motoru slouží k odvětrávání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a aby se zabránilo jeho přehřátí.

## BEZPEČNOST S MIKROVLNÝMI TROUBAMI A SPORÁKY

- **NEMIXUJTE HORKÉ INGREDIENCE!** Po mixování ingrediencí o pokojové teplotě nebo chladnějších (21 °C nebo méně) přeneste směs do neuzavřených nádob vhodných do mikrovlnné trouby nebo do hrnce na varné desce, kde ji lze ohřát. Teploměrem vždy zkontrolujte vnitřní teplotu vařených ingrediencí, které mohou být na dotek chladné, ale uvnitř jsou stále horké.
- Žádnou ze součástí přístroje NutriBullet® nevkládejte do mikrovlnné trouby, trouby, hrnce na sporáku ani neponožujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození daného příslušenství.
- V přístroji NutriBullet® se vyhněte mixování následujících semen a pecek, protože obsahují chemické látky, o kterých je známo, že se při požití uvolňují do těla kyanid: jablečná semena, pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk. Kvůli pečkám z ovoce se také může poškodit nůž a nádobka.

## ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST

- Informace uvedené v této uživatelské příručce nenahrazují rady lékaře. Zdravotní a výživové záležitosti vždy konzultujte se svým lékařem.

### INTERAKCE S LÉKY:

- Užíváte-li nějaké léky, zejména léky na snížení hladiny cholesterolu, léky na ředění krve, léky na krevní tlak, léky na uklidnění, nebo antidepresiva, poraďte se se svým lékařem, než vyzkoušíte některou z receptur na smoothie uvedených v tomto průvodci recepturami.

### DOPLŇUJÍCÍ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- **ABY NEDOŠLO K ÚNIKU, NEPŘEPLŇUJTE MIXOVACÍ NÁDOBKU!** Ujistěte se, že ingredience a tekutina nepřesahují rysku MAX. Cyklónová akce<sup>®</sup> NutriBullet<sup>®</sup> vyžaduje k účinné extrakci určitý prostor, a překročení rysky MAX tak může vést k úniku a nebezpečnému nárůstu tlaku, kvůli

němuž dojde k oddělení nádoby a sestavy nože.

- Nádobka a extrakční nože jsou specifické pro konkrétní model spotřebiče NutriBullet<sup>®</sup>. Při použití nekompatibilních dílů (dílů z jiných modelů) může dojít k poškození spotřebiče NutriBullet<sup>®</sup> nebo k ohrožení bezpečnosti. Při výměně nádoby nebo extrakčního nože nebo při objednávání dalšího příslušenství na webu [nutribullet.com](http://nutribullet.com) nebo při kontaktování zákaznického servisu uveďte model, se kterým jsou díly kompatibilní.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti NutriBullet<sup>®</sup>, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny. Pokud zjistíte praskliny, zákal nebo jiné poškození mixovacích nádobek, výstupků

na nádobce nebo výstupků na pohonu základny motoru, přestaňte je používat a vyměňte je. Ujistěte se, že se lopatky volně otáčejí a že konstrukce není poškozená. Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek. Dodržujte údržbu doporučenou na stranách 18 a 19 a nikdy nepoužívejte spotřebič NutriBullet® s poškozenými součástmi. Pokud spotřebič NutriBullet® jakýmkoliv způsobem selže, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis. Nové nádoby NutriBullet® a extrakční nože můžete zakoupit na webu [nutribullet.com](http://nutribullet.com) nebo kontaktovat zákaznický servis.

**DOPORUČUJEME VYMĚNIT NÁDOBKU KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ.**

## ! Tyto pokyny • uschovejte!

Pokud máte nějaké připomínky, dotazy nebo obavy, přejděte na web [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO



nutribullet.



**nutribullet.**

# Obsah


- 15 Průvodce montáží**
- 16 Sestavení a používání nádoby NutriBullet®**
- 18 Péče a údržba**
  - 18 Jak čistit spotřebič NutriBullet®
  - 19 Náhradní díly

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič NutriBullet®.



# Průvodce montáží


nádobka NutriBullet®

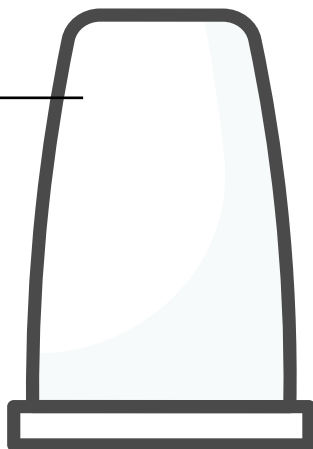

extrakční nůž



základna motoru

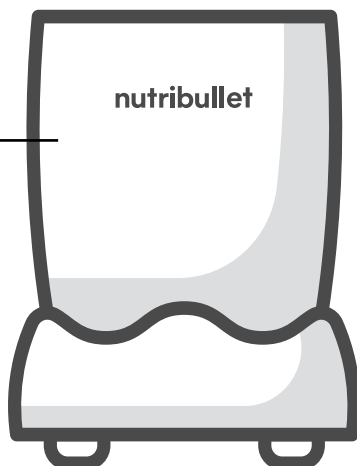

# Sestavení a používání nádobky NutriBullet®



## PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE NUTRIBULLET® POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

- Ujistěte se, že je základna zapojena do sítě.
- Se snadno otočnou sestavou nožů zacházejte opatrně, protože nože jsou ostré.
- Spotřebič NutriBullet® nikdy nespouštějte prázdný.
- Příslušenství spotřebiče NutriBullet® není určeno k použití v mikrovlnné troubě, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- **Nikdy** nenechávejte spotřebič NutriBullet® během používání bez dozoru.

## Nikdy nemixujte horké ingredience při používání nádobek NutriBullet®.

**VAROVÁNÍ!** Zahřáté přísady mohou při mixování natlakovat uzavřené nádoby a při otevření může být prudce vyvrženo horký obsah. Proces mixování vždy zahajte s ingrediencemi a tekutinami o pokojové teplotě nebo s chladnými ingrediencemi a tekutinami (21 °C nebo chladnějšími).

- 1 Než přejdete ke kroku 2, přečtěte si všechna varování a upozornění v části Důležitá ochranná opatření (str. 2-10).
- 2 Umístěte základnu motoru na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl.



3

Vložte ingredience do nádobky NutriBullet®.


**POZNÁMKA:** Nepřepřehřejte! Aby nedošlo k úniku, nepřidávejte přísady nad rysku MAX.



4

Umístěte extrakční nůž na nádobku a otáčejte jím, dokud nebude pevně uzavřen.

5

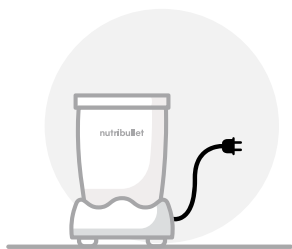

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

7



Sestavu odjistěte opatrným zatlačením a odklopením nádoby proti směru hodinových ručiček.

**POZNÁMKA:** Mixování by nemělo trvat déle než jednu minutu, aby byla výsledná konzistence hladká a krémová.

6



Otočte nádobku dnem vzhůru, nasadte ji na základnu motoru, opatrně zatlačte a otočte.



#### **POZOR**

Nevyjímejte extrakční nůž z nádoby NutriBullet®, dokud se mixér zcela nezastaví. Nepoužívejte extrakční nůž jako úložné víko pro nádobku. Některé potraviny mohou obsahovat účinné látky nebo uvolňovat plyny, které se při ponechání v uzavřené nádobě rozpínají, což může vést k nadměrnému nárůstu tlaku, kvůli němuž může dojít ke zranění. Při ukládání obsahu do nádoby použijte plastovou fólii nebo fólii pro uzavření nádoby. Při otvírání nasměrujte obsah vždy směrem od těla.

# Péče a údržba

**Před prvním použitím a po každém použití dodržujte níže uvedené pokyny k čištění.**

Čištění spotřebiče NutriBullet® je snadné, jednoduše umístěte všechny součásti (kromě základny motoru a extrakčního nože) na **HORNÍ REGÁL** myčky na nádobí nebo je umyjte ručně teplou mýdlovou vodou a opláchněte.

## Čištění spotřebiče NutriBullet®:

**KROK 1: Nejdůležitější pokyn – Před ponecháním bez dozoru, montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání nebo čištění pohybují, VŽDY ODPOJTE základnu motoru a vytáhněte ji ze zásuvky.** Nepokoušejte se se spotřebičem manipulovat, dokud se všechny součásti nepřestanou pohybovat!

**KROK 2:** Vyjměte nádobku / sestavu extrakčního nože ze základny motoru.

**KROK 3:** Jednotlivé součásti (základnu motoru, extrakční nože, nádobky NutriBullet®) čistěte následujícím způsobem:

### ZÁKLADNA MOTORU:

- Základna motoru se většinou nešpiní, ale pokud extrakční nůž pevně nenašroubuje te na nádobku, může dojít k úniku tekutin, které se dostanou do základny a ulpí na tlačítkách aktivátoru.
- Aby se předešlo riziku zranění, **NIKDY** nečistěte bílé ovládací jazýčky rukama nebo náčiním, dokud je spotřebič NutriBullet® zapojen do sítě.
- Neodstraňujte pryžové nebo plastové vložky uvnitř základny motoru.
- Houbou nebo utěrkou na nádobí navlhčenou v teplé mýdlové vodě ořete vnitřní i vnější stranu základny motoru, dokud nebude čistá.
- Zvláštní pozornost věnujte výstupkům pohonu na vnitřní straně základny motoru, abyste uvolnili případné lepkavé nečistoty vzniklé z kapek a rozlitých tekutin. V případě potřeby můžete místo vydrhnout malým kartáčkem, abyste jej řádně vyčistili.



**VAROVÁNÍ:** Základnu motoru nikdy neponořujte do vody.

## EXTRAKČNÍ NŮŽ:

- **NEODSTRAŇUJTE TĚSNĚNÍ**, protože by došlo k trvalému poškození extrakčního nože a spotřebič by nadále netěsnil. Pokud je po umytí, jak je uvedeno výše, požadována další dezinfekce, můžete opláchnout 10% roztokem octa a vody nebo citronovou šťávou. Pokud se těsnění časem uvolní nebo poškodí, můžete si na webu NutriBullet.com objednat nový extrakční nůž nebo kontaktovat zákaznický servis.
- Extrakční nůž zcela vysušte. Je užitečné otočit nůž v odka-pávači na nádobí na bok, aby byly **OBĚ STRANY** extrakčního nože zcela vysušené.

## NÁDOBKY NUTRIBULLET® A VÍČKA PRO PŘENÁŠENÍ:

- Všechny tyto položky lze myt v myčce nádobí na **HORNÍM REGÁLU**. Doporučujeme je opláchnout a před mytím v myčce na nádobí je rychle vykartáčovat kartáčem na nádobí, abyste odstranili všechny zaschlé nečistoty. **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční cyklus k mytí nádobek, protože by mohlo dojít k deformaci plastu.
- Pravidelně kontrolujte 3 výstupky na boku nádoby (praskliny, trhliny, zlomení nebo zaoblení). V případě

poškození je ihned vyměňte, abyste zabránili možnému zranění osob.

- **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁDOBKU S ROZBITÝMI, POŠKOZENÝMI NEBO CHYBĚJÍCÍMI VÝSTUPKY, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K ODPOJENÍ NÁDOBKY A ZÁKLADNY MOTORU, ČÍMŽ BY SE ODKRYLA SESTAVA NOŽŮ!**

## ODOLNÉ NEČISTOTY:

- Pokud ingredience v nádobě NutriBullet® zaschnou, usnadněte si čištění tím, že nádobku naplníte vodou o pokojové teplotě (21 °C nebo méně) asi do 2/3 a našroubujete extrakční nůž. Umístěte sestavu nádoby a extrakčního nože na základnu motoru NutriBullet® na dobu asi 20–30 sekund. Tím se uvolní přilepené ingredience a po lehkém drhnutí a opláchnutí bude vše hotovo.

---

## Náhradní díly

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **nutribullet.com** nebo se obraťte na zákaznický servis.

## CZ/ Vysvětlení značek



CZ/ Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systému pro zpětné vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.



CZ/ Tento výrobek je v souladu s evropským nařízením č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Všechna práva vyhrazena.  
NutriBullet a logo NutriBullet jsou ochranné známky společnosti CapBran Holdings, LLC registrované v USA a po celém světě.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **Felhasználói útmutató**

# Fontos biztonsági útmutató

ELEKTROMOS BERENDEZÉS HASZNÁLATA KÖZBEN AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET MINDEN ESETBEN BE KELL TARTANI, TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐKET:

**Figyelem! A súlyos sérülések elkerülés érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a NutriBullet® használati útmutatóját.** Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő **fontos információkat.**

## ! Őrizze meg ezt a használati útmutatót! CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A berendezést gyerekek nem használhatják. A készülék és a tápkábel gyermekektől távol tartandó.

A gyerekek ne játszanak a készülékkel.

- **HASZNÁLAT KÖZBEN SOHA NE HAGYJA A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.**
- **NE HASZNÁLJA KÜLTÉREN.**
- **HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG HÚZZA KI A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET.**
- Minden esetben válassza le a készüléket az elekt-

romos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás esetén.

- Kapcsolja ki a berendezést és válassza le az áramforrásról, mielőtt a kiegészítőket kicserélné vagy a mozgó alkatrészeket megközelíteni.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve



ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.

- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használat személyi sérüléseket okozhat.

## HŐVEL ÉS NYOMÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

**A személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne keverjen forró vagy szén-savas ételeket a lezárt NutriBullet® poharakban!**

FIGYELEM!

A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).

**A recept elkészítéséhez soha ne használja a be rendezést a szükségesnél hosszabban – rendszerint kevesebb, mint egy percig.**

FIGYELEM!

**Soha ne keverjen szén-savas folyadékokat vagy habzó összetevőket** (pl. szódabikarbóna, sütőpor, élesztő, stb.). A gázok miatt megemelkedő nyomás a lezárt NutriBullet® edényt felreperesztheti, amely így személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. A hosszabb használat során a penge súrlódása miatt az összetevők felmelegedhetnek, és megnövelhetik a lezárt tartály belső nyomását. A nyomás miatt az edény és a penge szétválhat egymástól, vagy az összekevert tartalom kiszökhet az edényből, amely személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. Ha a lezárt NutriBullet® edény érintésre meleg, kapcsolja ki a gépet és hagyja az edényt tizenöt percig, vagy még tovább hűlni. Hagyja, hogy az edény tartalma egy kicsit leülepedjen, mielőtt az edényt lassan leválasztaná a motoros alapról. Tartsa a NutriBullet® edényt úgy, hogy az ne az arca és a teste felé nézzen, majd lassan csavarja le a

pengét, hogy a maradék nyomást is elengedhesse az edényből.

**A FORGÓ PENGÉK ÁLTAL KELTETT SÚRLÓDÁS MIATT AZ ÖSSZETEVŐK A KEVERÉS SORÁN FELMELEGEDHETNEK, ETTŐL A LEZÁRT TARTÁLYBAN A NYOMÁS MEGEMELKEDHET, HA A KÉSZÜLÉKET EGY PERCNÉL TOVÁBB HASZNÁLJA. HA AZ EDÉNY ÉRINTÉSRE MELEG, HAGYJA TELJESEN LEHÚLNI, MIELŐTT ÓVATOSAN KI-NYITNÁ AZT; A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA AZ ARCÁTÓL ÉS TESTÉTŐL TÁVOL.**

- A keverést követően hagyja, hogy az edény tartalma leülepedjen és engedje ki a nyomást, amely a keverési folyamat során képződött, ehhez az edényt lassan csavarja le a pengés egységről. Tartsa úgy az edényt, hogy az ne Ön felé nézzen, arra az esetre, ha a készülékben nyomás lenne.
- Ha egy percnél hosszabban kell kevernie, akkor a 1 perces intervallumok-

ban használja a gépet. Az első és azt követő 1 perces keverési ciklusok után teljesen kapcsolja ki a motoros alapot és várjon legalább egy percet mielőtt egy újabb ciklust elindítana.

- Ne használja a gépet 3 egymást követő alkalommal 1 percnél hosszabban, hogy megelőzze a gépben lévő tartalom felmelegedését. A harmadik keverést követően 2-3 percig hagyja, hogy a tartalom leülepedjen, így megelőzheti a felmelegedést és a nyomás kialakulását.
- **A KEVERÉKEKET NE HAGYJA HOSSZÚ IDEIG A LEZÁRT TARTÁLYBAN!** A gyümölcsökben és zöldségekben található cukor egy idő után fermentálódik, gázokat bocsát ki, ami miatt a nyomás megemelkedik a lezárt Nutri-Bullet® edényben. Ha az elkészített smoothie-t nem fogyasztja el azonnal, távolítsa el a pengéket, fedje le az edényt egy fedéllel vagy műanyag fóliával, majd tegye be a hűtőbe. A keveréket soha ne tárolja

a lezárt NutriBullet® pohárban úgy, hogy az nincs lehűtve, illetve hosszabb ideig, a tartalma megromolhat és megerjedhet.

- Ha forró folyadékot tölt a keverőbe, óvatosan járjon el, mivel a hirtelen gőzölés miatt a folyadék kifolyhat.

## PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

**Soha ne tárolja a pengét a motoros alappal együtt, ha a NutriBullet® edény le van véve. A szabadon álló penge vágásveszélyt jelenthet.**

FIGYELEM!

### **A PENGÉK ÉLESEK! ÓVATOSAN KEZELJE.**

Óvatosan bánjon a pengékkel. A vágási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengék életét. Óvatosan járjon el az edény kiürítésekor, illetve a tisztításkor.

### **NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ!**

A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében a kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése közben tartsa a pengétől távol.

- Ahhoz, hogy használat közben a szivárgást megelőzze, illetve az alkatrészek szétválását megakadályozhassa, megfelelően rögzítse (kézzel meghúzáva) a pengét a NutriBullet® edényhez, majd a NutriBullet® edény motoros alapra történő felhelyezése előtt ellenőrizze a szivárgást.

- Ha a NutriBullet® egységet leállította, várjon, amíg a motor teljesen megáll, mielőtt eltávolítaná az edényt/pengét a motoros alapról. Ha az edényt azt megelőzően veszi le az egységről, hogy az teljesen leállt volna, a penge kapcsolószerkezete vagy a motor fogaskereke sérülhet.

## **SOHA NE HASZNÁLJA AZ EGYSÉGET FOLYADÉK NÉLKÜL, MIVEL ETTŐL A PENGE VAGY A MOTOR KÁROSODHAT.**

- A NutriBullet®-hez tartozó cyclonic action® esetén használjon folyadékot a smoothie-k és egyéb tápláló italok elkészítéséhez. A NutriBullet® nem használható jég törésére, illetve

folyadék nélküli használatra. Mindig adjon folyadékot a smoothie-hoz.

- **NE HASZNÁLJA** a pengét olyan száraz összetevők darálására, mint gabonák, gabonapelyhek vagy kávé, mivel ettől a motor és/vagy a penge sérülhet.
- Az optimális teljesítmény érdekében azt javasoljuk, hogy 6 havonta (használatától függően), vagy szükség esetén cserélje ki a pengét.
- Egyes konfigurációkhoz elérhető a darálókés. A darálókéssel felapríthatók a fűszernövények, fűszerek, gabonák és magok.

## ELEKTROMOS BIZTONSÁG

### FIGYELEM!

Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol az elektromos hálózat, vagy a dugvilla típusa eltérő. Ne használja a berendezést semmilyen adapterrel vagy feszültségátalakító berendezéssel, mivel ezek rövidzárlatot, tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják.

- Saját biztonsága érdekében ne módosítsa a dugvillát

vagy a motort. Ez növeli a sérülés kockázatát és semmissé teszi a garanciát.

- Tilos harmadik fél által gyártott kiegészítőket, beleértve az üvegeket is, használni, mivel ezek tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják, továbbá a garancia is érvényét veszíti.
- **Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse a vezetékét, a dugvillát vagy a motoros alapot vízbe, vagy elektromosan vezető folyadékba. Ha sérült, ne használja tovább a vezetékét, a dugvillát vagy a motoros alapot.**
- Minden esetben **HÚZZA KI** a NutriBullet® berendezést, ha nem használja, illetve **MIELŐTT** összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet. Addig ne nyúljon a NutriBullet egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a NutriBullet® alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a

megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szempontjából. Gondoskodjon róla, hogy a vezeték és a dugvilla ne sérüljön. Ne használja és cserélje ki a NutriBullet® poharat, ha az repedt, hálsósan berepedezett, a felülete matt vagy a műanyag sérült. Ellenőrizze, hogy a pengék szabadon forognak, és a tömítés megfelelően illeszkedik a helyére, és nem sérült. Győződjön meg róla, hogy a motoros alap kapcsolóját működető egység szabadon mozog, tiszta és könnyen mozgatható. Kövesse a karbantartási utasításokat, amelyek az útmutató 18–19 oldalán található. Soha ne működtesse a NutriBullet® berendezést sérült alkatrészekkel. Ha a NutriBullet® működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről. Ne húzza, csavarja meg a tápvezetékét, a kábel ne sérüljön. Ügyeljen arra,

hogy a vezeték ne érjen forró felületekhez, beleértve a tűzhelyt is.

- Ha a motor nem működik, húzza ki a motoros alapot, hagyja hűlni kb. egy órán keresztül, mielőtt újra használná. A NutriBullet® készülékben egy belső hőkioldó található, amely kikapcsolja a motort, ha az túlmelegszik. A hőkioldó működése helyreáll, ha kihúzza az egységet, és megfelelően lehül.
- A sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, annak szervizpartnere vagy hasonló képesítésű szakember cserélheti ki a veszélyek elkerülése végett.

#### FIGYELEM!

**FIGYELMEZTETÉS:** A hőkioldó véletlen alap helyzetbe állításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ne csatlakoztassa ezt a készüléket az elektromos hálózathoz külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül, illetve ne csatlakoztassa olyan hálózathoz, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

## VENTILLÁCIÓ

FIGYELEM!

A tűzveszély megelőzése érdekében a motoros alap alján található nyílásokat soha nem szabad befedni, illetve azoknak portól és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lenni, mivel ezek biztosítják a szellőzést, a motor megbízható működését, így előzhető meg a túlmelegedés. Soha ne helyezze a NutriBullet® készüléket gyúlékony anyagokra, pl. újságpapír, konyharuha, szalvéta, tányéralátét vagy hasonló anyagból készült tárgyak.

- **FIGYELMEZTETÉS!** A NutriBullet® berendezést minden esetben sík felületen használja, a motoros alap alatt és körül hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. A motoros alap alsó részén található nyílások biztosítják a szellőzést, a megbízható működést és megakadályozzák a motor túlmelegedését.

## MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN ÉS FŐZŐLAPON TÖRTÉNŐ MELEGÍTÉssel KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

- **NE KEVERJEN FORRÓ ÖSSZETEVŐKET!** Azt követően, hogy a szobahőmérsékletű vagy hideg összetevőket összekeverte (21°C/70°F vagy kevesebb), öntse át a keveréket egy nem zárt, mikrohullámú sütőben, vagy a főzőlapon használható edénybe a melegítéshez. A főtt összetevők maghőmérsékletének ellenőrzéséhez minden esetben használjon hőmérőt, érintésre hidegnek tűnhetnek, de belül még meleg lehetnek.
- A NutriBullet® semmilyen elemét ne tegye mikrohullámú sütőbe, főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez a kiegészítők károsodását eredményezheti.
- A NutriBullet® eszközben ne aprítsa a következő magokat, mivel ezek cianidot bocsátanak ki magukból lenyelés esetén: almamag, cseresznyemag, szilvamag, barackmag és sárgabarackmag. A gyümölcsmagok a penge és

a pohár károsodását is eredményezhetik.

## ORVOSI UTASÍTÁSOK

- A felhasználói útmutatóban található információk nem írják felül az orvos által adott utasításokat. Az egészséget és a táplálkozást érintő kérdéseket minden esetben vitassa meg orvosával.

## GYÓGYSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

- Ha koleszterincsökkentő, vérhígító, vérnyomáscsökkentő, nyugtató és antidepresszáns gyógyszereket szed, konzultáljon orvosával, mielőtt a Receptkalauzban található smoothie recepteket kipróbálná.

## TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

- **A SZIVÁRGÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÖLTSE TÚL A POHARAT!** Ügyeljen arra, hogy a hozzávalókat és a folyadékot ne töltse a MAX szinten felül. A NutriBullet® berendezéshez tartozó cyclonic action®-nek térre van szüksége a hatékony működéshez, így a MAX

szinten felüli töltés szivárgást, illetve veszélyes nyomást hozhat létre, amittől az edény és a penge leválhat egymásról.

- A pohár és a penge kimondottan ehhez a NutriBullet® berendezéshez készült. A nem kompatibilis elemek (más modellekhez tartozó elemek) használta miatt a NutriBullet® károsodhat, biztonsági kockázatot jelenthet. Poharak vagy pengék cseréjekor, illetve további kiegészítők nutribullet.com oldalról történő rendelése esetén, illetve az ügyfélszolgálat felkeresése esetén adja meg a modellt, hogy az egységhez kompatibilis alkatrészeket vásárolhassa.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a NutriBullet® alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szempontjából. Ügyeljen rá, hogy a vezeték és a dugvilla ne sérüljön. Ha repedé-

seket, homályos foltokat vagy egyéb sérüléseket észlel az edényen, a füleken vagy a motoros alap működtető fülein, ne használja, hanem cserélje ki az edényt. Győződjön meg róla, hogy a pengék szabadon forognak, és a tömítés megfelelően illeszkedik a helyére, és nem sérült. Ellenőrizze, hogy a motoros alap működését semmi nem akadályozza, az egység tiszta. Kövesse a 18. és 19. oldalon található karbantartási utasításokat, és soha ne működtesse a NutriBullet® berendezést sérült alkatrészekkel. Ha a NutriBullet® működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A [nutribullet.com](http://nutribullet.com) oldalon vagy az ügyfélszolgálatnál vásárolhat új NutriBullet® poharakat és pengéket.

**AZT JAVASOLJUK, HOGY A POHARAT MINDEN HAT HÓNAP ELTELTÉVEL CSE-  
RÉLJE KI.**

## ! Őrizze meg • ezt a haszná- lati útmutatót!

Ha bármilyen megjegyzése, kérdése vagy problémája lenne, keresse fel a következő oldalt: **[nutribullet.com](http://nutribullet.com)**.



**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO





**nutribullet.**


# Tartalom

- 15**    **Összeszerelési útmutató**
- 16**    **NutriBullet® pohár összeszerelése és használata**
- 18**    **Ápolás és karbantartás**
  - 18    A NutriBullet® tisztítása
  - 19    Alkatrészek cseréje


Köszönjük, hogy a NutriBullet® terméket választotta

# Összeszerelési útmutató


NutriBullet® pohár

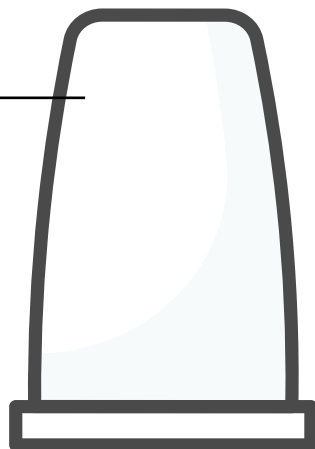

forgókés

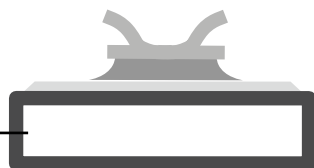

motoros alap

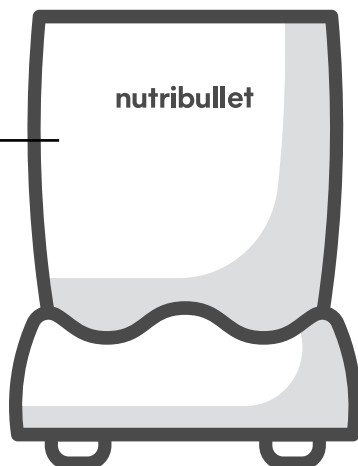

# NutriBullet® pohár össze- szerelése és használata



## A NUTRIBULLET® HASZ- NÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

- Győződjön meg róla, hogy az alap a használathoz csatlakoztatva van az elektromos aljzatba.
- Óvatosan bánjon a forgókéssel, mivel a pengék élesek.
- Soha ne járassa a NutriBullet® berendezést üresen.
- A NutriBullet® kiegészítők nem használhatók mikrohullámú sütőben, mivel attól a kiegészítők sérülhetnek.
- **Soha** ne hagyja a NutriBullet® berendezést felügyelet nélkül használat közben.

## Soha ne keverjen forró összeteveket a NutriBullet® pohár használatában.

### FIGYELEM!

A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).

- 1 Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben (2-10. oldal), mielőtt továbblépne a 2. lépésre.
- 2 Helyezze a motoros alapot egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.



3

Töltse be a hozzávalókat és a folyadékot a NutriBullet® pohárba.


**MEGJEGYZÉS:** Ne töltse túl! A szivárgás elkerülése érdekében az összetevőket ne töltse a MAX vonalon felül.



4

Helyezze a pengét az edénybe és forgassa el, amíg szorosan nem rögzül.

5

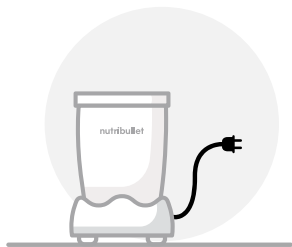

Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzatba.

7



Oldja ki az egységet úgy, hogy kissé megnyomja és lecsavarja az óramutató járásával ellentétesen.

**MEGJEGYZÉS:** Ahhoz, hogy sima és krémes eredményt kapjon, a keverésnek nem kell egy percnél hosszabbnak lennie.

6



Fordítsa az edényt fejtetőre és helyezze a motoros alapra, enyhén nyomja meg és fordítsa el.



#### FIGYELMEZTETÉS

Ne távolítsa el a forgókést a NutriBullet® pohárból, amíg a keverés teljesen le nem állt. Ne használja a forgókést, mint a pohár fedele. Egyes ételekben lehetnek olyan aktív összetevők vagy zsírok, amelyek a lezárt edényben kitágulnak, emiatt nyomás alakul ki és ez sérülésveszéllyel jár. Amikor a pohár tartalmát szeretné tárolni, műanyag fedelet vagy fóliát használjon az edény lezárásához. A felnyitáskor a poharat ne tartsa saját maga felé.

# Ápolás és karbantartás.

Kérjük, hogy az első használat előtt, illetve minden használat után kövesse az alábbi tisztítási utasításokat.

A NutriBullet® tisztítása egyszerű; egyszerűen helyezze be a darabokat (kivéve a motoros alapot és a pengét) a mosogatógép **FELSŐ POLCÁRA**, vagy mossa el kézzel szappanos vízzel, majd öblítse el őket.

## A NutriBullet® tisztítása:

**1. LÉPÉS: A legfontosabb dolog – MINDEN ALKALOMMAL HÚZZA KI a motoros alapot az aljzatból, amikor felügyelet nélkül hagyja, mielőtt összeszereli, szétszereli, a kiegészítőket kicseréli vagy a mozgó alkatrészeket megközelíti, illetve tisztítás során.** Addig ne nyúljon az egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt!

**2. LÉPÉS:** Távolítsa el a poharat/pengét a motoros alapról.

**3. LÉPÉS:** A következők szerint tisztítsa meg az egyes alkatrészeket (motoros alap, forgókés, NutriBullet® poharak):

### MOTOROS ALAP:

- A legtöbb esetben a motoros alap nem lesz piszkos; de ha nem húzza megfelelően a pohárra a pengét, akkor a folyadék szivároghat és az alapba folyhat, az aktiváló gombokhoz ragadhat.
- A sérülés kockázatának elkerülése érdekében **SOHA** ne próbálja meg kézzel vagy evőeszközökkel megtisztítani a fehér füleket, amikor a NutriBullet® be van dugva.
- Ne távolítsa el a gumi vagy műanyag betéteket a motoros alapról.
- Egy meleg szappanos vízbe áztatott szivaccsal vagy törülköhával törölje le a motoros alapot, amíg meg nem tisztul.
- Fordítson különös figyelmet a fehér működtetőfülekre a motoros alap belső részén, hogy fellazíthassa a csepegésből és kiömlésből felhalmozódott szennyeződések. Ha szükséges, egy kis kefével átsúrolhatja a területet, hogy biztosan megtisztuljon.



**FIGYELEM:** SOHA ne merítse a motoros alapot vízbe.



## FORGÓKÉS:

- **NE TÁVOLÍTSA EL A TÖMÍTÉST**, mivel ezzel a kés károsodhat és szivárgás jelentkezhetsz. Ha a fenti mosást követően még fertőtlenítésre van szükség, akkor 10%-os ecet és víz oldatával vagy citromlével átöblítheti. Ha az idő múlásával a tömítés laza vagy sérült lesz, a NutriBullet.com oldalról vagy az Ügyfélszolgálatról új forgókést rendelhet.
- Teljesen szárítsa meg a forgókést. Hasznos lehet, ha a forgókést az oldalára fordítja az edényszárítóban, így biztosítva, hogy **MINDKÉT** oldala teljesen megszáradjon.

## NUTRIBULLET® POHARAK & TO-GO FEDELEK:

- Ezek az elemek a mosogatógép **FELSŐ POLCÁN** moshatók. Azt javasoljuk, hogy a mosogatógépben történő mosás előtt áztassa be őket és egy kefével távolítsa el a rászáradt szennyeződésekét. **SOHA** ne használja a mosogatógép fertőtlenítő programját az edények mosogatása során, mert a műanyagok elhajolhatnak.
- Rendszeresen ellenőrizze a 3 fület a pohár oldalán (repedés, hálós repedés, törés vagy lekerekedés). Ha sérült, azonnal cserélje ki, hogy

megelőzhesse az esetleges személyi sérüléseket.

- **SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN POHARAT, AMELYEN A FÜL TÖRÖTT, SÉRÜLT VAGY HIÁNYOS, HA MÉGIS ÍGY TESZ A POHÁR ÉS A MOTOROS ALAP ELVÁLHAT EGYMÁSTÓL, AMITŐL A FOGÓKÉS SZABADDÁ VÁLIK!**

## ALAPOS TISZTÍTÁS:

- Ha az összetevők beleszáradnak a NutriBullet® pohárba, a tisztításhoz töltsz meg a poharat 2/3 részig szobahőmérsékletű (21°C/70°F vagy hidegebb) vízzel és csavarja fel a forgókést. Helyezze fel a pohár/forgókés egységet a NutriBullet® motoros alpra és járassa kb. 20–30 másodpercig. Ez fellazítja a beszáradt összetevőket, majd egy kis dörzsöléssel és öblítéssel végleg eltávolíthatja azokat.

---

## Alkatrészek cseréje

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra, **nutribullet.com**, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat.

## HU/ Jelölések magyarázata



HU/ Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt. A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások, valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételi- és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.



HU/ Ez a termék megfelel az EU élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004 rendeletének előírásaival.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Minden jog fenntartva.  
A NutriBullet és a NutriBullet logó a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világon.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**210720\_Nutribullet | Nutribullet PRO**

# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **Manualul utilizatorului**

# Măsuri de siguranță importante

**CÂND FOLOSIȚI ORICE APARAT ELECTRIC, MĂSURILE DE BAZĂ DE SIGURANȚĂ TREBUIE OBSERVATE ÎNTOTDEAUNA, INCLUSIV URMĂTOARELE:**

**Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza NutriBullet®.** Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele **informații importante.**

## ! Păstrați aceste instrucțiuni!

### • NUMAI PENTRU UZ CASNIC

#### INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ NUTRIBULLET® NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE ESTE UTILIZAT.**
- **A NU SE UTILIZA ÎN AER LIBER.**
- **DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA NUTRIBULLET® CÂND NU ÎL FOLOSIȚI.**

- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, demontare sau curățare.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piese care se mișcă în uz.
- Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utili-

zarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.

- Nu utilizați acest aparat pentru altceva decât pentru utilizarea prevăzută. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale.

## **SIGURANȚA LA CĂLDURĂ & PRESIUNE**

**Pentru a evita vătămarea corporală, nu amestecați niciodată ingrediente fierbinți sau carbogazoase în orice Cupă sigilată NutriBullet®!**

**AVERTIZARE!** Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21° C/70 ° F sau mai rece).

**Nu operați niciodată în mod continuu mai mult decât este necesar pentru a vă crea rețeta - în general mai puțin de un minut.**

**AVERTIZARE!**

**Nu amestecați niciodată lichide carbogazoase sau ingrediente efer-**

**vescente** (de exemplu,

bicarbonat de sodiu, praf de copt, drojdie etc.).

Presiunea cauzată de gazele eliberate poate

provoca spargerea unei cupe sigilate NutriBullet®,

care poate duce la posibile vătămări și/sau

daune materiale. Fricțiunea lamelor datorită

funcționării prelungite poate încălzi ingredientele

și poate genera presiune internă în recipientul

sigilat. Această presiune poate determina cupa

și lama să separe sau să conțină amestecul din

recipient, rezultând posibile vătămări corporale și/sau

daune materiale. Dacă cupele NutriBullet® sigilate

sunt calde la atingere, opriți aparatul și lăsați

vasul să se răcească timp de cincisprezece minute

sau mai mult. Lăsați conținutul să se stabilească

înainte de a elibera încet paharul de la baza

motorului. Cu cupa NutriBullet®, îndreptați spre

față și corp, deșurubați

încet lama extractorului pentru a elibera ușor orice presiune reziduală.

**FRICȚIA DE LA LAMELE EXTRACTORULUI ROTATIVE ÎN TIMPUL AMESTECĂRII POATE CAUZA INGREDIENȚE LA CĂLZIRE ȘI GENERA PRESIUNEA INTERNĂ ÎN CUPA SIGILATĂ, DACĂ ESTE PERMIS SĂ FUNCȚIONEZĂ PENTRU MAI MULTE MINUTE. DACĂ CUPA ESTE CALDĂ LA ATINGERE, LASAȚI-O SĂ SE RĂCEASCĂ COMLET ÎNAINTE DE A SE DESCHIDE CU ATENȚIE, ÎNDREPTATĂ SPRE CORP PENTRU A EVITA RĂNIREA.**

- După amestecare, lăsați conținutul să se stabilizească și eliberați orice presiune care s-ar fi putut acumula în timpul procesului de extracție, deșurubând încet paharul din ansamblul lamei. Luați recipientul îndreptat spre dvs. în cazul în care există presiune acumulată.
- Dacă trebuie să amestecați mai mult de un minut, amestecați pentru intervale de 1 minut. După ciclul inițial și fiecare ciclu de amestecare

de 1 minut, lăsați baza motorului să se oprească complet și așteptați cel puțin un minut înainte de a începe un alt ciclu.

- Nu rulați mai mult de 3 intervale consecutive de 1 minut pentru a preveni supraîncălzirea conținutului. Lăsați conținutul să se stabilizească timp de 2-3 minute după cel de-al treilea ciclu de extracție pentru a preveni supraîncălzirea și acumularea de presiune.
- **NU PERMITEȚI AMESTECURILOR AMESTECATE SĂ STEA ÎNTR-UN RECIPIENT SIGILAT PENTRU PERIOADE LUNGI DE TIMP!** Zahărul din fructe și legume poate fermenta în timp degajând gaze care determină acumularea presiunii într-o cupă sigilată Nutri-Bullet®. Dacă nu consumați imediat smoothie-ul, scoateți lama, acoperiți recipientul cu un capac sau folie de plastic și puneți-l la frigider. Nu depozitați niciodată un amestec amestecat într-o ceașcă sigilată, fără refrigerare sau pentru o perioadă prelungită de timp; conținutul se va strica și fermenta.

- Trebuie să aveți grijă dacă lichidul fierbinte este turnat în blender, deoarece poate fi evacuat din aparat din cauza aburirii bruște.

## **SIGURANȚA LAMEI EXTRACTORULUI**

**Nu depozitați niciodată lama extractorului în baza motorului neatașată la o cupă NutriBullet®. O lamă expusă poate prezenta un pericol de laceratie.**

**AVERTIZARE!**

**LAMELE SUNT ASCUȚITE! MANIPULAȚI CU ATENȚIE.** Aveți grijă când manipulați orice lamă. Pentru a evita rănirea prin lacerare, nu manipulați și nu atingeți nici o margine a lamei. Trebuie respectată precauția la golirea vaselor și la curățare.

**EVITAȚI CONTACTUL CU PIESE ÎN MIȘCARE!** Păstrați mâinile și ustensilele departe și departe de lama extractorului în timp ce amestecați alimente pentru a reduce riscul de vătămare corporală severă.

- Pentru a preveni scurgerile și posibila separare a componentelor în timpul funcționării, aliniați corect și atașați în siguranță (strângeți manual) lama la o cupă NutriBullet® și verificați dacă există scurgeri înainte de a o pune pe baza motorului și de a utiliza NutriBullet®.
- Odată ce ați oprit NutriBullet®, așteptați până când motorul se oprește complet și unitatea se oprește complet înainte de a scoate cupa/lama extractorului de pe baza motorului. Scoaterea recipientului de pe unitate înainte de oprirea completă poate provoca deteriorarea cuplajului de lamă extractor sau a angrenajului motorului.

**NU AMESTECAȚI NICIODATĂ FĂRĂ LICHID, DEOARECE ACEST LUCRU POATE DETERIORA LAMA SAU MOTORUL EXTRACTORULUI.**

- Acțiunea ciclonică® a NutriBullet® necesită utilizarea lichidelor pentru a face smoothie-uri și alte băuturi nutritive. NutriBullet® nu este destinat folosirii ca și

concasor de gheață sau fără lichide. Adăugați întotdeauna lichid la smoothie.

- **NU FOLOSIȚI** lama extractorului ușor de răsucit pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi grâu, cereale sau cafea, deoarece aceasta poate deteriora motorul și/sau lama extractorului.
- Vă recomandăm să înlocuiți lama extractorului la fiecare 6 luni (în funcție de utilizare) sau după cum este necesar pentru performanțe optime.
- Anumite configurații pot conține o lamă de frezat. Această lamă poate fi utilizată pentru măcinarea ierburilor, condimentelor, cerealelor și semințelor.

## SIGURANTA ELECTRICA

AVERTIZARE!

Nu utilizați acest produs în locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite. Nu operați cu niciun tip de adaptor de priză sau dispozitiv de conversie a tensiunii, deoarece acestea pot provoca scurtcircuit electric, incendiu, șoc electric, vătămări corporale sau deteriorarea produsului.

- Pentru siguranța dumneavoastră, nu modificați în niciun fel priza sau baza motorului. Acest lucru va crește riscul de rănire și va anula garanția produsului.
- Utilizarea accesoriilor de la terți, inclusiv borcane de conservare, este interzisă și poate provoca incendii, electrocutări, vătămări corporale sau deteriorări ale produsului și va anula garanția.
- **Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați niciodată cablul, priza sau baza motorului blenderului în apă sau în alte lichide care conduc curentul electric. Întrerupeți utilizarea în cazul în care cablul, priza sau baza motorului sunt deteriorate.**
- Întotdeauna **DECONECTAȚI** NutriBullet® când nu este utilizat sau **ÎNAINTE DE** asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare. Nu încercați să manevrați NutriBullet până când nu s-au oprit toate piesele.
- Inspectați periodic toate componentele NutriBullet® pentru deteriorări sau uzu-



ră care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol electric. Asigurați-vă că cablul de alimentare și priza nu sunt deteriorate. Întrerupeți utilizarea și înlocuiți cupa NutriBullet® dacă detectați fisuri, aburire sau deteriorarea plasticului. Asigurați-vă că lamele se rotesc liber și că garnitura este așezată și nedeteriorată. Asigurați-vă că actuatorii comutatorului bazei motorului sunt neobstrucționate, curate și apăstate cu ușurință. Urmați instrucțiunile de întreținere din acest ghid de utilizare de la paginile 18-19. Nu folosiți niciodată NutriBullet® cu componente deteriorate. Dacă NutriBullet® nu funcționează în vreun fel, întrerupeți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți.

- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului. Nu trageți, răsușiți sau deteriorați cablul de alimentare. Nu permiteți cablului să atingă suprafețe fierbinți, inclusiv aragazul.

- Dacă motorul nu mai funcționează, deconectați baza motorului și lăsați-o să se răcească timp de o oră înainte de a încerca să o folosiți din nou. NutriBullet® dvs. are un întrerupător termic intern care oprește motorul atunci când se supraîncălzește. Întrerupătorul termic se va reseta atunci când unitatea este deconectată și întrerupătorul termic se răcește suficient.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.

**AVERTIZARE!**

**ATENȚIE:** Pentru a evita un pericol datorat resetării accidentale a întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de utilitate.

## AERISIRE

AVERTIZARE!

Pentru a preveni un pericol de incendiu, deschiderile de pe partea de jos a bazei motorului trebuie să fie lipsite de praf sau scame și să nu fie niciodată obstrucționate, deoarece sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura funcționarea fiabilă a motorului pentru a preveni supraîncălzirea. Nu așezați niciodată NutriBullet® deasupra obiectelor inflamabile, cum ar fi ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe de masă sau alte materiale similare.

- **ATENȚIE!** Acționați întotdeauna NutriBullet® pe o suprafață plană, lăsând spațiu neobstrucționat sub și în jurul bazei motorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Fantele de pe partea de jos a bazei motorului sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura o funcționare fiabilă și pentru a preveni supraîncălzirea motorului.

## CUPTOR CU MICROUNDĂ & SIGURANȚA DE ÎNCĂLZIRE PLITĂ

- **NU AMESTECAȚI INGREDIENTE FIERBINȚI!** După amestecare la temperatura camerei sau a ingredientelor mai reci (21°C/70°F sau mai puțin), transferați amestecul într-un recipient nesigilat, sigur pentru cuptorul cu microunde sau într-o oală de plită pentru a încălzi. Folosiți mereu un termometru pentru a testa temperatura internă a ingredientelor fierte, s-ar putea să se simtă reci la atingere, dar totuși să fie fierbinți în interior.
- Nu puneți niciuna dintre piesele NutriBullet® într-un cuptor cu microunde, cuptor sau aragaz sau nu vă scufundați în apă clocotită, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea accesoriului.
- Evitați amestecarea următoarelor semințe și sâmburi în NutriBullet®, deoarece conțin o substanță chimică cunoscută pentru a elibera cianură în organism atunci când este ingerată: semințe de măr, sâmburi de

cireșe, sâmburi de prune, sâmburi de piersici și sâmburi de caise. Sâmburiile fructelor pot provoca, de asemenea, deteriorarea lamei și cupei.

## **SIGURANȚĂ MEDICALĂ**

- Informațiile conținute în acest ghid de utilizare nu sunt menite să înlocuiască sfatul medicului dumneavoastră. Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu privire la problemele de sănătate și nutriție.

## **INTERACȚIUNI DE MEDICARE:**

- Dacă luați orice medicament, în special medicamente pentru scăderea colesterolului, anticoagulante, medicamente pentru tensiunea arterială, tranchilizante sau antidepresive, vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca oricare dintre rețetele de smoothie conținute în Ghidul de rețete.

## **INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU O UTILIZARE ADECVATĂ**

- **PENTRU A EVITA SCURGERILE, NU UMPLEȚI EXCE-**

**SIV CUPA!** Asigurați-vă că ingredientele și lichidul nu depășesc linia MAX. Acțiunea ciclonică® a NutriBullet® necesită spațiu pentru a extrage eficient și depășirea liniei MAX poate duce la scurgeri și poate crea o presurizare periculoasă care poate determina separarea ansamblului vasului și a lamei.

- Cupele și lamele extractoare sunt specifice modelului exact al NutriBullet®. Utilizarea unor piese incompatibile (piese de la alte modele) poate duce la deteriorarea NutriBullet® sau poate crea pericole pentru siguranță. Când înlocuiți cupele sau lama extractorului sau comandați accesorii suplimentare de pe [nutribullet.com](http://nutribullet.com) sau contactând Serviciul Clienți, vă rugăm să specificați modelul pentru piesele care sunt compatibile cu unitatea dvs.
- Inspectați periodic toate componentele NutriBullet® pentru deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol

electric. Asigurați-vă că cablul de alimentare și priza nu sunt deteriorate. Întrerupeți utilizarea și înlocuiți vasele de amestecare dacă detectați fisuri, tulburări sau alte deteriorări ale vasului, file de pe vas sau file de acționare ale bazei motorului. Asigurați-vă că lamele se rotesc liber și că structura nu este deteriorată. Asigurați-vă că baza motorului este neobstrucționată și curată. Urmați întreținerea recomandată în paginile 18 și 19 și nu folosiți niciodată NutriBullet® cu componente deteriorate. Dacă NutriBullet® nu funcționează în vreun fel, întrerupeți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți. Puteți achiziționa cupe noi NutriBullet® și lame extractoare pe [nutribullet.com](http://nutribullet.com) sau contactând Serviciul Clienți. **RECOMAN- DĂM ÎNLOCUIREA CUPEI LA FIECARE ȘASE LUNI.**

## ! Păstrați aces- • te instrucțiuni!

Dacă aveți comentarii, întrebări sau nelămuriri, accesați [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO





**nutribullet.**


# Cuprins

- 15 Ghid de asamblare**
- 16 Asamblarea & utilizarea cupei NutriBullet®**
- 18 Îngrijire & întreținere**
  - 18 Iată cum se curăță NutriBullet®
  - 19 Piese de schimb

Vă mulțumim că ați achiziționat NutriBullet®



# Ghid de asamblare

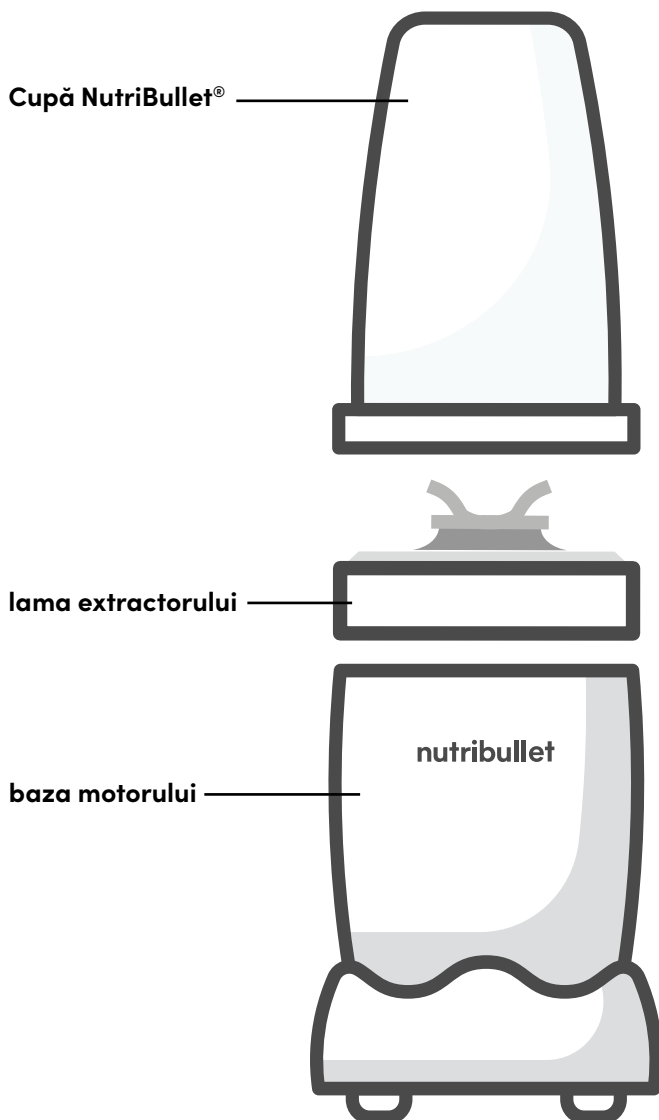

# Asamblarea & utilizarea cupei NutriBullet®



## VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRĂȚI ACESTE GARANȚII IMPORTANTE ÎN MINTE CÂND FOLOSIȚI NUTRIBULLET®:

- Asigurați-vă că baza este conectată pentru utilizare.
- Manipulați ansamblul lamei extractorului cu grijă, deoarece lamele sunt ascuțite.
- Nu rulați niciodată NutriBullet® în timp ce este gol.
- Accesoriile NutriBullet® nu sunt destinate utilizării la cuptorul cu microunde, deoarece pot deteriora accesoriile.
- **Nu lăsați niciodată NutriBullet® nesupravegheat în timp ce este utilizat.**

## Nu amestecați niciodată ingrediente fierbinți atunci când utilizați orice cupă NutriBullet®.

**AVERTIZARE:** Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21° C/70° F sau mai rece).


- 1 Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea Măsurii importante de siguranță (pag.2-10) înainte de a trece la Pasul 2
- 2 Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.



3

Adăugați ingrediente și lichid în cupa NutriBullet®.


**NOTA:** Nu supraîncărcați! Pentru a evita scurgerile, nu adăugați ingrediente dincolo de linia MAX.

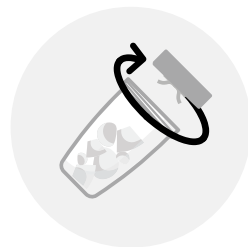

4

Puneți lama extractorului în cupă până când este etanșată bine.

5

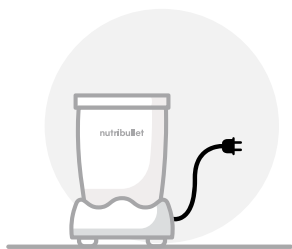

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică.

7



Deblocați ansamblul împingând ușor și desfăcând cupa în sens invers acelor de ceasornic.

**NOTA:** Amestecarea nu trebuie să necesite mai mult de un minut pentru a obține rezultate netede și cremoase.

6



Întoarceți cupa cu capul în jos și așezați-o pe baza motorului, împingeți ușor și răsuciți-o.



#### ATENȚIE

Nu scoateți lama extractorului din cupa NutriBullet® până când amestecarea nu s-a terminat complet. Nu utilizați lama extractorului ca un capac de depozitare pentru cupă. Unele alimente pot conține ingrediente active sau pot elibera gaze care se vor extinde dacă sunt lăsate într-un recipient sigilat, rezultând o acumulare excesivă de presiune care poate prezenta un risc de rănire. Când depozitați conținutul în cupă, utilizați folie de plastic sau folie pentru a sigila recipientul. Îndreptați întotdeauna conținutul departe de corpul dvs. atunci când îl desfaceți.

# Îngrijire & întreținere

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de curățare de mai jos înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare.

Curățarea NutriBullet® este ușoară, pur și simplu așezați oricare dintre piese (cu excepția bazei motorului și a lamei transversale) pe **RAFTUL SUPERIOR** al mașinii de spălat vase sau spălați manual cu apă caldă și săpun și clătiți.

## Iată cum se curăță NutriBullet®:

**PASUL 1: Cel mai important lucru - ÎNTOTDEAUNA DECONECTAȚI baza motorului de la priză atunci când este lăsată nesupravegheată, înainte de asamblare, demontare, schimbare a accesoriilor sau abordarea pieselor care se deplasează în timpul utilizării sau la curățare.** Nu încercați să manevrați aparatul până când nu s-au oprit toate piesele!

**PASUL 2:** Îndepărtați ansamblul cupă/ansamblu lamă extractor de pe baza motorului.

**PASUL 3:** Curățați componentele individuale (baza motorului, lama extractorului, cupele NutriBullet®) după cum urmează:

### BAZA MOTORULUI:

- În cea mai mare parte, baza motorului nu se murdărește cu adevărat, dar dacă neglijați să răsuciți strâns lama extractorului pe cupă, lichidele se pot scurge și pot pătrunde în bază și se pot lipi de butoanele activatorului.
- Pentru a evita riscul de rănire, **NU FOLOSIȚI** niciodată mâinile sau ustensilele pentru a curăța clapele de acționare albe în timp ce NutriBullet® este conectat.
- Nu îndepărtați căptușelile din cauciuc sau plastic din baza motorului.
- Utilizați un burete sau o cârpă de vase umezită cu apă caldă cu săpun pentru a șterge interiorul și exteriorul bazei motorului până când este curat.
- Acordați o atenție deosebită filelor de acționare albe din interiorul bazei motorului pentru a slăbi orice resturi lipicioase din picături și scurgeri. Dacă este necesar, puteți folosi o perie mică pentru a curăța zona pentru a vă asigura că este menținută curată.



**AVERTIZARE:** Nu scufundați niciodată baza motorului în apă.

## LAMA EXTRACTORULUI:

- **NU SCOATEȚI GARNITURA** deoarece aceasta poate deteriora definitiv lama transversală și poate cauza scurgeri. Dacă după spălare, conform indicațiilor de mai sus, se dorește o dezinfectare suplimentară, puteți clăti cu o soluție de oțet/apă de 10% sau cu suc de lămâie. Dacă, în timp, garnitura se desface sau se deteriorează, puteți comanda o nouă lamă de extracție la [NutriBullet.com](http://NutriBullet.com) sau contactați Serviciul Clienți.
- Uscați complet lama extractorului. Este util să rotiți lama pe o parte în scurgătorul de vase pentru a vă asigura că AMBELE PĂRȚI ale lamei extractorului sunt complet uscate.

## CUPE NUTRIBULLET® & CAPACE CU ACȚIUNE RAPIDĂ

- Aceste articole se spală toate **PE RAFTUL DE SUS** al mașinii de spălat vase. Vă recomandăm să le clătiți și să le dați o perie rapidă cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile uscate înainte de a le spăla în mașina de spălat vase. Nu folosiți **NICIODATĂ** ciclul de igienizare pentru a spăla Ceștile deoarece acest lucru poate deforma plasticul.
- Verificați în mod regulat cele 3 clapete de pe părțile laterale ale Cupei (fisurare, rupere sau rotunjire). Dacă este deteriorată,

înlocuiți imediat pentru a preveni posibile vătămări corporale.

- **NU FOLOSIȚI NICIODATĂ O CUPĂ CU O CLAPETĂ RUPTĂ, DETERIORATĂ SAU LIPSĂ ÎN ACEST SENS POATE FACE CA CUPA ȘI BAZA MOTORULUI SĂ SE SEPARĂ, EXPUNÂND ANSAMBLUL LAMEI!**

## CURĂȚENIE DIFICILĂ:

- Dacă ingredientele se usucă în interiorul Cupei NutriBullet®, faceți curățarea rapidă umplând paharul cu aproximativ 2/3 plin cu apă la temperatura camerei (21°C/70°F sau mai puțin) și înșurubați lama extractorului. Așezați ansamblul cupă/lamă extractor pe baza motorului NutriBullet® timp de aproximativ 20-30 de secunde. Asta va slăbi ingredientele blocate și, cu o curățare ușoară și clătire, veți fi terminat.

---

## Piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru pe [nutribullet.com](http://nutribullet.com) sau nu ezitați să contactați Serviciul Clienți.

## RO/ Explicația marcajelor



RO/ Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



RO/ Acest produs este conform cu reglementarea europeană nr. 1935/2004 privind materialele și articolele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Toate drepturile rezervate.  
NutriBullet și sigla NutriBullet sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC înregistrate în SUA și în întreaga lume.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

# nutribullet®

Nutribullet | Nutribullet PRO



# Průručka používateľa

# Dôležité bezpečnostné opatrenia

**PRI POUŽÍVANÍ AKÉHOKOL'VEK ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA SA VŽDY MUSIA DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VRÁTANE NASLEDUJÚCICH:**

**Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho spotrebiča NutriBullet® si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.**

## ! Túto príručku si odložte!

### • NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

#### **VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho elektrický napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.

- **POČAS POUŽÍVANIA NENECHÁVAJTE NUTRIBULLET® BEZ DOZORU.**
- **NEPOUŽÍVAJTE VONKU.**
- **KEĎ SA NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVA, VŽDY HO ODPOJTE OD ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA.**

- Ak spotrebič necháte bez dozoru a pred jeho zostavením, demon-tážou alebo čistením vždy odpojte elektrické napájanie spotrebiča.
- Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa k dielom, ktoré sa pri prevádzke pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja elektrického napájania.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností



a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili hroziace riziká.

- Spotrebič nepoužívajte na iné, než určené použitie. Nesprávne používanie môže spôsobiť osobné zranenie.

## BEZPEČNOSŤ V PRÍ- TOMNOSTI TEPLA A TLAKU

**Aby sa zabránilo osobným zraneniam, v utesnenej miske NutriBullet® nikdy nemixujte horúce suroviny ani suroviny s oxidom uhličítym!**

VAROVANIE!

Teplé suroviny môžu pri mixovaní spôsobiť v utesnených nádobách zvýšenie tlaku, ktorý po otvorení nádoby spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať suroviny a kvapaliny pri izbovej teplote alebo chladené (21 °C/70 °F alebo chladnejšie).

**Nikdy nenechávajte mixér zapnutý dlhšie, než je to potrebné podľa receptu – zvyčajne kratšie než jednu minútu.**

VAROVANIE!

**Nikdy nemixujte kvapaliny sýtené oxidom uhličítym ani suroviny produkujúce plyny** (napr. sóda bikarbóna, kypriaci prášok, droždie a pod.). Tlak generovaný uvoľňovanými plynmi môže spôsobiť prasknutie misky NutriBullet® a následné zranenie osoby alebo materiálne škody. Trenie noža pri dlhšom mixovaní môže zohriať suroviny a zvýšiť tlak vnútri utesnenej nádoby. Tento tlak môže spôsobiť oddelenie misky a noža alebo vystreknutie rozmixovaného obsahu, čo môže spôsobiť zranenie osoby alebo materiálne škody. Ak sú utesnené misky NutriBullet® teplé na dotyk, spotrebič vypnite a počkajte pätnásť minút alebo dlhšie, aby nádoba vychladla. Nechajte, aby sa obsah usadil, potom misku opatrne uvoľnite zo základne s motorom. Misku NutriBullet® nasmerujte preč od svojej tváre a tela, pomaly odskrutkujte mixovací nôž, aby sa pomaly uvoľnil zostávajúci tlak.

**TRENIE OTÁČAJÚCEHO SA MIXOVACIEHO NOŽA POČAS MIXOVANIA MÔŽE V UTESNENEJ MISKE SPÔSOBIŤ ZOHRIATIE SUROVÍN A ZVÝŠENIE TLAKU, POKIAĽ HO NECHÁTE V PREVÁDZKE DLHŠIE NEŽ JEDNU MINÚTU. AK JE MISKA NA DOTYK TEPLÁ, NECHAJTE JU ÚPLNE VYCHLADNÚŤ, AŽ POTOM JU OPATRNE OTVORTE, PRIČOM JU OTOČTE TAK, ABY JEJ VÁS OBSAH NEMOHOL ZASIAHNUŤ, ABY STE ZABRÁNILI ZRANENIU.**

- Po mixovaní nechajte obsah misky usadiť, a uvoľnite všetok tlak, ktorý by sa mohol nahromadiť, pomalým odskrutkovaním nádoby od zostavy nožov. Pokiaľ je v miske vyšší tlak, nasmerujte nádobu od seba.
- Ak by ste museli obsah misky mixovať dlhšie než jednu minútu, mixujte v 1-minútových intervaloch. Po prvom a po každom nasledujúcom 1-minútovom cykle základňu motora úplne vypnite a pred zapnutím ďalšieho cyklu mixovania počkajte aspoň jednu minútu.

- Nezapínajte viac než 3 po sebe nasledujúce 1-minútové intervaly, aby ste predišli ohriatiu obsahu misky. Po treťom cykle mixovania nechajte obsah usadiť 2 – 3 minúty, aby ste zabránili prehriatiu a zvýšeniu tlaku v miske.
- **NEDOVOLTE, ABY MIXOVANÉ ZMESI OSTALI V UTESNENEJ NÁDOBE STÁŤ DLHO!** Cukor v ovocí a zelenine by mohol začať časom fermentovať, uvoľňovať plyny a spôsobiť zvýšenie tlaku v utesnenej miske NutriBullet®. Ak svoje smoothie neskončujete ihneď, vyberte nože, zakryte nádobu vekom alebo plastovou fóliou a vložte do chladničky. Žiadnu mixovanú zmes neskladujte v utesnenej miske NutriBullet® bez vloženia do chladničky ani veľmi dlho, pretože obsah by mohol pokaziť a začať kvasiť.
- Pri nalievaní horúcej kvapaliny do mixéra musíte dávať pozor, pretože v dôsledku náhleho vytvorenia pary by mohol obsah vystreknúť.

## BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S MIXOVACÍM NOŽOM

Žiadny mixovací nôž nekladajte v základni motora, pokiaľ nie je pripojený ku miske NutriBullet®. Odkrytý mixovací nôž predstavuje riziko porezania.

VAROVANIE!

### NOŽE SÚ OSTRÉ! MANIPULUJTE S NIMI OPATRNE.

Pri manipulácii s akýmkoľvek nožom dávajte pozor. Aby ste zabránili porezaniu, nechytajte ani sa nedotýkajte ostria noža.

Pri vyprázdňovaní a čistení postupujte opatrne.

### VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA DIEĽMI!

Počas mixovania sa rukami ani pomôckami nepribližujte k mixovacie- mu nožu, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.

- Aby ste zabránili úniku a možnému oddeľovaniu komponentov počas prevádzky, správne zarovnajte a bezpečne pripevnite (utiahnite rukou) nože ku miske NutriBullet® a predtým, než ju nasadíte na základňu s motorom a zapnete

NutriBullet®, skontrolujte, či z misky neuniká kvapalina.

- Po zastavení spotrebiča NutriBullet® počkajte, kým sa motor úplne nezastaví a jednotka sa nevypne, až potom odoberte misku a mixovací nôž zo základne s motorom. Odobratie nádoby z jednotky pred úplným vypnutím napájania môže spôsobiť poškodenie spojky mixovacieho noža alebo prevodu motora.

### NIKDY NEMIXUJTE BEZ KVAPALINY, PRETOŽE BY SA MOHOL POŠKODIŤ NOŽ ALEBO MOTOR.

- Funkcia cyclonic action® vášho spotrebiča NutriBullet® vyžaduje pri príprave smoothies a iných výživných nápojov použitie kvapalín. NutriBullet® sa nesmie používať na drvenie ľadu ani na mixovanie zmesí bez kvapalín. K svojmu smoothie vždy pridávajte kvapalinu.
- **NEPOUŽÍVAJTE** mixovací nôž na drvenie suchých surovín, ako sú zrná, ce-

reálie alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť motor alebo mixovací nôž.

- Odporúčame vám vymeniť mixovací nôž vždy po 6 mesiacoch (v závislosti od použitia) alebo podľa potreby na dosiahnutie optimálneho výkonu.
- Niektoré konfigurácie spotrebiča môžu obsahovať aj nože mlynčeka. Tento nôž sa môže používať na mletie bylín, korenia, zrna a semien.

## ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

**VAROVANIE!** Tento spotrebič nepoužívajte na miestach s iným typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky. Nepoužívajte ho so žiadnym typom adaptéra zástrčky ani so zariadením na zmenu napätia, pretože môžu spôsobiť elektrický skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom, osobné zranenie alebo materiálové škody.

- Z bezpečnostných dôvodov zástrčku ani základňu s motorom žiadnym spôsobom nemodifikujte. Zvýšilo by sa tým riziko

zranenia a stratili by ste nárok na záruku.

- Používanie doplnkov treťích strán, vrátane sklenených zaváracích pohárov, je zakázané a môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo poškodenie produktu a spôsobí stratu záruky.
- **Aby ste zabránili riziku zásahu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte elektrický kábel, zástrčku ani základňu s motorom mixéra do vody ani iných elektricky vodivých kvapalín. Spotrebič prestaňte používať, ak je poškodený elektrický kábel, zástrčka alebo základňa motora.**
- Vždy **ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE** spotrebiča NutriBullet®, pokiaľ sa nepoužíva alebo **PRED** montážou, odmontovaním dielov, pri výmene príslušenstva alebo pred čistením. So spotrebičom NutriBullet sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia.
- Pravidelne kontrolujte všetky komponenty NutriBullet®,

či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže zhoršiť ich funkčnosť alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Uistite sa, že napájací elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené. Ak zistíte nejaké prasknutie, škrabance, zakalenie alebo poškodenie plastu, prestaňte misku NutriBullet® používať a vymeňte ju. Zaisťte, aby sa nože voľne otáčali a aby bolo tesnenie umiestnené správne a nepoškodené. Zaisťte, aby spínače mechanizmov základne s motorom neboli blokované, aby boli čisté a dali sa ľahko stlačiť. Dodržte pokyny na vykonávanie údržby v tejto príručke používateľa na stranách 18–19. Spotrebič NutriBullet® nikdy nepoužívajte, ak sú jeho komponenty poškodené. Pokiaľ by sa na NutriBullet® vyskytla nejaká porucha, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte servis pre zákazníkov.

- Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez okraj stola alebo blízko nejakej hrany. Elektrický napájací kábel nikdy ne-

ťahajte, neskrúcajte ani nepoškodzuje. Nedovoľte, aby sa elektrický napájací kábel dotýkal horúcich povrchov vrátane varnej dosky a rúry.

- Ak motor prestane fungovať, odpojte napájanie základne s motorom a pred ďalším pokusom o použitie ju nechajte niekoľko hodín chladnúť. Váš NutriBullet® je vybavený vnútornou teplotnou poistkou, ktorá pri prehriatí motor vypne. Tepelná poistka sa po odpojení elektrického napájania a po dostatočnom vychladnutí tepelnej poistky zresetuje.
- Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník výrobcu, povereného servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba, len tak sa predíde nebezpečenstvu.

**VAROVANIE!**

**UPOZORNENIE:** Aby sa zabránilo ohrozeniu v dôsledku neúmyselného zresetovania tepelnej poistky, tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínača, ako je časovač, ani sa nesmie zapájať do ob-

vodu, ktorý sa pravidelne nezávisle zapína a vypína.

## VETRANIE

VAROVANIE!

Aby sa zabránilo riziku požiaru, otvory na dne základne s motorom musia byť čisté, bez prachu a nečistôt, a nesmú byť nikdy upchaté, pretože zaručujú vetranie a tým spoľahlivosť prevádzky motora a ochranu pred prehriatím. Svoj spotrebič NutriBullet® nikdy nekladte na horľavé materiály, ako sú noviny, obrusy, obrúsky, utierky, podložky alebo iné podobné materiály.

- **UPOZORNENIE!** NutriBullet® vždy kladte na rovný povrch, priestor pod ním a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkuláciu vzduchu. Otvory na dne základne s motorom slúžia na vetranie, aby sa zaisťovala spoľahlivá prevádzka a predišlo sa prehriatiu motora.

## BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S MIKROVLNNOU RÚROU A VARNOU DOSKOU

- **NEMIXUJTE HORÚCE SUROVINY!** Po rozmixovaní surovín pri izbovej teplote alebo chladnejších (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia) ich preneste do neutesnenej nádoby vhodnej na použitie alebo do nádoby, ktorá sa môže ohrievať na varnej doske. Na kontrolu vnútornej teploty uvarených surovín vždy použite teplomer, pretože môžu byť studené na dotyk, ale horúce vnútri.
- Žiadny diel spotrebiča NutriBullet® nekladajte do mikrovlnnej rúry, nekladte na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, pretože by sa príslušenstvo mohlo poškodiť.
- NutriBullet® nepoužívajte na mixovanie nasledujúcich semien a jadier, pretože obsahujú chemické látky známe ako kyanidy, ktoré sa uvoľňujú do tela pri zažívaní: jablkové semená, kôstky čerešní, sliviek, broskýň a marhúľ. Kôstky ovocia môžu okrem toho poškodiť aj nože a misku.

## ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ

- Informácie uvedené v tejto príručke používateľa nenahrádzajú odporúčania vášho lekára. O zdravotné rady a odporúčania o výžive vždy požiadajte svojho lekára.

## ZDRAVOTNÉ INTERAKCIE:

- Ak beriete nejaké lieky, predovšetkým lieky znižujúce cholesterol, lieky na riedenie krvi, na vysoký tlak, upokojujúce lieky alebo antidepresíva, pred vyskúšaním akéhokoľvek receptu na smoothie z receptára sa poraďte so svojím lekárom.

## DOPLNKOVÉ POKYNY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- **ABY STE PREDIŠLI PRETEČENIU, MISKU NEPREPLŇAJTE!** Uistite sa, že suroviny a kvapalina nepresiahne značku MAX. Funkcia cyclonic action® spotrebiča NutriBullet® vyžaduje na dokonalé rozmixovanie surovín dostatočný priestor, ale prekročenie značky MAX môže spôsobiť únik kvapaliny a nebezpeč-

né zvýšenie tlaku, ktoré môže spôsobiť oddelenie nádoby od nožov.

- Miska a mixovací nôž sú špeciálne navrhnuté pre určitý model spotrebiča NutriBullet®. Použitie nekompatibilných dielov (diely z iných modelov) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča NutriBullet® alebo spôsobiť rizikovú situáciu. Pri výmene misiek alebo mixovacieho noža, pri objednávaní ďalšieho príslušenstva od [nutribullet.com](http://nutribullet.com), prípadne pri kontaktovaní služieb pre zákazníkov, uveďte model dielov kompatibilných so svojou jednotkou.
- Pravidelne kontrolujte všetky komponenty NutriBullet®, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže zhoršiť ich funkčnosť alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Uistite sa, že napájací elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené. Ak zistíte nejaké praskliny, zakalenie alebo iné poškodenie nádoby, jazýčkov

na nádobe alebo zarážok aktivačného mechanizmu na základni s motorom, prestaňte spotrebič používať a poškodený diel vymeňte. Zaistíte, aby sa nože voľne otáčali a aby bola štruktúra nepoškodená. Uistite sa, že základňa s motorom je bez prekážok a čistá. Dodržte odporúčania pre údržbu na stranách 18 a 19 a nikdy nepoužívajte NutriBullet® s poškodenými komponentmi. Pokiaľ by sa na NutriBullet® vyskytla nejaká porucha, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte servis pre zákazníkov. Nové misky a mixovací nôž pre svoj NutriBullet® si môžete kúpiť na [nutribullet.com](http://nutribullet.com) alebo si ich objednať prostredníctvom služieb pre zákazníkov. **ODPORÚČAME VÁM VYMIENIŤ MISKU KAŽDÝCH ŠEŤ MESIACOV.**

## ! Túto príručku • si odložte!

Ak by ste mali nejaké pripomienky, otázky alebo poznámky, navštívte stránky [nutribullet.com](http://nutribullet.com).



**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO





**nutribullet.**


# Obsah

- 15 Zostavenie spotrebiča**
- 16 Zostavenie a používanie misky NutriBullet®**
- 18 Starostlivosť a údržba**
  - 18 Čistenie spotrebiča NutriBullet®
  - 19 Náhradné diely

Ďakujeme vám, že ste si kúpili NutriBullet®

# Zostavenie spotrebiča


Miska NutriBullet®

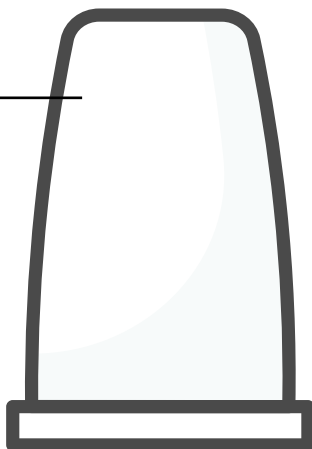

mixovací nôž



základňa s motorom

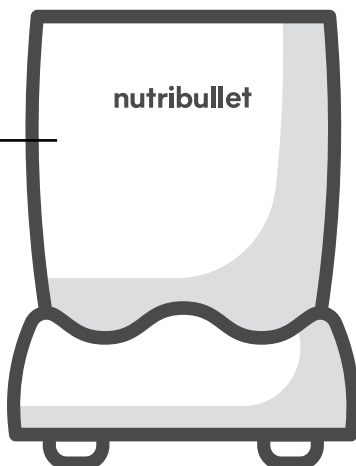

# Zostavenie a používanie misky NutriBullet®



## PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA NUTRIBULLET® NEZABUDNITE NA DO-DRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

- Uistite sa, že je základňa zapojená k zdroju elektrického napájania.
- S mixovacími nožmi manipulujte opatrne, pretože sú nože veľmi ostré.
- Spotrebič NutriBullet® nikdy nepoužívajte prázdny.
- Príslušenstvo NutriBullet® nie je určené na používanie v mikrovlnných rúrach, pretože by sa príslušenstvo mohlo poškodiť.
- **Nikdy** nenechávajte NutriBullet® počas používania bez dozoru.

## Pri používaní akejkoľvek misky NutriBullet® nemixujte horúce suroviny.

**VAROVANIE:** Teplé suroviny môžu pri mixovaní spôsobiť v utesnených nádobách zvýšenie tlaku, ktorý po otvorení nádoby spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať suroviny a kvapaliny pri izbovej teplote alebo chladené (21 °C/70 °F alebo chladnejšie).

- 1 Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (str. 2 – 10).
- 2 Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.



3

Do misky NutriBullet® vložte všetky suroviny a prilejte kvapalinu.


**POZNÁMKA:** Neprepĺňajte! Aby ste predišli pretečeniu, neplňte surovinami nad značku MAX.



4

Nasadte mixovací nôž na misku a otáčajte ním, aby sa pevne utesnil.

5

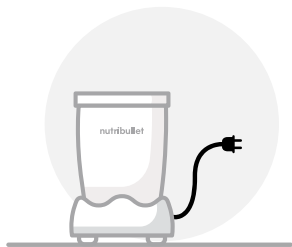

Zapojte zástrčku napájacieho elektrického kábla do elektrickej zásuvky.

7



Odstiňte zostavu opatrným zatlačením a odskrutkovaním misky proti smeru hodinových ručičiek.

**POZNÁMKA:** Zvyčajne netreba mixovať dlhšie než jednu minútu, aby ste získali hladký a krémový produkt.

6



Otočte misku dnom nahor a nasadte ju na základňu s motorom, opatrne zatlačte a otočte ňou.



#### UPOZORNENIE

Mixovací nôž neodpájajte od misky NutriBullet®, pokiaľ sa mixovanie úplne nezastavilo. Mixovací nôž nepoužívajte ako veko misky pri skladovaní produktu. Niektoré potraviny môžu obsahovať aktívne zložky alebo uvoľňovať plyny, ktoré by sa v tesne uzavretej nádobe mohli rozpínať a spôsobiť nadmerné zvýšenie tlaku, dôsledkom čoho môžu byť zranenia alebo poškodenie majetku. Pri skladovaní obsahu misky použite na uzavretie nádoby plastové veko alebo fóliu. Pri otváraní nádoby ju vždy odkloňte od seba.

# Starostlivosť a údržba

Pred prvým a po každom použití vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny.

Čistenie spotrebiča NutriBullet® je jednoduché, jednoducho vložte diely (okrem základne s motorom a mixovacieho noža) do **HORNÉHO KOŠA** umývačky riadu alebo ich umyte ručne teplou vodou so saponátom a opláchnite ich.

## Tu nájdete pokyny na čistenie spotrebiča NutriBullet®:

**KROK 1: Najdôležitejšie pravidlo – VŽDY VYTIAHNITE ZÁSTRČKU základne s motorom zo zásuvky elektrickej siete, pokiaľ je spotrebič bez dozoru, pred jeho zostavením, odpojením dielov, výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa ku pohybujúcim sa dielom pri používaní alebo čistení.**

So spotrebičom sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia.

**KROK 2:** Odoberte zostavu miska/mixovací nôž zo základne s motorom.

**KROK 3:** Pri čistení jednotlivých komponentov (základňa s motorom, mixovacie nože, misky NutriBullet®) dodržte nasledujúci postup:

### ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Základňa s motorom sa zvyčajne skutočne nezašpiní, ale ak neutiahnete mixovací nôž na misku pevne, kvapalina môže uniknúť, zašpiniť základňu a zalepiť aktivačné tlačidlá.
- Aby ste zabránili poraneniu, **NIKDY** nečistite výstupky aktivačnému mechanizmu rukami ani žiadnymi nástrojmi, kým je NutriBullet® zapojený do elektrickej siete.
- Nevyberajte gumenú ani plastovú výplň, ktorá je vnútri základne s motorom.
- Základňu s motorom poutierajte zvnútra aj zvonku špongiou alebo utierkou navlhčenou teplou vodou so saponátom.
- Mimoriadnu pozornosť venujte bielym výstupkom na vnútornej strane základne s motorom, aby ste uvoľnili všetky zvyšky odkvapnutých alebo vyliatych nečistôt. Podľa potreby môžete použiť na dôkladné vyčistenie týchto plôch malú kefku.



**VAROVANIE:** Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody.



## MIXOVACÍ NŮŽ:

- **NEVYBERAJTE TESNENIE,** pretože by sa tým nenapravitelne poškodil mixovací nôž a dochádzalo by k úniku kvapalín. Ak po vyššie opísanom čistení chcete spotrebič aj vydezinfikovať, môžete ho opláchnuť 10 % roztokom octu vo vode alebo citrónovou šťavou. Pokiaľ by sa tesnenie časom uvoľnilo alebo poškodilo, môžete si objednať nový mixovací nôž na adrese NutriBullet.com alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.
- Mixovací nôž dôkladne osušte. Je užitočné mixovací nôž pri sušení obrátiť, aby sa dôkladne osušili OBE STRANY nožov na mixovanie.

## MISKY A CESTOVNÉ VIEČKA NUTRIBULLET®:

- Všetky tieto diely sú vhodné na umývanie **V HORNOM KOŠI** umývačky riadu. Pred umývaním v umývačke riadu sa odporúča opláchnuť ich a kefkou z nich odstrániť všetky zaschnuté nečistoty. **NIKDY** nepoužívajte na umývanie misiek dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri ňom mohol plast zdeformovať.
- Pravidelne kontrolujte 3 výstupky na boku misky (praskliny, škrabance, zlomenie alebo deformácie). Ak sú poškodené, misku okamžite

vymeňte, aby ste predišli osobnému zraneniu.

- **NIKDY NEPOUŽÍVAJTE MISKU S ZLOMENÝMI, POŠKODENÝMI ALEBO CHÝBAJÚCIMI VÝSTUPKAMI, PRETOŽE BY TO MOHLO SPÔSOBIŤ ODDELENIE MISKY OD ZÁKLADNE S MOTOROM A ZRANENIE MIXOVACÍM NOŽOM!**

## ČISTENIE ODOLNÝCH ŠKVRŇ:

- Ak suroviny vnútri misky NutriBullet® zaschli, vyčistite misku tak, že ju naplníte do približne 2/3 vodou s teplotou prostredia (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia) a zaskrutkujte ju na mixovací nôž. Nasadzte zostavu misky s mixovacím nožom na základňu s motorom NutriBullet® a zapnite na približne 20 – 30 sekúnd. Tým sa zasúšené nečistoty uvoľnia a misku budete môcť umyť špongiou a opláchnutím.

---

## Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky **nutribullet.com** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

## SK/ Vysvetlenie označení



**SK/** Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.



**SK/** Tento výrobok spĺňa požiadavky európskeho Nariadenia č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Všetky práva vyhradené.  
NutriBullet a logo NutriBullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrovanej v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **Bruger- vejledning**

# Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

**NÅR DU BRUGER ET ELEKTRISK APPARAT, SKAL DU ALTID OVERHOLDE DE MEST GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, HERUNDER FØLGENDE:**

**Advarsel! For at undgå risiko for alvorlig skade skal du altid læse alle anvisninger nøje igennem, før du taget dit NutriBullet® i brug. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde alle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende vigtige oplysninger.**

## ! Gem disse instruktioner!

### • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

#### GENERELLE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Børn må ikke tage dette apparat i brug. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.

Børn må ikke lege med apparatet.

- **NUTRIBULLET® MÅ ALDRIG EFTERLADES UDEN OPSYN, MENS DEN ER I BRUG.**
- **IKKE TIL UDENDØRS BRUG.**
- **TAG ALTID LEDNINGEN UD AF NUTRIBULLET®, NÅR DET IKKE ER I BRUG.**

- Tag altid ledningen ud af vægkontakten, hvis apparatet efterlades uden opsyn og inden montering, afmontering eller rengøring.
- Sluk apparatet, og tag ledningen ud af vægkontakten, inden du skifter tilbehør eller nærmer dig bevægelige dele.
- Apparater kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller har fået instruktioner i sikker

brug af apparatet, og de forstår de relevante farer ved brug heraf.

- Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede anvendelse. Misbrug kan forårsage personskade.

## **VARME- OG TRYKSIKERHED**

**For at undgå personskade må man aldrig blende varme eller kulsyreholdige ingredienser op i en forseglede NutriBullet® kop!**

**ADVARSEL:** Varme ingredienser kan opbygge et tryk i forseglede beholdere, når de rystes og omrøres, og det kan medføre, at det varme indhold sprøjter ud ved åbning af låget. Start altid blendningen med ingredienser og væske ved stuetemperatur eller fra køleskabet (21°C/70°F eller lavere).

**Kør ikke blandingen i længere tid end nødvendigt, når du laver din opskrift – normalt mindre end ét minut.**

**ADVARSEL:**

**Blend aldrig kulsyreholdige væsker eller brusende ingredienser** (f.eks.

natron, bagepulver, gær, kagedej osv.). Trykket fra de udløste gasser kan medføre, at en forseglede NutriBullet® kop eksploderer, og det kan forårsage personskade og/eller tingskade. Friktion fra klingens drift kan opvarme ingredienserne og frembringe et indvendigt tryk i den forseglede beholder. Trykket kan medføre, at koppen og klingens kontakt går fra hinanden eller blenderindholdet, så det sprøjter ud af beholderen, som evt. kan forårsage personskade og/eller tingskade. Hvis de forseglede NutriBullet® kopper er for varme ved berøring, skal du slukke for maskinen og lade enheden køle ned i 15 minutter eller mere. Lad indholdet sætte sig, før du langsomt tager koppen af motorenheden. NutriBullet® koppen skal pege væk fra dit ansigt og kroppen, inden du skruer den udtagelige klinge langsomt af, så et evt. resttryk udløses forsigtigt.

**FRIKTION FRA DE ROTE-RENDE AFTAGELIGE KLINGER UNDER BLENDNING KAN MEDFØRE, AT INGREDIENSERNE OPVARMES OG FREMBRINGER ET INDVENDIGT TRYK I DEN FORSEGLEDE KOP, HVIS MASKINEN KØRER LÆNGERE END ET MINUT. HVIS KOPPEN ER FOR VARM VED BERØRING, SKAL DU LADE DEN KØLE HELT NED, INDEN DU FORSIGTIGT TAGER LÅGET AF VÆK FRA KROPPEN, SÅ DU UNDGÅR EN SKADE.**

- Efter blendning skal du lade indholdet sætte sig og frigive et evt. tryk, som kan være bygget op under ekstraktionsprocessen, ved langsomt at skrue beholderen af fra knivsamlingen. Lad beholderen pege væk fra dig for at beskytte dig selv mod et evt. opbygget tryk.
- Hvis du har brug for at blende i længere tid end et minut, skal du blende i 1-minuts intervaller. Efter den første og for hver efterfølgende 1-minuts blendning skal du lade motorenheden standse

helt og vente i mindst et minut, før du starter den næste cyklus.

- Kør ikke mere end 3 på hinanden følgende 1-minuts intervaller for at forhindre, at indholdet overopheder. Lad indholdet sætte sig i 2-3 minutter efter en 3. blendningscyklus for at forhindre overophedning eller en opbygning af tryk.
- **BLENDEDE BLANDINGER MÅ IKKE OPBEVARES I EN FORSEGLET BEHOLDER I FOR LANG TID AD GANGEN!** Sukkeret i frugt og grøntsager kan gære over tid, som kan danne gasser og opbygge et tryk i en forseglet NutriBullet® kop. Hvis du ikke spiser din smoothie med det samme, skal du fjerne den udtagelige klinge, dække beholderen til med et låg eller husholdningsfilm og sætte den i køleskabet. Opbevar aldrig blendede blandinger i en forseglet NutriBullet® kop, hvis den ikke står på køl og i det hele taget aldrig i længere tid. Indholdet bliver dårligt og gære.

- Pas på, hvis du hælder varm væske i blenderen, da det kan sprøjte op ad apparatet på grund af den pludselige fordampning.

## SIKKERHED VEDR. DEN UDTAGELIGE KLINGE

**Opbevar aldrig udtagelige klinger i motorenheden, når de ikke er fastgjort til en NutriBullet® kop. En eksponeret klinge kan udvise fare for flæsning af huden.**

ADVARSEL:

**KLINGER ER SKARPE! HÅNTERES FORSIGTIGT.** Vær forsigtig, når du håndterer klinger. Rør ikke klingernes kanter for at undgå flæsning af huden. Pas på, når du tømmer beholdere og under rengøring.

**UNDGÅ BERØRING MED BEVÆGELIGE DELE!** Hold hænderne og redskaber væk fra udtagelige klinger, når du blander mad. Det nedsætter risikoen for alvorlig personskade.

- For at forhindre læk, og at komponenterne skiller ad under driften, skal du justere den udtagelige klinge og fastgør den korrekt manuelt til en NutriBullet®

kop og tjekke, om der er læk, inden du sætter den på motorenheden og kører din NutriBullet®.

- Når du har standset din NutriBullet®, skal du vente, indtil motoren stopper helt op, og enheden er helt standset, inden du fjerner koppen/den udtagelige klinge fra motorenheden. Hvis du fjerner beholderen fra enheden, inden den er helt standset, kan du beskadige den udtagelige klinges fatning eller motorens drivkoblingssystem.

## BLEND ALDRIG UDEN VÆSKE, DA DET KAN BESKADIGE DEN UDTAGELIGE KLINGE ELLER MOTOREN.

- Teknologien cyclonic action® til din NutriBullet® kræver, at der bruges væske til fremstilling af smoothies og andre nærende drikke. NutriBullet® er ikke beregnet til brug som isknuser eller til brug uden væske. Tilsæt altid væske i din smoothie.
- **BRUG IKKE** den udtagelige klinge til maling af tørre ingredienser som f.eks.

frø og kerner, korn eller kaffe, da det kan ødelægge motoren og/eller den udtagelige klinge.

- Vi anbefaler at du udskifter din udtagelige klinge hver 6. måned (afhængigt af brugen) eller efter behov for at opnå optimale resultater.
- Visse konfigurationer kan indeholde en fræserkniv. Kniven kan bruges til at male urter, krydderier, korn og frøer/kerner.

## ELEKTRISK SIKKERHED

**ADVARSEL!** Dette produkt må ikke bruges på steder med andre elektriske specifikationer eller stiktyper. Brug ikke stikadaptere eller spændingsomformere, da de kan forårsage elektrisk kortslutning, brand, elektrisk stød, personskade eller tingskade.

- For din egen sikkerhed må du ikke tilpasse stikket eller motorenheden på nogen måde. I modsat fald kan det øge risikoen for skade, og garantien vil bortfalde.

- Brugen af udstyr fra tredjepart, herunder dåser, er ikke tilladt og kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller produktskade, hvormed garantien bortfalder.

- **For at undgå risikoen for elektrisk stød må man aldrig nedsænke ledningen, stikket eller motorenheden til blenderen i vand eller andre væsker, der leder den elektriske strøm. Brug aldrig ledningen, stikket eller motorenheden, hvis de er beskadiget.**

- **TAG ALTID** ledningen ud af din NutriBullet®, hvis den ikke er i brug eller **FØR** montering, afmontering, udskiftning af tilbehør eller rengøring. Prøv aldrig på at håndtere NutriBullet®, før alle delene er holdt op med at bevæge sig.
- Se alle NutriBullet® komponenter regelmæssigt efter for beskadigelse eller slid, som kan forhindre den korrekte funktion eller udvise en elektrisk fare. Sørg for, at strømledningen og stikket er ubeskadiget. Hold op med



at bruge, og udskift din NutriBullet® kop, hvis du opdager en revne eller sprækker, skjolder eller skader i plasticmaterialet. Sørg for, at klingerne roterer frit, og at pakningen sidder korrekt og ikke er beskadiget. Sørg for, at motorenhedens pulsfunktioner er frit tilgængelige, rene og let kan nedtrykkes. Følg vedligeholdelsesinstruktionerne i denne brugervejledning på side 18-19. Kør aldrig din NutriBullet® med ødelagte komponenter. Hvis din NutriBullet® udviser en hvilken som helst fejl, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte kundeservice.

- Ledningen må ikke hænges ud over bordkanten eller køkkenbordet. Træk ikke i eller vrid ikke strømledningen, og pas på ikke at beskadige den. Ledningen må ikke berøre varme overflader, inklusive komfuret.
- Hvis motoren stopper

med at virke, skal du tage ledningen ud af motorenheden og lade den køle ned i en time, inden du prøver at tage den i brug igen. Din NutriBullet® har en indvendig varmeafbryder, der slukker motoren, hvis den overopheder. Den termiske strømafbryder nulstilles, når ledningen tages ud af enheden, og den termiske strømafbryder er nedkølet tilstrækkeligt.

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicepartner eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå en fare.

#### ADVARSEL

**ADVARSEL:** For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af den termiske afbryder må dette apparat ikke forsynes via eksternt afbryderudstyr, f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredsløb, som elselskabet tænder og slukker for regelmæssigt.

## VENTILATION

### ADVARSEL!

For at undgå brandfare skal hullerne i motorenhedens bund altid være fri for støv eller fnuller og må aldrig være tilstoppede, da de bruges til ventilation for at sikre den pålidelige drift af motoren og forhindre overophedning. Anbring aldrig din NutriBullet® oven på brandbare materialer, som f.eks. aviser, duge, servietter, viskestykker, dækkeservietter eller lignende materialer.

- **PAS PÅ!** Kør altid din NutriBullet® på en plan overflade med plads under og omkring motor-enheden, så der kommer god luftcirkulation. Der er huller i bunden af motor-enheden til ventilation for at sikre en pålidelig drift og forhindre overophedning.

## SIKKERHED VEDRØRENDE OPVARMNING I MIKROBØLGEOVN OG PÅ KOMFUR

- **BLEND ALDRIG VARME INGREDIENSER!** Efter at du har blendet ingredienser ved stuetemperatur eller ingredienser fra køleskabet (21°C/70°F eller mindre), skal du hælde blandingen i en mikrobølgeegnet beholder uden låg eller i en gryde til opvarmning på komfuret. Brug altid termometer for at afprøve temperaturen på opvarmede ingredienser indvendigt. De kan føles kølige udvendigt, men være meget varme indvendigt.
- Anbring aldrig NutriBullet®-dele i en mikrobølgeovn, en ovn eller en gryde på komfuret. De må heller ikke nedsænkes i kogende vand, da det kan ødelægge tilbehøret.
- Undgå at blende følgende kerner og sten i din NutriBullet®, da de indeholder et kemikalie, der kan frigive cyanid i kroppen, hvis de indtages: æblekerner, kirsebærsten, blommestem, ferskensten

og abrikoskerner. Kerner og sten fra frugt kan også beskadige klingens og koppen.

## **MEDICINSK SIKKERHED**

- Oplysningerne i denne brugervejledning erstatter ikke lægens råd. Spørg altid din læge om problemer vedrørende sundhed og ernæring.

## **INTERAKTIONER MED LÆGEMIDLER:**

- Hvis du tager medicin, især kolesterolsænkende medicin, blodfortyndende medicin, blodtryks-sænkende medicin, beroligende midler eller antidepressive midler, skal du spørge lægen, inden du prøver at lave nogen af smoothie-opskrifterne fra Opskriftsbogen.

## **SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM KORREKT BRUG**

- **FYLD IKKE KOPPEN FOR MEGET OP FOR AT UNDGÅ UTÆTHEDER!** Sørg for, at ingredienser og væske ikke går op over MAX-linjen. Centrifugalkraften fra din NutriBullet® kræver

plads for at opnå en effektiv presning, og hvis du går ud over MAX-linjen, kan det medføre utætheder eller opbygge et farligt tryk, som kan gøre, at enheden og klingerne går fra hinanden.

- Koppen og de udtagelige klinger passer kun til den relevante model af NutriBullet®. Hvis du bruger inkompatible dele (dele fra andre modeller) kan det ødelægge din NutriBullet®, eller der kan opstå sikkerhedsfarer. Når du udskifter kopper eller en udtagelig klinge eller bestiller tilbehør fra [nutribullet.com](http://nutribullet.com) eller kontakter kundeservice, skal du angive modelnavnet, så du får de dele, der er kompatible med din enhed.
- Se alle NutriBullet® komponenter regelmæssigt efter for beskadigelse eller slid, som kan forhindre den korrekte funktion eller udvise en elektrisk fare. Sørg for, at strømledningen og stikket ikke er beska-

diget. Hold op med at bruge enheden og udskift den, hvis du opdager en revne eller sprækker, skjolder eller andre skader på enheden eller på motorenhedens flapper eller på aktuatorens flapper. Sørg for, at klingerne roterer frit, og at strukturen er hel og ubeskadiget. Sørg for, at motorenheden ikke er tilstoppet og er ren. Følg vedligeholdelsesvejledningen som anbefalet på side 18 og 19, og køр aldrig din NutriBullet® med ødelagte komponenter. Hvis din NutriBullet® udviser en hvilken som helst fejl, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte kundeservice. Du kan købe nye kopper og klinger til din NutriBullet® på [nutribullet.com](http://nutribullet.com) eller ved at kontakte kundeservice. **VI ANBEFALER, AT DU UDSKIFTER DIN KOP HVER 6. MÅNED.**

## ! Gem disse • instruktioner!

Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andre ting, skal du gå til **[nutribullet.com](http://nutribullet.com)**.

**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO





**nutribullet.**

# Indhold


- 15**    **Monteringsvejledning**
- 16**    **Montering og brug af NutriBullet® koppen**
- 18**    **Pleje og vedligeholdelse**
  - 18    Sådan rengør du NutriBullet®
  - 19    Reservedele

Tak, fordi du har købt en NutriBullet®



# Monteringsvejledning


NutriBullet® kop

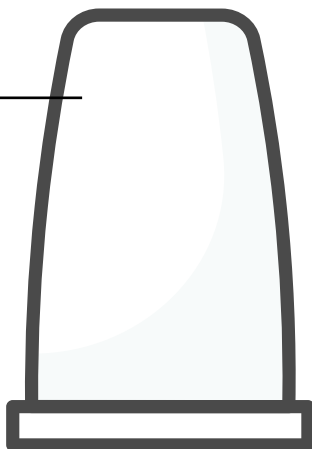

klinge



motorenhed

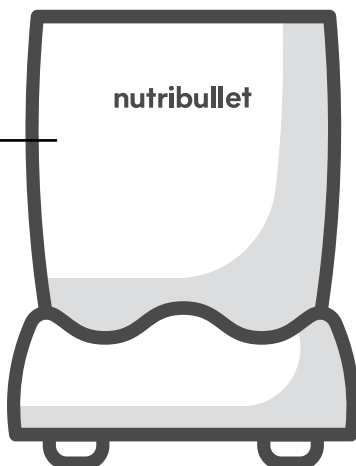

# Montering og brug af NutriBullet® koppen



## HUSK DISSE VIGTIGE KONTROL-FORANSTALTNINGER, NÅR DU BRUGER DIN NUTRIBULLET®:

- Sørg for, at ledningen er sat i før brug.
- Håndter de udtagelige klinger forsigtigt, da de er skarpe.
- Kør aldrig din NutriBullet® når den er tom.
- Tilbehør til NutriBullet® er ikke beregnet til mikrobølgeovn, da det kan beskadige tilbehøret.
- NutriBullet® må **aldrig** efterlades uden opsyn, når den er i brug.

## Blend aldrig varme ingredienser, når du bruger en NutriBullet® kop.

**ADVARSEL:** Varme ingredienser kan opbygge et tryk i forseglede beholdere, når de rystes og omrøres, og det kan medføre, at det varme indhold sprøjter ud ved åbning af låget. Start altid blændningen med ingredienser og væske ved stuetemperatur eller fra køleskabet (21°C/70°F eller lavere).


- 1 Læs alle advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger (s. 2-10), før du fortsætter til Trin 2.
- 2 Anbring motorenheden på en ren, tør overflade, f.eks. et bord eller køkkenbordet.



3

Tilsæt ingredienser og væske i NutriBullet® koppen.


**BEMÆRK:** Må ikke overfyldes! Du må ikke tilsætte ingredienser over MAX-linjen for at undgå utætheder.

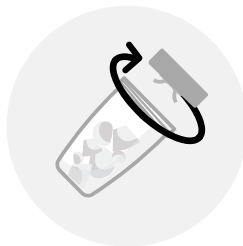

4

Anbring den udtagelige klinge på koppen, og vrid den, indtil den sidder fast.

5

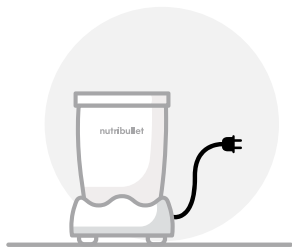

Sæt strømledningen ind i en vægkontakt.

7



Lås enheden op igen ved at skubbe forsigtigt ned og vride koppen mod uret.

**BEMÆRK:** Blendningen bør aldrig tage længere end et minut for at opnå en jævn og cremede konsistens.

6



Vend koppen på hovedet, og anbring den på motorenheden. Skub den forsigtigt ned, og vrid den.



#### PAS PÅ

Fjern ikke den udtagelige klinge fra NutriBullet® koppen, før blendningen er helt standset. Brug ikke den udtagelige klinge som opbevaringslåg til din kop. Visse fødevarer kan indeholde aktive ingredienser eller frigive gasser, som udvider sig, hvis fødevarer efterlades i en forsejlet beholder. Det kan medføre opbygning af et overdrevent tryk, som kan udsætte en person for fare. Hvis du opbevarer indhold i koppen, skal du bruge plasticfilm eller -folie til at forsegle beholderen. Ret altid indholdet væk fra kroppen, når du fjerner låg eller film/folie.

# Pleje og vedligeholdelse.

Følg anvisningerne om rengøring nedenfor før den første anvendelse og efter hver brug.

Rengøring af NutriBullet® er nemt. Du skal bare anbringe de relevante dele (undtagen motorenheden og den udtagelige klinge) i opvaskemaskinens **ØVERSTE STATIV** eller vaske dem af i hånden med varmt vand og lidt

## Sådan rengør du din NutriBullet®:

**TRIN 1: Og det allervigtigste – Tag ALTID motorenhedens ledning ud af vægkontakten, når apparatet ikke er under opsyn, før montering, afmontering, skift af tilbehør, eller når du nærmer dig dele, som bevæger sig under brug eller under rengøring.** Prøv ikke på at håndtere apparatet, før alle dele er holdt op med at bevæge sig!

**TRIN 2:** Fjern koppen/den udtagelige klinge fra motorenheden.

**TRIN 3:** Rengør de forskellige komponenter (motorenhed, den eller de udtagelige klinger, NutriBullet® kopper) som følger:

### MOTORENHED:

- For det meste bliver motorenheden ikke snavset, men hvis du ikke sætter den udtagelige klinge korrekt på koppen, kan der sive væsker ud i eller på motorenheden, som klister sig fast på aktiveringsknapperne.
- For at undgå risiko for skade må du **ALDRIG** bruge hænderne eller redskaber til at rengøre de hvide pulsfunktions, mens NutriBullet® er tilkoblet.
- Fjern ikke gummi- eller plasticlister inden i selve motorenheden.
- Brug en blød svampe eller et viskestykke med varmt vand til at aftørre motorenheden indvendigt og udvendigt for at rengøre den.
- Vær særlig opmærksom på de hvide aktuatorflapper inden i selve motorenheden, så du fjerner evt. klistrede madrester fra dryp og spild. Du kan evt. bruge en lille børste til at skrubbe området for at sikre, at det er helt rent.



**ADVARSEL:** Sænk aldrig motorenheden ned i vand.

## DEN UDTAGELIGE KLINGE:

- **FJERN ALDRIG PAKNINGEN**, da det kan ødelægge den udtagelige klinge permanent og medføre utætheder. Hvis du efter den ovennævnte rengøring ønsker at desinficere yderligere, kan du rengøre med en blanding af vand og 10% husholdningseddike eller med citronsaft. Hvis pakningen efterhånden løsner sig eller bliver beskadiget, kan du bestille en ny udtagelig klinge på [NutriBullet.com](http://NutriBullet.com), eller du kan kontakte kundeservice.
- Tør den udtagelige klinge godt af. Det er nyttigt at vende klingen på siden i opvaskebakken for at sikre, at **BEGGE SIDER** af den udtagelige klinge tørrer helt af.

## NUTRIBULLETT<sup>®</sup> KOPPER OG LØSE LÅG:

- Disse artikler kan alle komme i opvaskemaskinens **ØVERSTE STATIV**. Vi anbefaler, at du skyller dem af og børster dem af med opvaskebørsten for at fjerne indtørrede rester, før de sættes i opvaskemaskinen. Brug **ALDRIG** rensedyklusen til at vaske kopper af med, da det kan forvride plasticmateriale.
- Kontrollér regelmæssigt de 3 flapper på koppens sider (for revner, sprækker, skader eller

buler). Hvis den er ødelagt, skal du straks udskifte den for at undgå eventuel personska-

- **BRUG ALDRIG EN KOP MED EN ØDELAGT ELLER MANGLENDE FLAP, DA DET KAN MEDFØRE, AT KOPPEN OG MOTORENHEDEN ADSKILLES OG DERMED EKSPONERER DE UDTAGELIGE KLINGER!**

## RENGØRING AF MADRESTER, DER SIDDER FAST:

- Hvis ingredienserne inden i NutriBullet<sup>®</sup> koppen indtørre, kan den nemt rengøres den ved at fylde koppen 2/3 op med vand ved stuetemperatur (21°C/70°F eller mindre) og skruer den udtagelige klinge i. Anbring koppen/den udtagelige klinge på NutriBullet<sup>®</sup> motorenheden i ca. 20-30 sekunder. Dermed løsnes de indtørrede ingredienser, så de let kan børstes af og aftørres uden problemer.

---

## Reservedele

For at bestille reservedele og tilbehør skal du gå til vores website på [nutribullet.com](http://nutribullet.com) eller kontakte kundeservice.

## DK/ Beskrivelse af mærkninger



DK/ Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med restaffald i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller mennesker fra en ukontrolleret affaldsdeponering skal man altid genvinde ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For returnering af dit brugte apparat skal du bruge sorterings- og genbrugsanlæg eller kontakte forhandleren, som du købte produktet fra. Forhandleren tager imod dette produkt for sikker og miljømæssigt forsvarlig genbrug.



DK/ Dette produkt overholder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Alle rettigheder forbeholdes. NutriBullet og NutriBullet logoet er varemærker tilhørende CapBran Holdings, LLC, som er registreret i USA og resten af verden.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid imod at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden forudgående varsel.

# **nutribullet.**

Nutribullet | Nutribullet PRO



# **Bruksanvisning**

# Viktiga skyddsåtgärder

**NÄR DU ANVÄNDER EN ELEKTRISK APPARAT SKA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSÅTGÄRDER ALLTID IAKTTAS, INKLUSIVE FÖLJANDE:**

**Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risk för allvarliga skador innan du använder din NutriBullet®.** När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland annat följande **viktiga information.**

## ! Spara dessa instruktioner!

### • ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

#### **ALLMÄN SÄKERHETS- INFORMATION**

- Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och den tillhörande sladden utom räckhåll för barn.

Barn får inte leka med apparaten.

- **LÄMNA ALDRIG NUTRI-BULLET® OBEVAKAD NÄR DEN ANVÄNDS.**
- **ANVÄND INTE UTOMHUS.**
- **KOPPLA ALLTID UR NUTRIBULLET® NÄR DEN INTE ANVÄNDS.**

- Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen om den lämnas obebakad och före montering, demontering eller rengöring.
- Stäng av apparaten och koppla ur strömmen innan du byter tillbehör eller närmar dig delar i rörelse.
- Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska



användas på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med apparaten.

- Använd inte apparaten för något annat än den är avsedd för. En felaktig användning kan leda till personskador.

## SÄKERHET VID VÄRME OCH TRYCK

**För att undvika personskador ska varma eller kolsyrade ingredienser aldrig blandas i en tillsluten NutriBullet®-kopp!**

VARNING!

Uppvärmda ingredienser kan trycksätta tillslutna behållare när de rörs om och våldsamt stöta ut hett innehåll när de öppnas. Börja alltid blandningen med ingredienser och vätskor i rumstemperatur eller kylda (21 °C/70 °F eller kallare).

**Kör aldrig kontinuerligt längre än vad som krävs för att skapa ditt recept – i allmänhet högst en minut.**

VARNING!

**Blanda aldrig kolsyrade vätskor eller brusande ingredienser** (t.ex. bakpulver, jäst osv.). Trycket från frigjorda gaser kan leda till att en tillsluten NutriBullet®-kopp spricker, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada. Bladets friktion vid långvarig användning kan värma upp ingredienser och skapa ett invändigt tryck i den tillslutna behållaren. Detta tryck kan leda till att koppen och bladet separeras eller att det blandade innehållet sprutar ut ur behållaren, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada. Stäng av maskinen och låt kärlet svalna i minst femton minuter om de förseglade NutriBullet®-kopparna är varma vid beröring. Låt innehållet sjunka innan du långsamt frigör koppen från motorbasen. Håll NutriBullet®-koppen riktad bort från ansiktet och kroppen och skruva långsamt loss extraktorbladet för att försiktigt

släppa på eventuellt kvarvarande tryck.

**OM DE ROTERANDE EX-TRAKTORBLADEN FÅR GÅ I LÄNGRE ÄN EN MINUT UNDER BLANDNINGEN SKAPAS FRIKTION VILKET KAN LEDA TILL ATT INGREDIENSERNA VÄRMS UPP OCH SKAPAR ETT INVÄNDIGT TRYCK I DEN TILLSLUTNA KOPPEN. LÅT KOPPEN SVALNA RIKTIGT OM DEN ÄR VARM OCH ÖPPNA DEN SEDAN FÖRSIKTIGT. RIKTA DEN BORT FRÅN KROPPEN FÖR ATT UNDVIKA SKADOR.**

- Efter blandningen ska innehållet sjunka och släpp ut eventuellt tryck som kan skapas under extraktionsprocessen genom att långsamt skruva loss behållaren från bladaggregatet. Se till att behållaren är riktad bort från dig om tryck har skapats i den.
- Om du måste blanda längre än 1 minut, blanda i intervaller om en minut. Efter den första och varje efterföljande bländningscykel på 1 minut ska motorbasen

stängas av helt och vänta minst en minut innan du startar en ny cykel.

- Kör inte i mer än tre intervaller om 1 minut efter varandra för att förhindra att innehållet överhettas. Låt innehållet sjunka i 2-3 minuter efter den tredje extraktionscykeln för att förhindra överhettning och tryck.
- **LÄMNA INTE BLANDNINGAR I EN TILLSLUTEN BEHÅLLARE UNDER LÄNGRE TID!** Socker i frukt och grönsaker kan jäsa med tiden vilket frigör gaser och gör att tryck skapas i en tillsluten NutriBullet®-kopp. Om du inte tänker dricka din smoothie omedelbart ska bladet tas bort, täck behållaren med ett lock eller plastfolie och ställ den i kylskåpet. Förvara aldrig en blandning i en tillsluten NutriBullet®-kopp, vare sig okyld eller under en längre tid eftersom innehållet förstörs och jäser.
- Var försiktig om varm vätska hälls i blandaren eftersom den kan slungas ut ur apparaten på grund

av en plötslig ångbildning.

## EXTRAKTORBLADETS SÄKERHET

**Lagra aldrig något extraktorblad i motorbasen som inte är fäst till en NutriBullet®-kopp. Ett exponerat blad kan utgöra en risk för skärsår.**

VARNING!

**BLAD ÄR VASSA! HANTERA FÖRSIKTIGT.** Var försiktig när du hanterar ett blad. För att undvika skärsår får du inte hantera eller röra vid bladets egg. Var försiktig vid tömning av kärll och vid rengöring.

**UNDVIK KONTAKT MED RÖRLIGA DELAR!** Håll händer och redskap utanför och borta från extraktorbladet när du blandar mat för att minska risken för allvarliga personskador.

- För att förhindra läckage och att delar kan lossna under drift ska du anpassa bladet riktigt och fästa det säkert (för hand) på en NutriBullet®-kopp och kontrollera att det inte läcker innan du placerar

det på motorbasen och använder din NutriBullet®.

- När du stoppar NutriBullet® ska du vänta tills motorn stannar fullständigt och att apparaten är helt avstängd innan du tar bort koppen/extraktorbladet från motorbasen. Om du tar av behållaren från apparaten innan den är riktigt avstängd kan det orsaka skador på extraktorbladets koppling eller motorns kugghjul.

### BLANDA ALDRIG UTAN VÄTSKA EFTERSOM DET KAN SKADA EXTRAKTORBLADET ELLER MOTORN.

- Cyclonic action® på din NutriBullet® kräver att vätskor används för att göra smoothies och andra näringsrika drycker. NutriBullet® är inte avsedd att användas som iskross eller utan vätskor. Tillsätt alltid vätska till din smoothie.
- **ANVÄND INTE** extraktorbladet för att mala torra ingredienser som korn, spannmål eller kaffe, eftersom detta kan skada motorn och/eller extraktorbladet.

- Vi rekommenderar att du byter ut extraktorbladet var sjätte månad (beroende på användning) eller vid behov för optimal prestanda.
- Vissa utföranden kan innehålla ett fräsblad. Detta blad kan användas för att mala örter, kryddor, korn och frön.

## ELSÄKERHET

**VARNING!** Använd inte den här produkten på platser med olika elektriska specifikationer eller typer av kontakter. Använd inte någon typ av kontaktdapter eller spänningsomvandlare eftersom de kan orsaka elektrisk kortslutning, brand, elektriska stötar, personskador eller produktskador.

- För din säkerhet får du inte ändra kontakten eller motorbasen på något sätt. Detta ökar risken för skador och ogiltigförklarar produktens garanti.
- Användning av tillbehör från tredje part, inklusive konserveringsburkar, är förbjudet och kan orsaka

brand, elektriska stötar, personskador eller skada på produkten och ogiltigförklarar garantin.

- **För att undvika risk för elektrisk stöt, lägg aldrig blandarens sladd, kontakt eller motorbas i vatten eller andra vätskor som leder elektrisk ström. Avbryt användningen om sladden, kontakten eller motorbasen är skadad.**
- **KOPPLA** alltid ur NutriBullet® när den inte används eller **INNAN** du monterar, demonterar, byter tillbehör eller rengör den. Försök inte hantera NutriBullet förrän alla delar har slutat röra sig.
- Kontrollera regelbundet alla delar på NutriBullet® avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en elektrisk fara. Kontrollera att nätsladden och kontakten är oskadade. Avbryt användningen och byt ut NutriBullet®-koppen om du upptäcker sprickor, krackelering, grumlighet eller skador

på plasten. Kontrollera att bladen roterar fritt och att packningen sitter på plats och är oskadad. Kontrollera att motorbasens brytarmanöverdon är obehindrat, rent och lätt att trycka ned. Följ underhållsinstruktionerna i den här bruksanvisningen på sidorna 18-19. Använd aldrig din NutriBullet® med skadade delar. Om din NutriBullet® fungerar dåligt på något sätt ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta kundtjänsten.

- Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken. Dra, vrid eller skada inte nätsladden. Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor, inklusive spisen.
- Om motorn slutar att fungera, dra ut kontakten till motorbasen och låt den svalna i en timme innan du försöker använda den igen. Din

NutriBullet® har en intern termisk brytare som stänger av motorn när den överhettas. Den termiska brytaren återställs när apparaten kopplas ur och den termiska brytaren svalnar tillräckligt.

- En skadad nätsladd måste ersättas av tillverkaren, serviceombudet eller en liknande, kvalificerad person för att undvika fara.

**VARNING!** **FÖRSIKTIGHET:** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringens får denna apparat inte försörjas via en extern omkopplingsenhet, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av elnätet.

## VENTILATION

**VARNING:** För att förhindra brandrisk ska öppningarna på botten av motorbasen vara fria från damm eller ludd och aldrig vara igensatta, eftersom de är avsedda för ventilation för att säkerställa en korrekt funktion av motorn och förhindra överhettning. Placera aldrig din NutriBullet® ovanpå brandfarliga material som tidningar, dukar, servetter, diskhanddukar, bordstablinger eller andra liknande typer av material.

- **FÖRSIKTIGHET!** Använd alltid NutriBullet® på en jämn yta och lämna ett fritt utrymme under och runt motorbasen för att skapa en korrekt luftcirkulation. Springorna på botten av motorbasen är avsedda för ventilation för att säkerställa en driftsäkerhet och förhindra överhettning av motorn.

## SÄKERHET VID UPPVÄRMNING I MIKROVÅGSUGN OCH PÅ SPIS

- **BLANDA INTE VARMA INGREDIENSER!** Efter att ha blandat ingredienser i rumstemperatur eller svalare ingredienser (21 °C/70 °F eller mindre), lägg blandningen i en öppen, mikrovågsäker behållare eller i en kast-rull på spisen för uppvärmning. Använd alltid en termometer för att testa de tillagade ingrediensernas innertemperatur, de kan kännas kalla vid beröring men fortfarande vara varma inuti.
- Placera inte någon av NutriBullet®-delarna i en mikrovågsugn, ugn eller gryta på spisen och lägg dem inte i kokande vatten, eftersom detta kan leda till att tillbehöret skadas.
- Undvik att blanda följande frön och kärnor i NutriBullet® eftersom de innehåller en kemikalie som är känd för att avge cyanid i kroppen vid förtäring: äppelkärnor, körsbärskärnor, plummonkärnor, persikokärnor och aprikoskärnor.

Fruktkärnor kan också orsaka skador på bladet och koppen.

## **MEDICINSK SÄKERHET**

- Informationen i den här bruksanvisning är inte avsedd att ersätta råd från din läkare. Rådgör alltid med din läkare gällande hälsa och näringsfrågor.

## **LÄKEMEDLENS PÅVERKAN:**

- Om du tar läkemedel, särskilt kolesterolsänkande läkemedel, blodförtunnande medel, blodtrycksmedicin, lugnande medel, eller antidepressiva medel, kontakta din läkare innan du provar något av smoothierecepten som finns i receptguiden.

## **YTTERLIGARE INSTRUKTIONER FÖR KORREKT ANVÄNDNING**

- **FÖR ATT UNDVIKA LÄCKAGE FÅR KOPPEN INTE FYLLAS FÖR MYCKET!**  
Se till att ingredienser och vätska inte överstiger MAX-linjen. NutriBullet® cyclonic action® kräver utrymme för att kunna extrahera effek-

tivt och om MAX-linjen överskrids kan det leda till läckage och kan skapa ett farligt tryck som kan leda till att kärlet och bladaggregatet separeras.

- Kopp och extraktorbladen är specifika för den exakta modellen NutriBullet®. En användning av inkompatibla delar (delar från andra modeller) kan leda till skador på din NutriBullet® eller skapa säkerhetsrisker. Ange modellen för delar som är kompatibla med din enhet när du byter ut koppar eller ett extraktorblad eller beställer ytterligare tillbehör från [nutribullet.com](http://nutribullet.com), eller genom att kontakta kundtjänst.
- Kontrollera regelbundet alla delar på NutriBullet® avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en elektrisk fara. Se till att nätsladden och kontakten är oskadade. Avbryt användningen och byt ut blandningskärnen om du upptäcker

sprickor, grumlighet eller andra skador på kärlet, flikarna på kärlet eller motorbasens aktiveringsflikar. Se till att bladen roterar fritt och att strukturen inte är skadad. Se till att motorbasen är fri och ren. Följ det underhåll som rekommenderas på sidorna 18 och 19 och använd aldrig din NutriBullet® med skadade delar. Om din NutriBullet® fungerar dåligt på något sätt ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta kundtjänsten. Du kan köpa nya NutriBullet®-koppar och extraktorblad på [nutribullet.com](http://nutribullet.com) eller genom att kontakta kundtjänsten. **VI REKOMMENDERAR ATT DU BYTER KOPPEN VAR SJÄTTE MÅNAD.**

## ! Spara dessa • instruktioner!

Om du har kommentarer, frågor eller problem, gå till [nutribullet.com](http://nutribullet.com).



**nutribullet®**

Nutribullet | Nutribullet PRO





nutribullet.


# Innehåll

- 15 Monteringsguide**
- 16 Montering och användning av NutriBullet®-kopp**
- 18 Skötsel och underhåll**
  - 18 Hur du rengör NutriBullet®
  - 19 Reservdelar

Tack för att du köpte NutriBullet®

# Monteringsguide


NutriBullet®-kopp

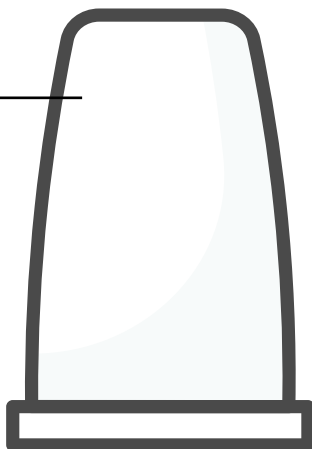

extraktorblad



motorbas

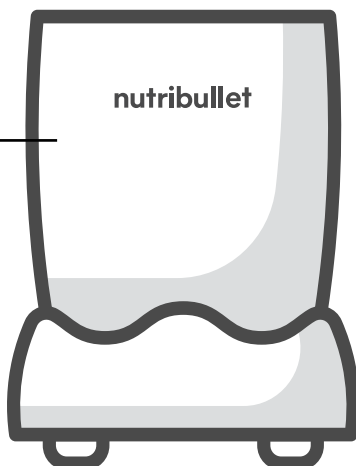

# Montering och användning av NutriBullet®-kopp



## KOM IHÅG DESSA VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER NÄR DU ANVÄNDER NUTRIBULLET®:

- Se till att basen är kopplad för användning.
- Hantera extraktorbladet försiktigt eftersom bladen är vassa.
- Kör aldrig NutriBullet® när den är tom.
- NutriBullet® tillbehör är inte avsedda att användas i mikrovågsugnen eftersom det kan skada tillbehören.
- Lämna **aldrig** NutriBullet® obevakad när den används.

## Blanda aldrig varma ingredienser vid användning av en NutriBullet®-kopp.

**VARNING!** Uppvärmade ingredienser kan trycksätta tillslutna behållare när de rörs om och våldsamt stöta ut hett innehåll när de öppnas. Börja alltid blandningen med ingredienser och vätskor i rumstemperatur eller kyllda (21 °C/70 °F eller kallare).

- 1 Läs igenom alla varnings- och försiktighetsföreskrifter i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (s. 2-10) innan du går vidare till steg 2.

- 2 Placera motorbasen på en ren, torr, jämn yta som en bänk eller ett bord.



3

Lägg ingredienser och fyll på vätska i NutriBullet®-koppen.


**Obs!** Fyll inte på för mycket! För att undvika läckage får du inte fylla på ingredienser utöver MAX-linjen.



4

Placera extraktorbladet på koppen och vrid tills det är väl tillslutet.

5

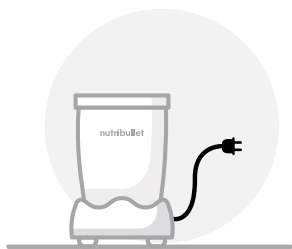

Anslut nätsladden till ett eluttag.

7



Lås upp enheten genom att försiktigt trycka och vrida loss moturs.

**Obs!** Blandningen bör inte ta längre tid än en minut för att ge ett jämnt och krämigt resultat.

6



Vänd koppen upp och ner och placera den på motorbasen, tryck och vrid försiktigt.



#### FÖRSIKTIGHET

Ta inte bort extraktorbladet från NutriBullet®-koppen förrän blandningen har slutat helt och hålllet. Använd inte extraktorbladet som ett förvaringslock för din kopp. Vissa livsmedel kan innehålla aktiva ingredienser eller frigöra gaser som expanderar om de lämnas i en förseglad behållare, vilket leder till en överdriven tryckupbyggnad som kan utgöra en risk för skada. Använd plastfolie eller folie för att försegla behållaren när du förvarar innehållet i koppen. Rikta alltid innehållet bort från kroppen när du öppnar den.

# Skötsel och underhåll

Följ nedanstående rengöringsinstruktioner före första användningen och efter varje användning.

NutriBullet® är lätt att rengöra. Placera bara delarna (förutom motorbasen och extraktorbladet) i den **ÖVRE KORGEN** i diskmaskinen eller handdiska med varmt tvålatten och skölj.

## Hur du rengör NutriBullet®:

**STEG 1: Det viktigaste är att ALLTID KOPPLA UR motorbasen från eluttaget när den lämnas utan uppsikt, innan du monterar, demonterar, byter tillbehör eller när du närmar dig delar i rörelse under användning eller när du rengör.** Försök inte hantera apparaten förrän alla delar har slutat röra sig!

**STEG 2:** Ta bort koppen/extraktorbladet från motorbasen.

**STEG 3:** Rengör de enskilda delarna (motorbas, extraktorblad, NutriBullet®-koppar) på följande sätt:

### MOTORBAS:

- För det mesta blir motorbasen inte riktigt smutsig, men om du glömmer att vrida extraktorbladet ordentligt på koppen kan vätskor läcka ut och komma in i basen och fastna på aktivatorns knappar.
- För att undvika risk för skada ska du **ALDRIG** använda händerna eller redskap för att rengöra de vita aktiveringsflikarna medan NutriBullet® är kopplad.
- Ta inte bort gummi- eller plastbeläggningarna inuti motorbasen.
- Använd en svamp eller disktrasa fuktad med varmt tvålatten för att torka av motorbasens insida och utsida tills den är ren.
- Uppmärksamma särskilt de vita aktiveringsflikarna på insidan av motorbasen för att lossa eventuella klubbiga rester från dropp och spill. Du kan använda en liten borste för att skrubba området för att hålla det rent.



**WARNING:** Lägg aldrig motorbasen i vatten.



## EXTRAKTORBLAD:

- **TA INTE BORT PACKNINGEN** eftersom detta permanent skadar extraktorbladet och orsakar läckage. Om du vill desinficera ytterligare efter rengöringen enligt ovan kan du skölja med en 10 % vinäger-/vattenlösning eller med citronsaft. Om packningen med tiden lossnar eller skadas kan du beställa ett nytt extraktorblad på [NutriBullet.com](http://NutriBullet.com) eller kontakta kundtjänst.
- Torka extraktorbladet riktigt. Det hjälper att vända bladet på sidan i diskmaskinen för att garantera att extraktorbladets **BÅDA SIDOR** torkas helt och hållet.

## NUTRIBULLET®-KOPPAR OCH TO-GO-LOCK:

- Alla dessa artiklar är diskmaskinssäkra i **ÖVRE DISKORG**. Vi rekommenderar att du sköljer dem och borstar dem snabbt med en diskborste för att ta bort torkade rester innan du diskar dem i diskmaskinen. Använd **ALDRIG** saneringscykeln för att diska kopparna eftersom det kan deformera plasten.
- Kontrollera regelbundet de tre flikarna på sidan av koppen (krackelering, sprickbildning, skada eller avrundning). Byt ut den omedelbart

om den är skadad för att förhindra eventuell personskada.

- **ANVÄND ALDRIG EN KOPP MED EN SKADAD, TRASIG ELLER SAKNAD FLIK EFTERSOM DET KAN LEDA TILL ATT KOPPEN OCH MOTORBASEN SEPARERAS OCH EXPONERAR BLADAGGREGATET!**

## BORTTAGNING AV ENVISA FLÄCKAR:

- Om ingredienserna torkar i NutriBullet®-koppen kan du lätt rengöra koppen genom att fylla den till 2/3 med ljummet vatten (21 °C/70 °F eller mindre) och skruva på extraktorbladet. Placera koppen/extraktorbladet på NutriBullet® motorbas i cirka 20–30 sekunder. Detta kommer att lossa ingredienser som sitter fast och med en lätt skrubbing och sköljning är du helt klar.

---

## Reservdelar

För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats [nutribullet.com](http://nutribullet.com) eller kontakta gärna vår kundtjänst.

## SV/ Förklaring av märkningar



**SV/** Denna märkning visar att produkten inte får skaffas bort tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka din begagnade enhet, använd återvinnings- och insamlingsystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för en miljösäker återvinning.



**SV/** Den här produkten överensstämmer med den europeiska förordningen nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Alla rättigheter förbehållna.  
Logon NutriBullet och NutriBullet är varumärken som tillhör CapBran Holdings, LLC registrerade i U.S.A. och över hela världen.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument ändras utan föregående meddelande.