

Brandt




NÁVOD K OBSLUZE A
INSTALACI


Varná deska

BPI6410B

1



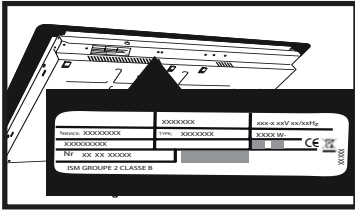


1.1

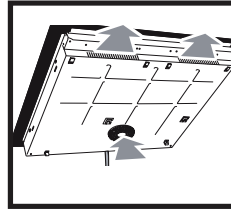


1.2


1.2.1

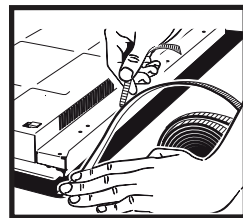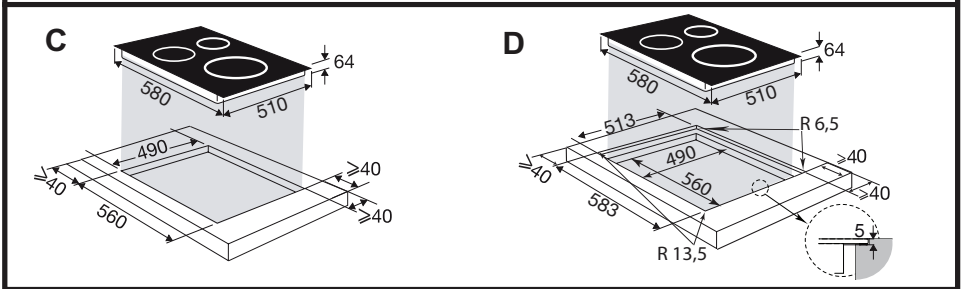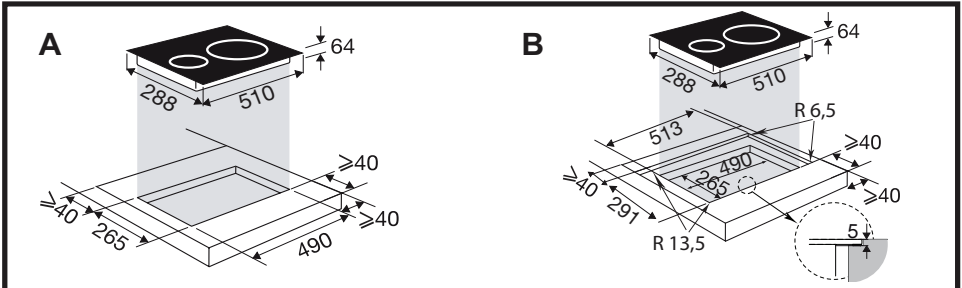

1.2.3

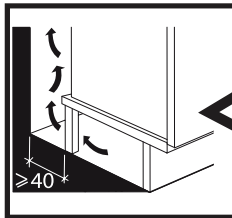


1.2.4

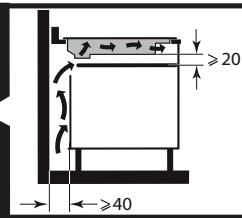


1.2.2


1.2.5

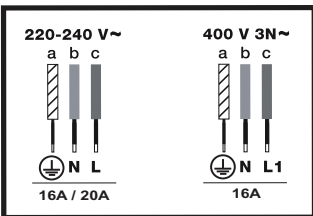

1.3.1

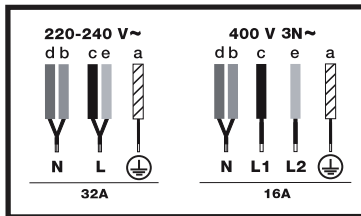

1.3.2

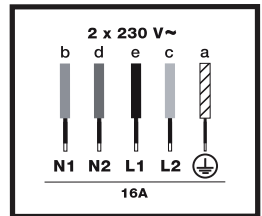


1.3.3


1.3




a 3,6kw

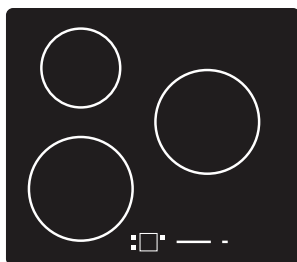


b 3,6kw

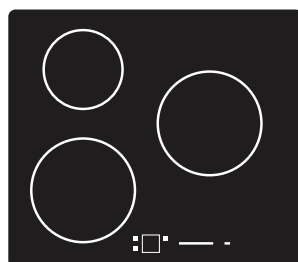


c 4,6kw

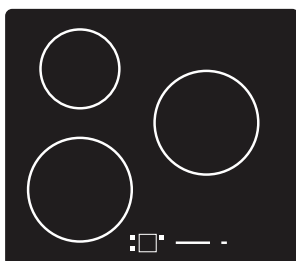


d 6,7kw

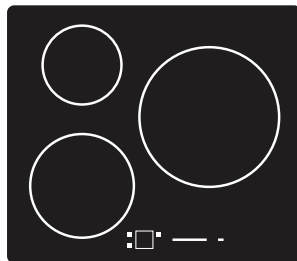

e 7,2kw

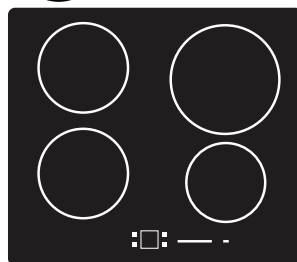


f 3kw

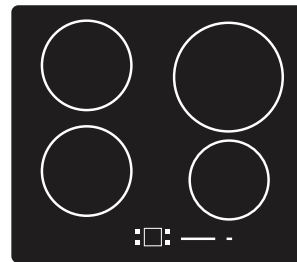


g 4,6kw



a




b c d e




f g

3

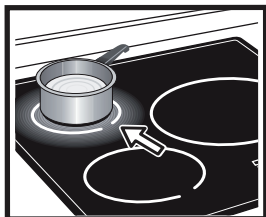


3.1

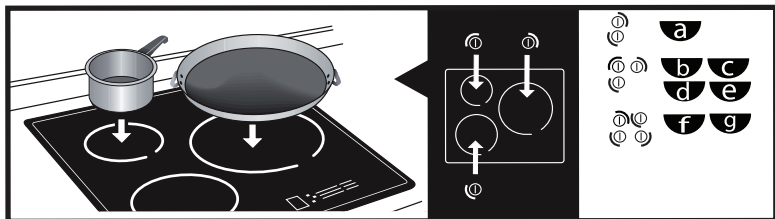


3.2

3.2.1

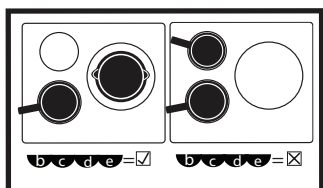


3.2.2

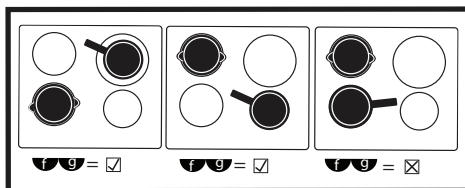


3.2.3

4

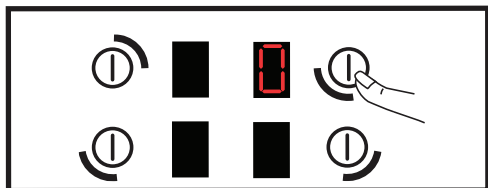


4.1

4.1.1

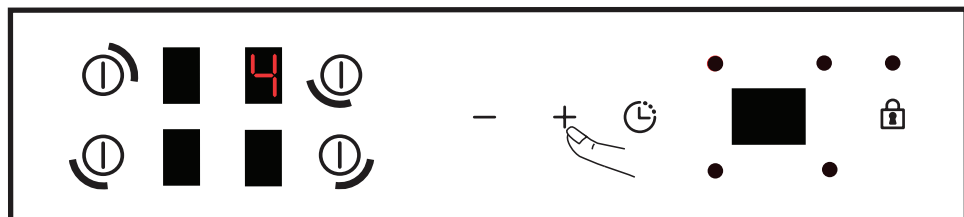


4.2

4.2.1

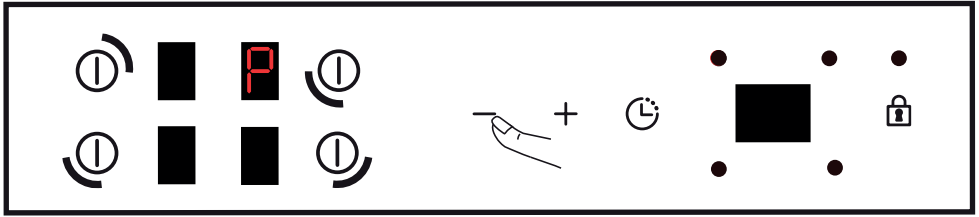


4.2.2

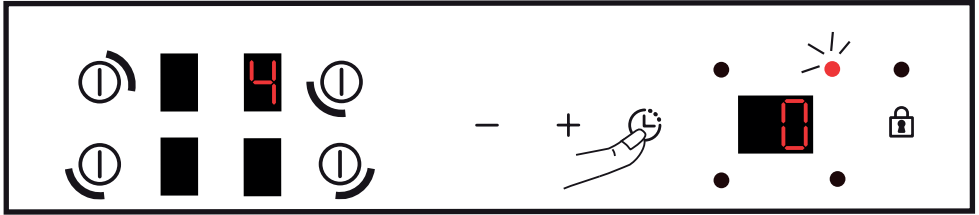


4.3

4.3.1

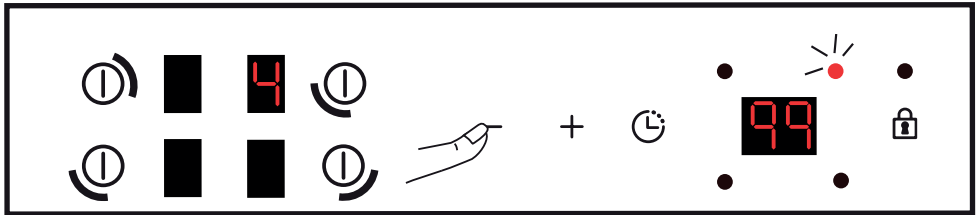


4.3.2

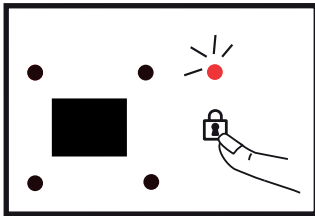


4.4

4.4.1

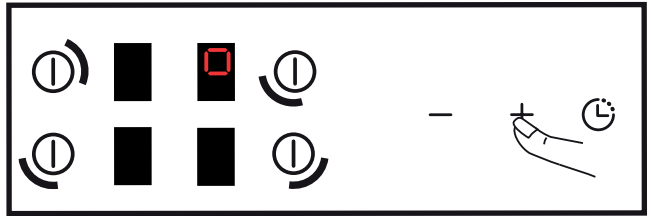


4.4.2

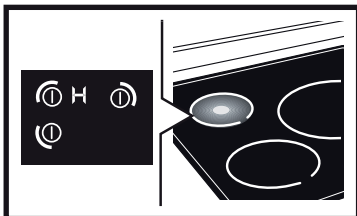


4.5

4.5.1

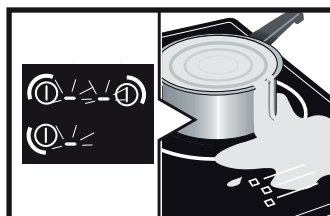

4.5.2

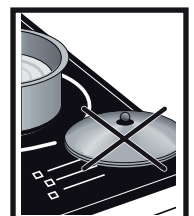


4.5.3

5



6

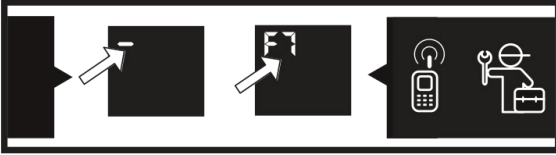

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

Právě jste si zakoupili výrobek společnosti **BRANDT** a my Vám děkujeme za důvěru, kterou nám tím udělujete.

Tento výrobek jsme navrhli a vyrobili s ohledem na Vás, na Váš způsob života, Vaše potřeby, aby co nejlépe odpovídal Vaším očekáváním. Využili jsme veškeré své knowhow, snahu o inovace a veškeré nadšení, které nás pohání již déle než 60 let.

Snažíme se neustále co nejlépe uspokojovat požadavky, které kladete na naše výrobky, pracovníci našeho oddělení péče o zákazníky jsou Vám k dispozici a kdykoliv rádi zodpoví Vaše dotazy nebo náměty.

Můžete navštívit také naše internetové stránky **www.brandt.cz**, kde naleznete nejen veškeré naše novinky, ale i mnoho užitečných doplňujících informací.

BRANDT Vám s radostí pomáhá v každodenním životě a přeje Vám maximální spokojenost s tímto novým spotřebičem.



Důležité upozornění: Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a instalaci, abyste se rychleji seznámili s jeho funkcemi.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI PŘED POUŽITÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod je k dispozici ke stažení na internetových stránkách značky.

Tento přístroj mohou používat děti a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.

Děti si nesmějí hrát s přístrojem.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmějí provádět děti bez dohledu.

Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Děti se nesmí pohybovat v blízkosti spotřebiče bez dozoru.

Spotřebič a jeho přístupné části se během provozu zahřívají. Je nutno přijmout taková opatření, aby nedošlo k dotyku nechráněných částí těla s horkou varnou zónou spotřebiče.

Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce a pokličky nepokládejte na desku, mohou se rozehrát na velmi vysokou teplotu.

Varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která ji zablokuje v poloze vypnutí nebo v poloze vaření (viz kapitola 4.4 *Dětský zámek*).

Tento spotřebič splňuje požadavky všech Evropským směrnic a předpisů, jimž podléhá (elektromagnetické rušení).

Aby však nedocházelo k interferencím mezi varnou deskou a Vaším kardiostimulátorem, musí být také kardiostimulátor vyroben a seřízen podle všech platných pravidel a předpisů. Informujte se v případě pochybnosti u výrobce kardiostimulátoru nebo ošetřujícího lékaře.

Vaření s olejem nebo tukem na varné desce prováděné bez dohledu může být nebezpečné a může vést k požáru. NIKDY se však nesnažte uhasit takto vzniklý oheň vodou, vypněte vždy nejprve napájení spotřebiče a plamen překryjte například pokličkou nebo protipožární (hasicí) dekou.

POZOR: Veškerou přípravu na varné desce je nutné mít neustále pod dohledem. I krátké vaření vyžaduje nepřetržitý dohled!

Nebezpečí požáru: na varné desce neskladujte žádné předměty. Objeví-li se na povrchu varné desky prasklina, je zapotřebí spotřebič odpojit od zdroje napájení, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem.

Do výměny skleněné horní plochy již přístroj nepoužívejte.

Zabraňte nárazům a tření nádob: sklokeramická plocha je velmi odolná, nikoliv však nezničitelná.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nepokládejte na varnou desku horkou pokličku. Existuje riziko, že by efekt „baňky“ vážně poškodil desku.

Netřete dnem nádoby o povrch varné desky, ale při jejich přesunech nádoby vždy zvedejte a pokládejte na nová místa, udržte tak povrchovou úpravu (dekorativní prvky) sklokeramické desky dlouhodobě v perfektním stavu.

Při přípravách nepoužívejte alobal.

Nikdy nepokládejte na varnou desku potraviny zabalené v alobalu nebo v hliníkové vaničce. Hliník by se na horkém povrchu roztavil a nevratně by poškodil varnou desku.

Neuchovávejte ve skříňce pod varnou deskou čisticí nebo hořlavé prostředky a látky.

Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce (resp. dodavatel), popř. jejich autorizovaný poprodejní servis nebo osoba s podobnou kvalifikací a oprávněním, tak aby se vyloučilo jakékoli riziko ohrožení zdraví a majetku uživatelů.

Zkontrolujte, zda se přívodní kabel jiného elektrického přístroje, připojeného a provozovaného v blízkosti varné desky, nedotýká jejich varných zón.

K údržbě desky nepoužívejte parní čistič.

Přístroj není určen k uvádění do provozu prostřednictvím externího časového spínače nebo ovládání prostřednictvím samostatného dálkového ovladače.

VÝSTRAHA: Používejte pouze ochranné prvky a prostředky dodané se zařízením, navržené výrobcem spotřebiče nebo explicitně uvedené v tomto návodu k obsluze a instalaci jako vhodné nebo doporučené. Při použití jiných chráničů může dojít k vážným úrazům.

1



1.1 VYBALENÍ

Odstraňte veškeré ochranné a obalové prvky (uschovejte je pro účely budoucího použití). Zkontrolujte a dodržujte parametry připojení spotřebiče uvedené na jeho typovém štítku. Pro případné servisní účely si, ještě před zabudováním spotřebiče, poznamenejte do rámečků níže jeho model, sériové a výrobní číslo:

Model:	Sériové/výrobní číslo:
Celkový výkon:	

1.2 ZABUDOVÁNÍ DO PRACOVNÍ DESKY


Zkontrolujte, zda jsou otvory přívodu i odvodu vzduchu dokonale volné (1.2.1).

Pro standardní zabudování viz obrázky A, C.

Pro zapuštění do pracovní desky viz obrázky B, D. Respektujte rozměry pro vestavbu uvedené (v mm) na obr. 1.2.2.

Před jejím umístěním v otvoru, nalepte po celém obvodu desky dodané těsnění (1.2.3). Ověřte správnou cirkulaci vzduchu mezi zadní a přední částí spotřebiče a dostatek volného prostoru v oblasti jeho vstupu i výstupu.

V případě instalace desky nad zásuvku (1.2.4) nebo nad vestavnou troubu (1.2.5), respektuje rozměry uvedené na příslušných obrázcích, abyste zajistili dostatečný prostor pro výstup vzduchu vepředu.

 Při umístění varné desky nad troubou, mohou tepelné pojistky omezovat souběžné použití varné desky a trouby v režimu pyrolýzy - dojde k zobrazení kódu „F7“ na displeji ovládacího panelu. V takovém případě doporučujeme zlepšit odvětrání varné desky zhotovením otvoru v boku nábytku (8 x 5 cm).

1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Tato varná desky se musí připojit k síti prostřednictvím zásuvky nebo vícepólového jističe podle pravidel instalace platných v Evropské unii. Jistič musí být zabudován do pevného rozvodu.

Identifikujte typ napájecího kabelu varné desky podle počtu/barev vodičů:

- 3-žilový kabel (1.3.1):

a) zeleno-žlutý, b) modrý, c) hnědý.

- 5-žilový kabel (1.3.2 a 1.3.3):

a) zeleno-žlutý, b) modrý, c) hnědý, d) černý, e) šedý.








POZNÁMKY: Alternativa připojení 220-240 V ~ 32A (1.3.2) nekoresponduje s technickými parametry rozvodné sítě ČR/SR, její realizaci proto nedoporučujeme.

Při alternativě připojení 400V 3N~ 16A (1.3.2) nikdy nerozpojujte tu dvojici vodičů, z nichž jeden je označen modrou barvou, jedná se totiž o pracovní vodiče N!

Po připojení spotřebiče k síti nebo po dlouhodobém výpadku elektrické energie se na displeji ovládacího panelu zobrazí kódy (tyto informace a jejich přítomnost nejsou příznakem poruchy, jsou, v případě potřeby vyhrazeny servisním technikům, uživatel je může ignorovat). Tyto informace přibližně po 30 vteřinách zmizí.

2





Identifikujte Váš model varné desky        podle počtu, rozměrů a rozmístění varných zón a typu ovládacího panelu (dle příslušných schémat tohoto návodu k obsluze a instalaci) a jeho celkového výkonu (uvedeného na typovém štítku spotřebiče).


3



3.1 VÝBĚR VHODNÉHO NÁDOBÍ

Nádobí označené symbolem  je vhodné pro použití na indukčních varných deskách.

 **Doporučujeme vybírat nádobí se silným a rovným dnem.** Teplo se v něm lépe rozloží a vaření bude stejnoměrnější.

 **Doporučení pro úsporu energie**
Při přípravách používejte pokličky. Použitím skleněné poklice, zajistíte nejen úsporu energie, ale i dokonalou vizuální kontrolu přípravy.

3.2 VÝBĚR VARNÉ ZÓNY

Zvolte vhodnou varnou zónu na základě průměru použité nádoby (viz tabulka níže). Pokud je průměr dna nádoby příliš malý, začne problikávat ukazatel výkonu a zóna nebude fungovat, i když je materiál nádoby vhodný pro indukční desky.

Průměr varné zóny	Model desky	Max. výkon zóny (W)	Průměr dna nádoby
16 cm	b-c-d-e-g-f	2000	10 až 18 cm
18 cm	f	2300	12 až 22 cm
	a-b-c-d-e-g	2800	
21 cm	f	2400	12 až 24 cm
	b-c-d-g	3100	
28 cm	e	3600	15 až 32 cm

Pokud používáte maximální výkon na několika varných zónách současně, upravte rozmístění nádob podle modelu varné desky, jak je uvedeno na obrázcích (3.2.1 - 3.2.2 - 3.2.3).

- = doporučené umístění.
- = nedoporučené umístění.

Předejdete tak automatické redukci výkonu některé ze zón v případě jiného rozmístění nádob a současném nastavení maximálního výkonu.



4.1 SPUŠTĚNÍ - VYPNUTÍ

Zapínání:

Stiskněte tlačítko příslušné varné zóny. Blikající 0 a zvukový signál (pípnutí) signalizují, že je zóna zapnutá. Následně můžete vybrané zóně přiřadit požadovaný výkon. Nenastavíte-li výkon, varná zóna se automaticky vypne (4.1.1).

Vypnutí varné zóny:

Dlouze stiskněte tlačítko příslušné zóny. Spotřebič vydá zvukový signál (dlouhé pípnutí) a zhasne indikace výkonu v displeji příslušné zóny, nebo se na ní zobrazí symbol indikátoru zbytkové teploty „H“.

4.2 NASTAVENÍ VÝKONU

Stiskem tlačítka + nebo - můžete regulovat výkon v rozmezí od 1. do 9. výkonnostního stupně a poté přejít na stupeň P (4.2.1) (P = maximální výkon). Po zapnutí varné zóny lze přejít přímo k maximálnímu výkonu P stiskem tlačítka - (4.2.2).

U modelů je celkový výkon ($\leq 4,6$ kW) rozdělen mezi jednotlivé varné zóny. Pokud u některé zóny požadujete vyšší výkon, omezí se výkon ostatních zón, viz níže:

- Modely :
Pokud je na jedné zóně aktivován maximální výkon (P), lze u ostatních zón nastavit výkon v rozmezí výkonnostních stupňů 1 až 5.
Pokud je na jedné ze zón aktivován výkon 9, lze u ostatních zón nastavit výkon v rozmezí 1 až 7.
- Model :
Pokud je na jedné zóně aktivován maximální výkon (P), lze nastavit výkon ostatních zón v rozmezí maximálně 1 až 4.
Pokud je na jedné zóně aktivován výkon 9, lze nastavit výkon ostatních zón na hodnoty v rozmezí maximálně 1 až 5.
Pokud je na jedné zóně aktivován výkon 8, lze nastavit výkon ostatních zón na hodnoty v rozmezí maximálně 1 až 6.

4.3 POUŽITÍ ČASOVAČE

Časovač, který lze nastavit na maximální hodnotu 99 minut, lze přiřadit pouze varné zóně, která je v provozu.


Opakovaným stisknutím tlačítka , vyberte zónu, které chcete přiřadit časovač. Zóna, která je aktuálně zobrazovaná časovač přiřazen, je indikována rozsvícením příslušné kontrolky (4.3.1).

K nastavení časovače slouží tlačítka + a -. K přechodu přímo na maximální hodnotu nastavení (99 minut) stiskněte bezprostředně po přidělení časovače požadované zóně tlačítko - (4.3.2).



Na konci nastavené doby vaření se na displeji časovače zobrazí 0 a zní zvukový signál (o délce přibližně 20 s). Pro deaktivaci této akustické signalizace stiskněte libovolné tlačítko.

Pro manuální vypnutí časového spínače stiskněte současně tlačítka + a - nebo prostřednictvím tlačítka - nastavte jeho čas na hodnotu 0.

4.4 DĚTSKÝ ZÁMEK

Varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která umožňuje zablokovat její ovládací prvky jak v režimu vypnutí, tak v režimu vaření. Z bezpečnostních důvodů jsou však stále aktivní tlačítka pro vypnutí/zapnutí zóny , tak, aby byla možná jejich deaktivace i v zablokovaném stavu.



Uzamčení ovládacího panelu:

Stiskněte tlačítko , kontrolka nad symbolem zámku se rozsvítí a zvukový signál indikuje aktivaci bezpečnostního režimu (4.4.1). Displeje funkčních varných zón znázorňují střídavě výkon a symbol zablokování  (4.4.2).

Odblokování:

Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud nezmizí symbol zablokování  z displeje ovládacího panelu. Deaktivaci režimu indikuje spotřebič akustickým signálem.

Funkce CLEAN LOCK

Prostřednictvím funkce CLEAN LOCK lze dočasně zablokovat varnou desku např. při čištění. Funkci aktivujete (při zapnutém spotřebiči) krátkým stisknutím tlačítka , kontrolka nad symbolem zámku začne problikávat a spotřebič vydá zvukový signál. Přibližně po 1 minutě dojde k automatické deaktivaci tohoto bezpečnostního režimu. Zazní dva zvukové signály a kontrolka zhasne. Funkci CLEAN LOCK můžete kdykoli vypnout také dlouhým stisknutím tlačítka .

4.5 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A DOPORUČENÍ


Zbytkové teplo:

Po intenzivní přípravě zůstane varná zóna, kterou jste používali, ještě několik minut teplá. Během této doby se na displeji výkonu příslušné zóny zobrazí „H“ (4.5.1). Vyhněte se nechráněnému dotyku s těmito zónami.

Pojistka proti přehřívání:

Každá varná zóna je vybavena čidlem, které kontroluje teplotu dna nádoby. Zapomenete-li na zapnuté varné zóně prázdnou nádobu, varná deska automaticky upraví výkon, aby nedošlo k jejímu poškození.

Ochrana v případě vykypění:

K aktivaci tohoto bezpečnostního prvku, indikovaného zobrazením symbolu  a zvukovým signálem, po nichž následuje automatické vypnutí varné desky, může dojít v těchto případech:

- Vykypění pokrmu na ovládací prvky desky (4.5.2)
- Při položení mokré utěrky/hadry na ovládacích varné desky.

- Při přítomnosti kovového předmětu na ovládacím panelu varné desky (4.5.3).

Odstraňte předmět nebo vyčistěte a usušte ovladače, poté spotřebič znovu zapněte.

Auto-Stop:

Varná deska je vybavena pojistkou Auto-Stop, která automaticky deaktivuje provoz varné zóny, v případě, že jí sami zapomenete vypnout. K této automatické deaktivaci dojde v rozmezí 1 až 10 hodin v závislosti na nastaveném výkonu. Při aktivaci tohoto bezpečnostního prvku se na displeji příslušné zóny zobrazí „A“ a po dobu přibližně 2 minut zní zvuková signalizace. Pro její deaktivaci stiskněte kterékoli tlačítko.



Při používání spotřebiče mohou být registrovány zvuky připomínající tikání hodin. Tyto zvuky se vyskytují pouze, je-li varná deska v provozu a k jejich vymizení nebo ztišení dojde v závislosti na konkrétní konfiguraci ohřevu. V závislosti na modelu spotřebiče, materiálu a kvalitě používaných nádob se při provozu spotřebiče můžete setkat také se zvuky slabého pískání. Uvedené jevy jsou normální, souvisejí s technologií indukce a nejsou příznakem poruchy spotřebiče.



Rada pro úsporu energie

V případě použití grilu nebo při přípravách s prázdnou nádobou nedoporučujeme nastavovat maximální výkon.

5



Na lehké nečistoty použijte měkkou houbičku na nádobí. Zněčištěné plochy omyjte teplou vodou a osušte (5).

V případě nahromadění zapečených nečistot, vykypění pokrmů s obsahem cukru apod., použijte měkkou houbičku na nádobí a/nebo speciální škrabku na sklo. Omyjte zónu teplou vodou, k odstranění hrubých nečistot použijte speciální škrabku na sklo, nakonec zónu omyjte měkkou houbičkou a osušte.

Na skvrny kolem varných zón a stopy vodního kamene naneste teplý bílý ocet a nechte působit, pak otřete měkkým hadříkem.

Na údržbu lesklých kovových povrchů a pro běžnou týdenní údržbu použijte speciální přípravek na sklokeramiku, resp. nerez.

Důležité upozornění: nepoužívejte čisticí písek ani hrubou houbičku. Používejte pouze krémy a houbičky určené pro křehké nádobí (bez abrazivních složek a povrchů).

6



6.1 POKYNY PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU:

- **Objeví se světelná signalizace.** To je normální. Zobrazení zmizí po 30 vteřinách.
- **Deska se vypne nebo funguje jen jedna její strana.** Nesprávné připojení varné desky. Ověřte korektnost připojení k elektrické síti (viz kapitola 1.3 *Připojení k elektrické síti*).
- **Při prvních vařeních uvolňuje deska zápach.** Nový spotřebič může vydávat lehký zápach, který je důsledkem výrobních a testovacích procesů. Pro jeho eliminaci zahřejte nejprve každou zónu na dobu přibližně 1/2 hodiny s hrcem naplněným vodou.

6.2 POKYNY PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU:

- **Varná deska nefunguje a displej vraných zón na ovládacím panelu nesvítl.** Spotřebič není napájen elektrinou. Přívod elektriny nebo připojení jsou vadné. Zkontrolujte pojistky a jistič.
- **Varná deska nefunguje a zobrazuje se jiné chybové hlášení.** Elektronický obvod funguje špatně. Kontaktujte poprodejní servisní oddělení.

- **Varná deska nefunguje, zobrazí se symbol**

Odblokuje dětskou pojistku (viz kapitola 4.4 *Dětský zámek*).

- **Kód chyby F9:** napětí nižší než 170 V
- **Kód chyby F0:** teplota nižší než 5 °C

6.3 V PRŮBĚHU POUŽITÍ:

- **Varná deska se vypne, zobrazí se symbol — a ozve se zvukový signál.**

Pokrm překypěl nebo na ovládacím panelu leží nějaký předmět. Vyčistěte ovládací panel nebo odstraňte předmět, který na něm spočívá, a desku opět zapněte.

- **Zobrazí se kód F7.**

Přehrály se elektronické obvody. Zkontrolujte odvětrání desky (viz kap. 1.2 *Zabudování do pracovní desky*).

- **Při provozu varné zóny neustále problikává displej výkonu.**

Použitá nádoba není kompatibilní s indukcí nebo její velikost není vhodná pro danou zónu (viz kapitola 3).

- **Nádoby jsou hlučné a při vaření se z varné desky ozývá tikání** (viz kap. 4.5 *Bezpečnostní prvky a doporučení*).

Běžný jev, doprovázející (u některých typů nádobí) indukční ohřev, který je to způsoben přenosem energie z varné desky na dno nádoby.

- **Chladicí ventilátor dobíhá ještě několik minut po vypnutí varné desky.**

Normální jev, který umožňuje bezpečné ochlazení elektroniky.

- **V případě přetrvávajícího problému/poruchy.**

Na 1 minutu odpojte varnou desku od napájení. Pokud stav nemizí, kontaktujte autorizované servisní oddělení dovozce spotřebiče.



Ochrana životního prostředí

Tento spotřebič byl vyvinut a vyroben s maximálním respektem k ochraně životního prostředí.

Obal tohoto spotřebiče je vyroben z recyklovatelných materiálů. Jeho odevzdáním k recyklaci do speciálních kontejnerů přispějete k ochraně životního prostředí.



Váš spotřebič obsahuje také četné recyklovatelné materiály. Je tedy označen tímto logem, které Vám sděluje, že v zemích Evropské unie se opotřebené přístroje nemají směšovat s jinými

odpady. Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, popř. dodavatel, se provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických přístrojích.

Kontaktujte orgány místní správy v místě Vašeho bydliště nebo prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, aby Vám oznámili sběrná místa opotřebených přístrojů nejbližší Vašemu bydlišti. Děkujeme Vám za spolupráci při ochraně životního prostředí

Poprodejní servis a zákaznické služby

Veškeré opravy Vašeho přístroje smí provádět výhradně kvalifikovaný personál autorizovaného servisu dovozce. Kontaktujte-li zákaznickou linku centrálního servisu, uveďte operátorce kompletní údaje o Vašem spotřebiči (model, typ, sériové číslo), které najdete na jeho výrobním štítku.

Při servisních zásazích požadujte výhradně užití originálních náhradních dílů s certifikátem zaručujícím jejich původ.

V případě technického dotazu, problému nebo reklamace se prosím obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo využijte některou z níže uvedených zákaznických linek výhradního dovozce v ČR, kterým je společnost ELMAX STORE, a.s.

Příjem reklamací

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Technická podpora

tel.: +420 599 529 250

email: servis@elmax.cz

K dispozici jsou Vám také internetové stránky **www.brandt.cz**, v rámci kterých nás můžete kontaktovat prostřednictvím odkazů „kontakt“ nebo „servis“. Pro rychlé a snadné nahlášení reklamace můžete rovněž využít formuláře v příslušné servisní sekci na těchto internetových stránkách.

Výhradní dovozce pro ČR:

ELMAX STORE a.s.

Topolová 777/2

735 42 TĚRLICKO

tel.: 599 529 262

www.brandt.cz

Centrální dispečing servisu:

tel. 599 529 251