



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Parní trouba

CDG714X.1

[cs] Návod k obsluze a pokyny k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

NÁVOD K OBSLUZE

1	Bezpečnost.....	2
2	Zabránění věcným škodám	4
3	Ochrana životního prostředí a úspora.....	4
4	Seznámení	5
5	Druhy provozu.....	6
6	Příslušenství.....	7
7	Před prvním použitím	8
8	Základní ovládání	9
9	Časové funkce.....	11
10	Pokrmy.....	12
11	Oblíbené	14
12	Dětská pojistka.....	14
13	Základní nastavení	15
14	Home Connect	16
15	Čistění a ošetřování	18
16	Odstranění poruch	22
17	Likvidace	24
18	Správný postup.....	24
19	Zákaznický servis.....	32
20	Informace o nezávislému a Open Source software	32
21	Prohlášení o shodě	33
22	NÁVOD K MONTÁŽI	33
22.1	Všeobecné pokyny k montáži	33

- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu. Dodržujte speciální návod k montáži. Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku. Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenosťmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečné použití

Při používání funkce páry dodržujte tyto pokyny.

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.
→ "Příslušenství", Strana 7

⚠ 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
 - ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.
 - ▶ Nikdy se nedotýkejte větracích otvorů.
- Příslušenství nebo nádoby jsou velmi horké.
- ▶ Horké příslušenství nebo nádoby vyndávejte z trouby vždy chňapkou.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Přístupné díly jsou při provozu horké.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Při otevřání dvířek spotřebiče může unikat horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- ▶ Při otevřání nestůjte příliš blízko spotřebiče.
- ▶ Dvířka spotřebiče otevřejte opatrně.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

Voda může v horké troubě způsobit vznik horké páry.

- ▶ Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

Voda v odpařovací misce je po vypnutí ještě horká.

- ▶ Odpařovací misku nikdy nevylévejte ihned po vypnutí spotřebiče.
- ▶ Před čištěním nechte spotřebič vy-chladnout.

Při vyjmání příslušenství může vyplíchnout horká tekutina.

- ▶ Horké příslušenství vyjmějte opatrně vždy chňapkou.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Poškrábané sklo ve dvířkách spotřebiče může prasknout.

- ▶ Na čištění skla ve dvířkách trouby nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Výparы z hořlavých tekutin by se v troubě mohly působením horkého povrchu vznítit (nebezpečí výbuchu). Dvířka spotřebiče mohou prasknout. Může unikat horká pára a mohou vyšlehnut plameny.

- ▶ Do nádržky na vodu neplňte hořlavé kapaliny (např. alkoholické nápoje).
- ▶ Do nádržky na vodu plňte výhradně vodu nebo námi doporučený odvápňovací roztok.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu toho spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrarami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 32

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Silikonové formy na pečení nejsou vhodné pro provoz s párou.

- ▶ Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře.
- Nádoby se zrezivělými místy mohou způsobit v troubě korozi. Korozi mohou způsobit i ty nejmenší skvrny.
- ▶ Nepoužívejte nádoby se zrezivělými místy.
- Odkapávající tekutiny znečišťují dno pečícího prostoru.
- ▶ Při vaření v páře v děrované varné nádobě pod ni zasuňte vždy neděrovanou varnou nádobu. Odkapávající tekutina se zachytí.

Pokud by se odvápňovací roztok dostal na ovládací panel nebo jiné choullostivé povrchy, poškodily by se.

- ▶ Odvápňovací roztok ihned omyjte vodou.
- Nádržka na vodu by se při mytí v myčce nádobí poškodila.
- ▶ Nemyjte nádržku na vodu v myčce nádobí.
- ▶ Nádržku na vodu vyčistěte měkkým hadrem a běžným mycím prostředkem.

V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavření dvířek poškrábat sklo dvířek.

- ▶ Příslušenství vždy zasuňte do trouby až nadoraz.
- Při používání dvířek spotřebiče pro sezení nebo jako odkládací plochy se mohou dvířka poškodit.
- ▶ Na dvířka spotřebiče se nestavte, nesedejte na ně, nevěste se na ně a neopírejte se o ně.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte nádoby ani příslušenství.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Spotřebič předeďřívejte pouze tehdy, když je to stanoveno v receptu nebo v doporučeném nastavení
→ Strana 24.

- ▶ Když spotřebič nepředeďřejete, ušetříte až 20 % energie.

Pokud je těsnění silně znečištěné, nebudou dvířka spotřebiče během provozu správně zavřená. Mohlo by dojít k poškození okolních skříněk.

- ▶ Těsnění vždy udržujte v čistotě.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným těsněním nebo bez těsnění.

Déle trvající vlhkost v troubě způsobuje korozi.

- ▶ Po použití nechte pečicí prostor vyschnout.
- ▶ Neuchovávejte v zavřené troubě delší dobu vlhké potraviny.
- ▶ V troubě neskladujte pokrmy.

Nesprávnou údržbou může dojít ke korozi uvnitř trouby.

- ▶ Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění.
- ▶ Po vychladnutí spotřebiče odstraňte z trouby nečistoty.

Při přenášení spotřebiče za madlo dvířek se madlo může ulomit. Madlo dvířek neunesne hmotnost spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nepřenášeje ani nedržte za madlo dvířek. Nahromaděné teplo by spotřebič poškodilo.
- ▶ Na dno trouby nepokládejte příslušenství, fólie, pečící papír nebo nádobí.
- ▶ Na dno trouby nikdy nepokládejte fólie jakéhokoli druhu.
- ▶ Dno trouby a odpařovací miska musí být volné.
- ▶ Nádobu vždy postavte do varné nádoby s otvory. Horká voda v nádržce na vodu může poškodit parní systém.
- ▶ Do nádržky na vodu plňte výhradně studenou vodu.

Dvířka spotřebiče otevříte během provozu co možná nejméně.

- ▶ Teplota v troubě zůstane zachovaná a spotřebič nemusí znova spouštět ohřev.

Peče pokrmy současně na více úrovních. Pokrm s nejdelenší dobou pečení vložte do trouby první.

- ▶ Když pečete pokrmy současně, zkraťte dobu provozu.

Poznámka:


Spotřebič spotřebuje:

- ▶ v propojeném pohotovostním režimu max. 2 W
- ▶ v nepropojeném pohotovostním režimu s vypnutým displejem max. 0,5 W

4 Seznámení

4.1 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.
V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

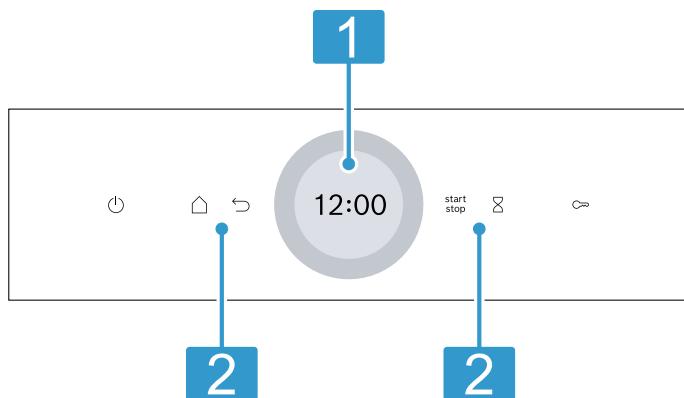

1 Displej s nastavovacím kroužkem

Pomocí digitálního nastavovacího kroužku na displeji můžete nastavovat spotřebič.
Vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo také texty návodů.

2 Tlačítka

Pomocí tlačítek můžete přímo nastavit různé funkce.

4.2 Displej

Displej je rozdělený na různé oblasti.

Digitální nastavovací kroužek

Pomocí digitálního nastavovacího kroužku zvenku okolo displeje můžete změnit hodnoty nastavení.
Po dosažení minimální nebo maximální hodnoty zůstane tato hodnota zobrazená na displeji. V případě potřeby hodnotu nastavovacím kroužkem znova uberte nebo přidejte.

Ukazatel stavu

Nahoře na displeji jsou zobrazené informace o stavu.

Symbol	Význam
☒	Je aktivovaná minutka. → "Nastavení minutky", Strana 12
♾	Je aktivovaná dětská pojistka. → "Dětská pojistka", Strana 14

Symbol	Význam
Wi-Fi symbol	Intenzita signálu WLAN pro Home Connect. Čím více čárek v symbolu je vyplňených, tím je signál lepší. Když je symbol přeškrtnutý ✘, není v dosahu signál WLAN. Když je u symbolu „x“ ☰, není navázané spojení se serverem Home Connect. → "Home Connect", Strana 16
□	Je aktivované dálkové spuštění pomocí Home Connect. → "Home Connect", Strana 16
🔧	Je aktivovaná vzdálená diagnostika pro údržbu pomocí Home Connect. → "Home Connect", Strana 16

Oblast nastavování

Uprostřed displeje je oblast nastavování.
V oblasti nastavování vidíte aktuální možnosti výběru a již provedená nastavení.
Nabídka a další možnosti nastavení jsou uspořádané vodorovně. Výběrové seznamy pro funkce jsou uspořádané svisle. Pro listování v oblasti nastavování přejíždějte přes displej prstem. Pro zvolení funkce stiskněte funkci na displeji.
→ "Nastavení druhu provozu", Strana 9

Možné symboly v oblasti nastavování

Symbol	Význam
✓	Potvrzení hodnoty nastavení.
⟳	Zrušení hodnoty nastavení.
˄	Změna hodnoty nastavení za provozu.

Poznámka: Modrá značka "new" nebo modrá tečka u funkce vám signalizuje, že byla pomocí aplikace Home Connect do spotřebiče stažena nová funkce či nová aktualizace nebo byl stažen nový oblíbený.

4.3 Tlačítka

Pomocí tlačítek můžete přímo zvolit různé funkce.

Tlačítko	Funkce
⊕	Zapnutí a vypnutí spotřebiče. → "Základní ovládání", Strana 9
⌂	Otevření nabídky s druhy provozu. → "Druhy provozu", Strana 6
start stop	Spuštění a přerušení provozu. → "Základní ovládání", Strana 9
⟲	Krok zpět v nastavení.
☒	Zvolení minutky. → "Nastavení minutky", Strana 12
♾	Podržet stisknuté cca 4 sekundy: Aktivace dětské pojistky.

4.4 Pečící prostor

Funkce v troubě usnadňují provoz spotřebiče.

Osvětlení pečicího prostoru

Když otevřete dvírka spotřebiče, rozsvítí se uvnitř trouby osvětlení. Pokud zůstanou dvírka spotřebiče otevřená déle než 18 minut, osvětlení se zase vypne. Při spuštění provozu se u většiny druhů provozu zapne osvětlení v troubě. Jakmile provoz skončí, osvětlení v troubě se vypne.

Zda se při provozu zapne osvětlení v troubě, můžete nastavit v základních nastaveních. → Strana 15

Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká dvírky.


Pozor!

Zakrytím větracích otvorů dojde k přehřátí spotřebiče.
► Nezakrývejte větrací otvory.

Aby po skončení provozu pečící prostor rychleji vychladl, běží ještě určitou dobu chladicí ventilátor. Dobu doběhu chladicího ventilátoru nastavte v základních nastaveních.

Úrovně zasunutí

Úrovně zasunutí se počítají zdola nahoru.

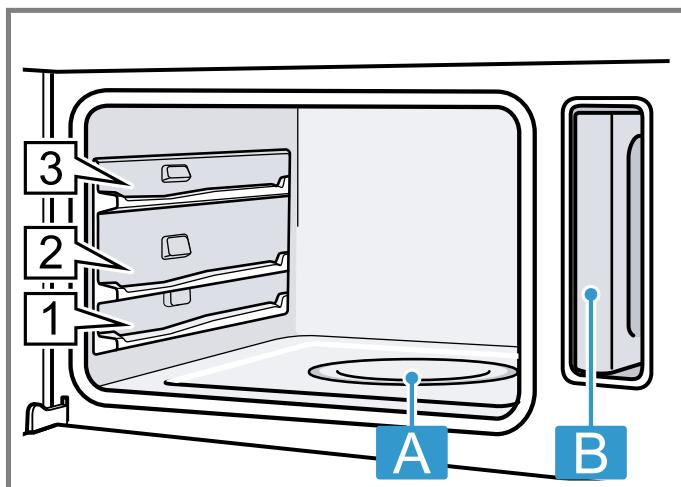

A Odpařovací miska

B Nádržka na vodu v otvoru pro nádržku

4.5 Dvírka spotřebiče

Pokud během provozu otevřete dvírka spotřebiče, provoz se pozastaví. Po zavření dvírek spotřebiče provoz automaticky pokračuje.

Tip: Pro dosažení optimálního výsledku při vaření v páře otevírejte dvírka co nejméně.

5 Druhy provozu

Nabídka je rozdělená na různé druhy provozu.

Druh provozu Použití

Vaření v páře	Nastavení a spuštění vhodného druhu ohřevu s párou.
Pokrmy	Příprava pokrmů s párou. → "Pokrmy", Strana 12
Čištění	Odvápnění systému vedení vody.
Základní nastavení	Přizpůsobení základních nastavení.
Oblíbené nápoje	Použití vlastních uložených nastavení.

Home Connect

Pomocí Home Connect můžete pečící troubu spojit s mobilním koncovým zařízením a ovládat pomocí něj a využívat funkce spotřebiče v plném rozsahu. V závislosti na typu spotřebiče máte s aplikací Home Connect k dispozici další nebo rozsáhlejší funkce pro svůj spotřebič. Informace k tomu najdete v aplikaci. → "Home Connect", Strana 16

5.1 Druhy ohřevu s párou

Zde najdete přehled druhů ohřevu s párou. Jsou zde uvedená doporučení pro použití druhů ohřevu s párou. Když zvolíte druh ohřevu s párou, navrhne vám spotřebič vhodnou teplotu. Hodnoty můžete použít, nebo je v uvedeném rozsahu změnit.

Symbol	Název	Teplota	Použití
	Vaření v páře	30–100 °C	Blanšírování a vaření v páře: ■ Zelenina ■ Ryby ■ Přílohy Odšťavňování ovoce

Symbol	Název	Teplota	Použití
	Regenerace (ohřívání)	80–100 °C	Hodí se pro pokrmy na talíři. Druh ohřevu s párou pro šetrné ohřívání hotových pokrmů. Díky páře se pokrmy nevysušují.
	Kynutí	30–50 °C	Hodí se pro kynuté těsto. Těsto vykne rychleji než při pokojové teplotě. Povrch těsta se nevysuší.
	Rozmrazování	30–60 °C	Hodí se pro zeleninu a ovoce. Při druhu ohřevu s párou působí díky vlhkosti teplo na pokrmy šetrně. Pokrmy se nevysušují a nedeformují se.

5.2 Ukazatel zbytkového tepla

Když je spotřebič vypnutý, zobrazuje se na displeji pomocí symbolu zbytkové teplo v troubě. Čím je teplota nižší, tím méně je symbol viditelný. Od cca 60 °C symbol zhasne.

6 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Poznámka: Při ohřevu příslušenství se toto může zdeformovat. Deformace nemá žádný vliv na funkci. Po vyhladnutí příslušenství deformace zmizí.

V závislosti na typu spotřebiče může být dodané příslušenství různé.

Příslušenství	Vlastnosti	Použití
Parní nádoba, neděrovaná, velikost L		<ul style="list-style-type: none"> ■ Vaření rýže, luštěnin nebo obilních pokrmů ■ Zachycení odkapávající kapaliny, např. při vaření v páře
Parní nádoba, děrovaná, velikost L		<ul style="list-style-type: none"> ■ Vaření celých ryb nebo většího množství zeleniny v páře ■ Odšťavňování většího množství ovoce

6.1 Aretační funkce

Aretační funkce zabraňuje převrhnutí příslušenství při vytáhnutí.

Můžete příslušenství vytáhnout přibližně do poloviny, až zaskočí. Tato ochrana proti převrhnutí funguje pouze, když příslušenství zasunete do trouby správně.


6.2 Zasunutí parní nádoby

POZOR!


Nahromaděné teplo by spotřebič poškodilo.

- Na dno trouby nepokládejte příslušenství, fólie, pečící papír nebo nádobí.
- Na dno trouby nikdy nepokládejte fólie jakéhokoli druhu.
- Dno trouby a odpařovací miska musí být volné.
- Nádobu vždy postavte do varné nádoby s otvory.


1. Parní nádobu otočte tak, aby byl výstupek **a** vzadu a směřoval nahoru.

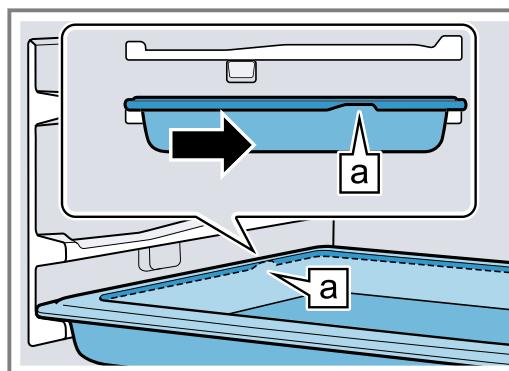

2. Parní nádobu nevysunujte přes prohlubeň b.

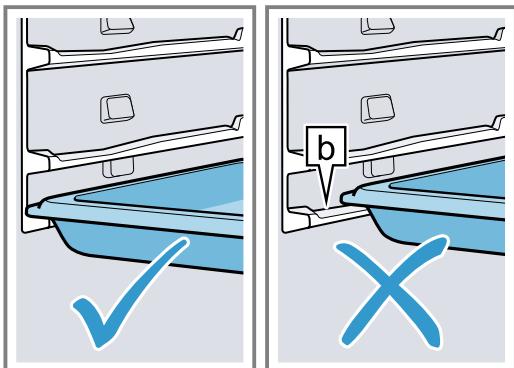

3. Parní nádobu uchopte uprostřed a zasuňte ji.

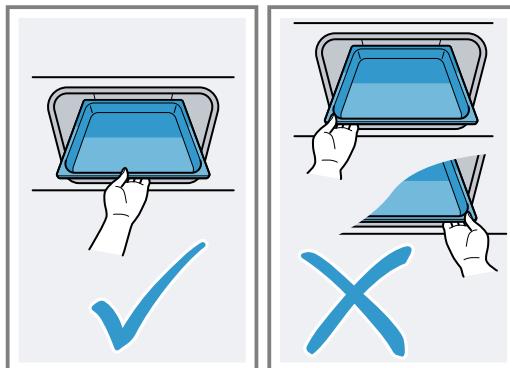

6.3 Další příslušenství

Další příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu.

Rozsáhlou nabídku k vašemu spotřebiči naleznete na internetu nebo v našich prospektech:

www.bosch-home.com

Příslušenství je specifické podle typu spotřebiče. Při nákupu uveděte prosím vždy přesné označení (č. E – E-Nr.) spotřebiče.

Které příslušenství je pro váš spotřebič k dispozici, zjistěte v internetovém obchodě nebo u zákaznického servisu.

7 Před prvním použitím

Proveďte nastavení pro první uvedení do provozu. Vyčistěte spotřebič a příslušenství.

7.1 Před prvním uvedením do provozu

Před prvním uvedením do provozu u své vodárny zjistěte tvrdost vody z vodovodu. Aby vás spotřebič mohl spolehlivě upozornit na potřebné odvápnění, musíte správně nastavit tvrdost vody.

POZOR!

Při nesprávně nastavené tvrdosti vody vás spotřebič nemůže včas upozornit na potřebu odvápnění.

► Nastavte správně tvrdost vody.
Nebezpečí poškození spotřebiče při použití nevhodných kapalin.

- Nepoužívejte vodu z vodovodu s vysokým obsahem chloridů (> 40 mg/l) a jiné kapaliny.
- Používejte výhradně čistou studenou vodu z vodovodu, změkčenou vodu nebo minerální vodu bez oxidu uhličitého.

Poznámky

- Pokud používáte minerální vodu, nastavte tvrdost vody na „velmi tvrdá“. Pokud používáte minerální vodu, volte pouze minerální vodu bez oxidu uhličitého.
- Pokud máte z vodovodu silně vápenatou vodu, doporučujeme používat změkčenou vodu. Pokud používáte výhradně změkčenou vodu, nastavte tvrdost vody na „změkčená“.

Nastavení	Tvrdoš vody v mmol/l	Německá tvrdost °dH	Francouzská tvrdost °fH
0 (změkčená) ¹	-	-	-
1 (měkká)	do 1,5	do 8,4	do 15
2 (středně tvrdá)	1,5–2,5	8,4–14	15–25
3 (tvrdá)	2,5–3,8	14–21,3	25–38
4 (velmi tvrdá) ²	nad 3,8	nad 21,3	nad 38

¹ Nastavujte jen tehdy, pokud se používá výhradně změkčená voda.

² Nastavte také pro minerální vodu. Používejte výhradně neperlivou minerální vodu.

7.2 První uvedení do provozu

Po připojení k elektrickému proudu musíte provést nastavení pro první uvedení spotřebiče do provozu.

Poznámka: Nastavení můžete provést také pomocí Home Connect. Jakmile je spotřebič spojený, zobrazí se v aplikaci pokyny.

1. Pomocí  zapněte spotřebič.
 - ✓ Zobrazí se první nastavení.
 2. Pokud potřebujete nastavení změnit, stiskněte hodnotu v seznamu nebo hodnotu změňte nastavovacím kroužkem.
- Možná nastavení:
- Jazyk
 - Čas
 - Datum
 - Tvrzost vody
3. Stiskněte ✓ a přejděte na další nastavení.
 4. Procházejte nastavení a podle potřeby je změňte.
 - ✓ Po posledním nastavení se na displeji zobrazí upozornění, že bylo dokončeno první uvedení do provozu.
 5. Aby se spotřebič před prvním ohřevem zkontoval, jednou otevřete a zavřete dvírka spotřebiče.

7.3 Kalibrace a čištění spotřebiče před prvním použitím

Než budete ve spotřebiči poprvé připravovat pokrmy, zkalibrujte ho a vyčistěte vnitřek trouby a příslušenství.

Poznámka: Teplota varu vody závisí na tlaku vzduchu. Při kalibraci se spotřebič během prvního vaření v páře nastaví podle tlaku v místě instalace.

Během kalibrace neotevřejte dvírka spotřebiče. Kalibrace by přerušila a musela by se spustit znova.

Požadavek: Trouba je vychladlá nebo má pokojovou teplotu.

1. Vyjměte z trouby informace k výrobku a příslušenství. Odstraňte zevnitř a zvenku spotřebiče zbytky obalů, jako polystyrenové kuličky a lepicí pásku.
2. Měkkým, vlhkým hadrem otřete hladké plochy v troubě.
3. Pomocí  zapněte spotřebič.
4. Naplňte nádržku na vodu.
→ "Naplnění nádržky na vodu", Strana 10
5. Proveďte následující nastavení:

Druh ohřevu	Vaření v páře 
Teplota	100 °C
Doba přípravy	20 min

- "Základní ovládání", Strana 9
6. Spusťte provoz.
 - Dokud spotřebič hřeje, v kuchyni větrejte.
 - ✓ Kalibrace se spustí. Vzniká při ní velké množství páry.
 - ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji se zobrazí upozornění, že provoz skončil.
 7. Nechte spotřebič vychladnout a poté důkladně osušte dno trouby.
 8. Jakmile spotřebič vychladne, mycím roztokem a hadrem umyjte všechny hladké plochy v troubě.
 9. Vylijte nádržku na vodu a vysušte vnitřek trouby.
→ "Po každém provozu s párou", Strana 11

Poznámka: Po výpadku proudu zůstane kalibrace uložená.

Pro přizpůsobení spotřebiče podle nového místa instalace po přestěhování resetujte základní nastavení na tovární nastavení. Znovu proveďte kalibraci.

7.4 Čištění příslušenství

- Příslušenství vyčistěte mycím roztokem a hadrem.

8 Základní ovládání

8.1 Zapnutí spotřebiče

- Pomocí  zapněte spotřebič.
- ✓ Na displeji se zobrazí nabídka.

8.2 Vypnutí spotřebiče

Když spotřebič nepoužíváte, vypněte ho. Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky vypne.

- Vypněte spotřebič pomocí .
- ✓ Spotřebič se vypne. Spuštěné funkce se přeruší.
- ✓ Na displeji se zobrazí čas nebo ukazatel zbytkového tepla.

8.3 Spuštění provozu

Každý provoz musíte spustit.

- Spusťte provoz pomocí .
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení.

8.4 Přerušení provozu

Provoz můžete přerušit a nechat znova pokračovat.

1. Pro přerušení provozu stiskněte  start/stop.
2. Pro pokračování provozu znova stiskněte  start/stop.

8.5 Nastavení druhu provozu

Po zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí nabídka.

1. Pro listování různými možnostmi voleb přejíždějte prstem na displeji.
 - Pro listování v nabídce a dalšími možnostmi nastavení přejíždějte prstem doprava nebo doleva.
 - Pro listování ve výběrových seznamech přejíždějte prstem dolů nebo nahoru.
2. Pro zvolení funkce stiskněte funkci na displeji.
- ✓ V závislosti na funkci se zobrazí možné hodnoty nastavení nebo další volby.
3. Pokud se potřebujete na nějaké nastavení vrátit, stiskněte .
4. Pro změnu nastavení použijte digitální nastavovací kroužek:

cs Základní ovládání

- Přejízdějte prstem přes nastavovací kroužek podle potřeby po nebo proti směru hodinových ručiček.
 - Nebo stiskněte určité místo na nastavovacím kroužku.
5. Nastavení potvrďte pomocí ✓.
6. Spusťte provoz pomocí ^{start} _{stop}.
7. Po skončení provozu:
 - V případě potřeby můžete provést další nastavení a spustit provoz znova.
 - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ⏻.

Poznámka: Nastavení můžete uložit jako "Oblíbené" ☆ a použít je znova.

8.6 Naplnění nádržky na vodu

Nádržka na vodu se nachází vedle pečícího prostoru. Před spuštěním provozu s párou naplňte nádržku na vodu.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při otevření dvírek spotřebiče může unikat horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- Při otevřání nestojte příliš blízko spotřebiče.
 - Dvířka spotřebiče otevříte opatrně.
 - Udržujte mimo dosah dětí.
- Voda v odpařovací misce je po vypnutí ještě horká.
- Odpařovací misku nikdy nevylévejte ihned po vypnutí spotřebiče.
 - Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

Při otevření dvírek spotřebiče může ze spotřebiče vytéct horká voda.

 - Při otevřání nestojte příliš blízko spotřebiče.
 - Dvířka spotřebiče otevříte opatrně.
 - Udržujte mimo dosah dětí.
 - Pokud odpařovací miska přeteče, nedoplňujte nádržku na vodu.


POZOR!

Nebezpečí poškození spotřebiče při použití nevhodných kapalin.

- Nepoužívejte vodu z vodovodu s vysokým obsahem chloridů (> 40 mg/l) a jiné kapaliny.
- Používejte výhradně čistou studenou vodu z vodovodu, změkčenou vodu nebo minerální vodu bez oxidu uhličitého.


Požadavek: Tvrnost vody je správně nastavená.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vyjměte nádržku na vodu z otvoru pro nádržku.

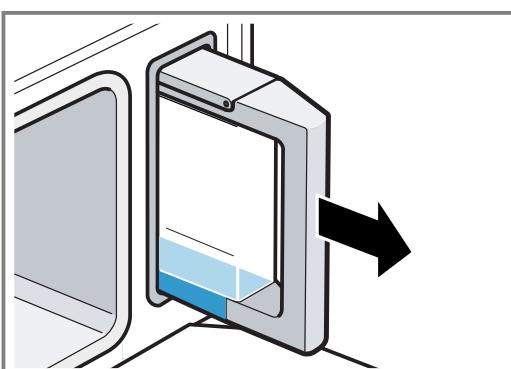


3. Otevřete víčko nádržky.


4. Naplňte nádržku na vodu studenou vodou až ke značce **max**.

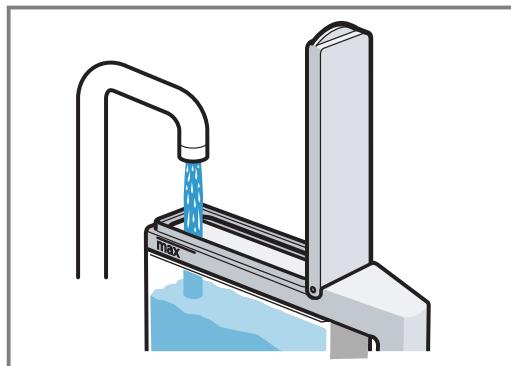

5. Zavřete víčko nádržky.
6. Nasadte naplněnou nádržku na vodu do otvoru pro nádržku.

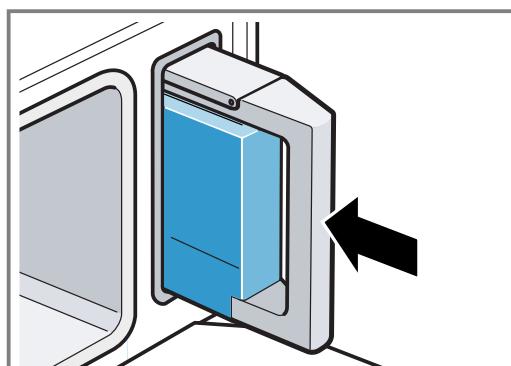

7. Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu zasunutá do otvoru tak, aby nevyčnívala.

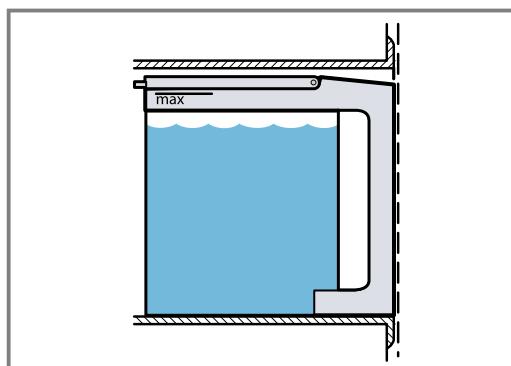

8. Zavřete dvířka spotřebiče.

8.7 Doplnění vody do nádržky na vodu

Pokud se nádržka na vodu během provozu vyprázdní, provoz se přeruší.

1. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vyjměte nádržku na vodu z otvoru pro nádržku.
3. Nádržku na vodu naplňte vodou.
4. Nasadte naplněnou nádržku na vodu do otvoru pro nádržku.
5. Zavřete dvířka spotřebiče.

8.8 Nastavení druhu ohřevu a teploty

1. Stiskněte požadovaný druh ohřevu.
2. Stiskněte teplotu ve °C nebo v závislosti na druhu ohřevu stupeň nastavení.
3. Nastavovacím kroužkem nastavte teplotu.

4. Pro potvrzení nastavené teploty stiskněte na displeji ✓.
V případě potřeby můžete provést další nastavení:
 - Časové funkce
 5. Spusťte provoz pomocí .
 - ✓ Spotřebič začne hrát.
 - ✓ Na displeji se zobrazí hodnoty nastavení a čas, jak dlouho již provoz běží.
 6. Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ⓧ.
- Poznámka:** Nejvhodnější druh ohřevu pro příslušný pokrm najdete v popisu druhů ohřevu.
→ "Druhy ohřevu s párou", Strana 6

Změna druhu ohřevu

Změňte-li druh ohřevu, vrátí se na původní hodnotu i ostatní nastavení.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte ⓪.
3. Stiskněte požadovaný druh ohřevu.
4. Znovu nastavte provoz a spusťte ho pomocí .

Změna teploty

Po spuštění provozu můžete teplotu kdykoli změnit.

1. Na displeji stiskněte ^.
2. Stiskněte teplotu.
3. Nastavovacím kroužkem změňte teplotu.
4. Pro potvrzení změny stiskněte na displeji ✓.
- ✓ Změna se uloží.

9 Časové funkce

K provozu můžete nastavit dobu trvání a čas, kdy má provoz skončit. Minutku lze nastavit nezávisle na provozu.

Časová funkce Použití

Doba trvání 	Pokud nastavíte dobu trvání provozu, spotřebič po uplynutí této doby automaticky přestane hrát.
Čas konce 	K době trvání můžete nastavit čas, kdy provoz skončí. Spotřebič se spustí automaticky tak, aby provoz skončil v požadovaný čas.
Minutka 	Minutku můžete nastavit nezávisle na provozu. Nemá vliv na provoz spotřebiče.

9.1 Nastavení doby trvání

Dobu trvání provozu můžete nastavit až na 24 hodin.

Požadavek: Je nastavený druh provozu a teplota.

1. Stiskněte ⓧ "Doba trvání".
2. Pro nastavení doby trvání stiskněte příslušnou časovou hodnotu, např. ukazatel hodin "h" nebo ukazatel minut "m".
✓ Zvolená hodnota je označená modře.
3. Nastavovacím kroužkem nastavte dobu trvání.
V případě potřeby hodnotu nastavení zrušte pomocí ⓧ.

8.9 Hlášení „Naplňte nádržku na vodu“

Když nastavíte druh ohřevu a nádržka na vodu je naplněná jen z poloviny, zobrazí se hlášení "Naplňte nádržku na vodu".

Pokud bude voda v nádržce na vodu pro daný provoz stačit, spusťte provoz.

Pokud voda v nádržce na vodu nebude pro daný provoz stačit, naplňte nádržku na vodu.

→ "Naplňení nádržky na vodu", Strana 10

8.10 Po každém provozu s párou

Po každém provozu zůstanou uvnitř trouby nečistoty a vlhko. Spotřebič po každém provozu vysušte a vycistěte. Vyprázdněte také nádržku na vodu.

Po každém provozu s párou

1. Vysušte vnitřek trouby.
→ "Vysušení vnitřku trouby", Strana 19
2. Vyprázdněte nádržku na vodu.
→ "Vyprázdnění nádržky na vodu", Strana 19

8.11 Zobrazení informací

Ve většině případů si můžete zobrazit informace k probíhající funkci. Některé pokyny zobrazuje spotřebič automaticky, např. potvrzení, výzvu nebo varování.

1. Stiskněte ⓘ "Informace".
- ✓ Na několik sekund se zobrazí informace.
2. Pro listování v pokynu s větším rozsahem přejíždějte přes displej prstem.
3. V případě potřeby zavřete pokyn pomocí ⓪.

4. Pro potvrzení nastavené doby trvání stiskněte na displeji ✓.

5. Spusťte provoz pomocí .
- ✓ Spotřebič začne hrát a odměruje se doba trvání.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji se zobrazí upozornění, že provoz skončil.
6. Po uplynutí doby trvání:
 - V případě potřeby můžete provést další nastavení a spustit provoz znovu.
 - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ⓧ.

Změna doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoliv změnit.

1. Na displeji stiskněte ^.
2. Stiskněte dobu trvání .
3. Nastavovacím kroužkem změňte dobu trvání.
4. Pro potvrzení změny stiskněte na displeji ✓.
- ✓ Změna se uloží.

Zrušení doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoliv zrušit.

1. Na displeji stiskněte ^.
2. Stiskněte dobu trvání .
3. Zrušte dobu trvání pomocí ⓧ.

Poznámka: U druhů provozu, které vždy vyžadují dobu trvání, nastaví spotřebič dobu trvání zpět na přednastavenou hodnotu.

4. Pro potvrzení změny stiskněte na displeji ✓.
- ✓ Změna se uloží.

9.2 Nastavení času konce

Čas, kdy má skončit doba trvání provozu, můžete posunout až o 24 hodin.

Poznámky

- Abyste získali dobrý výsledek pečení, po spuštění provozu už čas neposunujte.
- Nenechávejte potraviny příliš dlouho v troubě, aby se nezkazily.

Požadavky

- Je nastavený druh provozu a teplota.
- Je nastavená doba trvání.
- 1. Stiskněte ☰ "Čas konce".
- 2. Pro nastavení času stiskněte ukazatel hodin nebo ukazatel minut.
- ✓ Zvolená hodnota je označena modře.
- 3. Nastavovacím kroužkem posuňte čas. V případě potřeby hodnotu nastavení zrušte pomocí ☱.
- 4. Pro potvrzení nastaveného času stiskněte na displeji ✓.
- 5. Spusťte provoz pomocí ^{start} _{stop}.
- ✓ Na displeji se zobrazí doba do spuštění. Spotřebič je ve výčkávacím režimu.
- ✓ Po dosažení času spuštění začne spotřebič hrát a odměřuje se doba trvání.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji se zobrazí upozornění, že provoz skončil.
- 6. Po uplynutí doby trvání:
 - V případě potřeby můžete provést další nastavení a spustit provoz znova.
 - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ☱.

Změna času konce

Pro dosažení dobrého výsledku pečení změňte nastavený čas konce pouze do té doby, než se provoz spustí a začne se odměřovat doba trvání.

1. Na displeji stiskněte ^.
2. Stiskněte čas konce ☱.
3. Nastavovacím kroužkem změňte čas konce.
4. Pro potvrzení změny stiskněte na displeji ✓.
- ✓ Změna se uloží.

Zrušení času konce

Nastavený čas konce můžete kdykoliv zrušit.

1. Na displeji stiskněte ^.
2. Stiskněte čas konce ☱.
3. Zrušte čas konce pomocí ☱.

Poznámka: U druhů provozu, které vždy vyžadují dobu trvání, nastaví spotřebič čas, kdy doba trvání skončí, na nejbližší možný čas.

4. Pro potvrzení změny stiskněte na displeji ✓.
- ✓ Změna se uloží.

9.3 Nastavení minutky

Minutka běží nezávisle na provozu. Minutku můžete nastavit až na 24 hodin. Minutka má vlastní akustický signál, takže rozpoznáte, jestli uplynula doba minutky, nebo doba trvání.

1. Stiskněte ☰.
2. Pro nastavení minutky stiskněte na displeji příslušnou časovou hodnotu, např. ukazatel minut "m" nebo ukazatel sekund "s".
- ✓ Zvolená hodnota je označena modře.
3. Nastavovacím kroužkem nastavte minutku. V případě potřeby hodnotu nastavení zrušte pomocí ☱.
4. Pro spuštění minutky stiskněte na displeji ▷.
- ✓ Minutka se začne odměřovat.
- ✓ Minutka se na displeji zobrazuje, i když je spotřebič vypnutý.
- ✓ Když je spotřebič zapnutý, jsou na displeji zobrazená nastavení probíhajícího provozu. Minutka se zobrazuje na ukazateli stavu.
- ✓ Po uplynutí minutky zazní akustický signál. Na displeji se zobrazí upozornění, že minutka skončila.

Změna minutky

Minutku můžete kdykoliv změnit.

1. Pokud minutka běží na pozadí, nejprve zvolte minutku pomocí ☰.
2. Stiskněte II.
3. Nastavovacím kroužkem změňte minutku.
4. Potvrďte pomocí ▷.

Zrušení minutky

Minutku můžete kdykoliv zrušit.

1. Pokud minutka běží na pozadí, nejprve zvolte minutku pomocí ☰.
2. Stiskněte II.
3. Zrušte minutku pomocí ☱.
4. Potvrďte pomocí ▷.

10 Pokrmy

Pomocí druhu provozu "pokrmy" můžete jednoduše připravovat pokrmy. Spotřebič za vás zvolí optimální nastavení.

10.1 Nastavení pokrmu

1. V nabídce stiskněte "Pokrmy".
2. Stiskněte požadovaný druh pokrmu.
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení pro pokrm.
3. V případě potřeby změňte nastavení. V závislosti na pokrmu můžete změnit jen určitá nastavení.

4. Pro zobrazení informací, např. k příslušenství a úrovni vkládání, stiskněte ☱ "Informace".
5. Spusťte provoz pomocí ^{start} _{stop}.
- ✓ Když je pokrm hotový, zazní akustický signál. Spotřebič přestane hrát.
6. Po uplynutí doby trvání:
 - V případě potřeby můžete provést další nastavení a spustit provoz znova.
 - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ☱.

10.2 Posunutí času konce

U některých pokrmů můžete posunout čas konce.

Požadavky

- Je zvolený pokrm.
- Provoz není spuštěný.

1. Stiskněte ⊖.
 2. Nastavovacím kroužkem nastavte čas konce.
 3. Spusťte provoz pomocí ^{start} stop.
- ✓ Na displeji se zobrazí čas spuštění. Spotřebič je ve vyčkávacím režimu.
 - ✓ Po dosažení času spuštění začne spotřebič hřát a odměruje se doba trvání.
 - ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji je zobrazená doba trvání nula.

Poznámka: Čas konce nemůžete dodatečně změnit.

10.3 Dopečení pokrmů

U některých pokrmů spotřebič po uplynutí doby trvání nabídne dopečení. Dopečení můžete opakovat libovolně často.

1. Stiskněte "dopečení".
- ✓ Na displeji se zobrazí doba trvání.
2. V případě potřeby změňte dobu trvání pomocí stavového řádku.
3. Spusťte provoz pomocí ^{start} stop.
- ✓ Spotřebič začne hřát a odměruje se doba trvání.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Spotřebič přestane hřát.
4. Po uplynutí doby trvání:
 - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte ⊖.
 - Pokud chcete dál dopékat, stiskněte "dopečení".
 - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ⊖.

10.4 Zrušení nastavení

Po spuštění již nastavení nemůžete změnit.

- ▶ Pro zrušení všech nastavení vypněte spotřebič pomocí ⊖.
- ✓ Všechna nastavení se zruší. Můžete provést nové nastavení.

10.5 Přehled pokrmů

Které jednotlivé pokrmy máte k dispozici, vidíte na spotřebiči, když si zobrazíte druh provozu.

Jsou roztríďděné podle kategorií a pokrmů.

- "Dušený kuřecí prsní řízek"
- "Celá ryba na páře"
- "Rybí filé, čerstvé, dušené"
- "Zeleninová směs,"
- "Neloupané brambory, vařené, stř."
- "Rýže basmati"
- "Hnědá rýže"
- "Kuskus"
- "Květákové růžičky na páře"
- "Růžičky brokolice, vařené v páře"
- "Zelené fazolky na páře"
- "Plátky mrkve, na páře"
- "Čočka"
- "Vejce natvrdo"
- "Vejce naměkko"

- "Mléčná rýže"
- "Ovocný kompot"
- "Jogurt ve sklenicích"
- "Sterilizace lahvi"
- "Ohřívání příloh"

10.6 Pokyny k přípravě pokrmů

Postupujte podle pokynů na spotřebiči. Při přípravě pokrmů se řídte těmito informacemi.

- Všechny programy jsou přizpůsobené pro pečení na jedné úrovni. Doba pečení se může lišit v závislosti na množství a kvalitě přísad.

Množství/hmotnost

- Pokrmy dávejte do příslušenství maximálně do výšky 4 cm.
- Nepřekračujte doporučenou maximální hmotnost.

Příslušenství/nádobí

- Dodržujte pokyny k příslušenství v doporučených nastaveních.
- "Správný postup", Strana 24
- Při vaření v děrované parní nádobě zasuňte navíc do úrovně 1 neděrovanou parní nádobu. Odkapávající tekutina se zachytí.

Obilné výrobky nebo čočka

Pokrm zvažte a přidejte vodu ve správném poměru.

- Rýže basmati 1 : 1,5
- Kuskus 1 : 1
- Přírodní rýže 1 : 1,5
- Velkozrnná čočka 1 : 2
- Aby se zbývající voda rychleji vsákla, obilné výrobky po uvaření zamíchejte.

Ryby

- Děrovanou parní nádobu vymažte tukem.
- Ryby nebo rybí filety nepokládejte na sebe.
- Připravujte pokud možno stejně velké ryby nebo rybí filety.
- Zadejte hmotnost nejtěžší ryby.

Vejce

- Vejce před vařením propíchněte.
- Vejce nepokládejte na sebe.

Kuřecí prsa

- Kuřecí prsa nepokládejte na sebe.

Zelenina

- Zeleninu okořeněte až po uvaření.
- Nepoužívejte silně namražené zmrazené potraviny. Odstraňte z pokrmu led.
- Pokrmy vždy rovnoměrně rozprostřete v nádobě. V případě různé výšky potravin se pokrmy uvaří ne-rovnoměrně.

Příprava jogurtu

1. Na varné desce zahřejte mléko na 90 °C. U trvanlivého mléka stačí 40 °C.
2. Nechte mléko vychladnout na 40 °C.
3. Do mléka přimíchejte 150 g jogurtu s teplotou z lednice.
4. Směs naplňte do šálků nebo malých skleniček a zakryjte potravinovou fólií.
5. Šálky nebo skleničky postavte do parní nádoby.

6. Řídte se údaji v Přehledu pokrmů a spusťte program.
7. Když je jogurt hotový, nechte jej vychladnout v chladničce.

Příprava mléčné rýže

1. Zvažte rýži.
2. Přidejte 2,5násobné množství mléka.
3. Rýži a mléko naplňte do příslušenství maximálně do výšky 2,5 cm.
4. Řídte se údaji v Přehledu pokrmů a spusťte program.
5. Po uvaření rýži zamíchejte.
- ✓ Do mléčné rýže se nasákne zbytek mléka.

Příprava kompotu

Program je vhodný pouze pro peckovité a jádrové ovoce.

1. Zvažte ovoce.
2. Přidejte cca 1/3 množství vody.
3. Podle chuti přidejte cukr a koření.
4. Řídte se údaji v Přehledu pokrmů a spusťte program.

Sterilizace kojeneckých lahví

Ve spotřebiči můžete sterilizovat kojenecké lahve. Proces odpovídá běžnému vyvaření.

1. Kojenecké lahve vždy ihned po vypití vyčistěte štětkou na lahve.
2. Kojenecké lahve umyjte v myčce nádobí.
3. Kojenecké lahve postavte do děrované parní nádoby tak, aby se navzájem nedotýkaly.
4. Řídte se údaji v Přehledu pokrmů a spusťte program.
5. Kojenecké lahve osušte čistým hadrem.

11 Oblíbené

V oblíbených si můžete uložit svoje nastavení a použít je znova.

Poznámka: V závislosti na typu spotřebiče / stavu softwaru spotřebiče si musíte tuto funkci nejprve do spotřebiče stáhnout. Informace získáte v aplikaci Home Connect.

11.1 Uložení oblíbených

Jako oblíbené si můžete uložit až 10 různých druhů provozu.

- Abyste mohli druh provozu uložit jako oblíbený, musíte použít aplikaci Home Connect. Jakmile je spotřebič spojený, zobrazí se v aplikaci pokyny.

11.2 Zvolení oblíbeného nastavení

Pokud jste si uložili oblíbená nastavení, můžete je zvolit pro nastavení provozu.

1. V nabídce stiskněte "Oblíbené".
2. Stiskněte požadované oblíbené nastavení.
3. V případě potřeby můžete nastavení změnit.
4. Spusťte provoz pomocí .
- ✓ Na displeji vidíte hodnoty nastavení.

11.3 Změna oblíbených nastavení

Uložená oblíbená nastavení můžete kdykoli změnit, seřadit nebo smazat.

- Pro změnu oblíbených musíte použít aplikaci Home Connect. Jakmile je spotřebič spojený, zobrazí se v aplikaci pokyny.

12 Dětská pojistka

Aby děti nemohly spotřebič omylem zapnout nebo změnit nastavení, zajistěte ho dětskou pojistkou.

12.1 Aktivace dětské pojistky

Dětskou pojistku můžete aktivovat při zapnutém i vypnutém spotřebiči.

- Pro aktivaci dětské pojistky podržte cca 4 sekundy stisknuté .
- ✓ Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení.
- ✓ Ovládací panel je zablokován. Spotřebič lze jen vypnout pomocí .

- ✓ Když je spotřebič zapnutý, svítí . Když je spotřebič vypnutý,  nesvítí.

12.2 Deaktivace dětské pojistky

Dětskou pojistku můžete kdykoli deaktivovat.

1. Stiskněte libovolné místo na displeji.
2. Pro deaktivaci dětské pojistky otočte nastavovací kroužek počínaje nahoru po směru hodinových ručiček úplně dokola tak, aby se kroužek úplně vyplnil.
- ✓ Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení.

13 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

13.1 Přehled základních nastavení

Zde naleznete přehled základních nastavení a tovární nastavení. Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Více informací k jednotlivým základním nastavením si zobrazíte na displeji pomocí .

Základní nastavení Výběr

Jazyk	Viz výběr na spotřebiči
Home Connect	Spojení pečící trouby s mobilním koncovým zařízením a dálkové ovládání pomocí tohoto zařízení. Home Connect → Strana 16
Čas	Čas ve formátu 24 h
Datum	Datum ve formátu DD.MM.RRRR

Displej Výběr

Jas	■ Stupně 1, 2, 3, 4 a 5 ¹
Ukazatel pohotovostního režimu	■ Zapnutý, časově omezený ■ Zapnuté (při tomto nastavení se zvýší spotřeba energie) ■ Vyp ¹
Čas	■ Digitální + datum ¹ ■ Digitální ■ Analogový
Seřízení	■ Vodorovné a svislé vyrovnání displeje

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Akustický signál Výběr

Tón senzorového tlačítka	■ Zapnutý ¹ ■ Vyp.
Akustický signál	■ Velmi krátký ■ Krátký ■ Střední ¹ ■ Dlouhý

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Nastavení spo- třebiče Výběr

Doba doběhu ventilátoru	■ Minimální ■ Doporučená ¹ ■ Dlouhý ■ Velmi dlouhá
-------------------------	--

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Nastavení spo- třebiče Výběr

Osvětlení	■ Zapnuté při pečení a při otevření dvířek ¹ ■ Jen při otevření dvířek ■ Stále vypnuté
Tvrdost vody	■ 4 (velmi tvrdá) ¹ ■ 3 (tvrdá) ■ 2 (střední) ■ 1 (měkká) ■ 0 (změkčená)

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Personalizace Výběr

Logo značky	■ Zobrazit ¹ ■ Nezobrazovat
Provoz po zapnutí	■ Hlavní nabídka ¹ ■ Vaření v páře ■ Pokrmy ■ Oblíbené nápoje

Regionální pokrmy	■ Všechny ¹ ■ Evropské pokrmy ■ Britské pokrmy
-------------------	---

Dětská pojistka	■ Jen zablokování tlačítka ¹ ■ Deaktivováno
-----------------	---

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Nastavení z výroby Výběr

Nastavení z výroby	■ Obnovit
Informace o spotřebiči	Informace o spotřebiči

13.2 Změna základních nastavení

1. V nabídce stiskněte "Základní nastavení".
2. Stiskněte požadovanou oblast základních nastavení.
3. Stiskněte požadované základní nastavení.
4. Stiskněte požadovanou volbu pro základní nastavení.
- ✓ U většiny základních nastavení se změna hned aktivuje.
5. Pro změnu ostatních základních nastavení se pomocí  vraťte a zvolte jiné základní nastavení.
6. Pro opuštění základních nastavení přejděte pomocí  zpět do nabídky nebo spotřebič vypněte pomocí .
- ✓ Změny se uloží.

Poznámka: Po výpadku proudu zůstanou změny základního nastavení zachované.

14 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Ridte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 2
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.
- V pohotovostním režimu v síti je spotřeba spotřebiče max. 2 W.

14.1 Nastavení Home Connect

Požadavky

- Spotřebič je připojený k elektrické síti a je zapnutý.
- Máte mobilní koncové zařízení s aktuální verzí operačního systému iOS nebo Android, např. chytrý telefon.
- Mobilní koncové zařízení a spotřebič jsou v dosahu signálu WLAN domácí sítě.

1. Stáhněte si aplikaci Home Connect.



2. Otevřete aplikaci Home Connect a načtěte QR kód.



3. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

14.2 Nastavení Home Connect

V základních nastaveních spotřebiče můžete přizpůsobit nastavení pro Home Connect a nastavení sítě.

Konkrétní zobrazení nastavení na displeji závisí na tom, zda byla provedena konfigurace Home Connect a zda je spotřebič připojený k domácí síti.

Základní nastavení	Možná nastavení	Vysvětlení
Asistent Home Connect	Spustit asistenta Zrušit spojení	Pomocí asistenta Home Connect můžete spojit spotřebič s aplikací Home Connect. Poznámka: Používáte-li asistenta Home Connect poprvé, máte k dispozici pouze nastavení "Spustit asistenta".
WiFi	Zap. Vyp.	S WiFi můžete vypnout síťové připojení spotřebiče. Jste-li úspěšně připojeni, můžete WiFi deaktivovat, aniž byste ztratili podrobné údaje. Jakmile WiFi znovu aktivujete, spotřebič se automaticky připojí. Poznámka: V pohotovostním režimu v síti má spotřebič spotřebu maximálně 2 wattů.
Stav dálkového ovládání	Monitorování Manuální dálkové spuštění Trvalé dálkové spuštění	Při monitorování můžete v aplikaci zobrazit pouze provozní stav spotřebiče. Při manuálním dálkovém spuštění musíte dálkové spuštění pokaždé aktivovat, abyste mohli spotřebič spustit pomocí aplikace. Pokud do 15 minut po aktivaci dálkového spuštění nebo skončení provozu otevřete dvířka spotřebiče, dálkové spuštění se deaktivuje. Při trvalém dálkovém spuštění můžete spotřebič kdykoli spustit a obsluhovat na dálku. Pokud spotřebič často obsluhujete na dálku, je výhodné nastavit dálkové spuštění na trvalé.

14.3 Ovládání spotřebiče pomocí aplikace Home Connect

Pomocí aplikace Home Connect můžete spotřebič nastavovat a spouštět na dálku.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty uložené v troubě se mohou vznítit.
- ▶ V troubě nikdy neskladujte hořlavé předměty.
 - ▶ Pokud vzniká kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.

Požadavky

- Spotřebič je zapnutý.
- Spotřebič je připojený k domácí sítí a spojený s aplikací Home Connect.
- Aby bylo možné spotřebič nastavovat přes aplikaci, musí být zvolené manuální nebo permanentní dálkové spuštění v základním nastavení stavu dálkového ovládání.

1. Stiskněte ☰ pro aktivaci dálkového spuštění.
2. Proveďte nastavení v aplikaci Home Connect a odeslete ho do spotřebiče.

Poznámky

- Pokud do 15 minut po aktivaci dálkového spuštění nebo skončení provozu otevřete dvířka spotřebiče, manuální dálkové spuštění se deaktivuje.
- Když na spotřebiči spustíte provoz pečící trouby, automaticky se aktivuje spuštění na dálku. Můžete nastavení změnit pomocí aplikace Home Connect nebo můžete spustit nový program.

14.4 Aktualizace softwaru

Pomocí funkce aktualizace softwaru se aktualizuje software spotřebiče, např. optimalizace, odstraňování potíží, bezpečnostní aktualizace.

Předpokladem je, že jste zaregistrovaný uživatel Home Connect, máte na svém mobilním koncovém zařízení nainstalovanou aplikaci a jste připojeni k serveru Home Connect.

Jakmile je k dispozici aktualizace softwaru, budete o tom informováni aplikací Home Connect a pomocí aplikace můžete spustit aktualizaci softwaru. Po úspěšném stažení můžete spustit instalaci pomocí aplikace Home Connect, pokud jste v domácí síti WLAN (WiFi). Aplikace Home Connect vás bude informovat o úspěšné instalaci.

Poznámky

- Během stahování můžete spotřebič dále používat. V závislosti na osobním nastavení v aplikaci je možné aktualizaci softwaru stahovat také automaticky.
- V případě aktualizací relevantních pro bezpečnost doporučujeme pokud možno rychlé provedení instalace.
- Instalace trvá několik minut. Během instalace nemůžete spotřebič používat.

14.5 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com.

14.6 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvdat v aplikaci Home Connect.

15 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

15.1 Čisticí prostředky

Používejte pouze vhodné čisticí prostředky pro různé povrchy spotřebiče.

VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Čelní strana spotřebiče

Povrch	Čisticí prostředky	Pokyny
Ušlechtilá ocel	Mycí roztok Speciální čisticí prostředek na ušlechtilou ocel	Po vyčištění osušte povrch měkkým hadrem. Abyste zabránili korozi, z ušlechtilé oceli ihned odstraňte skvrny od vodního kamene, tuku, škrobu a bílkovin.

Vnitřek spotřebiče

Vnitřek trouby s odpařovací miskou	Horký mycí roztok Voda s octem	Pro čištění horkým mycím roztokem nebo vodou s octem použijte přiloženou houbičku nebo měkký kartáček.
Příslušenství	Horký mycí roztok Voda s octem	Příslušenství namočte do horkého mycího roztoku a vyčistěte kartáčkem nebo houbičkou. Příslušenství můžete také umýt v myčce nádobí. Při silném zabarvení vyčistěte příslušenství vodou s octem.
Nádržka na vodu	Mycí roztok	Nádržku na vodu nemyjte v myčce nádobí.
Otvor pro nádržku		Po každém provozu otřete dosucha.
Těsnění ve víčku nádržky na vodu		Po každém provozu otřete dosucha.

Dvířka spotřebiče

Skla dvířek	Čisticí prostředek na sklo.	Po vyčištění osušte povrch měkkým hadrem.
Těsnění dvířek	Horký mycí roztok	

15.2 Hadr z mikrovlákna

Hadr z mikrovlákna odstraňujte vodové a mastné nečistoty.

Hadr z mikrovlákna s žebrovanou strukturou je vhodný pro čištění chouloustivých povrchů, jako například:

- sklo
- sklokeramika
- Ušlechtilá ocel
- Hliník

Hadr z mikrovlákna lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu.

15.3 Čisticí houbička

Savou čisticí houbičku používejte pouze k čištění vnitřku trouby a k odstraňování zbývající vody v odpařovací misce.

Čisticí houbičku před použitím důkladně propláchněte. Čisticí houbičku můžete vyprat v pračce pomocí programu na vyvážku.

Čisticí houbičku lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu.

15.4 Vysušení vnitřku trouby

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při otevřání dvírek spotřebiče může unikat horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- ▶ Při otevřání nestůjte příliš blízko spotřebiče.
 - ▶ Dvírka spotřebiče otevříte opatrně.
 - ▶ Udržujte mimo dosah dětí.
- Voda v odpařovací misce je po vypnutí ještě horká.
- ▶ Odpařovací misku nikdy nevylévejte ihned po vypnutí spotřebiče.
 - ▶ Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
1. Dvírka spotřebiče nechte pootevřená, dokud spotřebič nevychladne.
 2. Odstraňte z vnitřku trouby nečistoty.
 3. Vychladlý vnitřek trouby a odpařovací misku vytřete houbičkou a vysušte měkkým hadrem.
 4. Pokud se na čelních stranách skříně vytvořila kondenzovaná voda, otřete je do sucha.

15.5 Vyprázdnění nádržky na vodu

POZOR!

Sušením nádržky na vodu v horké troubě dojde k poškození nádržky na vodu.

- ▶ Nesušte nádržku na vodu v horké troubě.

Nádržka na vodu by se při mytí v myčce nádobí poškodila.

- ▶ Nemyjte nádržku na vodu v myčce nádobí.
 - ▶ Nádržku na vodu vycistěte měkkým hadrem a běžným mycím prostředkem.
1. Otevření dvírek spotřebiče.
 2. Vyjměte nádržku na vodu a vylijte zbývající vodu.
 3. Osušte těsnění na víčku nádržky a otvor pro nádržku ve spotřebiči.
 4. Nasadte nádržku na vodu do otvoru pro nádržku.
 5. Zavřete dvírka spotřebiče.

15.6 Odvápnění

Aby spotřebič zůstal funkční, musíte ho pravidelně odvápnovat. To, jak často musíte spotřebič odvápnovat, závisí na tvrdosti používané vody.

Poznámky

- Když během odvápnění stisknete ^{start}, proces se přeruší a spotřebič se vypne. Po opětovném zapnutí musíte spotřebič dvakrát propláchnout, aby se odstranily zbytky odvápnovacího roztoku. Během druhého proplachování je jiné použití spotřebiče zablokováno.
- Spotřebič vás upozorní, jakmile už lze provést jen 5 nebo méně provozů s párou. Když neprovedete odvápnění, nemůžete už nastavit provoz s párou.

Krok	Doba trvání
Odvápnění → Strana 19	Cca 34 min
První proplachování	2 min
Druhé proplachování	2 min

Spuštění odvápnění

Odvápnění spotřebiče trvá cca 30 minut.

POZOR!

Doba působení při odvápnování je přizpůsobena námi doporučenému tekutému odvápnovacímu prostředku. Jiné odvápnovací prostředky mohou způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ K odvápnění používejte výhradně námi doporučený tekutý odvápnovací prostředek.

Pokud by se odvápnovací roztok dostal na ovládací panel nebo jiné choulostivé povrchy, poškodily by se.

- ▶ Odvápnovací roztok ihned omyjte vodou.

1. Z 300 ml vody a 60 ml tekutého odvápnovacího prostředku smíchejte odvápnovací roztok.
2. Vyjměte nádržku na vodu.
3. Nádržku na vodu naplňte odvápnovacím roztokem.
4. Nádržku na vodu úplně zasuňte do spotřebiče.
5. Zavřete dvírka spotřebiče.
6. Stiskněte .
7. Zvolte "čištění".
8. Stiskněte .

Provedení proplachování

1. Přiloženou houbičkou odstraňte z odpařovací misky odvápnovací roztok a houbičku důkladně propláchněte vodou.
2. Nádržku na vodu vyjměte a důkladně vypláchněte.
3. Nádržku na vodu naplňte vodou a znova ji zasuňte.
4. Zavřete dvírka spotřebiče.
- ✓ Spotřebič se 4 minuty proplachuje.
5. Otevřete dvírka spotřebiče.
6. Zbývající vodu v odpařovací misce odstraňte houbičkou.
7. Pokračujte s druhým proplachováním.
8. Vyjměte nádržku na vodu a vylijte zbývající vodu.
9. Nádržku na vodu důkladně vypláchněte a naplňte ji vodou.
10. Znovu zasuňte nádržku na vodu.
11. Zavřete dvírka spotřebiče.
12. Stiskněte .
- ✓ Spotřebič se 2 minuty proplachuje.
13. Zbývající vodu v odpařovací misce odstraňte houbičkou.
14. Vnitřek trouby vytřete houbičkou a vysušte měkkým hadrem.
15. Vypněte spotřebič.
- ✓ Spotřebič je opět připraven k provozu.

15.7 Dvírka spotřebiče

Pro důkladné vyčištění můžete dvírka spotřebiče demontovat.

Vysazení dvírek spotřebiče

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Součásti uvnitř dvírek spotřebiče mohou mít ostré hrany.

- ▶ Používejte ochranné rukavice.
- Závěsy dvírek spotřebiče se během otevřání a zavírání dvírek pohybují a mohou vás uskřípnout.
- ▶ Nesahejte do prostoru závěsů.

1. Zcela otevřete dvírka spotřebiče.


2. **⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Pokud nejsou závěsy zajištěné, mohou velkou silou zaklapnout.

- Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy zaklopené, resp. při vysazování dvírek spotřebiče zcela vyklopené.


Vyklopte zajišťovací páčku na levém a pravém závěsu.

Vyklopená zajišťovací páčka

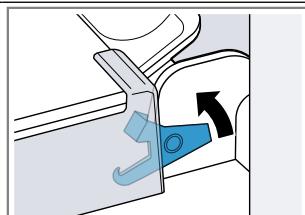

Závěs je zajištěný a nemůže zaklapnout.


Zaklopená zajišťovací páčka

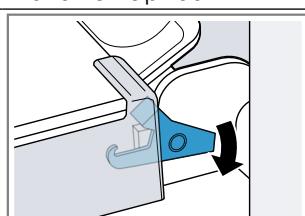

Dvířka spotřebiče jsou zajištěna a nelze je vysadit.

- ✓ Zajišťovací páčky jsou vyklopené. Závěsy jsou zajištěny a nemohou zaklapnout.

3. Zavřete dvířka spotřebiče až nadoraz ①. Uchopte dvířka spotřebiče oběma rukama vlevo a vpravo a vytáhněte je nahoru ②.

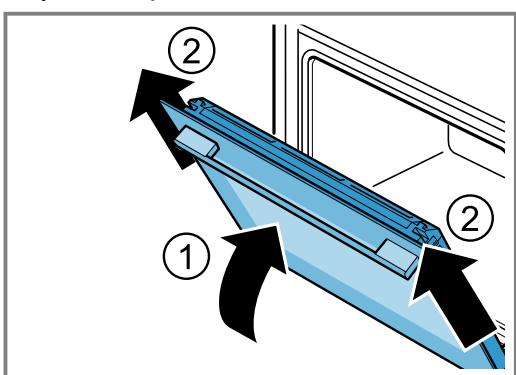

4. Dvířka spotřebiče položte na rovnou plochu.

Nasazení dvířek spotřebiče

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Závěsy dvírek spotřebiče se během otevření a zavírání dvírek pohybují a mohou vás uskřípnout.



- Nesahejte do prostoru závěsů.

Pokud nejsou závěsy zajištěné, mohou velkou silou zaklapnout.

- Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy zaklopené, resp. při vysazování dvírek spotřebiče zcela vyklopené.

1. Dvířka spotřebiče nasadte rovně na oba závěsy ①. Zasuňte dvířka spotřebiče až nadoraz.
2. Zcela otevřete dvířka spotřebiče.

3. Zaklopte zajišťovací páčku na levém a pravém závěsu ②.

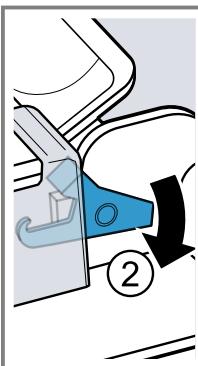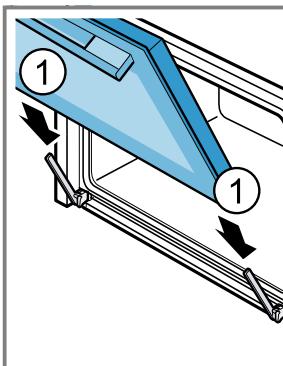

- ✓ Zajišťovací páčky jsou zaklopené. Dvířka spotřebiče jsou zajištěna a nelze je vysadit.

4. Zavřete dvířka spotřebiče.

15.8 Skla dvírek

Pro jednodušší vyčištění skel dvírek můžete dvířka spotřebiče demontovat.

Demontáž skla dvírek

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Poškrábané sklo ve dvírkách spotřebiče může prasknout.



- Na čištění skla ve dvírkách trouby nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.

Závěsy dvírek spotřebiče se během otevření a zavírání dvírek pohybují a mohou vás uskřípnout.

- Nesahejte do prostoru závěsů. Součásti uvnitř dvírek spotřebiče mohou mít ostré hrany.


- Používejte ochranné rukavice.

1. Zcela otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vyklopte zajišťovací páčku na levém a pravém závěsu ①.
- ✓ Zajišťovací páčky jsou vyklopené. Závěsy jsou zajištěny a nemohou zaklapnout.
3. Zavřete dvířka spotřebiče až nadoraz ②.

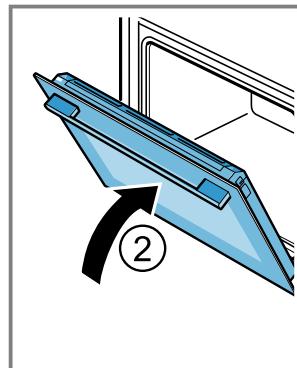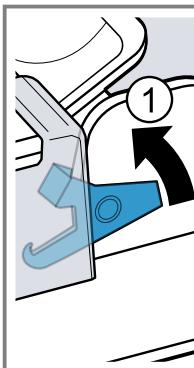


4. Vlevo a vpravo zatlačte zvenku na kryt dvírek ①, až vyskočí.

5. Sejměte kryt dvírek ②.

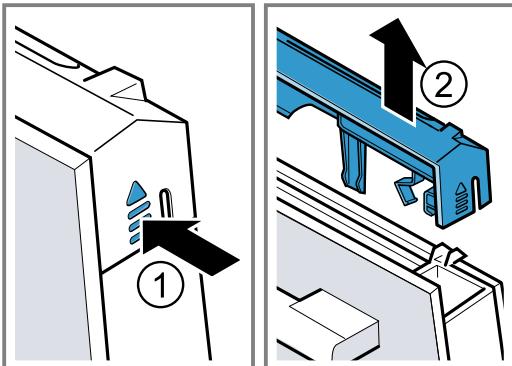


6. Vytáhněte sklo dvírek a opatrně ho položte na rovnou plochu.

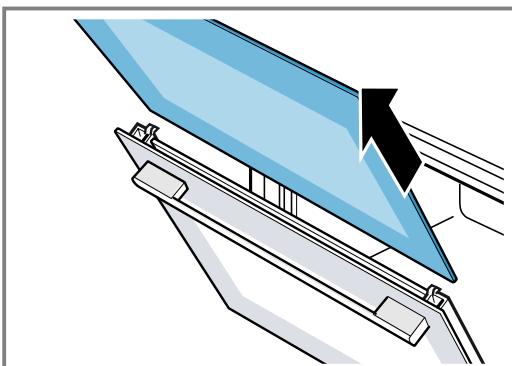

7. V případě potřeby za účelem čištění vyjměte kondenzační lištu.

- Otevřete dvírka spotřebiče.
- Kondenzační lištu odklopěte nahoru a vyjměte.

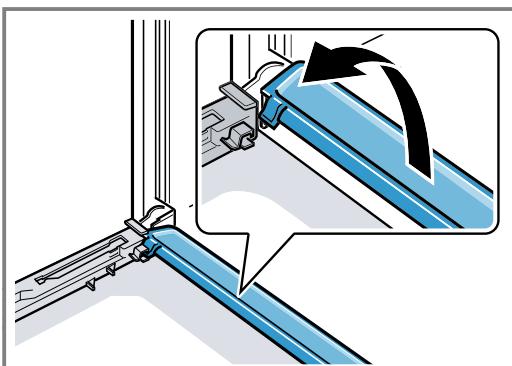

8. ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Poškrábané sklo ve dvírkách spotřebiče může prasknout.

- Na čištění skla ve dvírkách trouby nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.

Demontované sklo dvírek vycistěte z obou stran čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadrem.

9. Kondenzační lištu vycistěte hadrem a horkým mycím roztokem.

10. Vyčistěte dvírka spotřebiče.

→ "Čisticí prostředky", Strana 18

11. Sklo dvírek osušte a namontujte znět.

→ "Montáž skla dvírek", Strana 21

Montáž skla dvírek

⚠️ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Závěsy dvírek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvírek pohybují a mohou vás uskřípnout.


- Nesahejte do prostoru závěsů.
Součásti uvnitř dvírek spotřebiče mohou mít ostré hrany.

- Používejte ochranné rukavice.


Poznámka: Spotřebič můžete znova používat teprve tehdy, když je sklo rádně namontované.

1. Zcela otevřete dvírka spotřebiče.

2. Znovu nasadte kondenzační lištu. Zastrčte kondenzační lištu kolmo a otočte ji dolů **a**.

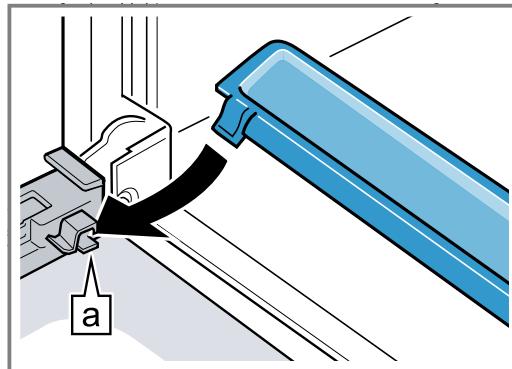


3. Zasuňte vnitřní sklo **a**.

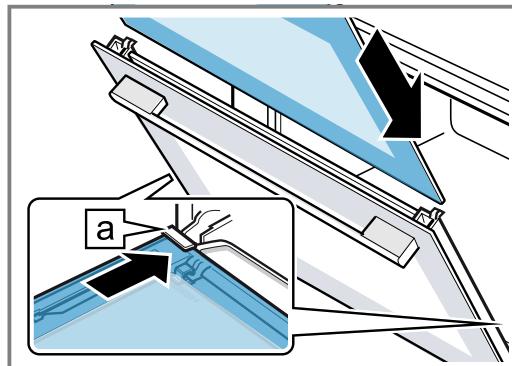

Dbejte na to, aby hladká, lesklá strana skla směřovala ven a výřez byl vlevo a vpravo nahoře.
Sklo musí být správně nasazené v držáku.


4. Vnitřní sklo nahoře přitlačte **a**.

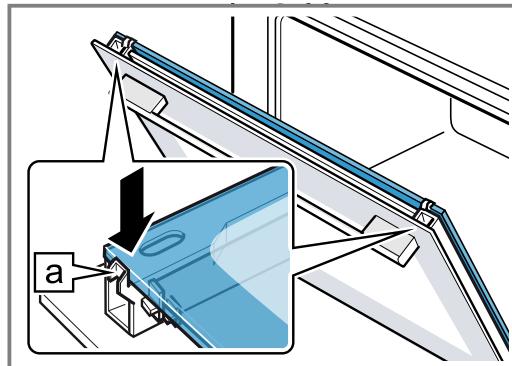

5. Nasadte kryt a přitlačte ho, až slyšitelně zaskočí **①**.

6. Zcela otevřete dvírka spotřebiče.

7. Zaklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo ②.

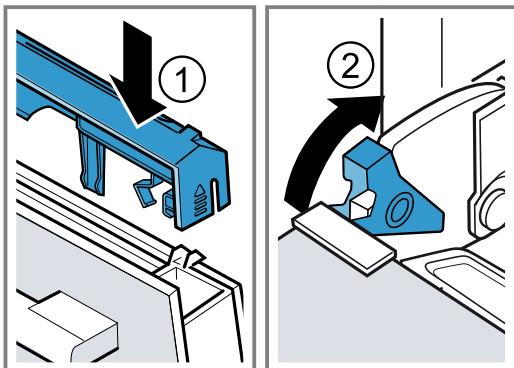

8. Zavřete dvířka spotřebiče.

16 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození sítového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

16.1 Poruchy funkce

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	Zareagovala pojistka v pojistkové skřínce. ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
Výpadek napájení.	▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Není zapojená zástrčka sítového kabelu.	▶ Připojte spotřebič k el. síti.
Zapnutý spotřebič nelze ovládat, na displeji se zobrazí .	Dětská pojistka je aktivovaná. ▶ Držte stisknuté , dokud na displeji nezhasne .
Spotřebič nehřeje.	Je zapnutý předváděcí režim. 1. Vypnutím jističe v pojistkové skřínce odpojte spotřebič krátce od elektrické sítě a znova ho zapněte. 2. Během cca 5 minut vypněte předváděcí režim v základních nastaveních. → "Změna základních nastavení", Strana 15
Výpadek napájení.	▶ Po výpadku proudu jednou otevřete a zavřete dvířka spotřebiče. ✓ Spotřebič se zkontroluje a je připravený k použití.
Na ukazateli se zobrazí zpráva začínající na "D" nebo "E", tj. D0111 nebo E0111.	Porucha funkce 1. Spotřebič vypněte a znova ho zapněte. ✓ Pokud byla porucha jednorázová, hlášení zhasne. 2. Pokud se hlášení zobrazí znova, kontaktujte zákaznický servis. Při telefonátu uveděte přesné chybové hlášení.
Provoz se nespustí nebo se přeruší.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená. ▶ Zavřete dvířka spotřebiče.
Spotřebič není aktivní.	▶ Spotřebič vypněte a znova ho zapněte.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič vás vyzývá, abyste utřeli vnitřek trouby a naplnili nádržku na vodu.	Během odvápnění došlo k přerušení napájení nebo vypnutí spotřebiče. ► Když spotřebič znova zapnete, dvakrát ho propláchněte.
Po zapnutí druhu provozu se na displeji zobrazí hlášení, že je teplota příliš vysoká.	Spotřebič není dostatečně vychladlý. 1. Nechte spotřebič vychladnout. 2. Znovu nastavte druh provozu.
Tlačítka blikají.	Normální jev, protože se za ovládacím panelem tvoří kondenzovaná voda. Není potřebné žádné jednání.
Při pečení se odpařila veškerá vody z odpařovací misky, ačkoli je nádržka na vodu plná.	Nádržka na vodu není správně zasunutá. ► Zasuňte nádržku na vodu tak, aby viditelně zaskočila.
Přívod k nádržce na vodu je ucpaný.	1. Odvápněte spotřebič. 2. Zkontrolujte nastavenou tvrdost vody a upravte ji. ► Jsou-li ve vodicím krytu nádržky oranžové zátky, vyjměte je. Zátky již nebudou zapotřebí.
Nádržka na vodu se bezdůvodně vyprázdní a odpařovací miska přeteče.	Nádržka na vodu není správně zavřená. ► Zavřete víčko nádržky na vodu tak, aby viditelně zaskočilo.
Spotřebič vás vyzývá, abyste naplnili nádržku na vodu, ačkoli je plná.	Těsnění ve víčku nádržky je znečištěné. ► Vyčistěte těsnění. Těsnění ve víčku nádržky je poškozené. ► Kupte u zákaznického servisu novou nádržku na vodu.
Spotřebič vás vyzývá, abyste naplnili nádržku na vodu, ačkoli je plná, resp. spotřebič vás nevyzve k naplnění nádržky na vodu, ačkoli je prázdná.	Nádržka na vodu není správně zasunutá. ► Zasuňte nádržku na vodu tak, aby viditelně zaskočila. Nefunguje rozpoznávací systém. ► Kontaktujte zákaznický servis.
Při provozu se na displeji zobrazí hlášení "Naplnit nádržku na vodu?".	Nádržka na vodu je znečištěná a pohyblivá čidla hladiny uvázla. 1. Nádržkou zatřeste a vyčistěte ji. 2. Pokud se zaseknuté díly neuvolní, objednejte si u zákaznického servisu novou nádržku na vodu.
Na displeji se zobrazí "Spotřebič hřeje", ale spotřebič nedosáhne zvolené teploty.	Nádržka na vodu je naplněná z poloviny. ► Pro delší provoz úplně naplňte nádržku na vodu.
Při vaření v páře vzniká extrémní množství páry.	Spotřebič se automaticky kalibruje. Není potřebné žádné jednání.
Při vaření v páře vzniká opakováne extrémní množství páry.	Spotřebič se nemůže kvůli příliš krátkým dobám vaření automaticky zkalirovat. ► Resetujte spotřebič na tovární nastavení a zopakujte první uvedení do provozu. → "Kalibrace a čištění spotřebiče před prvním použitím", Strana 9
Při pečení uniká z větracích otvorů pára.	Normální jev. Není potřebné žádné jednání.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. ► Přejděte na www.home-connect.com .

16.2 Výměna vadného LED osvětlení

- Vadné LED osvětlení smí vyměňovat pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo odborník s koncesí (elektrikář).

16.3 Výměna těsnění dvířek

Když je uvnitř trouby poškozené vnější těsnění dvířek, musíte ho vyměnit. Náhradní těsnění pro spotřebič zakoupíte u zákaznického servisu. Uveděte číslo „E“ a číslo „FD“ spotřebiče.

- Otevřete dvířka spotřebiče.

- Odstaňte staré těsnění dvířek.
- Nasadte těsnění dvířek na jedné straně trouby a natáhněte ho dokola.
Spoj musí být na straně.
- Zejména v rozích zkонтrolujte správné usazení těsnění dvířek.

17 Likvidace

17.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

- Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
- Odpalte síťový kabel.
- Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

18 Správný postup

Zde najdete vhodná nastavení, příslušenství a nádoby pro různé pokrmy. Doporučení jsme optimálně přizpůsobili pro váš spotřebič.

18.1 Nejlepší postup

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při otevírání dvířek spotřebiče může unikat horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- Při otevírání nestůjte příliš blízko spotřebiče.
- Dvířka spotřebiče otevřejte opatrně.
- Udržujte mimo dosah dětí.

Tip

Když spotřebič používáte poprvé, řídte se těmito základními informacemi:

- "Bezpečnost", Strana 2
- "Úspora energie", Strana 4
- "Kondenzovaná voda", Strana 25

- Vyberte odpovídající pokrm z přehledu pokrmů.

Tipy

- Pro vybrané pokrmy má spotřebič naprogramovaná nastavení. Pokud se chcete nechat vést spotřebičem, použijte naprogramované pokrmy → Strana 12.
- Pokud nenajdete přesně ten pokrm, který chcete připravit, nebo postup, který chcete provést, řídte se podobného pokrmu.
- Vyměte z trouby příslušenství.
- Zvolte vhodné nádoby a příslušenství.
Používejte nádoby a příslušenství, které jsou uvedené v doporučených nastaveních.

- Spotřebič předeďržejte pouze tehdy, když je to stanoveno v receptu nebo v doporučeném nastavení.
- Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.
- Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí ☀.

18.2 Co je dobré vědět

V tabulkách najdete výběr pokrmů, které lze dobře připravit ve vašem spotřebiči. Můžete si přečíst, který druh ohrevu, které příslušenství, jakou teplotu a dobu vaření byste měli nejlépe zvolit. Pokud není uvedeno jinak, údaje platí pro vložení do studeného spotřebiče.

Příslušenství

Používejte příslušenství, které je součástí dodávky. Při přípravě pokrmů v děrované parní nádobě pod ni vždy zasuňte neděrovanou parní nádobu. Do neděrované parní nádoby se zachytí odkapávající tekutina.

Nádoby

Pokud použijete nádobu, postavte ji vždy doprostřed děrované parní nádoby.
Nádoba musí být odolná vůči vysokým teplotám a páře. V případě silnostěnných nádob se doba vaření prodlužuje.

Pokrmy, které připravujete ve vodní lázni (např. rozpuštění čokolády), zakryjte fólií.

Doba přípravy a množství

Doba vaření při vaření v páře závisí na velikosti potravin, nikoli na celkovém množství. Ve spotřebiči lze vařit v páře maximálně 2 kg pokrmu.

Řidíte se velikostmi potravin, které jsou uvedené v tabulkách. U menších kusů se doba vaření zkrátí, u větších se prodlouží. Na dobu vaření má rovněž vliv kvalita a stupeň zralosti. Uvedené hodnoty jsou proto pouze orientační.

Rovnoměrné rozprostření potravin

Pokrmy vždy rovnoměrně rozprostřete v nádobě. V případě různé výšky potravin se pokrmy uvaří ne-rovnoměrně.

Potraviny choustovité na stlačení

Pokrmy, které jsou choustovité na stlačení, nevrstvěte v parní nádobě příliš vysoko. Raději použijte dvě parní nádoby.

18.3 Zelenina

Zeleninu dejte do děrované parní nádoby a zasuňte do úrovně 2. Neděrovanou parní nádobu bez otvorů zasuňte podní do úrovně 1. Do neděrované parní nádoby se zachytí odkapávající tekutina.

Doporučená nastavení pro zeleninu

Pokrm	Velikost kusu	Příslušenství/ná- doba	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba pečení v min.
Artyčoky	Celé	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	20 - 35
Květák	Celý	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	20 - 35
Květák	Růžičky	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	10 - 15
Brokolice	Růžičky	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	8 - 10
Hrách	-	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	5 - 10
Fenykl	Kolečka	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	10 - 14
Zelené fazolky	-	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	15 - 25
Mrkev	Kolečka	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	10 - 20
Kedlubna	Kolečka	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	15 - 25
Pórek	Kolečka	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	6 - 9
Kukuřice	Celá	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	25 - 35

¹ Spotřebič předehyťte.

Vaření menu

V páře můžete vařit současně celé menu, aniž by došlo ke smíšení chuti.

Pokrm s nejdélší dobou přípravy vložte do trouby první. Ostatní pokrmy vložte ve vhodném okamžiku. Všechny pokrmy tak budou hotové najednou.

Při vaření menu se celková doba vaření prodlužuje. Když otevřete dvířka spotřebiče, unikne trochu páry a trouba se musí znova zahřát.

Kondenzovaná voda

Při vaření může v pečicím prostoru a na dvířkách spo-třebiče vznikat kondenzovaná voda. Vznik kon-denzované vody je normální a nemá vliv na funkci spo-třebiče. Po vaření kondenzovanou vodu otřete.

Pokrm	Velikost kusu	Příslušenství/ná- doba	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba pečení v min.
Mangold ¹	Proužky	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	8 - 10
Chřest, zelený ¹	Celý	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	7 - 12
Chřest, bílý ¹	Celý	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	10 - 15
Špenát ¹	-	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	2 - 3
Romanesco	Růžičky	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	8 - 12
Růžičková kapusta	Růžičky	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	10 - 20
Červená řepa	Celá	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	40 - 50
Červené/modré zelí	Na nudličky	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	25 - 35
Bílé zelí	Na nudličky	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	25 - 35
Cuketa	Kolečka	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	3 - 4
Lusky cukrového hrášku	-	Děrovaná + nedě- rovaná parní ná- doba		100	8 - 12

¹ Spotřebič předehřejte.

18.4 Přílohy a luštěniny

Doporučená nastavení pro přílohy a luštěniny

Příklad: 1 : 1,5 = na každých 100 g rýže přidejte 150 ml tekutiny.

2. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.

Vaření příloh a luštěnin

1. Přidejte vodu, resp. tekutinu v uvedeném poměru.

Doporučená nastavení pro přílohy a luštěniny

Pokrm	Poměr	Příslušenství/ nádobí	Úroveň zasu- nutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Brambory vařené ve slupce (střední velikost)	-	Děrovaná + neděrovaná parní nádobá	2 + 1		100	35–45
Vařené loupané Brambory	-	Děrovaná + neděrovaná parní nádobá	2 + 1		100	20–25
Přírodní rýže	1 : 1,5	Neděrovaná parní nádobá	2		100	35–45
Dlouhozrnná rýže	1 : 1,5	Neděrovaná parní nádobá	2		100	20–30

¹ Přidejte k pokrmu trochu vody.

Pokrm	Poměr	Příslušenství/ nádobí	Úroveň zasu- nutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Rýže basmati	1 : 1,5	Neděrovaná parní nádoba	2		100	15–25
Rizoto	1 : 2	Neděrovaná parní nádoba	2		100	30–40
Velkozrnná čo- čka	1 : 2	Neděrovaná parní nádoba	2		100	30–40
Kuskus	1 : 1	Neděrovaná parní nádoba	2		100	6–10
Špalda, drcená	1 : 2,5	Neděrovaná parní nádoba	2		100	15–20
Jáhly, nemleté	1 : 2,5	Neděrovaná parní nádoba	2		100	25–35
Knedlíky	–	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	15–25
Těstoviny, čer- stvé, chlazené ¹	–	Neděrovaná parní nádoba	2		100	5–15

¹ Přidejte k pokrmu trochu vody.

18.5 Drůbež a maso

Doporučená nastavení pro drůbež a maso.

Doporučená nastavení pro drůbež a maso

Pokrm	Množství	Příslušenství/ nádoba	Úroveň zasu- nutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba pečení v min.
Kuřecí prsa	Po 0,15 kg	Neděrovaná parní nádoba	2		100	20 - 30
Kachní prsa ¹	Po 0,35 kg	Neděrovaná parní nádoba	2		100	12 - 18
Nízký roast- beef, středně propečený ¹	1 kg	Neděrovaná parní nádoba	2		100	25 - 45
Vysoký roast- beef, středně propečený ¹	1 kg	Neděrovaná parní nádoba	2		100	40 - 60
Vepřová panenka ¹	0,5 kg	Neděrovaná parní nádoba	2		100	20 - 30
Vepřové me- dailonky ¹	Cca 3 cm silné	Neděrovaná parní nádoba	2		100	6 - 12
Uzené kotlety	Na plátky	Neděrovaná parní nádoba	2		100	15 - 20
Vídeňské párky		Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		80 - 90	12 - 18
Bílé klobásy		Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		80 - 90	20 - 25

¹ Předem opeče a zabalte do fólie.

18.6 Ryby

Doporučená nastavení pro vaření ryb a mušlí.

Doporučená nastavení pro ryby

Pokrm	Množství	Příslušenství/nádoba	Úroveň zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba pečení v min.
Pražma, celá	Po 0,3 kg	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		80–90	15–25
Filet z pražmy	Po 0,15 kg	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		80–90	10–20
Pstruh, celý	Po 0,2 kg	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		80–90	12–15
Filety z tresky	Po 0,15 kg	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		80–90	10–14
Filet z lososa	Po 0,15 kg	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	8–10
Mušle	1,5 kg	Neděrovaná parní nádoba	2		100	10–15
Filety z okouníka	Po 0,15 kg	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		80–90	10–20
Závitky z mořského jazyka, plněné		Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		80–90	10–20

18.7 Doporučená nastavení pro polévkové zavářky a ostatní pokrmy

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Vaječná sedlina	Neděrovaná parní nádoba	2		90	15 - 20
Krupicové noky	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		90 - 95	7 - 10
Vejce vařená na- tvrdlo (velikost M, max. 1,8 kg)	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	10 - 12
Vejce vařená na- naměkko (ve- likost M, max. 1 kg)	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	6 - 8

18.8 Dezerty, kompoty

Doporučená nastavení pro přípravu dezertů a kompotu

Příprava kompotu

1. Zvažte ovoce.
2. Přidejte cca 1/3 množství vody.
3. Podle chuti přidejte cukr a koření.
4. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.

Příprava mléčné rýže

1. Zvažte rýži.
2. Přidejte 2,5násobné množství mléka.
3. Rýži a mléko naplňte do mísy max. do výšky 2,5 cm.
4. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.
5. Po uvaření mléčnou rýži zamíchejte.
- ✓ Do mléčné rýže se nasákne zbytek mléka.

Příprava jogurtu

- Na varné desce zahřejte mléko na 90 °C. Poté ho nechte vychladnout na 40 °C.
Když použijete trvanlivé mléko, zahřejte ho na 40 °C. Tato teplota je pro trvanlivé mléko dostatečná.
- Do mléka přimíchejte 150 g jogurtu s teplotou z lednice.

- Směs naplňte do šálků nebo malých skleniček a zakryjte potravinovou fólií.
- Dejte do trouby děrovanou parní nádobu.
- Šálky nebo skleničky postavte do děrované parní nádoby.
- Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.
- Když je jogurt hotový, nechte jej vychladnout v chladničce.

Doporučená nastavení pro dezerty a kompot

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Kynuté knedlíky	Neděrovaná parní nádoba	2		100	20–30
Karamelový krém	Formičky + děrovaná parní nádoba	2		80	25–35
Mléčná rýže	Mísa + děrovaná parní nádoba	2		100	30–40
Jogurt	Skleničky na jednu porci + děrovaná parní nádoba	2		40	300–360
Jablečný kompot	Neděrovaná parní nádoba	2		100	10–15
Hruškový kompot	Neděrovaná parní nádoba	2		100	10–15
Třešňový kompot	Neděrovaná parní nádoba	2		100	10–15
Rebarborový kompot	Neděrovaná parní nádoba	2		100	10–15
Švestkový kompot	Neděrovaná parní nádoba	2		100	15–20

18.9 Regenerace (ohřívání)

Pomocí regenerace se šetrně ohřívají studené pokrmy. Pokrmy chutnají a vypadají jako čerstvě připravené.

Doporučená nastavení pro regeneraci (ohřívání)

Pomocí regenerace se šetrně znova ohřívají pokrmy. Chutnají a vypadají jako čerstvě připravené.

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Zelenina	Neděrovaná parní nádoba	2		100	10–15
Těstoviny, Brambory, rýže	Neděrovaná parní nádoba	2		100	10–25
Pokrm na talíři, chladený, 1 porce	Nepřiklopená nádoba	2		100	10–20

18.10 Rozmrazování

Parní funkce rozmrazování je vhodná pro rozmrazování zmrazeného ovoce a zeleniny.

Maso a ryby rozmrazujte nejlépe v lednici.

Pokud chcete zachovat tekutinu ve zmrazeném pokrmu, např. u zmrazeného špenátu se smetanou, použijte neděrovanou parní nádobu.

Poznámky

- Časové údaje v tabulce jsou orientační hodnoty a závisí na kvalitě, teplotě zmrazení (-18 °C) a vlastnostech pokrmů. V tabulce jsou uvedená časová rozpětí. Nejprve nastavte kratší dobu a podle potřeby ji prodlužte.
- Nízké zmrazené potraviny nebo jednotlivé porce se rozmrazí rychleji než potraviny zmrazené v bloku.

Rozmrazování zmrazených pokrmů

1. Vyndejte zmrazené pokrmy z obalu.
2. Zmrazené pokrmy vložte do děrované parní nádoby.

3. Děrovanou parní nádobu zasuňte do trouby a pod ni zasuňte neděrovanou parní nádobu.
- ✓ Pokrm neleží v rozmrazené tekutině a odkapávající tekutina zůstane v neděrované parní nádobě.
4. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.

Doporučená nastavení pro rozmrazování

Pokrm	Množství	Příslušenství/nádoba	Úroveň zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba pečení v min.
Bobulovité ovoce	0,5 kg	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		50 - 55	15 - 20
Zelenina	0,5 kg	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		40 - 50	15 - 50

18.11 Odšťavňování

Doporučená nastavení pro odšťavňování ovoce.

Odšťavňování ovoce

1. Ovoce dejte mísy a přidejte cukr.
2. Směs nechte stát nejméně hodinu, aby se šťáva vsákla do ovoce.

3. Ovoce dejte do děrované parní nádoby a zasuňte do úrovně 2.
4. O úrovně níž zasuňte neděrovanou parní nádobu pro zachycení šťávy.
5. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.
6. Po uplynutí doby přípravy dejte ovoce do utěrky a vymačkejte zbytek šťávy.
7. Osušte vnitřek trouby.

Doporučená nastavení pro odšťavňování

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
malin	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	30 - 45
Rybíz	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	40 - 50

18.12 Zavařování

Ovoce a zeleninu můžete konzervovat zahřátím a vzduchotěsným uzavřením do sklenic.

- Zavařujte čerstvé potraviny. Při delším skladování se snižuje obsah vitaminů a potraviny snadněji kvasí.
- Používejte pouze kvalitní ovoce a zeleninu.
- V tomto spotřebiči nelze zavařovat následující potraviny: obsah konzerv, maso, ryby nebo paštiky.
- Zkontrolujte zavařovací sklenice, gumičky, spony a pružiny.
- Používejte jen nerezové spony.

Zavařování ovoce a zeleniny

Požadavek: Zkontrolujte zavařovací sklenice, gumičky, spony a pružiny.

1. Gumičky a sklenice důkladně umyjte horkou vodou. Sklenice můžete sterilizovat ve spotřebiči.
→ "Nastavení pokrmu", Strana 12
2. Dejte do trouby děrovanou parní nádobu.
3. Připravené sklenice postavte do děrované parní nádoby.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
4. Po uplynutí uvedené doby přípravy otevřete dvířka spotřebiče.
5. Zavařovací sklenice vyjměte ze spotřebiče až po úplném vychladnutí.

Doporučená nastavení pro zavařování

Doporučená nastavení pro zavařování s párou.

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Zelenina	Litrové zavařovací sklenice	2		100	30 - 120

Pokrm	Příslušenství/ná-doba	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Peckovité ovoce	Litrové zavařovací sklenice	2		100	25 - 30
Jádrové ovoce	Litrové zavařovací sklenice	2		100	25 - 30

18.13 Kynutí těsta

Doporučená nastavení pro kynutí těsta.

Ve spotřebiči můžete nechat vykynout těsto rychleji než při pokojové teplotě.

Kynutí těsta

1. Dejte do trouby děrovanou parní nádobu.
Úroveň zasunutí děrované parní nádoby můžete zvolit libovolně.
2. Mísu s těstem postavte do děrované parní nádoby.
Těsto nepřikrývejte.
3. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.

Doporučená nastavení pro kynuté těsto

Pokrm	Množství	Příslušenství/ná-dobí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Kynuté těsto	1 kg	Mísa + děrovaná parní nádoba		35	20–40

18.14 Zmrazené potraviny

Dodržujte pokyny výrobce na obalu. Uvedené doby přípravy platí pro vložení do studené trouby.

Rozmrazování a ohřívání zmrazených pokrmů

Pokrm	Příslušenství/ná-doba	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Pstruh	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		80–100	20–30
Filet z lososa	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		80–100	15–25
Brokolice, blanšírováná	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	6–10
Květák, blanšírováný	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	5–8
Fazolky, blanšírováné	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	6–10
Hrášek, blanšírováný	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	5–12
Mrkev, blanšírováná	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	4–6
Zeleninová směs, blanšírováná	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	6–10
Růžičková kapusta, blanšírováná	Děrovaná + neděrovaná parní nádoba	2 + 1		100	5–10

18.15 Zkušební pokrmy

Informace v této části jsou určené zkušebním institucím pro usnadnění testování spotřebiče podle EN 60350-1.

Doporučená nastavení pro zkušební pokrmy

Potraviny	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba pečení v min
Brokolice, čerstvá, 300 g	Děrovaná + neděrovaná	2 + 1		100	7 - 9 ¹
Brokolice, čerstvá, jedna nádoba	Děrovaná + neděrovaná	2 + 1		100	7 - 9 ¹
Hrášek, zmrzačený, jedna nádoba ²	Děrovaná + neděrovaná	2 + 1		100	- ³

¹ Srovnatelného stupně dušení mezi referenčním vzorkem a hlavním vzorkem je dosaženo, pokud je referenční vzorek dušen 5 minut (vyrobeno podle popisu v IEC 60350-1).

² 2,0 kg hrachu rozprostřete rovnoměrně do nádoby.

³ Kontrola je ukončena při dosažení teploty 85°C na nejchladnějším místě (viz IEC 60350-1).

19 Zákaznický servis

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka. Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti G. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit ho smí pouze vyškolený odborný personál.

19.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek s příslušnými čísly najdete po otevření dvířek spotřebiče.



Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

Informace o spotřebiči si můžete zobrazit také v základních nastaveních.

→ "Základní nastavení", Strana 15

20 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil → Právní upozornění → Licenční informace“.¹ Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

21 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce www.bosch-home.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



D	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

22 Návod k montáži

Při montáži spotřebiče se řídte těmito informacemi.




⚠ 22.1 Všeobecné pokyny k montáži

Před zahájením montáže spotřebiče se seznamte s těmito pokyny.

- Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené chybnou vestavbou ručí montážní firma.
- Po vybalení spotřebiče zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
- Před uvedením do provozu odstraňte ze vnitř trouby a z dvířek obalový materiál a lepicí fólie.
- Říďte se montážními listy pro vestavbu příslušenství.
- Vestavná skříňka musí být odolná vůči teplotě až do 95 °C, sousední přední stěny skříněk až do 70 °C.
- Nezabudovávejte spotřebič za dekorační dvířka nebo dvířka skřínky. Hrozí nebezpečí přehřátí.

- Výřezy ve skřínce proveděte před zasazením spotřebiče. Odstraňte třísky. Funkce elektrických součástek by mohla být negativně ovlivněna.
- Zásuvka pro připojení spotřebiče musí být umístěna v oblasti vyšrafováné plochy **a** nebo mimo prostor zabudování spotřebiče. Neupevněnou skříňku připevněte ke stěně běžně prodávaným úhelníkem **b**.

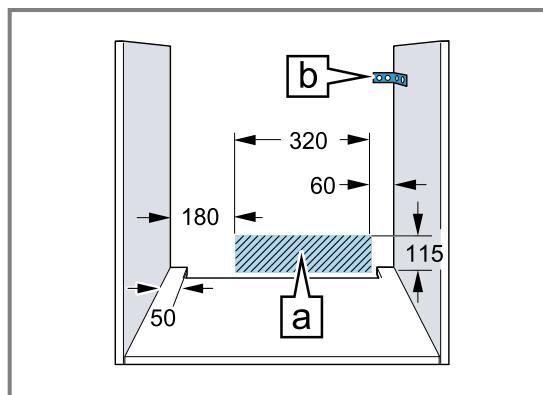

- Abyste zabránili pořezání, používejte ochranné rukavice. Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany.
- Rozměry na obrázcích jsou v mm.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte vícenásobné zásuvky.

- Používejte pouze certifikované prodlužovací kabely, které mají minimální průřez $1,5 \text{ mm}^2$ a splňují příslušné národní bezpečnostní požadavky.
- Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.


POZOR!

Při přenášení spotřebiče za madlo dvírek se madlo může ulomit. Madlo dvírek neunesete hmotnost spotřebiče.

- Spotřebič nepřenášeje ani nedržte za madlo dvírek.


22.2 Rozměry spotřebiče

Zde najdete rozměry spotřebiče

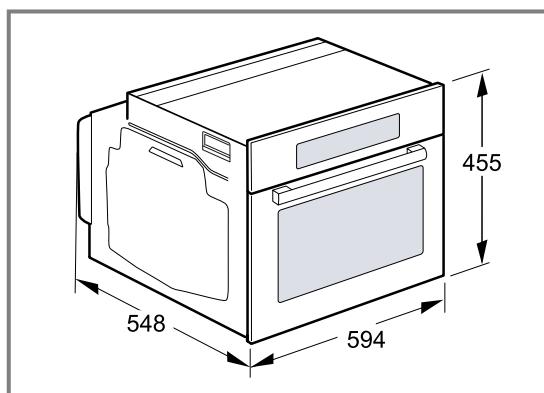

22.4 Vestavba pod varnou desku


Je-li spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodrženy minimální rozměry, případně včetně nosné konstrukce.

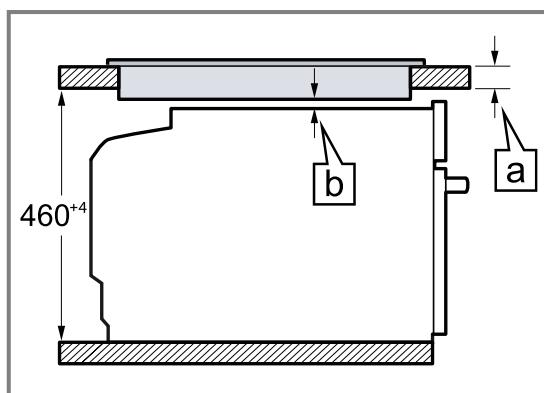

Typ varné desky	a nasazená v mm	a v rovině v mm	b v mm
Indukční varná deska	42	43	5
Celoplošná indukční varná deska	52	53	5
Plynová varná deska	32	43	5
Elektrická varná deska	32	35	2

22.3 Vestavba pod pracovní desku


Při vestavbě pod pracovní desku dodržujte montážní rozměry a pokyny.

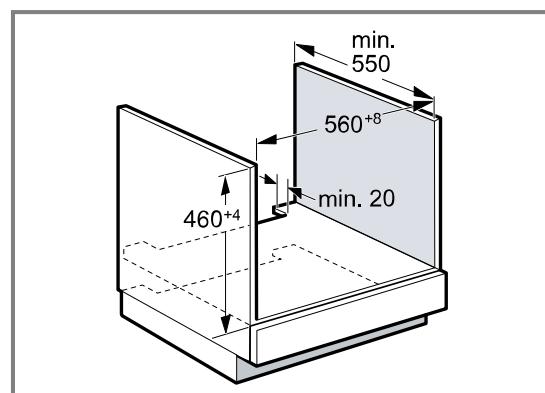

- Pro odvětrávání spotřebiče musí být v oddělovací desce odvětrávací výrez.
- Pracovní deska musí být připevněná k vestavné skřínce.
- Dodržujte případně dodaný montážní návod pro varnou desku.
- Rídte se odlišnými národními pokyny pro vestavbu varné desky.

22.5 Vestavba do vysoké skříňky


Při vestavbě do vysoké skříňky dodržujte montážní rozměry a pokyny.

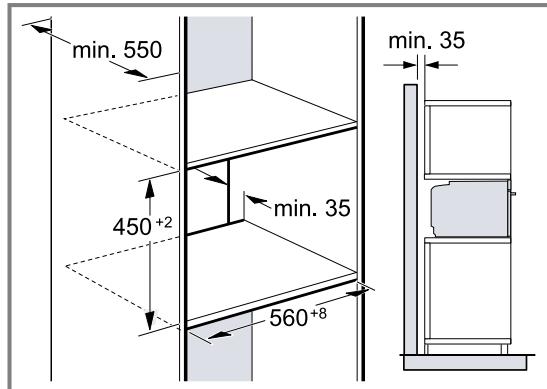

- Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezidnech větrací výřez.
- Pokud má vysoká skříňka kromě zadních stěn příslušných prvků další zadní stěnu, musí se tato zadní stěna odstranit.
- Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vyjímat příslušenství.

22.6 Vestavba do rohu

Při vestavbě do rohu dodržujte montážní rozměry a pokyny.

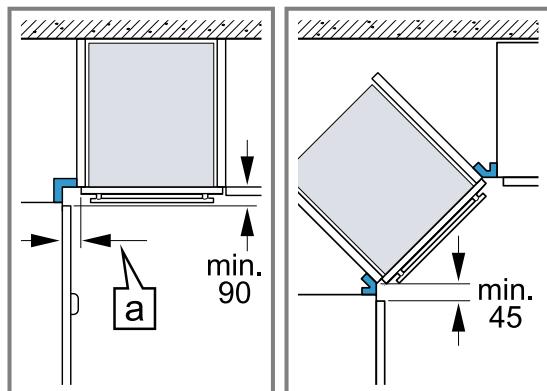

- Aby bylo možno otevírat dvírka spotřebiče, je nutné při vestavbě do rohu dodržet minimální rozměry. Rozměr **a** závisí na tloušťce přední hrany nábytku a na madle.

22.7 Elektrické připojení

Pro bezpečné elektrické připojení spotřebiče dodržujte tyto pokyny.

- Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí být připojen jen kabelom s ochranným vodičem.
- Jištění musí být provedeno podle výkonu uvedeného na typovém štítku a místních předpisů.
- Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojený od sítě.
- Spotřebič smí být připojen pouze pomocí přívodního kabelu, který je součástí dodávky.
- Přívodní kabel spotřebiče musíte zapojit tak, aby se ozvalo zacvaknutí. Přívodní kabel dlouhý 3,0 m lze obdržet u zákaznického servisu.
- V případě výměny smí být použit pouze originální kabel. Lze jej obdržet u zákaznického servisu.

- Ochrana proti dotyku musí být zajištěna vestavbou.
- Když displej spotřebiče zůstane tmavý, není spotřebič správně připojený. Odpojte spotřebič ze sítě, zkонтrolujte přípojku.

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu se zástrčkou s ochranným kontaktem

Poznámka: Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kontaktem.

- ▶ Připojte zástrčku do zásuvky s ochranným kontaktem.

Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu bez zástrčky s ochranným kontaktem


Poznámka: Spotřebič smí zapojovat pouze koncevovaný odborný personál. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku.

Do stávající elektrické instalace se musí nainstalovat jistič podle předpisů pro instalaci.


1. Identifikujte fázové vodiče a nulový vodič v připojuvací zásuvce.
V případě nesprávného připojení může dojít k poškození spotřebiče.
2. Připojení provádějte pouze podle schématu připojení.
Napětí viz typový štítek.
3. Při zapojování vodičů síťové přípojky dodržujte barevné rozlišení:
 - zeleno-žlutá = ochranný vodič \oplus
 - modrá = nulový vodič
 - hnědá = fáze

22.8 Montáž spotřebiče

1. Spotřebič zcela zasuňte a středově vyrovnejte.

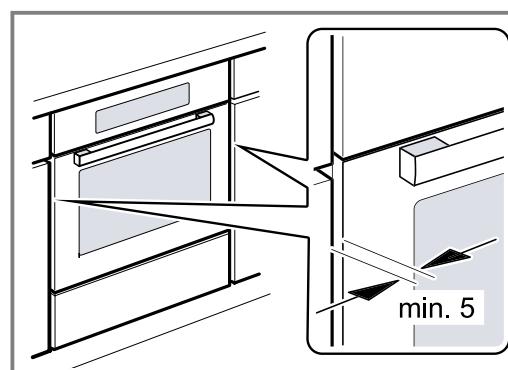


2. Spotřebič přišroubuje.

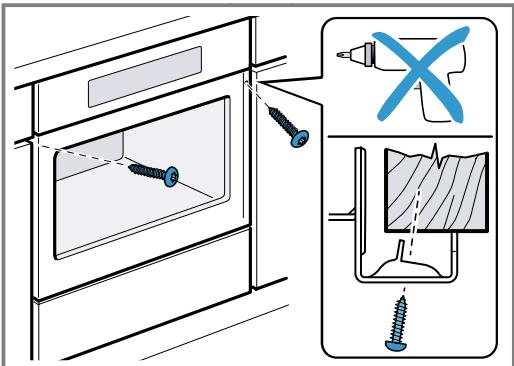


Poznámka: Mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem se nesmí zakrývat přídavnými lištami.
Na postranních stěnách vestavné skříňky nesmí být připevněné tepelněizolační lišty.

22.9 U kuchyňských linek bez madel se svislou lištou pro otevření:


1. Použijte vhodný vložený kus pro zakrytí případných ostrých hran a zajištění bezpečné montáže.

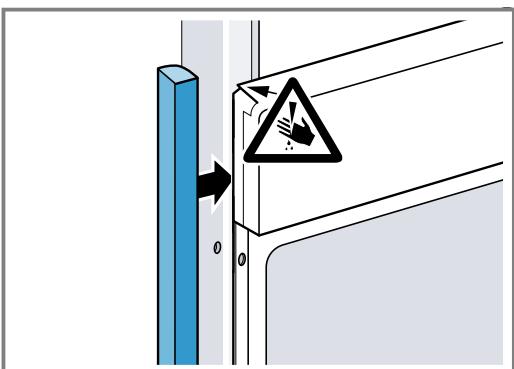

2. Pro vytvoření šroubového spojení předvrtejte do hliníkových profilů otvory.

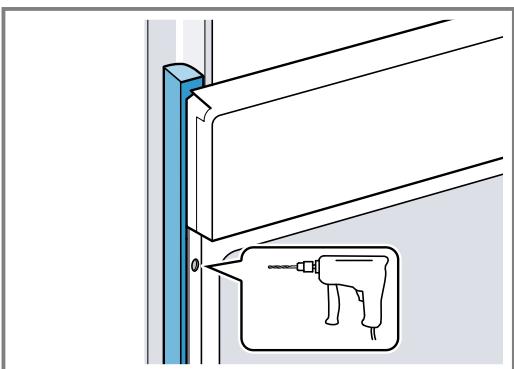

3. Připevněte spotřebič pomocí odpovídajícího šroubu.

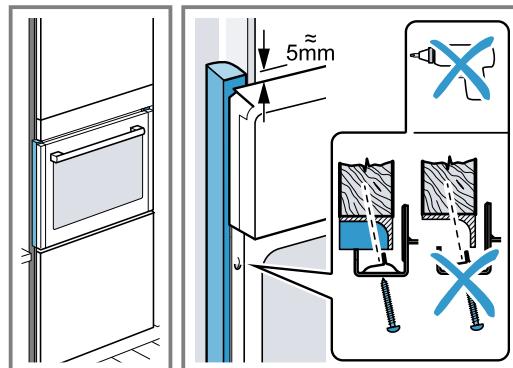

22.10 Demontáž spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Povolte upevňovací šrouby.
3. Spotřebič mírně nazdvihněte a zcela vytáhněte.









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001791783 (030309)

CS