



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Myčka nádobí

SMI6ZCS00E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Sklopné trny	24
Všeobecné pokyny	4	Výšky koše na nádobí	26
Použití k určenému účelu	4		
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	5		
Bezpečné použití	6		
Poškozený spotřebič	8		
Nebezpečí pro děti	9		
Zabránění věcným škodám	11		
Bezpečná instalace	11	Přehled nastavení tvrdosti vody	27
Bezpečné použití	11	Nastavení odvápňovacího za- řízení	27
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Speciální sůl	27
Likvidace obalu	12	Vypnutí odvápňovacího zařízení	28
Úspora energie	12	Regenerace odvápňovacího za- řízení	29
Technologie sušení Zeolith Ⓡ	12		
Aquasenzor	13		
Instalace a připojení	13		
Rozsah dodávky	13		
Instalace a připojení spotřebiče	13		
Přípojka pro odtok	14		
Přípojka pitné vody	14		
Elektrické připojení	14		
Seznámení	15		
Spotřebič	15		
Ovládací prvky	16		
Programy	19		
Upozornění pro zkušební ústavy	20		
Favourite ☆	20		
Přídavné funkce	21		
Vybavení	21		
Horní koš na nádobí	22		
Spodní koš na nádobí	23		
Příborová zásuvka	23		
Etažér	24		
Před prvním použitím	26		
Provedení prvního uvedení do provozu	26		
Odvápňovací zařízení	26		
Přehled nastavení tvrdosti vody	27		
Nastavení odvápňovacího za- řízení	27		
Speciální sůl	27		
Vypnutí odvápňovacího zařízení	28		
Regenerace odvápňovacího za- řízení	29		
Leštící zařízení	29		
Leštítlo	29		
Nastavení množství přidávaného leštítla	30		
Vypnutí leštícího zařízení	30		
Mycí prostředek	30		
Vhodné mycí prostředky	30		
Nevhodné mycí prostředky	31		
Upozornění k mycím prostředkům	31		
Naplnění mycího prostředku	32		
Nádobí	33		
Poškození sklenic a nádobí	33		
Uložení nádobí	33		
Vyklopení nádobí	34		
Základní ovládaní	34		
Zapnutí spotřebiče	34		
Nastavení programu	35		
Nastavení přídavné funkce	35		
Nastavení časové předvolby	35		
Spuštění programu	35		
Aktivace zablokování tlačítek	35		
Deaktivace blokování tlačítek	35		

Zastavení programu	36
Přerušení programu	36
Vypnutí spotřebiče.....	36
Základní nastavení	37
Přehled základních nastavení.....	37
Změna základních nastavení.....	39
Home Connect	39
Rychlé spuštění Home Connect....	39
Home Connect Nastavení	40
Dálkový start ☰.....	40
Vzdálená diagnostika	40
Aktualizace softwaru	41
Ochrana údajů.....	41
Prohlášení o shodě	41
Čištění a ošetřování	42
Čištění mycí vany	42
Čisticí prostředky.....	42
Rady k čištění spotřebiče.....	42
Čisticí program ☈.....	42
Systém sítek	43
Čištění ostřikovacích ramen.....	44
Odstranění poruch	46
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	46
Výsledek mytí	48
Problém Home Connect.....	55
Pokyny v indikačním poli.....	55
Poruchy funkce.....	55
Mechanické poškození.....	56
Zvuky	57
Čištění čerpadla odpadní vody	58
Přeprava, uskladnění a likvidace	58
Demontáž spotřebiče	58
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	59
Přeprava spotřebiče	59
Likvidace starého spotřebiče	59



Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.

- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Spotřebič používejte pouze:

- podle tohoto návodu k použití.
- pro mytí nádobí v domácnosti.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2500 m nad mořem.

Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ - Nebezpečí poranění!

Neodborné instalace mohou způsobit poranění.

- Při instalaci a připojení spotřebiče dodržujte pokyny v návodu k použití a montáži.

⚠ VAROVÁNÍ - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.
- Oddělení přívodní hadice nebo ponoření ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.
 - Plastové pouzdro nikdy neponořujte do vody. Plastové pouzdro na přívodní hadici obsahuje elektrický ventil.
 - Přívodní hadici nikdy nepřetínejte. V přívodní hadici se nacházejí elektrická přípojná vedení.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

Při otvírání a zavírání dvírek spotřebiče se závěsy pohybují a mohou způsobit poranění.

- ▶ Pokud nejsou podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče umístěny ve výklenku a důsledkem toho je přístupná jedna boční stěna, musí být závěsy na boku zakryty. Kryty obdržíte ve specializované prodejně nebo u našeho zákaznického servisu.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí převržení!

Neodborná instalace může způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ Podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí vážného poškození zdraví!

Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalech čisticích a leštících prostředků může způsobit závažnou újmu na zdraví.

- ▶ Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a leštících prostředků.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí výbuchu!

- Rozpouštědla v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
- ▶ Do mycího prostoru spotřebiče nikdy nedávejte rozpouštědlo.

- Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny ve spojení s hliníkovými předměty v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
 - ▶ Ve spojení s hliníkovými předměty (např. tukový filtr digestoří nebo hliníkové hrnce) nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, např. pro péči o spotřebič.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

- Otevřená dvírka spotřebiče mohou způsobit poranění.
 - ▶ Dvírka spotřebiče otvírejte pouze pro uspořádání a vyklizení nádobí, aby se zabránilo nehodám, např. zakopnutím.
 - ▶ Na otevřených dvírkách nikdy neseděte nebo nestůjte.
- Nože a náčiní s ostrými špicemi mohou způsobit poranění.
 - ▶ Nože a náčiní s ostrými špicemi ukládejte do košíku na příbory, v odkládání nožů nebo v příborové zásuvce špičatou stranou směrem dolů.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí opaření!

Při otevření dvírek spotřebiče během probíhajícího programu může ze spotřebiče stříkat horká voda.

- ▶ Za chodu programu otvírejte dvírka spotřebiče opatrně.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí převržení!

Přeplněné koše na nádobí mohou způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ U volně stojících spotřebičů nikdy nepřeplňujte koše na nádobí.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
 - ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
 - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
 - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpeční popálení!

Výfukový otvor zeolitové nádrže je horký a může způsobit popáleniny.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte výfukového otvoru zeolitové nádrže.

Poškozený spotřebič

V případě poškození spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
 - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
 - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
 - ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → Strana 59
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
 - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.

- V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

Nebezpečí pro děti

Pokud v domácnosti žijí také děti, dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!

- Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
 - Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
 - Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí pohmoždění!

U spotřebičů vestavěných ve výšce může dojít ke stlačení dětí mezi dvířka spotřebiče a pod ním se nacházející dvířka skříní.

- Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče dávejte na děti pozor.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poleptání!

Leštida a mycí prostředky mohou způsobit poleptání úst, hltanu a očí.

- Děti se nesmí zdržovat v blízkosti mycích a lešticích prostředků.
- Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče. Voda v mycím prostoru není pitná voda. Může obsahovat zbytky mycích a lešticích prostředků.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

Děti se mohou svými malými prsty zachytit ve štěrbinách záchytné misky na tablety a může tak dojít k jejich poranění.

- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- ▶ Je-li k dispozici, používejte dětskou pojistku.
- ▶ Nikdy nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.

Zabránění věcným škodám

Aby se zabránilo věcným škodám na vašem spotřebiči, příslušenství nebo kuchyňském zařízení, dodržujte tyto pokyny.

Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte pokyny.

POZOR!

- Neodborné instalace spotřebiče mohou způsobit poškození.
 - ▶ Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného domácího spotřebiče.
 - ▶ Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce téhoto domácích spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod jiné domácí spotřebiče.
 - ▶ Pokud nejsou k dispozici žádné informace výrobce, nesmí být myčka nádobí instalována nad nebo pod těmito domácími spotřebiči.
 - ▶ Pro zaručení bezpečného provozu všech domácích spotřebičů nadále dodržujte montážní návod myčky nádobí.
 - ▶ Myčku nádobí neinstalujte pod varnou desku.
 - ▶ Myčku nádobí neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou např. otopená tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo.

- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
 - ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
 - ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
 - ▶ Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
 - ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 50 kPa (0,5 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.

Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte pokyny.

POZOR!

- Unikající vodní pára může poškodit zabudovaný nábytek.
 - ▶ Po ukončení programu nechejte spotřebič trochu vychladnout, než otevřete dvířka spotřebiče.
- Speciální sůl může korozí poškodit mycí vanu.
 - ▶ Aby nadbytečná speciální sůl byla z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku speciální solí až bezprostředně před spuštěním programu.
- Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.
 - ▶ Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.

cs Ochrana životního prostředí a úspora

- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit spotřebič.
 - ▶ Nepoužívejte parní čistič.
 - ▶ Aby nedošlo k poškrábání povrchu spotřebiče, nepoužívejte mycí houby s hrubým povrchem a žádné abrazivní čisticí prostředky.
 - ▶ Aby se zabránilo korozi, nepoužívejte u myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propláchněte.

Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdelené podle druhů.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Použijte program Eco 50°.

- +
- Program Eco 50° je energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí.
→ "Programy", Strana 19

Změňte nastavení senzoru na standard.

Hodnoty spotřeby se sníží.
→ "Senzory", Strana 13

Pokud chcete umýt jen malé množství nádobí, použijte přídavnou funkci Poloviční náplň.

- +
- Program se přizpůsobí malému naplnění a sníží se hodnoty spotřeby.
→ "Přídavné funkce", Strana 21

Technologie sušení Zeolith přispívá k úspoře energie.

+ → "Technologie sušení Zeolith", Strana 12

Technologie sušení Zeolith

Spotřebič je vybaven nádobkou na zeolit. Pomocí technologie sušení Zeolith je možná úspora energie. Zeolit je minerál, který může akumulovat a opět odevzdávat vlhkost a tepelnou energii.

V kroku čištění se využívá tepelná energie pro ohřev mycí vody a vysušení minerálu.

Během fáze sušení se vlhkost z mycího prostoru uloží do minerálu a uvolní se tepelná energie. Tepelná energie se vyfukuje suchým vzduchem do mycího prostoru.

To umožňuje rychlé a lepší sušení. Technologie sušení Zeolith je tak velmi energeticky úsporná.

Rada: Aby nedocházelo k ovlivnění funkčnosti technologie sušení Zeolith, neumisťujte nádobí přímo před nasávací a výfukový otvor zeolitové nádrže.

Přímo před výfukový otvor zeolitové nádrže neumisťujte nádobí citlivé na teploty.

→ "Spotřebič", Strana 15

Aquasenzor

Aquasenzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), kterým se měří zákalení mycí vody. Pomocí aquasenzoru je možná úspora vody.

Aktivace aquasenzoru probíhá specificky podle programu. Je-li stupeň znečištění vysoký, bude mycí voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V případě nižšího znečištění se mycí voda převezme do dalšího mycího cyklu a je možné snížení spotřeby vody o 3-6 litrů. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

Instalace a připojení

Pro řádný provoz připojte spotřebič k el. sítí a přívodu vody odborně. Dopravujte požadovaná kritéria a návod k montáži.

Rozsah dodávky

Po vybalení zkонтrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na nás zákaznický servis.

Upozornění: Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly na spotřebiči zůstat skvrny od vody. Skvrny od vody zmizí po prvním mycím cyklu.

Dodávka obsahuje:

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Návod k montáži
- Záruka
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt
- Síťový kabel
- Stručný návod

Instalace a připojení spotřebiče

Váš podstavný nebo integrovatelný spotřebič můžete instalovat v kuchyňské lince mezi dřevěné stěny a plastové stěny. Pokud budete svůj spotřebič instalovat jako volně stojící spotřebič, musíte ho zajistit proti překlopení, např. upevněním ke stěně

cs Instalace a připojení

nebo vestavbou pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skřínkami.

1. "Dodržujte bezpečnostní pokyny." → *Strana 4*
2. "Dodržujte pokyny k elektrickému připojení." → *Strana 14*
3. Zkontrolujte rozsah dodávky a stav spotřebiče.
4. Potřebné montážní rozměry viz Montážní návod.
5. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy.
Dbejte na bezpečnou stabilitu spotřebiče.
6. "Instalujte přípojku pro odtok." → *Strana 14*
7. "Instalujte přípojku pitné vody." → *Strana 14*
8. Připojte spotřebič k elektrické síti.

Přípojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znečištěná při mytí, připojte svůj spotřebič k přípojce pro odtok.

Instalace přípojky pro odtok

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
3. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
4. Dbejte na to, aby od toku odpadní vody nebránilo víčko v od toku.

Přípojka pitné vody

Svůj spotřebič připojte k přípojce pitné vody.

Instalace přípojky pitné vody

Upozornění: Při výměně spotřebiče musíte použít novou hadici pro přívod vody.

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Pomocí přiložených dílů připojte spotřebič k přípojce pitné vody.
Dodržujte "technické údaje"
→ *Strana 61*.
3. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

Elektrické připojení

Připojte svůj spotřebič k el. síti.

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Pokyny


- Dodržujte "bezpečnostní pokyny" → *Strana 5*.
 - Spotřebič připojujte pouze ke střídavému napětí v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz.
 - Dbejte na to, že vodní bezpečnostní systém funguje pouze při napájení el. proudem.
1. Přístrojovou sítovou zástrčku síťového kabelu připojte ke spotřebiči.
 2. Sítovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje o připojení spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.
 3. Zkontrolujte pevné umístění sítové zástrčky.

Seznámení

Seznamte se se součástmi vašeho přístroje.

Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

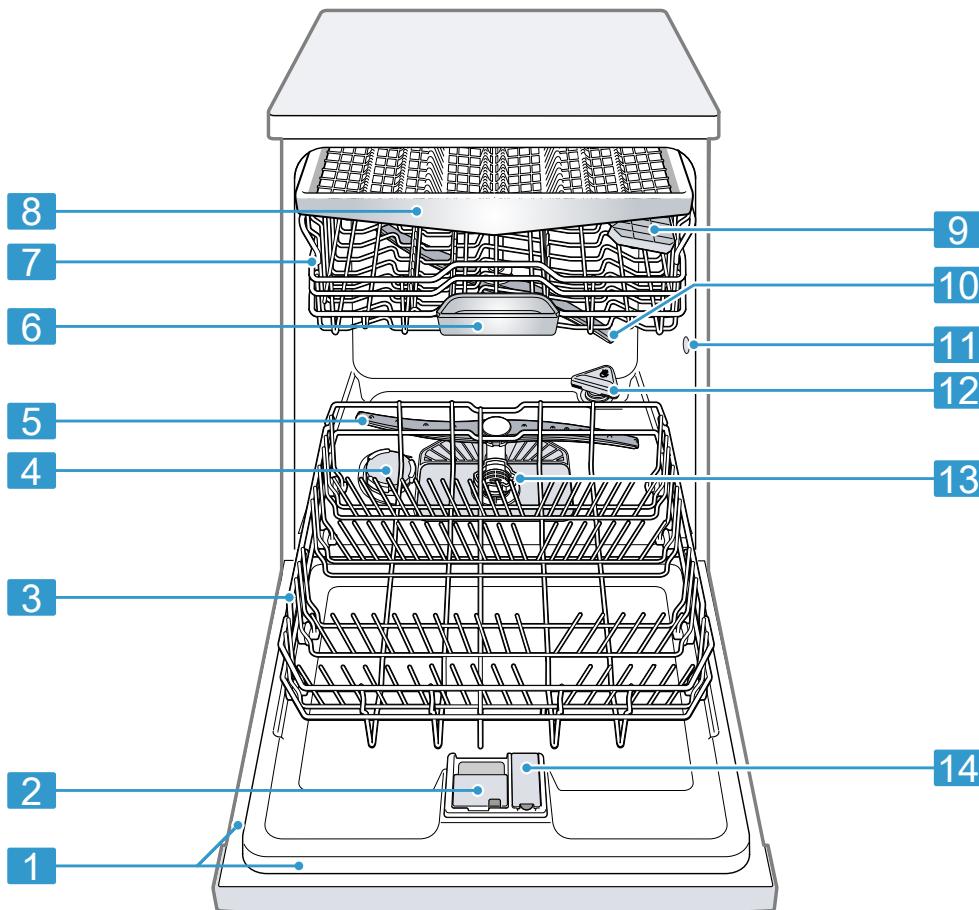

1 Typový štítek

Typový štítek s "označením výrobku E-č. a výrobním číslem FD" → Strana 55.

Tyto údaje potřebujete pro "základní servis" → Strana 54.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče


2	Komora pro mycí prostředek	Do komory pro mycí prostředek naplňte "mycí prostředek" → <i>Strana 27.</i>
3	Spodní koš na nádobí	"Spodní koš na nádobí" → <i>Strana 21</i>
4	Zásobní nádržka pro speciální sůl	Do zásobní nádržky pro speciální sůl naplňte speciální sůl. → " <i>Odvápňovací zařízení</i> ", <i>Strana 23</i>
5	Dolní ostříkovací rameno	Dolní ostříkovací rameno čistí nádobí v dolním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostříkovací ramena. → " <i>Čištění ostříkovacích ramen</i> ", <i>Strana 40</i>
6	Záchytná miska na tablety	Během mycího cyklu tablety automaticky padají ze zásobníku pro mycí prostředek do záchytné misky na tablety, kde se mohou optimálně rozpustit.
7	Horní koš na nádobí	Horní koš na nádobí
8	Příborová zásuvka	"Příborová zásuvka" → <i>Strana 21</i>
9	Etažér ¹	"Etažér" → <i>Strana 22</i>
10	Horní ostříkovací rameno	Horní ostříkovací rameno čistí nádobí v horním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostříkovací ramena. → " <i>Čištění ostříkovacích ramen</i> ", <i>Strana 40</i>
11	Nasávací otvor zeolitové nádrže	Nasávací otvor je potřebný pro "technologii sušení Zeolith" → <i>Strana 12.</i>
12	Výfukový otvor zeolitové nádrže	Výfukový otvor je potřebný pro "technologii sušení Zeolith" → <i>Strana 12.</i>
13	Systém sítek	"Systém sítek" → <i>Strana 39</i>
14	Zásobní nádržka pro leštidlo	Do zásobní nádržky pro leštidlo naplňte leštidlo. → " <i>Leštící zařízení</i> ", <i>Strana 26</i>

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Ovládací prvky

Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.

Pomocí několika tlačítek můžete provádět různé funkce.

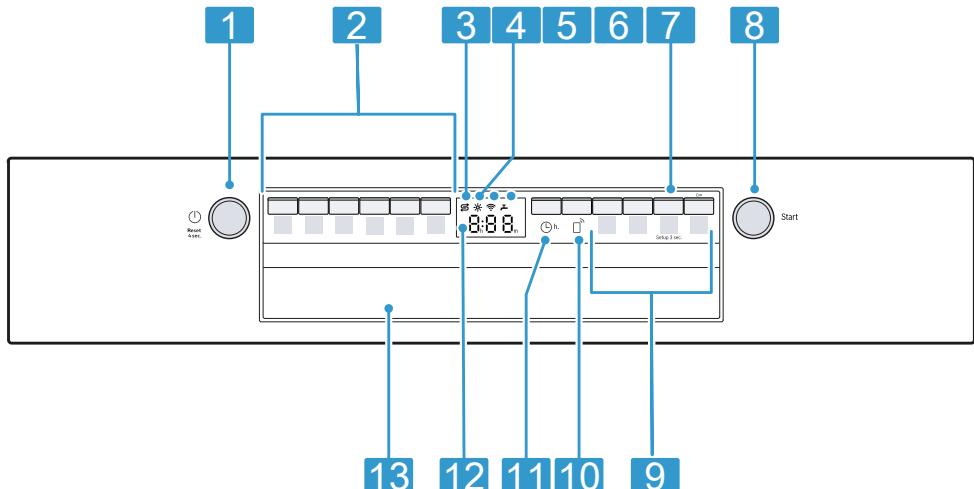

1	Tlačítka ZAP/VYP (power button) a tlačítka Reset (reset 4 sec.).	"Zapnutí spotřebiče" → Strana 31 "Vypnutí spotřebiče" → Strana 33 "Přerušení programu" → Strana 32
2	Programová tlačítka	"Programy" → Strana 18
3	Ukazatel doplnění speciální soli	"Odvápňovací zařízení" → Strana 23
4	Ukazatel doplnění leštidla	"Leštící zařízení" → Strana 26
5	Ukazatel WLAN	"Home Connect" → Strana 36
6	Ukazatel přívodu vody	Ukazatel napouštění vody
7	Tlačítko Setup 3 sec.	Pokud stisknete Setup 3 sec. na cca 3 sekundy, otevřete základní nastavení.
8	Tlačítka Start Start	"Spuštění programu" → Strana 32
9	Programová tlačítka a přídavné funkce	"Programy" → Strana 18 "Přídavné funkce" → Strana 20
10	Dálkový start □	→ "Dálkový start □", Strana 37
11	Časová předvolba	"Nastavení časové předvolby" → Strana 32
12	Displej	Displej vám zobrazuje informace o zbyvající době nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení.
13	Otvírač dvířek ¹	Otevřete dvířka spotřebiče.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Programy

Zde naleznete přehled nastavitelných programů. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé programy, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče. Doba chodu se může lišit podle zvoleného programu. Doba chodu závisí na teplotě vody, množství nádobí, stupni znečištění a zvolené "přídavné funkci" → Strana 21. Při vypnutém

lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštítla se mění doba chodu.

Hodnoty spotřeby najdete v krátkém návodu. Hodnoty spotřeby se týkají normálních podmínek a hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Odchylky ovlivňují faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
 Intenzivní 70°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">■ Mytí hrnců, pární, nechoulostivého nádobí a příborů. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none">■ Odstranění silně ulpívajících, připečených nebo zaschlých zbytků jídel obsahujících škrob nebo bílkoviny.	Intenzivní: <ul style="list-style-type: none">■ Předmytí■ Mytí 70 °C■ Mezioplach■ Leštění 50 °C■ Sušení	Vše → "Přídavné funkce", Strana 21
Auto Auto 45-65°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">■ Mytí smíšeného nádobí a příborů. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none">■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.	Optimalizace senzorem: <ul style="list-style-type: none">■ Optimalizace pomocí senzoriky v závislosti na znečištění mycí vody.	Vše → "Přídavné funkce", Strana 21
Eco Eco 50°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">■ Mytí smíšeného nádobí a příborů. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none">■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.	Úsporný program: <ul style="list-style-type: none">■ Předmytí■ Mytí 50 °C■ Mezioplach■ Leštění 35 °C■ Sušení	Vše → "Přídavné funkce", Strana 21
 Tichý 50	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">■ Mytí smíšeného nádobí a příborů. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none">■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.	Optimalizace hluku: <ul style="list-style-type: none">■ Předmytí■ Mytí 50 °C■ Mezioplach■ Leštění 35 °C■ Sušení	Vše → "Přídavné funkce", Strana 21

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
 Express 60°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">■ Mytí smíšeného nádobí a příborů. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none">■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none">■ Mytí 60 °C■ Mezioplach■ Leštění 50 °C■ Sušení	Vše → "Přídavné funkce", Strana 21
 Čisticí program	Používejte pouze u vyklizeného spotřebiče.	Čistící program 70 °C	Žádný
 Favourite	-	-	-

Upozornění: V porovnání delší doba chodu v programu Eco 50° je dána delší dobou namáčení a sušení. Umožnuje to optimální hodnoty spotřeby.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotaz prostřednictvím e-mailu:
dishwasher@test-appliances.com
Je potřebné číslo spotřebiče (E-č.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku na dveřích spotřebiče.

Favourite

Na tlačítku  můžete uložit kombinaci programu a přídavné funkce. Program uložte pomocí aplikace Home Connect nebo na spotřebiči.

Ze závodu je na tomto tlačítku uložen program Předmytí. Předmytí je vhodné pro všechny druhy nádobí. Mezimytí nádobí se provádí studeným opláchnutím.

Rada: Pomocí aplikace Home Connect si můžete stáhnout další programy a uložit je na tlačítku .¹

Favourite uložte na spotřebiči.

1. Stiskněte .
 2. Stiskněte příslušné programové tlačítko.
→ "Programy", Strana 19
 3. Stiskněte tlačítko příslušné přídavné funkce.
→ "Přídavné funkce", Strana 21
 4. stiskněte na 3 sekundy.
- ✓ Zvolený program a přídavná funkce blikají.
 - ✓ bliká.
 - ✓ Program a přídavná funkce jsou uloženy.

Rada: Při resetování programu použijte aplikaci Home Connect nebo nastavte svůj spotřebič zpět na nastavení z výrobního závodu.
→ "Přehled základních nastavení", Strana 37

Přídavné funkce

Zde najeznete přehled přídavných funkcí. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé přídavné funkce, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče.

Přídavná funkce	Použití
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zvýší se spotřeba vody a energie.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapněte v případě malého množství nádobí. ■ Do komory pro mycí prostředek umístěte méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče. ■ Doba chodu se zkrátí. ■ Sniží se spotřeba vody a energie.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pro lepší výsledek sušení se zvýší teplota leštidla a prodlouží se fáze sušení. ■ Obzvláště vhodné pro čištění plastových dílů. ■ Spotřeba energie se lehce zvýší a prodlouží se doba chodu.

Vybavení

Zde získáte přehled o možném vybavení vašeho spotřebiče a jeho použití. Vybavení závisí na variantě vašeho spotřebiče.


Přídavná funkce Použití

Speed + Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ Doba chodu se zkrátí podle mycího programu o 15 % až 75 %.
SpeedPerfect+	

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Horní koš na nádobí

Do horního koše na nádobí uložte šálky a sklenice.

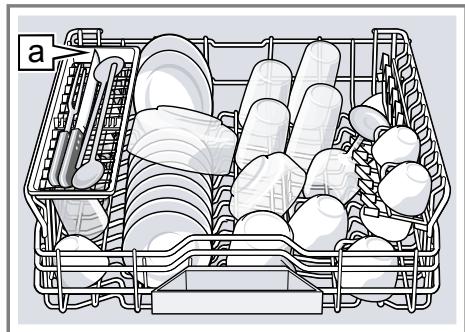


Etažér na nože ¹

U horního koše na nádobí můžete přestavit výšku, získáte tak místo pro větší nádobí.

Nastavení horního koše na nádobí bočními páčkami


Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Aby se zabránilo prudkému vypadnutí koše na nádobí, koš na nádobí držte u strany horního okraje.
3. Páčky nalevo a napravo na vnější straně koše na nádobí vtiskněte směrem dovnitř.

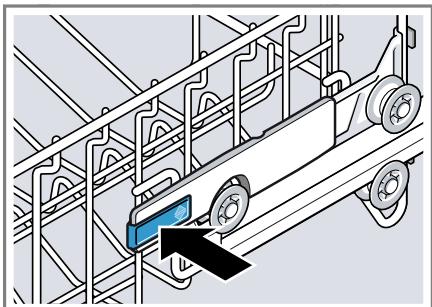

Koš na nádobí je možné snadno snížit.

4. Koš na nádobí rovnoměrně snížte nebo zvedněte na vhodný stupeň.
→ "Výšky koše na nádobí", Strana 26

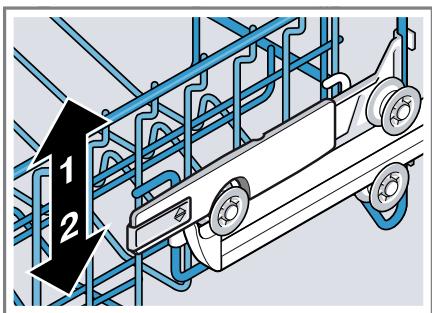


Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.

5. Koš na nádobí zasuňte.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče


Spodní koš na nádobí

Do spodního koše na nádobí uložte hrnce a talíře.

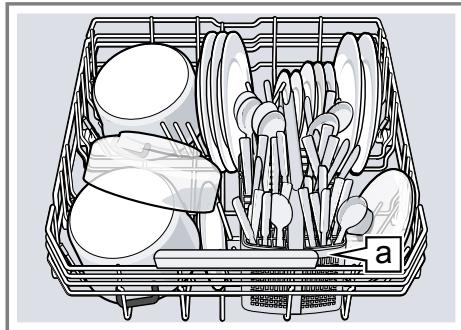


Košík na příbory ^{a¹}

Velké talíře až do průměru 31 cm můžete podle obrázku uložit do dolního koše na nádobí.

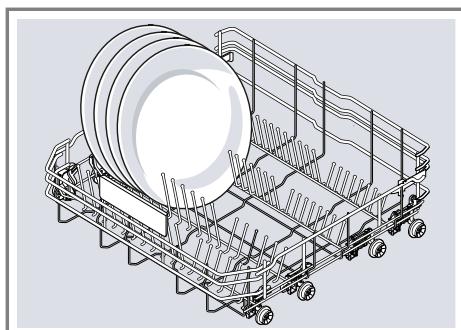

Příborová zásuvka

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory.

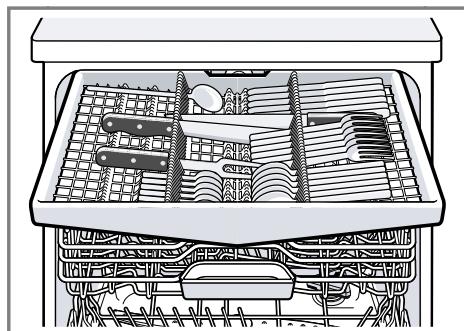


Příbory uložte špičatou a ostrou stranou směrem dolů.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Etažér


Etažér a prostor pod nimi používejte pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory.

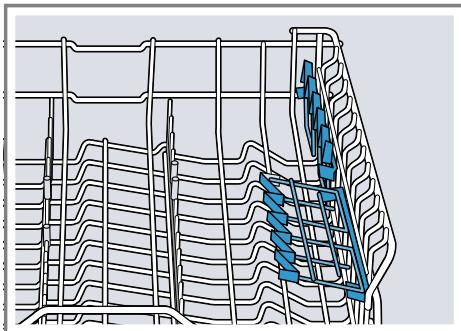

Pokud etažér nepotřebujete, můžete ho sklopnit nahoru.

Sklopné trny

Sklopné trny používejte pro bezpečné roztríďení nádobí, např. talířů.

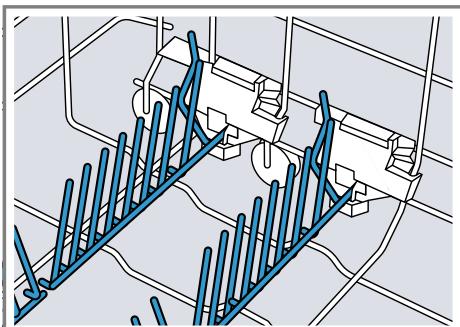


Pro lepší uložení hrnců, mís a sklenic můžete sklopné trny překlopit.¹

Sklopení sklopných trnů¹

Pokud sklopné trny nepotřebujete, sklopte je.

1. Stlačte páčku směrem dopředu ① a sklopte sklopné trny ②.

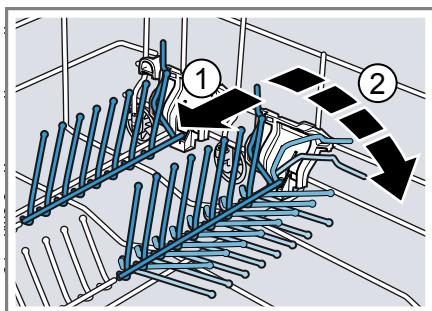

2. Pokud chcete sklopné trny opět používat, opět je vyklopte.
✓ Sklopné trny slyšitelně zapadnou.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Výšky koše na nádobí

Koše na nádobí nastavte do vhodné výšky.

Výška spotřebiče 81,5 cm se zásuvkou na příbory.

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Před prvním použitím

Proveďte nastavení pro první uvedení do provozu.

Provedení prvního uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu nebo po nastavení zpět na tovární nastavení musíte provést nastavení.

Rada: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete po hodlně provádět nastavení.

→ "Rychlé spuštění Home Connect", Strana 39

Předpoklad: "Spotřebič je instalovaný a připojený." → Strana 13

1. "Naplňte speciální sůl." → Strana 27
2. "Naplňte leštidlo." → Strana 29

3. "Zapnutí spotřebiče." → Strana 34
4. "Nastavte odvápňovací zařízení." → Strana 27
5. "Nastavte množství přidávaného leštidla." → Strana 30

Rada: Tato nastavení a další "základní nastavení" → Strana 37 můžete kdykoliv opět změnit.

Odvápňovací zařízení

Tvrzadlá voda obsahující vápník zanechává na nádobí a na mycí vaně stopy vápníku a může způsobit ucpaní součástí spotřebiče.

Pro získání dobrých výsledků mytí můžete vodu odvápnit pomocí odvápňovacího zařízení a speciální soli.

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, musí být voda odvápněna na stupeň tvrdosti vyšší než 7 °dH.

Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.

Na stupeň tvrdosti vody se můžete dotázat u místní vodárny nebo ho stanovit testerem tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

Upozornění: Svůj spotřebič nastavte podle určeného stupně tvrdosti vody.

→ "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 27

Při stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte speciální sůl používat a odvápňovací zařízení vypnout.

→ "Vypnutí odvápňovacího zařízení", Strana 28

Nastavení odvápňovacího zařízení

Spotřebič nastavte podle stupně tvrdosti vody.

- Určete stupeň tvrdosti vody a vhodnou hodnotu nastavení.
→ "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 27
- Stiskněte ⌄.
- Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí H:xx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Set**.
- Stiskněte Start tolíkrtá, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.

Ze závodu je nastavena hodnota H:04.

5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Speciální sůl

Pomocí speciální soli můžete vodu odvápnit.

Naplnění speciální soli


Pokud svítí ukazatel doplnění speciální soli, napříte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl do zásobníku speciální soli. Potřebné množství speciální soli závisí na stupni tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tím vyšší je potřebné přidávané množství speciální soli.

POZOR!

- Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.
 - Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.

cs Odvápňovací zařízení

- Speciální sůl může korozí poškodit mycí vanu.
 - Aby nadbytečná speciální sůl byla z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku speciální soli až bezprostředně před spuštěním programu.
- 1. Odšroubujte víko zásobní nádržky pro speciální sůl a sejměte ho.
- 2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.
- 3. **Upozornění:** Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí. Nepoužívejte solné tablety. Nepoužívejte kuchyňskou sůl. Speciální sůl naplňte do zásobníku.

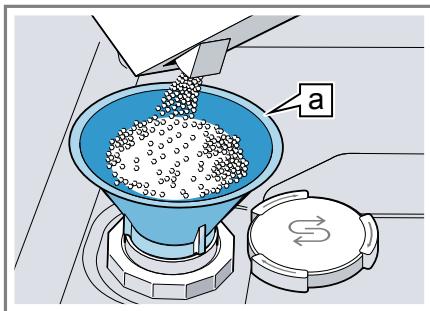

Trychtýř **a**¹

Zásobník zcela naplňte speciální solí. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče.

4. Na zásobník nasaděte víko a zašroubujte.

Vypnutí odvápňovacího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění soli ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli, můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

Upozornění

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, odvápňovací zařízení vypínejte pouze v těchto případech:

- Stupeň tvrdosti vody je maximálně 21°dH a používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli. Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do stupně tvrdosti vody 21°dH .
 - Stupeň tvrdosti vody je $0 - 6^{\circ}\text{dH}$. Speciální sůl nemusíte používat.
1. Stiskněte .
 2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí H:xx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **set**.
 3. Stiskněte Start tolikrát, až se na displeji zobrazí H:00.
 4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
 - ✓ Odvápňovací zařízení je vypnuto a ukazatel doplnění soli je deaktivován.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Regenerace odvápňovacího zařízení

Aby zůstala zachována bezvadná funkce odvápňovacího zařízení, společně s pravidelnou prováděcí regeneraci odvápňovacího zařízení.

Regenerace odvápňovacího zařízení se provádí ve všech programech před ukončením hlavního proplachu. Dochází k prodloužení doby chodu a zvýšení hodnot spotřeby např. vody a proudu.

Přehled spotřebních hodnot při regeneraci odvápňovacího zařízení

Zde naleznete přehled maximálně přípustné doby chodu a hodnot spotřeby při regeneraci odvápňovacího zařízení.

Regenerace odvápňovacího zařízení po x-krátk provedeném proplachu

Dodatečná doba chodu v minutách

Vyšší spotřeba vody v litrech

Vyšší spotřeba proudu v kWh

Uvedené hodnoty spotřeby jsou laboratorně naměřené hodnoty podle aktuálně platného standardu a jsou určeny na základě programu Eco 50° a ze závodu nastavené hodnoty stupně tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Leštící zařízení

Nádobí a sklenice můžete pomocí leštícího zařízení a leštítka vyčistit beze skvrn a čistě.

Leštítka


Pro optimální výsledky sušení použijte leštítka.

Používejte pouze leštící přípravky pro myčky používané v domácnosti.


Naplnění leštítka

Pokud svítí ukazatel doplnění leštítka, doplňte leštítka. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky používané v domácnosti.

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštítka ① a nadzvedněte ②.

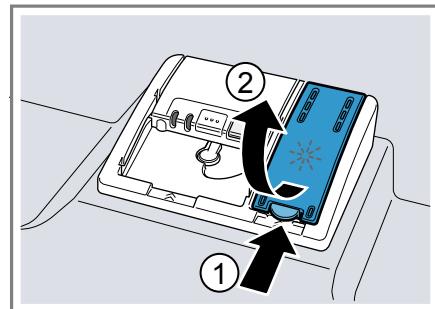

2. Naplňte leštítka až ke značce max.

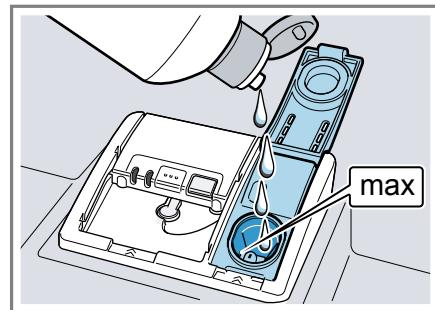

3. Pokud leštítka přeteklo, odstraňte ho z mycí vany.
Přeteklé leštítka může způsobit nadmernou tvorbu pěny při mycím cyklu.
4. Zavřete víko zásobní nádržky leštítka.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

Nastavení množství přidávaného leštidla

Pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny od vody, změňte množství leštidla.

1. Stiskněte ⌂.
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí H:xx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí set.
3. Stiskněte Setup 3 sec. tolíkrát, až se na displeji zobrazí hodnota nastavená ze závodu r:05.
4. Stiskněte — nebo + tolíkrát, až je nastaveno správné množství přidávaného leštidla.
 - Při nižším stupni je mycímu cyklu přidáváno méně leštidla a snižuje šmouhy na nádobí.
 - Při vyšším stupni je mycímu cyklu přidáváno větší množství leštidla, snižuje se tvorba vodních skvrn a dosahuje se lepšího výsledku sušení.
5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Vypnutí leštícího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění leštidla ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla, můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

Rada: Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.

1. Stiskněte ⌂.
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí H:xx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí set.

3. Stiskněte Setup 3 sec. tolíkrát, až se na displeji zobrazí hodnota nastavená ze závodu r:05.
4. Stiskněte Start tolíkrát, až se na displeji zobrazí r:00.
5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
 - ✓ Leštící zařízení je vypnuto a ukazatel doplnění leštidla je deaktivován.

Mycí prostředek

Dozvíte se, které mycí prostředky jsou vhodné pro váš spotřebič.

Vhodné mycí prostředky

Používejte pouze mycí prostředky vhodné pro myčku nádobí. Vhodné jsou jak samostatné mycí prostředky, tak také kombinované mycí prostředky.

K dosažení optimálních výsledků mytí a sušení používejte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím "speciální soli" → Strana 27 a "leštidla" → Strana 29.

Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Upozornění: U každého mycího prostředku dodržujte pokyny výrobce.

Mycí prostředek Popis

Tablety	Tablety jsou vhodné pro všechny úkony čištění a nemusí být dávkovány. U krátkých "programů" → Strana 19 se tablety případně nemusí zcela rozpuštít a mohou zůstat zbytky mycího prostředku. Může tak být ovlivněn mycí účinek.
---------	--

Mycí prostředek Popis

Práškový mycí prostředek	Práškový mycí prostředek se doporučuje u kratších "programů" → <i>Strana 19</i> . Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.
Tekutý mycí prostředek	<p>Tekuté mycí prostředky působí rychleji a doporučujeme je u zkrácených "programů" → <i>Strana 19</i> bez předmýtí.</p> <p>Může se stát, že naplněný tekutý mycí prostředek uniká i přesto, že je zásobník uzavřený. Není to nedostatek a není to kritické, pokud dodržujete následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolte pouze program bez předmýtí. ■ Pro spuštění programu nenastavujte časovou předvolbu. <p>Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.</p>

Rada: Vhodné čisticí prostředky si můžete zakoupit online na našich internetových stránkách nebo u "základnického servisu" → *Strana 59*.

Samostatný mycí prostředek

Samostatné mycí prostředky jsou produkty, které kromě mycího prostředku neobsahují žádné jiné komponenty, např. práškový mycí prostředek nebo tekutý mycí prostředek.

Práškovým mycím prostředkem nebo tekutým mycím prostředkem je možné individuálně přizpůsobit dávkování podle stupně znečištění nádobí.

K získání lepsího výsledku mytí a sušení a k zabránění poškození nádobí dodatečně používejte "speciální sůl" → *Strana 27* a "leštidlo" → *Strana 29*.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných samostatných mycích prostředků se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a solné náhradní látky (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1, ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skleněného nádobí nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky fungují podle údajů výrobce zpravidla jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH. U stupně tvrdosti vody nad 21 °dH musíte přidat speciální sůl a leštidlo. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl a leštidlo. Pokud používáte kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

Nevhodné mycí prostředky

Nepoužívejte mycí prostředky, které mohou způsobit poškození spotřebiče nebo zdraví.

Mycí prostředek Popis

Prostředek na ruční mytí	Prostředky na ruční mytí mohou způsobit vyšší tvorbu pěnu a způsobit poškození spotřebiče.
Mycí prostředky obsahující chlór	Zbytky chlóru mohou ohrozit zdraví.

Upozornění k mycím prostředkům

Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků při každodenním použití.


- Mycí prostředky s označením "Bio" nebo "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných

cs Mycí prostředek

- látek nebo zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek může být omezen.
- Nastavte lešticí zařízení a odvápnovací zařízení podle použitého samostatného mycího prostředku nebo kombinovaného mycího prostředku.
 - Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do určitého stupně tvrdosti vody, většinou 21 °dH. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl.
 - Aby se zabránilo slepení, uchopte mycí prostředek s ochranným obalem rozpustným ve vodě pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do suché komory pro mycí prostředek.
 - Také v případě, kdy svítí ukazatel doplnění leštidla a ukazatel doplnění speciální soli, probíhají programy proplachování při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
 - Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.
 - Používejte tablety se speciálním sušicím výkonem.

Naplnění mycího prostředku


1. K otevření zásobníku mycího prostředku stiskněte uzávěr.
2. Mycí prostředek plňte do suché komory.

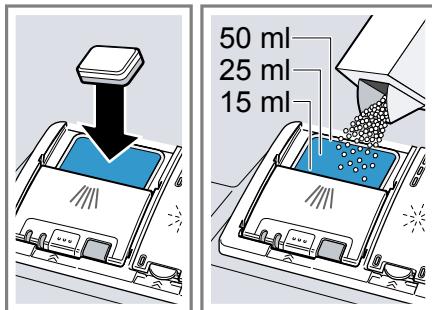

Pokud používáte tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkládejte napříč. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte pokyny k dávkování výrobce a návod k dávkování zásobníku mycího prostředku.

Při normálním znečistění je dostačující 20 ml – 25 ml mycího prostředku. U málo znečistěného nádobí stačí trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

3. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.

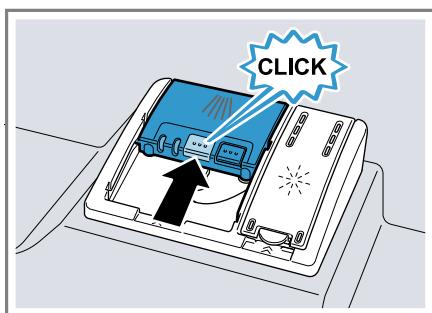

- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.
- ✓ Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik během průběhu programu.
Práškový nebo tekutý mycí prostředek se rozloží v mycí vaně a rozpustí se. Tablety spadnou do záchytné misky na tablety a dávkovaně se rozpustí. Do záchytné

misky na tablety nevkládejte žádné předměty, aby se tableta mohla rovnoměrně rozpustit.

Rada: Pokud používáte práškový mycí prostředek a zvolíte program předmytí, můžete dodatečně na vnitřní dvířka spotřebiče umístit trochu mycího prostředku.

Nádobí

Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí.

Upozornění: Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou při mytí vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé druhy skla mohou být po několika mycích cyklech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Zabraňte poškození sklenic a nádobí.

Příčina	Doporučení
Níže uvedené nádobí není vhodné pro mytí v myčce:	Myjte pouze nádobí, které je výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčce.
■ Jídelní náčiní a dřevěné kusy nádobí	
■ Dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí	
■ Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu	
■ Nádobí z mědi a cínu	
■ Nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem a barvou	
■ Velmi malé kusy nádobí	

Příčina	Doporučení
Sklo a nádobí není vhodné pro mytí v myčce.	Myjte pouze sklenice a porcelán, který je výrobcem označený jako vhodný pro mytí v myčce.
Chemické složení mycího prostředku způsobuje škody.	Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetřící nádobí.
Ve spojení s hliníkovými předměty nejsou pro myčku nádobí vhodné silně leptavé alkaličky čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, nedávajte do mycího prostoru spotřebiče žádné hliníkové předměty	Pokud používáte silně leptavé alkaličky čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu.
Teplota vody programu je příliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a příbory vyndejte brzy po ukončení programu ze spotřebiče.

Uložení nádobí


K optimalizaci výsledku mytí a zabránění poškození nádobí a spotřebiče nádobí správně uložte.

Rady


- Při používání myčky nádobí ušetříte energii a vodu v porovnání s ručním mytím.
- Na naší internetové stránce najdete bezplatné příklady, jak můžete ve spotřebiči efektivně uložit nádobí.
- K úspoře energie a vody uložte nádobí ve spotřebiči až do uvedeného počtu sad nádobí.
→ "Technické údaje", Strana 61

cs Základní ovládání

- Pro lepší výsledky mytí a sušení postavte vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením šikmo, aby voda mohla odtekat.

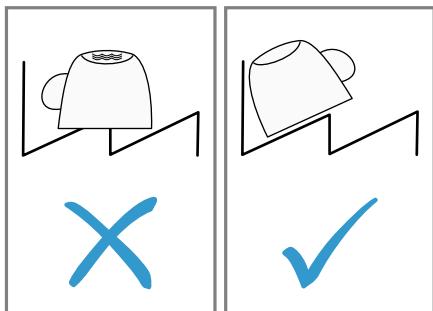

1. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla.
K úspoře zdrojů nádobí předem neoplachujte pod tekoucí vodou.
2. Uložte nádobí a přitom dbejte na tyto body:
 - Silně znečištěné nádobí ukládejte do spodního koše na nádobí, např. hrnce. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
 - Aby se zabránilo poškození nádobí, ukládejte nádobí bezpečně a bez možnosti sklopení.
 - Aby se zabránilo poškození, ukládejte příbory špičatou a ostrou stranou směrem dolů.
 - Nádoby umisťujte otvory směrem dolů, aby se v nádobě ne shromažďovala voda.
 - Neblokujte ostřikovací ramena, aby se mohla otáčet.
 - Do záchytné misky na tablety nevkládejte malé díly a nezastavujte ji nádobím, aby nebyl blokovaný kryt zásobníku mycího prostředku.

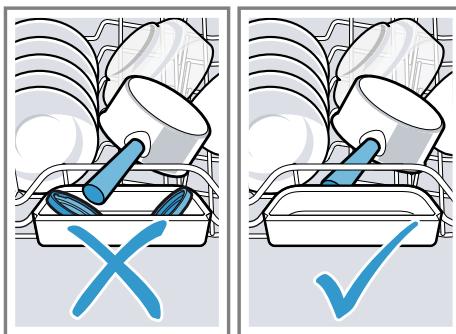

Vyklízení nádobí

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění!

Horké nádobí může způsobit popáleniny kůže. Horké nádobí je citlivé na dotyk, může se rozlomit a způsobit poranění.

- ▶ Po ukončení programu nechejte nádobí trochu vychladnout, než ho vyklidíte.
1. K zabránění padání kapek vody na nádobí, nádobí vyklízejte zespodu směrem nahoru.
 2. Zkontrolujte mycí vanu a příslušenství na znečištění a popř. vyčistěte.
→ "Čistění a ošetřování",
Strana 42

Základní ovládání

Zde získáte důležité informace o ovládání vašeho přístroje.

Zapnutí spotřebiče

- ▶ Stiskněte ⊖.
Je přednastaven program Eco 50°.
Program Eco 50° je program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a který se nejlépe hodí pro normálně špinavé nádobí. Je

to nejefektivnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí a dokládá konfitu s nařízením EU pro požadavky na ekodesign.

Pokud spotřebič 10 minut neovládáte, spotřebič se automaticky vypne.

Nastavení programu

Pro přizpůsobení mycího cyklu znečištění nádobí nastavte vhodný program.

- ▶ Stiskněte příslušné programové tlačítko.
→ "Programy", Strana 19
- ✓ Program je nastaven a bliká programové tlačítko.
- ✓ Na displeji se zobrazí zbývající délka programu.

Nastavení přídavné funkce

Pro doplnění zvoleného programu proplachování můžete nastavit přídavné funkce.

Upozornění: Připojitelné přídavné funkce závisí na zvoleném programu.

→ "Programy", Strana 19

- ▶ Stiskněte tlačítko příslušné přídavné funkce.
→ "Přídavné funkce", Strana 21
- ✓ Přídavná funkce je nastavena a bliká tlačítko přídavné funkce.

Nastavení časové předvolby

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Stiskněte ⊕
a Na displeji se zobrazí "h:01".
2. Pomocí ⊕ nastavte požadovaný start programu.
3. Stiskněte Start.
a Časová předvolba je aktivována.

Rada: Časovou předvolbu

deaktivujete stisknutím ⊖ tak často, až se na displeji zobrazí "h:00".

Spuštění programu

- ▶ Stiskněte Start .
- ✓ Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "00h:00m".

Pokyny

- Pokud chcete během provozu doplnit nádobí, nepoužívejte záhytnou misku na tablety jako rukojet horního koše. Mohlo by dojít ke kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- Probíhající program můžete měnit jen tehdy, pokud program přerušíte.
→ "Přerušení programu", Strana 36
- Za účelem úspory energie se spotřebič vypne 1 minutu po ukončení programu. Pokud dvířka spotřebiče otevřete ihned po ukončení programu, spotřebič se vypne po 4 sekundách.

Aktivace zablokování tlačítek

Zablokování tlačítek brání nechtěnému nebo neodbornému ovládání spotřebiče během provozu.

- ▶ Stiskněte ☰ na cca 3 sekundy.
- ✓ Zablokování tlačítek je aktivováno a deaktivuje se automaticky na konci programu.
- ✓ Při ovládání spotřebiče displej zobrazuje "CL".
- ✓ V případě výpadku sítě zůstává blokování tlačítek aktivované.

Deaktivace blokování tlačítek

- ▶ Stiskněte ☰ na cca 3 sekundy.

Zastavení programu

Upozornění: Pokud u vyhřátého spotřebiče otevřete dvířka spotřebiče, nejprve několik minut pootevřete a potom je zavřete. Zabráňte tak vytvoření přetlaku ve spotřebiči a vyskočení dvířek spotřebiče.

1. Stiskněte ⊖.
- ✓ Program se uloží v paměti a spotřebič se vypne.
2. Pro pokračování programu stiskněte ⊖.

Přerušení programu

Pro předčasné ukončení programu nebo pro změnu spuštěného programu ho musíte přerušit.

- Stiskněte Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.
- ✓ Svití všichni ukazatelé.
- ✓ Jakmile ukazatelé zhasnou, zobrazuje displej "00h:01m" a odčerpá se zbytková voda.
- ✓ Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

Vypnutí spotřebiče

1. Dodržujte pokyny k "bezpečnému použití" → Strana 11.
2. Stiskněte ⊖.

Rada: Pokud během mycího cyklu stiskněte ⊖, probíhající program se přeruší. Pokud spotřebič zapnete, v programu se automaticky pokračuje.

Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

Přehled základních nastavení

Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Základní nastavení	Text na displeji	Volba	Popis
Tvrdost vody	H:04 ¹	H:00 - H:07	Nastavte odvápňovací zařízení podle tvrdosti vody. → "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 27 Stupeň H:00 vypne odvápňovací zařízení.
Přidání leštědla	r:05 ¹	r:00 - r:06	Nastavte množství přidávaného leštědla. → "Nastavení množství přidávaného leštědla", Strana 30 Stupněm r:00 vypněte leštící zařízení.
Extra sušení	d:00 ¹	d:00 - d:01	Při leštění se zvýší teplota a tím se dosáhne lepšího výsledku sušení. Může se při tom nepatrně prodloužit doba běhu. Upozornění: Není vhodné pro choustovité nádobí. Zapněte "d:01" nebo vypněte "d:00" extra sušení.
Teplá voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Nastavte přípojku studené nebo teplé vody. Spotřebič nastavte jen na teplou vodu, pokud je teplá voda k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Teplota vody by měla být min. 40 °C a max. 60 °C. Zapněte teplou vodu "A:01" nebo ji vypněte "A:00".

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

cs Základní nastavení

Základní nastavení	Text na displeji	Volba	Popis
Wi-Fi	Cn:00 ¹	Cn:00 - Cn:01	Zapněte nebo vypněte bezdrátové síťové spojení. Stupeň "Cn:00" vypne bezdrátové síťové spojení.
Dálkový start	rc:01 ¹	rc:00 - rc:02	Aktivujte nebo deaktivujte → "Dálkový start □", Strana 40. Možná jsou tato nastavení: <ul style="list-style-type: none">■ Při nastavení "rc:00" je funkce trvale deaktivovaná.■ Při nastavení "rc:01" je funkce volitelná pomocí tlačítka □. → "Aktivace Dálkový start □", Strana 40■ Při nastavení "rc:02" je funkce trvale aktivovaná.

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Text na displeji	Volba	Popis
Tovární nastavení	rE:	Spustit pomocí Start Y:ES Potvrzení tlačítkem Start	Resetuje změněné nastavení na stav z výroby. Musí být provedena nastavení pro první uvedení do provozu.

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Změna základních nastavení

1. Stiskněte ⌂.
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
- ✓ Na displeji se zobrazí H:xx.
- ✓ Na displeji se zobrazí **Set**.
3. Setup 3 sec. stiskněte tolíkrt, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.
4. Stiskněte Start tolíkrt, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota.
Můžete změnit několik nastavení.
5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Pro využití Home Connect nejprve zříďte připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi¹) a k aplikaci Home Connect.

- → "Spojení s domácí sítí WLAN (Wi-Fi)", Strana 40

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Rady

- Řidte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Upozornění: Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 4

Rychlé spuštění Home Connect

Spojte svůj spotřebič rychle a snadno s mobilním koncovým zařízením.

Seřízení aplikace

1. Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect.



2. Spusťte aplikaci a nastavte přístup pro Home Connect.

¹ Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

Spojení s domácí sítí WLAN (Wi-Fi)

Předpoklady

- Na mobilním koncovém zařízení je instalována aplikace Home Connect.
- Na routeru je aktivovaná Wi-Fi.
- Na spotřebiči je aktivováno základní nastavení Wi-Fi.
- Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Pomocí aplikace Home Connect naskenujte kód QR.



2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Home Connect Nastavení

Přizpůsobte Home Connect svým potřebám.

Nastavení týkající se technologie Home Connect naleznete v základním nastavení vašeho spotřebiče.

Konkrétní zobrazení nastavení na displeji závisí na tom, zda došlo k seřízení Home Connect a zda je zařízení připojeno k domácí síti.

Dálkový start ▶

Pomocí aplikace Home Connect můžete prostřednictvím vašeho mobilního zařízení spustit spotřebič.

Rada: Pokud v položce "Základní nastavení" → Strana 38 této funkce nastavíte "rc:02", je funkce trvale ak-

tivována a můžete svůj spotřebič kdykoliv spustit pomocí svého mobilního zařízení.

Aktivace Dálkový start ▶

Pokud jste v základním nastavení této funkce nastavili "rc:01", aktivujte funkci na vašem spotřebiči.

Předpoklady

- Spotřebič je připojen k vaší domácí sítě WLAN.
- Spotřebič je spojen s aplikací Home Connect.
- V položce "Základní nastavení" → Strana 38 této funkce je nastaveno "rc:01".
- Je zvolen program.
- ▶ Stiskněte ▶.

Pokud otevřete dvířka spotřebiče, funkce se deaktivuje automaticky.

- ✓ Svítí tlačítko ▶.

Rada: K deaktivaci funkce stiskněte ▶.

Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Rada: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com

Aktualizace softwaru

Pomocí této funkce můžete aktualizovat software vašeho spotřebiče, např. pro optimalizace, odstraňování závad nebo aktualizace zabezpečení. Aplikace Home Connect vás informuje o dostupných aktualizačních softwaru.

Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resestování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je po prvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Upozornění: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH prohlašuje, že se spotřebič s funkcemi Home Connect shoduje se základními požadavky a ostatními platnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě viz internet na www.bosch-home.com na stránce výrobku vašeho spotřebiče u položky dodatečné dokumentace.



Pásмо 2,4 GHz: 100 mW max.

Pásmo 5 GHz: 100 mW max.

EU	BE	BG	CZ	DK	CS	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NE	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Čištění mycí vany

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození zdraví!

Použití mycích prostředků s obsahem chlóru může poškodit zdraví.

- ▶ Nikdy nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlór.

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
2. Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
→ "Programy", Strana 19
4. "Spusťte program bez nádobí."
→ Strana 35

Čisticí program

Usazeniny způsobené např. zbytky potravin a vápnem mohou způsobit poruchy vašeho spotřebiče. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápachu, čistěte spotřebič v pravidelných intervalech.

Čisticí program je ve spojení s čisticími prostředky a čističi spotřebiče vhodným programem pro čištění vašeho spotřebiče.

Čisticí prostředky

Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro čištění spotřebiče.
→ "Bezpečné použití", Strana 11

Rady k čištění spotřebiče

Dodržujte rady k čištění spotřebiče, funkce vašeho spotřebiče tak zůstane trvale zachována.

Opatření	Přednost
Těsnění dvírek, přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
Při delší době nepoužívání nechte dvírka přivřená.	Zabráníte tak nepříjemnému zápachu.

Rada: Naše testované a schválené čisticí prostředky a čističe spotřebiče pro myčky na nádobí zakoupíte na stránkách <https://www.bosch-home.com/store> nebo u zákaznického servisu.

Čisticí program je program, který v jednom mycím cyklu odstraní různé usazeniny. Čištění probíhá ve dvou fázích:

Fáze	Odstranění	Mycí prostředek	Umístění
1	Tuk a vápno	Tekutý čisticí prostředek nebo práškový prostředek na odstraňování vodního kamene.	Vnitřek spotřebiče, např. láhev zavěšená v košíku na příbory nebo prášek ve vnitřním prostoru.
2	Zbytky potravin a usazeniny	Čistič spotřebiče	Komora pro mycí prostředek

Pro optimální čištění dávkuje program čističe odděleně v příslušné fázi čištění. Přitom je nutné správné umístění čističů.

Pokud svítí ukazatel pro Čisticí program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, provedte Čisticí program bez nádobí. Po

provedení Čistící program ukazatel zhasne. Pokud není váš spotřebič vybaven funkcí připomenutí, doporučujeme provádění čistícího programu každé 2 měsíce.

Provedení Čistící program

Pokud svítí ukazatel pro Čistící program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, proveděte program Čistící program.

Pokyny

- Proveďte program Čistící program bez umístěného nádobí.
- Používejte pouze speciální čisticí prostředky a čističe vhodné pro myčky nádobí.
- Dbejte na to, aby se v mycím prostoru spotřebiče nenacházely žádné hliníkové předměty např. tukový filtr digestoře nebo hliníkové hrnce.
- Pokud jste po provedení 3 proplachů neprovedli Čistící program, zhasne ukazatel pro Čistící program automaticky.
- K dosažení optimálního čištění dbejte na správné umístění čističů.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalech čisticích prostředků a čističů spotřebiče.
- Připojte funkci "Extra Clean Zone"
→ Strana 25.

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
2. Vyčistěte sítníky.
3. Čisticí prostředek umístěte ve vnitřním prostoru spotřebiče.
Používejte pouze speciální čisticí prostředky vhodné pro myčky nádobí.
4. Čistič stroje naplňte do zásobníku mycího prostředku tak, až je zcela naplněn.

Do vnitřního prostoru spotřebiče nedávejte dodatečný čistič spotřebiče.


5. Stiskněte .

6. Stiskněte Start.

- ✓ Provede se Čistící program.
- ✓ Po ukončení programu zhasne ukazatel pro Čistící program.

Systém sítek

Systém sítek filzuje hrubé nečistoty z mycího okruhu.

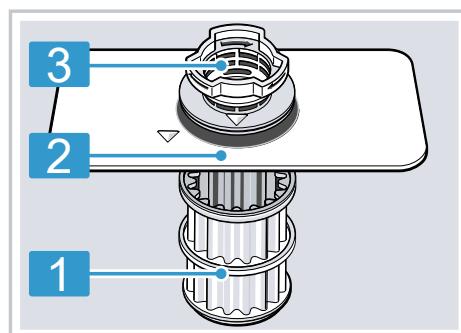


	Mikrosítko
	Jemné sítko
	Hrubé sítko


Čištění sítek

Nečistoty z mycí vody mohou upcat sítníky.


1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.
2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítek ②.
 - Dbejte na to, aby se v těle čerpadla nenacházely cizí předměty.

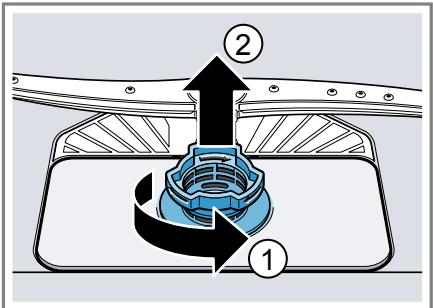

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

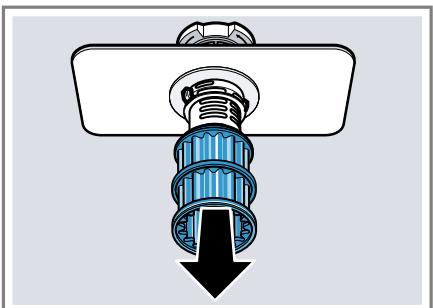

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

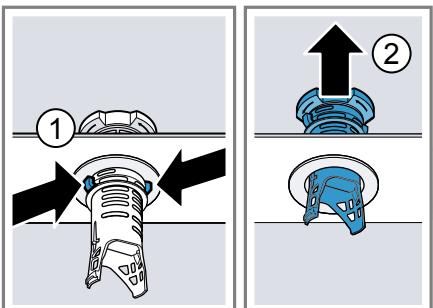

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.

Pečlivě vyčistěte okraj nečistot mezi hrubým a jemným sítkem.

6. Sestavte systém sítek.

Dbejte na to, aby zapadly západky hrubého sítníku.


7. Systém sítek vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.

Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.


Čištění ostříkovacích ramen

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen. Ostříkovací rama- mena čistěte pravidelně.

1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

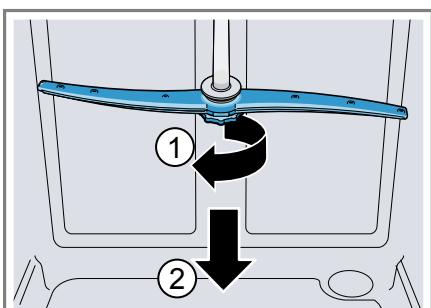

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

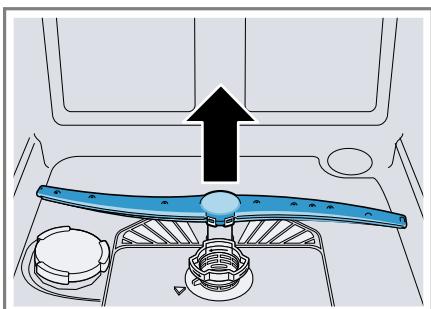

3. Pod tekoucí vodou zkobtrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasadte spodní ostříkovací rameno.

✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasadte horní ostřikovací rameno a našroubujte.

Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VAROVÁNÍ


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození sítového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.



Chybový kód/chybové hlášení/signál

Porucha	Příčina	Odstranění závady
E:21-30 svítí střídavě.	Nasávací otvor zeolitové nádrže je zakrytý nádobím.	▶ Nádobí uložte do spotřebiče tak, aby byl "nasávací otvor zeolitové nádrže" → <i>Strana 15</i> volný.
E:21-60 svítí střídavě.	Spotřebič rozpoznal topné těleso zanesené vodním kamennem.	1. Odvápněte spotřebič. 2 Spotřebič provozujte s odvápňovačím zařízení.
E:30-00 svítí střídavě.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	1. Uzavřete přívod vody. 2 Kontaktujte "základní servis" → <i>Strana 59</i> .
E:31-00 svítí střídavě.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	1. Uzavřete přívod vody. 2 Kontaktujte "základní servis" → <i>Strana 59</i> .
E:34-00 svítí střídavě.	Do spotřebiče neustále teče voda.	1. Uzavřete přívod vody. 2 Kontaktujte "základní servis" → <i>Strana 59</i> .
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody	Přívodní hadice je přeložená. Je uzavřený přívod vody. Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.	▶ Zapojte přívodní hadici bez přeložení. ▶ Otevřete přívod vody. ▶ Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Jsou ucpaná sítníka v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice.	1. Vypněte spotřebič.

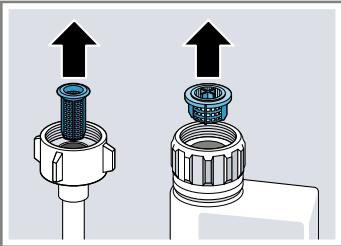Porucha	Příčina	Odstranění závady
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.		<p>2 Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</p> <p>3 Uzavřete přívod vody.</p> <p>4 Odšroubujte přípojku vody.</p> <p>5 Z přívodní hadice vyjměte sítko</p> 
E:92-40 svítí střídavě.	Znečistěná nebo ucpaná sítka.	<p>6 Vyčistěte sítko.</p> <p>7 Sítko vložte do přívodní hadice.</p> <p>8 Našroubujte přípojku vody.</p> <p>9 Zkontrolujte těsnost přípojky vody.</p> <p>10 Vytvořte napájení el. proudem.</p> <p>11 Zapněte spotřebič.</p>
E:61-03 svítí střídavě. Voda se neodčerpává.	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	<p>► Vyčistěte sítka. → "Čištění sítěk", Strana 43</p> <p>1 Hadici odpadní vody veděte tak, aby nebyla zlomená.</p> <p>2 Odstraňte zbytky.</p>
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	<p>► Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.</p>
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	<p>► Nechte správně zapadnout kryt "čerpadla odpadní vody" → Strana 58.</p>
E:61-02 svítí střídavě.	Čerpadlo odpadní vody je zablokováno.	<p>► Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. → "Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 58</p>
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný	<p>► Nechte správně zapadnout kryt "čerpadla odpadní vody" → Strana 58.</p>
E:90-01 svítí střídavě.	Příliš nízké síťové napětí.	<p>Nejedná se o poruchu spotřebiče.</p> <p>1 Kontaktujte elektrikáře.</p> <p>2 Nechejte elektrikářem zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.</p>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Na displeji se zobrazí jiný chybový kód. E:01-00 až E:90-10	Vyskytla se technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> Stiskněte ⊖. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku. Čekejte min. 2 minuty. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky nebo zapněte pojistku. Zapněte spotřebič. Pokud se problém objeví znovu: <ul style="list-style-type: none"> – Stiskněte ⊖. – Uzavřete přívod vody. – Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. – Kontaktujte "zákaznický servis" → Strana 59 a uveďte kód chyby.

Výsledek mytí

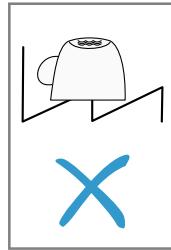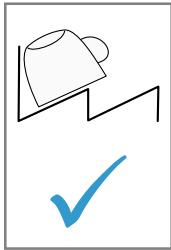Porucha	Příčina	Odstranění závady
Nádobí není suché.	Nebylo použito leštidlo nebo bylo nastaveno příliš nízké dávkování.	<ol style="list-style-type: none"> Naplňte "leštidlo" → Strana 29. Nastavte přidávané množství leštědla. → "Nastavení množství přidávaného leštědla", Strana 30
	Program nebo volba programu nemá žádnou nebo příliš krátkou fázi sušení.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ "Zvolte program se sušením, např. program Intenzivní, Silný nebo ECÖ." → Strana 19 Některá volitelná tlačítka snižují výsledek sušení, např. Variospeed.
	V prohlubních nádobí nebo příborů se shromažďuje voda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nádobí ukládejte pokud možno šikmo. <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Nádobí není suché.	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	<p>1. Pro zvýšení výkonu sušení použijte leštidlo.</p> <p>2. Použijte jiný kombinovaný mycí prostředek s lepším výkonem sušení.</p>
	Nebylo aktivováno extra sušení pro zvýšení účinku sušení.	► Aktivujte Extra sušení.
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo ještě nebyl ukončen proces sušení.	<p>1. Počkejte na skončení programu.</p> <p>2. Nádobí vyměňte až 30 minut po ukončení programu.</p>
	Použité leštidlo má omezený výkon sušení.	<p>► Použijte značkové leštidlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.</p>
Plastové nádobí není suché.	Nejedná se o závadu. Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.	► Náprava není možná.
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nebo v příborové zásuvce nevhodně roztríďené.	<p>V místě dotyku příborů se mohou tvořit kapky.</p> <p>1. "Příbory podle možnosti ukládejte odděleně od sebe." → Strana 33</p> <p>2. Zabraňte místům dotyku.</p>
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o závadu. Na základě kondenzačního sušení jsou kapky vody v mycí vaně fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách spotřebiče, stéká dolů a odčerpává se.	Není potřebné žádné jednání.
Zbytky jídla na nádobí v horním koši na nádobí.	Nádobí v horním koši na nádobí je uspořádáno příliš těsně u sebe nebo je horní koš na nádobí přeplněn.	<p>► Nádobí v horním koši na nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Větší kusy nádobí jako např. hrnce a nákypové formy postavte našíkmo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - V horním koši na nádobí zapněte funkci Extra Clean Zone. → "Nastavení příslušenství Zone Extra Clean", Strana 25

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Zbytky jídla na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.	<p>1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostřikovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.</p> <p>2. Zabraňte místům dotyku.</p>
	Je blokováno otáčení ostřikovacích ramen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte "ostřikovací ramena" → <i>Strana 44</i>.
	Sítka jsou znečistěná.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte sítka. → <i>"Čištění sítěk", Strana 43</i>
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka.	<p>1. Sítka správně nasaděte. → <i>"Systém sítěk", Strana 43</i></p> <p>2. Nechte sítka zapadnout.</p>
	Zvolen příliš slabý oplachovací program.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte silnější mycí program. → <i>"Programy", Strana 19</i> ▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → <i>"Senzory", Strana 13</i>
	Nádobí je příliš znečistěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → <i>"Senzory", Strana 13</i>
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostačně vypláchnuté.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohů.
	Horní koš na nádobí vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Horní koš na nádobí vlevo a vpravo nastavte na stejnou výšku. → <i>"Horní koš na nádobí", Strana 22</i>
Zbytky mycího prostředku ve spotřebiči	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí a neotvírá se.	<p>1. Nádobí do horního koše na naádobí umístěte tak, aby záchytná míška na tablety nebyla blokována nádobím. → <i>"Uložení nádobí", Strana 33</i></p> <p>Nádobí blokuje víko mycího prostředku.</p> <p>2. Do záchytné mísky na tablety neuinstavujte nádobí ani osvěžovač.</p>
	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno tabletou a neotvírá se.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tabletu vložte do zásobníku pro mycí prostředek napříč a ne na výšku.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Zbytky mycího prostředku ve spotřebiči	Tablety se používají v rychlém nebo krátkém programu. Není dosaženo doby rozpustnosti tablety.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte silnější "program" → <i>Strana 19</i> nebo použijte "práškový mycí prostředek" → <i>Strana 30</i>.
	Mycí účinek a chování při rozpuštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte "mycí prostředek" → <i>Strana 30</i>.
Na plastových kusech jsou vodní skvrny.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte silnější program. → <i>"Programy", Strana 19</i> ▶ Nádobí ukládejte šikmo. → <i>"Uložení nádobi", Strana 33</i> ▶ Použijte leštidlo. → <i>"Leštidlo", Strana 29</i> ▶ Zvyšte nastavení odvápňovacího zařízení.
Uvnitř spotřebiče nebo na dvírkách jsou stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte "mycí prostředek" → <i>Strana 30</i>. ▶ Spotřebič vycistěte mechanicky.
Uvnitř spotřebiče se ukládá bílý povlak.	Uvnitř spotřebiče se ukládá bílý povlak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Správně nastavte odvápňovací zařízení. Ve většině případů musíte zvýšit nastavení. 2. Popř. změňte mycí prostředek.
	Zásobník pro speciální sůl není zašroubován.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zašroubujte zásobník pro speciální sůl.
Na nádobí, uvnitř spotřebiče nebo dvírkách jsou bílé, těžce odstranitelné povlaky.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte "mycí prostředek" → <i>Strana 30</i>. ▶ Spotřebič vycistěte mechanicky.
Mycí prostředek 3in1 (3v1), bio-nebo eko mycí prostředky nejsou dostačné účinné.	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte odvápňovací zařízení podle tvrdosti vody nebo doplňte speciální sůl.
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte odvápňovací zařízení podle tvrdosti vody a použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, speciální sůl, leštidlo).

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Na nádobí, uvnitř spotřebiče nebo dvířkách jsou bílé, těžce odstranitelné povlaky.	Příliš malá dávka mycího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvýšte dávkování mycího prostředku nebo změňte "mycí prostředek" → <i>Strana 30</i>.
	Zvolen příliš slabý oplachovací program.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte silnější mycí program. → "<i>Programy</i>", <i>Strana 19</i> ▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → "<i>Senzory</i>", <i>Strana 13</i>
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte program s vyšší mycí teplotou. → "<i>Programy</i>", <i>Strana 19</i>
	Příliš malá dávka mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Použijte vhodný "mycí prostředek" → <i>Strana 30</i> a dávkujte ho podle údajů výrobce.
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → "<i>Senzory</i>", <i>Strana 13</i>
Uvnitř spotřebiče nebo na nerezovém nádobí jsou barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky.	Tvorba povlaku vzniká z látek obsažených v zelenině (zelí, celer, brambory, těstoviny, ...) nebo vodě z vodovodu (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit "mechanickým čištěním" → <i>Strana 42</i> nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.
	Povlak vzniká vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit "mechanickým čištěním" → <i>Strana 42</i> nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Ve vnitřním prostoru spotřebiče (zvláště v oblasti dna) jsou barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny.	Povlak připomínající mýdlo vzniká z látek obsažených ve zbytčích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen).	<p>1. Zkontrolujte nastavení odvápňovacího zařízení.</p> <p>2. Napiňte speciální sůl. → "<i>Naplnění speciální soli</i>", <i>Strana 27</i></p> <p>3. Pokud používáte kombinované mycí prostředky (tablety), aktivujte odvápňovací zařízení. Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků. → "<i>Upozornění k mycím prostředkům</i>", <i>Strana 31</i></p>
Plastové díly ve vnitřním prostoru spotřebiče jsou zbarvené.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	► Může vznikat zabarvení, toto však nemá vliv na funkci spotřebiče.
Plastové díly jsou zbarvené.	Příliš nízká mycí teplota.	► Zvolte program s vyšší mycí teplotou. → " <i>Programy</i> ", <i>Strana 19</i>
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příbořech jsou odstranitelné šmouhy.	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	► Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ► Přizpůsobte citlivost senzorky. → " <i>Senzory</i> ", <i>Strana 13</i>
Příliš vysoko nastavené množství přidávaného leštědla.	Není naplněno leštědlo.	► Nastavte leštící zařízení na nižší stupeň. ► → " <i>Naplnění leštědla</i> ", <i>Strana 29</i>
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek bylo zablokováno kusy nádobí a zcela se neotvírá.	<p>1. Nádobí do horního koše na naádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → "<i>Uložení nádobí</i>", <i>Strana 33</i></p> <p>Nádobí blokuje víko mycího prostředku.</p> <p>2. Do záchytné mísky na tablety neu místujte nádobí ani osvěžovač.</p>
Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.		<p>► Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.</p> <p>► Přizpůsobte citlivost senzorky. → "<i>Senzory</i>", <i>Strana 13</i></p>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Trvalé zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v myčce.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Použivejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ SKlenice jsou většinou pouze vhodné pro mytí v myčce tzn. není vyloučeno jejich dlouhodobé opotřebení nebo dlouhodobé změny.
Stopy rzi na příborech.	<p>Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena sítí.</p> <p>Iněji.</p> <p>Příbory zreziví také v případě, že se myjí společně s rezavějícími díly.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Použivejte nerezavějící příbory.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nemyjte rezavějící díly.
V komoře pro mycí prostředek nebo v záhytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchnut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Z mycí vany odstraňte rozsypanou speciální sůl. 2. Pevně utáhněte uzávěr zásobníku pro speciální sůl.
Tvoří se neobvykle mnoho pěny.	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění mycího prostředku vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet. ▶ Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.
	V zásobníku leštítka se nachází prostředek na ruční mytí.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zásobní nádržku ihned naplňte leštítlem. → "Naplnění leštítka", Strana 29
	Došlo k rozlití leštítka.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte leštítlo hadrem.
	Použitý mycí prostředek nebo prostředek na osetřování spotřebiče tvoří příliš mnoho pěny.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte značku mycího prostředku.

Problém Home Connect

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Domácí síť se nevytvoří.	WLAN u routeru není aktivní.	► Zkontrolujte bezdrátové připojení k síti vašeho routeru.
Bliká ukazatel WLAN.	Připojení k domácí síti není k dispozici.	► Na svém routeru aktivujte bezdrátové síťové spojení.
Nelze správně zídit připojení k serveru Home Connect.	Služba Home Connect je chybně nastavena. Vyskytla se technická porucha.	► Dodržujte podklady dodané pro Home Connect. ► Dodržujte informace podpory u podkladů dodaných pro Home Connect.

Pokyny v indikačním poli

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Svítlík ukazatel doplnění speciální soli.	Chybí speciální sůl.	► Naplňte "speciální sůl" → Strana 27.
Ukazatel doplnění speciální soli nesvítlí.	Senzor nerozpozná tablety speciální soli.	► Nepoužívejte tablety speciální soli.
Svítlík ukazatel doplnění leštítida.	Odvápňovací zařízení je vypnuto.	► Nastavení odvápňovacího zařízení
Ukazatel doplnění leštítida nesvítlí.	Chybí leštítidlo.	<p>1. Naplňte "leštítidlo" → Strana 29.</p> <p>2. Nastavte přidávané množství leštítida. → "Nastavení množství přidávaného leštítida", Strana 30</p>
Ukazatel doplnění leštítida	Leštící zařízení je vypnuto.	► Nastavte množství přidávaného leštítida.

Poruchy funkce

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítkou je ucpaná.	<p>1. Vyčistěte "sítka" → Strana 43.</p> <p>2. Vyčistěte "čerpadlo odpadní vody" → Strana 58.</p>
Spotřebič není možné zapnout nebo jej obsluhovat.	Program ještě není ukončen. Provede se aktualizace softwaru.	<p>► Počkejte na skončení programu nebo program přerušte pomocí Reset.</p> <p>► → "Přerušení programu", Strana 36</p> <p>► Vyčkejte, dokud se aktualizace softwaru neukončí.</p>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Spotřebič není možné zapnout nebo jej obsluhovat.	Došlo k výpadku funkcí spotřebiče.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku. 2. Čekejte min. 2 minuty. 3. Připojte spotřebič k el. sítii. 4. Zapněte spotřebič.
Spotřebič se nerozběhne.	Domovní pojistka není v pořádku.	<ul style="list-style-type: none"> ► Zkontrolujte domovní pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda funguje zásuvka. 2. Zkontrolujte, zda je síťový kabel zcela v zásuvce a zda je připojen na zadní straně spotřebiče.
	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> ► Uzavřete dvířka spotřebiče.
Program se spustí automaticky.	Nečekali jste na ukončení programu.	<ul style="list-style-type: none"> ► → "Přerušení programu", Strana 36
Spotřebič se během programu zastaví nebo se přeruší.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> ► Uzavřete dvířka spotřebiče.
	Je přerušen přívod elektrického proudu a/nebo vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte přívod elektrického proudu. 2. Zkontrolujte přívod vody.
	Horní koš tlačí proti vnitřním dvířkám a brání bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> ► Zkontrolujte, zda není zadní stěna spotřebiče přímáčknutá zásuvkou nebo neodmontovaným držákem hadice. ► Nádobí umístěte v myčce tak, aby části nádobí nepřečnívaly přes košík na nádobí a nebránily tak bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.

Mechanické poškození

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.	Zámek dvířek se zablokoval.	<ul style="list-style-type: none"> ► Zavřete dvířka spotřebiče s větším vynaložením síly.
	Uzavření dvířek je blokováno vestavbou.	<ul style="list-style-type: none"> ► Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně vestavěn. ► Dvířka spotřebiče, ozdoba dvířek nebo nástavbové části nesmí při zavírání narážet do sousedních skříněk nebo pracovní desky.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte zbytky mycího prostředku.

Zvuky

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	V závislosti na domovní instalaci. Nedošlo k poruše spotřebiče. Nemá vliv na funkci spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Náprava je možná pouze v domovní instalaci.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno naráží do nádobí. Při malém množství náplně narážejí proudy vody přímo na mycí vanu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí. ▶ Rovnoměrně rozdělte nádobí. ▶ Do spotřebiče uložte větší množství nádobí.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lehké nádobí uložte stabilně.

Čištění čerpadla odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Jakmile mycí voda správně neodteká, musíte vyčistit čerpadlo odpadní vody.

⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí poranění!


Ostré a špičaté předměty a skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody a způsobit poranění.

► Cizí tělesa opatrně odstraňte.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní a dolní koš na nádobí.
3. Vyjměte systém sítek.
4. Odčerpejte stávající vodu.
Popř. pomocí houbičky.
5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchycete za přepážku.

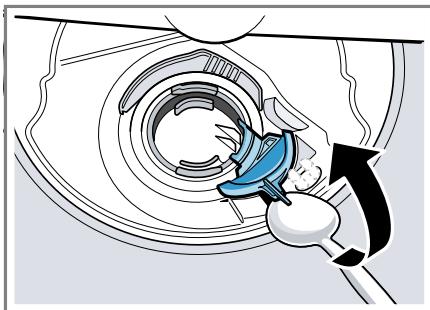

6. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.
7. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.
8. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

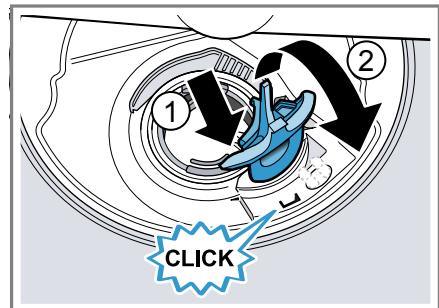

- ✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.
- 9. Instalujte systém sítek.
- 10. Nasadte spodní a horní koš na nádobí.

Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvíte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

Demontáž spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Uvolněte přípojku pro odtok.
4. Uvolněte přípojku pitné vody.
5. Je-li k dispozici, povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
6. Je-li k dispozici, demontujte soklové prkno.
7. Spotřebič opatrně vytáhněte a vytahujte hadici.

Zajištění spotřebiče před mrazem

Pokud se spotřebič nachází v místnosti ohrožené mrazem, např. ve víkendovém domě, spotřebič zcela vyprázdněte.

- ▶ "Vyprázdněte spotřebič." → Strana 59

Přeprava spotřebiče

K zabránění poškození spotřebič před přepravou vyprázdněte.

Upozornění: Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobila poškození spotřebiče.

1. Ze spotřebiče vyndejte nádobí.
2. Zajistěte volné díly.
3. "Zapněte spotřebič." → Strana 34
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
→ "Programy", Strana 19
5. "Spusťte program." → Strana 35
6. Pro vyprázdnění spotřebiče, program po cca 4 minutách přerušte.
→ "Přerušení programu", Strana 36
7. "Vypněte spotřebič." → Strana 36
8. Zavřete přívod vody.
9. Pro vyprázdnění zbytkové vody z přístroje uvolněte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovně použít cenných surovin.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruču odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

Vždy najdeme vhodné řešení a naší snahou je předházení zbytečným návštěvám techniků zákaznické služby. V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými techniky zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený odborný personál. Záruční nároky zaklájí, pokud opravy nebo zásahy provádí osoby, které nebyly z naší strany k tomu oprávněny nebo pokud byly naše spotřebiče opatřeny náhradními díly, díly doplnění a příslušenství, které nejsou originálními díly a mohou tak způsobit defekt.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Upozornění: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek se nachází na vnitřní straně dvířek spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznacit.

Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k připojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

Technické údaje

Zde najeznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Hmotnost	Max.: 60 kg
Napětí	220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
Přípojná hodnota	2000 - 2400 W
Jištění	10 - 16 A
Příkon	Vypnuty stav/stav přípravenosti: 0,50 W Nevypnuty stav: 5 W Sítový pohotovostní režim: 2,00 W Doba trvání nevpnutého stavu: 10 min. Doba trvání, po které se spotřebič přepne do sítového pohotovostního režimu: 10 min. Odpovídá aktuálním nařízením (EU) pro energetickou značku a požadavkům na ekodesign v okamžiku uvedení do prodeje. Dodatečné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon a časové údaje.
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar)
Přítokové množství	min. 10 l/min.
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	14 sad nádobí

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti G. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit ho smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

Informace o nezávislé a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“. Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce produktu vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

cs Technické údaje

Vaši žádost odeslete na adresu os-request@bshg.com oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.



Obsah

Bezpečnosť	4
Všeobecné upozornenia	4
Používanie v súlade s určením	4
Obmedzenie skupiny používateľov	4
Bezpečná inštalácia	5
Bezpečné používanie	6
Poškodený spotrebič	8
Nebezpečenstvá pre deti	9
Zabránenie vecným škodám	11
Bezpečná inštalácia	11
Bezpečné používanie	11
Ochrana životného prostredia a šetrenie	12
Likvidácia obalu	12
Šetrenie energie	12
Sušenie zeolitom ②	12
Aquasenzor	13
Umiestnenie a pripojenie	13
Obsah dodávky	13
Inštalácia a pripojenie spotrebiča	13
Prípojka pre odtok	14
Prívod pitnej vody	14
Elektrické pripojenie	14
Oboznámenie sa	15
Spotrebič	15
Ovládacie prvky	16
Programy	19
Upozornenia pre testovacie ústavy	20
Favourite ☆	21
Doplnkové funkcie	21
Výbava	22
Horný kôš na riad	22
Dolný kôš na riad	23
Zásuvka na príbor	23
Etažér	24
Sklápacie držiaky	24
Výšky koša na riad	26
Pred prvým použitím	26
Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky	26
Zmäkčovacie zariadenie	26
Prehľad nastavení pre tvrdosť vody	27
Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody	27
Špeciálna soľ	27
Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody	28
Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia	29
Leštiace zariadenie	29
Leštiaci prostriedok	29
Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku	30
Vypnutie leštiaceho zariadenia	30
Umývací prostriedok	31
Vhodné umývacie prostriedky	31
Nevhodné umývacie prostriedky	32
Pokyny pre umývanie	32
Pridanie umývacieho prostriedku	33
Riad	34
Poškodenie skla a riadu	34
Vkladanie riadu	34
Vyberanie riadu	35
Základná obsluha	35
Zapnutie spotrebiča	35
Nastavenie programu	36
Nastavenie doplnkovej funkcie	36

Nastaviť časovú predvoľbu.....	36
Spustenie programu.....	36
Aktivácia blokovania tlačidiel	36
Deaktivácia blokovania tlačidiel	36
Prerušenie programu	36
Zrušenie programu.....	37
Vypnutie spotrebiča.....	37
Základné nastavenia	38
Prehľad základných nastavení	38
Zmena základných nastavení.....	40
Home Connect	40
Home Connect Rýchly štart	40
Nastavenia Home Connect	41
Remote Start [□]	41
Vzdialená diagnostika	41
Aktualizácia softvéru	42
Ochrana osobných údajov	42
Vyhľásenie o zhode	42
Čistenie a údržba	43
Čistenie umývacej vane	43
Čistiace prostriedky.....	43
Tipy pre ošetrenie spotrebiča	43
Čistenie spotrebiča 	43
Sústava sitiek	45
Čistenie ostrekovacích ramien	46
Odstránenie porúch	47
Kód chyby/indikácia chyby/signal.....	47
Výsledok umývania.....	49
Problém Home Connect.....	56
Pokyny na indikačnom poli	56
Poruchy funkcie.....	56
Mechanické poškodenie	57
Zvuky	58
Čistenie čerpadla odpadovej vody	59
Preprava, skladovanie a likvidácia.....	59
Demontáž spotrebiča	59
Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu.....	60
Preprava spotrebiča	60
Likvidácia starého spotrebiča	60
Zákaznícky servis	61
Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)	61
Záruka AQUA STOP.....	61
Technické údaje	62
Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru	62



Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či je váš spotrebič v bezpečí.

Všeobecné upozornenia

Tu nájdete všeobecné informácie k tomuto návodu.

- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič používať bezpečne a efektívne.
- Tento návod je určený používateľovi spotrebiča.
- Dodržiavajte bezpečnostné a varovné upozornenia.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neuskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Používanie v súlade s určením

Aby ste mohli spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte podľa pokynov na používanie v súlade s určeným účelom.

Tento spotrebič používajte len:

- podľa tohto návodu na obsluhu.
- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2500 m nad morom.

Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kábla.

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- ▶ Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
 - ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
 - ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
 - ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
 - ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
 - ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
 - ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventila Aquastop do vody je nebezpečné.
 - ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
 - ▶ Prívodnú hadicu nikdy nerozdeľujte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predĺžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom centre.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo prevrátenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- ▶ Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo ťažkého poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujmám na zdraví.

- ▶ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo výbuchu!

- Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.
 - ▶ Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.
- Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pára alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!

- Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.
 - ▶ Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
 - ▶ Neseďte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
 - ▶ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo oparenia!

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- ▶ Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo prevrátenia!

Preplnené koše na riad môžu spôsobiť prevrátenie spotrebiča.

- ▶ Pri voľne stojacich spotrebičoch nikdy nepreplňujte koše na riad.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.

- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo popálenia!

Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit sa zohrieva a môže spôsobiť popáleniny.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte vyfukovacieho otvoru zásobníka na zeolit.

Poškodený spotrebič

Ked' je spotrebič poškodený, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
 - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, ked' ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
 - ▶ Ked' je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite pojistku v pojistkovej skrini a zatvorte prívod vody.

- ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → Strana 61
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
 - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
 - ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

Nebezpečenstvá pre deti

Keď vo vašej domácnosti žijú deti, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo udusenia!

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
 - ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
 - ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo pomliaždenia!

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- ▶ Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poleptania!

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- ▶ Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalii pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbinu misky na tablety a môžu sa poraniť.

- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalii pri otvorenom spotrebiči.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo udusenia!

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.

- ▶ Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- ▶ Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

Zabránenie vecným škodám

Aby ste predišli poškodeniu prístroja, príslušenstva alebo kuchynského náradia, dodržujte tieto pokyny.

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte pokyny.

POZOR!

- Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.
 - ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domáčich spotrebičov.
 - ▶ Keď informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domáčich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
 - ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domáčimi spotrebičmi.
 - ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domáčich spotrebičov.
 - ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
 - ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
 - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
 - ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
 - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí na-inštalovať redukčný ventil.

Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržiavajte pokyny.

POZOR!

- Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.
 - ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorite dvierka spotrebiča.
- Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
 - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

- Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nepoužívajte parný čistič.
 - ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrhom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
 - ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zaobránite tým korózii.

Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujte znova použiteľné materiály.

Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelené podľa druhu.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.
→ "Programy", Strana 19

Zmeňte nastavenie snímača na štandardné nastavenie.

- + Spotreba sa zníži.
→ "Snímače", Strana 13

Ak potrebujete umyť malé množstvo riadu, použite prídavnú funkciu Polovičná náplň.

- + Program sa prispôsobí nižšej miere naplnenia a spotreba sa zníži.
→ "Doplňkové funkcie", Strana 21

Sušenie zeolitom automaticky prispeva k úspore energie.

- + → "Sušenie zeolitom ②", Strana 12

Sušenie zeolitom ②

Spotrebič je vybavený zásobníkom na zeolit. Sušenie zeolitom dokáže zabezpečiť úsporu energie.

Zeolit je nerast, ktorý môže akumulovať a znova uvoľňovať vlhkosť a tepelnú energiu.

V štadiu čistenia sa tepelná energia využíva na ohrev oplachovacej vody a nerast slúži na sušenie.

Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Uvoľnená tepelná energia sa so suchým vzduchom vyfukuje do priestoru na umývanie. Tým sa dosiahne rýchle a zlepšené sušenie.

Sušenie zeolitom je preto veľmi energeticky úsporné.

Tip Ak nechcete zhorsíť funkčnosť sušenia zeolitom, neukladajte žiadne časti riadu priamo pred nasávacími a vyfukovacími otvorami zásobníka na zeolit.

Neukladajte žiadne časti riadu, ktoré sú citlivé na teplo, priamo pred vyfukovacími otvormi zásobníka na zeolit.

→ "Spotrebič", Strana 15

Aquasenzor

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie silné, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Ak je znečistenie miernejšie, oplachovacia voda sa použije aj v nasledujúcom umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebu vody o 3 – 6 litrov. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prispôsobia stupňu znečistenia.

Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na nás zákaznícky servis.

Upozornenie Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvry. Vodné škvry zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- Záruka
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare
- Sieťový kábel
- Krátky návod

Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti

sk Umiestnenie a pripojenie

prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. "Dodržiavajte bezpečnostné pokyny." → *Strana 4*
2. "Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu." → *Strana 14*
3. Skontrolujte obsah dodávky a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. "Nainštalujte prípojku pre odtok." → *Strana 14*
7. "Nainštalujte prívod pitnej vody." → *Strana 14*
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekátať.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Upozornenie Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov. Rešpektujte "technické údaje" → *Strana 62*.
3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

Elektrické pripojenie

Pripojte váš spotrebič na sieť elektrickej energie.

Elektrické pripojenie spotrebiča

Pokyny


- Dodržiavajte "bezpečnostné pokyny" → *Strana 5*.
 - Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napäťia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
 - Pamäťajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
 2. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
 3. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

Oboznámenie sa

Oboznámte sa s komponentmi vášho zariadenia.

Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

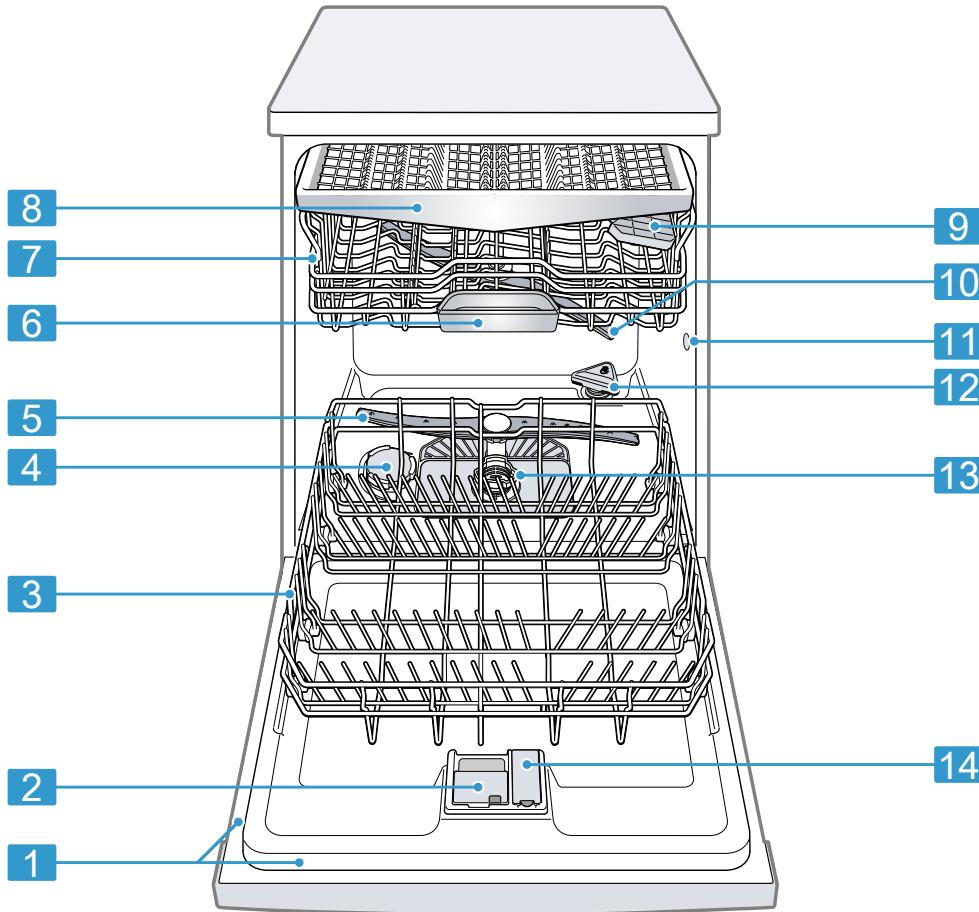

1 Typový štítok

Typový štítok s "číslom E a číslom FD" → Strana 56.
Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so "záklazníckym servisom" → Strana 56.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


sk Oboznámenie sa

2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník "umývacím prostriedkom" → <i>Strana 27.</i>
3	Dolný kôš na riad	"Dolný kôš na riad" → <i>Strana 21</i>
4	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou. → <i>"Zmäkčovacie zariadenie", Strana 23</i>
5	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 41</i>
6	Miska na zachytávanie tabletov	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabletov, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
7	Horný kôš na riad	Horný kôš na riad
8	Zásuvka na príbor	"Zásuvka na príbor" → <i>Strana 21</i>
9	Etažér ¹	"Etažér" → <i>Strana 22</i>
10	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 41</i>
11	Nasávací otvor zásobníka na zeolit	Nasávací otvor je potrebný pre "sušenie zeolitom" → <i>Strana 12.</i>
12	Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit	Vyfukovací otvor je potrebný pre "sušenie zeolitom" → <i>Strana 12.</i>
13	Sústava sitiek	"Sústava sitiek" → <i>Strana 40</i>
14	Zásobník na leštidlo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie. → <i>"Leštiace zariadenie", Strana 26</i>

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.
Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

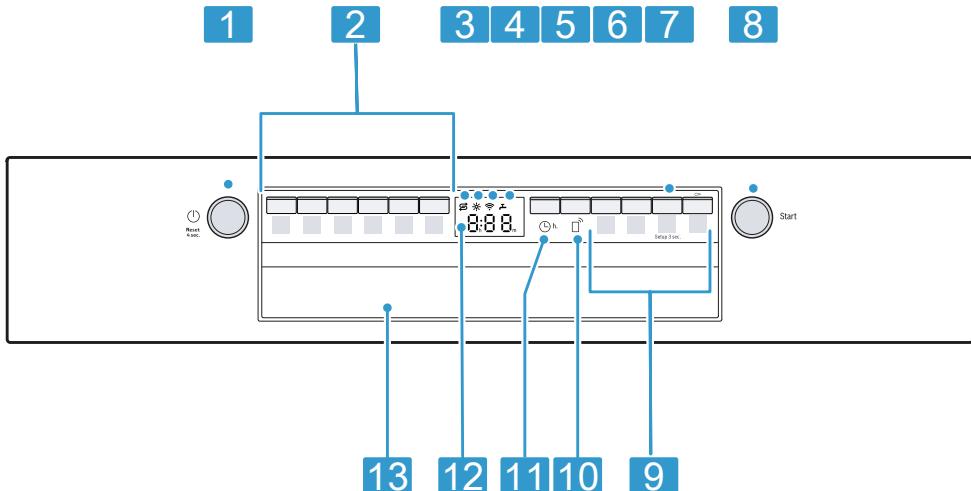

1	Tlačidlo ZAP/VYP ⏹ a tlačidlo Reset Reset 4 sec.	"Zapnutie spotrebiča" → Strana 32 "Vypnutie spotrebiča" → Strana 33 "Zrušenie programu" → Strana 33
2	Programové tlačidlá	"Programy" → Strana 18
3	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	"Zmäkčovacie zariadenie" → Strana 23
4	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku	"Leštiace zariadenie" → Strana 26
5	Indikátor WLAN	"Home Connect" → Strana 36
6	Indikátor prívodu vody	Indikátor prívodu vody
7	Tlačidlo Setup 3 sec.	Stlačením Setup 3 sec. na cca 3 sekundy otvoríte základné nastavenia.
8	Tlačidlo Štart Start	"Spustenie programu" → Strana 33
9	Programové tlačidlá a prídavné funkcie	"Programy" → Strana 18 "Doplnkové funkcie" → Strana 20
10	Remote Start ☰	→ "Remote Start ☰", Strana 37
11	Časová predvoľba	"Nastavenie časovej predvoľby" → Strana 32
12	Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o zvyšnom čase alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia.
13	Otváranie dverí ¹	Otvorte dverka spotrebiča.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Oboznámenie sa

Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže lísiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej "prídavnej funkcie" → Strana 21.

Ked' je leštiace zariadenie vypnuté alebo ked' je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplňkové funkcie
 Intenzívny 70°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie hrncov, panvíc, odolného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie silne príľnavých, vpálených a zaschnutých zvyškov jedla s obsahom škrobu a bielkovín.	Intenzívny: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 70 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 50 °C■ Sušenie	Všetky → "Doplňkové funkcie", Strana 21
Auto Auto 45-65°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Senzorom optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky.	Všetky → "Doplňkové funkcie", Strana 21
Eco Eco 50°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Najúspornejší program: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 50 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 35 °C■ Sušenie	Všetky → "Doplňkové funkcie", Strana 21
 Silence 50	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Zvukovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 50 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 35 °C■ Sušenie	Všetky → "Doplňkové funkcie", Strana 21

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
 Express 60°	Riad: ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Časovo optimalizovaný: ■ Umývanie 60 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 50 °C ■ Sušenie	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 21
 Čistenie spotrebiča	Používajte len v prípade prázdného spotrebiča.	Starostlivosť o spotrebič 70 °C	Žiadne
 Favourite	-	-	-

Upozornenie Porovnateľne dlhší čas behu v programe Eco 50° vzniká dlhším časom namáčania a sušenia. To umožňuje optimálne hodnoty spotreby.

Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436. Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Dopyt prostredníctvom e-mailu na adresu: dishwasher@test-appliances.com

Uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

Favourite ☆

Kombináciu programu a prípadnej funkcie môžete uložiť pomocou tlačidla ☆.

Program môžete uložiť cez aplikáciu Home Connect alebo na spotrebiči. Z výroby je na tomto tlačidle uložený program Predumytie. Predumytie je vhodné pre všetky druhy riadu.

Studeným opláchnutím sa riad predbežne očistí.

Tip Cez aplikáciu Home Connect si môžete stiahnuť doplnkové programy a uložiť ich na tlačidlo ☆.¹

Uložte Favourite ☆ na spotrebiči.

1. Stlačte ⌂.
 2. Stlačte vhodné tlačidlo programu.
→ "Programy", Strana 19
 3. Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplňkové funkcie", Strana 21
 4. Stlačte ☆ na 3 sekundy.
- ✓ Bliká zvolený program a doplnková funkcia.
 - ✓ ☆ bliká.
 - ✓ Zvolený program a doplnková funkcia sú uložené.

Tip Ak chcete program vynulovať, použite aplikáciu Home Connect alebo svoj spotrebič uveďte do výrobného nastavenia.

→ "Prehľad základných nastavení", Strana 38

Doplňkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča.

Doplňková funkcia Použitie

Speed + Perfect	Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 15 % až 75 %.
SpeedPerfect+	Spotreba vody a energie sa zvyšuje.
 Polovičná náplň	Pripojte pri malom množstve riadu. Do zásobníka dajte o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s odporúčaným množstvom pre úplné vyťaženie. Čas chodu sa skráti. Spotreba vody a energie sa zníži.
 Extra sušenie	Pre lepší výsledok sušenia sa teplota leštenia zvýši a fáza sušenia sa predĺži. To je mimoriadne vhodné na sušenie plastových predmetov. Spotreba energie sa mierne zvýši a čas chodu sa predĺži.


¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša na riad.

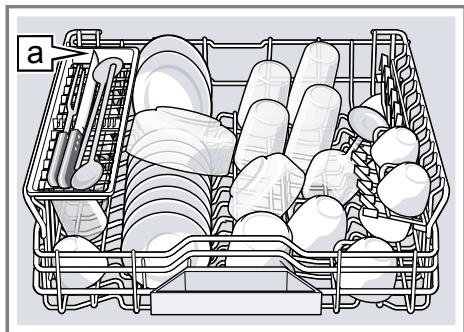


Etažér pre nože ¹a²

Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.

Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák


Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zásuvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad po stranách za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.
3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

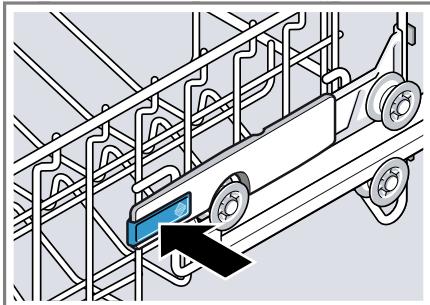

Kôš na riad môže mierne klesnúť.

4. Rovnomerne zosuňte alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.
→ "Výšky koša na riad", Strana 26

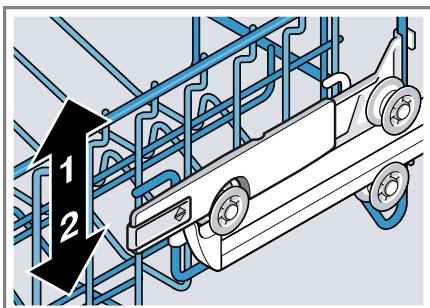


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranach nachádza v rovnakej výške.

5. Zasuňte kôš na riad.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


Dolný koš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad.

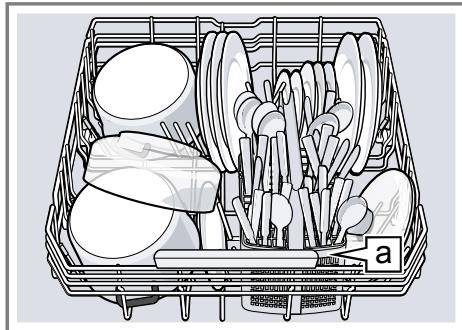


Košík na príbor **a**¹

Veľké taniere s priemerom 31 cm môžete vložiť do dolného koša na riad, ako je znázornené na obrázku.

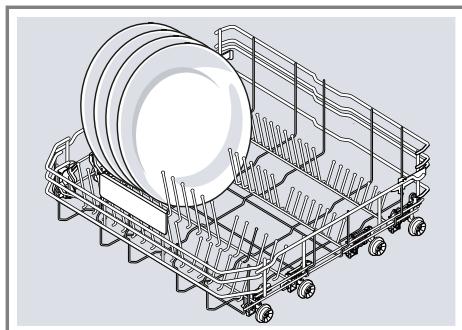

Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

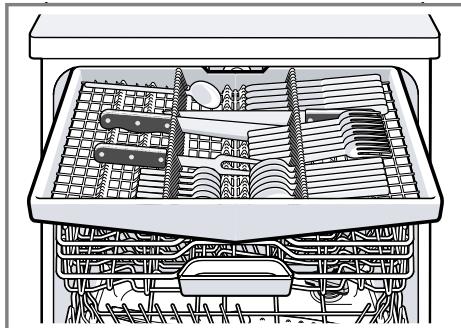


Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Etažér


Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pohárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovanie príbory.

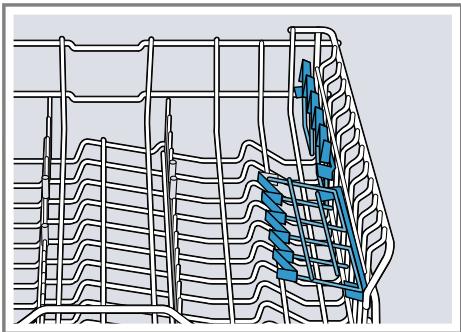

Ak etažér nepotrebujete, môžete ho vyklopiť nahor.

Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

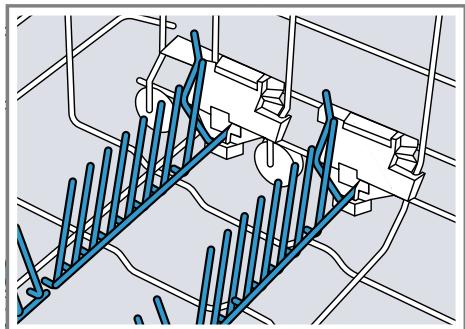


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť.¹

Preklopenie sklopacích držiakov¹

Ak sklopacie držiaky nepotrebujeťe, preklopte ich.

1. Zatlačte páčku dopredu ① a preklopte sklopacie držiaky ②.

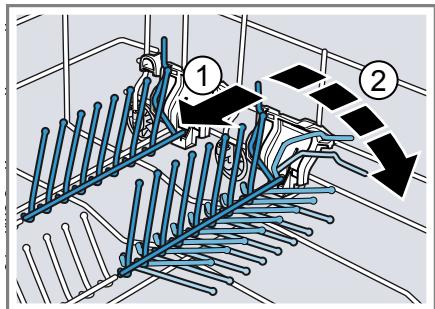

2. Ak chcete sklopacie držiaky znova použiť, vyklopte ich.
✓ Sklopacie držiaky počuteľne zapadnú.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	13 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Tip Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete poohodlne prechádzať nastaveniami.
→ "Home Connect Rýchly start", Strana 40

Predpoklad: "Spotrebič je nainštalovaný a pripojený." → Strana 13

1. "Pridajte špeciálnu sol".
→ Strana 27

2. "Doplňte leštidlo." → Strana 29
3. "Spotrebič zapnite." → Strana 35
4. "Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody." → Strana 27
5. "Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku." → Strana 30

Tip Tieto nastavenia a ďalšie "základné nastavenia" → Strana 38 môžete kedykolvek znova zmeniť.

Zmäkčovacie zariadenie

Tvrďá, vápnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchat časti spotrebiča. Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody.

O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

Upozornenie Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 27

Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.

→ "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 28

Od výroby je nastavená hodnota H:04.

5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

Pridanie špeciálnej soli

Ked' indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, napĺňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu.

Potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od tvrdosti vody. Čím je stupeň tvrdosti vyšší, tým viac špeciálnej soli potrebujete.

POZOR!

- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
 - Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.


1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 27
2. Stlačte ⏪.
3. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
- ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
- ✓ Displej zobrazuje **Set**.
4. Stláčajte Start dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.

sk Zmäkčovacie zariadenie

- Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplnite celý zásobník vodou.
3. **Upozornenie** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte soľné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ.

Naplňte zásobník špeciálnou soľou.

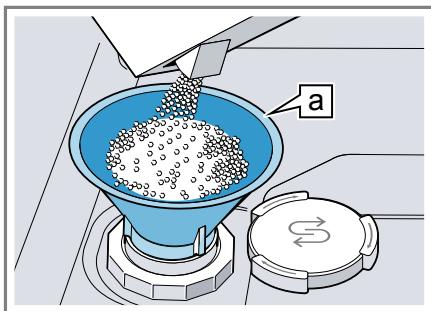

Lievik **a**¹

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

4. Nasadte veko na zásobník a za-skrutkujte ho.

Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada soli, môžete ho vypnúť.

Upozornenie

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdošť vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahrádzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli.
 - Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.
1. Stlačte .
 2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.
 3. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:00.
 4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
 - ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvýší sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach	6
--	---

Dodatočný čas chodu v minútach	7
--------------------------------	---

Zvýšená spotreba vody v litroch	5
---------------------------------	---

Zvýšená spotreba prúdu v kWh	0,05
------------------------------	------

Uvedené hodnoty spotreby sú nameenané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Leštiace zariadenie

Riad a poháre môžete umývať bez škvŕn a do čista pomocou leštiaceho zariadenia a leštiaceho prostriedku.

Leštiaci prostriedok


Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.

Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Ked' indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti, doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

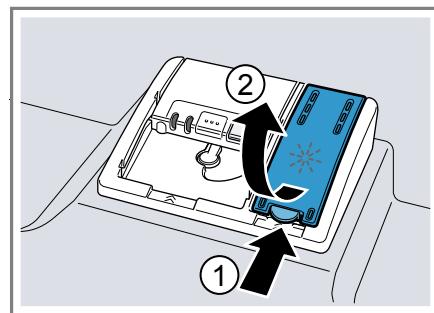

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

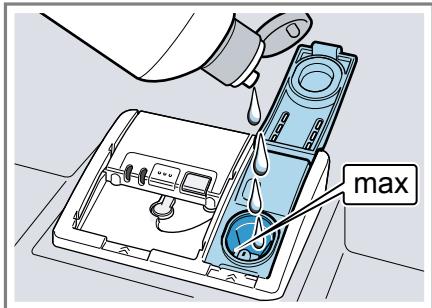

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.
Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.
4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
✓ Veko počuteľne zaklapne.

Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvry od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte \odot .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
✓ Displej zobrazuje set.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r:05.
4. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
 - Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
 - Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.

5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrúšuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte \odot .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r:05.
4. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r:00.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

Umývací prostriedok

Na základe skúsenosti určte, ktoré umývacie prostriedky sú vhodné pre vaš spotrebič.

Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním "špeciálnej soli" → Strana 27 a "leštiaceho prostriedku" → Strana 29.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliacie prostriedky na báze kyslíka.

Upozornenie Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Umývací prostriedok

Umývací prostriedok	Opis
Tablety	Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených "programoch" → Strana 19 sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.

Umývací prostriedok	Opis
Práškové umývacie prostriedky	Pri skrátených "programoch" → Strana 19 sa odporúča použitie práškových umývaciech prostriedkov. Dávkovanie možno prisposobiť miere znečistenia.
Tekuté umývacie prostriedky	Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených "programoch" → Strana 19 bez predumývania. Môže sa stať, že pridaný tektúrny umývaci prostriedok vytiečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývacie prostriedok zatvorený. Ten-to únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny: <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolte len jeden program bez predumývania. ■ Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu. Dávkovanie možno prisposobiť miere znečistenia.

Tip Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v "záklazníckom servise" → Strana 61.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tektúrny umývaci prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj "špeciálnu sol" → Strana 27 a "leštiaci prostriedok" → Strana 29, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídeť poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu sol' a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu sol' a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývaci program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

Umývací prostriedok	Opis
Prostriedky na ručné umývanie	Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.
Umývacie prostriedky s obsahom chlóru	Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.

Pokyny pre umývanie


Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahradzajúcimi soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu sol'.

- Aby ste predišli zlepneniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svetia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepsie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

Pridanie umývacieho prostriedku


1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

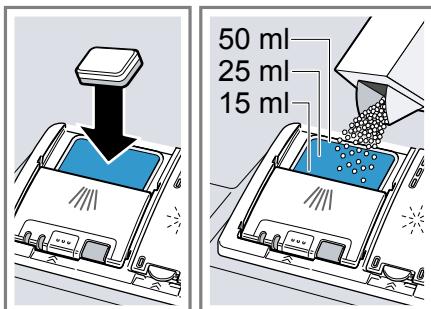

Ak používate tablety, stačí jedna tabletka. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

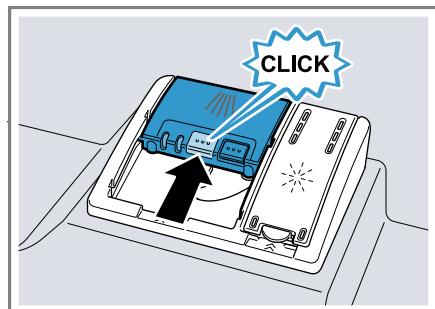

- ✓ Veko počuteľne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabletiek a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabletiek nevkladajte žiadne predmety, aby sa tabletka mohla rozpustiť rovnomerne.

Tip Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumýtím, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Upozornenie Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiaach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

Poškodenie skla a riadu

Zabráňte poškodeniu skla a riadu.

Príčina	Odporučanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu:	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Časti príboru a riadu z dreva ■ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad ■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný ■ Riad z medi a zinku ■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou ■ Veľmi malé diely riadu 	
Sklo a riad nie je vhodný pre umývačku riadu.	Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.

Príčina	Odporučanie
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety.

Vkladanie riadu


Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.

Tipy


- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu.

→ "Technické údaje", Strana 62

- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehľbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekáť.

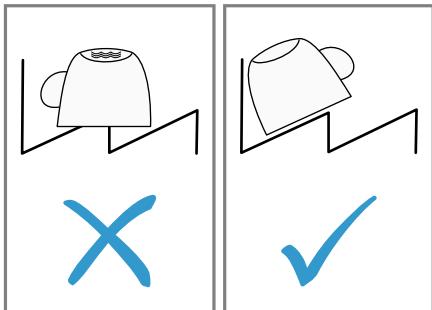

- Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
Ak chcete šetriť zdroje, nepredumývajte riad pod tečúcou vodou.
- Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
 - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
 - Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídeť tým poškodeniu spotrebiča.
 - Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
 - Nádoby ukladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
 - Neblokujte ostrekovacie rameňa, aby sa mohli otáčať.
 - Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokované.

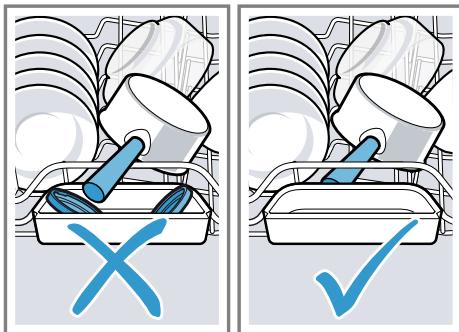

Vyberanie riadu

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia!

Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.

- Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.
- Kvapkaniu vody na riad zabráňte vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
- Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ "Čistenie a údržba", Strana 43

Základná obsluha

Tu sa dozviete základné informácie o používaní vášho spotrebiča.

Zapnutie spotrebiča

- Stlačte ⌂.
- Prednastavený je program Eco 50°.
- Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombi-

náciu spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.

Ked' spotrebič 10 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prispôsobíte proces umývania miere znečistenia riadu.

- ▶ Stlačte vhodné tlačidlo programu.
→ "Programy", Strana 19
- ✓ Program je nastavený a tlačidlo programu bliká.
- ✓ Zostávajúci čas programu sa zobrazí na displeji.

Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

Upozornenie Pripájateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

→ "Programy", Strana 19

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 21
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

Nastaviť časovú predvolbu

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte  .
a Na displeji sa objaví "h:01".
2. Pomocou  nastavte požadované spustenie programu.
3. Stlačte Start .
a Časová predvolba je aktivovaná.

Tip: Časovú predvolbu deaktivujete tým, že stláčate  dovtedy, kým sa na displeji neobjaví "h:00".

Spustenie programu

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "00h:00m".

Pokyny

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabletu na uchytanie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
→ "Zrušenie programu", Strana 37
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne 1 minútu po ukončení programu. Ked' dvierka spotrebiča otvoríte ihneď po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

Aktivácia blokovania tlačidiel

Blokovanie tlačidiel zabraňuje neželanému alebo nesprávnemu ovládaniu spotrebiča počas prevádzky.

- ▶ Stlačte  na cca 3 sekundy.
- ✓ Blokovanie tlačidiel je aktivované a po skončení programu sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Počas obsluhy spotrebiča sa na displeji zobrazí "CL".
- ✓ Pri výpadku napájania zo siete bude blokovanie tlačidiel aktivované naďalej.

Deaktivácia blokovania tlačidiel

- ▶ Stlačte  na cca 3 sekundy.

Prerušenie programu

Upozornenie Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút po-

otvorte a následne zatvorte. Zabráňte tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

- 1.** Stlačte ⊖.
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
- 2.** Ak chcete pokračovať v programe, stlačte ⊖.

Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spusťtený program, musíte ho zrušiť.

- Stlačte Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.
- ✓ Všetky ukazovatele svietia.
- ✓ Hned' ako ukazovatele zhasnú, na displeji sa zobrazí "00h:01m" a zvyšková voda sa odčerpá.
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Vypnutie spotrebiča

- 1.** Dodržiavajte pokyny pre "bezpečné používanie" → Strana 11.
- 2.** Stlačte ⊖.

Tip Ak počas procesu umývania stlačíte ⊖, prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Tvrdosť vody	H:04 ¹	H:00 - H:07	Nastavte zariadenie zmäkčovania vody na tvrdosť vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 27 Stupeň H:00 vypne zariadenie zmäkčovania vody.
Pridanie leštiaceho prostriedku	r:05 ¹	r:00 - r:06	Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 30 Vypnite stupňom r:00 zariadenie leštiaceho prostriedku.
Extra sušenie	d:00 ¹	d:00 - d:01	Počas leštenia sa teplota zvyšuje, čím sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť. Upozornenie Nie je vhodné pre citlivé časti riadu. Zapnite "d:01" alebo vypnite "d:00" mimoriadne sušenie.
Teplá voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, napr. solárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Teplota vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C. Zapnite "A:01" alebo vypnite "A:00" teplú vodu.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Wi-Fi	Cn:00 ¹	Cn:00 - Cn:01	Zapnite alebo vypnite bezdrôtové sieťové pripojenie. Stupeň "Cn:00" vypne bezdrôtové sieťové pripojenie.
Remote Start	rc:01 ¹	rc:00 - rc:02	Aktivujte alebo deaktivujte → "Remote Start", Strana 41. Možné sú nasledujúce nastavenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavení "rc:00" je funkcia trvalo deaktivovaná. ■ Pri nastavení "rc:01" môžete navoliť funkciu tlačidlom □. → "Aktivujte Remote Start", Strana 41 ■ Pri nastavení "rc:02" je funkcia trvalo aktivovaná.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Výrobné nastavenie	rE:	Spustenie pomocou Start Y:ES Potvrďte s Start	Nastavte zmenené nastavenia na nastavenia od výrobcu. Musíte vykonať nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Zmena základných nastavení

1. Stlačte ⌂.
 2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje set.
 3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
 4. Stláčajte Start dovtedy, kým sa nadisplayi nezobrazí vhodná hodnota.
- Zmeniť môžete viacero nastavení.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Ak chcete používať Home Connect, najsíkôr nastavte pripojenie k domácej sieti Wi-Fi (Wi-Fi¹) a k aplikácii Home Connect.

■ → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)", Strana 41
Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlásovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Upozornenie Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 4

Home Connect Rýchly štart

Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením rýchlo a jednoducho.

Nastavenie aplikácie

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.



¹ Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

- Spustite aplikáciu a zariadťte prístup pre Home Connect.


Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlásovacím procesom.

Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)

Predpoklady

- Aplikácia Home Connect je nainštalovaná na mobilnom koncovom zariadení.
- Wi-Fi na smerovači je aktivované.
- Základné nastavenie Wi-Fi na spotrebiči je aktivované.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

- Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.

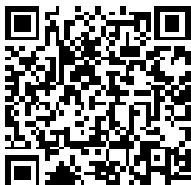

- Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Nastavenia Home Connect

Prispôsobte Home Connect vašim potrebám.

Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

Remote Start ☰

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vaším mobilným koncovým zariadením spustiť spotrebič.

Tip Ak v "Základných nastaveniach" → Strana 39 tejto funkcie nastavíte "rc:02", funkcia je trvalo aktívna a vy svoj spotrebič môžete kedykoľvek pustiť pomocou mobilného koncového zariadenia.

Aktivujte Remote Start ☰

Ak ste v základných nastaveniach tejto funkcie nastavili "rc:01", aktivujte túto funkciu na svojom spotrebiči.

Predpoklady

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN.
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- V "Základných nastaveniach" → Strana 39 tejto funkcie je nastavené "rc:01".
- Je zvolený program.
- ▶ Stlačte ☰.
Ked' otvoríte dvierka spotrebiča, funkcia sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Tlačidlo ☰ svieti.

Tip Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte ☰.

Vzdialená diagnostika

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojí s vaším spotrebičom, ked' sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine,

v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcií servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com

Aktualizácia softvéru

Pomocou tejto funkcie môžete aktualizovať softvér vášho spotrebiča, napr. na optimalizáciu, odstránenie chýb alebo aktualizácie súvisiace so zabezpečením.

Aplikácia Home Connect vás informuje o dostupných softvérových aktualizáciach.

Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).

- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Upozornenie Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť Robert Bosch Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU.

Podrobne RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie umývacej vane

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- ▶ Nikdy nepoužívajte čistiacie prostriedky s obsahom chlóru.
1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
 2. Napľňte zásobník umývacím prostriedkom.
 3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 19

4. "Spustite program bez riadu."
→ Strana 36

Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiacie prostriedky.

→ "Bezpečné používanie", Strana 11

Tipy pre ošetrenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrenie spotrebiča, pomocou ktorých na trvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opatrenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, celo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostanú čisté a hygienické.
Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvierka spotrebiča pootvorené.	Zabráňte tvorbe neprijemného zápachu.

Čistenie spotrebiča ✎

Usadeniny, napr. zvyšky potravín a vodný kameň, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, čistite spotrebič v pravidelných intervaloch.

Čistenie spotrebiča je v spojení s prostriedkami na čistenie a starostlivosť o spotrebiče vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

Tip Náš testovaný a schválený prostriedok na starostlivosť a prostriedok na čistenie umývačiek riadu je dostupný v internetovom obchode na adrese <https://www.bosch-home.com/store> alebo v zákazníckom servise.

Čistenie spotrebiča je program, ktorý v jednom umytí odstráni rôzne usadeniny. Umývanie prebieha v dvoch fázach:

Fáza	Odstraňovanie	Umývací prostriedok	Umiestnenie
1	Mastnota a vodný kameň	Tekutý prostriedok na starostlivosť alebo práškový odstraňovač vodného kameňa.	Vnútorný priestor spotrebiča, napr. zavesená fľaša v košíku na príbor alebo prášok vo vnútornom priesotre.
2	Zvyšky potravín a usadeniny	Umývací prostriedok	Zásobník na umývací prostriedok

Pre optimálny umývací výkon program dávkuje umývací prostriedok odelené v príslušnej umývacej fáze. Kvôli tomu sa vyžaduje správne umiestnenie umývacieho prostriedku. Keď sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po vykonaní Čistenie spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomienutia, odporúčame vám, aby ste starostlivosť o spotrebič vykonávali každé 2 mesiace.

Vykonajte Čistenie spotrebiča

Keď sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte program Čistenie spotrebiča.

Pokyny


- Spusťte program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
- Použite len prostriedky konkrétnie určené na starostlivosť a čistenie umývačky riadu.
- Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety, napr. tukový filter odsávača pára alebo hliníkové hrnce.
- Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.

- Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok umývania, dbajte na správne umiestnenie umývacieho prostriedku.
- Dbajte na bezpečnostné upozornenia na obale prostriedkov na starostlivosť a čistenie spotrebiča.
- Zapnite funkciu "Extra Clean Zone" → Strana 25.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
2. Vyčistite sitká.
3. Prostriedok na starostlivosť o spotrebič umiestnite do vnútra spotrebiča.
Použite len prostriedky konkrétnie určené na starostlivosť umývačky riadu.
4. Čistiaci prostriedok na spotrebič napľňte do zásobníka na umývací prostriedok, aby bol plný.
Nedávajte žiadnenie ďalší čistič spotrebiča do vnútra spotrebiča.
5. Stlačte .
6. Stlačte Start.
- ✓ Vykoná sa proces Čistenie spotrebiča.
- ✓ Len čo sa program ukončí, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

Sústava sitiek

Sústava sitiek filtriuje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

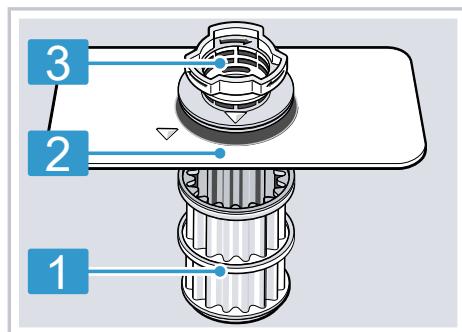


- █ Mikrositko
- █ Jemné sitko
- █ Hrubé sitko


Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.
 - Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

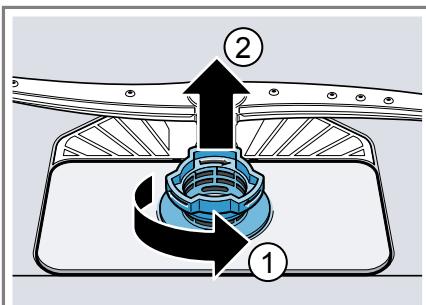

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

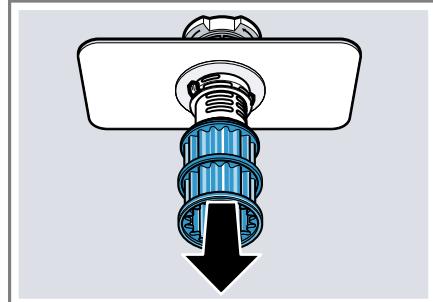

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

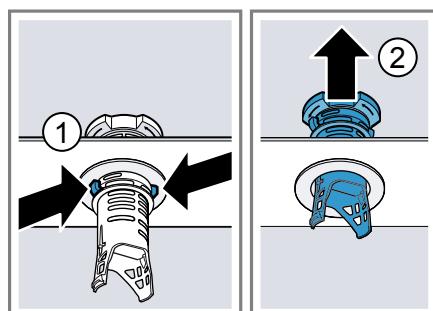


5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.
6. Zostavte sústavu sitiek.
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.
7. Nasadte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
Dbajte na to, aby šípky boli opríti sebe.


Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

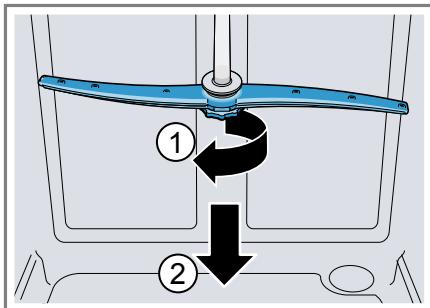

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

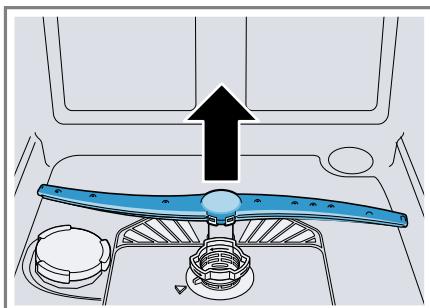

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasadťte dolné ostrekovacie rameno.
 - ✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadťte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!


Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom ser-
- vise.

Kód chyby/indikácia chyby/signál



Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Striedavo svieti E:21-30.	Nasávací otvor zásobníka na zeolit je prekrytý časťami riadu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte časti riadu do spotrebiča tak, aby bol "nasávací otvor zásobníka na zeolit" → Strana 15 voľný.
Striedavo svieti E:21-60.	Spotrebič rozpoznal, že výhrevné teleso je znečistené vodným kameňom.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zbavte spotrebič vodného kameňa. 2. Prevádzkujte spotrebič so zmäkčovacím zariadením.
Striedavo svieti E:30-00.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 61.
Striedavo svieti E:31-00.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 61.
Striedavo svieti E:34-00.	Voda neustále priteká do spotrebiča.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 61.
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. Vodovodný kohútik je zatvorený. Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. ▶ Otvorte vodovodný kohútik. ▶ Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.
	Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyplňte spotrebič. 2. Vyťiahnite sieťovú zástrčku.

sk Odstránenie porúch

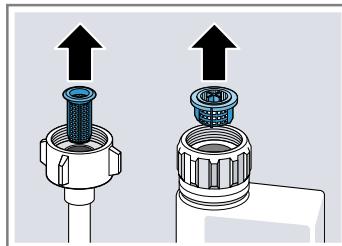Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.		<ol style="list-style-type: none">3. Zatvorte vodovodný kohútik.4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku.5. Odoberte sitko z prívodnej hadice
		
Striedavo svieti E:92-40.	Sitká sú znečistené alebo upchaté.	<ol style="list-style-type: none">6. Vyčistite sitko.7. Nasadte sitko do prívodnej hadice.8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku.9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky.10. Vytvorte elektrické napájanie.11. Zapnite spotrebič.
Striedavo svieti E:61-03. Voda sa neodčerpáva.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená.	<ol style="list-style-type: none">▶ Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 451. Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola zalomená.2. Odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	<ol style="list-style-type: none">▶ Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.	<ol style="list-style-type: none">▶ Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → Strana 59 správnym spôsobom.
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.	<ol style="list-style-type: none">▶ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 59
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený	<ol style="list-style-type: none">▶ Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → Strana 59 správnym spôsobom.
Striedavo svieti E:90-01.	Sieťové napätie je príliš nízke.	<p>Nevyskytuje sa žiadna porucha spotrebiča.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Privolajte elektrikára.2. Požiadajte elektrikára o kontrolu sieťového napäťia a elektroinštalácie.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Na ukazovateli sa objaví iný chybový kód. E:01-00 až E:90-10	Vyskytla sa technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte ⌂. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 3. Počkajte aspoň 2 minúty. 4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku. 5. Zapnite spotrebič. 6. Keď sa problém vyskytne znova: <ul style="list-style-type: none"> - Stlačte ⌂. - Zavorte vodovodný kohútik. - Vytiahnite sieťovú zástrčku. - Kontaktujte "záklaznícky servis" → Strana 61 a uveďte chybový kód.

Výsledok umývania

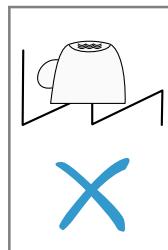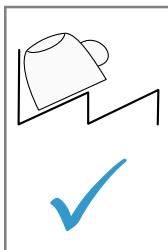Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Riad nie je suchý.	Nepoužili ste leštidlo alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doplňte "leštiaci prostriedok" → Strana 29. 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 30
Program alebo funkcia programu má príliš krátku fázu sušenia, alebo ju nemá vôbec.	Program alebo funkcia programu má príliš krátku fázu sušenia, alebo ju nemá vôbec.	<p>► "Zvoľte program so sušením, napr. intenzívny, silný alebo ECO program." → Strana 19</p> <p>Jednotlivé tlačidlá funkcií programu zhoršujú výsledok sušenia, napr. Variospeed.</p>
Voda sa zhromažďuje v priečinách riadu alebo príboru.	Voda sa zhromažďuje v priečinách riadu alebo príboru.	<p>► V rámci možností vkladajte riad priečne.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

sk Odstránenie porúch

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Riad nie je suchý.	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	<p>1. Na zvyšenie sušiaceho výkonu použite leštido.</p> <p>2. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom.</p>
	Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované.	► Aktivujte extra sušenie.
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	<p>1. Počkajte na skončenie programu.</p> <p>2. Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.</p>
	Použité ekologické leštido má obmedzené sušiace schopnosti.	<p>► Používajte značkové leštido. Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.</p>
Riad z plastu nie je suchý.	Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schne horšie.	► Nie je možné opraviť.
Príbor nie je suchý.	Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor.	<p>Na miestach, kde sa príbor dotýka, sa môžu tvoriť kvapky.</p> <p>1. "Podľa možností uložte príbor osobitne." → Strana 34</p> <p>2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</p>
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odčerpá sa.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvyšky jedla sú na riade v hornom koši na riad.	Riad v hornom koši je uložený príliš natesno alebo horný koš na riad je preplnený.	<p>► Vkladajte riad do horného koša na riad s dosťatkom voľného priestoru. Väčší riad postavte krížom, napr. hrnce a zapekacie formy.</p> <p>- V hornom koši na riad zapnite funkciu Extra Clean Zone. → "Nastavenie Extra Clean Zone", Strana 25</p>

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený.	<p>1. Vkladajte riad s dosťatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.</p> <p>2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</p>
	Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované.	► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.	► Vyčistite ostrekovacie "ramená" → <i>"Strana 46"</i>
	Sitká sú znečistené.	► Vyčistite sitká. → <i>"Čistenie sitiek", Strana 45</i>
	Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.	<p>1. Nasadte sitká správnym spôsobom. → <i>"Sústava sitiek", Strana 45</i></p> <p>2. Zaklapnite sitká.</p>
	Je zvolený príliš slabý umývací program.	<p>► Zvolte silnejší umývací program. → <i>"Programy", Strana 19</i></p> <p>► Prispôsobte citlivosť snímačov. → <i>"Snímače", Strana 13</i></p>
	Riad je predumyty príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<p>► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</p> <p>► Prispôsobte citlivosť snímačov. → <i>"Snímače", Strana 13</i></p>
	Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymýjú v rohovej oblasti.	► Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.
	Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.	► Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. → <i>"Horný kôš na riad", Strana 22</i>
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom a neotvára sa.	<p>1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → <i>"Vkladanie riadu", Strana 34</i></p> <p>Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.</p> <p>2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.</p>
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou a neotvára sa.	► Tabletu uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči	Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania tablet sa nedosiahne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší "program" → <i>Strana 19</i> alebo použite "prásikový umývací prostriedok" → <i>Strana 31</i>.
	Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe zmenšujú alebo umývací prostriedok je silne hrudkovany.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmenťte "umývací prostriedok" → <i>Strana 31</i>.
Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvry od vody.	Tvoreniu kvapiek na plastových povrchoch sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvry od vody viditeľné.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší program. → <i>"Programy"</i>, <i>Strana 19</i> ▶ Vkladajte riad priečne. → <i>"Vkladanie riadu"</i>, <i>Strana 34</i> ▶ Používajte leštiaci prostriedok. → <i>"Leštiaci prostriedok"</i>, <i>Strana 29</i> ▶ Vykonajte vyššie nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.
Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmenťte "umývací prostriedok" → <i>Strana 31</i>. ▶ Čistite spotrebič mechanicky.
	Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne. Vo väčšine prípadov musíte nastavenie zvýšiť. 2. V prípade potreby zmeňte umývací prostriedok.
	Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiahnite zásobník špeciálnej soli.
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstránielne povlaky.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmenťte "umývací prostriedok" → <i>Strana 31</i>. ▶ Čistite spotrebič mechanicky.
	Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody alebo doplnite špeciálnu soľ.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ľažko odstráiteľné povlaky.	Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, špeciálnu soľ, leštiaci prostriedok).
	Umývací prostriedok nie je dávkovaný.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvýšte dávku umývacieho prostriedku alebo zmeňte "umývací prostriedok" → Strana 31.
	Je zvolený príliš slabý umývací program.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší umývací program. → "Programy", Strana 19 ▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Teplota umývania je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. → "Programy", Strana 19
	Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Použite vhodný "umývací prostriedok" → Strana 31 a nadávajte ho podľa pokynov výrobcu.
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13
Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), ľažko odstráiteľné až neodstráiteľné povlaky.	Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovodu (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vycistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → Strana 43 alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.
	Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vycistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → Strana 43 alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Vo vnútornom priestore sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstráiteľné usadeniny (predovšetkým na dne).	„Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. 2. Pridajte špeciálnu soľ. → "Pridanie špeciálnej soli", Strana 27 3. Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dodržiavajte pokyny pre umývanie. → "Pokyny pre umývanie", Strana 32
Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené.	Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu.	► Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.
Plastové diely sú zafarbené.	<p>Teplota umývania je príliš nízka.</p> <p>Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.</p>	<p>► Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. → "Programy", Strana 19</p> <p>► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</p> <p>► Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13</p>
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstráiteľné šmuhy.	<p>Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.</p> <p>Leštiaci prostriedok nie je pridaný.</p> <p>V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne.</p>	<p>► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň.</p> <p>► → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 29</p> <p>1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → "Vkladanie riadu", Strana 34 Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.</p> <p>2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.</p>
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<p>► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</p> <p>► Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13</p>

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Nezvratné zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len sú vhodné na umývanie v umývačke.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. ▶ Poháre sú obyčajne vhodné len do umývačky riadu, t.j. musí sa počítať s dlhodobým opotrebením a zmenami. ▶ Vyhýbajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu. ▶ Používajte program s nižšou teplotou. → "Programy", Strana 19 ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody. ▶ Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.
Stopy hrdze na príbere.	<p>Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté.</p> <p>Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi.</p> <p>Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte riad odolný proti hrdzavaniu. ▶ Neumývajte korodujúce časti. 1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu sol' z umývacej vane. 2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	<p>Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.</p> <p>Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa volne otáčať. ▶ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	<p>V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu.</p> <p>Leštiaci prostriedok sa rozlial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ihneď napľňte zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom. → "Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 29 ▶ Odstráňte leštiaci prostriedok utierkou.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny.	► Zmeňte značku umývacieho prostriedku.

Problém Home Connect

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Domáca sieť sa nevytvorí.	WLAN na smerovači nie je aktívne.	► Skontrolujte bezdrôtové sieťové pripojenie vášho smerovača.
Indikátor WLAN bliká.	Spojenie s domácou sieťou nie je k dispozícii.	► Aktivujte bezdrôtové sieťové pripojenie na vašom smerovači.
Pripojenie na server Home Connect nie je možné zriadť správne.	Home Connect je nastavený nesprávne. Vyskytla sa technická porucha.	► Dodržiavajte dodané podklady pre Home Connect. ► Dodržiavajte pomocné informácie v dodaných podkladoch pre Home Connect.

Pokyny na indikačnom poli

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	Špeciálna soľ chýba. Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety.	► Doplňte "špeciálnu soľ" → Strana 27. ► Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli nesveti.	Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté.	► Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.	Chýba leštido.	1. Doplňte "leštiaci prostriedok" → Strana 29. 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 30
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesveti.	Leštiace zariadenie je vypnuté.	► Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

Poruchy funkcie

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.	Systém sitiek alebo oblasť pod sitkami je upchatá.	1. Vycistite "sitká" → Strana 45. 2. Vycistite "čerpadlo odpadovej vody" → Strana 59.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom tlačidla Reset. ▶ → "Zrušenie programu", Strana 37
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo používať.	<p>Vykonáva sa aktualizácia softvéru.</p> <p>Došlo k výpadku funkcií spotrebiča.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte, kým sa aktualizácia softvéru dokončí. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vytihnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 2. Počkajte aspoň 2 minúty. 3. Pripojte spotrebič na sieť elektrickej energie. 4. Zapnite spotrebič.
Spotrebič nezačne pracovať.	<p>Domová poistka je nefunkčná.</p> <p>Sieťový kábel nie je zastrčený.</p> <p>Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte domácu poistku. <ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či zásuvka funguje. 2. Skontrolujte, či je sieťový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebiča. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavorte dvierka spotrebiča.
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Zrušenie programu", Strana 37
Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	<p>Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.</p> <p>Prísun elektrického prúdu a/ alebo prívod vody je prerušený.</p> <p>Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dverok spotrebiča.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavorte dvierka spotrebiča. <ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte prísun elektrického prúdu. 2. Skontrolujte prívod vody. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či na zadnej stene spotrebiča netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice. ▶ Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dverok spotrebiča.

Mechanické poškodenie

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Dvierka spotrebiča sa nedá zatvoriť.	Zámok dverok vyskočil.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Dvierka spotrebiča sa nedá zatvoriť.	Zatváranie dvierok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none">▶ Skontrolujte, či bol spotrebič zabudovaný správne.▶ Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dvierok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narážať do susedných skriň a pracovných dosiek.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none">▶ Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.

Zvuky

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Počuť buchot plniacich ventilov.	Stav je závislý od domácej inštalácie. Nevyskytla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none">▶ Riešenie je možné len v domácej inštalácii.
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu.	<ul style="list-style-type: none">▶ Riad vložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Prúdy vody pri malom naplnení zasahujú priamo na umývaciu vaňu.	<ul style="list-style-type: none">▶ Rozložte riad rovnomerne.▶ Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu.
	Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vložte ľahký riad tak, aby bol umiestnený stabilne.

Čistenie čerpadla odpadovej vody


Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývacia voda nedoteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia!


Ostré a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.

- ▶ Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

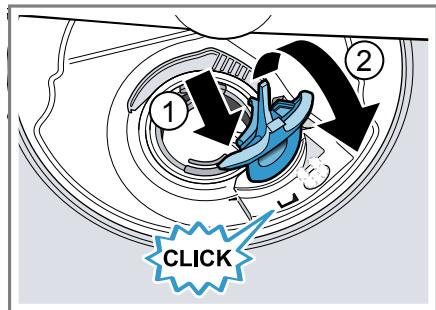

- ✓ Kryt čerpadla počutelne zaklapne.
- 9. Zabudujte sústavu sitiek.
- 10. Nasadte dolný a horný kôš na riad.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sitiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.
Prípadne si pomôžte špongiou.
5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

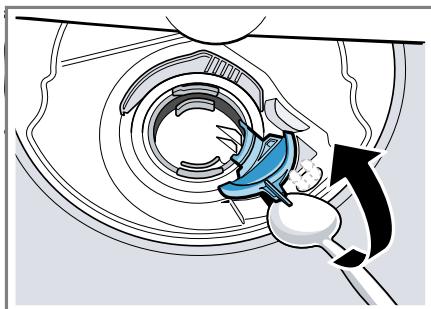

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.
8. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Ked' sa spotrebič nachádza v priesotre s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdnite spotrebič úplne.

- ▶ "Vyprázdnite spotrebič."
→ Strana 60

Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Upozornenie Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. "Zapnite spotrebič." → Strana 35
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 19
5. "Spustite program." → Strana 36
6. Ak chcete spotrebič vyprázdníť, prerušte program po cca 4 minútach.
→ "Zrušenie programu", Strana 37
7. "Vypnite spotrebič." → Strana 37
8. Zatvorte vodovodný kohútik.
9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiečť.

Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

VAROVANIE **Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Mnoho problémov môžete vyriešiť sami pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našom webe. Ak to tak nie je, obráťte sa na nás zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie a snažíme sa predísť zbytočným návštevám servisných technikov.

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča v záručnej lehote alebo po uplynutí záruky výrobcu použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným personálom zákazníckeho servisu. Z bezpečnostných dôvodov smie spotrebič opravovať iba kvalifikovaný personál. Nárok na záručné plnenie zaniká, keď opravy alebo zásahy vykonávajú osoby, ktorým sme na to neudelili oprávnenie, alebo ak sú naše spotrebiče vybavené náhradnými dielmi, dodatočnými dielmi alebo časťami príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi, čím vzniká porucha.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Upozornenie Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítek nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné

sk Technické údaje

- prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzavorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej nepríťomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

Technické údaje

Císla a fakty o vašom spotrebiči nájdete tu.

Hmotnosť	Max.: 60 kg
Napätie	220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2000 - 2400 W
Zaistenie	10 - 16 A
Príkon	Vypnutý stav/pohovostný režim: 0,50 W Nevypnutý stav: 5 W Pohovostnosť pri zapojení v sieti: 2,00 W Trvanie nevypnutého stavu: 10 min Trvanie, po uplynutí ktorého sa zariadenie prepne do pohovostného režimu v sieti: 10 min Je v súlade s platnými predpismi (EÚ) o energetickom štítku a ekodizajne v čase uvedenia na trh. Doplňkové funkcie a nastavenia môžu zvyšovať príkon a časové údaje.

Tlak vody	■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	14 jedálenských súprav

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti G. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradné diely a vymieňať ich môže len na to školený personál.

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, postupujte podľa pokynov vyhľadávania modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickej štítku EÚ.

Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne po-

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

kyny -> Licenčné informácie“. Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosť vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001453787 (000604) 650 A1
sk