



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Pračka

**WAN28262BY**

[cs]

Návod k použití a montáži

# Obsah

<b>Bezpečnost .....</b>	<b>4</b>	Stupně zašpinění .....	30
Všeobecné pokyny .....	4	Značky pro údržbu na visačkách...	30
Použití k určenému účelu .....	4		
Omezení okruhu uživatelů .....	5		
Bezpečná instalace .....	5		
Bezpečné použití .....	7		
Bezpečné čištění a bezpečná údržba .....	9		
<b>Zabránění věcným škodám .....</b>	<b>11</b>		
<b>Ochrana životního prostředí a úspora .....</b>	<b>12</b>	Zapnutí spotřebiče .....	32
Likvidace obalu .....	12	Nastavení programu .....	32
Úspora energie a zdrojů .....	12	Přizpůsobení nastavení progra- mu .....	32
Režim šetření energie .....	12	Vložení prádla .....	33
<b>Instalace a připojení .....</b>	<b>13</b>	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky .....	33
Vybalení spotřebiče .....	13	Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku .....	33
Rozsah dodávky .....	14	Spuštění programu .....	34
Požadavky na místo instalace .....	14	Upravení doby skončení před spuštěním programu .....	34
Odstranění přepravních pojistek .....	15	Namáčení prádla .....	34
Připojení spotřebiče .....	16	Přidání prádla .....	34
Vyrovnání spotřebiče .....	17	Zrušení programu .....	34
<b>Seznámení .....</b>	<b>19</b>	Pokračování programu při nasta- vení stop po máchání .....	35
Spotřebič .....	19	Vyjmout prádla .....	35
Násypka na prací prostředky .....	20	Vypnutí spotřebiče .....	35
Ovládací prvky .....	20		
<b>Displej .....</b>	<b>21</b>		
<b>Tlačítka .....</b>	<b>23</b>		
<b>Programy .....</b>	<b>24</b>		
<b>Příslušenství .....</b>	<b>28</b>		
<b>Před prvním použitím .....</b>	<b>28</b>		
Spuštění praní bez prádla .....	28		
<b>Prádlo .....</b>	<b>29</b>		
Příprava prádla .....	29		
Třídění prádla .....	30		
<b>Prací a ošetřovací prostředky .....</b>	<b>30</b>		
Doporučené prací prostředky .....	31		
Dávkování pracích prostředků .....	31		
<b>Základní ovládání .....</b>	<b>32</b>		
Zapnutí spotřebiče .....	32		
Nastavení programu .....	32		
Přizpůsobení nastavení progra- mu .....	32		
Vložení prádla .....	33		
Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky .....	33		
Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku .....	33		
Spuštění programu .....	34		
Upravení doby skončení před spuštěním programu .....	34		
Namáčení prádla .....	34		
Přidání prádla .....	34		
Zrušení programu .....	34		
Pokračování programu při nasta- vení stop po máchání .....	35		
Vyjmout prádla .....	35		
Vypnutí spotřebiče .....	35		
<b>Dětský zámek .....</b>	<b>35</b>		
Aktivace dětského zámku .....	35		
Deaktivace dětského zámku .....	36		
<b>Základní nastavení .....</b>	<b>37</b>		
Přehled základních nastavení .....	37		
Změna základních nastavení .....	37		
<b>Čistění a ošetřování .....</b>	<b>38</b>		
Tipy pro údržbu spotřebiče .....	38		
Čištění bubnu .....	38		
Čištění násypky na prací prostředky .....	38		
Odvápnění .....	39		
Čištění čerpadla .....	39		

Čištění odtokové hadice u sifonu...	42
Vyčistěte sítko v přívodu vody.....	42

**Odstranění poruch .....** **45**

Chybový kód/chybové hlášení/ signál .....	45
Poruchy funkce.....	46
Zvuky .....	49
Problém s výsledkem.....	49
Netěsnost .....	50
Zápachy.....	50
Nouzové odblokování.....	51

**Přeprava, uskladnění a likvida-  
ce.....** **51**

Demontáž spotřebiče .....	51
Nasazení přepravních pojistek .....	51
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	52
Likvidace starého spotřebiče .....	52

**Zákaznický servis.....** **53**

Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	53
---	----

**Hodnoty spotřeby .....** **54****Technické údaje .....** **54**




## Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.

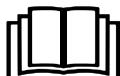

- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro montéra a uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

## Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Spotřebič používejte pouze:

- podle tohoto návodu k instalaci a použití.
- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetřovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

## Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

## Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
  - ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
  - ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
  - ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
  - ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
  - ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
  - ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
  - ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
  - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

- Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.
  - ▶ Spotřebič sami nezvedejte.
- Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.
  - ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky . Jiný způsob instalace není přípustný.
  - ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
  - ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šírkou.
  - ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!**

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

**⚠ OPATRNĚ – Nebezpečí poranění!**

- Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.
  - ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
  - ▶ Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.
- Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.
  - ▶ Hadice a elektrické kabely veděte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.
  - ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

**⚠ OPATRNĚ – Nebezpečí pořezání!**

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.

**Bezpečné použití**

Při použití spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

**⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
  - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
  - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
  - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
  - ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → Strana 53
  - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
  - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.

- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

## ⚠ **VAROVÁNÍ – Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

## ⚠ **VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!**

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

## ⚠ **VAROVÁNÍ – Nebezpečí otravy!**

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

## ⚠ **VAROVÁNÍ – Nebezpečí výbuchu!**

Pokud jste na prádlo předem použili čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

## ⚠ **OPATRNĚ – Nebezpečí poranění!**

- Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.
  - ▶ Nestoupejte si na spotřebič.
- Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnut.
  - ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.
- Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.
  - ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně ne-zastaví.

### **⚠ OPATRNĚ – Nebezpeční popálení!**

Sklo dvírek spotřebiče je při praní s vysokými teplotami horké.

- ▶ Nedotýkejte se horkých dvírek spotřebiče.
- ▶ Zabraňte přístupu dětem k horkým dvírkům spotřebiče.

### **⚠ OPATRNĚ – Nebezpečí opaření!**

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

### **⚠ OPATRNĚ – Nebezpečí poleptání!**

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

## **Bezpečné čištění a bezpečná údržba**

Při čištění a údržbě spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
  - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
  - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
  - ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
  - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

## **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

## **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí otravy!**

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výparы.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

## Zabránění věcným škodám

Dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili věcným škodám a poškození spotřebiče.

### **POZOR!**

- Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.
  - ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.
  - ▶ Dodržujte a nepřekračujte "maximální množství prádla"
    - Strana 24 pro každý program.
- Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
  - ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovějte je.
  - ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.
- Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.
  - ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
  - ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku pokud možno přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéra, prodloužení, ventilu a podobně.
  - ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
  - ▶ Dbejte na to, aby délka závitu na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
  - ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
  - ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.
- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
  - ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
  - ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
  - ▶ Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.
- Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody.
  - ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
  - ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
  - ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
  - ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
  - ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
  - ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

## Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

### Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.  
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

### Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využívejte "maximální množství prádla"  
→ Strana 24.

- + Spotřeba energie a vody je nejefektivnější.

Prací prostředky "dávkujte"  
→ Strana 31 podle stupně zašpinění prádla.

- + Na mírné až normální zašpinění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte dávkování doporučené výrobcem pracího prostředku.

U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.

- + Při nižších teplotách spotřebovává spotřebič méně energie. Na mírné až normální zašpinění stačí i nižší teploty, než je uvedeno na visačce prádla.

Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlosť odstřeďování.

- + Při sušení prádla se zkracuje doba trvání programu při sušení a snižuje se spotřeba energie. Při vyšší rychlosti odstřeďování se snižuje zbyvající vlhkost prádla a zvuky odstřeďování jsou hlasitější.

Prádlo perte bez předpírky.

- + Při praní s předpírkou se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie a vody.

Spotřebič je vybavený množstevní automatikou.

- + Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu trvání programu podle druhu a množství prádla.

### Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká **Start / Reload** ▷☰.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče, např. otevřete nebo zavřete dveřka.

## Instalace a připojení

Zde se dozvítě, kde je nejlepší místo pro instalaci vašeho spotřebiče. Kromě toho se dozvítě, jak spotřebič zapojíte k přívodu vody a do elektrické sítě.

## Vybalení spotřebiče

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

### POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiály a ochranné kryty.


Pro ekologickou likvidaci obalového materiálu sledujte informace na téma

→ *"Likvidace obalu"*, Strana 12.

2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytuje viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka.  
→ *"Základní ovládání"*, Strana 32
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

## Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

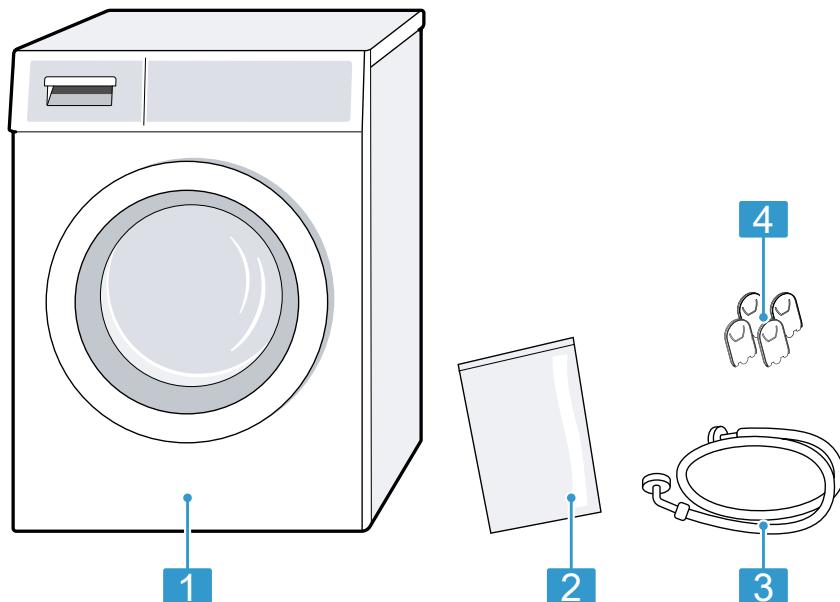

- 
- 1** Pračka
  - 2** Průvodní doklady
  - 3** Přívodní hadice
  - 4** Krytky
- 

## Požadavky na místo instalace

Spotřebič se může při odstředování posouvat. Dodržujte pokyny pro místo instalace.

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

### **⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.



### **⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí poranění!**

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnout.

- Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče "příchytkami" → Strana 28 od výrobce.

**POZOR!**

- Pokud se spotřebič nainstaluje v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku, může zmrzlá zbytková voda spotřebič poškodit a zmrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.
  - Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.
- U spotřebiče byl před vyexpozicí ze závodu proveden funkční test a může obsahovat zbytkovou vodu. Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může tato zbytková voda vytéct.
  - Spotřebič nakláňejte opatrně.

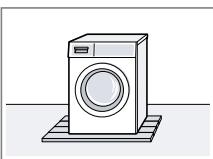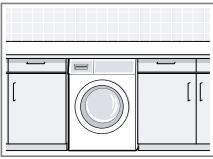Místo instalace	Požadavky
Na podstavci	<p>Upevněte spotřebič pomocí "příchytek" → Strana 28.</p> 
Na podlaze nad stropem z dřevěných trámů	<p>Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku, která je pevně přišroubovaná k podlaze. Dřevěná deska by měla mít tloušťku minimálně 30 mm.</p> 
V kuchyňské lince	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je nutná šířka výklenku 60 cm.</li> <li>■ Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skřínkami.</li> </ul> 

**Místo instalace**

Místo instalace	Požadavky
U stěny	Dbejte na to, abyste hadice neuskrípli mezi stěnou a spotřebičem.

**Upozornění:** Pokud chcete pračku se sušičkou nainstalovat postavené na sobě, musíte nejprve vyměnit pracovní desku pračky. Pro výměnu pracovní desky kontaktujte náš "zákaznický servis" → Strana 53.


**Odstranění přepravních pojistek**

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.


**Pokyny**

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.
- Přepravní pojistky, šrouby a oběžníky uschovějte pro pozdější "přepravu" → Strana 51.


1. Hadice vyjměte z držáků.

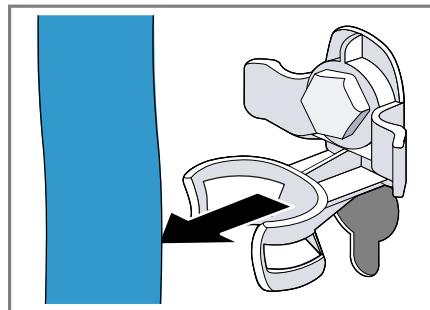


2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

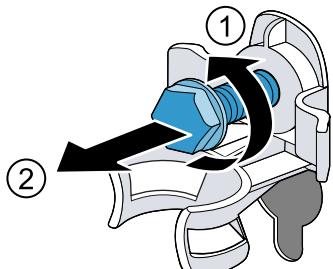


3. Síťový kabel vyjměte z držáku.

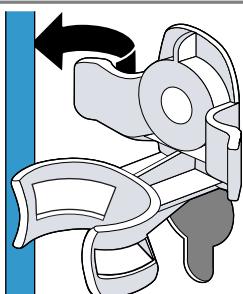


4. Odstraňte 4 objímky.

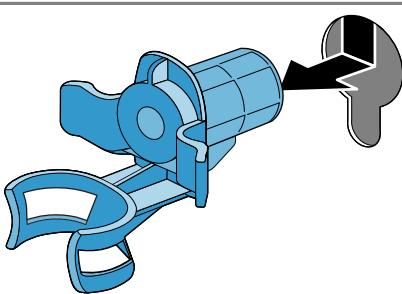

5. Nasaděte 4 krytky.

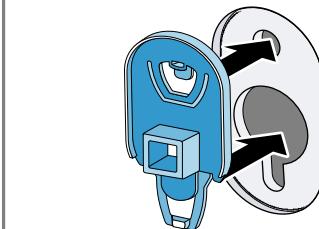

6. Zatlačte 4 krytky dolů.

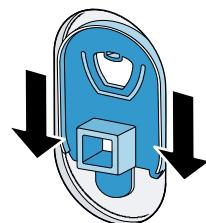

## Připojení spotřebiče

Připojte spotřebič k elektrické sítí, přívodu vody a odtoku vody.


### Připojení přívodní hadice

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.


1. Přívodní hadici připojte ke spotřebiči.

①

②

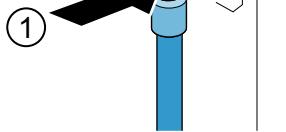

2. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

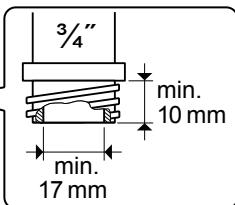

3. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

### Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.


**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

### POZOR!


Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.


Odtok do sifonu  
Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

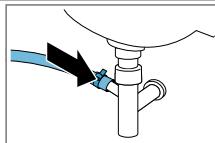

Odtok do umyvadla  
Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí "kolena"  
→ Strana 28.

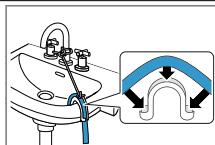

Odtok do plastové trubky s pryžovým hrđlem  
Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí "kolena"  
→ Strana 28.

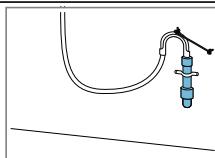

### Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.  
Údaje připojení spotřebiče najdete v "Technických údajích"  
→ Strana 54.


2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

### Vyrovnání spotřebiče


Pro snížení hlučnosti a vibrací a zadržení posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zadržení škodám" → Strana 11.

1. Pojistné matice povolte klíčem vel. 17 ve směru hodinových ručiček.

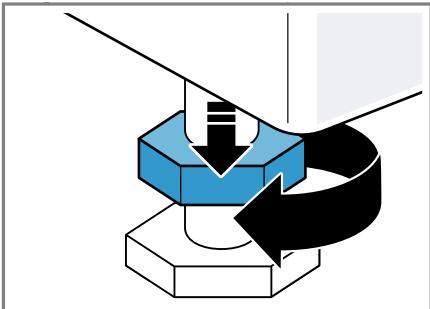


2. Pro vyrovnaní spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnaní zkontrolujte pomocí vodováhy.

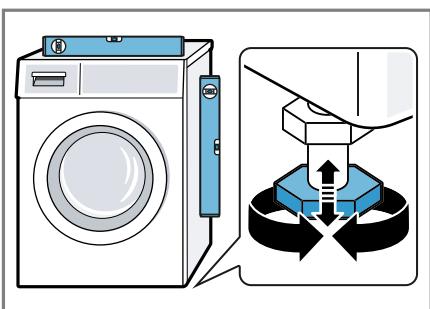

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Utáhněte pojistné matice klíčem vel. 17 pevně ke krytu.

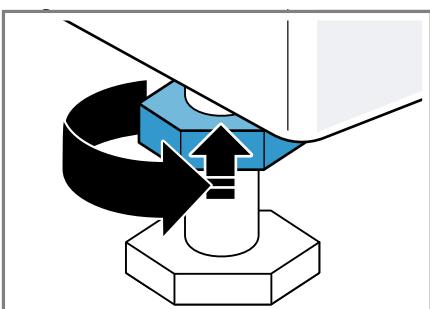


Nožičku přitom pevně držte a ne-měňte její výšku.

## Seznámení

Seznamte se se součástmi vašeho přístroje.

### Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

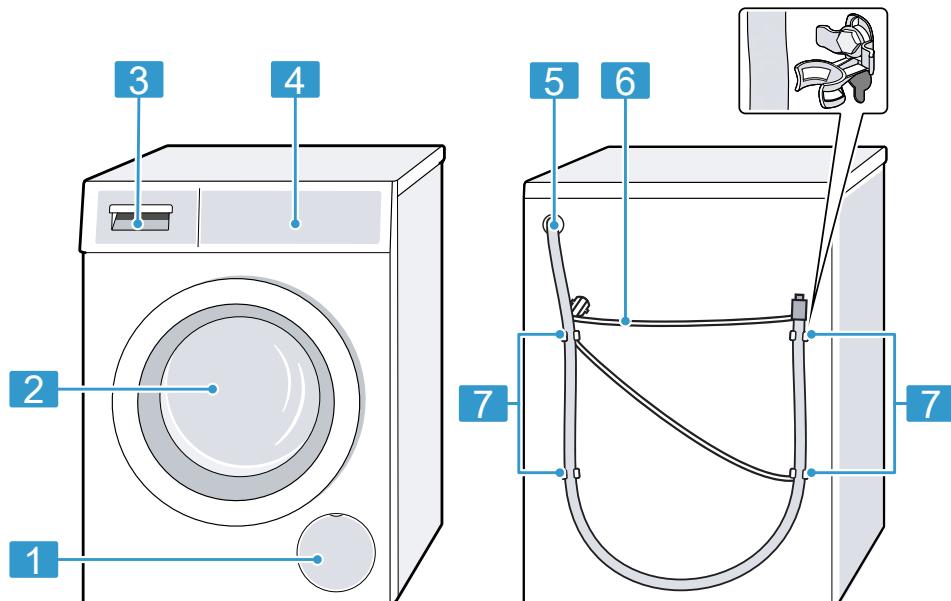


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

<b>1</b>	"Servisní kryt čerpadla" → Strana 39	<b>7</b>	"Přepravní pojistky" → Strana 15
<b>2</b>	Dvěrka		
<b>3</b>	"Násypka na prací prostředky" → Strana 20		
<b>4</b>	"Ovládací prvky" → Strana 20		
<b>5</b>	"Odtoková hadice" → Strana 17		
<b>6</b>	"Síťový kabel" → Strana 17		

## Násypka na prací prostředky

Zde najdete přehled součástí násypky na prací prostředky.

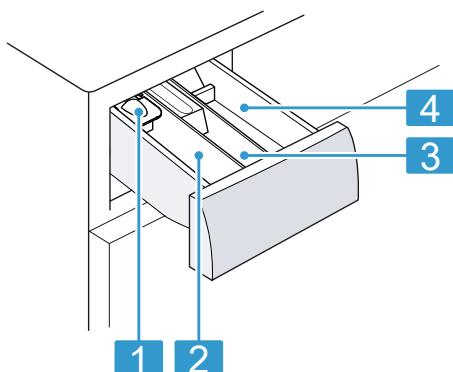

- 1** Odměrka na tekuté prací prostředky  
→ "Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky", Strana 33


- 2** Komora II:  
■ prací prostředek pro hlavní praní  
■ zmékčovací prostředek  
■ bělidlo  
■ sůl na skvrny

- 3** Komora ☀:  
■ aviváz  
■ tekutý škrob  
■ impregnační prostředek

- 4** Komora I:  
■ prací prostředek pro předpírkú  
■ hygienický prací prostředek

## Ovládací prvky

Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.

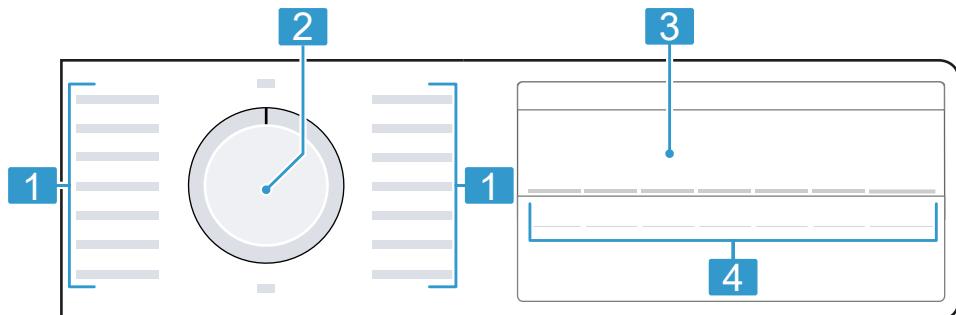

- 1** "Programy" → Strana 24


- 2** "Volič programů" → Strana 32

- 3** "Displej" → Strana 21

- 4** Tlačítka

## Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo návodné texty.

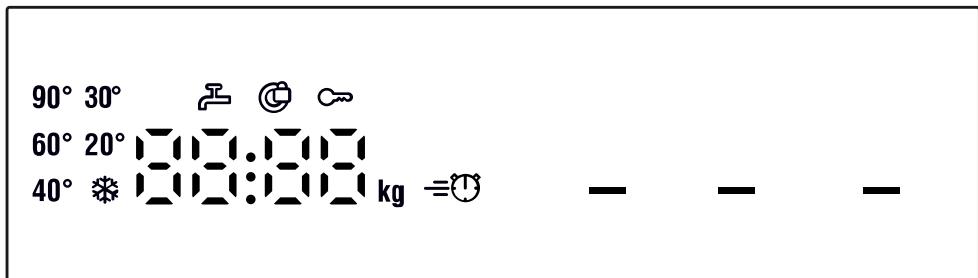

Ukazatel	Označení	Popis
0:40 <sup>1</sup>	Doba trvání programu / zbývající doba programu	Přibližná předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu.
10h <sup>1</sup>	Doba skončení	Byla nastavena doba skončení programu a zobrazují se zbývající hodiny. → "Tlačítka", Strana 23
8 kg <sup>1</sup>	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
----1400	Rychlosť odstřeďování	Nastavená rychlosť odstřeďovania v ot/min. → "Tlačítka", Strana 23 0: bez záverečného odstřeďovania, pouze odčerpávanie ---: stop po máchání, bez odčerpávania
* -90	Teplota	Nastavená teplota ve °C. → "Tlačítka", Strana 23 *(studená)
—	Start/pauza	Spuštění, zrušení nebo pozastavení ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
---	Stop po máchání	Stav programu
End	Konec programu	Stav programu

<sup>1</sup> Příklad

Ukazatel	Označení	Popis
⌚	Dětský zámek	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svítí: Dětský zámek je aktivovaný.</li> <li>■ Bliká: Dětský zámek je aktivovaný a došlo k otočení voliče programů. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 36</li> </ul>
▬	Předpírka	<p>Je aktivovaná předpírka. → "Tlačítka", Strana 23</p>
▬	Voda plus	<p>Je aktivované prací s větším množstvím vody. → "Tlačítka", Strana 23</p>
⌚	SpeedPerfect	<p>Je aktivované praní s kratší dobou. → "Tlačítka", Strana 23</p>
Ⓐ	Dvírka	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svítí: Dvírka jsou zablokována a nelze je otevřít.</li> <li>■ Bliká: Dvírka nejsou správně zavřená.</li> <li>■ Nesvítí: Dvírka jsou odblokovaná a lze je otevřít.</li> </ul>
▬	Přívod vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Není tlak vody. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 45</li> <li>■ Příliš nízký tlak vody.</li> </ul>
E:60 / -2B <sup>1</sup>	Chyba	<p>Chybový kód, chybové hlášení, signál. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 45</p>

<sup>1</sup> Příklad

## Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu. Možnosti výběru pro všechny programy jsou uvedené v přehledu  
→ "Programy", Strana 24.

Tlačítko	Výběr	Popis
Start / Reload 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spuštění</li> <li>■ Zrušení</li> <li>■ Pozastavení</li> </ul>	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
Speed Perfect 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	Aktivace nebo deaktivace praní s kratší dobou. <b>Upozornění:</b> Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
Finished in  (hotovo za)	1–24 hodin	Stanovení doby skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
Temp. 	 -90 °C	Přizpůsobení teploty ve °C.
Spin 	--- 1400	Přizpůsobení rychlosti odstřeďování nebo aktivace --- (stop po máchání). Při zvolení --- se na konci praní neodčerpá voda a deaktivuje se odstřeďování. Prádlo zůstane ležet ve vodě z máchání.
 3 sec. (3 s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	Aktivace nebo deaktivace dětského zámku. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětský zámek a vypnete spotřebič, dětský zámek zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 35
Prewash 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla.
Water Plus 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	Praní s větším množstvím vody. Doporučuje se při mimořádně citlivé pokožce a pro šetrné praní prádla.

## Programy

Zde najdete přehled programů. Zde získáte informace k množství prádla a k nastavitelným možnostem programů.

**Rada:** Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.  
→ "Značky pro údržbu na visačkách", Strana 30

Program	Popis						
bavlna	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsí sojových tkání. Vhodný také i jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete Speed Perfect  . Když aktivujete Speed Perfect  , sníží se maximální množství prádla na 5 kg.	8	90	1400	●	●	●
bavlna intenzivní	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsí sojových tkání. Energeticky úsporný program.	8	90	1400	–	●	●
eco 40-60	Praní textilií z bavlny, lnu a směsových tkání. Vhodný pro normálně znečištěné textilie.	8	–	1400	–	●	●

<sup>1</sup> Nastavení programu

Program	Popis
Water Plus	
Prewash	
Spin ⚙ --- (stop po máchání)	
Speed Perfect	
Max. rychlosť odstredovania (ot/min) <sup>1</sup>	
Max. teplota (°C) <sup>1</sup>	
Max. množství prádla (kg)	
<b>Upozornění:</b> Textilie, které lze podle symbolu údržby  prát na 40 °C nebo  na 60 °C, je možné prát dohomady. Abyste dosáhly optimální energetické efektivity, je pro tento program uložená optimální teplota prání. Teplopraníje aktivovaná a nelezí jí změnit.	
snadno udržovatelné / rychlý / mix	Praní textilií ze syntetiky a směsových tkanin. Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo.
jemné / hedvábí	Praní jemných pracích textilií z hedvábi, vlnských textilií s háčky, poutky nebo kosticemi perle v sitce na prádlo. Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábí.
vlna	Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které  nebo  prát ručně a v práci. Abyste zabránilo sražení prádla, pohybujte buben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestavami. Používejte prací prostředek na vlnu.

<sup>1</sup> Nastavení programu

Program	Popis
Water Plus 	Máčení s následným odstřeďováním a odčerpáním vody.
Prewash 	Odstřeďování / odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpat vodu, aktivujte 0. Prádlo se neodstředí.
Spin ⚙ — (stop po máchání)	Praní tmavých textilií a textilií s intenzivní barvou z bavlny a textilií se snadnou údržbou, např. džínu.
Speed Perfect 	Prádlo perte naruby.
Max. rychlosť odstredovania (ot/min) <sup>1</sup>	Prádlo používajte tekutý prací prostriedek.
Max. teplota (°C) <sup>1</sup>	Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Vhodný pro tiché praní v noci.
Max. množství prádla (kg)	Signál na konci programu je deaktivovaný a jsou před nastavené snížené otácky záverečného odstřeďování.
mix tichý	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsových tkanin. Vhodný pro alergiky a při zvýšených hygienických nározech.
AlergiePlus	<b>Upozornění:</b> Po dosažení nastavené teploty zůstane tato teplota konstantní během celého prání.

Program	Popis
Water Plus	
Prewash	
Spin ⚙ (stop po máchání)	
Speed Perfect	
Max. rychlosť odstredovania (ot/min) <sup>1</sup>	
Max. teplota (°C) <sup>1</sup>	
Max. množství prádla (kg)	
košile / halenky	Praní nežehľivých košíl a halenek z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin.  <b>Rada:</b> Aby se zabránilo pomačkání prádla, aktivujte . Prádlo se jen krátce odstředí, a když ho vydáte, kape z něj voda. Takto mokré košíle a halenky pověste, aby se vyvěsily. Košíle a halenky z hedvábí nebo chouloustivých materiálů perte pomocí programu jemné / hladívání.
sport / fitness	Praní sportovních textilií a volnočasových textilií ze syntetiky, mikrovlnken a flisu. Používejte prací prostředek na sportovní textilie. Nepoužívejte aviváz.
rychlý 15/30	<b>Rada:</b> Sílne zašpinené prádlo perte pomocí programu snadno udržovateľné.  Praní textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Krátký program pro mímre zašpinené malé kusy prádla. Doba trvání programu čini cca 30 minut. Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte Speed Perfect . Maximální množství prádla se sníží na 2 kg.

<sup>1</sup> Nastavení programu

## Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič. Zde získáte přehled o příslušenství vašeho spotřebiče a jeho použití.

	Použití	Objednací číslo
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Příchytky	Zlepšení stability spotřebiče.	WMZ2200
Dlouší přívodní hadice	Výměna standardní přívodní hadice za delší hadici (2,20 m).	00353925
Koleno	Upevnění odtokové hadice.	00655300
Vložka pro tekuté prací prostředky	Dávkování tekutých pracích prostředků.	00637516

## Před prvním použitím


Připravte spotřebič pro použití.

### Spuštění praní bez prádla


Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, provedte poprvé praní bez prádla.

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.


1. Volíč programů nastavte na **bavlna 90°**.

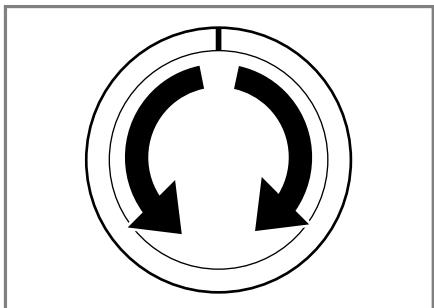


2. Zavřete dvírka.
3. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

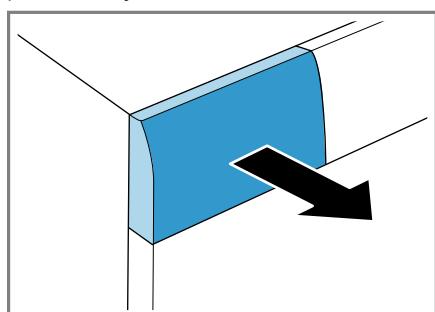

4. Do komory II nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

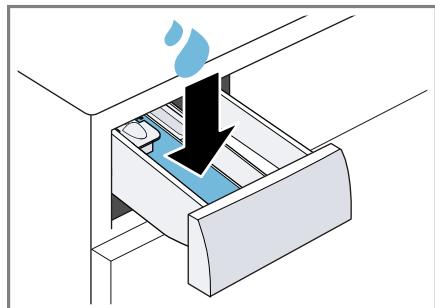


5. Do komory II naplňte univerzální prací prášek.

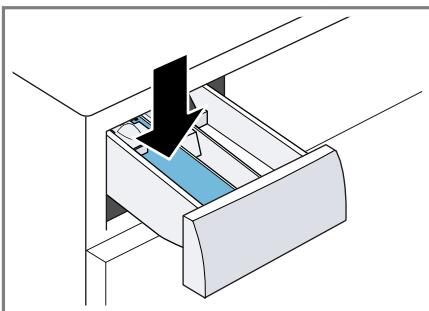

Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

6. Zasuňte násypku na prací prostředky.

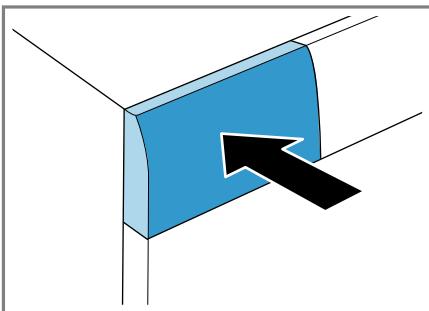

7. Pro spuštění programu stiskněte **Start / Reload** (start / doplnění).

- ✓ Na displeji se zobrazuje zbývající doba trvání.
  - ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".
8. Spusťte první praní nebo nastavte volič programů na **vypnuto** pro vypnutí spotřebiče.  
→ "Základní ovládání", Strana 32

## Prádlo

Ve spotřebiči můžete prát všechny textilie, které mají na visáčce od výrobce označení, že jsou vhodné pro praní v pračce, a textilie z vlny určené pro ruční praní.

### Příprava prádla

#### POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.
- ▶ Kvůli šetrnému zacházení se spotřebičem a s prádlem prádlo připravte.
  - Vyprázdněte všechny kapsy.
  - Kartáčkem odstraňte písek ze všech záhybů a kapes.
  - Povlaky na přikryvky a polštáře zapněte.
  - Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
  - Látkové pásky a vázačky zavažte nebo použijte sítku na prádlo.
  - Ze záclon odstraňte kroužky a ocelová lanka nebo použijte sítku na prádlo.
  - Na malé kousky prádla, např. dětské ponožky, použijte sítku na prádlo.
  - Prádlo rozložte a načechrejte.
  - Perte společně velké a malé kusy prádla.
  - Čerstvé skvrny potřete mydlovým roztokem (nedrhněte).
  - Některé úporné, zaschlé skvrny se odstraní až po několikerém praní.

## Třídění prádla

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

- ▶ Pro zlepšení výsledku praní a zabránění obarvení roztržte prádlo před praním podle následujících kritérií.

- Druh tkaniny a druh vláken
- Bílé prádlo
- Barevné prádlo
  - Nové barevné prádlo vyperte poprvé zvlášť.
- "Zašpinění" → Strana 30
- "Značky pro údržbu na visačkách" → Strana 30

## Stupně zašpinění

Stupeň zašpinění	Zašpinění	Příklady
Mírné	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na prádle není vidět zašpinění nebo skvrny.</li> <li>■ Z prádla jsou cítit pachy.</li> </ul>	Lehké letní oděvy nebo sportovní oděvy, které byly nošené jen několik hodin.
Normální	Na prádle je vidět zašpinění nebo slabé skvrny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trika, košile nebo halenky jsou propočené nebo několikrát nošené.</li> <li>■ Ručníky nebo povlečení, které se používaly až jeden týden.</li> </ul>
Silné	Na prádle je zřetelně vidět zašpinění nebo skvrny.	Utěrky, dětské oděvy nebo pracovní oděvy.

## Značky pro údržbu na visačkách

Symboly odkazují na doporučený program a čísla v symbolech na maximální doporučenou teplotu praní.

Symbol	Prací proces	Doporučený program
	Normální	Bavlna
	Šetrný	Snadná údržba
	Mimořádně šetrný	Jemné / hedvábí pro ruční praní
	Ruční praní	Vlna
	Neperte v pračce	-

**Rada:** Na [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch) najdete další informace k symbolům pro ošetřování.

## Prací a ošetřovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetřovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo.

Můžete používat všechny prací a ošetřovací prostředky, které jsou vhodné pro domácí pračky.

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

### Pokyny

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.

- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Barvicí prostředky používejte úsporně, sůl může poškodit rezovou ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.

## Doporučené prací prostředky

Informace vám pomůžou zvolit správný prací prostředek pro textilie.

Prací prostředky	Textilie	Program	Teplota
Univerzální prací prostředky s optickými rozjasňovači	Bílé textilie ze lnu nebo bavlny s možností využávky	Bavlna	Studená až 90 °C
Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů	Barevné textilie ze lnu nebo bavlny	Bavlna	Studená až 60 °C
Prací prostředky na barevné prádlo / prací prostředky na jemné prádlo bez optických zjasňovačů	Barevné textilie z vláken se snadnou údržbou nebo syntetických vláken	Snadná údržba	Studená až 60 °C
Prací prostředky na jemné prádlo	Choulostivé jemné textilie z hedvábí nebo viskózy	Jemné/hedvábí	Studená až 40 °C
Prací prostředky na vlnu	Vlna	Vlna	Studená až 40 °C

**Rada:** Na [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetřovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

## Dávkování pracích prostředků

Správným dávkováním pracích prostředků dosáhnete optimálního výsledku praní a můžete šetřit zdroje. Dávkování pracího prostředku se řídí podle:

- množství prádla,

- stupně zašpinění,
  - tvrdosti vody.
- Tvrnost vody můžete zjistit u místních vodáren nebo sami pomocí testu tvrdosti vody.

## Tvrdost vody

Tvrdost	Celková tvrdost v mmol/l	Německá tvrdost v °dH
Měkká (I)	0–1,5	0–8,4
Střední (II)	1,5–2,5	8,4–14
Tvrda (III)	Nad 2,5	Nad 14

## Příklad údaje výrobce pro prací prostředky

Tyto příklady údajů se vztahují na standardní množství prádla 4–5 kg.

Zašpinění	Mírné	Normální	Silné
Tvrdost vody: měkká/střední	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdost vody: tvrdá / velmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml

Dávkovací množství najdete na obale od výrobce.


- Dávkovací množství přizpůsobte podle skutečného množství prádla.

## Základní ovládání

Zde získáte důležité informace o ovládání vašeho přístroje.


### Zapnutí spotřebiče

- Nastavte volič programů na některý program.

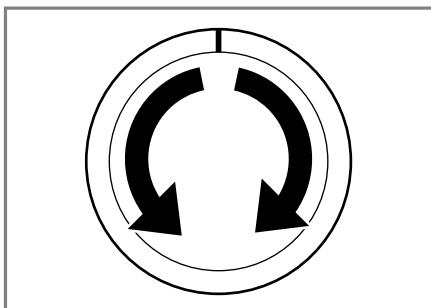

## Nastavení programu

1. Volíč programů nastavte na požadovaný "program" → Strana 24.

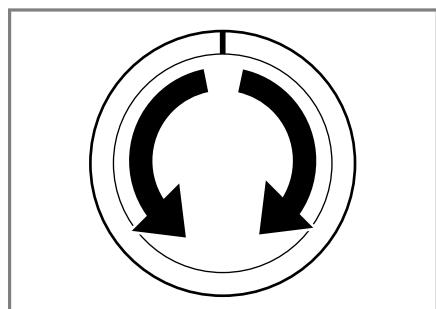

2. V případě potřeby "přizpůsobte nastavení programu" → Strana 32.

## Přizpůsobení nastavení programu

V závislosti na programu a postupu programu můžete přizpůsobit nebo aktivovat a deaktivovat nastavení.

**Upozornění:** Přehled všech nastavení programů:

**Předpoklad:** Je nastavený program.

- Přizpůsobte nastavení programu.

Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

## Vložení prádla


### Pokyny

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.
- Abyste zabránili pomačkání, dodržujte maximální množství prádla pro "program" → Strana 24.

**Předpoklad:** Připravte a roztržte prádlo.

→ "Prádlo", Strana 29

1. Otevřete dvířka.

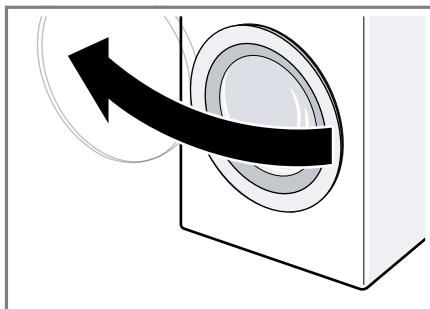


2. Zajistěte, aby byl buben prázdný.
3. Rozložené prádlo vložte do bubnu.
4. **Upozornění:** Zajistěte, aby nebylo žádné prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

Zavřete dvířka.


## Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky

Pokud si odměrku objednáte jako příslušenství, musíte ji nasadit.


1. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

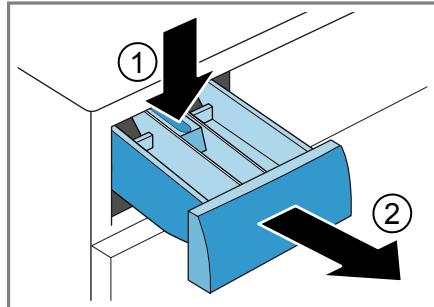

2. Nasadte odměrku.

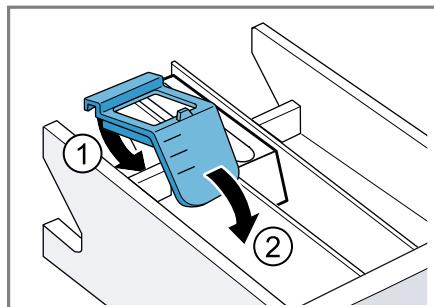

3. Nasadte násypku na prací prostředky.

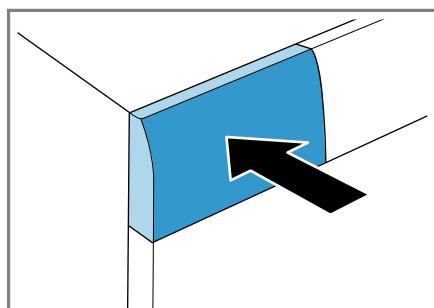

## Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku

### Pokyny

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

- Odměrku na tekuté prací prostředky nepoužívejte na gelové prací prostředky, prací prášky, při aktivované předpírce nebo nastavené době skončení.

**Předpoklad:** Informujte se o optimálním dávkování "pracích a ošetrovacích prostředků." → Strana 30

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek.  
→ "Násypka na prací prostředky", Strana 20
3. V případě potřeby naplňte ošetrovací prostředek.
4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

## Spuštění programu

**Upozornění:** Pokud chcete změnit dobu do skončení programu, nejprve nastavte dobu skončení.

- Stiskněte **Start / Reload** ▶III.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznaní množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazí buď doba trvání programu, nebo doba skončení.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

## Upravení doby skončení před spuštěním programu

Nastavenou dobu skončení můžete před spuštěním programu znova upravit.

1. Stiskněte **Start / Reload** ▶III.
2. Držte stisknuté **Finished in** ⏺, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná doba skončení.
3. Stiskněte **Start / Reload** ▶III.

## Namáčení prádla

Prádlo můžete nechat ve spotřebiči namáčet tím, že program pozastavíte.

**Upozornění:** Není nutné přidávat další prací prostředek. K praní se poté použije namáčecí roztok.

1. Spusťte program.
2. Po cca 10 minutách stiskněte **Start / Reload** ▶III pro pozastavení programu.
3. Po požadované době namáčení stiskněte **Start / Reload** ▶III pro pokračování programu.

## Přidání prádla

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Stiskněte **Start / Reload** ▶III.
- Spotřebič se pozastaví a zkонтroluje, zda lze přidat nebo vyjmout prádlo. Říďte se podle stavu programu.
2. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte **Start / Reload** ▶III.

## Zrušení programu

Po spuštění programu můžete program kdykoli zrušit:

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Stiskněte **Start / Reload** ▶III.
2. Otevřete dvířka.
- Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokována.

- Při vysoké teplotě spusťte program **máchaní** .
  - Při vysoké hladině vody spusťte program **odstřeďování** nebo **odčerpání** .
3. Vyndejte prádlo.


## Pokračování programu při nastavení stop po máchaní

1. Nastavte program **odstřeďování** nebo **odčerpání** .
2. Stiskněte **Start / Reload ▶■**.

## Vyjmoutí prádla


**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo.

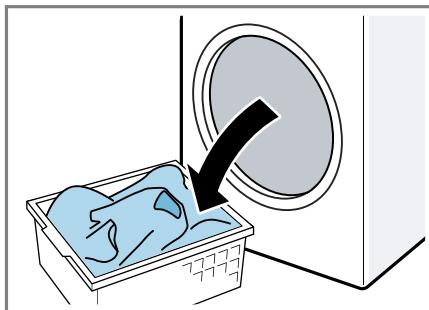


## Vypnutí spotřebiče

1. Volíč programů nastavte na **vypnuto**.

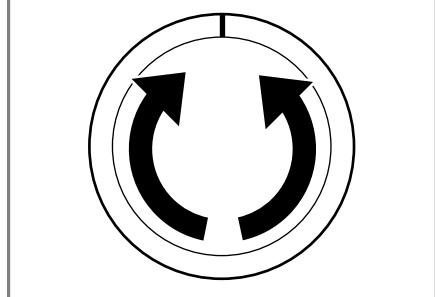

2. Zavřete přívod vody.
3. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

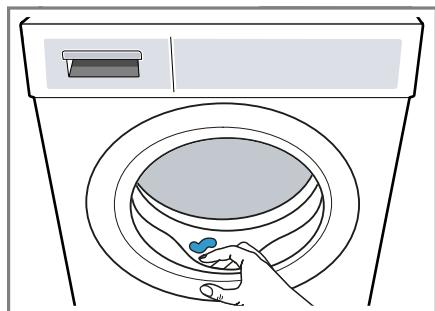

4. Nechejte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

---

## Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

## Aktivace dětského zámku

- Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka **3 sec.**
- ✓ Na displeji se zobrazí **3** .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokovány.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče.

## Deaktivace dětského zámku

**Předpoklad:** Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka **3 sec..**

Aby se probíhající program nepřerušil, musí být volič programů naštavený na výchozí program.


- ✓ **≈** na displeji zhasne.

## Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

### Přehled základních nastavení


Zde najdete přehled základních nastavení spotřebiče.

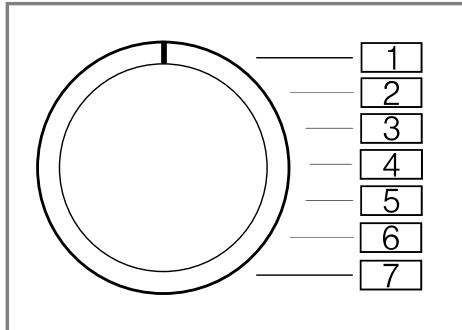

Základní nastavení	Pozice programu	Hodnota	Popis
Signál ukončení	2	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasy) 4 (velmi hlasy)	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačítek	3	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasy) 4 (velmi hlasy)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítka.

### Změna základních nastavení

1. Volič programů nastavte na pozici 1.

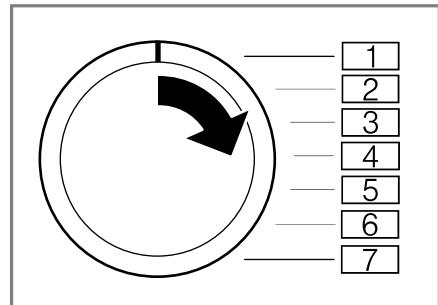

## cs Čistění a ošetřování

2. Stiskněte **Start / Reload** a současně nastavte volič programů na pozici 2.
  - ✓ Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.
3. Nastavte volič programů na požadovanou pozici.
4. Pro změnu hodnoty stiskněte **Finished in**.
5. Pro uložení změny spotřebič vypněte.

## Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### Tipy pro údržbu spotřebiče

Aby spotřebič zůstal trvale funkční, dodržujte tipy pro údržbu spotřebiče.

Kryt spotřebiče a ovládací panel otírejte pouze vodou a vlhkým hadrem. Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.

Ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

Dvírka spotřebiče a násypku na prací prostředky nechte po použití otevřené.

Čerstvě usazeniny lze snadněji bez zbytku odstranit.

Může vyschnout zbytková voda a zabrání se tvorbě zápacu ve spotřebiči.

## Čištění bubnu

Pokud často perete na teplotu 40 °C a nižší nebo jste spotřebič dlouho nepoužívali, vycistěte buben.

### ⚠️ OPATRNĚ Nebezpečí poranění!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubnu a zranění.


- ▶ Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvírkami a násypkou na prací prostředky.
- ▶ Nechte proběhnout program **bavlna 90°** bez prádla.

Použijte univerzální prací prášek.


## Čištění násypky na prací prostředky

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránení škodám" → Strana 11.


1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

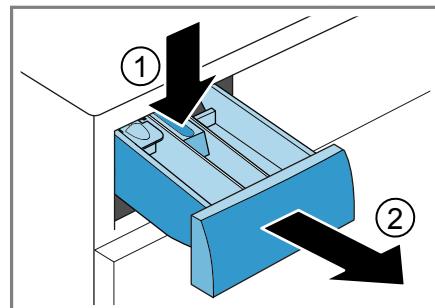


3. Vložku vytlačte zespoda nahoru.

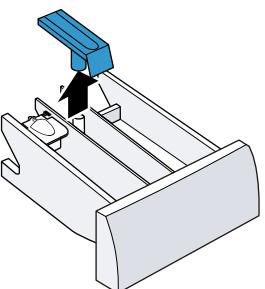

- 4.** Násypku na prací prostředky a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a osušte.

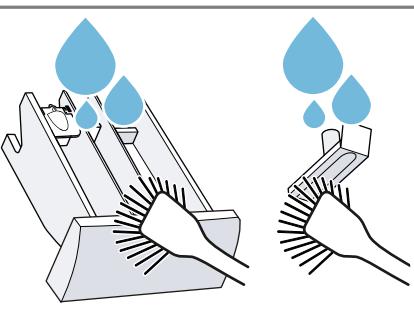

- 5.** Nasadte vložku a nechte ji zaskočit.

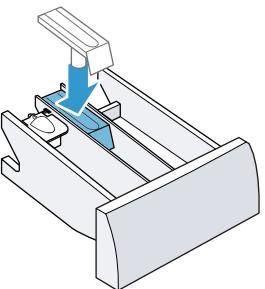

- 6.** Vyčistěte otvor pro násypku na prací prostředky.



- 7.** Zasuňte násypku na prací prostředky.

## Odvápnění

Při správném dávkování pracího prostředku nemusíte spotřebič odvápnovat. Pokud přesto chcete použít odvápněvací prostředek, dodržujte pokyny pro použití od výrobce.

### **POZOR!**

Používání nevhodných odvápněvacích prostředků, např. pro kávovary, může spotřebič poškodit.

► Používejte pro tento spotřebič pouze odvápněvací prostředky, které lze zakoupit na internetových stránkách nebo v zákaznickém servisu výrobce.

## Čištění čerpadla



Při poruchách, např. upcpání nebo klapání, vyčistěte čerpadlo.

## Vyprázdnění čerpadla


**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič.
3. Odpojte sítovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete servisní kryt.

**cs Čistění a ošetřování**

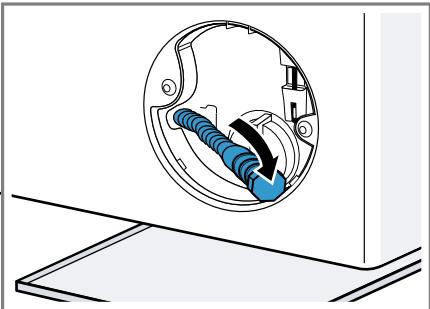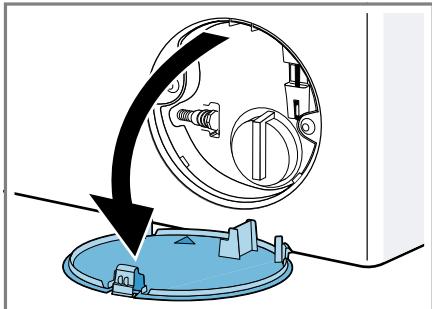


5. Sejměte servisní kryt.

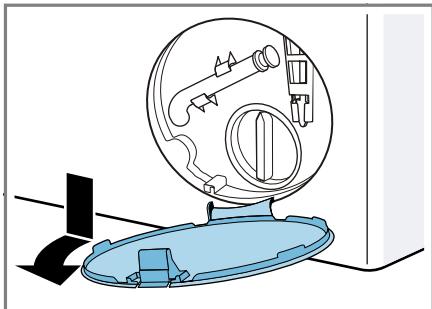


8. **⚠️ OPATRNĚ - Nebezpečí opaření!** Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.  
► Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.


Pro vypouštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

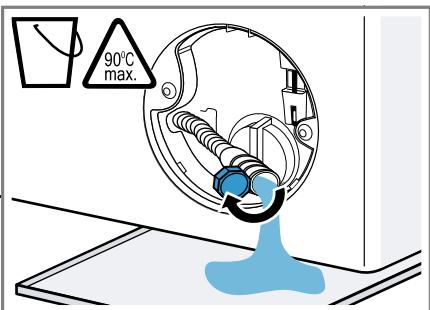

6. Pod otvor postavte nádobu.


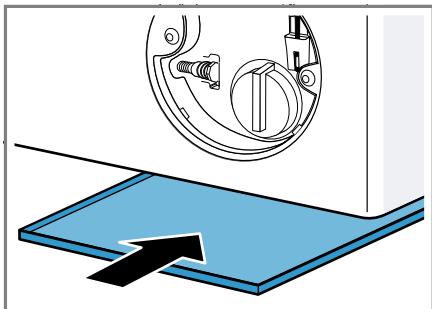


9. Znovu nasaděte uzavírací zátku.

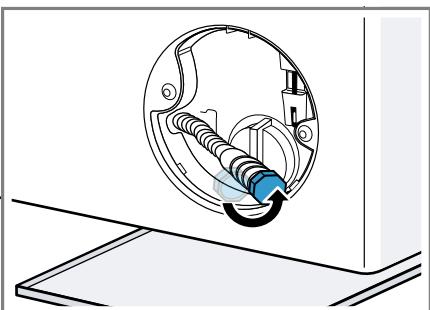

7. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

10. Nasaděte vypouštěcí hadici do držáku.

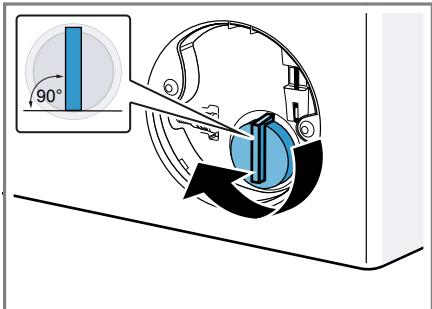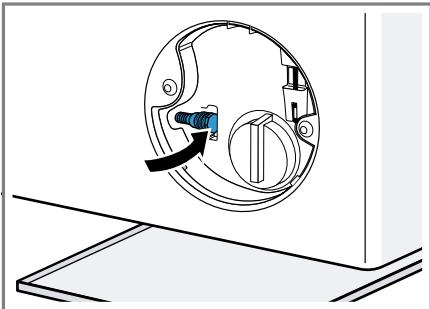


## Čištění čerpadla

**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

**Předpoklad:** "Čerpadlo je prázdné."  
→ Strana 39


1. Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko čerpadla vyšroubovávejte opatrně.

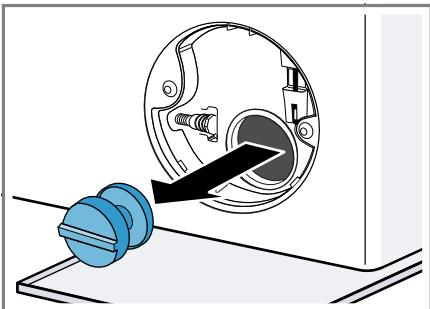

2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.
3. Zajistěte, aby se lopatkové kolo čerpadla mohlo otáčet.
4. Nasadte víčko čerpadla a zašroubujte ho.

Držadlo víčka čerpadla musí být svíslé.

5. Nasadte a zacvakněte servisní kryt.

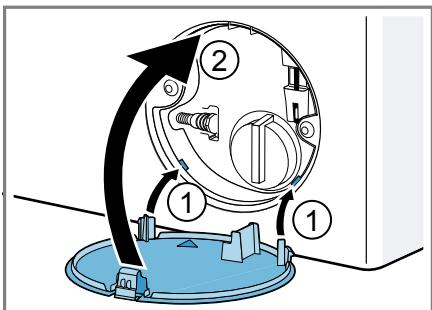

6. Zavřete servisní kryt.

## Před přímým praním


Abyste zabránili tomu, aby při přímém praní odtekl nevyužitý prací prostředek, spusťte po vyprázdnění čerpadla program **odčerpání**.

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapojte síťovou zástrčku.
3. Zapněte spotřebič.
4. Do komory II nalijte litr vody.
5. Spusťte program **odčerpání**.

## Čištění odtokové hadice u sifonu


Když je odtoková hadice u sifonu znečištěná nebo se prací roztoky nedodčerpává, musíte ji vyčistit.

1. Vypněte spotřebič.
2. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
3. Povolte hadicovou sponu a odtokovou hadici opatrně sejměte.

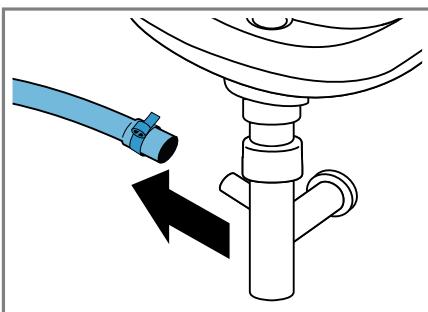


Může vytéct zbytková voda.

4. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

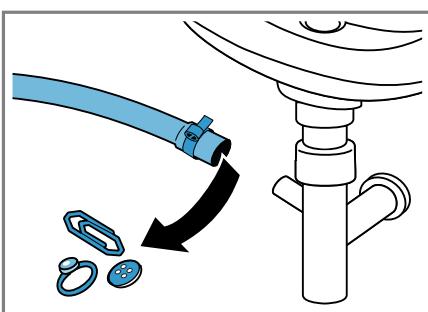

5. Nasadte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.

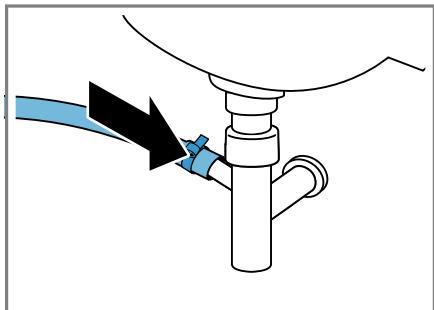

## Vyčistěte sítna v přívodu vody.

V případě upcpání nebo při nízkém tlaku vody vyčistěte sítno v přívodu vody.

### Vyprázdnění přívodní hadice


1. Zavřete přívod vody.
2. Nastavte program, kromě **máčání**, **odstředování** nebo **odčerpání**.
3. Spusťte program a nechte ho cca 40 sekund běžet.
4. Vypněte spotřebič.
5. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

### Čištění sítna u přívodu vody


**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

**Předpoklad:** Přívodní hadice je prázdná.

1. Přívodní hadici odpojte z přívodu vody.

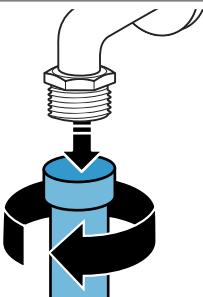

2. Sítko vycistěte malým kartáčkem.

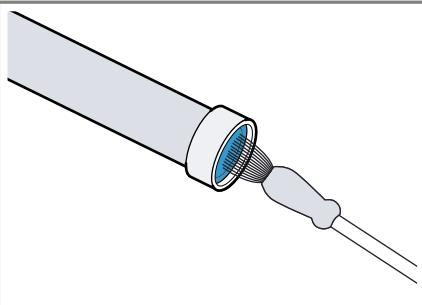

3. Připojte přívodní hadici a zkонтrolujte těsnost.




### Čištění sítka na spotřebiči


**Upozornění:** Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

**Předpoklad:** Přívodní hadice je prázdná.  
→ "Vyprázdnění přívodní hadice", Strana 42


1. Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče.

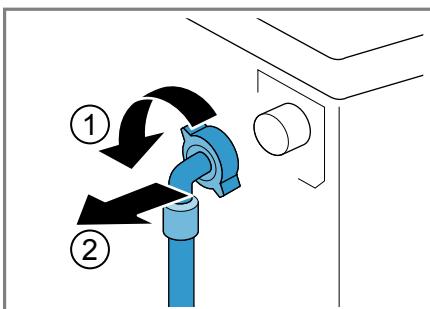

2. Vyndejte sítko kleštěmi.

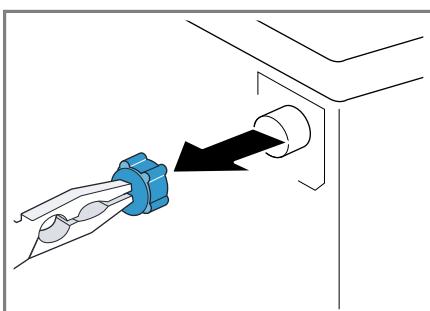


3. Sítko vycistěte malým kartáčkem.

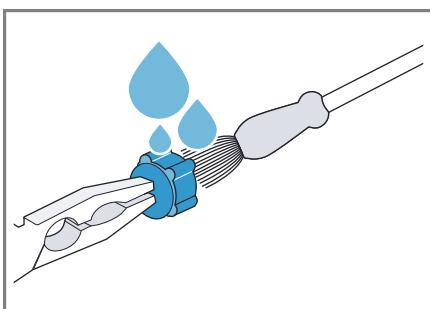

4. Sítko znova nasaděte.

5. Připojte hadici a zkonzrolujte těsnost.

**cs** Čistění a ošetřování

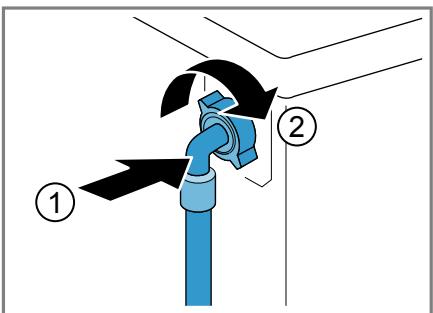

## Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

## Chybový kód/chybové hlášení/signál

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Display zhasl a bliká <b>Start / Reload</b> ▷Ⅲ.	Je aktivní režim šetření energie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stiskněte libovolné tlačítko.</li> <li>✓ Display se znova rozsvítí.</li> </ul>
"E:36 / -10"	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.</li> </ul>
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.</li> </ul>
	Je ucpané čerpadlo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čištění čerpadla", Strana 39</li> </ul>
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. → "Technické údaje", Strana 55</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	Je ucpané čerpadlo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čištění čerpadla", Strana 39</li> </ul>
"E:60 / -2B"	Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vložte znovu prádlo do bubnu.</li> </ul> <p><b>Upozornění:</b> Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p>
	Tlak vody je příliš nízký.	Není možné odstranění.
	Jsou ucpaná sítníká v přívodu vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Vyčistěte sítníká v přívodu vody" → Strana 42.</li> </ul>
	Je zavřený přívod vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete přívod vody.</li> </ul>
	Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.</li> </ul>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Svíti	Teplota je příliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počkejte, dokud teplota trochu ne-klesne.</li> <li>▶ → "Zrušení programu", Strana 34</li> </ul>
	Příliš vysoká hladina vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spusťte program <b>odčerpání</b>.</li> </ul>
	Ve dvírkách je přiskřípnuté prádlo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znovu otevřete dvírka.</li> <li>2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo.</li> <li>3. Zavřete dvírka.</li> <li>4. Pro spuštění programu stiskněte <b>Start / Reload</b> </li> </ol>
Bliká	Dvírka nejsou zavřená.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zavřete dvírka.</li> <li>2. Pro spuštění programu stiskněte <b>Start / Reload</b> </li> </ol>
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 53</li> </ul>

## Poruchy funkce

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Spotřebič nepracuje.	Není zapojena zástrčka síťového kabelu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Připojte spotřebič k el. sítí.</li> </ul>
	Pojistka je vadná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.</li> </ul>
	Výpadek napájení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.</li> </ul>
Program se nespustí.	Nestiskli jste <b>Start / Reload</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stiskněte <b>Start / Reload</b> .</li> </ul>
	Dvírka nejsou zavřená.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zavřete dvírka.</li> <li>2. Pro spuštění programu stiskněte <b>Start / Reload</b> .</li> </ol>
	Je aktivovaný dětský zámek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Deaktivace dětského zámku", Strana 36</li> </ul>
	Je aktivované <b>Finished in</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte, zda je aktivované <b>Finished in</b> .</li> <li>▶ → "Tlačítka", Strana 23</li> </ul>
	Ve dvírkách je přiskřípnuté prádlo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znovu otevřete dvírka.</li> <li>2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo.</li> <li>3. Zavřete dvírka.</li> <li>4. Pro spuštění programu stiskněte <b>Start / Reload</b> .</li> </ol>

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění závady</b>
Dvířka nelze otevřít.	Je aktivované - ---.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pro pokračování programu zvolte <b>odstředování</b> nebo <b>odčerpání</b> a stiskněte <b>Start / Reload</b> . → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", <i>Strana 35</i></li> </ul>
	Teplota je příliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počkejte, dokud teplota trochu ne-klesne.</li> <li>▶ → "Zrušení programu", <i>Strana 34</i></li> </ul>
	Příliš vysoká hladina vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spusťte program <b>odčerpání</b>.</li> </ul>
	Výpadek elektrického proudu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → "Nouzové odblokování", <i>Strana 51</i></li> </ul>
Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.</li> </ul>
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.</li> </ul>
	Je ucpané čerpadlo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čištění čerpadla", <i>Strana 39</i></li> </ul>
	Je aktivované - ---.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pro pokračování programu zvolte <b>odstředování</b> nebo <b>odčerpání</b> a stiskněte <b>Start / Reload</b> . → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", <i>Strana 35</i></li> </ul>
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. → "Technické údaje", <i>Strana 55</i></li> </ul>
Nepříteklá voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	Nestiskli jste <b>Start / Reload</b>  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stiskněte <b>Start / Reload</b> .</li> </ul>
	Jsou ucpaná sítníka v přívodu vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Vyčistěte sítníka v přívodu vody" → <i>Strana 42</i>.</li> </ul>
	Je zavřený přívod vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete přívod vody.</li> </ul>
	Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.</li> </ul>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Opakovaný náběh odstřeďování.	Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakováním rozmístěním prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.</li> </ul> <p><b>Upozornění:</b> Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p>
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	<p>Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu.</p> <p>Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakováním rozmístěním prádla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.</li> </ul> <p><b>Upozornění:</b> Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p>
V bubnu není vidět voda.	Voda je pod viditelnou oblastí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.</li> </ul>
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Příčinou je interní test motoru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.</li> </ul>
V komoře ☈ se nachází zbytková voda.	Je ucpaná vložka v komoře ☈.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 38</li> </ul>
Vibrace a pohyb spotřebiče při odstřeďování.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <p>Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyrovnaní spotřebiče</li> <li>▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnaní spotřebiče</li> </ul>
Buben se otáčí, nepřítéká voda.	Nejsou odstraněné přepravní pojistky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstranění přepravních pojistik</li> </ul>
	Je aktivní rozpoznaní množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejedná se o závadu, není potřeba nic udělat.</li> </ul> <p><b>Upozornění:</b> Rozpoznaní množství prádla může trvat až 2 minuty.</p>

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění závady</b>
Intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkou lžici aviváže s 0,5 l vody a směs napiřte do levé komory (ne-používejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie).</li> <li>▶ Při přistém praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.</li> </ul>

## Zvuky

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění závady</b>
Šumící, syčící zvuk.	Voda se do násypky na prací prostředky napouští pod tlakem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.</li> </ul>
Hlasité zvuky při odstřeďování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotřebič není správně vyrovnaný.</li> <li>Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.</li> <li>Nejsou odstraněné přepravní pojistky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyrovnaní spotřebiče</li> <li>▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnaní spotřebiče</li> <li>▶ Odstranění přepravních pojistek</li> </ul>
Klapání, skřípání v čerpadle.	Do čerpadla se dostaly cizí předměty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čištění čerpadla", Strana 39</li> </ul>
Rytický zvuk sání.	Je aktivní čerpadlo, odčerpává se prací roztok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.</li> </ul>

## Problém s výsledkem

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění závady</b>
Pomačkání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Příliš vysoká rychlosť odstřeďování.</li> <li>Příliš velké množství prádla.</li> <li>Byl zvolen nesprávný program pro příslušný druh textilu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Při přistém praní nastavte nižší rychlosť odstřeďování.</li> <li>▶ Při přistém praní snižte množství prádla.</li> <li>▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 24</li> </ul>
Prací prostředek nebo aviváž odkapává z manžety a shromažďuje se na skle dvírek nebo v záhybu manžety.	Příliš mnoho pracího prostředku / aviváže v násypce na prací prostředky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Při dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže se řídte podle značky v násypce na prací prostředky a nedávejte větší množství.</li> </ul>

## cs Odstranění poruch

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Výsledek odstřeďování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	Je nastavená nízká rychlosť odstřeďování.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Při průtahu praním nastavte vyšší rychlosť odstřeďování.</li><li>▶ Spusťte program <b>odstřeďování</b>.</li></ul>
	Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstřeďování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vložte znovu prádlo do bubnu.</li></ul> <p><b>Upozornění:</b> Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Spusťte program <b>odstřeďování</b>.</li></ul>
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Spusťte program <b>máchání</b>.</li></ul>
Zbytky pracího prostředku na suchém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Prádlo po praní a sušení vykartáčujte.</li></ul>

## Netěsnost

Porucha	Příčina	Odstranění závady
U přívodní hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně/pěvně připojená.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Připojte správně přívodní hadici. Připojení přívodní hadice</li><li>2. Utáhněte šroubení.</li></ol>
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice je poškozená.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyměňte poškozenou odtokovou hadici.</li></ul>
	Odtoková hadice není správně připojená.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Připojte správně odtokovou hadici. Způsoby připojení odtoku vody</li></ul>

## Zápachy

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čištění bubnu", Strana 38</li><li>▶ Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.</li></ul>

## Nouzové odblokování


Abyste mohli vyndat prádlo např. při výpadku proudu, můžete dvírka od blokovat manuálně.

### Odblokování dvírek

**Předpoklad:** "Čerpadlo je prázdné."  
→ Strana 39

1. **POZOR!** Vytékající voda může způ sobit věcné škody.
- Neotevříte dvírka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí náradí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

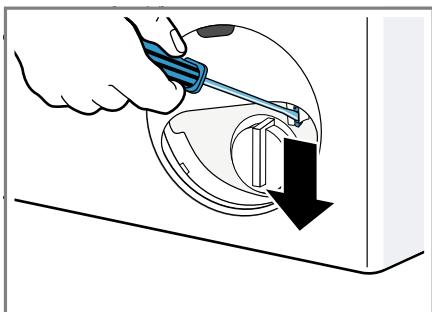

- ✓ Zámek dvírek je odblokovaný.
- 2. Nasaděte a zavakněte servisní kryt.
- 3. Zavřete servisní kryt.

## Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvítě, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvítě, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

### Demontáž spotřebiče


1. Zavřete přívod vody.
2. → "Vyprázdnění přívodní hadice", Strana 42.
3. Vypněte spotřebič.

4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
5. Vypusťte zbývající prací roztok.  
→ "Čištění čerpadla", Strana 39
6. Odpojte hadice.


## Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození.


1. Odstraňte 4 krytky.  
– V případě potřeby použijte pro odstranění krytek šroubovák.

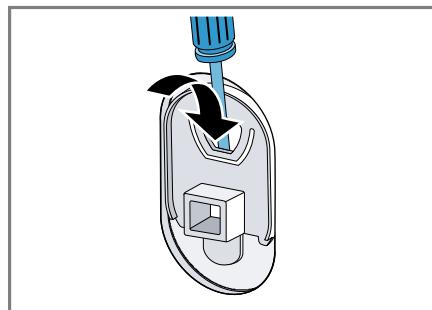


- Krytky uschověte.
- 2. Nasaděte 4 objímky.

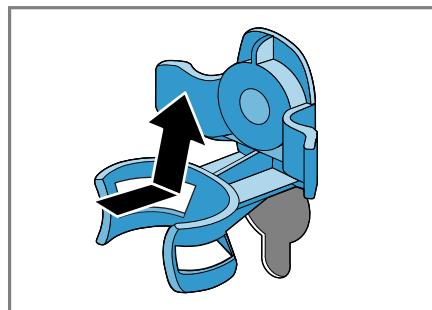


3. Nasaděte všechny šrouby 4 přepravních pojistek a mírně je utáhněte.

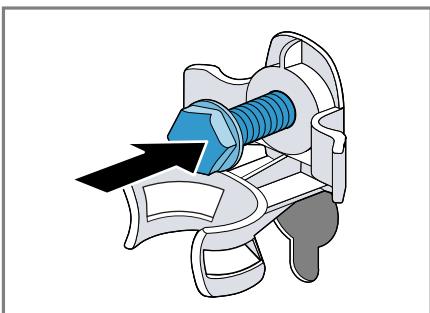

4. Síťový kabel nasadte do držáku ① a všechny 4 šrouby přepravních pojistek dotáhněte šroubovákem vel. 13 ②.

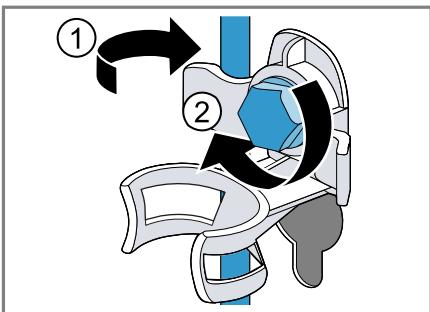

5. Hadici nasadte do držáku.

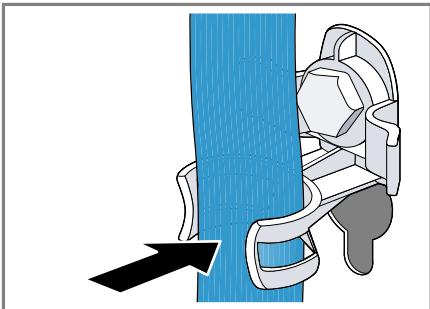

### 3. Spusťte program **odčerpání**.

- ✓ Prací prostředek při příštím neodteče nevyužity.

## Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

### ⚠ VAROVÁNÍ

#### Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otváraní dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestrihněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektrotechnickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

1. Odstraňte přepravní pojistky.
2. Do komory II v násypce na prací prostředky nalijte cca 1 litr vody.

## Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis. Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

Vždy najdeme vhodné řešení a naši snahou je předházení zbytečným návštěvám techniků zákaznické služby. V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými techniky zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený odborný personál. Záruční nároky zaklájí, pokud opravy nebo zásahy provádí osoby, které nebyly z naší strany k tomu oprávněny nebo pokud byly naše spotřebiče opatřeny náhradními díly, díly doplnění a příslušenství, které nejsou originálními díly a mohou tak způsobit defekt.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Upozornění:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

### Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvírek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

## Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) <sup>1</sup>	Spotřeba energie (kWh/cyklus) <sup>1</sup>	Spotřeba vody (l/cyklus) <sup>1</sup>	Maximální teplota (°C) 5 min <sup>1</sup>	Rychlosť odstředování (ot/min) <sup>1</sup>	Zbytková vlhkost (%) <sup>1</sup>
eco 40-60 <sup>2</sup>	8,0	3:35	1,048	65,0	45	1400	50
eco 40-60 <sup>2</sup>	4,0	2:43	0,561	45,0	36	1400	52
eco 40-60 <sup>2</sup>	2,0	2:33	0,223	33,0	24	1400	58
bavlna 20 °C	8,0	3:14	0,350	85,0	23	1400	53
bavlna 40 °C	8,0	3:14	1,170	85,0	44	1400	53
bavlna 60 °C	8,0	3:14	1,440	85,0	56	1400	53
bavlna 40 °C + Prewash ↓	8,0	3:44	1,200	85,0	44	1400	53
snadno udržovatelné 40 °C	4,0	2:29	0,770	63,0	43	1200	30
rychlý / mix 40 °C	4,0	1:00	0,620	44,0	41	1400	55
vlna 30 °C	2,0	0:41	0,220	40,0	22	800	25

<sup>1</sup> Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přívaděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídavných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

<sup>2</sup> Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

## Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Výška spotřebiče	85,0 cm
Šířka spotřebiče	60,0 cm
Hloubka spotřebiče	55,0 cm
Hmotnost	65 - 70 kg <sup>1</sup>
Maximální množství prádla	8 kg

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

Síťové napětí	220 - 240 V, 50 Hz
Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnutý stav: 0,12 W</li> <li>■ Nevypnutý stav: 0,50 W</li> </ul>
V závislosti na vybavení spotřebiče	

Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Minimálně: 100 kPa (1 bar)</li><li>■ Maximálně: 1000 kPa (10 bar)</li></ul>
Délka přívodní hadice	150 cm
Délka odtokové hadice	150 cm
Délka sítového kabelu	160 cm
Maximální výška odčerpání	100 cm
Minimální výška odčerpání	60 cm

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

---

<sup>1</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

# Obsah

<b>Bezpečnosť</b>	<b>4</b>	Stupeň znečistenia .....	30
Všeobecné upozornenia .....	4	Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne.....	30
Používanie v súlade s určením .....	4		
Obmedzenie skupiny používateľov.....	4		
Bezpečná inštalácia .....	5		
Bezpečné používanie .....	7		
Bezpečné čistenie a údržba.....	9		
<b>Zabránenie vecným škodám .....</b>	<b>11</b>		
<b>Ochrana životného prostredia a šetrenie</b>	<b>12</b>		
Likvidácia obalu.....	12	Základná obsluha.....	32
Šetrenie energie a zdrojov .....	12	Zapnite spotrebič .....	32
Energeticky úsporný režim .....	12	Nastavenie programu.....	33
<b>Umiestnenie a pripojenie</b>	<b>13</b>	Prispôsobenie nastavení programu .....	33
Vybalenie spotrebiča.....	13	Vložte bielizeň .....	33
Obsah dodávky .....	14	Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok .....	33
Požiadavky na miesto inštalácie .....	14	Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov.....	34
Odstránenie prepravných poistiek.....	15	Spustenie programu.....	34
Pripojenie spotrebiča .....	17	Prispôsobenie času Hotové za pred spustením programu .....	34
Vyrovnanie spotrebiča.....	18	Namáčanie bielizne .....	35
<b>Oboznámenie sa</b>	<b>19</b>	Doplnenie bielizne .....	35
Spotrebič .....	19	Zrušenie programu.....	35
Zásuvka na prací prostriedok .....	20	Pokračovanie programu pri Stop plákania .....	35
Ovládacie prvky.....	20	Vybratie bielizne .....	35
<b>Displej</b>	<b>21</b>	Vypnutie spotrebiča.....	35
<b>Tlačidlá</b>	<b>23</b>		
<b>Programy</b>	<b>24</b>		
<b>Príslušenstvo</b>	<b>28</b>		
<b>Pred prvým použitím</b>	<b>28</b>		
Spustenie prania naprázdno .....	28	<b>Detská poistka</b>	<b>36</b>
<b>Bielizeň</b>	<b>29</b>	Aktivovanie detskej poistiky .....	36
Príprava bielizne .....	29	Deaktivovanie detskej poistiky .....	36
Triedenie bielizne .....	30		
		<b>Základné nastavenia</b>	<b>37</b>
		Prehľad základných nastavení .....	37
		Zmena základných nastavení.....	37
		<b>Čistenie a údržba</b>	<b>38</b>
		Tipy na starostlivosť o spotrebič ....	38
		Čistenie bubna .....	38
		Čistenie zásuvky na pracie prostriedky .....	38

Odstránenie vodného kameňa.....	39
Čistenie vypúšťacieho čerpadla .....	40
Čistenie odtokovej hadicu vody na sifóne.....	42
Vyčistite sitká v prívode vody.....	42
<b>Odstránenie porúch .....</b>	<b>45</b>
Kód chyby/indikácia chyby/sig- nál.....	45
Poruchy funkcie.....	46
Zvuky .....	49
Problém s výsledkom.....	49
Netesnosť .....	50
Zápachy.....	50
Núdzové odblokovanie.....	51
<b>Preprava, skladovanie a lik- vidácia.....</b>	<b>51</b>
Demontáž spotrebiča .....	51
Vloženie prepravných poistiek .....	51
Opäťovné uvedenie spotrebiča do prevádzky.....	52
Likvidácia starého spotrebiča .....	52
<b>Zákaznícky servis.....</b>	<b>53</b>
Označenie produktu (E-Nr.) a vý- robné číslo (FD) .....	53
<b>Hodnoty spotreby .....</b>	<b>54</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>54</b>




## Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či je váš spotrebič v bezpečí.

Všeobecné upozornenia

Tu nájdete všeobecné informácie k tomuto návodu.



- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič používať bezpečne a efektívne.
- Tento návod je určený inštalátorovi a používateľovi spotrebiča.
- Dodržiavajte bezpečnostné a varovné upozornenia.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neuskorošie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

## Používanie v súlade s určením

Aby ste mohli spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte podľa pokynov na určené používanie.

Tento spotrebič používajte len:

- podľa tohto návodu na inštaláciu a obsluhu.
- na pranie textílií, ktoré sa dajú prať v práčke a vlny, ktoré sa môžu prať ručne podľa etikety so symbolmi ošetrovania.
- s vodou z vodovodu a bežnými pracími a ošetrovacími prostriedkami na použitie v práčke.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do nadmorskej výšky 4000 m.

## Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedo-

mošťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

## **Bezpečná inštalácia**

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

### **⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
  - ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
  - ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
  - ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
  - ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
  - ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
  - ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
  - ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.
  - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

### **⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo požiaru!**

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predĺžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

### **⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!**

- Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvihaní.
  - ▶ Spotrebič nedvihajte sami.
- Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.
  - ▶ Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
  - ▶ Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
  - ▶ Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky ne-spájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
  - ▶ Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

### **⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo udusenia!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

## ⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo poranenia!

- Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.
  - ▶ Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
  - ▶ Vyrovnejte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.
- Ak sú hadice a sieťové prívodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.
  - ▶ Hadice a sieťové prívodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
- Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.
  - ▶ Spotrebič pri presúvaní nikdy nedrzte za vyčnievajúce časti.

## ⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

## Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

## ⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
  - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
  - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zavorte prívod vody.
  - ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → Strana 53
  - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
  - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
  - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
  - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

## **⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

## **⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo udusenia!**

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

## **⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo otravy!**

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.

- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

## **⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo výbuchu!**

Ked' bola bielizeň predtým čistená prostriedkami s obsahom rozpúšťadiel, môže to viesť k výbuchu v spotrebiči.

- ▶ Čistenú bielizeň pred praním dôkladne vyplájkajte vo vode.

## **⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo poranenia!**

- Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.
  - ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

- Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.
  - ▶ Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
  - ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.
  - ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne za staví.

### **⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo popálenia!**

Sklo dvierok spotrebiča sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- ▶ Nedotýkajte sa horúcich dvierok spotrebiča.
- ▶ Deti sa nesmú zdržiavať v blízkosti horúcich dvierok spotrebiča.

### **⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo oparenia!**

Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- ▶ Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

### **⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo poleptania!**

Pri otvorení zásuvky na prací prostriedok môže zo spotrebiča vystreknuť prací a ošetrovací prostriedok. Kontakt s očami alebo pokožkou môže spôsobiť podráždenie.

- ▶ Pri kontakte s pracím alebo ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči a opláchnite pokožku čistou vodou.
- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

## **Bezpečné čistenie a údržba**

Pri čistení a údržbe spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

### **⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**

- Neodborné opravy sú nebezpečné.
  - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.

- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
  - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

**⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!**

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

**⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo otravy!**

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

## Zabránenie vecným škodám

Respektujte tieto upozornenia, aby ste zabránili vecným škodám a škodám na spotrebiči.

### **POZOR!**

- Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, čšetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.
  - ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.
- Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.
  - ▶ Dodržiavajte "maximálne množstvo náplne" → Strana 24 pre každý program a neprekračujte ho.
- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstránené prepravné poistiky môžu spôsobiť vecné škody a poškodiť spotrebič.
  - ▶ Pred uvedením do prevádzky kompletnie odstráňte všetky prepravné poistiky a odložte si ich.
  - ▶ Pred každou prepravou všetky prepravné poistiky kompletnie namontujte, aby ste zabránili prepravným škodám.
- Neodborné pripojenie prívodnej hadice vody môže viest' k vecným škodám.
  - ▶ Skrutkové spoje na prívode vody utiahnite rukou.
  - ▶ Prívodnú hadicu vody podľa možnosti pripojte na vodovodný kohútik priamo bez ďalších spájacích prvkov, ako je adaptér, predĺženie, ventily alebo podobne.
  - ▶ Dbajte na to, aby bol vnútorný priemer vodovodného kohútika minimálne 17 mm.

- ▶ Dbajte na to, aby bola bola dĺžka závitu na prípoji k vodovodnému kohútiku minimálne 10 mm.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
  - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainstalovať redukčný ventil.
  - ▶ Spotrebič neprispôsobí na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.
- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
  - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
  - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
  - ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Prevádzka spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže viest' k vecným škodám.
  - ▶ Spotrebič prevádzkujte výlučne so studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.
  - ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
  - ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
  - ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
  - ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.

- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

## Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujte znova použiteľné materiály.

### Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.  
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

### Šetrenie energie a zdrojov

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Využívajte programy s nízkymi teplotami a dlhými časmi prania, ako aj "maximálne množstvo náplne"

→ Strana 24.

- + Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Prací prostriedok "dávkujte"

→ Strana 32 podľa stupňa znečistenia bielizne.

- + Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržiavajte odporúčanie dávkovania výrobcu pracieho prostriedku.

Znížte teplotu pri praní mierne a normálne znečistenej bielizne.

- + Pri praní na nízkej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Pre mierne až normálne znečistenie stačia aj nižšie teploty, ako sú uvedené na etikete so symbolmi ošetrovania.

Keď sa má bielizeň následne sušiť v sušičke bielizne, nastavte maximálne otáčky odstredovania.

- + Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu pri sušení a znižuje spotrebu energie. S vyššími otáčkami odstredovania klesne zvyšková vlhkosť v bielizni a stúpne hlučnosť odstredovania.

Bielizeň perte bez predprania.

- + Pranie s predpraním predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má množstevnú automatiku.

- + Podľa druhu bielizne a množstva náplne množstevná automatika optimálne prispôsobí spotrebu vody a čas trvania programu.

### Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič dlhší čas neobsluhuje, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky zoobrazenia zhasnú a bliká **Start / Reload** ▷.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať, napr. otvoríte alebo zatvoríte dvierka.

## Umiestnenie a pripojenie

Tu sa dozviete, kde a ako najlepšie nainštalovať svoj spotrebič. Okrem toho sa dozviete, ako pripojíte spotrebič k zdroju vody a do siete.

### Vybalenie spotrebiča

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"  
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


### POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiálnym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.
1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.  
Na ekologickú likvidáciu obalového materiálu postupujte podľa informácií k téme  
→ *"Likvidácia obalu"*, Strana 12.
  2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
  3. Otvorte dvierka.  
→ *"Základná obsluha"*, Strana 32
  4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
  5. Zatvorte dvierka.

## Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

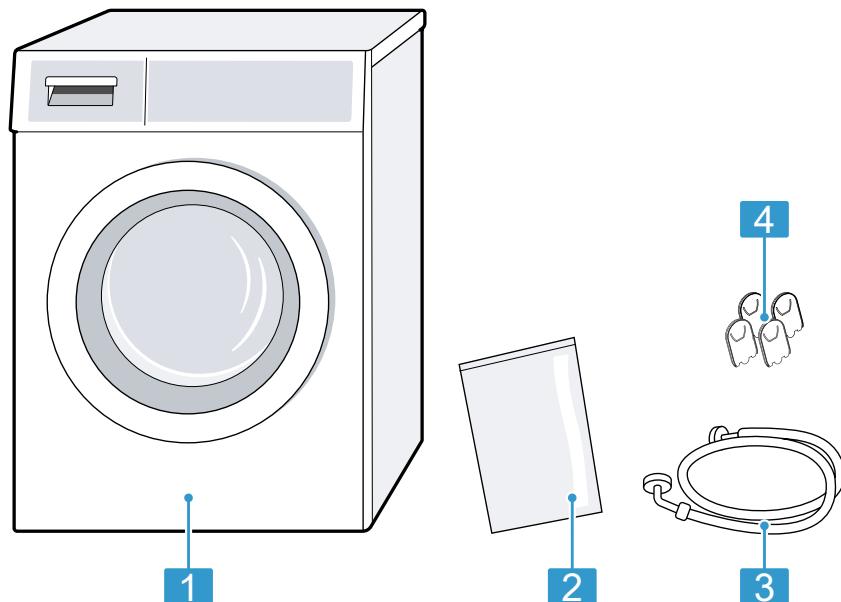

- 
- 
- 
- 
- |          |                      |
|----------|----------------------|
| <b>1</b> | Práčka               |
| <b>2</b> | Priložené podklady   |
| <b>3</b> | Prívodná hadica vody |
| <b>4</b> | Krytky               |

## Požiadavky na miesto inštalácie

Spotrebič sa môže pri odstredovaní pohybovať. Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa miesta inštalácie.

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"  
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

## **⚠ VAROVANIE**

### **Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**

Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napäťom. Dotyk súčastí, ktoré sú pod napäťom, je nebezpečný.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte bez krycej dosky.

## **⚠ VAROVANIE**

### **Nebezpečenstvo poranenia!**

Pri prevádzke na podstavci sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Pred uvedením spotrebiča do prevádzky bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča "príchytkami"  
→ Strana 28 výrobcu.

## **POZOR!**

- Ked' sa spotrebič nainštaluje v oblastiach ohrozených mrazom alebo vo vonkajšom prostredí, zamrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže poškodiť spotrebič a zamrznuté hadice sa môžu pretrhnúť alebo prasknúť.
  - ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.
- Na spotrebiči bol pred vyexpedovaním zo závodu vykonaný funkčný test a spotrebič môže obsahovať zvyškovú vodu. Ked' sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže táto zvyšková voda vytiečť.
  - ▶ Spotrebič opatne nakloňte.

### **Miesto inštalácie**

Na podstavci



### **Požiadavky**

Spotrebič upevnite "príchytkami"  
→ Strana 28.

### **Miesto inštalácie**

V podkroví s drevenou podlahou na trámoch



### **V kuchynskej linke**




### **Požiadavky**

Spotrebič nainštalujte na drevenú dosku odolnú voči vode, ktorá je pevne zo-skrutkovaná k podlahe. Hrubka drevenej dosky by mala byť minimálne 30 mm.

- Potrebná je šírka výklenku 60 cm.
- Spotrebič nainštalujte iba pod kompaktnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.

### **Pri stene**

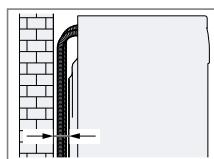

### **Medzi stenu**

a spotrebič nezacviknite hadice.

**Upozornenie** Ked' chcete práčku nainštalovať do veže so sušičkou, najprv musíte vymeniť pracovnú dosku vašej práčky.

V prípade výmeny pracovnej dosky sa spojte s našim "záklazníckym servisom" → Strana 53.

## **Odstránenie prepravných poistiek**

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými pojatkami na zadnej strane spotrebiča.


### **Pokyny**

- Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


**sk** Umiestnenie a pripojenie

- Odložte prepravné poistky, skrutky a objímky pre prípad neskoršej "prepravy" → Strana 51.


1. Vytiahnite hadice z držiakov.

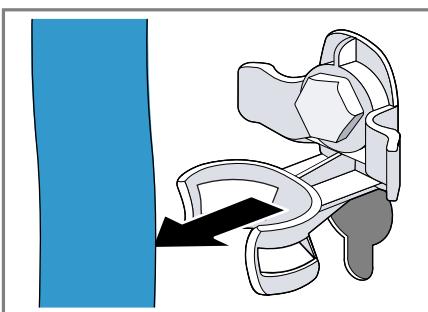


2. Povoľte všetky 4 prepravné poistky skrutkovým kľúčom veľkosti 13 ① a odstráňte ich ②.

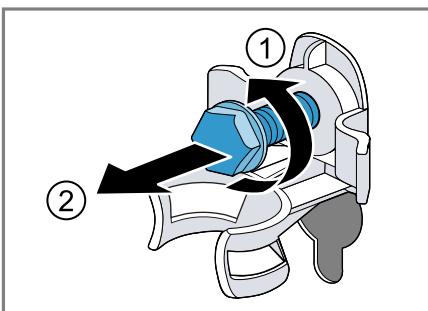


3. Sieťové prívodné vedenie vytiahnite z držiaka.

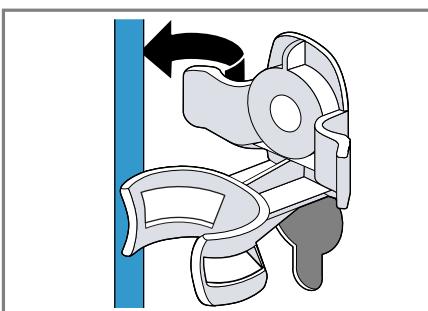


4. Odstráňte 4 objímky.

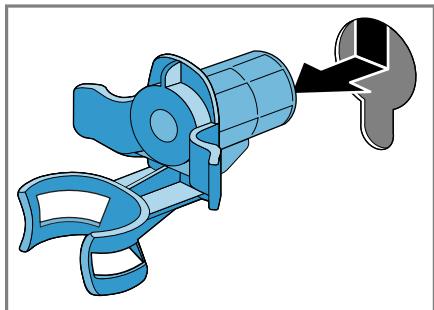

5. Nasadťte 4 krytky.

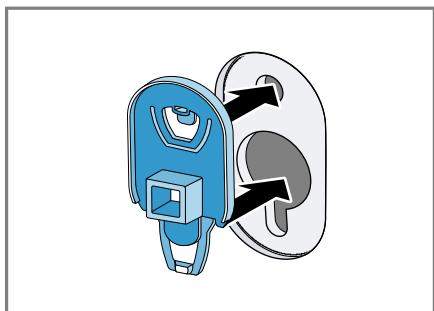

6. 4 krytky zatlačte zhora.

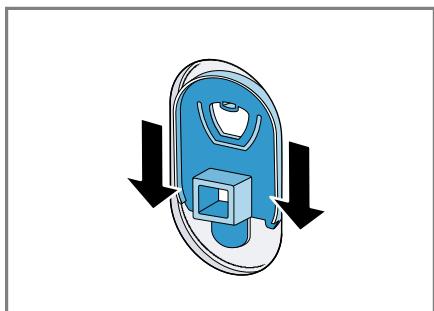


## Pripojenie spotrebiča

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, pripojte prívod a odtok vody.


### Pripojenie prívodnej hadice vody

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"  
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Pripojte prívodnú hadicu vody na spotrebiči.

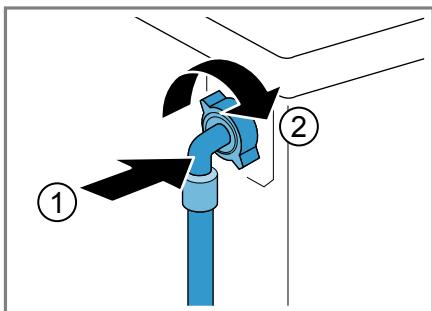

2. Pripojte prívodnú hadicu vody na prívod vody (26,4 mm = 3/4").

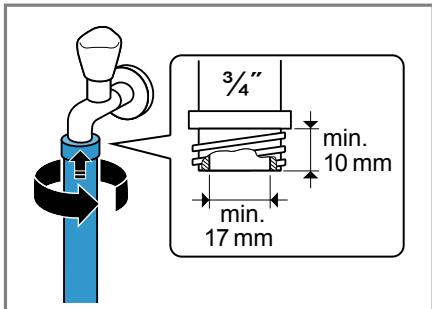

3. Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojovacích miest.

### Spôsoby pripojenia odtoku vody

Tieto informácie vám pomôžu pripojiť spotrebič na odtok vody.

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"  
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


### POZOR!

Pri odčerpávaní je odtoková hadica vody pod tlakom a môže sa uvoľniť z nainštalovaného miesta pripojenia.

- Odtokovú hadicu vody zistite proti neúmyselnému uvoľneniu.

Odtok do sifónu.


Miesto pripojenia zaisťte hadicovou objímou (24 – 40 mm).

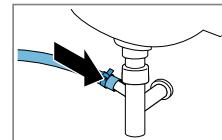

Odtok do umývadla.

Odtokovú hadicu vody zafixujte a zistite "oblúkom"


→ Strana 28.

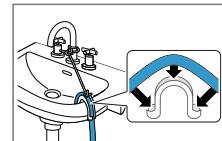

Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom.

Odtokovú hadicu vody zafixujte a zistite "oblúkom"

→ Strana 28.

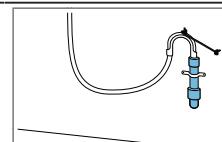

### Elektrické pripojenie spotrebiča

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"

→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.

Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v "technických údajoch"  
→ Strana 54.


2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

## Vyrovnanie spotrebiča


Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie a pohybovanie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnejte.

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"  
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Skrutkovým kľúčom veľkosti 17 povölte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.

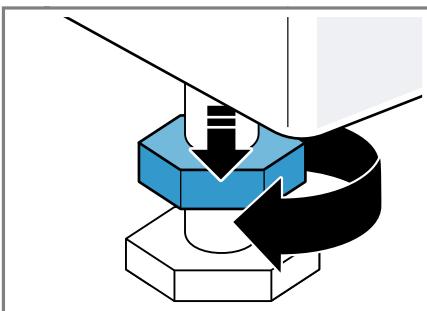


2. Spotrebič vyrovnejte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

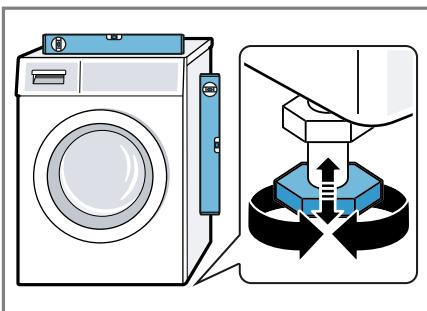

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

3. Poistné matice pevne pritiahnite skrutkovým kľúčom veľkosti 17 proti skrini spotrebiča.

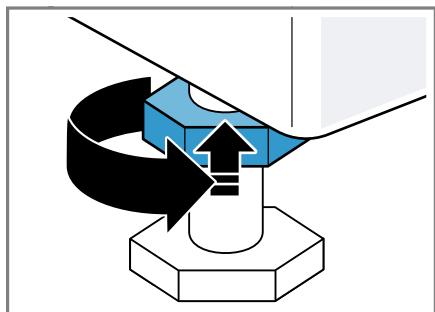


Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

## Oboznámenie sa

Oboznámte sa s komponentmi vášho zariadenia.

### Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

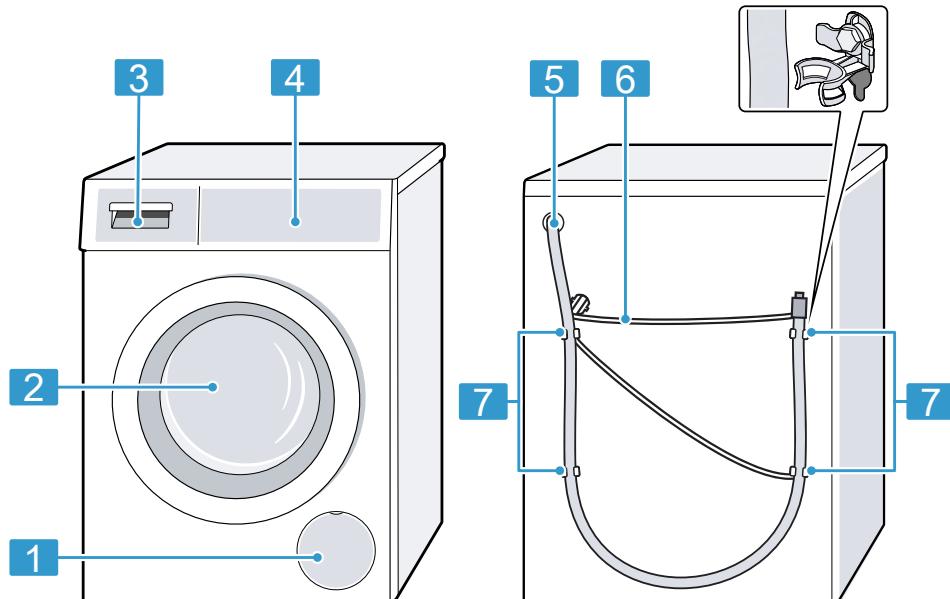


V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

<b>1</b>	"Servisná klapka vypúšťacieho čerpadla" → Strana 40
<b>2</b>	Dvierka
<b>3</b>	"Zásuvka na prací prostriedok" → Strana 20
<b>4</b>	"Ovládacie prvky" → Strana 20
<b>5</b>	"Odtoková hadica vody" → Strana 17

<b>6</b>	"Sieťové prívodné vedenie" → Strana 17
<b>7</b>	"Prepravné poistky" → Strana 15

## Zásuvka na prací prostriedok

Tu nájdete prehľad o konštrukcii zásuvky na prací prostriedok.

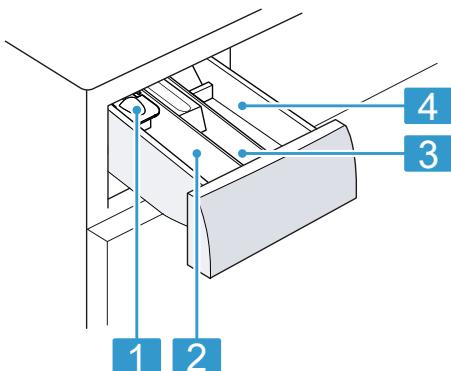

**1** Dávkovacia pomôcka na tekutý prací prostriedok  
→ "Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok", Strana 33


**2** Komora II:  
■ Prací prostriedok na hlavné pranie  
■ Zmäkčovač  
■ Bielidlo  
■ Soľ na škvurny

**3** Komora III:  
■ Aviváž  
■ Tekutý škrob  
■ Impregnačný prostriedok

**4** Komora I:  
■ Prací prostriedok na predpranie  
■ Hygienický prací prostriedok

## Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

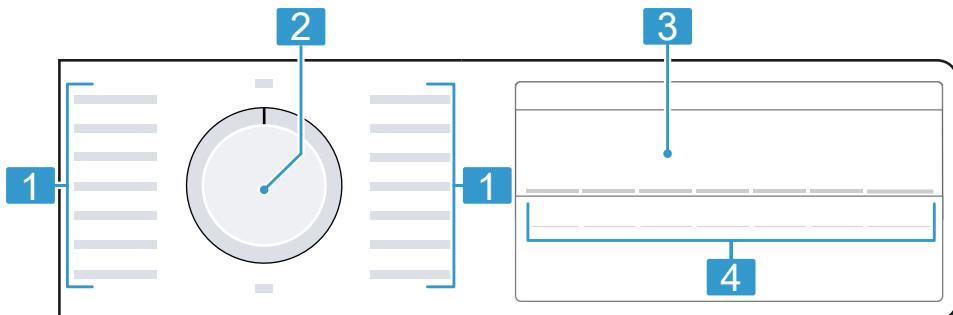

**1** "Programy" → Strana 24


**2** "Volič programov" → Strana 32

**3** "Displej" → Strana 21

**4** Tlačidlá

## Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

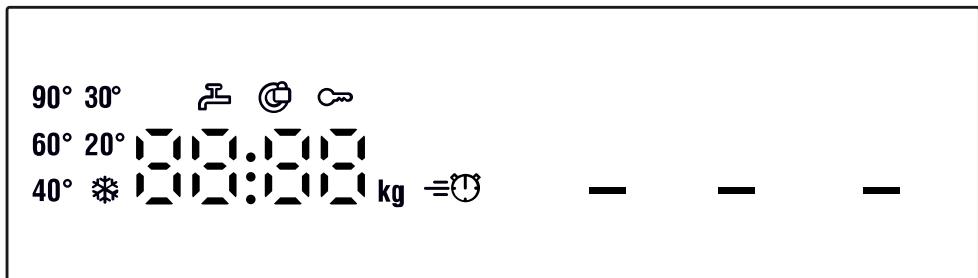

Ukazovateľ	Názov	Popis
0.40 <sup>1</sup>	Čas trvania programu/zostávajúci čas programu	Približný predokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu.
10h <sup>1</sup>	Čas Hotové za	Koniec programu bol stanovený a zobrazia sa zostávajúce hodiny. → "Tlačidlá", Strana 23
8 kg <sup>1</sup>	Odporúčaná náplň	Maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
--- - 1400	Počet otáčok pri odstredovaní	Nastavený počet otáčok odstredovania v ot/min. → "Tlačidlá", Strana 23 0: bez záverečného odstredovania, len odčerpanie ---: stop plákanie, bez odčerpania
* - 90	Teplota	Nastavená teplota v °C. → "Tlačidlá", Strana 23 *(studená)
---	Štart/pauza	Spustenie, zrušenie alebo pauza <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svieti: Program beží a môže sa zrušiť alebo prerušíť.</li> <li>■ blíká: Program sa môže spustiť alebo môže pokračovať.</li> </ul>
---	Stop plákania	Stav programu

<sup>1</sup> Príklad

Ukazovateľ	Názov	Popis
End	Koniec programu	Stav programu
∞	Detská poistka	<ul style="list-style-type: none"><li>■ svieti: Detská poistka je aktivovaná.</li><li>■ bliká: Detská poistka je aktivovaná a volič programov bol prestavený. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 36</li></ul>
—	Predpranie	Predpranie aktivované. → "Tlačidlá", Strana 23
—	Voda plus	Pranie z väčším množstvom vody je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 23
=⌚	SpeedPerfect	Pranie so skráteným časom je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 23
⌚	Dvierka	<ul style="list-style-type: none"><li>■ svieti: Dvierka sú zablokované a nedajú sa otvoriť.</li><li>■ bliká: Dvierka nie sú zatvorené.</li><li>■ vypnuté: Dvierka sú odblokované a môžu sa otvoriť.</li></ul>
☒	Vodovodný kohútik	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Žiadnen tlak vody. → "Kód chyby/indikácia chyby/signál", Strana 45</li><li>■ Tlak vody je príliš nízky.</li></ul>
E:60 / -2B <sup>1</sup>	Porucha	Kód chyby, indikácia chyby, signál. → "Kód chyby/indikácia chyby/signál", Strana 45

<sup>1</sup> Príklad

## Tlačidlá

Tu nájdete prehľad tlačidiel a možnosti ich nastavenia.

Výber nastavení programu závisí od nastaveného programu. Možnosti výberu pre každý program nájdete v prehľade

→ "Programy", Strana 24.

Tlačidlo	Výber	Opis
Start / Reload 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spustiť</li> <li>■ Zrušiť</li> <li>■ Pozastaviť</li> </ul>	Spusťenie, zrušenie alebo pozastavenie programu.
Speed Perfect 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovanie</li> <li>■ Deaktivovanie</li> </ul>	Aktivovanie alebo deaktivovanie prania so skráteným časom. <b>Upozornenie</b> Spotreba energie sa zvýší. Výsledok prania sa tým nezhorší.
Finished in  (hotové za)	1 - 24 hodín	Stanovenie skončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.
Temp. 	 - 90 °C	Prispôsobenie teploty v °C.
Spin 	--- 1400	Prispôsobenie otáčok pri odstredovanie alebo aktivovanie --- (stop plákania). Výberom --- sa neodčerpá voda na konci prania a deaktivuje sa odstredovanie. Bielizeň zostane ležať vo vode z plákania.
 3 sec. (3 s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovanie</li> <li>■ Deaktivovanie</li> </ul>	Aktivovanie alebo deaktivovanie detskej poistky. Panel zaistite proti neúmyselnej obsluhe. Ak bola aktivovaná detská poistka a spotrebič sa vypol, detská poistka zostane aktivovaná. → "Detská poistka", Strana 36
Prewash 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovanie</li> <li>■ Deaktivovanie</li> </ul>	Aktivovanie alebo deaktivovanie predprania, napr. na pranie silno znečistenej bielizne.
Water Plus 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovanie</li> <li>■ Deaktivovanie</li> </ul>	Pranie z väčším množstvom vody. Odporúča sa pri mimoriadne citlivej pokožke a na nezaťažujúce ošetrenie bielizne.

## Programy

Tu nájdete prehľad programov. Získate informácie o náplni a možnostiach nastavenia programov.

**Tip** Etikety so symbolmi ošetrovania bielezne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.  
→ "Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielezne", Strana 30

Program	Opis						
bavlna	Pranie odolných textilií z bavlny, ľanu a zmesových tkánin. Vhodný aj ako časovo skrátený program na normálne znečistenú bielezň. Keď aktivujete Speed Perfect =  aktívova-ny, maximálna náplň sa zníži na 5 kg.	8	90	1400	–	•	•
bavlna intenzívny	Pranie odolných textilií z bavlny, ľanu a zmesových tkánin. Energeticky úsporný program.	8	90	1400	–	•	•
eco 40-60	Pranie textilií z bavlny, ľanu a zmesových tkánin. Vhodný pre normálne znečistené textilie.	8	–	1400	–	•	•

**Upozornenie** Skutočná teplota prania sa z dôvodov úspory energie môže lísiť od nastavenej teploty prania. Účinnosť prania zodpovedá zákonnym požiadavkám.

**Upozornenie** Textile, ktoré sa podľa symbolu ošetrovania môžu prati pri teplote  40 °C alebo  60 °C, sa môžu prati spoločne. Na do-

Program	Opis
Water Plus 	siahnutie optimálnej energetickej účinnosti bola pre tento program uložená optimálna teplota prania.
Prewash	Teplopráta prania je aktivovaná a nedá sa zmeniť.
Spin ⚙ --- (stop plákania)	Pranie textílie zo syntetiky a zmesových tkanín.
Speed Perfect	Pranie textílie z bavlny, lana, syntetiky a zmesových tkanín. Vhodný na mierne znečistenú bielizeň.
Max. otáčky odstredovania (ot/min) <sup>1</sup>	Pranie jemných textílií, ktoré sa môžu prať z hodvábu, viskózy a syntetiky. Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb.
Max. teplota (°C) <sup>1</sup>	2      40      800      -      ●      ●
Max. náplň (kg)	
vlha 	Pranie vlny alebo textílie s vysokým podielom vlny, ktoré sa dajú prať ručne a v práčke. Abý sa predišlo zrazeniu bielizeň, hubon s textíliami sa pohybuje mimoriadne šetrne s dlhými pauzami. Používajte prací prostriedok na vlnu.
plákanie	Plákanie s následným odstredováním a odčerpávaním vody.

<sup>1</sup> Nastavenie programu

Program	Opis						
Water Plus 	odstredčovanie / odčierpanie Odstredčovanie a odčierpanie vody. Keď chcete len odčierpanie vody, aktivujte 0.	-	-	1400	-	-	-
Prewash 	Bielizeň sa neodstredí.	-	-	-	-	-	-
Spin ⚙ --- (stop plákania)	Pranie trnavých textilií, textilií intenzívnych farieb z bavlny a ľahko udržiavateľných textilií, napr. džínsov.	4	40	1200	●	●	●
Speed Perfect 	Bielizeň perte obrátenú na rubovú stranu. Použite tekutý prací prostriedok.	40	60	1400	●	●	●
Max. otáčky od-stredovania (ot/min) <sup>1</sup>	Pranie textilií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín. Vhodný pre tiché pranie v noci.	4	60	1400	●	●	●
Max. teplota (°C) <sup>1</sup>	Signál na konci programu je deaktivovaný a prednastavený je redukovaný počet otáčok záverečného odstredovania.	6,5	60	1400	●	●	●
Max. náplň (kg)	Pranie odolných textilií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Vhodný pre alergikov a pri zvýšených hygienických náročoch.	6,5	60	1400	●	●	●
AlergiaPlus	<b>Upozornenie</b> Po dosiahnutí nastavenej teploty zostane teplota rovnaká počas celého prania.						

Program	Opis
Water Plus 	
Prewash	
Spin ⚭ -- (stop plákania)	
Speed Perfect	
Max. otáčky od-streďovania (ot/min) <sup>1</sup>	
Max. teplota (°C) <sup>1</sup>	
Max. náplň (kg)	
kôšeľe / blúzky	Pranie kôšeľ a blúzok z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmesových tkanín, ktoré netreba žehliť.  <b>Tip</b> Aby ste zabránili pokrčeniu bieлизne, aktivujte . Bieлизen sa len krátko odstredí a mokrá sa môže vybrať. Mokré kôšeľe a blúzky zaveste, aby sa vyravnali.
šport / fitness	Kôšeľ a blúzky z hodvábu alebo ľemných materiálov perte pomocou programu jemné / hodvábo.
rychlý 15/30	Pranie športových a volnočasových textilií zo syntetiky, mikrováľkovaných materiálov a flisu. Používajte praci prostriedok na športové textilie. Nepoužívajte aviváž.
rychlý 15/30	<b>Tip</b> Silno znečistenú bieлизen perte pomocou programu ľahko udržiavateľného.
rychlý 15/30	Pranie textilií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín.
rychlý 15/30	Krátky program na mierne znečistené malé dávky bieлизne. Čas trvania programu je cca 30 minút. Keď chcete skrátiť čas trvania programu na 15 minút, aktivujte Speed Perfect  . Maximálna náplň sa zníži na 2 kg.

<sup>1</sup> Nastavenie programu

## Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôsobené vášmu spotrebiču. Tu nájdete prehľad príslušenstva k vašmu spotrebiču a jeho použitie.

	<b>Použitie</b>	<b>Objednávacie číslo</b>
Predĺženie prívodnej hadice vody	Predĺženie prívodnej hadice studenej vody alebo prívodnej hadice vody s Aquastopom (2,50 m).	WMZ2381
Príchytky	Zlepšenie stability spotrebiča.	WMZ2200
Dlhšia prívodná hadica vody	Štandardnú prívodnú hadicu vody vymenťte za dlhšiu hadicu (2,20 m).	00353925
Tvarovka	Zafixovanie odtokovej hadice vody.	00655300
Vložka na tekutý prací prostriedok	Dávkovanie tekutého pracího prostriedku.	00637516

## Pred prvým použitím

Pripravte spotrebič na používanie.


## Spustenie prania naprázdno

Pred opustením závodu bol váš spotrebič dôkladne preskúšaný. Aby sa prípadná zvyšková voda odstránila, vykonajte prvé pranie bez bielizne.


**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"

→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Nastavte volič programov na **bavlna 90°**.

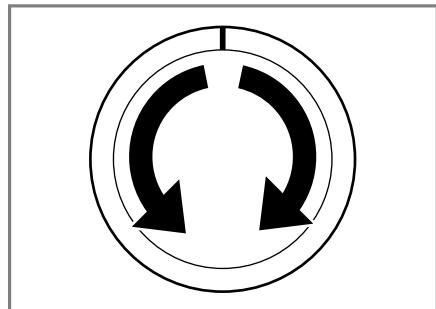


2. Zavorte dvierka.
3. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

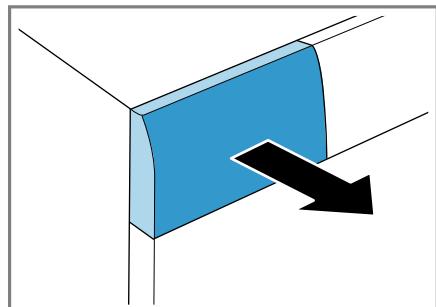

4. Do komory II nalejte asi 1 liter vody.

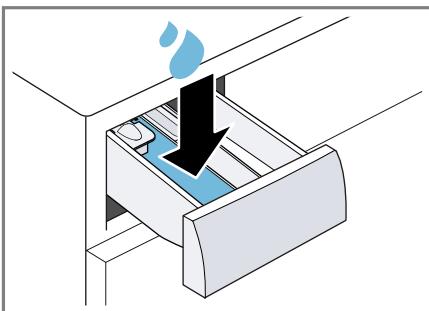


5. Univerzálny prášok na pranie dajte do komory II.

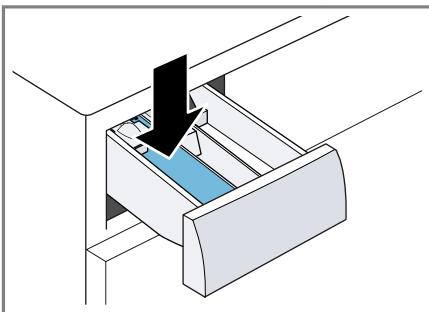

Peneniu zabráňte tým, že použijete iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku na mierne znečistenie. Nepoužívajte univerzálny prací prostriedok alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.

6. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

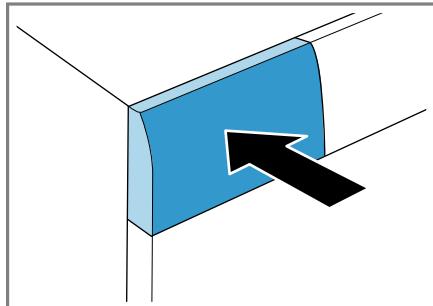

7. Na spustenie programu stlačte **Start / Reload** ▶ (štart / doplnenie).

- ✓ Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".
- 8. Spusťte prvé pranie alebo nastavte volič programov na **vypnuté**, aby sa spotrebič vypol.  
→ "Základná obsluha", Strana 32

## Bielizeň

Vo vašom spotrebiči môžete prať všetky druhy textílií, ktoré výrobca označil na etikete so symbolmi ošetrovania ako vhodné na pranie v práčke a textílie z vlny, ktorá sa môže prať ručne.

## Príprava bielizne

### **POZOR!**

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a buben.

- ▶ Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.
- ▶ Aby sa šetril váš spotrebič a bielizeň, bielizeň si najprv pripravte.
  - Vyprázdnite všetky vrecká.
  - Kefkou odstráňte piesok zo všetkých záhybov a vreciek.

- Obliečky prikrývok a vankúšov zatvorte.
- Zatvorte všetky zipsy, suché zipsy, háčiky a očká.
- Látkové opasky a šnúrky záster zviažte alebo použite sieťku na bielizeň.
- Odstráňte úchytky na záclony a olovené pásky alebo použite sieťku na bielizeň.
- Na malé kusy bielizne, napr. det-ské ponožky, použite sieťku na bielizeň.
- Bielizeň rozložte a ponatriasajte.
- Perte spoločne veľké a malé kusy bielizne.
- Čerstvé škvŕny namočte do mydlového roztoku (nešúchajte).
- Odolné, zaschnuté škvŕny sa dajú odstrániť viacnásobným praním.

## Triedenie bielizne

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"  
 → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

- Aby sa zlepšil výsledok prania a zabránilo sfarbeniu, bielizeň pred praním roztriedte podľa nasledujúcich kritérií.
  - Druh tkaniny a vlákien
  - Biela bielizeň
  - Farebná bielizeň
    - Novú farebnú bielizeň perte prvý raz zvlášť.
  - "Znečistenie" → Strana 30
  - "Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne" → Strana 30

## Stupeň znečistenia

Stupeň znečistenia	Znečistenie	Príklady
Ľahko	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Znečistenie alebo škvŕny nie sú viditeľné.</li> <li>■ Bielizeň napáchla.</li> </ul>	Ľahké letné oblečenie alebo športové oblečenie, ktoré bolo nosené niekoľko hodín.
Normálne	Znečistenie alebo ľahké škvŕny sú viditeľné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tričká, košeľe alebo blúzky sú prepotené alebo boli viackrát nosené.</li> <li>■ Uteráky alebo posteľná bielizeň, ktorá bola používaná maximálne jeden týždeň.</li> </ul>
silno	Znečistenie alebo škvŕny nie sú výrazne viditeľné.	Kuchynské utierky, dojčenská bielizeň alebo pracovné odevy.

## Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne

Symboly odkazujú na odporúčaný program a čísla v symboloch na maximálnu odporúčanú teplotu prania.

Symbol	Prací proces	Odporúčaný program
	Normálne	Bavlna
	Šetrne	Nekrčivá bielizeň

Symbol	Prací proces	Odporučaný program
	Mimoriadne šetrne	Jemná bielizeň/hodváb na ručné pranie
	Ručné pranie	Vlna
	Nevhodné na pranie v práčke	-

**Tip** Ďalšie informácie o symboloch ošetrovania nájdete na [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch).

Údaje výrobcu o používaní a dávkovaní nájdete na obale.

### Pokyny

- Ak používate tekuté pracie prostriedky, tak len samotečúce.
- Nemiešajte rôzne tekuté pracie prostriedky.
- Nemiešajte pracie prostriedky s avivážou.
- Nepoužívajte nadmerne dlho skladované alebo silne zhustené výrobky.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, leptavé alebo plynnotvorné prostriedky, napr. tekuté bielidlo.
- Farbivá používajte šetrne, soľ môže poškodiť nehrdzavejúcu ocel.
- Nepoužívajte v spotrebiči odfarbovače.

## Pracie a ošetrovacie prostriedky

Správnym výberom a použitím pracích a ošetrovacích prostriedkov šetríte spotrebič a bielizeň. Môžete používať všetky pracie a ošetrovacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre domáce spotrebiče.

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"  
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

## Odporučané pracie prostriedky

Tieto informácie vám pomôžu vybrať si správny prací prostriedok na dané textílie.

Prací prostriedok	Textílie	Program	Teplota
Univerzálné pracie prostriedky s optickými zjasňovačmi	Textílie z bavlny alebo ľanu vhodné na vyvárvku	Bavlna	od studenej až do 90 °C
Pracie prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov	Farebné textílie z ľanu alebo bavlny	Bavlna	od studenej až do 60 °C
Pracie prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov	Farebné textílie z nekrčivých vlákien alebo syntetiky	Nekrčivá bielizeň	od studenej až do 60 °C
Pracie prostriedky na jemnú bielizeň	Citlivé jemné textílie z hodvábu alebo viskózy	Jemné/hodváb	od studenej až do 40 °C

Prací prostriedok	Textilie	Program	Teplota
Pracie prostriedky na vlnu	Vlna	Vlna	od studenej až do 40 °C

**Tip** Na [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) nájdete množstvo ďalších informácií o pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na domáce použitie.

## Dávkovanie pracieho prostriedku

Správnym dávkovaním pracieho prostriedku docielite optimálny výsledok prania a ušetríte zdroje. Dávkovanie pracieho prostriedku sa orientuje podľa:

- množstva bielizne
- stupňa znečistenia

- tvrdosti vody  
Informácie o tvrdosti vody vám poskytne miestny vodárenský podnik alebo si môžete tvrdosť vody určiť sami pomocou testera tvrdosti vody.

### Tvrdošť vody

Rozsah tvrdosti	Celková tvrdosť v mmol/l	Nemecká stupnica tvrdosti v dH
mäkká (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
stredná (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
tvrdá (III)	nad 2,5	nad 14

### Príklad údajov výrobcu na pracom prostriedku

Tieto údaje sa vzťahujú na štandardnú náplň 4 – 5 kg.

Znečistenie	ľahko	normálne	silno
Tvrdošť vody: mäkká/stredná	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdošť vody: tvrdá/veľmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml

Dávkovanie nájdete na obale výrobca.


- Dávkovanie prispôsobte skutočnému množstvu náplne.

## Základná obsluha

Tu sa dozviete základné informácie o používaní vášho spotrebiča.


### Zapnite spotrebič

- Nastavte volič programov na program.

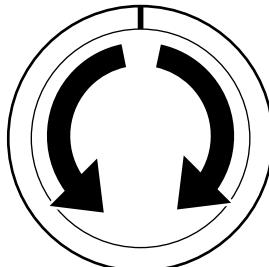

## Nastavenie programu

1. Volič programov nastavte na želaný "program" → Strana 24.

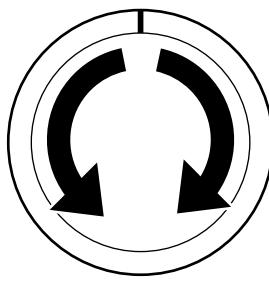

2. V prípade potreby "prispôsobte nastavenia programu" → Strana 33.

## Prispôsobenie nastavení programu

V závislosti od programu a progresu programu môžete nastavenia prispôsobiť alebo aktivovať a deaktivovať.

**Upozornenie** Prehľad všetkých nastavení programov:

**Predpoklad:** Program je nastavený.

- Prispôsobte nastavenia programu. Nastavenia programu sa neuložia natrvalo pre program.

## Vložte bielizeň


### Pokyny

- Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebici mohli bezpečne používať.
- Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň "programu" → Strana 24.

**Predpoklad:** Pripravte a roztriedte bielizeň.

→ "Bielizeň", Strana 29

1. Otvorte dvierka.

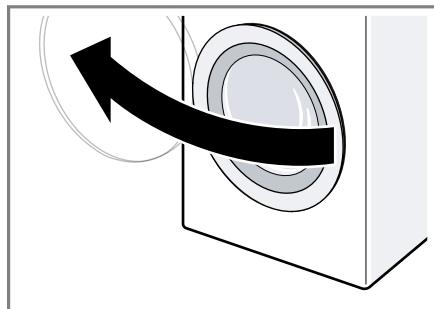


2. Presvedčte sa, či je bubon prázdny.
3. Bielizeň vložte rozloženú do bubna.
4. **Upozornenie** Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivrela do dvierok. Zavorte dvierka.


## Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok

Ked' si objednáte dávkovaciu pomôcku ako príslušenstvo, musíte dávkovaciu pomôcku vložiť.


1. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

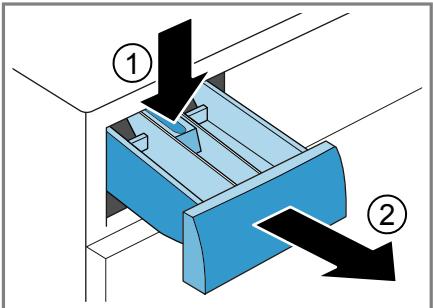

2. Vložte dávkovaciu pomôcku.

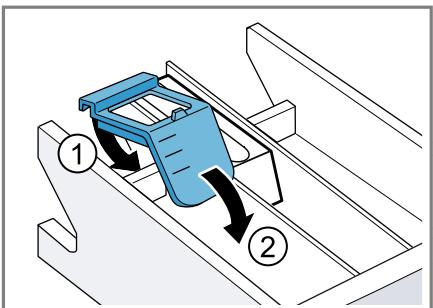

3. Vložte zásuvku na prací prostriedok.

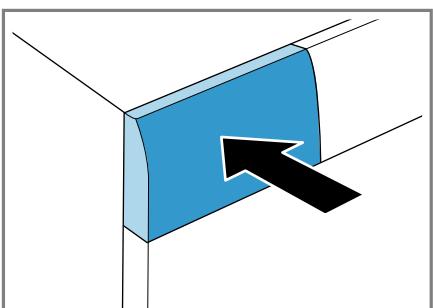

## Plnenie pracích a ošetrovačích prostriedkov

### Pokyny

- Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebici mohli bezpečne používať.

- Ak používate gélové pracie prostriedky, pracie prášky, aktivované predpranie alebo čas Hotové za, nepoužívajte dávkovaciu pomôcku na tekuté pracie prostriedky.

**Predpoklad:** Informujte sa o optimálnom dávkovaní "pracieho a ošetrovacieho prostriedku." → Strana 31

- Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
- Naplňte prací prostriedok.  
→ "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 20
- V prípade potreby naplňte ošetrovací prostriedok.
- Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

## Spustenie programu

**Upozornenie** Keď chcete zmeniť čas do skončenia programu, nastavte najprv čas Hotové za.

- Stlačte **Start / Reload** ▶.
- Bubon sa otáča a nasleduje rozpoznávanie náplne, ktoré môže trvať až 2 minúty a potom začne pritekať voda.
- Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas Hotové za.
- Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".

## Prispôsobenie času Hotové za pred spustením programu

Nastavený čas funkcie Hotové za môžete pred spustením programu nanovo prispôsobiť.

- Stlačte **Start / Reload** ▶.
- Stláčajte **Finished in** ⏴, kým sa na displeji neobjaví želaný čas funkcie Hotové za.
- Stlačte **Start / Reload** ▶.

## Namáčanie bielizne

Bielizeň môžete pred praním namočiť v spotrebiči tak, že zastavíte program.

**Upozornenie** Prací prostriedok navyše nie je potrebný. Prací lúh sa následne použije na pranie.

1. Sustite program.
2. Na zastavenie programu cca po 10 minútach stlačte **Start / Reload** ▶III.
3. Po požadovanom čase namáčania stlačte **Start / Reload** ▶III., aby program pokračoval.

## Doplnenie bielizne

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Stlačte **Start / Reload** ▶III. Spotrebič sa zastaví a kontroluje, či je možné doloženie alebo odobratie bielizne. Všímajte si stav programu.
2. Doložte alebo odoberte bielizeň.
3. Zatvorte dvierka.
4. Stlačte **Start / Reload** ▶III.

## Zrušenie programu

Po spustení programu môžete program kedykoľvek zrušiť.

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Stlačte **Start / Reload** ▶III.
2. Otvorte dvierka.

Pri vysokej teplote a vysokej hladine vody ostatú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.

- Pri vysokej teplote spustite program **plákanie**.
- Pri vysokej hladine vody spustite program **odstredčovanie** alebo **odčerpanie**.

3. Vyberte bielizeň.


## Pokračovanie programu pri Stop plákania

1. Nastavte program **odstredčovanie** alebo **odčerpanie**.
2. Stlačte **Start / Reload** ▶III.

## Vybratie bielizne


**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.

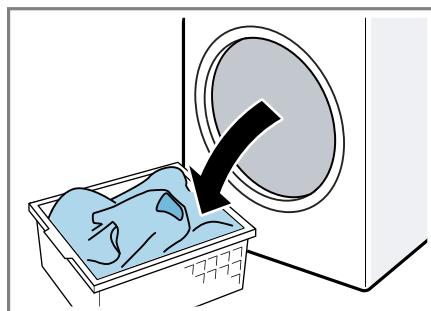


## Vypnutie spotrebiča

1. Nastavte volič programov na **vypnute**.

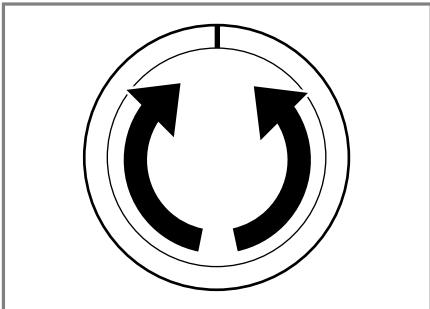

2. Zavorte prívod vody.
3. Gumovú manžetu utrite dosucha a odstráňte cudzie telesá.

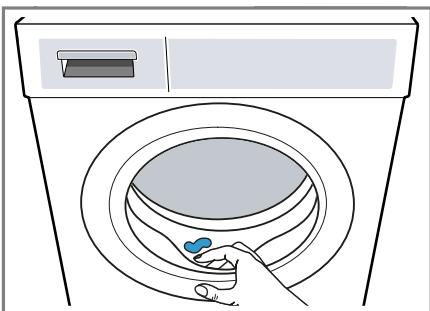

4. Nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

## Detská poistka

Spotrebič zaistite proti neúmyselnej obsluhe ovládacích prvkov.

### Aktivovanie detskej poistiky

- Obidve tlačidlá **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí .
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča.

### Deaktivovanie detskej poistiky

**Predpoklad:** Na deaktivovanie detskej poistiky musí byť spotrebič zapnutý.


- Obidve tlačidlá **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.  
Aby sa prebiehajúci program nezrušil, volič programov musí byť na východiskovom programe.
- ✓ Na displeji zhasne .

## Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

### Prehľad základných nastavení


Tu nájdete prehľad základných nastavení spotrebiča.

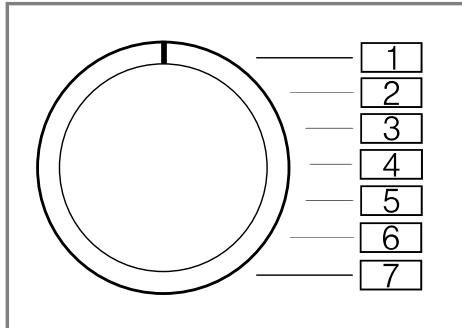

Základné na- stavenie	Pozícia prog- ramu	Hodnota	Opis
Akustický signál ukončenia	2	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlas- no)	Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačidiel	3	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlas- no)	Nastavte hlasitosť signálu pri voľbe tlačidiel.

### Zmena základných nastavení

1. Nastavte volič programu na pozíciu 1.

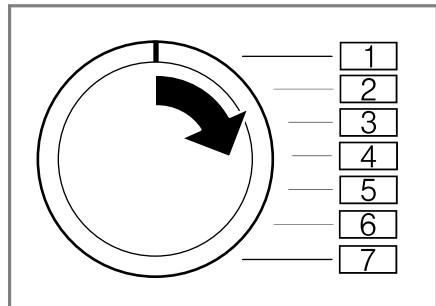

## sk Čistenie a údržba

2. Stlačte **Start / Reload** ▶ a súčasne nastavte volič programu na pozíciu 2.
- ✓ Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota.
3. Nastavte volič programu na želanú pozíciu.
4. Aby ste hodnotu zmenili, stlačte **Finished in** ⏱.
5. Aby ste zmenu uložili, vypnite spotrebič.

## Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

### Tipy na starostlivosť o spotrebič

Aby sa funkcia vášho spotrebiča trvale udržala, dbajte na tipy na starostlivosť o váš spotrebič.

Kryt a ovládaci panel utrite len vodou a vlhkou utierkou.	Časti spotrebiča zo- stanú čisté a hygienicke.
Okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.	Čerstvě usadeniny sa dajú bez zvyškov odstrániť.
Dvierka spotrebiča a zásuvku na prací prostriedok nechajte po použití otvorené.	Zvyšková voda môže vyschnúť, zniží sa tvorba zápachu v spotrebiči.

## Čistenie bubna

Ak periete často na teplote 40 °C a nižšej, alebo ste spotrebič dlhší čas nepoužívali, vyčistite bubon.

### ⚠ OPATRNE

#### Nebezpečenstvo poranenia!


Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie.

- ▶ Pravidelne vykonávajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.
- ▶ Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.
- ▶ Program **bavlna 90°** vykonajte bez bielizne.  
Použite univerzálny prášok na pranie.


## Čistenie zásuvky na pracie prostriedky

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"  
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

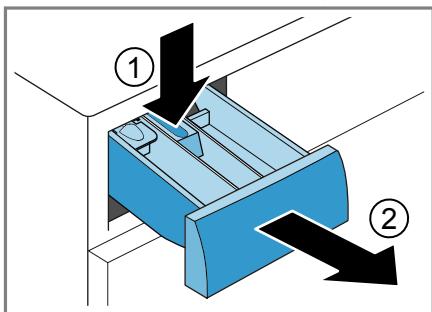


3. Vložku vytlačte zdola nahor.

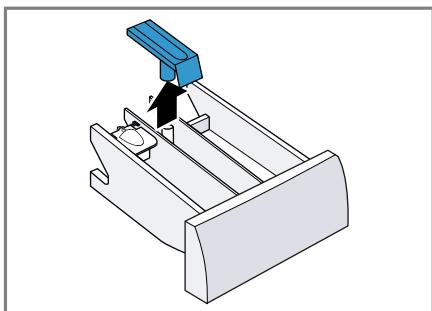


4. Zásuvku na prací prostriedok a vložku vyčistite vodou a kefkou a osušte.

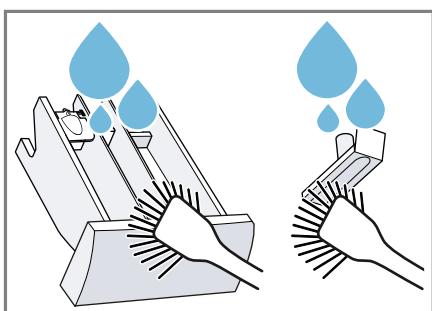

5. Vložte vložku a zapadnutím ju zaisťte.

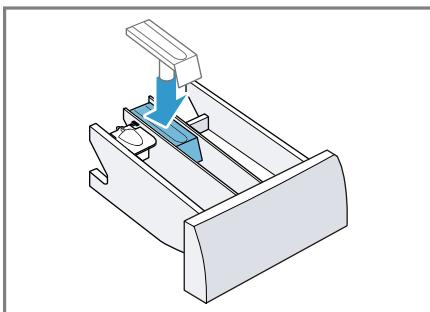

6. Vycistite otvor pre zásuvku na prací prostriedok.

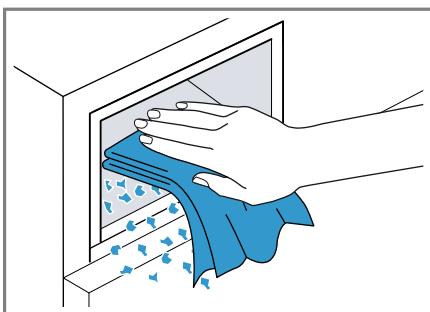

7. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

## Odstránenie vodného kameňa

Ked' prací prostriedok správne dávkujete, spotrebič nemusíte odvápňovať. Ak napriek tomu chcete použiť odvápňovací prostriedok, rešpektujte pokyny na používanie od výrobcu.

### **POZOR!**

Používanie nevhodných odvápňovávacích prostriedkov, ako napr. prostriedok na kávovary, môže poškodiť spotrebič.

- Na tento spotrebič používajte len odvápňovacie prostriedky, ktoré sú dostupné na internetovej stránke zákazníckeho servisu výrobcu.

## Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Vyčistite vypúšťacie čerpadlo pri poruchách, ako napr. upchatí alebo rapkaní.

### Vyprázdnenie vypúšťacieho čerpadla


**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"

→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vypnite spotrebič.
3. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
4. Otvorte údržbovú klapku.

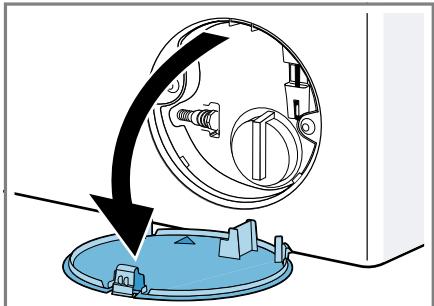


5. Odoberte údržbovú klapku.

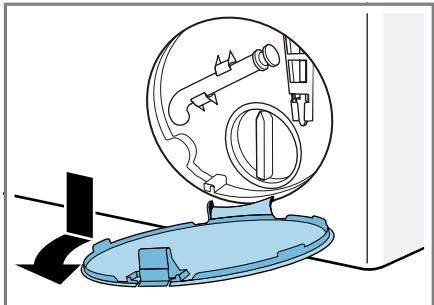

6. Pod otvor vsuňte nádobu.

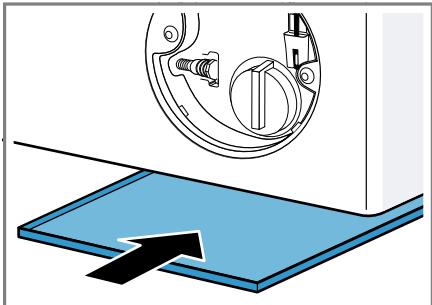


7. Vyberte z držiaka vypúšťacieho hadice.

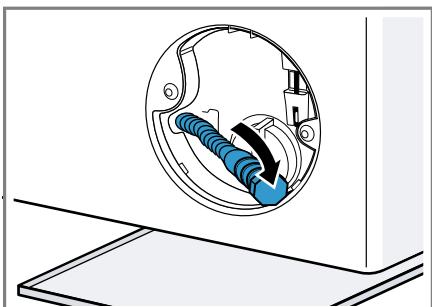


8. **⚠️ OPATRNE - Nebezpečenstvo oparenia!** Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.  
► Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.


Aby voda z prania mohla vytekať do nádoby, vytiahnite uzáver.

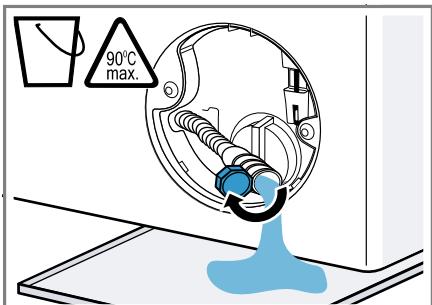

9. Uzáver znova zatlačte.

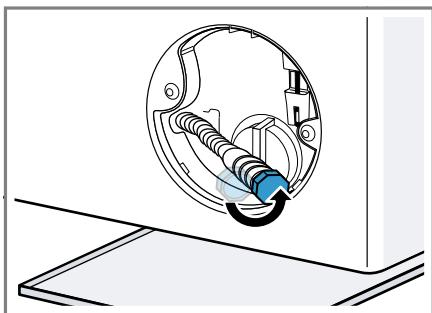

10. Nasadte vypúšťaciu hadicu do držaka.

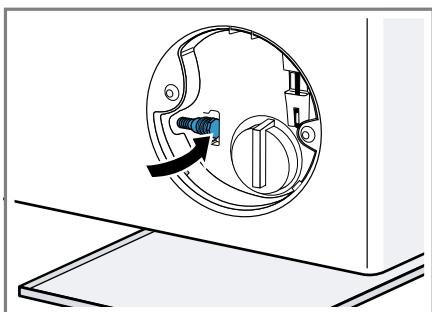


### Čistenie vypúšťacieho čerpadla


**Upozornenie:** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

**Predpoklad:** "Vypúšťacie čerpadlo je prázdne." → Strana 40

1. Pretože vo vypúšťacom čerpadle sa ešte môže nachádzať zvyšková voda, veko čerpadla vytáčajte opatne.

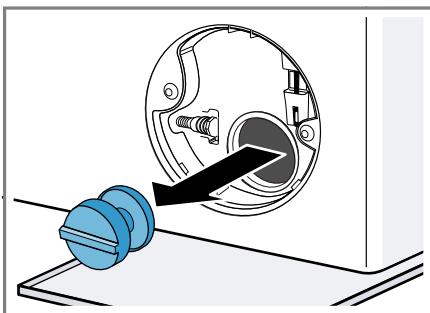


2. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla.
3. Uistite sa, že lopatkové koliesko vypúšťacieho čerpadla sa dá otáčať.
4. Založte veko čerpadla a zatočte ho.

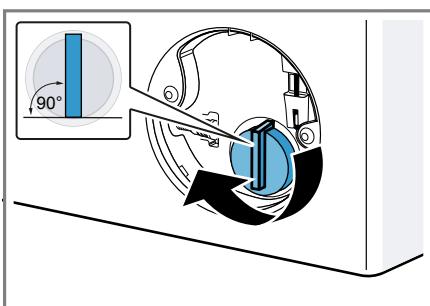

Úchytka veka čerpadla musí byť zvislo.

5. Vložte údržbovú klapku a zapadnutím ju zaistite.

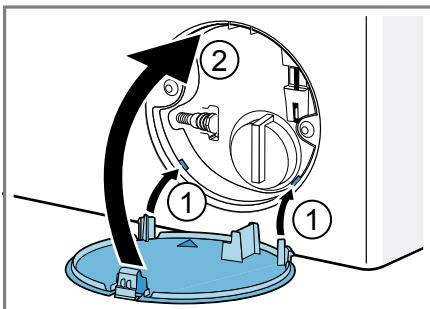


6. Zavorte údržbovú klapku.


## Pred ďalším praním

Aby ste zabránili tomu, že pri ďalšom praní odtečenie nepoužitý prací prostriedok do odtoku, nechajte prebehnúť program **odčerpanie** po tom, ako vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.

1. Otvorte prívod vody.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku.
3. Zapnite spotrebič.
4. Do komory II nalejte jeden liter vody.
5. Spustite program **odčerpanie**.

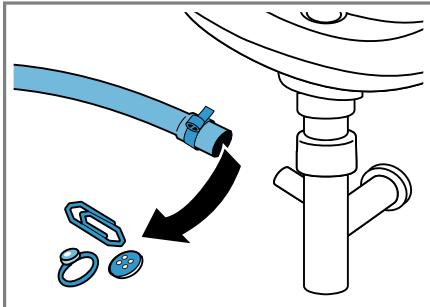


5. Nasuňte odtokovú hadicu vody a miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou.

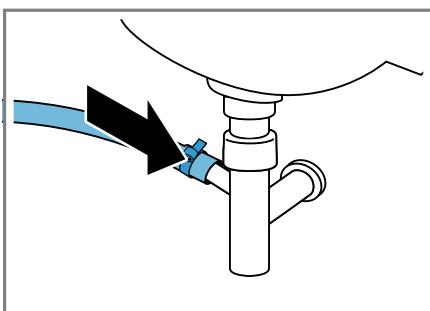

## Čistenie odtokovej hadicu vody na sifóne

Ked' je odtoková hadica vody na sifóne znečistená alebo voda z prania nie je odčerpaná, hadicu musíte vyčistiť.

1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
3. Hadicovú objímku uvoľnite a odtokovú hadicu vody opatrne stiahnite.

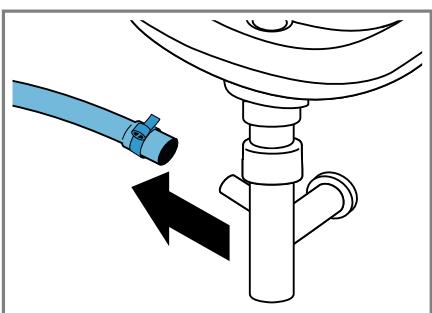

Môže vytiečť zvyšková voda.

4. Vyčistite odtokovú hadicu vody a hrdlo sifónu.

## Vyčistite sitká v prívode vody.

Vyčistite sitko v prívode vody, ak je upchaté alebo ak je nízky tlak vody.

## Vyprázdenie prívodnej hadice vody


1. Zatvorte prívod vody.
2. Nastavte program, okrem **plákanie**, **odstredovanie** alebo **odčerpanie**.
3. Spustite program a nechajte ho cca 40 sekúnd bežať.
4. Vypnite spotrebič.
5. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.

## Čistenie sitka na prívode vody


**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"  
 → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

**Predpoklad:** Prívodná hadica vody je prázdna.


1. Prívodnú hadicu vody odoberte z prívodu vody.

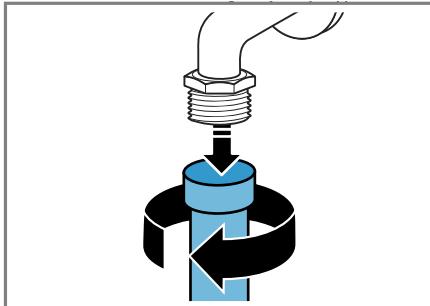

2. Sitko vyčistite malou kefkou.

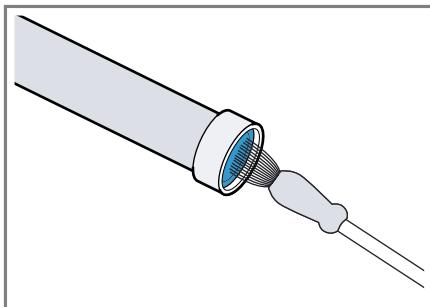

3. Pripojte prívodnú hadicu vody a skontrolujte, či je spojenie utesnené.

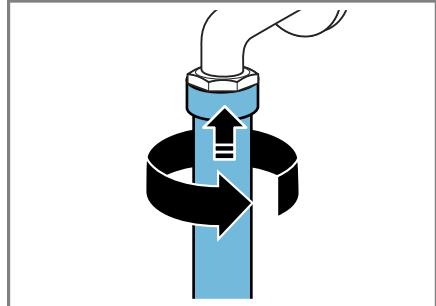


## Čistenie sitka na spotrebiči

**Upozornenie** Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"  
 → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

**Predpoklad:** Prívodná hadica vody je prázdna.


→ "Vyprázdenie prívodnej hadice vody", Strana 42

1. Odoberte hadicu na zadnej strane spotrebiča.

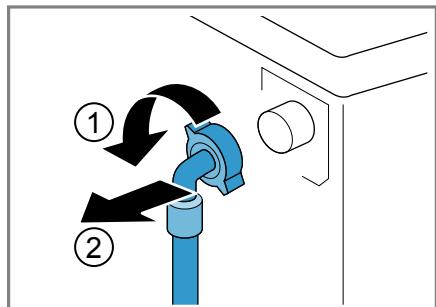


2. Vyberte sitko kliešťami.


**sk** Čistenie a údržba

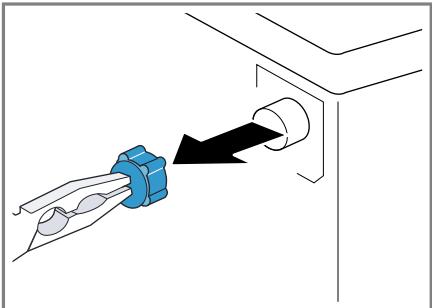

3. Sitko vycistite malou kefkou.

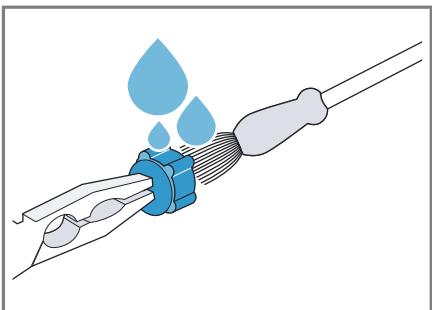

4. Sitko znova vložte.
5. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.

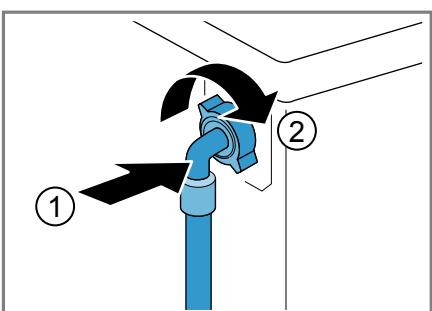

## Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### VAROVANIE

#### **Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

## Kód chyby/indikácia chyby/signál

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Displej zhasol a bliká <b>Start / Reload</b> ▷	Režim šetrenia energie je aktívny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo.</li> <li>◀ Displej sa znova rozsvieti.</li> </ul>
"E:36 / -10"	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.	▶ Vycistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	Odtoková rúra alebo odtoková hadica je zalomená alebo zacviknutá.	▶ Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté.
	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.	▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40
	Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.	▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m. → "Technické údaje", Strana 55
"E:36 / -25 / -26"	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.	▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40
"E:60 / -2B"	Kontrolný systém nevyváženosťi prerušíl odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne.</li> </ul> <p><b>Upozornenie:</b> Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>
	Tlak vody je príliš nízky.	Oprava nie je možná.
	Sitká v prívode vody sú upchaté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Vycistite sitká v prívode vody" → Strana 42.</li> </ul>
	Prívod vody je zatvorený.	▶ Otvorite prívod vody.

## sk Odstránenie porúch

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
	Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.</li> </ul>
 svieti.	Teplota je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počkajte, kým teplota neklesne.</li> <li>▶ → "Zrušenie programu", Strana 35</li> </ul>
	Hladina vody je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spusťte program <b>odčerpanie</b>.</li> </ul>
	Bielizeň je privretá v dvierkach.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova otvorte dvierka.</li> <li>2. Odstráňte privretú bielizeň.</li> <li>3. Zatvorte dvierka.</li> <li>4. Program zapnete stlačením <b>Start / Reload</b> ▶.</li> </ol>
 bliká.	Dvierka nie sú zatvorené.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorte dvierka.</li> <li>2. Program zapnete stlačením <b>Start / Reload</b> ▶.</li> </ol>
Všetky ostatné kódy chyby.	Porucha funkcie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 53</li> </ul>

## Poruchy funkcie

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete.</li> </ul>
	Poistka je chybná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.</li> </ul>
	Elektrické napájanie bolo prerušené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.</li> </ul>
Program sa nespustí.	<b>Start / Reload</b> ▶ nebolo stlačené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stlačte <b>Start / Reload</b> ▶.</li> </ul>
	Dvierka nie sú zatvorené.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorte dvierka.</li> <li>2. Program zapnete stlačením <b>Start / Reload</b> ▶.</li> </ol>
	Je aktivovaná detská poistka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Deaktivovanie detskej poistiky", Strana 36</li> </ul>
	<b>Finished in</b> ⓘ je aktivované.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte, či je <b>Finished in</b> ⓘ aktivované. → "Tlačidlá", Strana 23</li> </ul>
	Bielizeň je privretá v dvierkach.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova otvorte dvierka.</li> <li>2. Odstráňte privretú bielizeň.</li> <li>3. Zatvorte dvierka.</li> </ol>

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Program sa nespustí.		<p>4. Program zapnete stlačením <b>Start / Reload</b> ▶.</p>
Dvierka sa nedajú otvoriť.	- -- je aktivované.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokračujte v programe zvolením <b>odstredovanie</b> alebo <b>odčerpanie</b> a stlačte <b>Start / Reload</b> ▶.</li> <li>→ "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 35</li> </ul>
	Teplota je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počkajte, kým teplota neklesne.</li> <li>▶ → "Zrušenie programu", Strana 35</li> </ul>
	Hladina vody je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spusťte program <b>odčerpanie</b>.</li> </ul>
	Výpadok elektrického prúdu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorte dverka núdzovým odblokováním.</li> <li>→ "Núdzové odblokovanie", Strana 51</li> </ul>
Neodčerpáva sa prací roztok.	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vycistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.</li> </ul>
	Odtoková rúra alebo odtoková hadica je zalomená alebo zacviknutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté.</li> </ul>
	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40</li> </ul>
	- -- je aktivované.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokračujte v programe zvolením <b>odstredovanie</b> alebo <b>odčerpanie</b> a stlačte <b>Start / Reload</b> ▶.</li> <li>→ "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 35</li> </ul>
	Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.</li> <li>→ "Technické údaje", Strana 55</li> </ul>
Voda nepriteká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<b>Start / Reload</b> ▶ nebolo stlačené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stlačte <b>Start / Reload</b> ▶.</li> </ul>
	Sitká v prívode vody sú upchaté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Vycistite sitká v prívode vody" → Strana 42.</li> </ul>
	Prívod vody je zatvorený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorte prívod vody.</li> </ul>
	Prívodná hadica vody je zalomená alebo zacviknutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zalomená alebo zacviknutá.</li> </ul>

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Opakovaný nábeh odstredenia.	Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul> <p><b>Upozornenie</b> Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viesť k zmene času trvania programu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul>
	Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul> <p><b>Upozornenie</b> Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>
V bubne nevidieť vodu.	Systém kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul>
Bubon sa po spustení programu myká.	Voda je pod viditeľnou oblasťou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul>
V komore  sa nachádza zvyšková voda.	Príčinou je interný test motora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul>
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstredovania.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyrovnanie spotrebiča</li> </ul>
	Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. Vyrovnanie spotrebiča</li> </ul>
	Prepravné poistky nie sú odstránené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstránenie prepravných poistiek</li> </ul>
Bubon sa otáča, voda nepriteká.	Rozpoznávanie náplne je aktivne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu, nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul> <p><b>Upozornenie</b> Rozpoznanie náplne môže trvať až 2 minúty.</p>

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Silné penenie.	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliach).</li> <li>▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.</li> </ul>

## Zvuky

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Šumiaci, sípavý zvuk.	Voda sa pod tlakom dostáva do zásuvky na prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.</li> </ul>
Hlasné zvuky počas odstredovania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</li> <li>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</li> <li>Prepravné poistky nie sú odstránené.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyrovnanie spotrebiča</li> <li>▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. Vyrovnanie spotrebiča</li> <li>▶ Odstránenie prepravných poistiek</li> </ul>
Rapkanie, rachotenie v čerpadle.	Do vypúšťacieho čerpadla sa dostalo cudzie teleso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40</li> </ul>
Chlípavý, rytmický zvuk násávania.	Vypúšťacie čerpadlo je aktívne, praci roztok sa odčerpáva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.</li> </ul>

## Problém s výsledkom

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Vznik záhybov, krčenie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otáčky odstredovania sú príliš vysoké.</li> <li>Náplň je príliš veľká.</li> <li>Pre daný druh textílií je zvolený nesprávny program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri ďalšom praní nastavte nižšie otáčky odstredovania.</li> <li>▶ Pri ďalšom praní zredukujte náplň.</li> <li>▶ Vyberte program vhodný na daný druh textílií. → "Programy", Strana 24</li> </ul>
Prací prostriedok alebo aviváž odkvapkáva z manžety a zhromažďuje sa na skle dvierok alebo v záhybe manžety.	Príliš veľa pracieho prostriedku/aviváže v zásuvke na prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri dávkovaní tekutého pracieho prostriedku a aviváže dodržiavajte označenie v zásuvke na prací prostriedok a nedávkujte nad označenie.</li> </ul>

## sk Odstránenie porúch

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Výsledok odstredčovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	Nastavené sú nízke otáčky odstredčovania.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstredčovania.</li><li>▶ Spusťte program <b>odstredčovanie</b>.</li></ul>
	Kontrolný systém nevyváženosť preruší odstredčovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne.</li></ul>
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhknej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni.	<b>Upozornenie</b> Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredčovaní lepšie rozloží. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Spusťte program <b>odstredčovanie</b>.</li></ul>
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Spusťte program <b>plákanie</b>.</li></ul>

## Netesnosť

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Z prívodnej hadice vytieká voda.	Prívodná hadica vody nie je správne/pevne pripojená.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Správne pripojte prívodnú hadicu vody. Pripojenie prívodnej hadice vody</li><li>2. Utiahnite skrutkový spoj.</li></ol>
Z odtokovej hadice vytieká voda.	Odtoková hadica vody je poškodená.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vymeňte poškodenú odtokovú hadicu vody.</li></ul>
	Odtoková hadica vody nie je správne pripojená.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Správne pripojte odtokovú hadicu vody. Spôsoby pripojenia odtoku vody</li></ul>

## Zápachy

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
V spotrebiči sa vytvára zápach.	Vlhkosť a zvyšky pracích prostriedkov môžu podporovať vznik západu.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čistenie bubna", Strana 38</li><li>▶ Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.</li></ul>

## Núdzové odblokovanie

Aby ste v prípade výpadku prúdu vybrali bielizeň, dvierka môžete odblokovať manuálne.


### Odblokovanie dvierok

**Predpoklad:** "Vypúšťacie čerpadlo je prázdne." → Strana 40

1. **POZOR!** Vytekajúca voda môže spôsobiť vecné škody.

- Neotvárajte dvierka, ak na skle vidieť vodu.

Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a pustte ho.

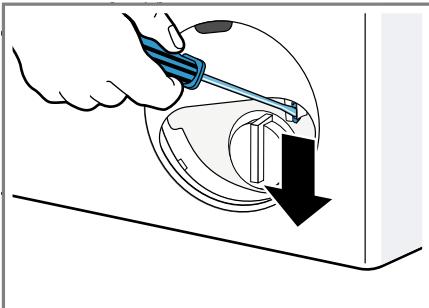

- ✓ Zámok dvierok je odblokovaný.
- 2. Vložte údržbovú klapku a zapadnúť ju zaistite.
- 3. Zatvorte údržbovú klapku.

## Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

### Demontáž spotrebiča

1. Zatvorte prívod vody.
2. → "Vyprázdnenie prívodnej hadice vody", Strana 42.
3. Vypnite spotrebič.

4. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

5. Vypustite zvyšný prací roztok.  
→ "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40


6. Odmontujte hadice.

## Vloženie prepravných poistiek


Spotrebič zaistite pred prepravou prepravnými poistkami, aby ste zabránili škodám.

1. Odstráňte 4 krytky.


- V prípade potreby použite skrutkovač na odstránenie krytieck.

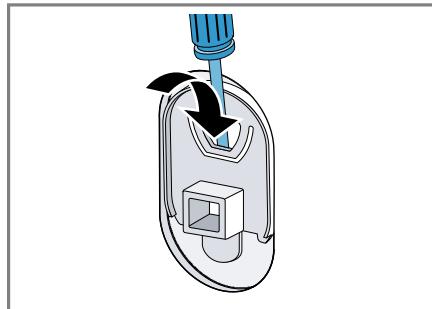


- Krytky si odložte.
- 2. Nasadte 4 objímky.

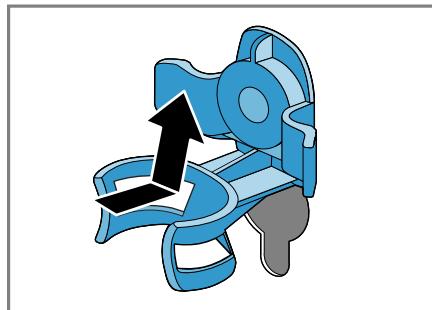


3. Vložte všetky skrutky 4 prepravných poistiek a zľahka ich utiahnite.

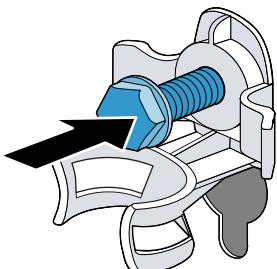

4. Sieťové prívodné vedenie upevnite do držiaka ① a povolte všetky 4 skrutky prepravných poistiek skrútkovým kľúčom veľkosti 13 ②.

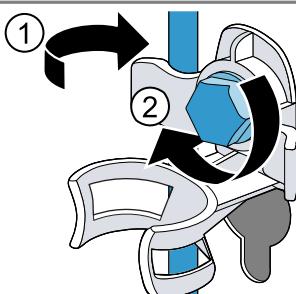

5. Hadicu vložte do držiaka.

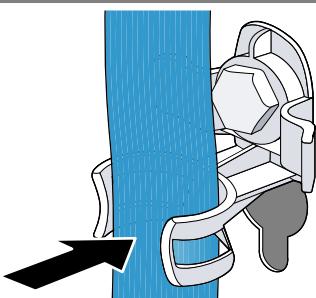

## Opäťovné uvedenie spotrebiča do prevádzky

1. Odstráňte prepravné poistky.
2. Do komory II v zásuvke na prací prostriedok nalejte cca 1 liter vody.

### 3. Spustite program **odčerpanie**.

- ✓ Prací prostriedok môže pri ďalšom praní vytiečť nepoužitý do odtoku.

## Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

### ⚠ VAROVANIE

#### Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dverok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dverok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.

2. Odrezte napájacie kábel.

3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektrotechnickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.

## Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania, nedokážete opraviť poruchu na spotrebici sami alebo ak spotrebici vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Mnoho problémov môžete vyriešiť sami pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našom webe. Ak to tak nie je, obráťte sa na nás zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie a snažime sa predísť zbytočným návštevám servisných technikov.

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča v záručnej lehote alebo po uplynutí záruky výrobcu použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným personálom zákazníckeho servisu.

Z bezpečnostných dôvodov smie spotrebici opravovať iba kvalifikovaný personál. Nárok na záručné plnenie zaniká, keď opravy alebo zásahy vykonávajú osoby, ktorým sme na to neudelili oprávnenie, alebo ak sú naše spotrebice vybavené náhradnými dielmi, dodatočnými dielmi alebo časťami príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi, čím vzniká porucha.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Upozornenie** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobne informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

## Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebici a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

## Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sa uvádzajú podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Uvedené hodnoty pre iné programy ako **eco 40-60** sú iba smernými hodnotami a boli stanovené v nadváznosti na platnú normu EN60456.

Program	Náplň (kg)	Čas trvania programu (h:min) <sup>1</sup>	Spotreba energie (kWh/cyklus) <sup>1</sup>	Spotreba vody (l/cyklus) <sup>1</sup>	Maximálna teplota (°C) 5 min <sup>1</sup>	Počet otáčok odstredovania (ot/min) <sup>1</sup>	Zvyšková vlhkosť (%) <sup>1</sup>
eco 40-60 <sup>2</sup>	8,0	3:35	1,048	65,0	45	1400	50
eco 40-60 <sup>2</sup>	4,0	2:43	0,561	45,0	36	1400	52
eco 40-60 <sup>2</sup>	2,0	2:33	0,223	33,0	24	1400	58
bavlna 20 °C	8,0	3:14	0,350	85,0	23	1400	53
bavlna 40 °C	8,0	3:14	1,170	85,0	44	1400	53
bavlna 60 °C	8,0	3:14	1,440	85,0	56	1400	53
bavlna 40 °C + Prewash ↓	8,0	3:44	1,200	85,0	44	1400	53
ľahko udržiavateľné 40 °C	4,0	2:29	0,770	63,0	43	1200	30
rýchly / mix 40 °C	4,0	1:00	0,620	44,0	41	1400	55
vlna 30 °C	2,0	0:41	0,220	40,0	22	800	25

<sup>1</sup> Skutočné hodnoty sa môžu lísiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prívodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracacieho prostriedku, kolísaní v elektrickej sieti a zvolených prídavných funkcií.

<sup>2</sup> Skúšobný program podľa nariadenia EÚ o ekodizajne a nariadenia EÚ o energetickom označovaní na testovanie so studenou vodou (15 °C).

## Technické údaje

Čísla a fakty o vašom spotrebiči nájdete tu.

Výška spotrebiča 85,0 cm

Šírka spotrebiča 60,0 cm

Hĺbka spotrebiča 55,0 cm

Hmotnosť 65 - 70 kg<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

Maximálne množstvo náplne 8 kg

Sieťové napätie 220 - 240 V, 50 Hz

Minimálne zaistenie inštalácie 10 A

Menovitý výkon 2300 W

- Vyypnutý stav: 0,12 W
- Nevyypnutý stav: 0,50 W

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimálne: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maximálne: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Dĺžka prívodnej hadice vody	150 cm
Dĺžka odtokovej hadice vody	150 cm
Dĺžka sieťového prívodného vedenia	160 cm
Maximálna výška odčerpávania	100 cm
Minimálna výška odčerpávania	60 cm

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, postupujte podľa pokynov vyhľadávania modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickeho štítku EÚ.

<sup>1</sup> Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001543875** (000623)  
sk