

COSORI

Návod k použití

Horkovzdušná fritéza Dual Basket 8.5l

Model: CAF-R901-AEU

Obsah

Obsah balení

Technické parametry

Důležitá bezpečnostní opatření a varování

Seznamte se s horkovzdušnou fritézou

Před prvním použitím

Používání horkovzdušné fritézy

Péče a údržba

Příslušenství

Odstraňování problémů

Obsah balení

1x Horkovzdušná fritéza

2x Crisper talíř

1x Stojan na špízy

5x Špízy

1x Rošt na pečení

1x Návod k použití

Recepty v českém jazyce ke stažení v odkazu níže:

Technické parametry

Zdroj napájení	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Výkon	1750 W
Kapacita	8.5 l (porce pro 3-5 osob)
Rozmezí teplot	35° - 230°C
Rozmezí času	1 minuta – 48 hodin
Rozměry (s držadlem)	44 x 39.1 x 30.3 cm
Hmotnost	9 kg

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání fritézy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Klíčové bezpečnostní body

- **Nedotýkejte** se horkých povrchů. Použijte rukojeti.
- Při převracení koše po vaření buďte opatrní, protože horký talíř může vypadnout a ohrozit vaši bezpečnost.
- Nezakrývejte žádné větrací otvory. Horká pára se uvolňuje skrze otvory. Ruce a obličej nepřikládejte k otvorům, jinak se můžete opařit.

Poznámka:

- *Pevně vložte crisper talíř do fritovacího koše, abyste snížili pravděpodobnost, že vypadne.*
- *K vyjmutí horkého jídla vždy používejte kleště.*

Obecné bezpečnostní pokyny

- Neponořujte kryt fritézy ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Pečlivě dohlížejte na děti, pokud se nachází v blízkosti fritézy.
- Pokud fritézu nepoužíváte nebo ji čistíte, vypojte ji ze zásuvky. Před vyjímáním a nasazováním dílů nechte fritézu vychladnout.
- Nepoužívejte fritézu, pokud je poškozená, nefunguje nebo je poškozený kabel či zástrčka. V tomto případě kontaktujte zákaznickou podporu.
- Nepoužívejte náhradní díly ani příslušenství jiných výrobců. Mohlo by dojít k poškození fritézy nebo ke zranění.
- Fritézu nepoužívejte venku.
- Neumísťujte fritézu ani její části na sporák, do blízkosti plynových nebo elektrických hořáků nebo do vyhřáté trouby.
- Při přesouvání fritézy (nebo vyjímání koše) buďte velmi opatrní, hlavně pokud obsahuje horký olej nebo jiné horké tekutiny.
- Po vyjmutí koše vždy umístěte crisper talíř na tepelně odolný povrch.
- Fritézu nečistěte kovovými drátěnkami. Kovové úlomky se mohou odlomit od podložky a dostat se do kontaktu s elektrickými částmi, což představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Na fritézu nic nepokládejte. Ve fritéze nic neskladujte.
- Používejte fritézu pouze podle pokynů v tomto návodu.
- Tuto fritézu mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s fritézou nebudou hrát.
- Tato fritéza není určena k ovládní pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní.
- Fritéza není určena pro komerční použití. Pouze pro použití v domácnosti.

Během fritování

- Fritéza pracuje pouze s horkým vzduchem. Koše nikdy neplňte olejem nebo tukem.
- Nikdy nepoužívejte fritézu bez nasazeného koše.
- Do fritézy nevkládejte příliš velké potraviny nebo kovové náčiní.
- Nepřepřlujte koš horkovzdušné fritézy. Nahromaděné množství jídla se může dotknout topných spirál a způsobit nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte spreje na vaření s hnacími plyny. Hnací látky mohou poškodit povrch koše fritézy.
- Nedotýkejte se koše a crisper talíře během fritování nebo bezprostředně po něm.
- Do fritézy nevkládejte papír, lepenku, plasty, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám, nebo podobné materiály. Můžete použít pečicí papír nebo fólii.
- Nikdy nedávejte pečicí papír nebo fólii do fritézy bez jídla. Cirkulace vzduchu může způsobit, že se papír nadzvedne a dotkne se topných spirál.
- Do fritézy nikdy nevkládejte drobné a lehké potraviny, jako jsou vločky a podobně. Také dávejte pozor na malé kousky jídla. Cirkulace vzduchu může způsobit, že se drobné a lehké potraviny nebo kousky jídla zvednou a dotknou se tepelných spirál.
- Vždy používejte nádoby odolné vůči vysokým teplotám. Při používání nádob, které nejsou kovové nebo skleněné, buďte velmi opatrní.
- Fritézu chraňte před hořlavými materiály (závěsy, ubrusy atd.). Používejte na rovném, stabilním povrchu odolnému vůči teple a mimo zdroje tepla nebo vody a jiných kapalin.
- Pokud uvidíte, že z fritézy vychází tmavý kouř, okamžitě fritézu vypněte a odpojte ze zásuvky. Bílý kouř je normální, způsobený zahříváním tuku nebo stříkajícím jídlem, ale tmavý kouř znamená, že jídlo hoří nebo je problém v okruhu. Před vytažením koše počkejte, až se kouř rozplyne. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, kontaktujte **zákaznickou podporu**.
- Chcete-li fritézu vypnout, stiskněte jednou vypínač. Fritéza pípne a všechna tlačítka se vypnou. Vypínač změní barvu na oranžovou.
- Pro odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Při používání nenechávejte fritézu bez dozoru.

Zástrčka a kabel (Obrázek 2)

- Nenechávejte napájecí kabel (ani prodlužovací kabel) viset přes okraj stolu nebo kuchyňské linky, ani v blízkosti horkých povrchů.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Poznámka: Tato fritéza je vybavena krátkým napájecím kabelem, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o kabel. Prodlužovací kabely používejte opatrně. Označený elektrický výkon prodlužovacího kabelu musí být stejně vysoký, jako jmenovitý výkon fritézy (viz sekce Technické parametry).

- Tato fritéza není určena k ovládní pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní.

Prodlužovací kabely

Delší prodlužovací kabely jsou k dispozici a mohou být použity, pokud při jejich používání budete postupovat opatrně. Pokud používáte delší prodlužovací kabel:


- Označený elektrický výkon prodlužovacího kabelu by měl být alespoň tak velký jako elektrický výkon fritézy.
- Šňůra by měla být uspořádána tak, aby nepřekrývala pracovní desku, kde by za ni mohly děti zatáhnout nebo o ni neúmyslně zakopnout.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit společnost Arovast nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
- Udržujte fritézu a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Elektromagnetická pole (EMF)

Horkovzdušná fritéza Cosori splňuje všechny standardy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a v souladu s pokyny v tomto návodu k použití je používání fritézy na základě aktuálně dostupných

vědeckých důkazů bezpečné.

Poznámka: Položky označené následujícím symbolem mohou dosáhnout vysokých teplot a je třeba s nimi zacházet opatrně.

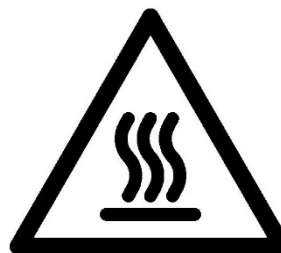

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch.

**USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY
PRO DALŠÍ POUŽITÍ**



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného místa k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto produktu získáte od místního úřadu, služby pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste tento produkt zakoupili.

Tento produkt je v souladu s RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a jejími dodatky o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

SEZNAMTE SE S HORKOVZDUŠNOU FRITÉZOU

Vaše horkovzdušná fritéza COSORI využívá technologii rychlé 360° cirkulace vzduchu k vaření s malým množstvím oleje nebo žádným olejem pro rychlé, křupavé a chutné jídlo s až o 85 % méně oleje* než u běžných fritéz. S uživatelsky přívětivým ovládním jedním dotykem, dvěma nepřilnavými koši a intuitivním designem bude horkovzdušná fritéza COSORI hvězdou vaší kuchyně.

* Testováno proti běžně smaženým hranolkám.

Poznámka:

- *Nepokoušejte se otevřít horní část fritézy. Toto není víko.*
- *Koš a crisper talíř jsou vyrobeny z hliníkového kovu s nepřilnavým povrchem.*

Popis fritézy (Obrázek 1.1)

1. Vstup vzduchu
2. Výstup vzduchu
3. Rukojeti pouzdra fritézy
4. Napájecí kabel
5. Ventilační otvory
6. Ovládací panel
7. Crisper Talíř
8. Fritovací koš
9. Okno fritovacího koše
10. Rukojeť koše
11. Rošt na pečení
12. Stojan na špízy
13. Špízy

Popis displeje (Obrázek 1.2)

Poznámka:

- *Když stisknete tlačítko pro použití funkce, rozsvítí se oranžově, aby bylo vidět,*

že je vybrána. Dalším stisknutím zrušíte výběr funkce a vrátíte se k manuálnímu horkovzdušnému fritování.

- *Chcete-li uložit nebo resetovat funkce vaření, další informace naleznete v sekci **Nastavení funkcí vaření**.*

Ovládací panel (Obrázek 1.2)

- A. Zapnuto/Vypnuto
- B. Ovládací prvky levého koše
- C. Ovládací prvky pro oba koše
- D. Ovládací prvky pravého koše
- E. Start/Pauza
- F. Snížení času/teploty
- G. Přepínání mezi ovládním času a teploty
- H. Zvýšení času/teploty
- I. Funkce vaření
- J. Výběr levého koše: Stisknutím a podržením zrušíte výběr koše
- K. Zapnutí/vypnutí světla během vaření
- L. Předehřívání zapnuto/vypnuto: Klepněte na toto tlačítko během používání funkce vaření nebo manuálního nastavení vaření
- M. Funkce Sync Finish
- N. Funkce Sync Cook
- O. Zapnutí/vypnutí připomenutí protřepat jídlo
- P. Výběr pravého koše: Stisknutím a podržením zrušíte výběr koše

Displej (Obrázek 1.2)

- Q. Zobrazení teploty
- R. Zobrazení času

Oznámení na displeji (Obrázek 1.3)

- a. Funkce vaření skončila.
- b. Připomenutí, abyste jídlo protřepali nebo převrátili.

- c. Horkovzdušná fritéza je předehřátá. Přidejte jídlo do koše. Vaření začne po opětovném vložení koše do fritézy.
- d. Znovu vložte koš do fritézy.
- e. S funkcí Sync Finish se v tomto koši nezačne vařit jídlo, dokud se čas vaření nesynchronizuje s druhým košem.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Nastavení

1. Odstraňte veškerý obal z vnitřní i vnější strany fritézy, včetně všech dočasných nálepek a plastového obalu.
2. Umístěte fritézu na stabilní, rovný povrch odolný vůči teplotě. Uchovávejte mimo dosah míst, která mohou být poškozeny párou (jako jsou stěny nebo skříně).

Poznámka: Za fritézou a nad ní ponechejte alespoň 13 cm volného prostoru. **[Obrázek 3]** Před fritézou ponechejte dostatek místa pro vyjmutí koše.

3. Důkladně umyjte koše i crisper talíř buď v myčce na nádobí nebo neabrazivní houbou.

Poznámka: Po umytí mohou být na okénku koše vodní skvrny. To je normální. Spusťte fritézu na 15 minut, aby se koš úplně vysušil.

4. Otřete vnitřní a vnější část horkovzdušné fritézy mírně navlhčeným hadříkem. Poté ji osušte ručníkem.
5. Vložte crisper talíře zpět do košů a koše vložte zpět do fritézy.

Zkušební provoz

Zkušební provoz vám pomůže seznámit se s vaší fritézou, ujistit se, že funguje správně, a vyčistit ji v tomto procesu od případných zbytků.

1. Ujistěte se, že jsou koše horkovzdušné fritézy prázdné a zapojte fritézu do zásuvky.
2. Stiskněte vypínač. Na displeji se zobrazí „200°C“ a „15 MIN“.
3. Stisknutím **SHAKE** vypnete připomenutí protřepat jídlo a klepnutím na **PREHEAT** zrušíte funkci předehřívání. Stiskněte tlačítko **TEMP/TIME** a pomocí tlačítek + a - nastavte teplotu na „205°C“ a čas na „5 MIN“.
4. Stisknutím **SYNC COOK** zkopírujete nastavení z levého koše do pravého koše.
5. Stisknutím **▶||** zahájíte zahřívání. Po dokončení zkušebního provozu horkovzdušná fritéza zapípá.
6. Koše vytáhněte a nechte je 5 minut vychladnout. Poté vložte prázdné koše zpět do fritézy.
7. Opakujte kroky 2–5, abyste horkovzdušnou fritézu důkladně otestovali.
8. Vytáhněte koše. Tentokrát nechte koše 10–30 minut úplně vychladnout.

Poznámka:

- *Jakákoli horkovzdušná fritéza může mít z výrobního procesu zápach plastu. To je normální. Pokud se zápach plastu po zkušebním provozu nesníží, kontaktujte **zákaznickou podporu**.*
- *Při převracení koše po vaření buďte opatrní, protože horký talíř může vypadnout a ohrozit vaši bezpečnost.*

POUŽITÍ HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZY

Předehřátí

Poznámka:

- *Na fritézu nic **nepokládejte**. Naruší to proudění vzduchu což způsobí špatné výsledky fritování a může to způsobit i nebezpečí požáru. **[Obrázek 5]***
- *Horkovzdušná fritéza není běžná fritéza. **Nepřilijte** koš olejem, tukem na smažení ani jinou tekutinou.*
- *Při vyjímání koše z fritézy dávejte pozor na horkou páru.*

Nastavení funkcí vaření

Použití funkce vaření je nejjednodušší způsob horkovzdušného fritování. Funkce vaření jsou naprogramovány s ideálním časem a teplotou pro vaření určitých potravin.

- Pokud není uvedeno jinak, můžete upravit čas, teplotu, nastavení předehřívání a připomenutí protřepat jídlo.
- Přizpůsobení funkce vaření:
 - Vyberte funkci a upravte čas a teplotu. Volitelně můžete přidat/odebrat připomenutí protřepat jídlo stisknutím **SHAKE** a přidat/odebrat předehřátí fritézy stisknutím **PREHEAT**.
 - Poznámka:** *Chcete-li rychle zvýšit nebo snížit čas nebo teplotu, stiskněte a podržte tlačítka + nebo -.*
 - Stiskněte a podržte tlačítko funkce, dokud fritéza jednou nezapípá.
- Chcete-li resetovat funkci:
 - Bez provedení změn stiskněte a podržte současně tlačítko funkce a tlačítko **TEMP/TIME** na 3 sekundy, dokud fritéza jednou nezapípá.
- Chcete-li resetovat všechny funkce:
 - Stiskněte a podržte **L** a **R** současně na 3 sekundy, dokud fritéza jednou nezapípá.

Přednastavené programy

Výsledky se mohou lišit. Podívejte se do naší knihy receptů a stručného průvodce, kde najdete průvodce přizpůsobením funkcí vaření pro ty nejlepší výsledky.

Poznámka: *Při příštím zapnutí fritézy si horkovzdušná fritéza zapamatuje poslední nastavení funkce vaření.*

Funkce vaření	Výchozí teplota	Výchozí čas	Předehřátí fritézy	Připomenutí protřepat*
AIR FRY	200°C	15 minut	Ano	Ano
ROAST	220°C	10 minut	Ano	Ano
REHEAT	165°C	10 minut	Ano	Ano
BAKE	160°C	25 minut	Ano	Ne
GRILL**	230°C	5 minut	Ano	Ne
DEHYDRATE	55°C	6 hodin	Ne	Ne

*Viz sekce „Protřepávání jídla“

** Funkci vaření **GRILL** lze používat pouze s jedním košem najednou.

Fritování s jedním košem

V případě potřeby můžete fritézu používat **pouze** s levým nebo pravým košem.

1. Vložte crisper talíř do koše. Crisper talíř umožňuje odkapávání přebytečného oleje na dno koše.
Poznámka: *Crisper talíř nelze použít pro všechny recepty, například na muffiny a chleby.*
2. Stiskněte vypínač. Automaticky se vybere levý koš.
3. Zvolte funkci vaření.
Poznámka: *Funkce vaření jsou naprogramovány s ideální dobou a teplotou pro vaření určitých potravin. Můžete také nastavit vlastní čas a teplotu bez výběru funkce.*

Chcete-li použít pouze pravý koš:

- a. Stisknutím a podržením **L** po na 3 sekundy zrušíte výběr levého koše.
- b. Stisknutím **R** vyberte pravý koš.

4. Volitelně upravte teplotu a čas, přidejte/odstraňte funkci předehřátí a přidejte/odstraňte připomenutí protřepat jídlo. Můžete to udělat kdykoli během vaření.
 - a. Klepnutím na tlačítko **TEMP/TIME** změňte teplotu nebo čas. Na displeji bude blikat teplota nebo čas.
 - b. Stisknutím tlačítek + nebo - změňte teplotu nebo čas.

Poznámka:

- *Chcete-li rychle zvýšit nebo snížit čas nebo teplotu, stiskněte a podržte tlačítka + nebo -.*
 - *Pokud nestisknete tlačítko TEMP/TIME, stisknutím tlačítek + nebo - automaticky změní teplotu.*
- c. Stisknutím **SHAKE** zapněte/vypněte připomenutí protřepat jídlo.
 - d. Stisknutím **PREHEAT** zapněte/vypněte předehřátí fritézy.

5. Stisknutím ►|| zahájíte fritování.
6. Je-li zvolena funkce **PREHEAT**, horkovzdušná fritéza 3x pípne a po dokončení předehřívání zobrazí „**Add Food**“. Vložte jídlo do koše.
7. Pokud jste zapnuli připomenutí protřepat jídlo, objeví se v polovině doby vaření. Fritéza 5krát pípne a na displeji bude blikat ((**SHAKE**)).
 - a. Vyjměte koš z fritézy. Dávejte pozor na horkou páru. Fritéza automaticky pozastaví vaření a displej zhasne, dokud koš nevrátíte zpět do fritézy.
 - b. Potraviny protřepejte nebo obraťte.
 - c. Vložte koš zpět do fritézy.

Poznámka: Více informací viz sekce **Protřepání jídlem**.
8. V průběhu vaření stisknutím žárovky zapnete světlo během vaření a sledujte stav vaření jídla. Světlo se automaticky vypne po 2 minutách.
9. Po dokončení vaření fritéza 3x pípne. Na displeji se zobrazí „**End**“.
10. Vyjměte koš z fritézy. Dávejte pozor na horkou páru. K vyjmutí potravin z koše použijte kleště nebo jiné tepelně odolné náčiní.

UPOZORNĚNÍ: Horký crisper talíř může při převrácení koše vypadnout.

 - a. Ujistěte se, že koš leží na rovném povrchu.
 - b. Dávejte pozor na horký olej nebo tuk nahromaděný v koši. Před vrácením koše zpět do fritézy nejdříve vypusťte olej, aby nedošlo k vystříknutí. **[Obrázek 6]**
11. Před čištěním fritézy ji nejdříve nechte pořádně vychladnout.

Fritování s oběma koši

Použijte svou fritézu s oběma koši k vaření různých jídel současně. Levý a pravý koš lze ovládat nezávisle na sobě.

1. Vložte crisper talíře do košů. Crisper talíř umožňuje odkapávání přebytečného oleje na dno koše.

Poznámka: Crisper talíř nelze použít pro všechny recepty, například na muffiny a chleby.
2. Stiskněte vypínač. Automaticky se vybere levý koš.
3. Zvolte funkci vaření.

Poznámka: Funkce vaření jsou naprogramovány s ideální dobou a teplotou pro vaření určitých potravin. Můžete také nastavit vlastní čas a teplotu bez výběru funkce.

4. Volitelně upravte teplotu a čas, přidejte/odstraňte funkci předehřátí a přidejte/odstraňte připomenutí protřepat jídlo. Můžete to udělat kdykoli během vaření.
 - a. Klepnutím na tlačítko **TEMP/TIME** změníte teplotu nebo čas. Na displeji bude blikat teplota nebo čas.
 - b. Stisknutím tlačítek + nebo - změňte teplotu nebo čas.

Poznámka:

- Chcete-li rychle zvýšit nebo snížit čas nebo teplotu, stiskněte a podržte tlačítka + nebo -.
- Pokud nestisknete tlačítko **TEMP/TIME**, stisknutím tlačítek + nebo - automaticky změní teplotu.

- c. Stisknutím **SHAKE** zapnete/vypnete připomenutí protřepat jídlo.
- d. Stisknutím **PREHEAT** zapnete/vypnete předehřátí fritézy.

5. Chcete-li vařit nejprve s levým košem, stiskněte ►||.

Poznámka: Funkci **GRILL** lze používat **pouze s jedním košem současně**.

6. Stisknutím **R** vyberte pravý koš. Vyberte funkci vaření a upravte teplotu, čas, předehřátí a připomenutí protřepat jídlo.
7. Stisknutím ►|| zahájíte fritování s oběma koši.

Poznámka:

- Chcete-li vaření pozastavit, stisknutím **L** nebo **R** vyberte koš a poté klepněte na ►||.
- Dva koše fungují nezávisle, takže funkce předehřátí, připomenutí protřepat jídlo, dobu vaření atd. se mohou u jednotlivých košů lišit.

8. Pokud zvolíte **PREHEAT**, horkovzdušná fritéza 3x pípne a zobrazí „**Add Food**“ po dokončení předehřívání. Vložte jídlo do levého nebo pravého koše.
9. Pokud jste zapnuli připomenutí protřepat jídlo, objeví se v polovině doby vaření. Fritéza 5krát pípne a na displeji bude blikat ((**SHAKE**)).
 - a. Vyjměte koš z fritézy. Dávejte pozor na horkou páru. Fritéza automaticky pozastaví vaření a displej zhasne, dokud koš nevrátíte zpět do fritézy.
 - b. Potraviny protřepejte nebo obraťte.
 - c. Vložte koš zpět do fritézy.

Poznámka: Více informací viz sekce **Protřepání jídlem**.

10. V průběhu vaření stisknutím žárovky zapnete světlo během vaření a sledujte stav vaření jídla. Světlo se automaticky vypne po 2 minutách.
11. Po dokončení vaření fritéza 3x pípne. Na displeji se zobrazí „End“.
12. Vyjměte koš z fritézy. Dávejte pozor na horkou páru. K vyjmutí potravin z koše použijte kleště nebo jiné tepelně odolné náčiní.
UPOZORNĚNÍ: Horký crisper talíř může při převracení koše vypadnout.
 - a. Ujistěte se, že koš leží na rovném povrchu.
 - b. Dávejte pozor na horký olej nebo tuk nahromaděný v koši. Před vrácením koše zpět do fritézy nejdříve vypusťte olej, aby nedošlo k vystříknutí. **[Obrázek 3.1]**
13. Před čištěním fritézy ji nejdříve nechte pořádně vychladnout.

Funkce Sync Cook

Funkce Sync Cook zrcadlí nastavení ve fritéze, takže levý a pravý koš vaří se stejným nastavením času, teploty, funkcí předehřátí a připomenutí protřepat jídlo. To vám umožní vařit velké množství jídla najednou.

1. Stiskněte vypínač. Automaticky se vybere levý koš.
2. Zvolte funkci vaření.
3. Volitelně upravte teplotu a čas, zapněte/vypněte funkci předehřívání a zapněte/vypněte funkci připomenutí protřepat jídlo.
4. Stisknutím **SYNC COOK** zkopírujete nastavení z jednoho koše do druhého. Můžete nastavit levý nebo pravý koš a nastavení se bude zrcadlit u druhého koše.
5. Stisknutím ►|| zahájíte fritování s oběma koši.

Poznámka:

- Pokud právě vaříte s jedním nebo oběma koši, funkce Sync Cook nebude fungovat.
- Úprava nastavení (čas, teplota, předehřátí atd.) během funkce Sync Cook zruší tuto funkci.
- Funkce vaření **GRILL** nelze použít s funkcí Sync Cook.

Funkce Sync Finish

Funkce Sync Finish synchronizuje koše tak, aby vaření v obou koších skončilo současně.

1. Stiskněte vypínač. Automaticky se vybere levý koš.
2. Zvolte funkci vaření.
3. Volitelně upravte teplotu a čas, zapněte/vypněte funkci předehřívání a zapněte/vypněte funkci připomenutí protřepat jídlo.
4. Stisknutím **R** vyberte pravý koš. Vyberte funkci vaření a upravte nastavení.
5. Stiskněte **SYNC FINISH**.
6. Stisknutím ►|| spustíte fritování. Na displeji koše s kratší dobou vaření se zobrazí „Hold“.
7. Když se časy vaření na obou koších shodují (zbývající čas je stejný), horkovzdušná fritéza pípne a druhý koš automaticky zahájí fritování.
8. Oba koše dokončí vaření současně.

Poznámka: Úprava nastavení vaření (čas, teplota, předehřátí atd.) během funkce Sync Finish zruší tuto funkci.

Protřepání jídlem

Jak protřepat jídlo

- Během vaření vyjměte koš z fritézy a jídlo protřepejte, promíchejte nebo překlopte.
 - a. K protřepání jídla:
 - Držte rukojeť koše těsně nad tepelně odolným povrchem z bezpečnostních důvodů. Zatřeste košem.
 - b. Pokud je koš příliš těžký na to, aby se s ním dalo zatřást:
 1. Umístěte koš na tepelně odolný povrch.
 2. Košem opatrně zatřeste.

Poznámka: Tuto metodu nepoužívejte, pokud existuje riziko stříkání horkých kapalin.
 - c. Pokud je koš příliš těžký na zatřesení a jsou v něm horké tekutiny:

1. Umístěte koš na tepelně odolný povrch.
2. K promíchání nebo převrácení jídla použijte kleště.

- Když vyjmete koš, fritéza automaticky pozastaví vaření. Z bezpečnostních důvodů se displej vypne, dokud není koš vrácen zpět do fritézy.
- Když vrátíte koš zpět do fritézy, vaření se automaticky obnoví.
- Vyhněte se protřepávání jídlem déle než 30 sekund, protože horkovzdušná fritéza může mezitím vychladnout.

Jaké jídlo protřepávat

Malé potraviny jako jsou hranolky nebo nugetky, které jsou naskládány na sebe, obvykle potřebují protřepat.

- Bez protřepání nemusí být jídlo křupavé nebo rovnoměrně propečené.
- Ostatní potraviny, jako je například steak, můžete převrátit pomocí kleští, abyste zajistili rovnoměrné zhnědnutí.

Kdy protřepat jídlo

Potraviny jednou v polovině vaření protřepejte nebo otočte. Pokud chcete, můžete je protřepat nebo otočit častěji.

- Připomenutí protřepat jídlo je navrženo tak, aby vám připomnělo, že máte zkontrolovat jídlo. Stisknutím **SHAKE** zapnete připomenutí protřepat jídlo. Některé funkce automaticky používají toto připomenutí (viz sekce **Nastavení funkcí vaření**).

Připomenutí protřepat jídlo

Připomenutí protřepat jídlo vás upozorní 5 pípnutími a na displeji bude blikat **((SHAKE))**.

- Pokud koš nevyjmete, připomenutí protřepat jídlo po 1 minutě znovu pípne a na displeji začne svítit **((SHAKE))**.
- Upozornění **((SHAKE))** zmizí, jakmile vyndáte koš z fritézy.

Tipy na vaření

Přeplňování

- Pokud je koš přeplněný, jídlo se bude vařit nerovnoměrně.
- Nahromaděné množství potravin se může dotknout topných spirál a způsobit nebezpečí požáru.

Použití oleje

- Pokud do jídla přidáte malé množství oleje, bude křupavější. Použijte maximálně 30 ml oleje.
- Olejové spreje jsou vynikající pro rovnoměrné nanášení malého množství oleje na všechny potraviny.
- Nepoužívejte spreje na vaření s hnacími plyny. Hnací látky mohou poškodit nepřilnavou vrstvu koše fritézy.

Užitečné tipy

- Můžete fritovat jakákoli mražená jídla nebo pokrmy, které lze péct v troubě.
- Chcete-li péct koláče, dorty nebo jakékoli jídlo s náplní nebo těstem, umístěte jídlo před vložením do koše do nádoby odolné vůči teplotě.
- Fritování potravin s vysokým obsahem tuku způsobí, že tuk bude odkapávat na dno košů. Abyste se při vaření vyhnuli přebytečnému kouři, po uvaření vylijte odkapaný tuk.
- Namarinované potraviny mohou způsobit stříkání a přebytečný kouř během fritování. Tyto potraviny před smažením osušte.

Hranolky

- Přidejte 8-15 ml polévkové lžice oleje pro usmažení dokřupava.
- Při přípravě hranolků ze syrových brambor namočte tepelně neupravené hranolky na 15 minut do vody, abyste před smažením odstranili škrob. Před přidáním oleje hranolky osušte utěrkou.
- Nevařené hranolky ze syrových brambor nakrájejte na menší kusy, aby byly křupavější. Zkuste hranolky nakrájet na proužky v rozmezí 0,6 - 7,6 cm.

Poznámka: Další tipy a recepty najdete v aplikaci VeSync a v knize receptů.

Další funkce

Monitorování stavu vaření

- Stisknutím symbolu žárovky zapnete/vypnete světlo při vaření.
- Monitorujte připravované jídlo přes průhledné okénko na fritovacím koši, aniž byste museli vyjmát koš z fritézy.

Poznámka:

- Světlo při vaření se po 2 minutách automaticky vypne.
- Když horkovzdušná fritéza právě vaří a vy znovu vložíte koš nebo stisknete ►||, kontrolka vaření se po 30 sekundách vypne.

Přepínání mezi jednotkami teploty

- Stiskněte a podržte **TEMP/TIME** na 3 sekundy.
- Fritéza jednou pípne a jednotka teploty se změní z Fahrenheita na Celsia.
- Opakujte pro přepnutí zpět na Fahrenheita.

Zapnutí/vypnutí zvuku

- Stiskněte a podržte současně **PREHEAT** a **SHAKE** na 3 sekundy, dokud fritéza nepípne. Zvuk se vypne.
- Opakujte pro opětovné zapnutí zvuku.

Pauza

- Stisknutím ►|| pozastavíte vaření. Fritéza přestane ohřívat a ►|| bude blikat, dokud znovu nestisknete ►|| pro pokračování ve vaření.
- Po 3 minutách nečinnosti se fritéza vypne.
- Tato funkce vám umožňuje pozastavit program vaření bez potřeby vyjmutí koše z fritézy.

Automatické obnovení vaření

- Pokud vytáhnete koš, fritéza automaticky přeruší vaření.
- Jakmile vrátíte koš zpět, fritéza automaticky obnoví vaření na základě vašeho předchozího nastavení.

Automatické vypnutí

- Pokud fritéza nemá aktivní žádný program vaření, vymaže všechna nastavení a automaticky se vypne po 3 minutách nečinnosti.

Péče a údržba

Poznámka:

- Po každém použití **vždy** vyčistěte koš a crisper talíř.
- Vyložení koše fólií (kromě crisper talíře) může usnadnit čištění.

1. Vypněte fritézu a vypojte ji ze zásuvky. Před čištěním ji nechte zcela vychladnout. Pro rychlejší chlazení vytáhněte koše z fritézy.
2. V případě potřeby otřete vnější stranu fritézy vlhkým hadříkem.
3. Koše a crisper talíře lze mýt v myčce. Můžete je také umýt horkou mýdlovou vodou a neabrazivní houbou. V případě potřeby je namočte.

Poznámka:

- Koš a crisper talíř mají nepřilnavou vrstvu. Vyhněte se používání kovového nádobí a abrazivních čisticích prostředků.
- Po umytí mohou být na okénku fritovacího koše vodní skvrny. To je normální. Spusťte fritézu na 15 minut, aby se koš úplně vysušil.

4. Pro odolnou mastnotu:
 - a) V malé misce smíchejte 30 ml jedlé sody a 15 ml vody, abyste vytvořili roztíratelnou pastu.
 - b) Pomocí houbičky naneste pastu na koše a crisper talíře a vydrhněte je. Před opláchnutím je nechte 15 minut odležet.
 - c) Před použitím umyjte koše a crisper talíře mýdlem a vodou.
5. Vyčistěte vnitřek fritézy mírně vlhkou neabrazivní houbičkou nebo hadříkem. **Neponořujte** fritézu do vody. V případě potřeby vyčistěte topnou spirálu, abyste odstranili zbytky jídla. **[Obrázek 7]**
6. Před použitím nechte fritézu úplně vyschnout.
Poznámka: Před zapnutím fritézy se ujistěte, že je topná spirála zcela suchá.

Příslušenství

Pro vaši fritézu je k dispozici další a náhradní příslušenství. Pro více informací kontaktujte **zákaznickou podporu**.

Odstraňování problémů

Porucha	Možné řešení
Fritéza se nezapne.	Zkontrolujte, zda je fritéza zapojena do zásuvky.
	Opatrně zasuňte koš do fritézy.
Jídlo není úplně uvařené.	Do koše vložte menší dávky potravin. Pokud je koš přeplněný, potraviny budou nedovařené.
	Zvyšte teplotu nebo čas vaření.
Jídlo se vaří nerovnoměrně.	Potraviny, které jsou naskládány na sebe nebo blízko sebe, je třeba během vaření protřepat nebo převrátit (viz sekce Protřepání jídla).
Jídlo není křupavé po usmažení.	Přidání malého množství oleje na potraviny může zvýšit křupavost (viz sekce Tipy na vaření).
Hranolky nejsou dobře usmažené.	Viz sekce Hranolky pro více informací.
Koš nelze lehce vložit do fritézy.	Ujistěte se, že koš není přeplněn jídlem.
	Ujistěte se, že je crisper talíř umístěn bezpečně uvnitř koše.
Z fritézy vychází bílý kouř.	Při prvním použití může fritéza produkovat bílý kouř. To je normální.
	Ujistěte se, že koše a vnitřek fritézy jsou řádně vyčištěny a nejsou mastné.
	Vaření tučných jídel způsobí únik oleje do vnějšího koše. Tento olej produkuje bílý kouř a koše mohou být teplejší než obvykle. To je normální a nemělo by to mít vliv na vaření. S koši zacházejte opatrně.

Z fritézy vychází černý kouř.	Fritézu okamžitě odpojte ze zásuvky. Tmavý kouř znamená, že se jídlo pálí nebo je problém v obvodu. Před vytažením košů počkejte, až kouř zmizí. Pokud příčinou nebyly spálené potraviny, kontaktujte zákaznickou podporu .
Fritéza zapáchá po plastu.	Jakákoli fritéza může z výrobního procesu zapáchat po plastu. To je normální. Postupujte podle pokynů v sekci Zkušební provoz , abyste se zbavili zápachu po plastu. Pokud je i nadále cítit zápach, kontaktujte zákaznickou podporu .
Okno koše je špinavé nebo zamřžené.	Umyjte koš v myčce na nádobí. Ujistěte se, že je důkladně vysušen.
Při použití obou košů je doba vaření delší.	To je normální. Vaření velkého množství jídla může trvat déle.
Na displeji se zobrazí chybový kód "E1".	V monitoru teploty levého koše je přerušovaný obvod. Kontaktujte zákaznickou podporu .
Na displeji se zobrazí chybový kód "E2".	V monitoru teploty levého koše došlo ke zkratu. Kontaktujte zákaznickou podporu .
Na displeji se zobrazí chybový kód "E01/21".	V monitoru teploty pravého koše je přerušovaný obvod. Kontaktujte zákaznickou podporu .
Na displeji se zobrazí chybový kód "E02/E22".	V monitoru teploty pravého koše došlo ke zkratu. Kontaktujte zákaznickou podporu .
Na displeji se zobrazí chybový kód "E3".	Aktivovala se ochrana proti přehřátí fritézy. Vypněte a odpojte horkovzdušnou fritézu ze zásuvky a nechte ji úplně vychladnout. Pokud se na displeji nadále zobrazuje chyba „E3“, kontaktujte zákaznickou podporu .

Pokud váš problém není uveden výše, kontaktujte naši zákaznickou podporu.