

81918080X

A

A

B

B

后附图纸两页

技术要求

- 1.材料: 70g双胶纸, 正反面印刷;
- 2.印刷为黑白单色印刷;
- 3.所有印刷内容正确、清晰, 不得有漏印、误印, 无印刷缺陷;
- 4.幅面:  $(290\pm 3) \times (210\pm 3)$ , (单位: mm);
- 5.未注公差按照GB/T1800(现行).IT15;
- 6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产, 产品检验以封样件为准;
- 7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。

C

C

D

D

2310145  
捷克文-QP9KG

借(通)用件登记

E


旧底图总号								70g双胶纸	洗衣机研发部
底图总号									
	版本号	A	更改单编号		重量	比例		快速指南	
出图审查	设计	邱良顺 2022.12.12	会签						
	审核	刘松 2022.12.12	会签						
日期	工艺	匡永坤 2022.12.12			图形识别符号		X08081618		
	标准化	程木聪 2022.12.12	批准	崔维明 2022.12.12					
1			2		3		4		

F

# Stručný návod k použití

Pračka je vybavena automatickými funkcemi ochrany bezpečnosti, které detekují a diagnostikují v raném stádiu a přiměřeně reagují.

- A. Výběr programu
- B. Okno zobrazující stav programu a funkce
- C. Tlačítko „Teplota“
- D. Tlačítko „Odstředování“
- E. Tlačítko „Oblíbený“

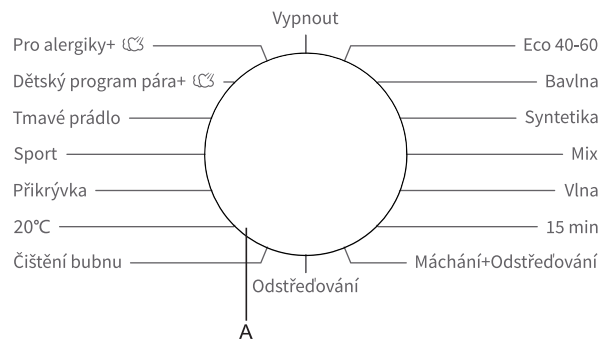

# Hisense

- F. Tlačítko „Možnosti“
- G. Tlačítko „Odložený konec“
- H. Tlačítko „Start/Pauza“
- I. Dětská pojistka
- J. Funkce ztlumení

Program	Štítek o údržbě	Materiál/Úroveň znečištění Teplota praní vybraná podle pokynů na štítku.	Max. náplň kg	Zásobník prac. prostředku			Funkce pracího programu						Max. rychlost otáček odstř. ot/min	
				Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Odložený konec	Předpírka	Intenzivní praní	Základní doba máchání	Intenzivní	Odstředování		Teplota
Bavlna --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Velmi a mírně znečištěná bavlna nebo len. Pro velmi znečištěné prádlo, zvolte funkci „Předpírka“.	9.0	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Syntetika --,20°C, 30°C, 40°C,60°C		Mírně znečištěná syntetika, směšové tkaniny s bavlnou.	9.0	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Pro alergiky (2) 40°C, 60°C		Je vhodný pro textilie odolné vůči vysokým teplotám a méně blednoucí textilie, který pomocí páry s vysokou teplotou odstraňuje alergeny jako pyly, roztoče a parazity.	2.0	*	Ano	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Eco40-60 (1)	—	Normálně znečištěné bavlněné prádlo.	9.0	—	Ano	—	*	—	—	1	—	*	—	1400
Vlna --,20°C, 30°C, 40°C		Vlna, kterou lze prát v pračce. (Viz štítek o údržbě, který je na prádle).	2.0	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Dětský program pára (2) 40°C, 60°C, 90°C		Je vhodný na dětské oblečení a spodní prádlo apod., které sterilizuje a dezinfikuje pomocí páry s vysokou teplotou.	2.0	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Tmavé prádlo --,20°C, 30°C, 40°C,60°C	—	Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie s jednoduchou údržbou.	4.0	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
15 min --,20°C, 30°C, 40°C		Bavlněné, smíšené tkaniny. Krátce používané nebo nově koupené prádlo.	1.0	—	Ano	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Mix --,20°C, 30°C, 40°C		Směšaná náplň mírně znečištěných bavlněných a syntetických tkanin.	4.5	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Sport --,20°C, 30°C, 40°C		Sportovní oděvy a oblečení pro volný čas vyrobené z tkanin z mikrovlákna.	2.0	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Přikrývka --,20°C, 30°C, 40°C		Výrobky, které se dají prát v pračce, plněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, prošívané přikrývky a přikrývky na postel; vhodné i pro předměty plněné spodem.	2.0	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se světlými skvrnami, které šetří energii.	9.0	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Čištění bubnu 90°C	—	Program na odstraňování nečistot a bakteriálních zbytků, které se mohou rozmnožit v pračce po určité době používání, zejména při pravidelném praní při nízké teplotě.	—	—	Ano	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Máchání + odstředování	—	Tento program je původně nastaven na dvě máchání a jedno odstředování.	9.0	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Odstředování	—	Manuálně zvolte délku a rychlost odstředování.	9.0	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

\* : Volitelné funkce    Ano: Potřeba pracího prostředku    — : Nelze zvolit    -- : Teplota neohříváné vody


(1) Testovací programy výkonu praní jsou: Eco 40-60.

(2) Pro alergiky a Dětský program pára jsou vhodné na sterilování stálobarevného oblečení. Pokud uvidíte na sklu dvířek vodní mlhovinu, nedávejte ruku na sklo dvířek ani neotvírejte dávkovač, abyste zabránili popáleninám.

## Specifikace

Popis	Hodnota
Model	WFQP901418VM*
Kapacita praní	9.0kg
Max. rychlost odstředování	1400rpm
Čistá hmotnost	58kg
Jmenovité napětí	220-240V~
Výkon při ohřevu	1500W
Výkon při praní	300W

## Rozměry (mm)

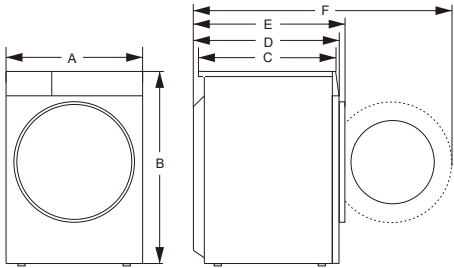

Index	Rozměr (mm)
A	595
B	845
C	460
D	510
E	540
F	1000

## Předpírka

· Zvolte funkci na předpírku tak, abyste zlepšili účinek praní a lépe odstranili skvrny. Tato funkce je vhodná pro velmi znečištěné oblečení.

· Před napuštěním lze přidat prací prostředek / prací prášek do předpírky a prací prášek do hlavního praní.

## Extra máchání

Po nastavení funkce přidaného máchání program spustí proces máchání ještě jednou před spuštěním změkčovače. Adekvátně se prodlouží celková doba trvání programu.

## Intenzivní

Tuto funkci lze zvolit pro prodloužení doby praní, posílení účinků praní a lepší odstranění skvrn.

## Ikona uzávěru vody

Pokud není otevřený uzávěr, nebo je nízký tlak vody, zobrazí se ikona uzávěru vody a na displeji se zobrazí upozornění „F01“ jako výzva.

## Ikona odtokového čerpadla

Pokud je trubka stlačená, odtok nebude plynulý. V případě úplné nefunkčnosti odtoku na delší dobu, se zobrazí ikona odtokového čerpadla a na displeji se zobrazí upozornění „F03“ jako výzva.

## Ikona zámku dvířek

Po spuštění programu se rozsvítí ikona zámku dvířek a dvířka spotřebiče budou uzamčena.

· Po dokončení programu se zámek dvířek automaticky odemkne. V průběhu pozastavení, pokud může být stav otevření dvířek splněn do poloviny, se zámek dvířek odemkne a jeho indikátor zhasne.

· Když indikátor zámku dvířek bliká, dvířka se nesmí otvírat násilně, aby nedošlo k poranění osob.

## Funkce odloženého startu

Funkce odloženého startu umožňuje spustit spotřebič, když to vyhovuje spotřebiteli, například v průběhu noci, kdy je levnější elektrina.

- Toto tlačítko je platné pouze v pohotovostním režimu, pokud chcete zvolit čas odloženého startu.
- Po volbě funkce odloženého startu se čas zvýší o 1 hodinu po každém stisknutí tlačítka odloženého startu. Pokud programový čas nevyhovuje integrálnímu násobku 1 hodiny, před odloženým startem se dokončí prvním stisknutím tlačítka a potom se čas zvýší o 1 hodinu při každém stisknutí tlačítka odloženého startu. Pokud je zvolen odložený start, před spuštěním programu je možné zrušit aktuální odložený start stisknutím tlačítka, abyste zvolili jiné programy.
- Čas odloženého startu musí být delší než délka programu praní, protože čas odloženého startu je čas, kdy program skončí. Například: pokud je zvolen čas programu 02:28, musí být zvolen čas odloženého startu mezi 03:00 a 24:00.
- Po provedení rezervacíního procesu bude svítit ikona „čas rezervace“. Po dokončení procesu rezervace bude ikona „čas rezervace“ vypnutá, zatímco ikona „zbývajícího času“ bude svítit.

## Oblíbený

Po výběru programu, nastavení každého parametru a spuštění dlouhým stisknutím tlačítka Oblíbený po dobu 3s uložíte vybraný program, teplotu, rychlost otáčení a další související nastavení do paměti, poté se rozsvítí kontrolka symbolu Oblíbený.

Pokud kontrolka Oblíbený nesvítí, krátce stiskněte tlačítko Oblíbený, poté se program přepne na program, který byl uložen do paměti naposledy; mezitím se teplota, rychlost otáčení a další parametry automaticky změní na parametry naposledy uložené do paměti.

V tomto okamžiku, pokud přepnete program nebo stisknete jiné klávesy, na panelu se zobrazí nový program a parametry a kontrolka symbolu Oblíbený zhasne.

Při prvním použití tlačítka Oblíbený, pokud je uživatel nikdy dříve nestiskl pro sběr programů, může krátce stisknout klávesu Oblíbený. Tím se standardně uloží program Bavlna a jeho výchozí nastavení.

## Funkce ztlumení

Pokud je pračka ve stavu přidržení, pozastavení nebo provozu, stiskněte na 2 sekundy tlačítka „Odstředování + Oblíbený“, na displeji se zobrazí ikona poruchy funkce ztlumení. Budou vypnuta všechna bzučení kromě alarmů.

Když je pračka v režimu ztlumení, stiskněte na 2 sekundy tlačítka „Odstředování + Oblíbený“, dokud se nevyzpa ikona poruchy funkce ztlumení. Všechna bzučení budou aktivována.

## Automatické vážení

Po zapnutí pračky se na displeji zobrazí „----“, což představuje automatické vážení prádla. Podle hmotnosti oblečení se automaticky nastaví délka programu (hodiny:minuty).

## Dětská pojistka

Pro zvýšení bezpečnosti dětí je spotřebič vybaven funkcí dětské pojistky.

Po spuštění programu stiskněte na 2 sekundy tlačítka „Teplota + Odstředování“. Rozsvítí se ikona dětské pojistky a dětská pojistka bude aktivní. Opakováním stejného postupu dětskou pojistku vypnete.

· Po nastavení dětské pojistky budou všechna funkční tlačítka neaktivní.

· Pokud vypnete spotřebič stisknutím tlačítka „Vypnout“, dětská pojistka bude vypnutá.

· Po dokončení programu se dětská pojistka automaticky vypne.

## Spuštění programu

Po volbě možností a daní pracího prostředku do dávkovače, otevřete vodovodní uzávěr a stiskněte tlačítko „(Start/Pauza)“. Na displeji se zobrazí průběh aktuálního programu s ikonami zleva doprava. Zobrazí se také zbývající čas programu.

## Zrušení programu nebo opětovný výběr možností

1. Otočením programu do polohy „Vypnout“ na 3 sekundy vypnete zařízení.
2. Vyberte nový program a možnosti.
3. Stisknutím tlačítka „Start / Pauza“ zapnete zařízení bez přidání jakéhokoliv dalšího čisticího prostředku.

## Ukončení programu

Po skončení činnosti programu se na displeji zobrazí „End“. Pokud do 2 minut neprovedete žádnou operaci, spotřebič se automaticky vypne.

1. Otočením programu do polohy „Vypnout“ spotřebič vypnete;
2. Zavřete vodovodní uzávěr;
3. Otevřete dvířka pračky a vyjměte vyprané prádlo;
4. Ponechte dvířka mírně pootevřená k odstranění zbytkové vlhkosti z bubnu.

## Pokyny k programu

1. Program eco 40-60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo pratelné na 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Tento program je používán k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.
2. Spotřeba energie ve vypnutém režimu dosahuje 0,49 W a v zapnutém režimu 0,49 W.
3. Neúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delší době trvání.
4. Naplnění pračky pro domácnost na kapacitu udanou výrobcem pro příslušné programy přispívá k úsporám energie a vody.
5. Správné používání pracích prostředků, změkčovačů a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. Může to nepříznivě ovlivnit výsledky praní.
6. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence, prevence a postupu vodního kamene.
7. Hluk a zbývající vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
8. Informace o produktu a QR kód se jsou uvedeny na štítku spotřeby energie, informace o registraci produktu lze získat naskenováním QR kódu.
9. Informace o standardních programech

Program	Zvolená teplota (°C)	Jmenovitá kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Délka programu (h:min)	Spotřeba energie kWh/cykus	Spotřeba vody v líně/cykus	Zbývající obsah vlhkosti (%)	Maximální dosažená rychlost ot./min
Eco 40-60 plná dávka	—	9.0	43	3:48	1.069	46.0	52.50	1400
Eco 40-60 polovi ní dávka	—	4.5	34	2:54	0.454	36.0	52.50	1400
Eco 40-60 1/4 dávka	—	2.5	24	2:54	0.218	30.0	53.50	1400
20°C	20	9.0	20	1:50	0.170	60.0	54.00	1400
Bavlna	60	9.0	56	3:49	1.550	85.0	54.00	1400
Mix	40	4.5	38	1:58	0.600	55.0	54.00	1400
15 min	40	1.0	38	0:30	0.330	22.0	55.00	800

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.