

*Rohinson*<sup>®</sup>

Návod k použití  
**SLOUPOVÝ VENTILÁTOR**  
**R-818 Breeze**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu spotřebiče.
- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Kabel umísťujte mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční nebo průmyslové využití.
- Spotřebič umísťte na rovný a stabilní povrch.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze. Nepoužívejte spotřebič bez základny.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je kompletně a správně sestaven.
- Při použití spotřebiče musí být napájecí kabel zcela rozvinutý.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé a výbušné látky.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí (např. v koupelně). Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v nadměrně prašném prostředí. Spotřebič nesmí být vystaven povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Vyhnete se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty.
- Před manipulací se spotřebičem jej vždy nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej vždy nejprve vypněte.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Nenechte spotřebič v provozu v blízkosti záclon, závěsů apod.
- Pro zajištění správné cirkulace vzduchu umísťte spotřebič ve vzdálenosti alespoň 1 metr od okolních předmětů.
- Zajistěte, aby vzduchové mřížky nebyly ničím blokovány. Čistěte jej pravidelně od prachu a dalších nečistot.
- Zamezte kontaktu spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič nebo jeho části do vody či jiných kapalin.


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Ovládací panel
2. Displej
3. Mřížka výstupu vzduchu
4. Přední kryt
5. Základna
6. Rukojeť
7. Mřížka vstupu vzduchu
8. Zadní kryt

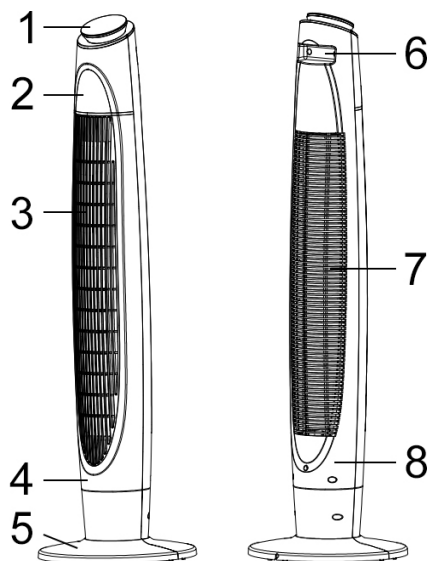


## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko nastavení režimu
3. Tlačítko funkce ionizace
4. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru
5. Tlačítko časovače
6. Tlačítko oscilace

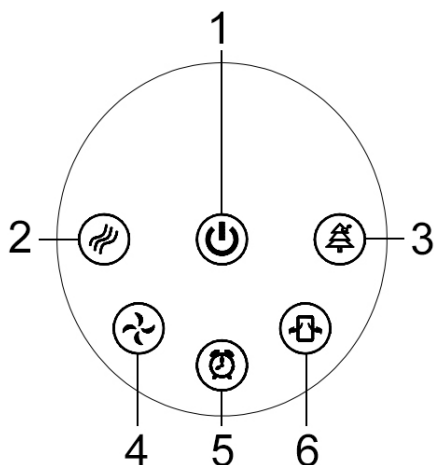


## POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko nastavení režimu
3. Tlačítko oscilace
4. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru
5. Tlačítko časovače
6. Tlačítko funkce ionizace

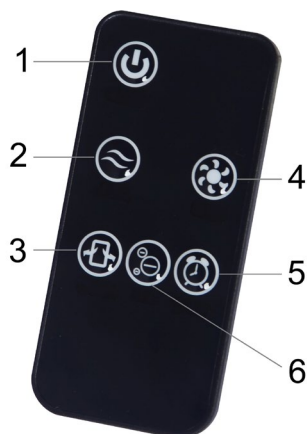


## SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE


- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Spojte obě části základny tak, aby výstupky na jedné části zapadly do otvorů ve druhé části, viz obr. 1.
- Otočte tělo ventilátoru vzhůru nohama a připevněte jej pomocí šroubů k základně, viz obr. 2 a 3.
- Postavte spotřebič na základnu a vyvedte napájecí kabel otvorem v základně, viz obr. 4.

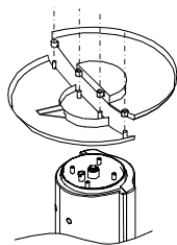


1

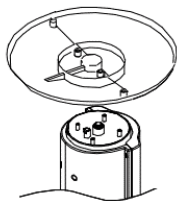

2

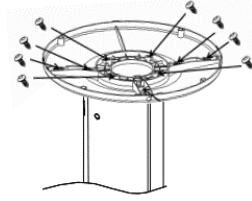

3

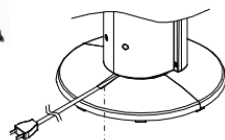

4

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete/vypnete stiskem tlačítka ON/OFF. Po zapnutí se na displeji zobrazí aktuální teplota v místnosti.
- Funkce tlačítek na ovládacím panelu odpovídají funkcím tlačítek na dálkovém ovládacím panelu.
- Při použití dálkového ovládacího miřítka ovládačem přímo na spotřebič a zajistěte, aby mezi nimi nebyla žádná překážka.

## NASTAVENÍ REŽIMU

- Opakovaným stiskem tlačítka nastavení režimu zvolte požadovaný režim (rozsvítí se odpovídající světelná indikace).
- K dispozici jsou 3 režimy – normální režim, režim vánek a režim spánek.
- **Normální režim** – v tomto režimu je možné zvolit požadovanou rychlost ventilátoru (nízkou/střední/vysokou).
- **Režim vánek** – tento režim je založen na střídání rychlosti ventilace. Můžete volit mezi vysokou, střední a nízkou rychlostí. Spotřebič pracuje cyklicky při zvolené rychlosti dle tabulky níže.
- **Režim spánek** – je vhodný, pokud si přejete mít ventilátor v provozu během odpočinku. Tento režim je založen na střídání a snižování rychlosti ventilace. Můžete volit mezi vysokou, střední a nízkou rychlostí. Spotřebič pracuje cyklicky při zvolené rychlosti dle tabulky níže a každých 30 minut sníží rychlost, dokud nepracuje při nízké rychlosti.

Vysoká rychlost	Střední rychlost	Nízká rychlost
5 vteřin střední rychlost	5 vteřin střední rychlost	5 vteřin nízká rychlost
5 vteřin nízká rychlost	5 vteřin nízká rychlost	5 vteřin bez ventilace
5 vteřin vysoká rychlost	5 vteřin střední rychlost	5 vteřin nízká rychlost
5 vteřin střední rychlost	5 vteřin bez ventilace	5 vteřin bez ventilace
5 vteřin vysoká rychlost	5 vteřin nízká rychlost	5 vteřin nízká rychlost
5 vteřin nízká rychlost	5 vteřin střední rychlost	5 vteřin bez ventilace
5 vteřin vysoká rychlost	5 vteřin nízká rychlost	5 vteřin nízká rychlost
5 vteřin bez ventilace	5 vteřin bez ventilace	5 vteřin bez ventilace

## NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Tlačítkem nastavení rychlosti ventilátoru nastavte požadovanou rychlost - nízkou, střední nebo vysokou (rozsvítí se odpovídající světelná indikace).

## NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Pro nastavení doby, za kterou se spotřebič vypne, opakovaně stiskněte tlačítko časovače.
- Nastavení je možné v celých hodinách v rozmezí 1-8 hodin.

## FUNKCE IONIZACE


- Pro zapnutí/vypnutí ionizace stiskněte tlačítko funkce ionizace.
- Tato funkce obohacuje vzduch o prospěšné záporné ionty, odstraňuje prach a čistí vzduch v místnosti. Je velmi vhodná pro alergiky.

## FUNKCE OSCILACE

- Pro zapnutí/vypnutí funkce oscilace stiskněte tlačítko oscilace.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Za pomoci vysavače pravidelně odstraňujte prach a nečistoty ze mřížek spotřebiče.
- Povrch ventilátoru otřete navlhčeným hadříkem a před dalším použitím důkladně osušte.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii (viz obr.).

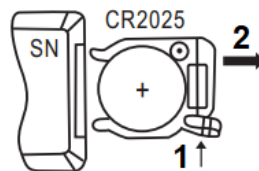

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	60 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.