


# NÁVOD K POUŽITÍ

## VESTAVNÉ TROUBY

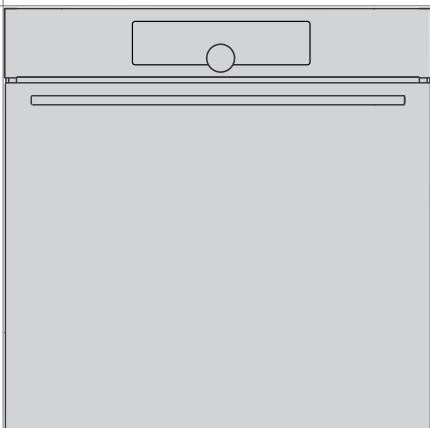

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a koupi našeho zařízení.

Tento manuál s podrobnými instrukcemi se poskytuje v zájmu usnadnění práce s tímto výrobkem. Instrukce Vám mají umožnit naučit se vše o Vašem novém zařízení tak rychle, jak je to jen možné.

Ujistěte se, že jste obdrželi nepoškozené zařízení. Pokud naleznete poškození způsobené převozem, prosím, zkонтакtujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili nebo místní sklad, ze kterého bylo zařízení dodáno. Telefonní kontakt naleznete na faktuře nebo dodacím listu.

Návod k instalaci a zapojení je přiložen na zvláštním listu.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

 **INFORMACE!**  
Informace, rady, tipy nebo doporučení

 **VAROVÁNÍ!**  
Pozor – obecné nebezpečí



Je důležité nejprve se s tímto návodem důkladně seznámit.

# **Obsah**

<b>Bezpečnostní opatření .....</b>	<b>4</b>
<b>Další důležitá bezpečnostní upozornění .....</b>	<b>5</b>
<b>Popis spotřebiče .....</b>	<b>7</b>
Informační štítek – údaje o spotřebiči .....	7
Ovládací panel .....	8
<b>Příslušenství spotřebiče .....</b>	<b>9</b>
Světla pro ovládání .....	9
Vodicí lišty .....	9
Spínač dvířek trouby .....	10
Chladicí ventilátor .....	10
Vybavení trouby a příslušenství .....	10
<b>Před prvním použitím zařízení .....</b>	<b>12</b>
<b>První zapnutí .....</b>	<b>13</b>
<b>Volba nastavení .....</b>	<b>14</b>
PROFESIONÁLNÍ REŽIM (pro bake) .....	14
AUTOMATICKÝ REŽIM (auto bake) .....	19
VÝBĚR DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ (extra bake) .....	22
Dětská pojistka .....	22
<b>Začátek pečení .....</b>	<b>24</b>
<b>Konec fungování a vypnutí trouby. ....</b>	<b>25</b>
<b>VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ .....</b>	<b>26</b>
<b>Obecné rady k pečení .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabulka pečení .....</b>	<b>29</b>
<b>Pečení s teplotní sondou .....</b>	<b>33</b>
Doporučené stupně propečení pro různé druhy masa .....	34
<b>Údržba a čištění .....</b>	<b>35</b>
Čištění trouby pomocí programu Aqua clean .....	36
Odstranění drátěných a fixních vytahovacích lišt. ....	37
Odstraňování a umisťování dvířek a skla dvířek .....	37
Výměna žárovky .....	39
<b>Tabulka odstraňování poruch a chyb .....</b>	<b>40</b>
Speciální varování a hlášení závad .....	40
<b>Likvidace .....</b>	<b>41</b>
<b>Test jídla .....</b>	<b>42</b>

# Bezpečnostní opatření



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY- Důkladně si pročtěte návod a uschovějte ho pro pozdější použití.

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení s možností odpojení. Pevné připojení je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Prostředky pro odpojení musí být integrovány v pevných rozvodech a v souladu s pravidly pro zapojování rozvodů.

Zařízení nesmí být instalováno za okrasnými dveřmi z důvodu předcházení přehřátí.

Je-li napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním pracovníkem či podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí (platí pouze pro zařízení vybavená napájecím kabelem).

Spotřebič se během používání výrazně zahřívá. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles uvnitř trouby.

Děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pod odpovídajícím dohledem, nebo pokud obdržely dostatečné pokyny o bezpečném používání spotřebiče a jsou-li poučeny o nebezpečích souvisejících s jeho nevhodným používáním. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát ani jej bez odpovídajícího dozoru čistit či na něm provádět údržbářské práce.

**VAROVÁNÍ:** Dostupné částí mohou být během používání horké. Malé děti by se měly držet stranou.

**UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič a některé z jeho přístupných částí se během používání mohou výrazně zahřívat. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší osmi let musejí být vždy pod dohledem.

Provoz zařízení nelze řídit pomocí externích časovačů nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

Používejte výhradně teplotní sondu doporučenou pro používání v této troubě.

Pro čištění skla na dvírkách trouby nebo skla pokrývajícího varnou desku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové drátěnky, jelikož jimi můžete poškodit povrch, čímž může dojít i k prasknutí skla.

Z důvodu rizika rány elektrickým proudem nečistěte parními ani vysokotlakými čističi.

**VAROVÁNÍ:** Z důvodu předcházení rizika elektrického úderu předtím, než budete vyměňovat žárovku, se přesvědčte, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě.

Nikdy na dno trouby nelijte vodu. Z důvodu teplotních rozdílů může dojít k poškození laku.

## **Další důležitá bezpečnostní upozornění**

Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Nepoužívejte zařízení pro žádné jiné účely jako je vytápění místností, vysoušení domácích mazlíčků nebo jiných zvířat, papíru, textilií, bylin, atd., jelikož to může mít za následek zranění nebo nebezpečí vzniku požáru.

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení s možností odpojení. Pevné připojení je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Nezvedejte spotřebič taháním za držadlo dvírek.

Panty dvířek se mohou při příliš velkém zatížení poškodit. Nestoupejte ani nesedejte si na otevřená dvířka trouby ani se o ně neopírejte. Nepokládejte na dvířka trouby těžké předměty.

Pokud se napájecí kabely dalších spotřebičů, které jsou umístěny v blízkosti tohoto spotřebiče, zamotají do dvířek trouby, mohou se poškodit, což může způsobit zkrat. Postarejte se proto o to, aby byly napájecí kabely dalších spotřebičů vedeny v bezpečné vzdálenosti.

Dvířka trouby se během provozu značně zahřívají. Pro zvýšenou ochranu je namontováno třetí sklo, které snižuje povrchovou teplotu na vnější straně (pouze u některých modelů).

Zabezpečte, aby ventily nikdy nebyly zakryty nebo zablokovány jakýmkoliv způsobem.

Neobkládejte troubu alobalem a na dno spotřebiče nevkládejte pekáče či jiné nádoby. Výše zmíněný krok snižuje cirkulaci vzduchu v troubě, brzdí a zpomaluje pečení a ničí lak.

Radíme vám, abyste během pečení neotvírali dvířka trouby, jelikož to zvyšuje spotřebu elektrické energie a zvyšuje to hromadění kondenzátu.

Po dopečení a během pečení budte při otvírání dvířek trouby opatrní, existuje totiž riziko opaření.

Abyste zabránili hromadění vodního kamene, nechte po pečení či na konci používání trouby její dvířka otevřená, aby se vnitřek trouby ochladil na pokojovou teplotu.

Troubu čistěte, až když je zcela vychladlá.

Drobné rozdíly v barevných odstínech jednotlivých spotřebičů či jejich součástí v rámci stejné designové řady mohou být způsobeny různými faktory, jako jsou například různé úhly, pod nimiž se na spotřebič díváte, různé barvy pozadí, okolních materiálů a osvětlení prostoru.

Nikdy na dno trouby nenalévejte vodu. Z důvodu teplotních rozdílů může dojít k poškození laku.

Pokud je spotřebič poškozen, nepoužívejte jej. Obraťte se na autorizovaný servis.



## **VAROVÁNÍ!**

**Před zapojením zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Na jakoukoliv opravu nebo nároky ze záruky v důsledku nesprávného zapojení nebo použití zařízení se záruka vztahovat nebude.**


# Popis spotřebiče



## INFORMACE!

Funkce a vybavení spotřebiče se liší v závislosti na modelu.

V základu je váš spotřebič vybaven drátěnými vodicími lištami, mělkým plechem a drátěným roštem.

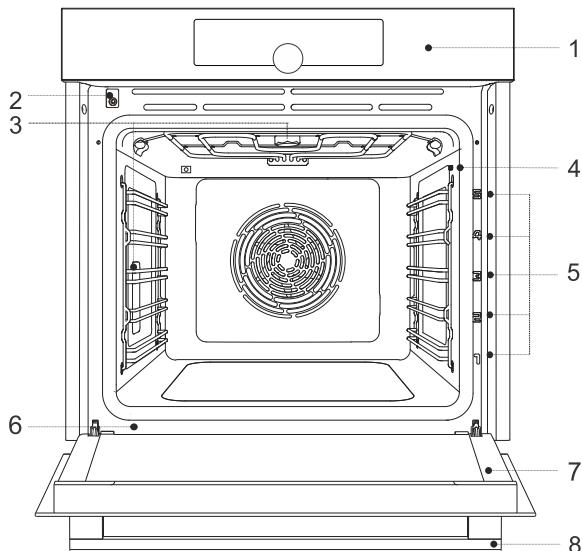

1 ovládací jednotka

2 spínač dvírek

3 osvětlení

4 otvor pro teplotní sondu

5 vodicí lišty – úrovně pečení


6 informační štítek

7 dvířka trouby

8 držadlo dvířek

## Informační štítek – údaje o spotřebiči

Informační štítek se základními údaji o spotřebiči je umístěn na okraji trouby. Přesné údaje o typu a modelu zjistíte i ze záručního listu.



1 sériové číslo

2 model

3 typ

4 obchodní značka

5 kód


6 QR kód (záleží na modelu)

7 technické údaje

8 označení shody

# Ovládací panel

(V závislosti na modelu)

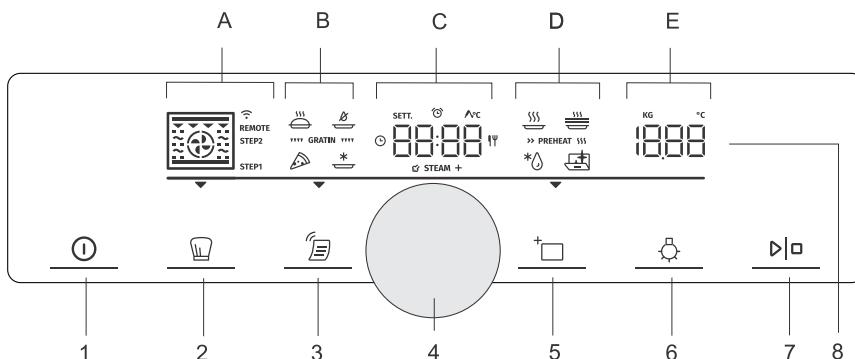

## 💡- INFORMACE!

Tlačítka budou reagovat lépe, pokud se jich dotknete co největší plochou prstu. Při každém stlačení tlačítka se ozve zvukový signál (pokud je funkce k dispozici).

# Příslušenství spotřebiče


## Světla pro ovládání

**Osvětlení trouby:** se zapne, když otevřete nebo zavřete dvířka trouby, když je pečení zapnuté nebo vypnuto nebo když se dotknete příslušného tlačítka na ovládací jednotce.

## Vodicí lišty

- Vodicí lišty umožňují přípravu pokrmů na 5 úrovních.
- Úrovně pro vkládání příslušenství se počítají odzadu nahoru.
- Vodicí lišty 4 a 5 jsou určeny pro pečení pod grilem.
- Příslušenství musí být při vkládání do spotřebiče správně otočeno.


## Drátěné vodicí lišty

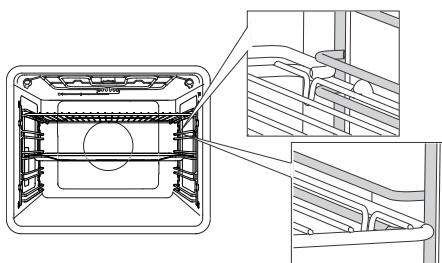

U drátěných vodicích lišť vždy vložte drátěný rošt a plechy do vodicí drážky.

## Fixní teleskopické lišty.


(V závislosti na modelu)

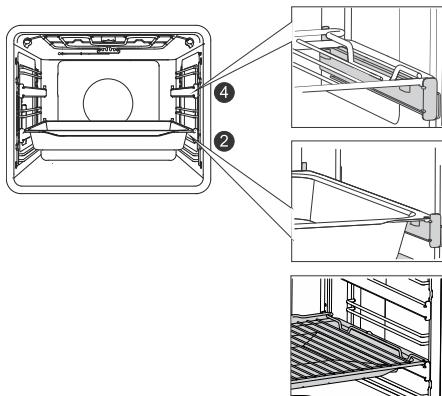

Teleskopickými lištami je vybavena 2. a 4. úroveň.

U fixních teleskopických lišť příslušenství položte na vodicí lištu. Na stejnou vodicí lištu můžete položit i rošt spolu se záhytným plechem (mělký nebo univerzální hluboký plech).

## Nacvakávací teleskopické lišty (V závislosti na modelu)

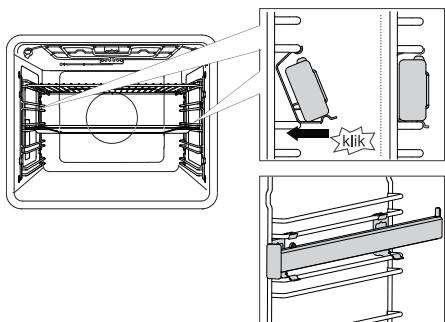

Vysouvací vodítka s klik systémem je možné umístit do libovolné polohy v prostoru mezi dvěma drátěnými vodítky.

Namontujte vodítko symetricky na drátěná vodítka na levou a pravou stranu trouby.

Nejdříve zastrčte horní svorku vodítka pod tyčku drátěného vodítka, pak zatlačte ještě spodní svorku do příslušné polohy tak, abyste slyšeli KLIKNUTÍ.

**POZNÁMKA** Lišty můžete umístit do jakékoli výšky mezi úrovně drátěných lišť.

### -💡- INFORMACE!

Teleskopické vodicí lišty nelze umístit na vodicí lišty s fixním dvouúrovňovým částečným povytažením. Můžete je umístit na jednoúrovňové vodicí lišty s částečným povytažením, a to na 3–4 úroveň a 4–5 úroveň.

Dávajte pozor, aby byla teleskopická lišta správně otočená a posouvala se směrem ven, tedy z trouby.

## Spínač dvírek trouby

(V závislosti na modelu)

Pokud se během fungování trouby dvířka otevřou, spínač vypne zapnutá topná tělesa a ventilaci v prostoru trouby. Když se dvířka zavřou, spínač znova spustí chod spotřebiče.

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Je zakázáno používat troubu s otevřenými dveřmi a zapnutým spínačem dveří. V takovém případě trouba ohláší chybu a bude se muset resetovat.

## Chladicí ventilátor

Do spotřebiče je zabudován chladicí ventilátor, který chladí kryt, dvířka a ovládací jednotku spotřebiče. Po vypnutí trouby bude chladicí ventilátor ještě nějakou dobu spuštěný, aby troubu ochladil.

## Vybavení trouby a příslušenství

(V závislosti na modelu)



**DRÁTĚNÝ ROŠT** se používá pro funkci grilování nebo na něj lze položit nádobu či pekáček s pokrmem.

### -💡- INFORMACE!


Drátěný rošt má bezpečnostní západku, proto jej při vytahování vepředu vždy nadzvedněte.



**MĚLKÝ PLECH** se používá pro ploché a drobné pokrmy. Používá se též jako nádoba pro zachycování mastnoty.

**⚠ VAROVÁNÍ!**

Mělký plech se může při zahřívání v troubě deformovat. Když se ochladí, vrátí se do původního stavu. Deformace na jeho použití nemá vliv.



**UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÝ PLECH** se používá pro pečení zeleniny a tekutého těsta. Používá se též jako nádoba pro zachycování mastnoty.

**- ⚡ INFORMACE!**

Univerzální hluboký plech nesmí být během pečení nikdy zasunutý v první liště.



Teplotní **SONDA (BAKESENSOR)**.



**VAROVÁNÍ!**

Spotřebič a některé jeho přístupné části se během pečení zahřívají.

## Před prvním použitím zařízení

- Odstraňte z trouby její příslušenství a zbytky obalů (karton, polystyren).
- Příslušenství a vnitřek trouby otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné hadříky a abrazivní čistidla.
- Prázdnou troubu zahřívejte zhruba jednu hodinu v programu horního a spodního ohřevu na teplotu 250 °C. Začne se uvolňovat výrazný pach »novoty«, proto během toho důkladně vyvětrejte prostory.

# První zapnutí

Po prvním zapojení spotřebiče k elektrické sítí či po delším výpadku napájení elektrickou energií na displeji začne blikat 12:00.

Nejdřív vyberte a potvrďte níže uvedená základní nastavení.

## - INFORMACE!

Nastavení měňte otáčením **OVLADAČE**. Požadované nastavení můžete potvrdit stlačením **OVLADAČE** nebo dotekem tlačítka .




### 1. NASTAVENÍ HODIN

Nastavte čas. Nejdříve nastavte a potvrďte minuty, potom nastavte a potvrďte ještě hodinu.

## - INFORMACE!

Informace o tom, jak změnit nastavení hodin najdete v kapitole Doplňkové funkce.



### 2. HLASITOST PÍPÁNÍ

Hlasitost je z výroby nastavena na střední úroveň. Na displeji se zobrazí nápis **VoL** aktuálně nastavená hodnota hlasitosti pípání. Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit otáčením OVLADAČE.



### 3. OSVĚTLENÍ DISPLEJE

Jas je z výroby nastaven na střední úroveň. Na displeji se zobrazí nápis **brht** aktuálně nastavená hodnota intenzity osvětlení. Intenzitu osvětlení můžete zvýšit nebo snížit otáčením OVLADAČE.

Po potvrzení zvolených nastavení se na displeji zobrazí aktuální čas. Spotřebič je v pohotovostním stavu.

# Volba nastavení

Rozhraní umožňuje výběr z více režimů:

- Profesionální režim (pro bake)
- Automatický režim (auto bake)
- Doplňkové funkce (extra bake)
- Krokový program (STEP) v profesionálním režimu (pro bake)
- Automatické programy v automatickém režimu (auto bake)

## INFORMACE!


- Otáčením OVLADAČE můžete přepínat různá nastavení.
  - Nejprve potvrďte zvolené nastavení stisknutím tlačítka OVLADAČ a poté jej změňte.
  - Každé nastavení můžete potvrdit stlačením OVLADAČE.
  - Čárka a šipka označují umístění parametru, který chcete nastavit.
  - Stlačením tlačítka ▶□ spusťte program.
  - Ovládání tlačítka ① :
    - krátký dotelek: zapne nebo vypne troubu, přeruší pečení nebo funkci.
    - dlouhý dotelek: trouba přejde do stavu snížené spotřeby energie.
- Žádné tlačítko nebo OVLADAČ není aktivní, kromě tlačítka ①. Chcete-li troubu zapnout, dluze se dotkněte tohoto tlačítka.



## PROFESIONÁLNÍ REŽIM (pro bake)

Tato funkce umožňuje nastavit jakékoli parametry pečení - režim pečení, teplotu, předehřívání a čas pečení.

Dotkněte se tlačítka a nastavte:

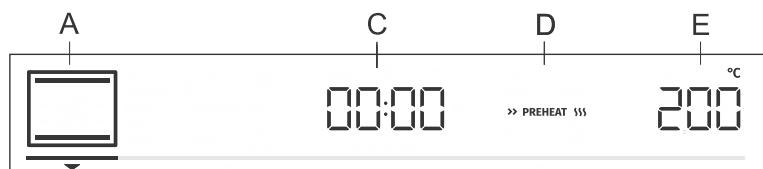

A provozní režim

C trvání programu

D předehřívání

E teplota

Kromě toho můžete nastavit:

- funkce časovače (viz kapitolu Funkce časovače)
- krokový režim pečení (STEP) (viz kapitolu Krokový program)
- gratinování (GRATIN) (viz kapitolu Začátek provozu)

## Hrychlé předehřátí

Funkci předehřívání použijte, pokud chcete troubu zahřát na požadovanou teplotu co nejdřív.

Pokud chcete zvolit předehřívání, otočte OVLADAČE na nastavení » PREHEAT » (viz obrázek, písmeno D). Potvrďte výběr. Otočením OVLADAČE vyberte osvětlený nápis a potvrďte ho. Od té chvíle je funkce aktivní.

Po dosažení nastavené teploty se proces předehřívání zastaví a zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí **door**. Otevřete dveřka a vložte jídlo. Program pak automaticky pokračuje v procesu pečení s vybranými nastaveními.

### - INFORMACE!

Když je nastavená funkce rychlé předehřívání, funkci odloženého startu nelze použít.

## VÝBĚR SYSTÉMU

### - INFORMACE!

Funkce a vybavení spotřebiče se liší v závislosti na modelu.

symbol	Použití
	<b>HORKÝ VZDUCH</b> Horký vzduch umožňuje větší proudění horkého vzduchu kolem připravovaného jídla. Tímto způsobem se více vysuší jeho povrch a vytvoří se tlustší kůrka. Používá se na pečení masa, pečiva a zeleniny a na sušení potravin na jedné nebo více úrovních současně. Přidáním páry se jídlo na povrchu lépe zapeče a bude křupavější.
	<b>PIZZA PROGRAM</b> Optimální pro pečení pizzy a koláčů s větším obsahem vody. Pro pečení na jedné úrovni, když vyžadujete co nejrychleji upečené a co nejkřupavější pokrmy.
	<b>INTENZIVNÍ PEČENÍ(AIR FRY)<sup>1)</sup></b> Tento způsob pečení dodává jídlu křupavou kůrku bez přidání tuku. Je to zdravá verze přípravy "fast food", s nižším obsahem kalorií. Vhodné je pro malé kusy masa, ryb, zeleniny a dopředu připravené mražené výrobky (hranolky, kuřecí medailonky). Přidáním páry se jídlo na povrchu lépe zapeče a bude křupavější
	<b>GRIL S HORKÝM VZDUCHEM</b> Horký vzduch umožňuje větší proudění horkého vzduchu kolem připravovaného jídla. Díky čemuž se povrch jídla více vysuší a v kombinaci s topným tělesem grilu získá intenzivnější barvu. Používá se pro rychlejší pečení masa a zeleniny.
	<b>TURBO PEČENÍ</b> Tento režim používejte tehdy, když chcete, aby bylo jídlo rovnoměrně křupavé ze všech stran. Funkce je vhodná také jako první krok vícekrokového pečení masa, protože umožňuje rychlé zhnědnutí povrchu v počáteční fázi a pomalé pečení ve druhé fázi. Maso bude šťavnaté a kůrka pěkně hnědá.
	<b>VELKÝ GRIL</b> Tento režim používejte na pečení plochých kusů ve velkém množství (např. toastu, obložených chlebíčků, klobás na grilování, řízků, ryb, špízů a pod.), dále na gratinování a dosažení křupavé kůrky. Celý povrch pod topným tělesem umístěným na stropě trouby je rovnoměrně vyhříván. Maximální povolená teplota je: 240 °C.
	<b>HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV<sup>1)</sup></b> Tento režim používejte na běžné pečení na jedné úrovni, dále na přípravu suflé a pečení při nízkých teplotách (pomalé pečení). Přidáním páry se jídlo na povrchu lépe zapeče a bude křupavější.
	<b>JEMNÉ PEČENÍ</b> Tento jemný režim se používá na řízené pomalé pečení jemných pokrmů (měkké kousky masa), dále na pečení koláčů s křupavým spodkem..

## Pokračování tabulky z předchozí stránky

symbol	Použití
	<b>HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV S VENTILÁTOREM</b> Používá se na rovnoměrné pečení jídla v troubě, na jedné výškové úrovni a dále na přípravu suflé.
	<b>VELKÝ GRIL S VENTILÁTOREM</b> Používá se na pečení drůbeže a větších kusů masa na grilu.
	<b>VELKÝ GRIL A SPODNÍ OHŘEV</b> Tento režim používejte na rychlejší pečení pokrmů na jedné úrovni a na pečení koláčů s kroupavým povrchem.
	<b>GRIL SE SPODNÍM OHŘEVEM A VENTILÁTOREM</b> Tento režim je vhodný pro optimální přípravu pekařských výrobků z kynutého těsta, všech druhů chleba a na zavařování.

<sup>1)</sup> U programů je možné použít doplnění páry během pečení (viz kapitola Začátek fungování).


### - INFORMACE!

U těchto programů je možné použít gratinovací funkci (viz kapitola Začátek pečení).

Proces pečení spustíte zmáčknutím tlačítka . Na displeji se zobrazí zvolená nastavení.

## ČASOVÉ FUNKCE

Otočením OVLADAČE vyberte nastavení funkce časovače.

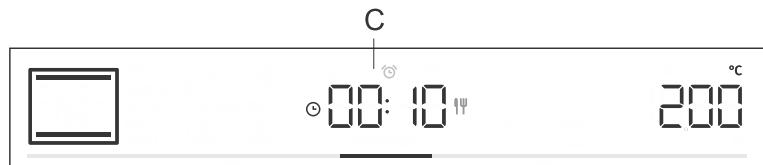

### Nastavení doby pečení

V tomto režimu určíte, jak dlouho trouba pojede.

Na displeji se zobrazí symbol pro dobu trvání fungování. Požadovanou dobu pečení nastavíte otočením OVLADAČE. Nastavení potvrďte stlačením OVLADAČE.

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka .



### Nastavení odloženého startu



### - INFORMACE!

Když je nastavena funkce předehřívání, funkci odloženého startu nelze použít.

Tento mód použijte, pokud chcete, aby se jídlo v troubě začalo péct s určitým časovým posunem. Vložte do trouby jídlo, které chcete upéct, zvolte program a teplotu. Poté nastavte délku trvání programu a čas, kdy chcete, aby byl pokrm hotový.

Příklad:

Aktuální čas: 12.00

Doba pečení: 2 hodiny

Konec pečení: o 18.00

Na displeji se zobrazí symbol ☰ pro dobu trvání fungování. Zvolte nastavení a potvrďte jej stisknutím OVLADAČE (v našem případě je to 2:00). Nyní ještě jednou stiskněte OVLADAČ a otočením zvolte symbol ⏱. Potvrďte a vyberte čas, kdy chcete, aby byl pokrm připravený (v našem případě to je 18:00). Na displeji se zobrazí čas, kdy pečení skončí(18.00). Nastavení potvrďte stlačením OVLADAČE.

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka ▶□ .

Během čekání na spuštění procesu pečení, trouba přejde do částečného stand-by režimu (jas displeje se ztlumí). Zvolené nastavení se zapne automaticky (v našem případě v 16:00). Po uplynutí nastaveného času se trouba vypne (v našem případě v 18:00).

#### **INFORMACE!**

Na displeji se střídavě zobrazuje konečný čas pečení a aktuální čas (hodiny).

Po uplynutí nastaveného času trouba automaticky přestane pracovat. Na displeji se střídavě zobrazují nárazy End a 00.00. Zazní zvukový signál, který můžete vypnout stlačením libovolného tlačítka nebo se po jedné minutě vypne sám.

#### **VAROVÁNÍ!**

Funkce není vhodná pro potraviny, které vyžadují rychlé předehráti trouby.

**Potraviny, které se rychle kazí by neměli zůstávat v troubě příliš dlouho. Před použitím tohoto režimu se ujistěte, že na hodinách trouby je nastavený přesný čas.**



#### **Nastavení minutky**

Minutku lze použít nezávisle na provozu trouby. Nejdélší doba, kterou lze nastavit je 24 hodin. Poslední minutu před vypršením nastaveného času se bude zbývající čas zobrazovat v sekundách.

Otáčením OVLADAČE zvolte symbol ☰ a výběr potvrďte. Otočte ovladačem a nastavte dobu trvání minutky. Nastavení potvrďte stlačením OVLADAČE.



#### **INFORMACE!**

Zvolenou funkci časovače můžete resetovat na 00.00 dlouhým stlačením OVLADAČE.




#### **INFORMACE!**

Poslední použité hodnoty u časových funkcí se uloží a jako přednastavené se zobrazí při opětovném použití této funkci. Továrně je funkce vypnuta, můžete ji však zapnout (viz kapitola Výběr dalších funkcí, Adaptivní funkce).

## Krokový program

Tato funkce umožňuje nastavit pečení do dvou kroků (do jednoho procesu pečení spojte dva po sobě následující kroky pečení).

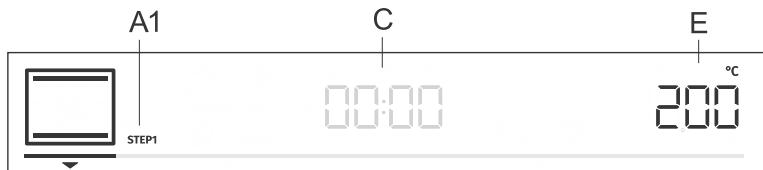

A1 první krok pečení STEP1, (STEP2)

C délka programu / konec pečení (viz kapitolu Funkce časovače)

E teplota

Krok: STEP1

V režimu nastavte typ pečení a teplotu. Můžete také vybrat rychlé předehřívání. Můžete také vybrat rychlé předehřívání. Výběr můžete potvrdit zmáčknutím OVLADAČE.

### INFORMACE!

V kroku STEP1 můžete nastavit pozdější zapnutí, v tom případě však není možné zvolit rychlé předehřívání.

Krok: STEP2

Dlouhým stisknutím tlačítka se na displeji zobrazí STEP2 (druhý krok přípravy jídel, první krok už jste nastavili). Nastavte režim pečení, teplotu a délku pečení. Výběr můžete potvrdit zmáčknutím OVLADAČE.

V případě potřeby je možné ještě před spuštěním krok STEP1 nebo STEP2 ještě změnit.

Dotkněte se tlačítka a vyberte krok STEP1. Nyní můžete nastavení změnit. Totéž můžete provést i u kroku STEP2.

Pokud chcete režim kroků odstranit, podržte tlačítko .


Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka . Trouba nejdřív začne pracovat s nastaveními podle kroku STEP1. Když trouba dopeče, resp. po skončení kroku STEP1, se aktivuje ještě krok STEP2.

## AUTOMATICKÝ REŽIM (auto bake)

V tomto režimu si můžete vybrat mezi speciálními režimy pečení nebo automatickými programy (přednastavené programy pro vybraná jídla).

### Speciální režimy pečení

Dotkněte se tlačítka  a nastavte:

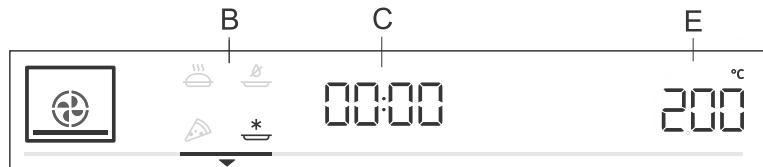

B speciální provozní režim

C doba programu (viz kapitolu Funkce časovače)

E teplota

Otočte OVLADAČEM a vyberte nastavení. Zobrazí se přednastavené hodnoty. Teplotu a dobu programu můžete změnit.

symbol	Použití
	<b>PEČENÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN</b> <sup>1)</sup> Tento režim umožňuje upéct mražené jídlo za kratší dobu a bez nutného předehřívání. Optimální je pro dopředu připravené mražené výrobky (pekařské výrobky, croissanty, lasagne, hranolky, kuřecí medailonky), maso a zeleninu.
	<b>PIZZA PROGRAM</b> <sup>1)</sup> Optimální pro pečení pizzy a koláčů s větším obsahem vody. Pro pečení na jedné úrovni, když vyžadujete co nejrychleji upečené a co nejkřupavější pokrmy.
	<b>POMALÉ PEČENÍ</b> <sup>2)</sup> Pro jemné, pomalé a rovnoměrné pečení masa, ryb a pečiva na jedné úrovni. Takový způsob pečení uchová větší podíl vody v masu, díky čemuž maso zůstane šťavnatější a měkký a pečivo se rovnoměrně upeče/zezlátne. Používá se při rozptylu teplot od 140 °C do 220 °C.
	<b>INTENZIVNÍ PEČENÍ (AIR FRY)</b> <sup>1)</sup> Tento způsob pečení dodává jídlu křupavou kůrku bez přidání tuku. Je to zdravá verze přípravy "fast food", s nižším obsahem kalorií. Vhodné je pro malé kusy masa, ryb, zeleniny a dopředu připravené mražené výrobky (hranolky, kuřecí medailonky).

<sup>1)</sup> U těchto programů je možné použít gratinovací funkci (viz kapitola Začátek pečení).

<sup>2)</sup> Používá se pro stanovení třídy energetické účinnosti podle normy EN 60350-1.

### Hrychlé předehřátí

Některá jídla v režimu auto bake mají také funkci předehřívání. Nápis je zcela osvětlený. Po dosažení nastavené teploty se proces předehřívání zastaví a zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí **door**. Otevřete dvířka a vložte jídlo. Program pak automaticky pokračuje v procesu pečení s vybranými nastaveními.

### - INFORMACE!


Když je nastavená funkce rychlé předehřívání, funkci odloženého startu nelze použít.

## Automatické programy

V automatickém režimu (auto bake) si můžete vybrat z několika automatizovaných programů (v závislosti na požadovaném pokrmu, zařízení navrhne optimální režim pečení, teplotu a dobu přípravy).

**Dlouhým stisknutím** tlačítka  se na displeji zobrazí automatické programy (viz tabulka). Navržený režim pečení, teplotu a dobu je možné dle potřeby změnit. Pokud je to možné, tak nastavte také hmotnost pokrmu.

Zvolené nastavení potvrďte stlačením OVLADAČE. Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka . Na displeji se zobrazí přednastavené hodnoty.

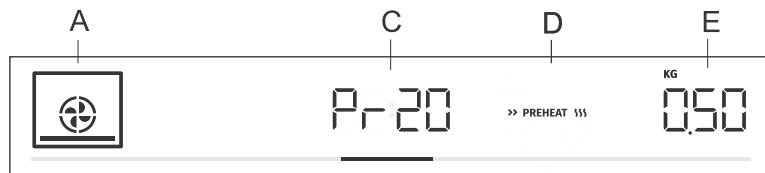

A systém pečení

C kód automatického programu/doba programu

D Rychlé předehřívání

E vybrané množství

kód	název programu	vybavení	Stupeň	Předehřívání	otáčení
Pr01	strojkové cukroví	mělký plech na pečení	3	ano	ne
Pr02	koláčky	mělký plech na pečení	3	ano	ne
Pr03	Piškotové těsto	forma na pečení na roštu	2	ano	ne
Pr04	pečivo z kynutého těsta	mělký plech na pečení	2	ano	ne
Pr05	koláč z listového těsta	mělký plech na pečení	2	ano	ne
Pr06	jablečný koláč	forma na pečení na roštu	2	ne	ne
Pr07	jablečný závin	mělký plech na pečení	2	ne	ne
Pr08	čokoládové suflé	forma na pečení na roštu	3	ano	ne
Pr09	kynutí těsta	mělký plech na pečení	2	ne	ne
Pr10	chléb	mělký plech na pečení	2	ano	ne
Pr11	Vepřová pečeně	menší plech na pečení na roštu	2	ne	ne
Pr12	pečené hovězí maso	menší plech na pečení na roštu	2	ne	ne
Pr13	drůbež- celá	rošt s plechem na zachytávání tuku	2	ne	po 2/3 doby pečení
Pr14	drůbež - menší kusy	rošt s plechem na zachytávání tuku	3	ne	po 2/3 doby pečení
Pr15	masový závitek	forma na pečení na roštu	2	ne	ne

*Pokračování tabulky z předchozí stránky*


kód	název programu	vybavení	Stupeň	Předehřívání	otáčení
Pr16	pečený hovězí steak	rošt s plechem na zachytávání tuku	4	ne	po 2/3 doby pečení
Pr17	maso - pomalu pečené	menší plech na pečení na roštu	2	ano	ne
Pr18	pečená ryba	rošt s plechem na zachytávání tuku	4	ne	po 2/3 doby pečení
Pr19	pečené brambory-plátky (měsíčky)	univerzální hluboký plech na pečení	3	ne	ne
Pr20	zeleninové suflé	forma na pečení na roštu	2	ne	ne
Pr21	lasagne	forma na pečení na roštu	2	ne	ne
Pr22	pizza	mělký plech na pečení	1	ano	ne

 **INFORMACE!**

U zvolených automatických programů je možno použít funkci gratin (viz kapitolu: Zahájení provozu).

## VÝBĚR DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ (extra bake)

Delším dotykem tlačítka  se na displeji zobrazí doplňkové funkce s přednastavenými hodnotami.

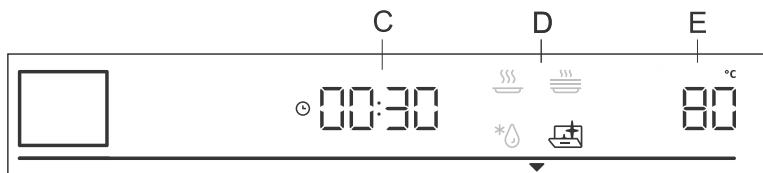

C doba provozu

D program

E přednastavená teplota

Otoče OVLADAČEM a vyberte program. Zobrazí se přednastavené hodnoty. Některé programy umožňují nastavit teplotu a dobu pečení.

### INFORMACE!

Otáčením OVLADAČE můžete přepínat různé programy. Každé nastavení můžete potvrdit stlačením OVLADAČE.



#### Aqua clean

Program ulehčuje odstraňování skvrn z vnitřku trouby (viz kapitolu Čištění a údržba).



#### Rozmrazování

Používá se na pomalé rozmrazování mražených potravin (dortů, koláčů, pečiva, chleba, housek a hluboko zmraženého ovoce). Přednastavené hodnoty programu můžete změnit (teplotu, dobu pečení).

V polovině rozmrazování by měly být kusy otočeny, zamíchány a odděleny od sebe, když byly zmražený do většího kusu.



#### Ohřívání

Používá se na udržení teploty už připravených pokrmů. Můžete nastavit teplotu a čas začátku a konce ohřívání.



#### Ohřívání talířů

Používá se k ohřevu nádobí (talířů, hrnků) před podáváním jídla, aby se udrželo déle teplé. Můžete nastavit teplotu a čas začátku a konce ohřívání.

## Dětská pojistka

Pro zapnutí dětské pojistiky podržte (5 sekund) tlačítko světla  . Na displeji se zobrazí Loc. Po opětovném dlouhém dotykem na tlačítko světla se pojistka vypne.

- Pokud je dětská pojistka aktivována bez využití funkce časovače (jsou zobrazeny pouze hodiny), potom trouba nebude pracovat.

- Pokud je dětská pojistka aktivována po nastavení funkce časovače, pak bude trouba pracovat normálně; avšak nebude možné změnit nastavení.
- Během zapnuté dětské pojistky nemůžete měnit režimy pečení ani dodatečné funkce. Vypnout je možné pouze pečení.
- Dětská pojistka zůstane aktivní po vypnutí trouby. Pro volbu nového režimu musíte nejprve deaktivovat dětskou pojistku.

# Začátek pečení

► Proces pečení spustíte zmáčknutím tlačítka ► . Skutečná teplota se zobrazuje střídavě s nastavenou teplotou, až dokud se poprvé nedosáhne nastavené teploty. Symbol teploty nejdřív bliká, ale po dosažení požadované teploty zhasne.

## - INFORMACE!

Pokud není nastavena žádná časová funkce, zobrazí se na displeji doba trvání pečení. Když trouba dosáhne nastavené teploty, ozve se krátký zvukový signál.

\*\*\* GRATIN \*\*\*

### Dodatečné gratinování

Funkci je možné spustit až po 10 minutách pečení (na displeji se zobrazí symbol \*\*\* GRATIN \*\*\*).


Stisknutím OVLADAČE vstoupíte do nastavení. Otočte OVLADAČEM na \*\*\* GRATIN \*\*\* a výběr potvrďte. Opět otočte OVLADAČEM a vyberte osvětlený nápis. Potvrďte výběr. Od té chvíle je funkce aktivní. Na displeji se zobrazí doba pečení 10 minut (10:00).

Chcete-li změnit dobu trvání, stiskněte dvakrát OVLADAČ a otočením upravte čas (max. 30 min). Potvrďte výběr.

Funkce se používá v poslední fázi, když nahoru na připravované jídlo přidáme polevu/posypku nebo chceme povrch ještě zapéct. Během gratinování se na připravovaném jidle vytvoří krupavá zlatozlutá kůrka, která ho ochrání před vysušením a zároveň mu dodá hezčí vzhled a lepší chuť.

## - INFORMACE!

Funkci můžete vypnout i během samotného pečení. Otočte OVLADAČ do pozice \*\*\* GRATIN \*\*\*. Vyberte částečně osvětlený text a potvrďte jej stisknutím OVLADAČE.

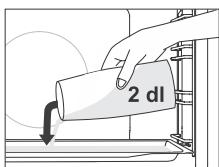

U programů **pečení s přídavkem páry** do nezahřáté trouby na první úroveň vložte mělký plech. Do plechu nalijte maximálně 2 dl vody. Na druhou úroveň vložte pokrm a spusťte program.

## - INFORMACE!

Pokud budete k pečení používat hluboký plech, vložte ho o jednu úroveň výše, než je uvedeno v tabulce doporučeného nastavení pečení.

Pro optimální fungování programu během pečení neotvírejte dvírka a nedolévejte vodu.

# Konec fungování a vypnutí trouby.

Fungování přerušíte dotykem tlačítka  . Na displeji se zobrazí **End** a zazní zvukový signál.

## **INFORMACE!**

Když je pečení ukončeno, přeruší se a vymažou všechna nastavení času na hodinách, kromě nastavení minutky. Na hodinách se zobrazí denní čas. Chladící ventilátor bude ještě chvíli pracovat.

Po dokončení používání trouby se může v liště nebo v zářezu pro sbírání kondenzátu (pod dvířky) nashromáždit voda. Lištu otřete houbičkou nebo hadříkem.

# VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ

Dlouhým zmáčknutím tlačítka se na displeji na několik sekund zobrazí **SEtt**, a pak se zobrazí nabídky všeobecných nastavení.


## INFORMACE!

Otočením OVLADAČE můžete přepínat různá nastavení. Každé nastavení můžete potvrdit stlačením OVLADAČE nebo tlačítka .




### Zobrazení hodin

Otočením OVLADAČE nastavte denní čas. Na displeji se zobrazí nápis **CLoc**. Po potvrzení si můžete vybrat zobrazování času ve 12 nebo 24 hodinovém formátu. Potvrďte a potom nastavte ještě denní čas. Nejdřív nastavte a potvrďte minuty, pak nastavte a potvrďte ještě hodiny.



### Hlasitost zvukového signálu

Můžete si vybrat ze tří různých úrovní hlasitosti pípnání. Otočením OVLADAČE vyberte nastavení **Vol**. Potvrďte výběr a pak nastavte hlasitost. K dispozici jsou čtyři úrovně hlasitosti (zádná čárka – vypnutý zvuk OFF, jedna, dvě nebo tři čárky).



### Jas displeje

Můžete si vybrat ze tří různých úrovní osvětlení displeje. Otočením OVLADAČE vyberte nastavení **brht**. Potvrďte výběr a pak nastavte nižší nebo vyšší intenzitu. K dispozici jsou tři úrovně osvětlení (jedna, dvě nebo tři čárky).




### Displej - noční režim

Tato funkce v noci (mezi 20.00 a 6.00) automaticky ztlumí osvětlení - z vyšší intenzity na nižší. Vyberte nastavení **nGht**. Otočením OVLADAČE vyberte možnost zapnout On nebo vypnout OFF.



### Pohotovostní režim

Tato funkce zapíná nebo vypíná zobrazení denního času. Vyberte nastavení **hidE**. Otočením OVLADAČE vyberte možnost On (zapnout) nebo OFF (vypnout).



### Adaptivní funkce

Tato funkce umožňuje upravovat nastavenou teplotu pečení a dobu pečení. Funkce je v předvolbě zapnutá, můžete ji ale vypnout. Když je funkce zapnutá, zobrazí se naposledy zvolená hodnota času pečení. V úvahu se berou hodnoty posledního pečení, u kterého pečení trvalo nejméně 1 minutu.

Na displeji se zobrazí **AdPt**. Pokud chcete funkci vypnout, otočte OVLÁDAČ a zvolte možnost OFF. To samé udělejte pro opětovné zapnutí funkce. Na displeji vyberte On.



### Automatické předejhřívání

Tato funkce umožňuje automaticky přidat rychlé předejhřívání k těm režimům pečení, které to umožňují.

Otočením OVLADAČE vyberte nastavení **Auto**. Zvolte zapnutí On nebo vypnutí OFF.



### Sabbath

Funkce Sabbath umožňuje, aby jídlo zůstalo v troubě teplé, aniž by se trouba musela zapnout nebo vypnout.

Otáčením OVLADAČE zvolte nastavení **SAbb**. Zvolte zapnutí On nebo OFF.

Nastavte délku trvání (od 24 do 72 hodin) a teplotu. Každý výběr můžete potvrdit stlačením OVLADAČE.

Pokud chcete, aby světlo v troubě celou tu dobu svítilo, zapněte jej dotknutím se symbolu .

Dotykem tlačítka se začne odpočítávat čas. Na displeji se zobrazí nápis **SAbb**.

Všechny zvuky a provoz jsou vypnuty kromě tlačítka .

### - INFORMACE!

V případě výpadku elektrické energie se režim Shabbat zruší a trouba se vrátí zpět do počátečního stavu.



### Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje obnovit tovární nastavení zařízení. Na displeji se zobrazí nápis **FAct**. Otočením OVLADAČE zvolte rES. Pro potvrzení držte tlačítko až do konce animace.



### VAROVÁNÍ!

Po výpadku elektrické energie nebo vypnutí spotřebiče se nastavení dalších funkcí uchová ještě několik minut. Po této době se všechna nastavení, kromě zvukového signálu a jasu, vrátí na výchozí hodnoty.

# Obecné rady k pečení

- Během pečení z trouby odstraňte všechno nepotřebné příslušenství.
- Používejte příslušenství z materiálů odolných vůči vysokým teplotám a proti rozbití (přiložené plechy, smaltované nádobí, nádoby z varného skla). Světlé materiály (nerezová ocel nebo hliník) odrážejí teplo, a proto se v nich potraviny hůře tepelně zpracovávají.
- Plechy vždy vkládejte až do konce vodicích lišt. Když pečete na roštu, pokládejte pokrmy vždy do jeho prostředku.
- Pro co nejlepší přípravu potravin doporučujeme, abyste dodržovali pokyny uvedené v tabulce pro přípravu jídel. Zvolte nižší uvedenou teplotu a nejkratší uvedenou dobu pečení, a poté výsledek zkонтrolujte a po dopečení dle potřeby změňte nastavení.
- Pokud to není nutné, neotvírejte během pečení dvírka.
- Neumisťujte plechy přímo na dno trouby.
- Během fungování spotřebiče nepoužívejte univerzální hluboký plech pro pečení na 1. úrovni trouby.
- Nezakrývejte dno trouby ani rošt alobalem.
- U delších programů pečení můžete troubu vypnout zhruba 10 minut před koncem doby pečení a využít akumulované teplo.
- Formy na pečení vždy pokládejte na pečící rošt.
- Pokud pečete na několika úrovních zároveň, vložte univerzální hluboký plech na nižší úroveň.
- U receptů ze starších kuchařských knih použijte program spodního i horního ohřevu (klasika) a o  $10^{\circ}\text{C}$  nižší teplotu, než je uvedená v receptu.
- Pokud použijete pečící papír, musí být odolný vůči vysokým teplotám. Vždy ho ustříhněte tak, aby byl velký tak akorát. Jeho použití zabraňuje připékání jídla na plech a pokrm se díky němu z plechu snáze odstraňuje.
- Při pečení větších kusů masa nebo pečiva s vyšším obsahem vody v troubě vznikne větší množství páry, která může na dvírkách trouby zkondenzovat. To je normální jev, který nemá vliv na fungování spotřebiče. Po dopečení otřete dvírka a sklo dvírek dosucha.
- Když pečete přímo na pečícím roštu, vložte o úroveň níže univerzální hluboký plech jako odkapávací nádobu.

**Rychlé předehřívání trouby:** Troubu předehřívejte, pouze je-li to uvedeno v receptu nebo v tabulce tohoto návodu k použití. Pokud používáte předehřívání, nevkládejte pokrm do trouby, dokud není trouba zcela rozechřátá, leda že by tak stálo ve vašem receptu. Teplota má na konečný výsledek velký vliv. Předehřátí se doporučuje u jemného masa (filé) a u kváskového či piškotového těsta, kterým stačí kratší doba pečení. Při zahřívání prázdné trouby se spotřebuje velké množství energie, proto vám doporučujeme, abyste – pokud je to jen trochu možné – připravovali více pokrmů za sebou nebo najednou.

**Pomalé pečení:** Umožňuje kontrolovanou přípravu pokrmů při nižších teplotách. Šťáva z masa se rovnoměrně rozlije a maso zůstane šťavnaté a jemné. Je vhodná pro jemné kousky masa bez kosti. Maso předem na vysokou teplotu ze všech stran důkladně opeče na páni.

# Tabulka pečení

POZNÁMKA: Pokrmy, které vyžadují zcela předehřátou troubu, jsou v tabulce označeny jednou hvězdičkou \*. Pokrmy, u kterých stačí 5minutové předehřátí trouby, pak dvěma hvězdičkami \*\*. V tomto případě nepoužívejte program rychlého předehřáti.

Pokrm				min
<b>PEČIVO A MOUČNÍKY</b>				
<b>koláče ve formách</b>				
Piškotové těsto	3		200	60-70
koláč s náplní	2		180	60-70
mramorový koláč	2		170-180	50-60
koláč z kynutého těsta, bábovka	2		170-180	45-55
otevřený koláč, ovocný košíček	3		170-180	35-45
brownies	2		170-180	30-35
<b>koláč z litého těsta</b>				
štůrdl	2		180-190	60-70
štůrdl, mražený	2		200-210	34-45
piškotová roláda	3		170-180 *	13-18 + plech s vodou
buchty	2		180-190	30-40
<b>cukroví</b>				
koláčky	3		160 *	25-35
koláčky, 2 úrovně	2, 4		155-165 *	30-40
pečivo z kynutého těsta	2		180 *	17-22
pečivo z kynutého těsta, 2 úrovně	2, 4		160 *	18-25
koláč z listového těsta	3		200	30-45
koláč z listového těsta, 2 úrovně	2, 4		170 *	25-30
<b>piškoty</b>				
strojkové cukroví	3		150 *	30-40
strojkové cukroví, 2 úrovně	2, 4		150 *	30-40
strojkové cukroví, 3 úrovně	1, 3, 5		145 *	40-50
piškoty	3		160	40-50
piškoty, 2 úrovně	2, 4		150-160 *	20-25
pusinky	3		80-100 *	120-150

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Pokrm			°C	min
pusinky, 2 úrovně	2, 4		80-100 *	120-150
makronky	3		130-140 *	15-20
makronky, 2 úrovně	2, 4		130-140 *	15-20
<b>chléb</b>				
kynutí těsta	2		40-45	30-45
chléb na plechu	2	 + plech s vodou	190-200	40-55
chléb na plechu, 2 úrovně	2, 4		190-200 *	40-55
chléb ve formě	3		190-200	30-45
chléb ve formě, 2 úrovně	2, 4		200-210	30-45
placatý chléb (focaccia)	2		270	15-25
čerstvé housky	3	 + plech s vodou	180-200	20-30
čerstvé housky, 2 úrovně	2, 4		200-210 *	15-20
opečený chléb	5		240	4-6
zapečené chlebíčky	5		240	3-5
<b>pizza a další pokrmy</b>				
pizza	1		300 *	4-10
pizza, 2 úrovně	2, 4		210-220 *	25-30
mražená pizza	2		200-220	10-20
mražená pizza, 2 úrovně	2, 4		200-220	10-25
slaný koláč, quiche	2		190-200	50-60
burek	2		180-190	40-50
<b>MASO</b>				
<b>hovězí a telecí</b>				
hovězí pečínka (hřbet, zadní), 1,5 kg	2		160-170	130-160
dušené hovězí, 1,5 kg	2		200-210	90-120
plicní pečeně, středně pečená, 1 kg	2		170-190 *	40-60
hovězí pečeně, pomalu pečená	2		120-140 *	250-300
hovězí řízky, dobře propečené, 4 cm tloušťky	4		220-230	25-30

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Pokrm				min
burgery, 3 cm tloušťky	4		220-230	25-35
telecí pečeně 1,5 kg	2		160-170	120-150
<b>vepřové</b>				
vepřová pečeně, hřbet, 1,5 kg	3		190-200	70-90
vepřová pečeně, plec, 1,5 kg	3		180-190	90-120
vepřová panenka, 400 g	2		80-100 *	80-100
vepřová pečeně, pomalu pečená	2		100-120 *	200-230
vepřová žebra, pomalu pečená	2		120-140 *	210-240
vepřové kotlety, 3 cm tloušťky	4		220-230	20-25
<b>drůbež</b>				
drůbež, 1,2 – 2,0 kg	2		200-220	60-80
drůbež s nádivkou, 1,5 kg	2		170-180	70-90
drůbež, prsa	2		170-180	45-60
kuřecí stehna	3		210-220	25-40
kuřecí křidýlka	4		210-220	25-40
drůbeží prsa, pomalé pečení	3		100-120 *	60-90
<b>pokrmy z masa</b>				
masový závitek, 1 kg	2		170-180	60-70
klobásky na gril, bavorská klobáska	4		230 **	8-15
<b>RYBY A MOŘSKÉ PLODY</b>				
celá ryba, 350 kg	4		230-240	12-20
rybí filé, 1 cm tloušťka	4		220-230	8-12
rybí řízek, 2 cm tloušťka	4		220-230	10-15
hřebenatky svatojakubské	4		230 *	5-10
garnáty	4		230 *	3-10
<b>ZELENINA</b>				
pečené brambory, americké brambory	3		210-220 *	30-40
pečené brambory, nakrájené na půlký	3	+ plech s vodou	200-210 *	40-50
nadývané brambory	3		190-200	30-40

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Pokrm			°C	min
hranolky, domácí	4		210-220 *	20-30
zeleninová směs, křížaly	3	+ plech s vodou	190-200	30-40
plněná zelenina	3		190-200	30-40
<b>KLASICKÉ PRODUKTY - MRAŽENÉ</b>				
hranolky	3		210-220	20-25
hranolky, 2 úrovně	2, 4		190-210	30-40
kuřecí medailonky	4		210-220 *	12-17
Rybí prsty	2		210-220	15-20
lasagne, 400 g	2		200-210	30-40
kousky zeleniny	2		190-200	20-30
croissanty	3		170-180	18-23
<b>NÁKYPY, SUFLÉ A GRATINOVANÉ POKRMY</b>				
bramborová musaka	2		180-190	35-45
lasagne	2		180-190	35-45
sladký nákyp	2		160-180	40-60
sladké suflé	2		160-180 *	35-45
gratinované pokrmy	3		170-190	30-45
Plněny tortilly, enchiladas	2		180-200	20-35
grilovací sýr	4		240 **	6-9
<b>OSTATNÍ</b>				
zavařování	2		180	30
sterilizace	3		125	30
vaření ve vodní lázni	2		150-170 *	/
ohřívání jídel	3		60-95	/
ohřívání servisu	2		75	15

# Pečení s teplotní sondou (BAKESENSOR)


(V závislosti na modelu)

Teplotní sonda umožňuje přesné sledování teploty uprostřed pokrmu během pečení.



## VAROVÁNÍ!

Teplotní sonda nesmí být v bezprostřední blízkosti topných těles.

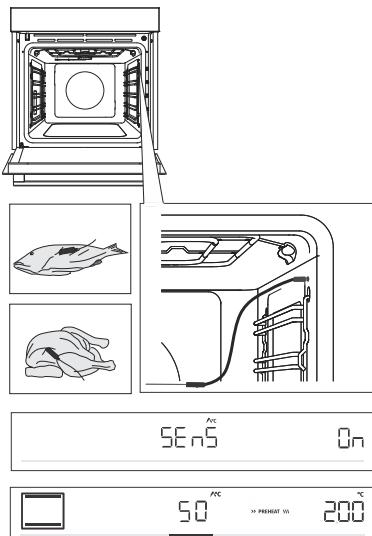

**1** Kovový hrot sondy zabodněte do nejtlustší části pokrmu.

**2** Zasuňte zástrčku sondy do zásuvky, která se nachází v pravém horním rohu trouby (viz obrázek). Na displeji se zobrazí **SEnS**. Pokud chcete funkci zapnout, otočte OVLÁDAČ a zvolte možnost On. To samé udělejte pro vypnutí funkce. Na displeji vyberte OFF.

**POZNÁMKA:** Chcete-li vstoupit do nabídky **SEnS**, musíte nejprve přerušit probíhající proces pečení a poté zapojit teplotní sondu do zásuvky. Když vložíte sondu do otvoru, tak se dříve nastavené funkce na troubě vymažou.

**3** Vyberte požadovaný režim a teplotu pečení (v teplotním rozsahu do 230 °C). Na displeji se zobrazí symbol pro činnost sondy a přednastavená teplota, kterou možno změnit otáčením OVLADAČE. Nastavte vnitřní teplotu jídla (v teplotním rozsahu od 30 do 99 °C), které chcete na konci dosáhnout.

**POZNÁMKA:** Nastavení doby pečení při použití sondy není možné.

**4** Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka .

**5** Když je nastavená teplota pokrmu dosažená, trouba se vypne. Na displeji se zobrazí **End**. Ozve se zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím kteréhokoli tlačítka, nebo se po jedné minutě vypne sám.



## INFORMACE!

Během pečení se na displeji střídá nastavená a aktuální teplota pokrmu. Pokud chcete, můžete během provozu změnit teplotu pečení nebo konečnou teplotu uprostřed pokrmu.

## Správné použití sondy podle typu pokrmu:

- drůbež: zapíchneme do nejtlustší části prsou,

- maso: zapíchneme do čistého masa, které není prorostlé nebo protkané tukem,
- menší kusy masa s kostí: zapíchneme do oblasti u kosti,
- ryby: zapíchneme za hlavu, směrem proti páteři.



### **VAROVÁNÍ!**

Po použití sondu opatrně vyjměte z pokrmu, vysuňte z otvoru a očistěte.

Pokud není zapojena teplotní sonda a na displeji se automaticky objeví nápis SEnS, očistěte zásuvku. Pokuste se několikrát za sebou zapojit a odpojit teplotní sondu.



### **INFORMACE!**

Pokud sondu nepoužíváte, tak ji z trouby vyndejte.

## **Doporučené stupně propečení pro různé druhy masa**

Druh pokrmu	velmi mírně opečené	mírně opečené	středně pečené	pečené	propečené
<b>HOVĚZÍ</b>					
hovězí, pečínka	46-48	48-52	53-58	59-65	68-73
hovězí, plátky	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
roastbeef	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
burgery	49-52	54-57	60-63	66-68	71-74
<b>TELECÍ</b>					
telecí, plátky	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
telecí, hřbet	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
<b>VEPŘOVÉ</b>					
pečínka, krkovička	/	/	/	65-70	75-85
vepřové, plátky	/	/	/	60-69	/
masový závitek	/	/	/	/	80-85
<b>JEHNĚČÍ</b>					
jehněčí	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>SKOPOVÉ</b>					
skopové	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>KOZÍ MASO</b>					
kozí maso	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>DRŮBEŽ</b>					
drůbež, celá	/	/	/	/	82-90
drůbež, prsa	/	/	/	/	62-65
<b>RYBY A MOŘSKÉ PLODY</b>					
pstruzi	/	/	/	62-65	/
tuňák	/	/	/	55-60	/
losos	/	/	/	52-55	/

# Údržba a čištění



## VAROVÁNÍ!

Před čištěním spotřebič vypněte z elektrické sítě a počkejte, než vychladne.

Děti nesmí cistit zařízení nebo vykonávat údržbu bez rádného dohledu.

Kvůli snazšímu čištění jsou vnitřek trouby a plechy potažené speciálním smalem, který má hladký a odolný povrch.

Spotřebič pravidelně čistěte, a teplou vodou a prostředkem pro ruční mytí nádobí ihned odstraňujte větší špínu a vodní kámen. Používejte čistý měkký hadík nebo houbičku.

**Vnějšek spotřebiče:** horkou mydlinkovou vodou a měkkým hadíkem odstraňte nečistoty a povrch otřete dosucha.

**Vnitřek spotřebiče:** Pro tvrdošíjnou či velmi zaschlou špínu použijte běžná čistidla na trouby. Po použití těchto prostředků spotřebič důkladně otřete mokrým hadíkem, abyste odstranili veškeré zbytky čisticích prostředků.

**Příslušenství a lišty:** čistěte horkou mydlinkovou vodou a vlhkým hadíkem. V případě velmi zaschlé špíny doporučujeme předem namočit a použít kartáček.

V případě neuspokojivých výsledků s čištěním proces čištění zopakujte.



## INFORMACE!

Nikdy nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky (drsné houbičky a čisticí přípravky, odstraňovače rzi, špachtle na sklokeramické desky).

Příslušenství k troubě je možné myt v myčce nádobí.


Zbytky jídla (tuky, cukry, bílkoviny) se mohou během používání spotřebiče vznítit, proto před každým použitím odstraňte hrubou špínu z vnitřku trouby a z příslušenství.

## Čištění trouby pomocí programu Aqua clean

Program umožňuje snazší odstraňování skvrn v troubě.

Funkce je nejúčinnější, pokud ji používáte pravidelně, po každém pečení.

Před každým spuštěním čisticího programu z vnitřku trouby odstraňte všechny větší viditelné nečistoty a zbytky jídla.

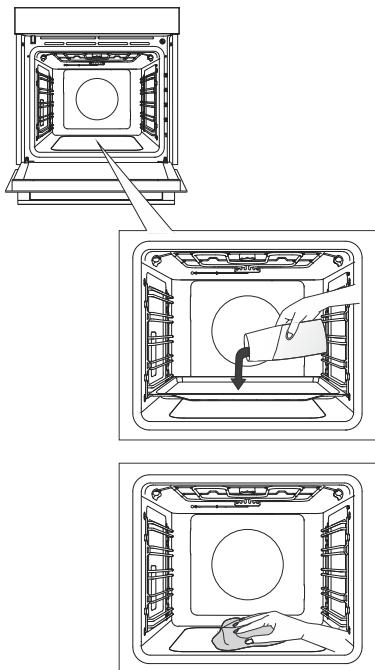

**1** Vsuňte mělký plech do první vodicí lišty a nalijte do něj 0,4 l teplé vody.

**2** Dotykem na tlačítko se na displeji zobrazí doplňkové funkce. Otočte OVLÁDAČ na symbol . Na displeji se zobrazí přednastavená nastavení.

**3** Program trvá 30 minut. Po skončení programu se na displeji zobrazí nápis **End**.

**4** Po skončení programu pomocí chňapek opatrně vyjměte plech (může na něm stále být trochu vody). Skvrny otřete mokrým hadrem a mydlinkovou vodou. Po skončení čištění spotřebič důkladně otřete vlhkým hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky čisticích prostředků.


### INFORMACE!

V případě neúspěšného čištění (v případě velmi zaschlých skvrn) proces čištění zopakujte.

### VAROVÁNÍ!

Program Aqua clean používejte, jen když je trouba úplně vychladlá.

## Odstranění drátěných a fixních vytahovacích lišť.

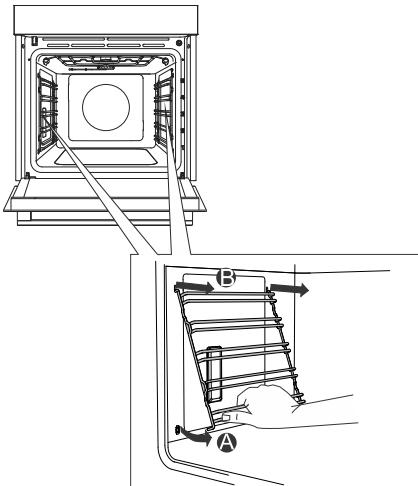


**A** Držte spodní stranu lišť a vytáhněte je doprostřed prostoru trouby.

**B** Vyjměte je z otvorů navrchu.

### - INFORMACE!

Při vyjmání lišť dávejte pozor na to, abyste nepoškodili smalt.

## Odstraňování a umisťování dvířek a skla dvířek

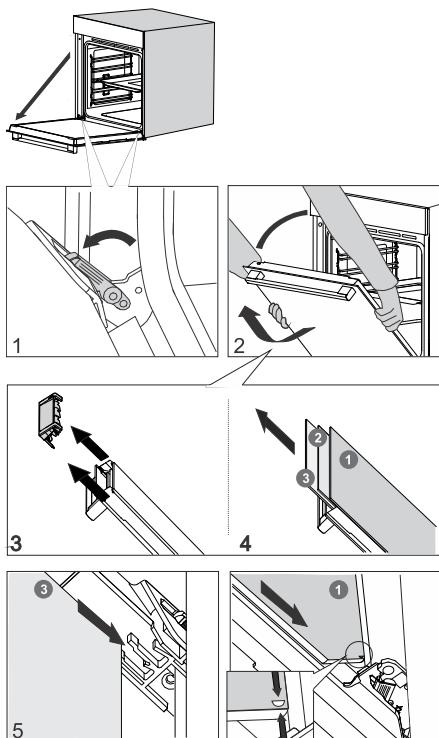

**1** Nejdřív úplně otevřete dvířka (co nejvíce to půjde).

**2** Dvířka trouby jsou spojena s panty speciálními držáky, kde jsou i bezpečnostní páčky. Bezpečnostní páčky otočte směrem ke dvírkům o 90°. Dvířka pomalu zavírejte až do úhlu 45° (vzhledem k zavřené poloze dvířek) a pak je nadzvedněte a vytáhněte.

**Sklo dvířek** můžete vyčistit i z vnitřní strany, ale je nutné je sundat z dvířek spotřebiče. Postupujte nejprve podle bodu č. 2, ale nesundávejte je.

**3** Odstraňte přívod vzduchu. Rukama uchopte levou a pravou stranu dvířek. Odstraňte jej tak, že ho lehce přitáhněte směrem k sobě.

**4** Uchopte sklo dvířek na horním okraji a vyjměte ho. Totéž provedte i s druhým a třetím sklem (v závislosti na modelu).

**5** Skla znova vraťte na místo v opačném pořadí.

## **INFORMACE!**

U výměny dvířek dodržujte opačný postup. Jestli se dvířka neotvírají nebo nezavírají pořádně, ujistěte se, že stupínky pantů jsou v rovině s lůžky pantů.

## **VAROVÁNÍ!**

**Panty na dvírkách spotřebiče se mohou zavírat s použitím velké síly. Při umisťování a sundávání dvírek spotřebiče proto vždy otočte obě bezpečnostní páčky až na doraz.**

## **Měkké otvírání a zavírání dvířek**

(V závislosti na modelu)

Dvířka trouby jsou vybavena systémem, který tlumí pohyb zavírání dvířek. Umožnuje jednoduché, tiché a jemné otvírání a zavírání dvířek. Jemný pohyb (do úhlu 15° vzhledem k otevřené pozici dvířek) stačí na to, aby se dvířka automaticky a měkce zavřela.


## **VAROVÁNÍ!**

**Pokud vyvinete velikou sílu na zavření dveří, efekt systému bude redukován nebo nebude zajištěna jeho bezpečnost.**

## Výměna žárovky

Žárovka je spotřební materiál a záruka se na ni nevztahuje. Před výměnou žárovky z trouby odstraňte všechno nádobí.

Halogenová žárovka: G9, 230 V, 25 W

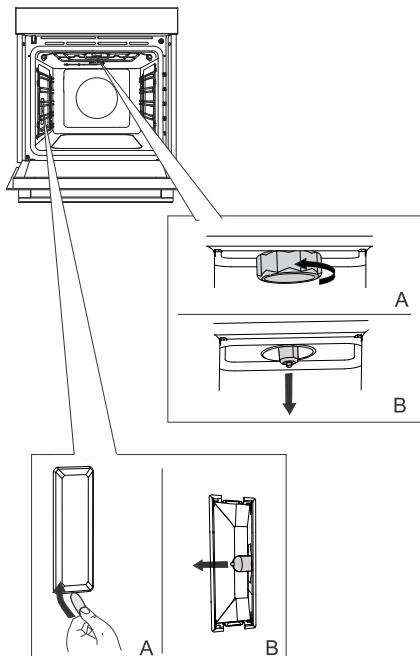

**1** Odšroubujte a odstraňte poklop (v protisměru hodinových ručiček). Vytáhněte halogenovou žárovku.

**2** Plochou plastovou pomůckou odstraňte poklop. Vytáhněte halogenovou žárovku.

**-💡- INFORMACE!**

Dejte pozor, abyste nepoškodili smalt. Používejte ochranné pomůcky, abyste se nepopálili.



### VAROVÁNÍ!

Žárovku vyměňujte výhradně tehdy, je-li spotřebič vypojený z elektrické sítě.

# Tabulka odstraňování poruch a chyb

## Speciální varování a hlášení závad

V záruční době může vykonávat opravy výhradně servisní středisko oprávněně výrobcem.

Před jakýmkoliv opravami se ubezpečte, že je zařízení odpojeno od elektřiny vytažením vypínače nebo vytáhnutím napájecího kabele ze zásuvky.

Neoprávněné zásahy a opravy spotřebiče mohou způsobit riziko rány elektrickým proudem a nebezpečí zkratu, proto je neprovádějte. Přenechte tuto práci odborníkovi, resp. servisnímu technikovi.

V případě menších poruch ve fungování tohoto spotřebiče si v tomto návodu ověřte, zda můžete jejich příčinu odstranit sami.

Pokud spotřebič nefunguje z důvodu nesprávného ovládání či manipulace, není návštěva opraváře ani v době trvání záruky bezplatná.

Návod k použití uschovejte pro případné pozdější použití či pro budoucího majitele spotřebiče.

V následující tabulce je několik rad ohledně řešení běžných problémů.

Problém/chyba	Příčina
<b>Pojistka se často vyhazuje.</b>	Zavolejte servisního technika.
<b>Světlo na zařízení sporáku nefunguje.</b>	Výměna žárovky v troubě je popsána v kapitole Výměna žárovky.
<b>Ovládací jednotka nereaguje, text na displeji zamrznu.</b>	Odpojte na několik minut spotřebič ze sítě (odšroubujte jistič nebo vypněte hlavní spínač), poté ho znova zapojte do sítě a zapněte troubu.
<b>Displej zobrazuje chybu ErrX. Je-li číslo chyby dvoumístné, zobrazí se ErXX.</b>	Došlo k chybě ve fungování elektronického modulu. Vypněte na několik minut spotřebič ze sítě. Pokud se chyba zobrazuje i nadále, zavolejte do servisu.

Pokud se vám navzdory dodržování výše uvedených rad nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se na autorizovaný servis. Odstranění poruch nebo reklamace, které vzniknou následkem nesprávného zapojení či používání spotřebiče, do záruky nespadají. Náklady na opravu v tomto případě hradíte sami.

# Likvidace



Obal je vyroben z ekologicky šetrných materiálů, které je možno recyklovat, zlikvidovat nebo zničit bez jakéhokoli ohrožení životního prostředí. Obalové materiály jsou pro tyto účely odpovídajícím způsobem označeny.

**Symbol** na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit vzniku nepříznivých účinků na životní prostředí a zdraví osob, k nimž by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku vám na požadání poskytne příslušný místní orgán, který má na starost zacházení s odpadem, váš poskytovatel služeb likvidace odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Vyhrasujeme si právo na případné změny a chyby v návodu k použití.

# Test jídla

EN60350-1: Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem.

Plech na pečení vždy umístěte do konečné polohy na drátovém vodítku. Umístěte koláč ve formě podle obrázku.

\* Předehřejte spotřebič předem, dokud nedosáhne požadované hodnoty. Nepoužívejte režim rychlého předehřívání

\*\* Předehřejte troubu po dobu 10 minut. Nepoužívejte režim rychlého předehřívání

\*\*\* Otočte po 2/3 doby pečení.

PEČENÍ							
Pokrm	vybavení	umístění formy na pečení			°C	min	
sušenky - jednoúrovňové	mělký plech na pečení		3	150	25-40		
sušenky - jednoúrovňové	mělký plech na pečení		3	135 **	35-50		
sušenky - dvouúrovňové	mělký plech na pečení		2, 4	140 **	25-40		
sušenky - trojúrovňové	mělký plech na pečení		1, 4, 5	135	45-60		
koláče - jednoúrovňové	mělký plech na pečení		3	160-170 **	20-30		
koláče - jednoúrovňové	mělký plech na pečení		3	155 **	20-30		
koláče - dvouúrovňové	mělký plech na pečení		1,5	140 **	30-45		
koláče - trojúrovňové	mělký plech na pečení		1, 3, 5	140-150	30-50		
Piškotové těsto	2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt		2	150	45-55		
Piškotové těsto	2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt		2	160	45-55		
piškotový dort - dvouúrovňová	2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt		2, 4	170 *	45-55		
jablečný koláč	2 x kulatá forma pro pečení, průměr 20 cm /rošt		2	160 **	70-120		
jablečný koláč	2 x kulatá forma pro pečení, průměr 20 cm /rošt		2	160	70-120		

GRILOVÁNÍ						
Pokrm	vybavení	umístění formy na pečení			min	<input type="checkbox"/>
opečený chléb	Rošt		5	max	4-7	<input checked="" type="checkbox"/>
burgery	rošt + plech pro zachycení tuku		5	230	25-40 ***	<input checked="" type="checkbox"/>

**MORA**



855676-a7

CE