

KLARSTEIN NIELSTREK  
TEIN NIELSTREK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTREK  
TEIN NIELSTREK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTREK  
TEIN NIELSTREK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTREK

# KLARSTEIN

**Happy Hour**

Lednice

10035239 10035240 10035241 10035242 10035243 10035244  
10035245 10035246 10035247



Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.




---

## OBSAH

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Bezpečnostní pokyny        | 2  |
| Popis produktu             | 4  |
| Pokyny k obsluze           | 5  |
| Instalace                  | 6  |
| Instalace posuvného závěsu | 7  |
| Otočení dveří              | 8  |
| Instalace zámku a klíče    | 8  |
| Péče a Údržba              | 8  |
| Řešení problémů            | 9  |
| Pokyny k likvidaci         | 10 |
| Prohlášení o shodě         | 10 |

---

## TECHNICKÁ DATA

---

|               |  |
|---------------|--|
| Kód produktu: | 10035239, 10035240, 10035241,<br>10035242, 10035243, 10035244,<br>10035245, 10035246, 10035247 |
| Napájení      | 220-240 V ~ 50/60 Hz   |

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zkontrolujte, zda je napětí v domácnosti stejné jako napětí uvedené na štítku tohoto výrobku.
  - Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili nebezpečí spojená s používáním tohoto přístroje. Děti se nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi které nejsou pod dohledem.
  - Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ty, které jsou zabudovány v konstrukci průchodné a bez překážek.
  - Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu rozmrazování kromě těch, které doporučuje výrobce.
  - Nepoužívejte elektrické spotřebiče v příhrádkách na potraviny, pokud nejsou doporučené výrobcem.
  - Nepoškozujte chladicí okruh.
  - Pokud je síťový kabel poškozen, musí být opraven výrobcem autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
  - Doporučuje se, abyste pravidelně kontrolovali přírodní kabel pro případné poškození a přístroj by se neměl používat, pokud je kabel poškozen.
  - Abyste se vyhnuli zranění nebo úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj s mokřkýma rukama nebo když stojíte na mokřém povrchu.
  - Při této lednici se nedoporučuje napájení pomocí prodlužovacího kabelu nebo. Ujistěte se, že je spotřebič zapojen přímo do elektrické zásuvky.
  - Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby byl na stranách alespoň 5 cm volný prostor a vzadu alespoň 10 cm, protože jde o hlavní tepelný výměník. To umožní dostatečné větrání.
  - Neumisťujte horké jídlo ani nápoje do lednice, před tím než se ochladí na pokojovou teplotu.
  - Aby se vnitřní teplota dramaticky nezvyšovala, zavřete ihned dveře po vložení jakýchkoliv položek.
  - Udržujte zařízení mimo zdrojů tepla a nevystavujte přímému slunečnímu záření.
  - Na stabilní umístění musí být spotřebič položený na pevném a rovném povrchu. Neměl by se umísťovat na měkký materiál.
  - Neumisťujte na ledničku žádný jiný spotřebič a chladničku nenamočte.
  - Nenechávejte v chladničce něco jako éter, metanol, benzín, které se snadno odpařují mohly by se vznítit nebo explodovat.
  - Nepoužívejte venku nebo ve vlhkém prostředí.
  - Nikdy netahejte za kabel, abyste zařízení odpojili od elektrické zásuvky. Uchopte přímo zástrčku a vytáhněte ze zásuvky.
  - Udržujte kabel mimo vyhřívaných ploch.
  - Tento spotřebič je vybaven uzemněnou zástrčkou. Ujistěte se, že elektrická zásuvka v domácnosti je dobře uzemněna.
- Ujistěte se, že elektrická zásuvka, do které se připojí tenhle spotřebič je dobře uzemněná.
- Připojte chladničku k samostatné a správně uzemněné elektrické zásuvce. Uzemňovací kabel
  - Rozmrázte mrazničku alespoň jednou za měsíc, protože příliš mnoho námrazy může ovlivnit chlazení.
  - Zapněte napájení až o 5 minut po vypnutí elektrické energie. Jinak může dojít k 2 trvalému poškození kompresoru.

Toto zařízení obsahuje chladicí kapalinu isobutan (R600a), zemní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí. I když je hořlavý, nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití této chladicí kapaliny však vedlo k mírnému zvýšení hladiny hluku přístroje. Kromě hluku kompresoru můžete slyšet i proudění chladicí kapaliny kolem systému. Je to nezbytné a nemá to žádný nepříznivý vliv na výkon přístroje. Při přepravě a nastavování spotřebiče musíte být opatrní, aby nebyly poškozeny žádné části chladicího systému. Unikající chladicí kapalina může poškodit oči.

### Osobité poznámky

- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a vybírat věci do a z lednice.
- Při umísťování zařízení se ujistěte, že napájecí kabel není stlačený nebo poškozený.
- Ujistěte se, že na zadní straně zařízení nejsou žádné zásuvky nebo napájecí zdroje.

Abyste předešli kontaminaci potravin, postupujte podle níže uvedených pokynů:


- Delší otevření dveří může vést k výraznému zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do kontaktu s jídlem. Pravidelně čistěte odtok vody.
- Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných obalech v ledničce aby se maso a ryby nedotýkaly a aby z nich vlhkost nekapala na ostatní typy jídla.




### VAROVÁNÍ

Při používání, údržbě a likvidaci přístroje dbejte na levý symbol na zadní straně přístroje nebo na kompresoru. Tento symbol varuje před možnými požáry. V potrubích s chladivem a v kompresoru jsou hořlavé látky. Během používání, údržby a likvidace udržujte přístroj mimo dosah zdrojů ohně.

## POPIS PRODUKTU

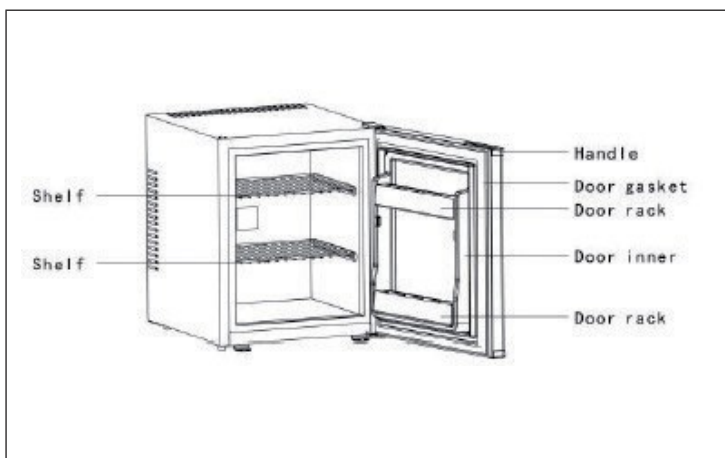

Model se skleněnými dveřmi:

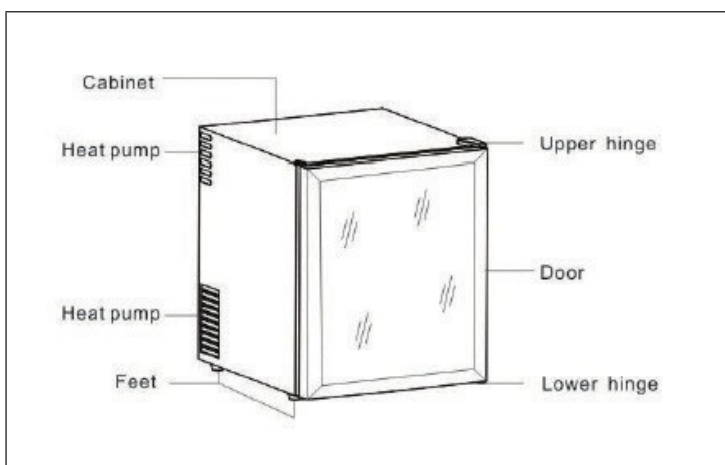

---

## POKYNY K OBSLUZE

---

- Umístěte lednici tak, aby byla zástrčka přístupná.
- Chraňte ledničku před přímým slunečním zářením.
- Tento přístroj neumísťujte vedle přístroje generujícího teplo.
- Neumisťujte přístroj přímo na podlahu. Zajistěte vhodný stojan.
- Lednice bude mít nejlepší výkon při teplotě 20 - 25 ° C. Lednice se doporučuje vypnout, pokud je okolní teplota nižší než 10 ° C.
- Po zapojení lednice do elektrické sítě ji nechte běžet 2 - 3 hodiny aby vychladla, před tím než do ní vložíte víno.
- Větrání je pro tento druh lednice velmi důležité. Vnitřní deska s plošnými spoji se může poškodit, pokud je větrání nedostatečné. Tímto se také sníží životnost lednice.

Pokud dojde k úniku (který lze snadno zjistit z důvodu nepříjemného zápachu),

- Okamžitě vypněte lednici
- Místnost důkladně vyvětrejte
- Zavolejte na servisní oddělení

**Poznámka:** Lednice používá automatický rozmrazovací systém, takže není třeba rozmrazovat ji ručně.


### Napájení

- Před použitím musí být lednice zapojena do správně uzemněné zásuvky v souladu s příslušnými platnými předpisy země.
- Zkontrolujte štítek s údaji (který je na boku ledničky), zda napětí a frekvence odpovídají místnímu štítku. Pokud napětí a frekvence neodpovídá, nezapojte kabel do zásuvky.

## MONTÁŽ

Při montáži lednice berte na vědomí fakt, že lednice potřebuje dostatečné větrání a postupujte podle následujících pokynů:

- Na větrání by mělo být ponechaných nejméně 200 cm<sup>3</sup>.
- Vzdálenost mezi stěnou a stranou zařízení by měla být nejméně 20mm.
- Dole by mělo být ponechaných nejméně 50mm volného prostoru na průtok vzduchu.
- Celý systém chlazení by měl brát v úvahu při větrání. Následující čtyři obrázky zobrazují čtyři způsoby instalace:

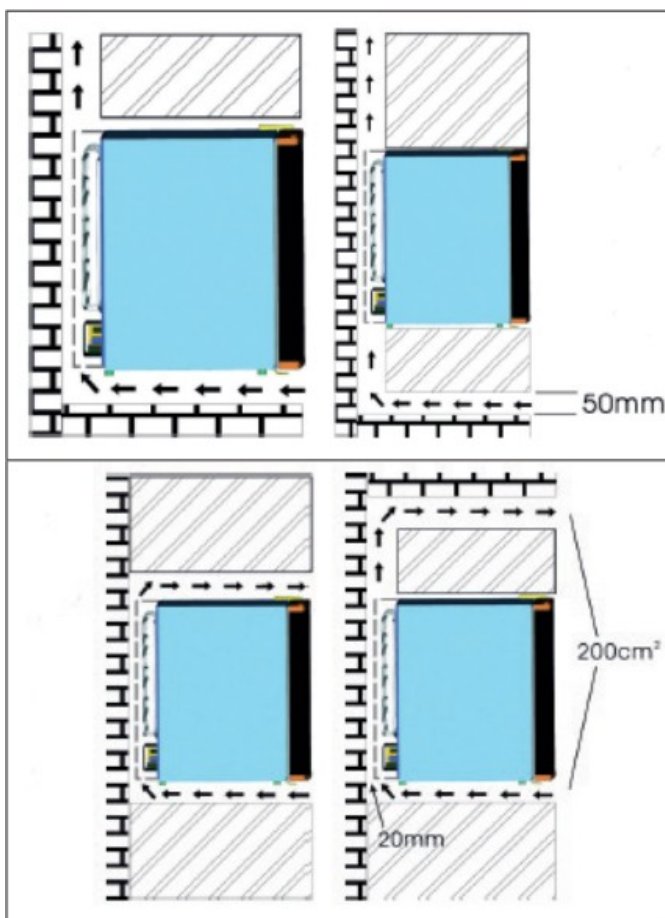




## MONTÁŽ POSUVNÍHO ZÁVĚSU

- Pomocí dvou samořezných šroubů upevněte posuvný závěs.
- Po zkontrolování vhodné vzdálenosti připevněte spodní nohy pomocí dvou šroubů.



- Pokud je lednice zavřená, mezi dveřmi dřevěné skříňky a okolím by měla být vzdálenost 1-2 mm.
- Mezi dřevěnou skříňkou a dveřmi lednice musí být ponechán odstup 6-8 mm.
- Maximální vzdálenost mezi kloubem lednice a závěsem skříňky je asi 40 mm.

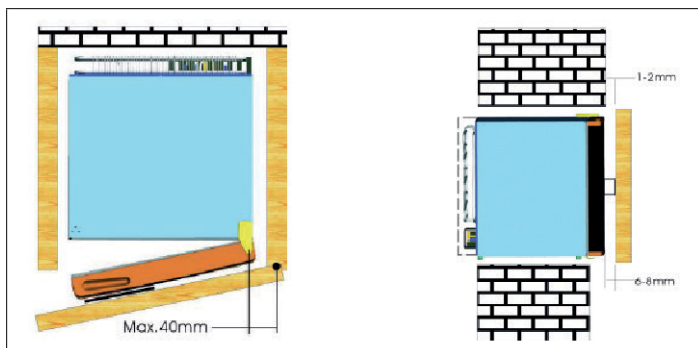

---

## OTOČENÍ DVEŘÍ

---

Uvolněte šrouby pravého závěsu. Odstraňte horní a spodní pant. V balení jsou následující součásti:

- 1x Levý kryt závěsu
- 2x panty (horní a spodní)
- 3x šrouby

Dveře upevněte pomocí závěsů a šroubů do správné polohy na levé straně. Na konec nasadte kryt na panty.

---

## MONTÁŽ ZÁMKU A KLÍČE

---

- Průměr otvoru pro zámek je: 18 mm
- Vzdálenost mezi spodním okrajem a středem otvoru pro zámek je: 62 mm.

---

## PÉČE A ÚDRŽBA

---

Odmrazování

- Námraza se může nahromadit na vnitřní straně zařízení a automaticky se rozmrazit během cyklu kompresoru.
- Voda je vedena přes Odtokový otvor do sběrné nádoby nad kompresorem, kde se odpařuje.
- Ujistěte se, že vypouštěcí otvor je pravidelně čištěn, aby voda mohla unikat z úložného prostoru.

Čištění zařízení

- Odstraňte všechny regály a zásuvku na zeleninu. Nejdříve odstraňte spodní prostor dveří tak, abyste mohli odebrat prostor na zeleninu.
- Otřete vnitřní část zařízení vlhkým hadříkem a čisticím prostředkem. Potom uvnitř otřete čistou teplou vodou.
- Poličky a zásuvku na zeleninu umyjte ve vodě saponátem a před zasunutím do zařízení vysušte jednotlivé části. Vyčistěte vnější část spotřebiče vlhkým hadříkem.
- Mřížku kondenzátoru na zadní straně jednotky a přilehlé komponenty lze vysát pomocí nástavce s měkkým kartáčem.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém                 | Možná příčina  | Řešení   |
|-------------------------|--|--|
| Zařízení nefunguje.     | Hlavní zástrčka není zapojena nebo je zapojena nesprávně.                                  | Zastrčte hlavní zástrčku.  |
|                         | Pojistka byla vypálena nebo je poškozena.  | Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.<br>vyměňte.      |
| Jídlo je příliš teplé.  | Teplota není správně nastavena.  | Podívejte se na úvodní část<br>Nastavení teploty.                      |
|                         | Dveře byly dlouho otevřené.  | Dveře otevřete pouze na potřebný čas.                                  |
|                         | Do spotřebiče se umístilo velké množství teplého jídla za posledních 24 hodin.             | Dočasně nastavte regulaci teploty na chladnější nastavení.             |
|                         | Zařízení je blízko zdroje tepla.   | Podívejte se na úvodní část<br>umístnění zařízení.                     |
| Zařízení příliš chladí. | Nastavení teploty je nastaveno na velmi nízkou teplotu.                                    | Dočasně nastavte regulaci teploty na teplejší nastavení.               |
| Neobvyklé zvuky.        | Zařízení není v rovině.  | Znovu nastavte nožičky zařízení.                                       |
|                         | Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.  | Zařízení mírně posuňte.  |
|                         | Část, např. potrubí na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny. | V případě potřeby opatrně ohněte část která se dotýká jiného předmětu. |

---

## POKYNY K LIKVIDACI

---



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu Vaší domácnosti.

---

## VÝROBCE

---

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Německo



KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK