

SENCOR®

SKS 7700BK



KUCHYŇSKÁ VÁHA
Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR®

SKS 7700BK




A

1

2

3

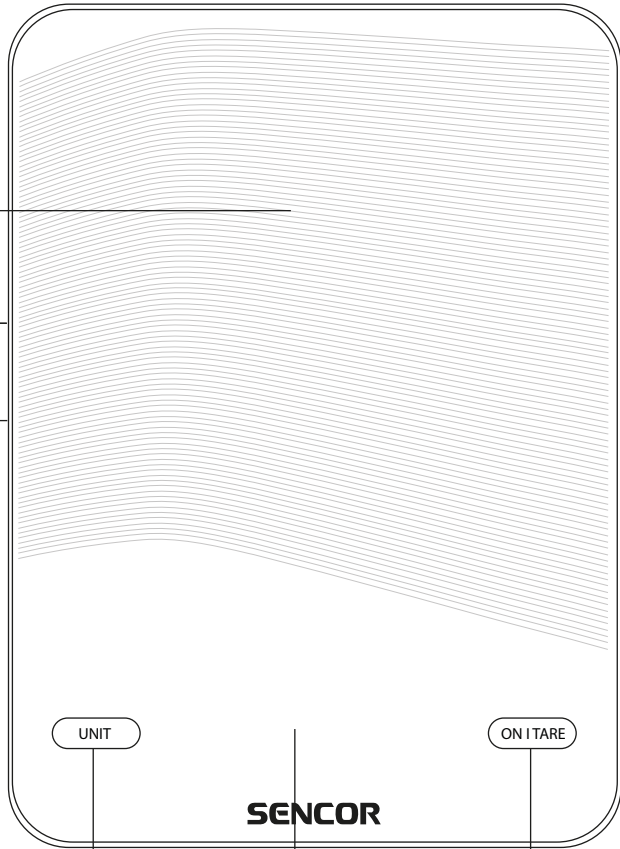

4

5


6

B

1

2

3

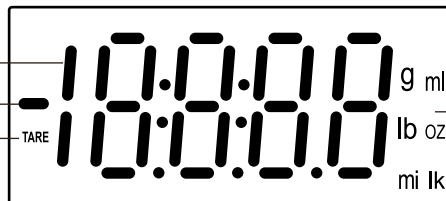

4

CZ Kuchyňská váha

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely, k vážení zvířat nebo k jiným účelům, ke kterým není určen.
- Tento spotřebič mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Spotřebič nepoužívejte venku, neumísťujte jej na nestabilní povrchy, na elektrický nebo plynový vařič, do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti a nepoužívejte jej v nadměrně prašném prostředí.
- Při použití je třeba zajistit, aby byl spotřebič umístěn na rovném, hladkém, tvrdém a stabilním povrchu. V opačném případě může dojít k nepřesnostem ve vážení.
- Pokud dojde k překročení maximální váživosti, odeberte surovinu či předmět o nadměrné hmotnosti z vážící plochy, abyste se vyvarovali případnému poškození spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů. Při skladování musí být zajištěno, že na spotřebiči nebudou umístěny žádné předměty.
- Váha je vybavena vestavným, dobíjecím akumulátorem. K nabíjení používejte dodávaný USB kabel a síťový adaptér (doporučené napětí 5 V/1 A; síťový adaptér není součástí balení). Váhu nechte nabít až v okamžiku, kdy se na displeji zobrazí „Lo“. Váhu nenabíjejte po každém použití. Nepoužívejte váhu, zatímco se nabíjí.
- Doporučujeme váhu pravidelně nabíjet, alespoň jednou za tři měsíce, pokud ji pravidelně nepoužíváte.
- V blízkosti váhy nepoužívejte otevřený oheň, hořlavé nebo těkavé látky.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Spotřebič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

CZ Kuchyňská váha

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|--|---|
| A1 Plocha k vážení | A5 Číselný displej |
| A2 Hlavní vypínač | A6 Tlačítko ON/TARE pro zapnutí a vypnutí váhy; pro vynulování hmotnosti položky umístěné na váze a dovažování ingrediencí |
| A3 Nabíjecí USB-C konektor | |
| A4 Tlačítko UNIT pro přepínání jednotek metrického a imperiálního systému | |

POPIS DISPLEJE

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| B1 Číselný displej | B3 Ikona funkce tare |
| B2 Záporné znaménko | B4 Ikony jednotek |

NABÍJENÍ

- Před prvním použitím váhy plně nabijte vestavný akumulátor.
- USB-C konektoru nabíjecího kabelu zapojte do USB-C konektoru na levé straně váhy. Druhou koncovku nabíjecího kabelu zapojte do konektoru síťového adaptéru (není součástí balení). Doporučené napětí síťového adaptéru je 5 V/1 A.
- Přepněte hlavní vypínač do polohy „I“ (zapnuto). Na displeji se rozblíkají symboly „-“. Jakmile se na displeji zobrazí „FULL“, je váha nabitá. Doba nabíjení trvá zpravidla 2 až 3 hodiny.
- Jakmile se na displeji zobrazí „Lo“, je třeba váhu nabít.



Poznámka:

Vyčkejte, až se na displeji zobrazí „Lo“. Nenabíjejte váhu po každém použití.



Poznámka:

Nepoužívejte váhu, zatímco se nabíjí.

VOLBA JEDNOTEK HMOTNOSTI A OBJEMU

- Přepněte hlavní vypínač do polohy „I“ (zapnuto). Váha se automaticky zapne.
- Stiskněte tlačítko ON/TARE, abyste váhu zapnuli, pokud byla předtím vypnutá.
- Na displeji se zobrazí poslední použitá jednotka.
- Stiskněte tlačítko UNIT a vyberte jednotku hmotnosti v pořadí: g – lb:oz – oz – ml – ml (mlík). Na displeji se zobrazí příslušná ikona.



Poznámka:

Tato váha může měřit objem v ml pro vodu a pro mléko. Při měření objemu vody v ml se na displeji zobrazí pouze jednotka „ml“; při měření objemu mléka v ml se na displeji zobrazí jednotka „ml mlík“.

POUŽITÍ VÁHY

- Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch.
- Přepněte hlavní vypínač do polohy „I“ (zapnuto). Stiskněte tlačítko ON/TARE, abyste váhu zapnuli.
- Jakmile se na displeji zobrazí „0“, je váha připravena k použití.
- Do středu plochy na vážení položte suroviny, které chcete zvážit. Na displeji se zobrazí hmotnost vážených surovin.
- Pokud potřebujete zvážit několik surovin po sobě a vždy začínat od nuly, po zvážení jedné suroviny stiskněte tlačítko ON/TARE, abyste hodnotu na displeji vynulovali a mohli zvážit další suroviny.
- Po dokončení vážení stiskněte dlouze tlačítko ON/TARE, abyste váhu vypnuli. Pro úplné vypnutí váhy přepněte hlavní vypínač do polohy „0“ (vypnuto).



Poznámka:

Váha se automaticky vypne po dvou minutách nečinnosti.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Displej	Co dělat
	Vestavný akumulátor je téměř vybitý. Nabijte jej.
	Zobrazená hodnota na displeji není stabilní nebo váha není umístěna na pevném a rovném povrchu. Položte váhu na pevný a rovný povrch a vážení zopakujte.
	Překročili jste maximální váživost váhy. Odeberte suroviny, abyste ji nepoškočili.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- K čištění váhy používejte měkkou houbičku mírně navlhčenou v teplé vodě. Otřete dosucha čistou utěrkou.
- K čištění nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození povrchu.
- Váhu neponořujte do vody ani jiné tekutiny ani ji neoplachujte pod tekoucí vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vestavný akumulátor.....Li-Ion, 3,7 V, 250 mAh
Váživost.....10 kg / 22 lb
Přesnost vážení.....1 g, 0,1 lb:oz, 0,05 oz, 1 ml
Volba jednotek.....g / lb:oz / oz / ml / ml mlík

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

