



BOSCH

Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Pračka se sušičkou

WNA14400BY

cs Návod k obsluze a Pokyny k instalaci

Vaše nová pračka se sušičkou

Rozhodli jste se pro pračku se sušičkou značky Bosch entschieden.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky se sušičkou.

Aby byla zaručena vysoká kvalita značky Bosch byla u každé pračky se sušičkou, která opouští náš závod, pečlivě přezkoušena její funkce a bezvadný stav.

Další informace k našim výrobkům, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku se sušičkou uveděte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci.

Grafická úprava

⚠ Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4
 Bezpečnostní pokyny	5
Děti / dospělí / domácí zvířata	5
Instalace	6
Obsluha	8
Čistění/údržba	10
 Ochrana životního prostředí	11
Obal/starý spotřebič	11
Šetřete energii a zdroje	11
Režim úspory energie	12
 Umístění a připojení	12
Standardní příslušenství	12
Bezpečnostní pokyny	13
Plocha instalace	13
Instalace na betonovou nebo dřevěnou trámovou podlahu	13
Instalace spotřebiče do kuchyňky	14
Odstranění přepravních zámeků	14
Sejmoutí podpěrných příček	15
Délky hadice a kabelu	15
Přívod vody	16
Odvod vody	17
Vyrovnaní	18
Elektrické připojení	19
Před prvním praním	19
Přeprava	20
 Seznámení se spotřebičem	22
Spotřebič	22
Ovládací panel	23
Panel displeje	24
 Prádlo	25
Příprava prádla k praní	25
Příprava prádla k sušení	26
Škrobení	26
Barvení/bělení	26
 Prací a ochranné produkty	27
Doporučení pro prací prostředky	27
 Přehled programů	28
Volitelný program	28
Tabulka sušení	32
 Výchozí nastavení programu	33
Temp. (volba teploty)	33
rpm (ot.)	33
Finished in/Time Dry (hotovo za/ čas sušení)	33
 Přídavná nastavení programu	34
Drying Aim (cíl sušení)	34
Prewash (předpírka)	34
Less Ironing (snadné žehlení)	34
= SpeedPerfect	34
 Obsluha spotřebiče	35
Příprava spotřebiče	35
Vyberte program / zapněte spotřebič	35
Vložení prádla do bubnu	35
Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže	36
Spuštění programu	37
Dětská pojistka	37
Přidání/vyjmutí prádla	37
Změna programu	38
Přerušení programu	38
Konec programu	38
Vyndávání prádla / vypnutí spotřebiče	38
 Nastavení spotřebiče	39
 Snímače	39
Systém detekce nevyváženého naplnění	39
 Čištění a údržba	40
Plášť / ovládací panel	40
Buben	40
Odstraňování vodního kamene	40

Vyprázdnění zásuvky na čisticí prostředek, vyčištění zásuvky na čisticí prostředek a krytu	40
Vypouštěcí čerpadlo je ucpané	41
Ucpaná odtoková hadice na sifonu.	42
Filtr v přívodu vody je ucpaný	42
 Závady a co s nimi	43
Nouzové uvolnění	43
Informace na panelu displeje.	44
Závady a co s nimi.	45
 Zákaznický servis	49
Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD)	49
 Hodnoty spotřeby	50
 Technická data	51
 Záruka Aqua-Stop	51



Předpokládané použití

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Neinstalujte ani neprovozujte tento spotřebič v místech, kde je vystaven působení mrazu nebo venkovního prostředí. Pokud ve spotřebiči zmrzne zbytková voda, vzniká nebezpečí jeho poškození. Zmrzlé hadice mohou praskat / mohou se vytvářet trhliny.
- Tento spotřebič lze používat pouze pro praní domácího prádla, tj. kusů, které lze prát v pračce, a vlněných tkanin, které lze prát ručně (viz štítek na prádle). Používání spotřebiče pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Spotřebič lze používat pouze pro sušení a aviváž domácího prádla, tj. částí, které byly vyprány ve vodě a jsou vhodné pro sušení v bubnu pračky (viz štítek na prádle). Používání spotřebiče pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Tento spotřebič je vhodný pro provoz s vodovodní vodou a běžně dostupnými pracími prostředky a aviváží (musí být vhodné pro používání v pračce).
- Tento spotřebič je určen pro použití maximálně ve výšce 4 000 metrů nad hladinou moře.

Než zapnete spotřebič:

Zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelné poškození. Nespoštějte spotřebič, je-li poškozený. V případě jakýchkoli problémů se obrátte na našeho odborného prodejce nebo zákaznický servis.

Čtěte a dodržujte provozní a instalacní pokyny a všechny další informace dodané společně s tímto spotřebičem.

Uschovějte dokumenty pro další použití nebo pro další majitele.

Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní informace a pokyny jsou určeny pro vaši ochranu před zraněním i ochranu okolí před věcnými škodami.

Je však třeba přijmout potřebná opatření a při instalaci, údržbě, čistění a provozu spotřebiče postupovat s náležitou opatrností.

Děti / dospělí / domácí zvířata

Varování Nebezpečí smrti!

Děti a jiné osoby, které nejsou schopné posoudit příslušné nebezpečí při používání spotřebiče, se mohou poranit nebo se mohou dostat do života nebezpečné situace. Proto vezměte na vědomí tyto skutečnosti:

- Děti ve věku od 8 let a dospělé osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo absolvovaly školení o bezpečném používání spotřebiče a pochopily potenciální nebezpečí používání spotřebiče.

- S tímto spotřebičem si nesmějí hrát děti.
- Nenechte děti provádět čistění nebo údržbu tohoto spotřebiče bez dozoru.
- Dětem do 3 let a domácím zvířatům zabraňte kontaktu s tímto spotřebičem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, jsou-li v blízkosti děti nebo jiné osoby, které nejsou schopny posoudit nebezpečí.

Varování Nebezpečí smrti!

Děti se mohou zavřít uvnitř spotřebiče a dostat se do života nebezpečné situace.

- Neumísťujte spotřebič za dveře, protože ty mohou blokovat dvířka spotřebiče nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhne-li spotřebič konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělítě síťový kabel, a potom zničte zámek na dvířkách spotřebiče.

Varování Nebezpečí udušení!

Děti se mohou zabalit do obalů/fólie nebo součástí balení, pokud je jim dovoleno si s nimi hrát, nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Obaly, fólie a součásti balení udržujte z dosahu dětí.

⚠ Varování

Nebezpečí otravy!

Prací prostředky a aviváže mohou být při požití jedovaté. Při jejich náhodném pozrení vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

⚠ Varování

Podráždění očí/kůže!

Kontakt s pracími prostředky nebo aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže. Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

Instalace

⚠ Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Není-li spotřebič řádně instalován, může to vést k nebezpečné situaci. Zajistěte následující:

- Síťové napětí ve vaší zásuvce musí odpovídat napětí uvedenému na spotřebiči (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.

- Spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
- Síťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktem si odpovídají a uzemnění musí být řádně nainstalováno.
- Instalace musí mít odpovídající průřez.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (odpojení všech pólů) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.
- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: . Jedině toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.

⚠ Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Je-li síťový kabel spotřebiče upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí.

Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.

Varování

Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Použití prodlužovacích šnúr nebo elektrických linek může způsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu.

Připojte spotřebič přímo k uzemněné zásuvce, která byla řádně instalovaná. Nepoužívejte prodlužovací šnúry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.

Varování

Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!

- Při provozu může spotřebič vibrovat či se pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám. Umístěte spotřebič na čistou, rovnou, pevnou plochu a s použitím vodováhy jej vyrovnejte pomocí šroubovacích nohou.
- Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvírka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění. Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.

Varování

Nebezpečí zranění!

- Spotřebič je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění. Nezvedejte spotřebič sami.

- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce.

Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.

- Nejsou-li hadice a síťové kabely správně vedeny, může vznikat nebezpečí zakopnutí s následkem poranění.

Hadice a kabely veděte tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.

Pozor!

Věcné škody / poškození spotřebiče

- Je-li tlak vody příliš vysoký či příliš nízký, spotřebič nemusí správně fungovat a může rovněž dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče.

Zajistěte, aby tlak vody ve vodovodu měl hodnotu nejméně 100 kPa (1 bar) a neprekračoval hodnotu 1 000 kPa (10 bar).

- Jsou-li vodní hadice upraveny či poškozeny, může vznikat nebezpečí věcných škod nebo poškození spotřebiče.

Vodní hadice nesmí být zamotané, stlačené, upravované nebo přerušené.

- Použití hadic jiných značek pro připojení k vodovodu může vést k věcným škodám nebo poškození spotřebiče. Používejte pouze hadice dodávané se spotřebičem nebo původní náhradní hadice.
- Spotřebič je pro dopravu zajištěn přepravními blokovacími prvky. Nejsou-li přepravní blokovací prvky odstraněny před zprovozněním spotřebiče, může dojít k poškození spotřebiče. Před prvním použitím spotřebiče je důležité zcela odstranit všechny přepravní blokovací prvky. Tyto přepravní blokovací prvky uchovávejte odděleně. Při přepravě spotřebiče je třeba přepravní blokovací prvky namontovat, aby se zabránilo poškození spotřebiče při dopravě.

Obsluha

**⚠ Varování
Nebezpečí exploze/požáru!**
Prádlo, které přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, mazivem nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení v pračce vznítit, či dokonce způsobit explozi spotřebiče. Proto dodržujte tato opatření:

- Před sušením v pračce prádlo důkladně propláchněte teplou vodou a pracím prostředkem.
- Nevkládejte prádlo do tohoto spotřebiče k sušení, pokud nebylo nejprve vypráno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud byly pro čistění prádla použity průmyslové chemikálie.

⚠ Varování Nebezpečí exploze/požáru!

- Prádlo předem ošetřené čisticími prostředky, které obsahují rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn / čisticí rozpouštědla, může způsobit explozi v bubnu. Před praním v pračce prádlo důkladně propláchněte vodou.
- Některé předměty se mohou při sušení vznítit, nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče. Z kapes částí prádla odstraňte zapalovače nebo zápalky.
- Je-li ve vzduchu kolem spotřebiče uhelný prach, může dojít k explozi. Dbejte na to, aby prostor kolem spotřebiče byl za jeho provozu čistý.

Varování

Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Je-li program ukončen před skončením sušicího cyklu, zabraňuje se dostatečnému ochlazení prádla, které se může vznítit, nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.

- Během poslední části sušicího cyklu se prádlo v bubnu neohřívá (ochlazovací cyklus). Tím je zaručeno, že prádlo zůstává na teplotě, při níž nebude poškozeno.
- Nevypínejte spotřebič před ukončením sušicího cyklu, pokud ihned nevyjmete všechny části prádla z bubnu a nerozprostřete je (pro uvolnění tepla).

Varování

Nebezpečí otravy!

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Varování

Nebezpečí zranění!

- Opíráte-li se nebo si sedáte na otevřená dvířka spotřebiče, spotřebič se může převrhnut a způsobit vám poranění.
Neopírejte se o otevřená dvířka spotřebiče.

- Vylézáte-li na spotřebič, horní deska může prasknout a způsobit vám poranění. Nelezte na spotřebič.
- Saháte-li do bubnu, který se dosud otáčí, můžete si poranit ruce. Počkejte, až se buben přestane otáčet.

Varování

Nebezpečí opaření!

Pokud perete při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření při styku s horkým pracím roztokem (např. při vylévání horkého pracího roztoru do umyvadla). Nesahejte do horkého pracího roztoru.

Varování

Podráždění očí/kůže!

Prací prostředky a aviváž mohou vytríknout, pokud je zásuvka na prací prostředek otevřena, je-li spotřebič v chodu.

Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Při jejich náhodném pozrení vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozor!

Věcné škody / poškození spotřebiče

- Překročí-li množství prádla ve spotřebiči maximální kapacitu naplnění, nemusí spotřebič řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.
Nepřekračujte maximální kapacitu naplnění sušeného prádla. Dodržujte maximální kapacitu naplnění stanovenou pro jednotlivé programy.
- Pěna a pěnová guma se mohou při sušení ve spotřebiči deformovat nebo rozpustit.
Nesušte ve spotřebiči části prádla, které obsahují pěnu nebo pěnovou gumu.
- Nalijete-li do spotřebiče špatné množství pracího nebo čisticího prostředku, může dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče.
Používejte prací prostředky / aviváž / čisticí prostředky a zmékčovadla v souladu s pokyny výrobce.

Čistění/údržba

Varování

Nebezpečí smrti!

Spotřebič je poháněn elektrinou. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte spotřebič. Odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte zástrčku).
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku a nikdy síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.
- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na spotřebiči smí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

Varování

Nebezpečí otravy!

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výparы. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / věcných škod / poškození spotřebiče!

Pronikne-li do spotřebiče voda, může dojít ke zkratu.
Pro čistění spotřebiče nepoužívejte tlakový nebo parní čistič, hadici ani stříkací pistoli.

Varování

Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!

Používání náhradních dílů a příslušenství jiných značek je nebezpečné a může způsobit poranění, věcné škody nebo poškození spotřebiče.
Z bezpečnostních důvodů používejte původní náhradní díly a příslušenství.

Pozor!

Věcné škody / poškození spotřebiče

Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, spreje pro předeprání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem spotřebiče. Proto přijměte tato opatření:

- Nedovolte těmto přípravkům vejít do styku s plochami spotřebiče.
- Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.
- Jakékoli čisticí prostředky, spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte.



Ochrana životního prostředí

Obal/starý spotřebič



Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označený podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob vracení a recyklace starých spotřebičů.

Šetřete energii a zdroje

Pokud budete dodržovat tyto pokyny, váš spotřebič spotřebuje méně elektřiny a vody.

Vybírejte programy s nízkou teplotou a delší dobou praní a využívejte maximální kapacitu → Strana 28.

- Spotřeba energie a spotřeba vody budou nejfektivnější.

Používejte ekonomické nastavení programu.

- Pokud upravíte nastavení programu, na displeji se zobrazí očekávaná spotřeba.

Přidávejte prací prostředek

→ Strana 27 podle toho, jak je prádlo znečištěné.

- U malého až středního znečištění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte doporučené dávkování výrobce pracího prostředku.

U lehce a středně zašpiněného prádla postačí praní na nižší teplotu.

- Při využití nižší teploty spotřebič spotřebovává méně energie. U lehkého a středního znečištění také postačí využití nižších teplot, než jaké jsou uvedeny na štítku.

Pokud chcete prádlo sušit v sušičce, nastavte maximální rychlosť odstřeďování.

- Čím je prádlo sušší, tím kratší bude i trvání programu sušení, což zase vede ke snížení spotřeby energie. Vyšší rychlosť odstřeďování zmenšuje množství zbylé vlhkosti v prádle a zvyšuje hlučnosť odstřeďování.

Prádlo perte bez předeprání.

- Praní s předepráním prodlužuje trvání programu a zvyšuje spotřebu energie a vody.

Spotřebič disponuje funkcí průběžného automatického přizpůsobení zátěže.

- V závislosti na typu látky a kapacitě se funkce průběžného automatického přizpůsobování zátěže postará o zajistění optimální spotřeby vody a nastavení délky trvání programu.

Režim úspory energie

Není-li spotřebič delší dobu obsluhován (přibližně 5 minut), automaticky se vypne úsporný režim, vypne se podsvícení displeje ještě před zahájením programu a po skončení programu — (kontrolka tlačítka ΔIII) zabliká. Volbou jakéhokoli tlačítka na dotykovém displeji se podsvícení dotykového displeje aktivuje.



Režim úspory energie není aktivován, pokud je spuštěný program.



Umístění a připojení

Standardní příslušenství

Upozornění: Zkontrolujte spotřebič, zda nebyl poškozen při přepravě. Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič. Máte-li jakékoli připomínky, kontaktujte prodejce, u něhož jste spotřebič kupili, nebo náš zákaznický servis.

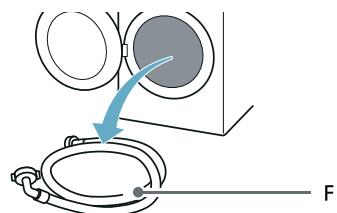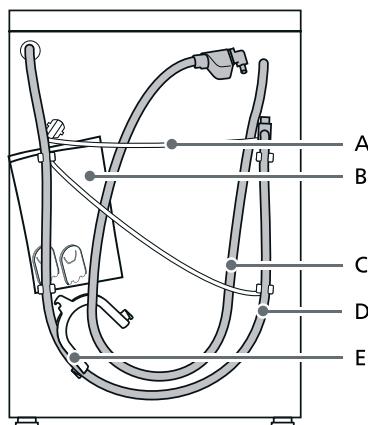

A

Hlavní přívod

B

Vak:

- Návod k instalaci a obsluze
- Adresář zákaznických servisů
- Záruka*
- Dodatkový list pro návod k obsluze a instalaci*
- Krytky na otvory po odstranění přepravních zámků
- Návody k montáži pro domácí zapojení

C	Přívodní hadice modelů aquaStop
D	Odtoková hadice
E	Koleno pro zajištění odtokové hadice*
F	Přívodní hadice studené vody modelů Standard/Aqua-Secure
*	V závislosti na modelu

Navíc je nutná hadicová spona (průměr 24–40 mm, k dispozici u specializovaných prodejců) pro připojení vypouštěcí hadice vody k sifonu.

Užitečné nářadí

- Vodováha pro vyrovnání
- Klíč s:
 - vel. 13 pro povolení přepravních konzol a
 - vel. 17 pro vyrovnání nohou spotřebiče

Bezpečnostní pokyny

⚠️ Varování

Nebezpečí zranění!

- Spotřebič je velmi těžký. Při zvedání/přepravě spotřebiče budte velmi opatrní.
- Pokud je spotřebič zvedán za vyčnívající součásti (např. dveře spotřebiče), mohou se komponenty ulomit a způsobit zranění. Nezvedejte spotřebič za vyčnívající části.
- Pokud není hadice a přívodní kabely správně vedeny, hrozí nebezpečí zakopnutí a zranění. Hadice a kabely veděte tak, aby ste vyloučili riziko zakopnutí.

Pozor!

Poškození spotřebiče

Zmrzlé hadice mohou prasknout. Neinstalujte spotřebič v místech vystavených mrazům nebo venku.

Pozor!

Poškození vodou

Připojky přívodní a vypouštěcí hadice jsou pod vysokým tlakem vody. Abyste předešli úniku vody nebo poškození vodou, dodržujte pokyny v této kapitole.

Upozornění

- Kromě těchto bezpečnostních informací mohou mít speciální požadavky místní dodavatelé vody a elektřiny.
- V případě pochybností si nechte zařízení připojit specialistou.

Plocha instalace

Upozornění: Spotřebič musí být stabilně vyrovnaný, aby „nepochodoval“.

- Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
- Měkké podlahy/podlahové krytiny nejsou vhodné.

Instalace na betonovou nebo dřevěnou trámovou podlahu

Pozor!

Poškození spotřebiče

Spotřebič může při odstředěování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout.

Nožičky spotřebiče se musí upevnit pomocí příchytek.

Obj. č. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Upozornění: Na podlaze nad dřevěným trámovým stropem postavte spotřebič:

- pokud možno do rohu,
- na vodovzdornou dřevěnou desku (sílnou min. 30 mm), která je pevně příšroubovaná k podlaze.

Instalace spotřebiče do kuchyňky

⚠️ Varování

Nebezpečí smrti!

Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím.
Nedemontujte krycí desku spotřebiče.

Upozornění

- Je vyžadována šířka vestavného prostoru 60 cm.
- Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojena s ostatním nábytkem.


Odstranění přepravních zámků

Pozor!


Poškození spotřebiče

- Spotřebič je při přeravě zajištěný přepravními pojistkami. Pokud se přepravní pojistky neodstraní, může při provozu spotřebiče dojít k jeho poškození.
Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte všechny 4 přepravní pojistky. Pojistky uschovějte.
- Abyste při pozdější přepravě zabránili poškození, opět pro zajištění při přepravě bezpodmínečně namontujte přepravní pojistky.


Upozornění: Šrouby a objímky uložte na bezpečném místě.

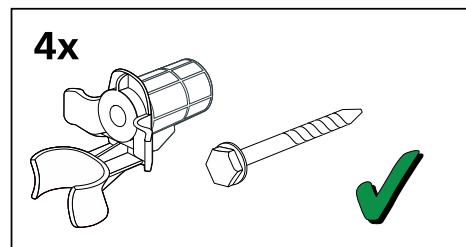


1. Vyjměte hadice z držáků.

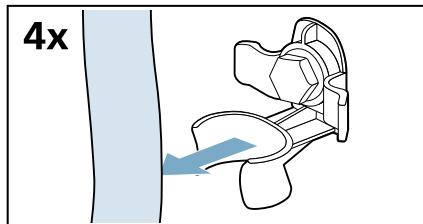


2. Odšroubujte a odstraňte všechny čtyři šrouby přepravních zámků.

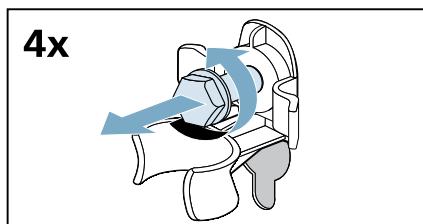


- a) Uvolněte kabel z držáků.

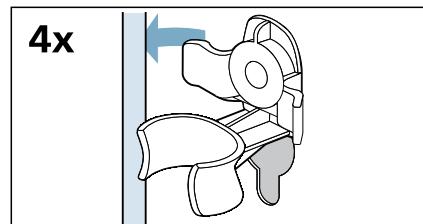


- b) Odstraňte objímky.

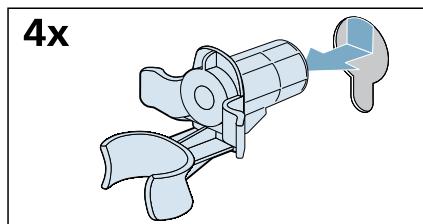


- 3.** Nasaděte kryty.

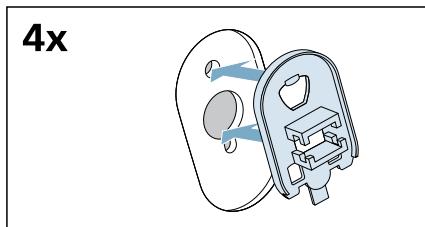


- 3.** Uvolněte a odeberte šrouby z horizontální přepravní příčky.

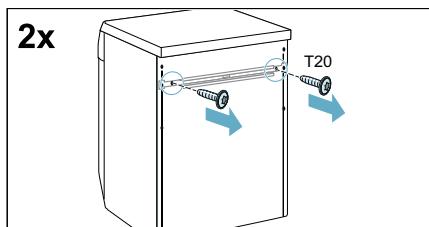

- 4.** Upevněte kryty na místě zatlačením na příchytky.

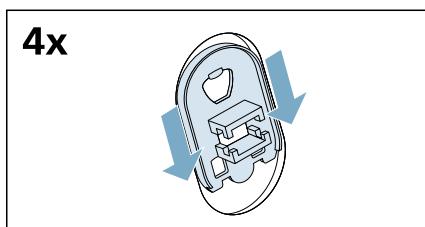


- 4.** Sejměte přepravní příčku.

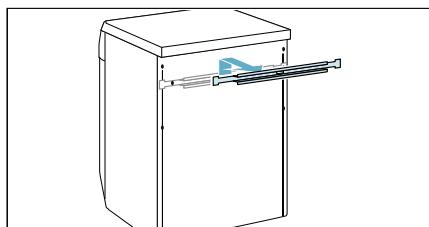


Sejmutí podpěrných příček

- 1.** Uvolněte a odeberte všechny šrouby z vertikálních přepravních příček.

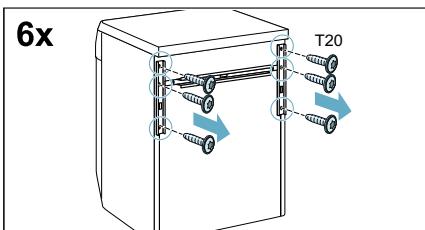


Délky hadice a kabelu

Připojení na levé straně

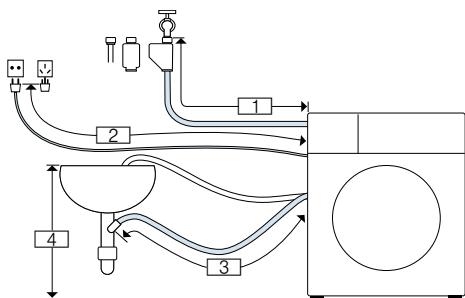


- 2.** Sejměte přepravní příčky.

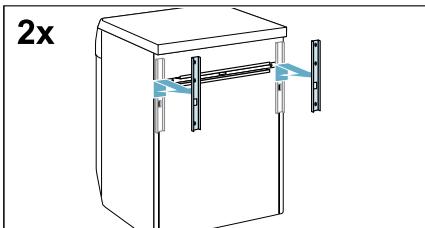

1	~ 130 cm
2	~ 150 cm
3	~ 90 cm
4	60 cm ~ 100 cm

nebo

Připojení na pravé straně

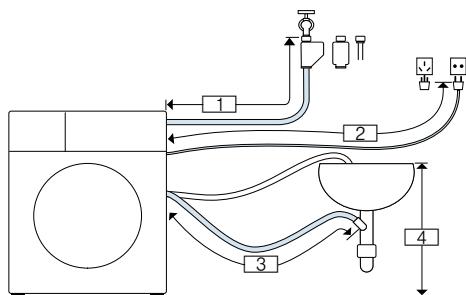

- [1] ~ 85 cm
- [2] ~ 195 cm
- [3] ~ 135 cm
- [4] 60 cm ~ 100 cm

Tip: Dále uvedené je k dostání u specializovaných prodejců / v našem poprodejním servisu:

- Nástavec pro Aqua-Stop a hadice přívodu studené vody (přibližně 2,50 m), objednací č. WMZ2381
- Delší přívodní hadice (přibl. 2,20 m), pro standardní model.

Přívod vody

⚠ Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní ventil Aquastop neponořujte do vody (součástí je elektrický ventil).

* V závislosti na modelu

Při připojování spotřebiče dodržuje následující:

Upozornění

- Spotřebič používejte pouze se studenou vodou z vodovodu.
- Spotřebič nepřipojujte k baterii beztlakého bojleru.
- Nepoužívejte použitou přívodní hadici. Použijte pouze dodanou přívodní hadici nebo přívodní hadici zakoupenou ve specializované autorizované prodejně.
- Přívodní hadice se nesmí zalamovat, přiskřípnout, upravovat nebo přeřezávat (v opačném případě není zaručena pevnost).
- Šroubení utahujte pouze ručně. Pokud šroubení utáhnete náradím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.

Optimální tlak vody ve vodovodní síti

Minimálně 100 kPa (1 bar)


Maximálně 1 000 kPa (10 bar)

Při otevření kohoutu by měl být průtok vody nejméně 8 l/min.


Je-li tlak vody vyšší než tato hodnota, musí být nainstalován redukční ventil.

Připojení


1. Připojte přívodní hadici ke kohoutku ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) a ke spotřebiči:
– Model: **Standard**

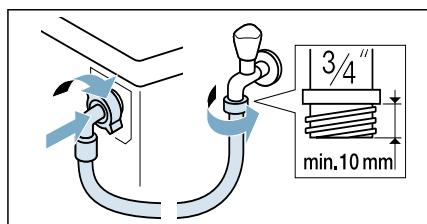

– Model: **Aqua-Secure**

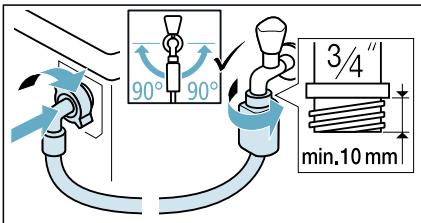

– Model: **Aqua-Stop**

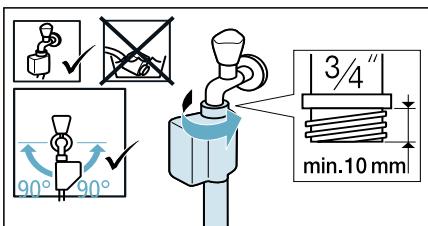

Tip: Mezi přívodní vodovodní hadici a kohout nasadte vnější vodní filtr (v závislosti na modelu). Filtr odstraňuje z vody částice nečistot.

Vodní filtry je nutné pravidelně čistit, a odstranit tak znečišťující látky.

Zabráníte tak ucpaní. Viz také → samostatné pokyny k montáži a čištění vodních filtrů.

- Opatrně otvírejte vodovodní kohoutek a kontrolujte těsnost spojů. Šroubový spoj je pod vodovodním tlakem.

Odvod vody

⚠ Varování

Nebezpečí opaření!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření. Nesahejte do horké vody.

Pozor!

Škody způsobené vodou

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku při odčerpávání vyklouzne z umyvadla nebo z místa připojení, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

Pozor!

Poškození spotřebiče/poškození textilií

Když se konec odtokové hadice ponoří do odčerpané vody, může se voda nasát zpět do spotřebiče a poškodit spotřebič nebo textilie.

Dbejte na to, aby:


- odtok v umyvadle nebyl uzavřený zátkou,
- konec odtokové hadice nebyl ponořený do odčerpané vody,
- voda dostatečně rychle odtékala.

Upozornění: Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.

Připojení


■ Odtok do sifonu

Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou, \varnothing 24–40 mm (specializovaná prodejna).

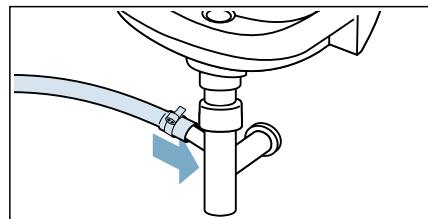


■ **Odtok do umyvadla**

Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.
Koleno lze obdržet u zákaznického servisu:
číslo dílu 00655300

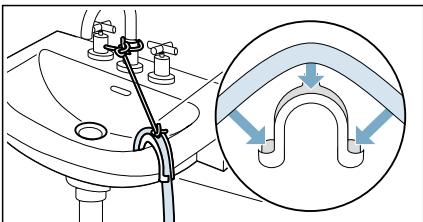

■ **Vypouštění do plastové trubky s pryžovou průchodkou nebo do drenážní jímky**

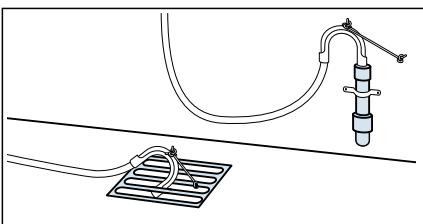


Upozornění: Plastová trubka nepředstavuje standardní příslušenství, je dostupná u specializovaných prodejců.


Vyrovnání

Vyrovnajte spotřebič pomocí vodováhy. Nesprávné vyrovnání může způsobit hlasitý hluk, vibrace a „cestování“.


1. Povolte pojistné matice klíčem otáčením ve směru hodinových ručiček.

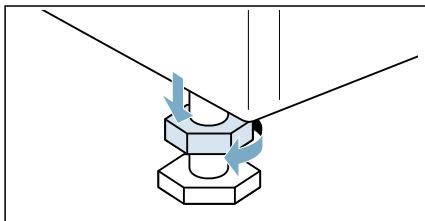

2. Vodováhou zkonzolujte vyrovnání spotřebiče a případně je upravte. Změňte výšku otáčením nohy spotřebiče. Všechny čtyři nohy spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

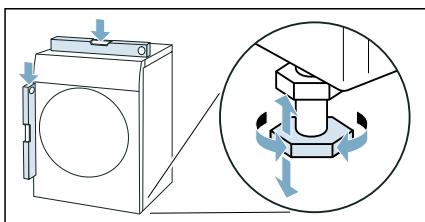

3. Pojistnou matici upevněte ke krytu. Přitom držte pevně nohu a neupravujte její výšku. Pojistné matice na všech čtyřech nohách spotřebiče musí být pevně dotaženy ke krytu.

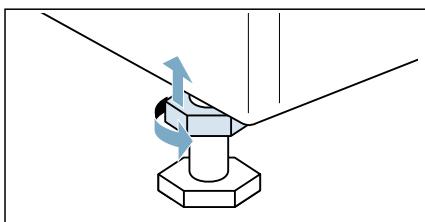

Elektrické připojení

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.

Dodržujte následující pokyny a zajistěte následující:

Upozornění

- Síťové napětí a údaj o napětí na spotřebiči (štítek spotřebiče) musí souhlasit.
Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.
- Spotřebič může být připojený pouze na střídavý proud přes zásuvku s ochranným kontaktem nainstalovanou podle předpisů.
- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (v případě potřeby) smí provést pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
Náhradní síťový kabel lze obdržet u zákaznického servisu.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kably.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený tímto symbolem: .
- Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.
- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Síťový kabel nesmí být zalomený, přiskřípnutý, upravený, proříznutý a nesmí přijít do kontaktu se zdroji tepla.

Před prvním praním

Spotřebič byl spotřebič důkladně zkontrolován před opuštěním továrny. Za účelem odstranění zbytkové vody spusťte program **bavlna 90 °C** napoprvé **bez** prádla.

Upozornění:

- Spotřebič musí být řádně nainstalován a připojen.
→ "Umístění a připojení" na straně 12
 - Nikdy nezapínejte poškozený spotřebič.
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
 2. Otevřete vodovodní kohoutek.
 3. Zavřete dvířka. Nevkládejte žádné prádlo.
 4. Zvolte program **bavlna 90 °C**.
 5. Otevřete zásuvku na prací prostředek.
 6. Do Dávkovač II nalijte přibližně 1 litr vody.
 7. Do Dávkovač II přidejte standardní prací prostředek podle pokynů výrobce pro malé zašpinění.
- Upozornění:** Aby se netvořilo nadměrné množství pěny, použijte pouze polovinu doporučené dávky pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředky pro vlnu nebo jemné tkaniny.
8. Zavřete zásuvku na prací prostředek.
 9. Zvolte ▶ Start/Reload (start/doplňení).
 10. Když program skončí, otočte volič programu do polohy **Off (vypnuto)**.

Váš spotřebič je nyní připraven k použití.

Přeprava

např. když se stěhujete

Přípravná práce:

1. Zavřete přívod vody.
2. Snižte tlak vody v přívodní hadici.
→ Strana 42
3. Vypusťte všechnu zbytkovou vodu.
→ Strana 41
4. Vytáhněte elektrickou zástrčku spotřebiče.
5. Odstraňte hadice.
6. Vyprázdněte dávkovače.

Pozor!

Riziko poškození spotřebiče způsobené pronikáním pracího prostředku / aviváže z dávkovačů


Prosakující prací prostředek / aviváž může zabránit spotřebiči ve správném fungování, např. poškozením elektroniky. Před přepravou spotřebiče dávkovače vyprázdněte.

Instalace přepravních zámků:


1. Odstraňte kryty a uschovějte je na bezpečném místě.

Upozornění: V případě potřeby použijte šroubovák.

4x




4x

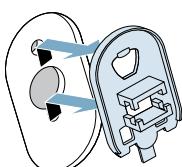


2. Vložte všechny čtyři objímky.

4x

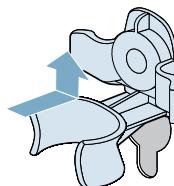

- a) Upněte přívodní kabel bezpečně do držáků.

4x

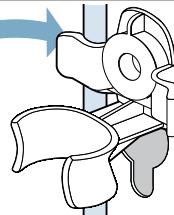


- b) Vložte a upevněte šrouby.

4x



- c) Upněte hadice bezpečně do držáků.

4x

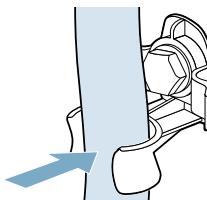


Před opětovným zapnutím spotřebiče:

Upozornění

- **Musí** být sejmuty podpěrné příčky.
→ "Sejmutí podpěrných příček"
na straně 15
- **Musí** být odstraněny přepravní zámky.
→ "Odstranění přepravních zámků"
na straně 14
- Do Dávkovač II nalijte přibližně 1 litr vody, zvolte program **odčerpání** a zapněte start.
Tím zabráníte, aby při následujícím praní prací prostředek bez využití natekl přímo do místa odčerpání.


Seznámení se spotřebičem

Spotřebič

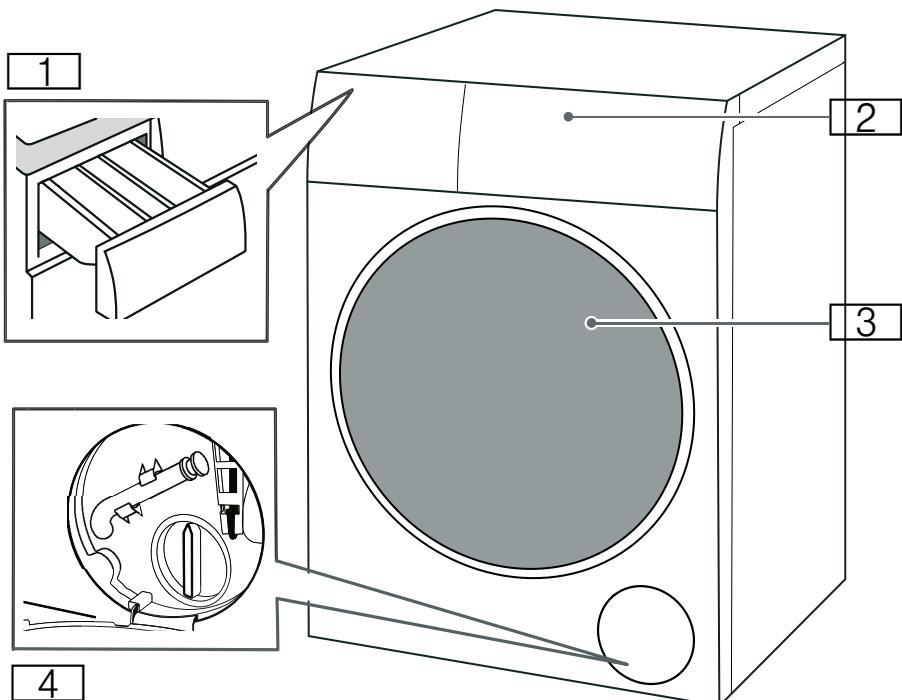

- 1** Zásuvka na prací prostředek
- 2** Ovládací panel
- 3** Dvírka plnění
- 4** Servisní klapka


Ovládací panel

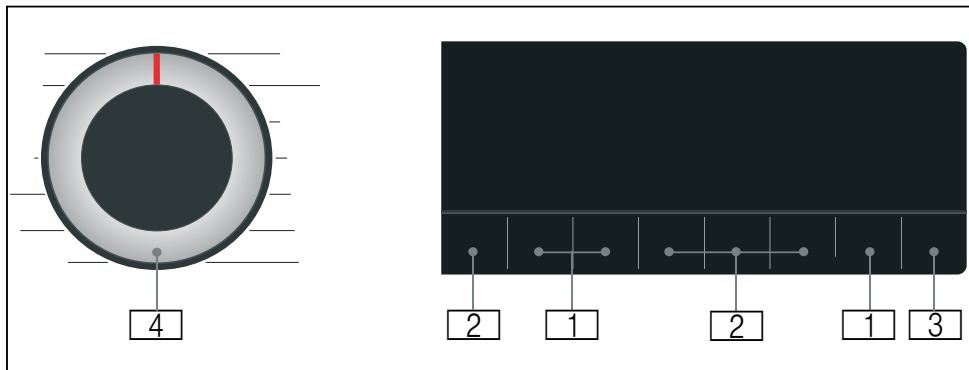

- [1] **Výchozí nastavení programu**
Lze změnit.
Přehled všech výchozích
nastavení programu
→ Strana 33
- [2] Lze vybrat **další nastavení
programu**.
Přehled všech dalších
nastavení programu
→ Strana 34
- [3] Tlačítko **Start/Reload (start/
doplňení)** pro spuštění,
přerušení (např. kvůli přidání
prádla) a zrušení programu.
- [4] **Volič programu** pro výběr
programu a pro zapínání a
vypínání spotřebiče.

Panel displeje


Výchozí nastavení programu

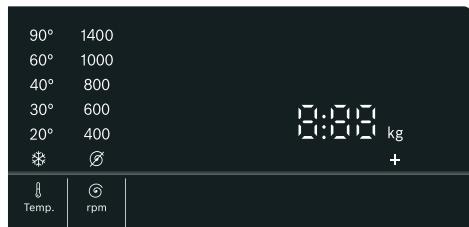

Displej	Nastavení	Popis
* -90°	Temp. (volba teploty)	Volitelná teplota v °C * = studená
Ø - 1400*	rpm (ot.)	Rychlosť odstredovania v ot/min (otáčky za minútu) Ø = Bez odstredovania
2:30*	Zbývající doba trvání programu	Zbývající doba trvání programu závisí na volbě programu v h:min (hodiny:minuty)
0,5-24 h	Finished in/ Time Dry (hotovo za/cas sušení)	Program skončí za ... h (h = hodiny)
9,0* kg / 6,0* kg	Maximální náplň pro praní/sušení	Doporučená náplň v kg


* V závislosti na zvoleném modelu a programu.

Dodatečná nastavení programu

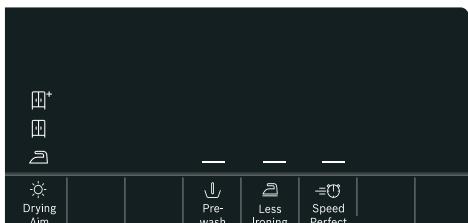

Displej	Nastavení
⊕*/⊖/⊖	⊕ Drying Aim (cíl sušení)
—	⊖ Prewash (predpírka)
—	⊖ Less Ironing (snadné žehlení)
—	=⊕ SpeedPerfect

Stavové kontrolky průběhu programu (sekvence programu)

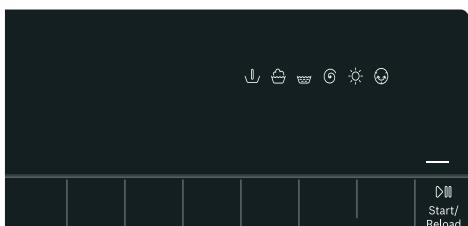

Displej	Nastavení
—	▷ Start/Reload (start/doplňení)
⊖	Predpírka
⊕	Praní
⊖	Máchání
⊖	Odstredenie/odčerpání
⊕	Sušení
⊖	Prevence pomačkání
End	Konec programu (konec)



Příprava prádla k praní

Ochrana vašeho prádla a spotřebiče

Pozor!

Poškození spotřebiče/textilií

Cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky, jehly, hřebíky) mohou poškodit prádlo nebo součásti spotřebiče.

Při přípravě prádla dodržujte následující pokyny:

- Při dávkování pracích prostředků, čisticích prostředků, aviváží a pomůcek pro čištění se vždy řídte pokyny výrobce.
- Neprekračujte maximální náplň. Přeplnění nepříznivě ovlivňuje výsledek praní.
- Zamezte kontaktu pracích a čisticích prostředků pro předpírku prádla (např. odstraňovače skvrn, předpírací spreje) s povrchem spotřebiče. Zbytky spreje a jiné pozůstatky / kapičky okamžitě odstraňte vlhkým hadrem.
- Vyprázdněte všechny kapsy. Odstraňte všechny cizí předměty.
- Odstraňte kovové části (kancelářské sponky atd.).
- Kalhoty, úplety a pletené textilie, např. svetry, trička nebo mikiny, by měly být obráceny vnitřkem ven.
- Přesvědčte se, že vyztužené podprsenky lze práť v pračce.
- Jemné tkaniny perte v síťce/vaku (punčochové kalhoty, vyztužené podprsenky atd.).
- Zapněte zipy, povlaky.
- Odstraňte kartáčem písek z kapes a límců.
- Odstraňte záclonové úchytky nebo je vložte do síťky/vaku.

Třídění prádla

Roztříďte prádlo podle pokynů a informací výrobce na informačních štítcích v závislosti na:

- Typu tkaniny/vlákna
- Barvě
- **Upozornění:** Může dojít k obarvení prádla. Bílé a barevné prádlo perte odděleně. Nové barevné prádlo perte napoprvé odděleně.
- Zašpinění
Perte dohromady prádlo se stejnou úrovní zašpinění.
 - **Lehká:** Není nutná předpírka; je-li to nutné, zvolte nastavení **SpeedPerfect**.
 - **Normální**
 - **Vysoká:** Vložte méně prádla, nutná předpírka nebo namočení prádla předem.
 - **Skvrny:** Skvrny odstraňte/osetřete předem, dokud jsou čerstvé. Nejprve je navlhčete mýdlovou vodou; nedřete je. Pak vyperte prádlo s vhodným programem. Odolné nebo zaslhlé skvrny lze někdy odstranit teprve po několikerém praní.
- Symboly na informačních štítcích
 - Vhodné pro běžný prací proces;
např. program bavlna
 - Je nutný jemný prací proces;
např. program snadno udržovatelné
 - Je nutný vysoce jemný prací proces;
např. program jemné/hedvábí
 - Vhodné pro ruční praní;
např. program vlna
 - Neperte v pračce.

Příprava prádla k sušení

Upozornění: Pro zajištění rovnoměrného sušení roztržte prádlo podle:

- Typu tkaniny
- Symbolů uvedených na informačních štítcích na textiliích.

Pouze suché prádlo s označením „dryer-proof“ (vhodné do sušičky) nebo s těmito symboly:

- ☒ : Můžete zvolit ☺ **intenzivní sušení**
- ☐ : Můžete zvolit ☺ **jemné sušení**

Následující textilie se nesmí sušit:

- ☒ = symbol „nesušit“
- Jemné prádlo (hedvábí, syntetické záclony).
- Textilie obsahující pěnovou pryž nebo podobné materiály.
- Textilie ošetřené hořlavými kapalinami, např. odstraňovačem skvrn, petrolejovým éterem, ředidlelem. Nebezpečí výbuchu!
- Textilie obsahující lak na vlasy nebo podobné látky.

Upozornění

- Ručně prané textilie musí být před sušením vhodnou rychlostí odstředěny.
- Před sušením odstředěte při optimální rychlosti. Pro bavlnu doporučujeme odstředění při více než 1 000 ot/min, pro snadno udržovatelné tkaniny více než 800 ot/min.
- Nežehlete prádlo ihned po sušení. Pro rovnoměrné rozložení vlhkosti se doporučuje prádlo nejprve srolovat.
- Pro dobrý výsledek sušení by měly být přikryvky, froté tkaniny a jiné velké textilie sušeny odděleně.
- Nepřekračujte maximální zátěž.

Škrobení

Upozornění: Prádlo by se nemělo ošetřovat změkčovačem tkanin.

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program **máchání**.
3. Odměřte škrob do Dávkovač  podle pokynů výrobce (v případě potřeby ji nejprve vyčistěte).
4. Stiskněte tlačítko  **Start/Reload (start/doplňení)**.

Barvení/bělení

Barvení lze provádět pouze v rozsahu běžném v domácnosti. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku.

Neodbarvujte ve spotřebiči prádlo.



Prací a ochranné produkty

Svůj spotřebič a prádlo můžete ochránit volbou správných produktu pro praní a ochranu. Můžete použít všechny prací a ochranné prostředky, které jsou vhodné pro váš spotřebič.

Upozornění: Přečtěte si údaje o bezpečnosti → Strana 5a ujistěte se, že spotřebič používáte bezpečným způsobem.

Pokyny výrobce k použití a dávkování najdete na obalu.

Upozornění

- Používejte pouze prací prostředky, které jsou v tekutém stavu
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky
- Nemíchejte prací prostředek s avivází
- Nepoužívejte produkty, na kterých vznikly usazeniny, nebo které jsou už rosolovité
- Nepoužívejte produkty obsahující rozpouštědla, žíravé látky nebo volatilní látky (např. bělidlo)
- Barviva používejte s opatrností, protože sůl může poškodit nerezovou ocel
- Ve spotřebiči nepoužívejte bělicí činidla

Doporučení pro prací prostředky

Tyto informace vám mají pomoci s výběrem správného pracího prostředku pro vaše prádlo.

Látky	Prací prostředek	Program	Teplota
Teplotně odolné bílé látky z bavlny nebo lnu	Standardní prací prostředek s optickými zjasňovači	Cottons	Od studené po 90 °C
Barevné tkaniny ze lnu nebo bavlny	Prací prostředek pro barevné tkaniny bez bělidla nebo optického zjasňovače	Cottons	Od studené po 60 °C
Barevné tkaniny ze snadno udržovatelných látek nebo syntetických materiálů	Prací prostředek pro barevné/jemné tkaniny bez optického zjasňovače	Easy Care	Od studené po 60 °C
Jemné tkaniny z hedvábí nebo viskózy	Jemné	Delicates/Silk	Od studené po 40 °C
Wool	Prací prostředek pro vlněná příze	Wool	Od studené po 40 °C

Tip: Pokud navštívíte www.cleanright.eu, naleznete další informace o pracích prostředcích, avivážích a čisticích prostředích pro domácí použití.

Přehled programů

Volitelný program

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
Název programu	Maximální náplň pro praní / Maximální náplň pro sušení
Stručné vysvětlení programu a pro jaké textilie je vhodný.	Max. náplň v kg v závislosti na zvoleném modelu a programu
	volitelná teplota* ve °C
	volitelná rychlosť odstřeďování* v ot/min
	možná další nastavení programu*
	možné nastavení pro sušení* Výběr lze zrušit ✓ nevolutelné –
	aviváž
bavlna	9,0 (5,0**) kg / 6,0 kg
Mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu.	⌘ – 90 °C
Upozornění	400 až 1400 ot/min
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrolka  (kontrolka informace o čištění bubnu) bliká, pokud jste po delší dobu nepoužili žádný program s teplotou 60 °C nebo vyšší. Nevkládejte žádné prádlo a vyberte program bavlna 90°C, abyste provedli čištění a údržbu bubnu a vnější nádobky. Symbol poté zmizí. → Strana 44 ■ Zapínání/vypínání informací pro péči o buben. → "Nastavení spotřebiče" na straně 39 	 Prewash (předpírka),  Less Ironing (snadné žehlení),  SpeedPerfect  Drying Aim (cíl sušení) ✓ (↑+✓, ↗✓, ↙✓, ↘✓)
	možné
* V závislosti na modelu a programu.	
** Menší náplň s dodatečným nastavením programu  SpeedPerfect.	

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
eco 40-60	9,0 kg / 6,0 kg -
Vhodné pro praní normálně znečištěných bavlněných, lněných a smíšených textilií a jejich usušení pro okamžité uložení do šatníku.	400 až 1400 ot/min Prewash (předpírka), Less Ironing (snadné žehlení) Drying Aim (cíl sušení) ✓ (⊕*✓, ✓, ✓) možné
Upozornění	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Textilie, které jsou pratebné dle symbolu praní od 40 °C až do 60 °C , lze prát společně ve stejném cyklu. ■ Učinnost prání splňuje nejvyšší možnou třídu účinnosti prání, jak je stanovena zákonými normami. Aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti s nejlepší možnou účinností prání, je teplota automaticky upravována dle kapacity naplnění a nelze ji měnit. ■ Program prání a sušení lze aktivovat výběrem programu eco 40-60 a aktivací Drying Aim (cíl sušení). 	
snadno udržovatelné	4,0 kg / 2,5 kg – 60 °C 400 až 1400 ot/min Prewash (předpírka), Less Ironing (snadné žehlení), SpeedPerfect Drying Aim (cíl sušení) ✓ (⊕*✓, ✓, ✓) možné
Textilie ze syntetických nebo smíšených materiálů.	
mix	4,0 kg / 2,5 kg – 60 °C 400 až 1400 ot/min Prewash (předpírka), Less Ironing (snadné žehlení), SpeedPerfect Drying Aim (cíl sušení) ✓ (⊕*✓, ✓, ✓) možné
Smíšená náplň s bavlnou a syntetickými tkaničinami.	

* V závislosti na modelu a programu.

** Menší náplň s dodatečným nastavením programu SpeedPerfect.

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
AlergiePlus Odolné tkaniny z bavlny nebo lnu.	6,5 kg / 5,0 kg ⌘ – 60 °C 400 až 1400 ot/min ⌚ Prewash (předpírka), ⚡ Less Ironing (snadné žehlení), ⌂ SpeedPerfect ⌚ Drying Aim (cíl sušení) ✓ (⌚+ ✓, ⌂ ✓, ⚡ ✓) možné
rychlý 15'/Wash & Dry 60' Pro menší množství lehce zašpiněného oblečení z bavlny, lnu nebo syntetických či smíšených textilií. Praní po dobu přibližně 15 minut. Pokud vyberete funkci sušení, po praní bude následovat přibližně 45minutová fáze sušení. Upozornění: Výchozím programem je rychlý 15' . Můžete přepnout na program Wash & Dry 60' klepnutím na tlačítko ⌚ Drying Aim (cíl sušení) .	2,0 kg / 1,0 kg ⌘ – 40 °C 400 až 1000 ot/min - ⌚ Drying Aim (cíl sušení) ✓ (⌚+ -, ⌂ ✓, ⚡ -) možné
máchání Pro máchání s následným odstředěním.	-/- - ⌚ až 1400 ot/min ⌚ Less Ironing (snadné žehlení) ⌚ Drying Aim (cíl sušení) ✓ (⌚+ ✓, ⌂ ✓, ⚡ ✓) možné
odstředování/odčerpání Pro odstředování s volitelnou rychlosí odstředování a následným vypuštěním. Pokud jste zvolili ⌂, spustí se program odčerpání , voda se po procesu máchání vypustí a nedojde k odstředování.	-/- - ⌚ až 1400 ot/min ⌚ Less Ironing (snadné žehlení) ⌚ Drying Aim (cíl sušení) ✓ (⌚+ ✓, ⌂ ✓, ⚡ ✓) není možné

* V závislosti na modelu a programu.

** Menší náplň s dodatečným nastavením programu ⌂ **SpeedPerfect**.

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
vlna	2,0 kg / 1,0 kg ⌘ - 40 °C ⌚ až 800 ot/min - ⌚ Drying Aim (cíl sušení) ✓ (✉+, ✉ -) možné
Upozornění: Prádlo po sušení stále obsahuje malé množství vody, čímž se předchází jeho sražení. Proto prádlo vyjměte co nejdříve po ukončení programu a dosušte.	
jemné/hedvábí	2,0 kg / - ⌘ - 40 °C ⌚ až 800 ot/minn ⬇ Prewash (předpírka), ⏪ Less Ironing (snadné žehlení) ⌚ Drying Aim (cíl sušení) - možné
Iron Assist	- / 1,0 kg - - - ⌚ Drying Aim (cíl sušení) - není možné
Upozornění	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Po skončení programu doporučujeme prádlo pověsit do větraného prostoru na 3 až 5 minut. V případě použití několika programů k odstranění pachu doporučujeme spustit během jednotlivých programů pro odstranění pachu prací cyklus, který odstraní pach ze spotřebiče. ■ Do tohoto programu se nesmí přidávat prací prostředek. 	
⌚ My Time sušení	- / 6,0 kg - - - ⌚ Drying Aim (cíl sušení) - není možné
Smíšené tkaniny: pro mírně znečištěné prádlo z bavlny a syntetických vláken.	
Délku programu je možné vždy nastavit, a to od minimální doby 20 minut. Maximální délka programu je 120 minut, přičemž zkracování je možné po 10minutových krocích.	
Upozornění	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pro tento program není možné zvolit výchozí nastavení programu ☰ Finished in/Time Dry (hotovo za/cas sušení). ■ Do tohoto programu se nesmí přidávat prací prostředek, protože je určen jenom k sušení. ■ K dosažení lepších výsledků a úspoře energie doporučujeme používat pouze funkci automatického sušení. 	
* V závislosti na modelu a programu.	
** Menší náplň s dodatečným nastavením programu ☰ SpeedPerfect .	

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
⌚ jemné sušení Program k šetrnému sušení oděvů při nižší teplotě. - výběrem možnosti * vysušte prádlo tak, aby je bylo možné ihned uložit do prádelníku. - výběrem možnosti vysušte prádlo tak, aby je bylo možné ihned uložit do prádelníku. - výběrem možnosti dosáhněte suchosti prádla určené k žehlení.	- / 2,5 kg - - - ⌚ Drying Aim (cíl sušení) ✓ (* ✓, ✓, ✓) není možné
⌚ intenzivní sušení Program k normálnímu sušení oděvů při vyšší teplotě. - výběrem možnosti * vysušte prádlo tak, aby je bylo možné ihned uložit do prádelníku. - výběrem možnosti vysušte prádlo tak, aby je bylo možné ihned uložit do prádelníku. - výběrem možnosti dosáhněte suchosti prádla určené k žehlení.	- / 6,0 kg - - - ⌚ Drying Aim (cíl sušení) ✓ (* ✓, ✓, ✓) není možné
* V závislosti na modelu a programu.	
** Menší náplň s dodatečným nastavením programu	SpeedPerfect.

Tabulka sušení

Doporučený program sušení	Náplň k sušení (kg)	Odhadovaný čas sušení (min)		
		(Suché k žehlení)	(Suché k uložení)	* (Suché k uložení+)
⌚ intenzivní sušení	1,0-2,0	45-60	50-80	65-100
	2,0-4,0	60-90	80-140	100-160
	4,0-6,0	90-140	140-200	160-270
⌚ jemné sušení	0,5-1,5	35-45	50-70	65-100
	1,5-2,5	45-55	70-100	100-125

- i Doba sušení je pouze orientační. U programu praní + sušení bude doba praní započítána do celkové doby programu.
- i Doba uvedená výše je pouze orientační, skutečnou dobu sušení ovlivňuje typ oblečení, jeho hmotnost, obsah vlhkosti a okolní teplota.
- i Aby bylo dosaženo jednotného vysušení, doporučujeme oddělovat těžké a lehké prádlo. Sušte odděleně například tlusté ručníky od košílí.
- i Na sušení objemného nebo těžkého prádla doporučujeme * (Suché k uložení+).
- i Menšího množství záhybů na prádle po sušení dosáhněte tím, že budete najednou sušit menší množství prádla.
- i Dobu sušení u programu, který není uveden v tabulce výše, najdete na panelu displeje.

P+ Výchozí nastavení programu

Přednastavené hodnoty zvoleného programu můžete změnit. Nastavení lze změnit, i když zvolený program běží. Výsledek závisí na fázi, ve které se program nachází.

⌚ Temp. (volba teploty)

Před a po spuštění programu můžete měnit nastavení teploty v závislosti na tom, v jaké fázi se program nachází, nastavením požadované teploty na displeji.

Maximální teplota, kterou lze nastavit, závisí na zvoleném programu.

⌚ rpm (ot.)

Podle stavu, ve kterém se program nachází, můžete měnit rychlosť odstředění (v ot/min, otáčky za minutu) před programem a během něj nastavením požadované rychlosti na displeji.

Nastavení Ø: Ø= „Bez odstředování“. Voda po máchání se vypouští, ale nedojde ke konečnému roztočení. Prádlo zůstává mokré uvnitř bubnu, např. kvůli kusům, které se nemají odstředovat.

„Bez odstředování“ můžete zvolit, chcete-li zabránit pomačkání, pokud prádlo nebude vytaženo ze spotřebiče neprodleně po skončení programu.

Maximální rychlosť, kterou lze nastavit, závisí na modelu a zvoleném programu.

⌚ Finished in/Time Dry (hotovo za/čas sušení)

Než spustíte program, můžete vybrat konec programu („Finish in“ čas) v krocích po 0,5 h (h = hodina) (od minimálního nastavitelného času skončení po 9,5 h) nebo v hodinových krocích (mezi 10 h a 24 h) až do maxima 24 hodin.

Postup:

- Zvolte program.(kromě ☰ **My Time sušení*** programu modelu). Doba trvání programu je u vybraného programu zobrazena, např. **2:30** (hodiny:minuty).
- Opakovaně mačkejte tlačítko ☰ **Finished in/Time Dry (hotovo za/čas sušení)**, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin.
- Zvolte tlačítko ⏪ **Start/Reload (start/doplňení)**. Program se spustí. Zvolený počet hodin (např. **8 h**) je zobrazen na panelu displeje a odpočítává se, dokud se nespustí prací program. Pak se zobrazí doba trvání programu.

Upozornění: Délka programu se automaticky upraví během chodu programu. Změny přednastavení programu a/nebo dodatečná nastavení programu mohou také ovlivnit délku programu.

Po spuštění programu (pokud byl zvolen čas „Finish in“ a program se ještě nezahájil) je možné změnit počet přednastavených hodin následujícím způsobem:

- Zvolte tlačítko ⏪ **Start/Reload (start/doplňení)**.
- Mačkejte opakovaně tlačítko ☰ **Finished in/Time Dry (hotovo za/čas sušení)**, abyste změnili počet hodin.
- Zvolte tlačítko ⏪ **Start/Reload (start/doplňení)**.

* V závislosti na

P+ Přídavná nastavení programu

Upozornění: V přehledu najdete možná přídavná nastavení programu, která se liší podle modelu.

Volbou dalších nastavení programu můžete lépe přizpůsobit prací/sušící proces svému prádlu.

Nastavení lze zvolutit nebo zrušit jeho volbou v závislosti na průběhu programu.

Je-li aktivováno nastavení, rozsvítí se kontrolka tlačítka.

Po vypnutí spotřebiče nedojde k zachování nastavení.

☀ Drying Aim (cíl sušení)

Stisknutím ☀ Drying Aim (cíl sušení) aktivujete nebo deaktivujete funkci sušení. Po aktivaci této funkce dosáhnete praní a sušení bez přerušení (pouze pro programy **volitelné sušení**). Dle potřeby lze vybrat tři cílové režimy sušení:

☒ (Suché k uložení): Pro jednovrstvé tkaniny. Oděvy je možné poskládat nebo zavěsit v šatníku. Jedná se o standardní režim cílového vysušení. V tomto režimu se doba sušení nastavuje automaticky podle množství prádla, které se má sušit.

☒+ (Suché k uložení+): Pro prádlo z velmi silných, vícevrstvých tkanin, které je třeba sušit déle. Oděvy je možné poskládat nebo zavěsit v šatníku. Prádlo je sušší než při použití funkce Cupboard dry (Suché k uložení).

☒ (Suché k žehlení): Pro jemné prádlo. Tkaniny vhodné k žehlení (tkaniny vyžehlete, aby se nemačkaly). Oděvy lze zavěsit a nechat vyschnout.

Po aktivaci ☀ Drying Aim (cíl sušení) bude proces sušení následovat po procesu praní. Pokud potřebujete pouze samostatný program sušení, můžete zvolit ☀ intenzivní sušení, ☀ jemné sušení nebo ☀ My Time sušení.

Upozornění

- Nepřekračujte maximální náplň pro sušení.
Přehled programů → "Volitelný program" na straně 28
- Pro dosažení dobrého výsledku sušení se automaticky zvolí maximální rychlosť odstředování prádla s fází sušení.

↓ Prewash (předpírka)

Předpírka pro silně zašpiněné prádlo.

Stisknutím ↓ Prewash (předpírka) ji aktivujete nebo deaktivujete.

Upozornění: Do příhrádky I a II přidejte prací prostředek.

☒ Less Ironing (snadné žehlení)

Speciální program s použitím snížené rychlosti odstředování, po němž následuje natřepávání chránící proti pomačkání.

Stisknutím☒ Less Ironing (snadné žehlení) jej aktivujete nebo deaktivujete.

Upozornění: Je-li aktivován☒ Less Ironing (snadné žehlení), zůstane po odstředování v prádle větší než průměrné množství vlhkosti.

=○ SpeedPerfect

Praní s kratší dobou trvání, ale zároveň s dosažením výsledku praní srovnatelného s normálním cyklem.

Dotykem =○ SpeedPerfect aktivujete nebo deaktivujete toto dodatečné nastavení programu.

Upozornění: S aktivovaným dodatečným nastavením programu =○ SpeedPerfect bude snížena maximální náplň praní a proces praní bude vyžadovat větší množství vody.




Obsluha spotřebiče

Příprava spotřebiče

Před dodáním byl spotřebič testován. Pro odstranění zbytkové vody z testovací procedury byste měli první prací cyklus provést bez prádla s použitím programu **bavlna 90 °C.**
→ "Před prvním praním" na straně 19

Upozornění

- Nikdy nezapínejte poškozený spotřebič!
 - Informujte zákaznický servis!
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
⚠️ Varování
Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem!
Nebezpečí usmrcení při dotyku součástí pod proudem.
 - Nikdy nevytahujte elektrickou zástrčku trhnutím za kabel.
 - Elektrickou zástrčku zasouvajte/vytahujte pouze suchýma rukama.
 2. Otevřete vodovodní kohoutek.

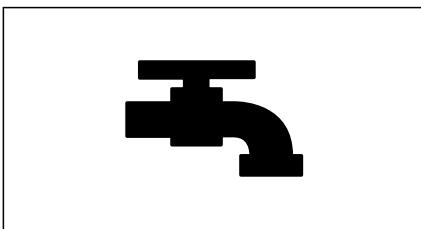

3. Otevřete dvířka spotřebiče.



Vyberte program / zapněte spotřebič

Upozornění: Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji před nastavením programu nejprve deaktivovat.


Pomocí programového voliče zvolte požadovaný program. Programovým voličem lze otáčet v kterémkoliv směru. Spotřebič se zapne.

Na displeji se budou střídavě objevovat **výchozí nastavení programu** pro vybraný program.

- Maximální naplnění a
- trvání programu a
- ...

Vložení prádla do bubnu

Otevřete dvířka, ujistěte, že nejsou mezi dvířky a pryžovým těsněním zachyceny žádné kusy prádla a dvířka zavřete.

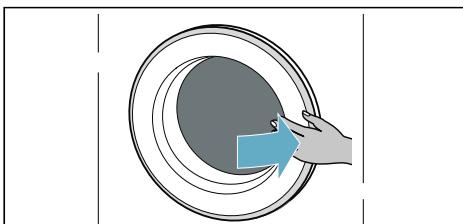

Upozornění

- Předem roztržděné kusy prádla rozvijte a vložte do bubnu. Smíchejte velké a malé kusy prádla. Díky praní prádla různých velikostí se při cyklu odstředění lépe rozloží. Jednotlivé kusy prádla mohou způsobit nevyvážené zatížení.
- Dodržujte uvedené maximální naplnění. Přeplnění nepříznivě ovlivňuje výsledek praní/sušení a zvyšuje mačkavost.

Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže**Pozor!****Poškození spotřebiče**

Prací a čisticí prostředky pro předpírku prádla (např. odstraňovače skvrn, předpírací spreje) mohou poškodit povrch pračky-sušičky.

Zabraňte styku těchto prostředků s povrchem pračky-sušičky. Zbytky spreje a jiné pozůstatky / kapičky okamžitě odstraňte vlhkým hadrem.

Dávkování

Prací prostředky a aviváž dávkujte podle:

- tvrdosti vody (zeptejte se vodárenského podniku),
- údajů výrobce na balení,
- množství prádla,
- zašpinění.

Plnění dávkovače

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek.


**Podráždění očí/kůže!**

Je-li zásuvka na prací prostředek otevřena za chodu spotřebiče, může prací prostředek / aviváž vytéci. Opatrně otevřete zásuvku.

Dostane-li se prací prostředek / aviváž do kontaktu s očima nebo kůží, důkladně je opláchněte.

Při náhodném pozření vyhledejte lékařskou pomoc.

2. Přidejte prací prostředek a/nebo aviváž.

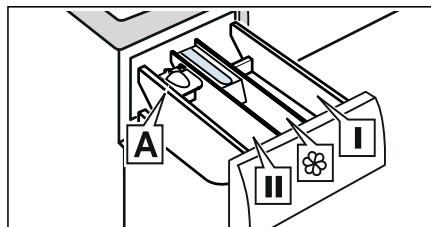**Dávkovač I**

Prostředky na předpírku a dezinfekci prádla. (pouze pro spotřebiče vybavené funkcí předpírky a dezinfekce)

Dávkovač II

Změkčovač, škrob.
Neprekrajujte maximální náplň.

Dávkovač II

Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, bělicí prostředek, odstraňovač skvrn.

Dávkovač A*

Pro dávkování tekutého pracího prostředku.

* v závislosti na modelu

Upozornění


- Při dávkování pracích prostředků, čisticích prostředků, aviváží a pomůcek pro čištění se vždy řídte pokyny výrobce.
- Viskózní změkčovač a avivážní prostředek rozředte vodou. Zabráňte tak upcpání.
- Při otevření zásuvky na prací prostředek za chodu spotřebiče buďte opatrní.

Měrka na tekutý prací prostředek A*


* v závislosti na modelu

Poloha měrky A pro měření správného množství tekutého pracího prostředku:

- Vytáhněte zásuvku na prací prostředek. Stlačte vložku dolů a zásuvku zcela vyjměte.

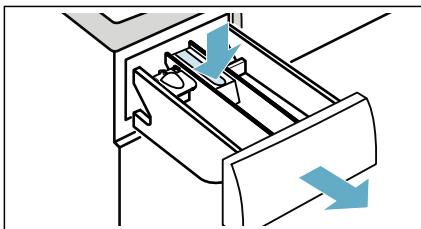

- Posuňte měrku vpřed, sklopte ji a zaklapněte na místo.

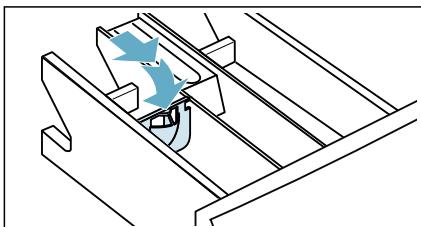

- Vložte zpět zásuvku.

Upozornění: Nepoužívejte měrku na gelové prací prostředky a prací prášky, pro programy s předpírkou nebo při volbě času „Finish in“ (doba skončení).

U modelů bez měrky nalijte tekutý prací prostředek do příslušného dávkovače a vložte jej do bubnu.

Spuštění programu

Stiskněte tlačítko **Start/Reload (start/doplňení)** a přídržte jej po dobu 1 – 2 sekund, poté tlačítko pustěte. Program se spustí a dveře spotřebiče se uzamknou.

Na panelu se zobrazí čas dokončení a odpočítává se doba do spuštění programu. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. Rozsvítí se symboly postupu programu.

Dětská pojistka

Můžete spotřebič uzamknout a zabránit tak nechtěné změně nastavení, které jste zadali. Toho dosáhnete aktivací dětské pojistky.

Aktivace dětské pojistky:

Po zahájení programu se dotkněte tlačítka **= SpeedPerfect** a **Finished in/Time Dry (hotovo za/čas sušení)** a podržte je na 3 sekundy. Na displeji se rozsvítí symbol **∞**.

- **∞ svítí:** dětská pojistka je aktivována.
- **∞ blíká:** Pokud je dětská pojistka aktivována a dojde k úpravám programu nebo nastavení programu.

Upozornění: Po skončení programu se zobrazí **End (konec)**. Dvířka se odemknou. Symbol **∞** zůstane zobrazen jako připomínka, že je třeba deaktivovat dětskou pojistku.

Deaktivace dětské pojistky:

Stiskněte a podržte tlačítka **= SpeedPerfect** a **Finished in/Time Dry (hotovo za/čas sušení)**, dokud nezmizí symbol **∞**.

Přidání/vyjmutí prádla

Po spuštění programu (pouze při praní) můžete oblečení přidávat nebo ubírat.

Stiskněte tlačítko **Start/Reload (start/doplňení)**. Spotřebič zkontroluje, jestli je možné doplnit další prádlo.

Pokud se na displeji panelu zobrazí následující:

- Symbol **⊕** zmizí, doplnění je možné.
- Symbol **⊕** svítí, doplnění není možné.

Pro pokračování programu se dotkněte tlačítka Start/Reload (start/doplňení). Program bude pokračovat automaticky.

Upozornění

- Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho při vkládání prádla, protože může vytéct voda.
- Když je v bubnu příliš mnoho vody, nebo je voda příliš horká, nebo pokud se buben otáčí, jsou dvířka z bezpečnostních důvodů uzamčená a prádlo není možné přidávat.

Změna programu

Spusťte-li omylem špatný program, můžete jej změnit takto:

1. Stiskněte tlačítko  **Start/Reload (start/doplňení)**.
2. Zvolte jiný program.
3. A znova stiskněte tlačítko  **Start/Reload (start/doplňení)**. Nový program se spustí od začátku.

Upozornění: Zobrazí-li se při aktivovaném sušení po stisknutí tlačítka  **Start/Reload (start/doplňení)** na panelu **Hoř (horké)**, vyčkejte, až spotřebič ochladí prádlo a symbol **Hoř (horké)** zmizí, poté zvolte jiný program.

Přerušení programu

Pro prací programy s vysokou teplotou:

1. stiskněte tlačítko  **Start/Reload (start/doplňení)**.
2. Pro ochlazení prádla: zvolte **máčání**.
3. Stiskněte tlačítko  **Start/Reload (start/doplňení)**.

Pro prací programy s nízkou teplotou:

1. stiskněte tlačítko  **Start/Reload (start/doplňení)**.
2. Zvolte **odstředování/odčerpání**.
3. Stiskněte tlačítko  **Start/Reload (start/doplňení)**.

Pro programy sušení:

1. stiskněte tlačítko  **Start/Reload (start/doplňení)**.
2. Pokud se na ovládacím panelu objeví **Hoř (horké)**, vyčkejte, dokud spotřebič neochladí prádlo, poté **Hoř (horké)** zhasne.

Konec programu

Na displeji se rozsvítí **End (konec)** a zobrazení — a  jsou vypnuta.

Pokud jste zvolili , voda se po procesu máčání vypustí a nedojde k odstředování.

Upozornění

- Pokud bliká na displeji před skončením sušicího programu údaj **Hoř (horké)**, je teplota v bubnu vysoká. Program k ochlazení bubnu běží až do doby, než teplota v bubnu poklesne.
- Pokud nevyjmete oblečení do 15 minut po skončení procesu sušení, spustí se program proti zmačkání prádla, aby se prádlo nezmačkal. Proces trvá asi 30 minut. Na displeji se zobrazí střídavě **0:00, tRP, t a End**, a zobrazí se stavový symbol . Za účelem ukončení tohoto procesu můžete stisknout jakékoli tlačítko. Následně se odemknou dvířka a prádlo bude možné vyjmout.

Vyndávání prádla / vypnutí spotřebiče


1. Nastavte programový volič na **Off (vypnuto)**.
2. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
3. Zavřete přívod vody.

Upozornění: Není požadováno u modelů Aqua-Stop.

Upozornění

- Nenechávejte žádné prádlo v bubnu. Mohlo by se srazit při příštím praní nebo obarvit jiné prádlo.
- Odstraňte z bubnu všechny cizí předměty a pryžové těsnění – nebezpečí koroze.

- Pryžové těsnění utřete do sucha.

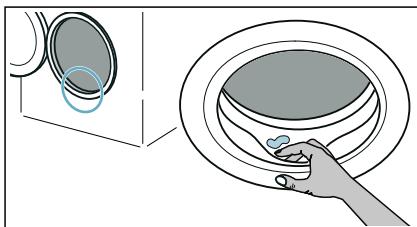

- Nechte dvírka a zásuvku na prací prostředek otevřené, aby mohla zbylá voda vyschnout.
- Vždy vyčkejte, dokud program neskončí, protože spotřebič může být ještě zamčený. Potom spotřebič zapněte a počkejte, až se odemkne.




Nastavení spotřebiče

Můžete měnit tato nastavení:

- Hlasitost zvukového signálu na konci cyklu.
- Hlasitost signálu tlačítka.
- Zapínání/vypínání informací pro péči o buben.

Pro změnu těchto nastavení musíte aktivovat režim nastavení.

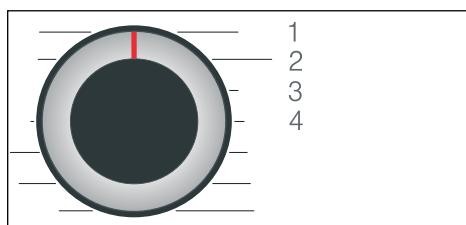

1/2/3/4... polohy voliče programu

Aktivace režimu nastavení:

- Nastavte volič programu do polohy 1. Spotřebič je zapnutý.

- Dotkněte se a podržte tlačítko **④ rpm (ot.)** a zároveň otočte voličem programu po směru hodinových ručiček do polohy 2. Uvolněte tlačítko **④ rpm (ot.)**.

Aktivuje se režim nastavení a na panelu displeje se objeví přednastavení.

Změna hlasitosti a informací pro péči o buben

Pomocí tlačítka **④ Finished in/Time Dry (hotovo za/cas sušení)** změňte následující nastavení v odpovídající poloze voliče programu:

- 2: Hlasitost zvukového signálu na konci cyklu.
- 3: Hlasitost signálů tlačítka.
 0 = vypnuto, 1 = tichá, 2 = střední, 3 = hlasitá, 4 = velmi hlasitá
- 4: Zapínání/vypínání informací pro péči o buben.

On zapnuto

Off vypnuto

Ukončení režimu nastavení

Nyní můžete proces ukončit a nastavit volič programu do polohy **Off (vypnuto)**. Nastavení se uloží.



Snímače

Systém detekce nevyváženého naplnění

Automatický systém kontroly rovnoramenného rozložení prádla detekuje nevyváženosť a opakovaným náběhem odstřeďování zajišťuje rovnoramenné rozložení prádla.

V případě velmi nerovnoměrného rozložení prádla se z bezpečnostních důvodů sníží rychlosť odstřeďování nebo se odstřeďování neprovede.

Upozornění: Do bubnu dejte malé a velké kusy prádla.



Čištění a údržba

⚠️ Varování

Nebezpečí smrti!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí úraz elektrickým proudem.
Nastavte programový volič do polohy **Off (vypnuto)**. Odpojte síťovou zástrčku.

Pozor!

Nebezpečí požáru a výbuchu!

Při čištění se mohou uvolňovat toxicke výparы z čisticích prostředků, které obsahují rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědlo.

Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Pozor!

Spotřebič by mohl být poškozen!

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědla, mohou poškodit povrch a komponenty spotřebiče.

Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Plášť / ovládací panel

- Ihned odstraňte zbytky pracího a čisticího prostředku.
- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte abrazivní tkaniny, houby nebo čisticí prostředky (čističe ušlechtilé oceli).
- Nečistěte spotřebič vodní sprchou.

Buben

⚠️ Varování

Nebezpečí zranění/věcných škod a poškození spotřebiče!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohouzpůsobit poškození bubnu a zranění.

Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.

Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.

Používejte čisticí prostředky bez chlóru, nepoužívejte ocelovou drátěnku.

Při zápachu v pračce, resp. pro čištění bubnu nechte bez prádla proběhnout program **bavlna 90 °C**.


Odstraňování vodního kamene

Při správném dávkování pracího prostředku není odstraňování vodního kamene nutné. V případě potřeby ho provádějte podle údajů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene. Vhodné prostředky na odstraňování vodního kamene si můžete zakoupit na našich internetových stránkách nebo u zákaznického servisu.


Vyprázdnění zásuvky na čisticí prostředek, vyčištění zásuvky na čisticí prostředek a krytu

Pokud ve spotřebiči zůstaly zbytky pracího prostředku nebo aviváže:


1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek. Stlačte vložku dolů a zásuvku zcela vyjměte.

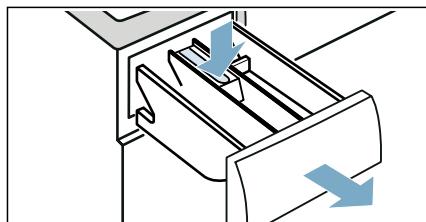


2. Vyjmutí vložky: Zatlačte prstem na vložku zdola směrem nahoru.

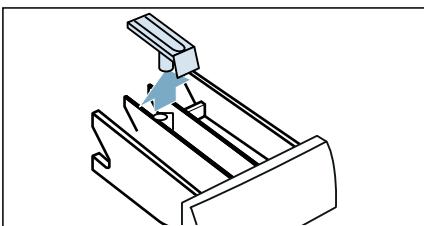


3. Vyčistěte dávkovač pracího prostředku a vložku vodou a kartáčem a osušte. Vyčistěte i vnitřek uložení.

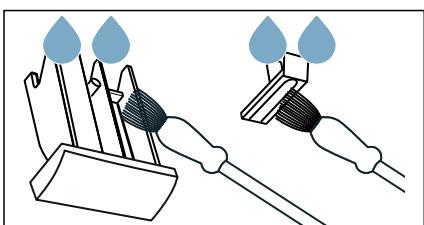

4. Vložku zasuňte na místo a zajistěte ji (zatlačte válec na vodicí kolík).

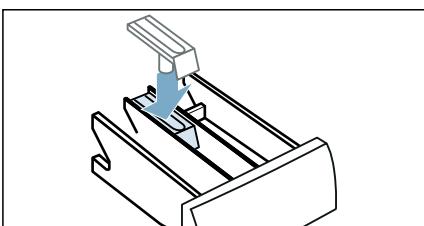

5. Zasuňte zásuvku na prací prostředek.

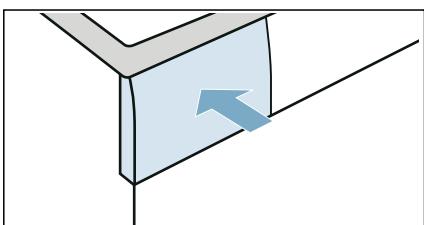

Upozornění: Nechte zásuvku na prací prostředek otevřenou, aby mohla zbylá voda vyschnout.

Vypouštěcí čerpadlo je ucpané

Upozornění: Zavřete vodovodní kohoutek, aby nepřítékala další voda a voda ze spotřebiče byla odčerpána čerpadlem.


⚠️ Varování

Nebezpečí opaření!


Při praní za vysokých teplot se voda velmi ohřeje. Při styku s horkou vodou se můžete opařit.
Nechte vodu nejdříve vychladnout.

- Nastavte programový volič do polohy **Off (vypnuto)**. Odpojte síťovou zástrčku.


- Otevřete servisní kryt.

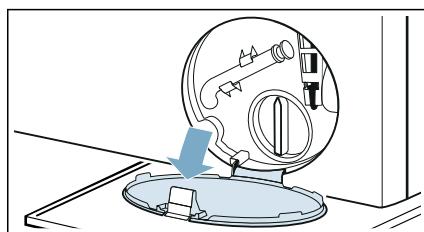


- Uvolněte vypouštěcí hadici z uchycení.
Sejměte těsnící krytku a nechte vodu vytéct do vhodné nádoby.
Vraťte zpět těsnící krytku a umístěte vypouštěcí hadici zpět do uchycení.

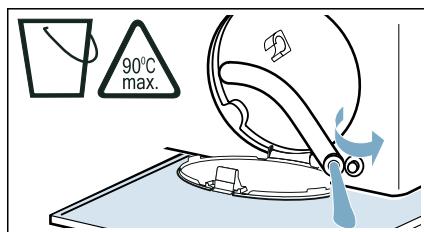


- Opatrně vyšroubujte víčko čerpadla, zbytková voda může vytéct. Vyčistěte vnitřek, závit krytu čerpadla a pouzdro čerpadla. Oběžné kolo ve vypouštěcím čerpadle se musí otáčet.

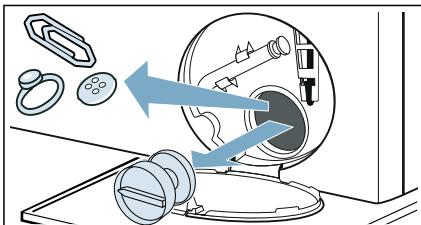

- Nasaděte a našroubujte víčko čerpadla. Rukojeť musí být ve svislé poloze.

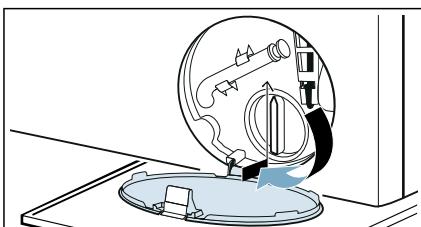


- Zavřete servisní kryt.

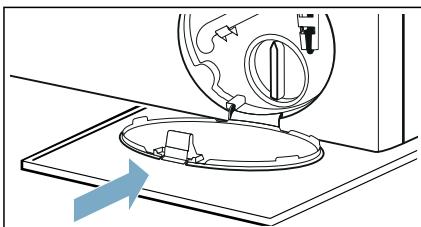

Upozornění: Aby nepoužitý prací prostředek při příštím praní nevtékal do odpadu: Nalijte do Dávkovač II přibližně 1 litr vody a spusťte program **odčerpání**.

Ucpaná odtoková hadice na sifonu

- Nastavte programový volič do polohy **Off (vypnuto)**. Odpojte síťovou zástrčku.
- Uvolněte hadicovou sponu. Opatrně vyjmějte vypouštěcí hadici, zbytková voda může vytéct.
- Vyčistěte vypouštěcí hadici a spojovací prvek sifonu.

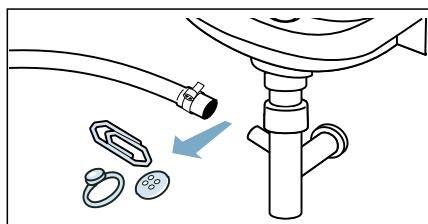

- Znovu připojte vypouštěcí hadici a spoj zajistěte hadicovou sponou.

Filtr v přívodu vody je ucpaný


Uvolněte tlak vody v přívodní hadici:

- Zavřete přívod vody.
- Zvolte program **bavlna** (aktivujte nastavení **SpeedPerfect**). **Upozornění:** Pokud má váš spotřebič inteligentní systém dávkování*, musíte také vypnout inteligentní systém dávkování.
- Zvolte tlačítko **Start/Reload (start/doplňení)**. Nechte program běžet přibližně 40 sekund.
- Nastavte programový volič do polohy **Off (vypnuto)**.
- Odpojte síťovou zástrčku.


* V závislosti na modulu

Vyčistěte filtry:


- Odpojte hadici ze zadní části spotřebiče.

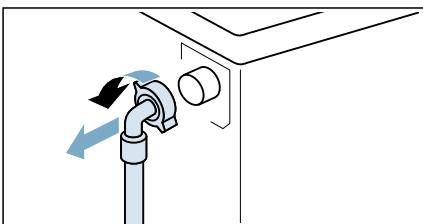


- Vyjměte filtr kleštěmi.

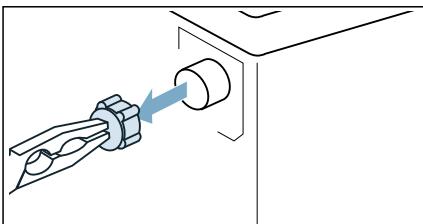

- Vyčistěte filtr malým kartáčem.

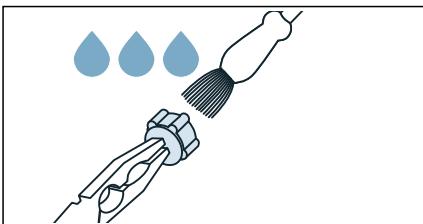

- Připojte hadici a zkontrolujte její těsnost.

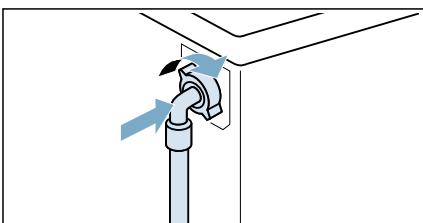

Závady a co s nimi

Nouzové uvolnění

Např. při výpadku proudu nebo přerušení napájení

Program pokračuje po obnovení dodávky elektřiny.

Pokud je nutné prádlo vyjmout, lze dvírka spotřebiče otevřít takto:



Nebezpečí opaření!

Pokud perete při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření při styku s horkou vodou a prádlem.

Pokud je to možné, nechte ho vychladnout.



Nebezpečí zranění!

Sahání do bubnu, dokud se otáčí, může vést ke zranění rukou.

Nesahejte do bubnu, pokud se otáčí. Výčkejte, dokud se buben nezastaví.


Pozor!

Poškození vodou!


Jakákoliv vytékající voda může způsobit škody.

Neotevírejte dvírka, pokud je za oknem vidět voda.

- Nastavte programový volič do polohy **Off (vypnuto)**. Odpojte síťovou zástrčku.
- Otevřete servisní kryt.

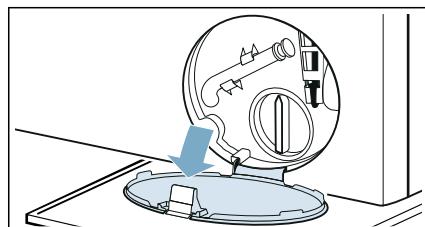

3. Vypusťte vodu. → Strana 41
4. Pomocí nářadí zatáhněte dolů nouzové odblokování a uvolněte je. Dvírka je poté možno otevřít.

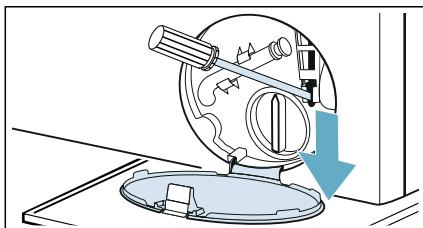

Informace na panelu displeje

Displej	Příčina/řešení
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rychle bliká + signál: dvírka se otevřela a hladina vody je příliš vysoká. Zavřete dvírka, pokračujte v programu stisknutím tlačítka Start/Reload (start/doplňení) nebo zvolte odčerpání. ■ Pomalu bliká: teplota pojistky dvírek je příliš vysoká pro otevření dvírek. Počkejte přibl. 30 sekund, až se teplota pojistky dvírek sníží.
	Teplota v bubnu je příliš vysoká. Vyčkejte, dokud spotřebič neochladí prádlo a z panelu nezmizí (horké), poté je možné otevřít dvírka.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bliká (žádny přívod vody): je kohoutek otevřený? Není filtr v přívodu vody ucpaný? → "Filtr v přívodu vody je ucpaný" na straně 42 Není přívodní hadice zalomená nebo přiskřípnutá? ■ Svití (nízký tlak vody): pouze pro informaci. Nemá vliv na průběh programu. Doba trvání programu se prodlouží.
Rozsvítí se	Dětská pojistka je aktivována – deaktivujte ji.
Blíká symbol	Spusťte program bavlna 90°C pro vyčištění a údržbu bubnu a vnější nádoby. Upozornění <ul style="list-style-type: none"> ■ Spusťte program bez prádla. ■ Použijte prací prášek nebo přípravek s obsahem bělidla. Aby nedocházelo k vzniku pěny, použijte pouze poloviční množství pracího prostředku, než doporučuje jeho výrobce. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo. ■ Zapnutí/vypnutí informací pro péči o buben. → Strana 39
E:36 střídavě s -10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odčerpávací trubka nebo vypouštěcí hadice pro odčerpání vody je ucpaná. Vycistěte odčerpávací trubku a vypouštěcí hadici. ■ Odčerpávací trubka nebo vypouštěcí hadice je zachycená nebo přiskřípnutá. Zajistěte, aby odčerpávací trubka a vypouštěcí hadice nebyly zalomené ani přiskřípnuté. ■ Vypouštěcí čerpadlo je ucpané. → "Vypouštěcí čerpadlo je ucpané" na straně 41 ■ Vypouštěcí hadice pro odčerpání vody je v sifonu ucpaná. → "Ucpaná odtoková hadice na sifonu" na straně 42 ■ Vypouštěcí hadice pro odčerpávání vody je připojena příliš vysoko. Odtokovou vypouštěcí hadici připojte v maximální výšce 1 metr. → Strana 15

Displej	Příčina/řešení
E:35 střídavě s -10 (vhodné pro speciální modely)	V základové desce je voda, spotřebič netěsní. Zavřete vodovodní kohoutek. Zavolejte zákaznický servis.
H:95 střídavě s End (konec) po dokončení programu	Ve fázi sušení není detekována žádná voda, výsledek sušení může být neuspokojivý. → "Filtr v přívodu vody je ucpaný" na straně 42
H:32 střídavě s End (konec) po dokončení programu	Systém pro detekci nevyváženého naplnění pračky přerušil cyklus odstředování, protože prádlo je nerovnoměrně rozložené. Rozložte v bubnu rovnoměrně malé a velké kusy prádla.
Jiné údaje	Otočte volič programu do polohy Off (vypnuto) , počkejte pět sekund a pak ho znova zapněte. Objeví-li se údaj znovu, zavolejte zákaznický servis.

Závady a co s nimi.

Závady	Příčina/řešení
Ze spotřebiče uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Správně připevněte vypouštěcí hadici nebo ji vyměňte. ■ Utáhněte závit na přívodní hadici.
Dvířka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bylo aktivováno ---- (pozastavení máchání = bez odtoku vody) (v závislosti na modulu). Pokračujte v programu volbou odstředování/odčerpání a stiskem Start/Reload (start/doplňení). ■ Teplota v bubnu je pro otevření dvírek příliš vysoká. ■ Je aktivovaná bezpečnostní funkce. Zastavit program? ■ Hladina vody v bubnu je příliš vysoká. ■ Lze dvířka otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? → "Nouzové uvolnění" na straně 43
Spotřebič se neplní vodou.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Program nelze spustit? ■ Je vodovodní kohoutek otevřený? ■ Nemůže být ucpaný filtr v přívodu vody? → "Filtr v přívodu vody je ucpaný" na straně 42 <p>Upozornění: Pokud byl nainstalován další vodní filtr (v závislosti na modelu), zkонтrolujte jeho znečištění a podle potřeby jej vyčistěte → samostatně pokyny k instalaci a čištění vodního filtru.</p>
Nedávkuje se prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Není přívodní hadice zalomená nebo přiskřípnutá?

Závady	Příčina/řešení
Program nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dotkli jste se tlačítka Start/Reload (start/doplňení) nebo jste zvolili Finished in/Time Dry (hotovo za/čas sušení)? ■ Jsou dveřka zavřená? ■ Není aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte dětskou pojistku. ■ Aktivovaný předváděcí režim? Pokud se po zapnutí spotřebiče zobrazí po dobu 5 sekund na displeji SHO, je spotřebič v předváděcím režimu. Počkejte, dokud z displeje nezmizí zpráva SHO. Podržte minimálně na dobu 5 s stisknuté tlačítko Start/Reload (start/doplňení). OFF se objeví na displeji. Nastavte programový volič do polohy Off (vypnuto). Nyní je předváděcí režim vypnuty. Nyní můžete spotřebič používat jako obvykle.
Program byl spuštěn a buben se točí, ale neplní se vodou.	Nejde o závadu – některé programy speciálně zjišťují hmotnost prádla po spuštění programu, aby mohly vypočítat optimální množství vody pro praní. Následně se buben začne plnit vodou.
Voda se neodčerpává.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odčerpávací trubka nebo vypouštěcí hadice pro odčerpání vody je ucpaná. Vycistěte odčerpávací trubku a vypouštěcí hadici. ■ Odčerpávací trubka nebo vypouštěcí hadice je zachycená nebo přiškrípnutá. Zajistěte, aby odčerpávací trubka nebo vypouštěcí hadice nebyly zalomené nebo přiškrípnuté. ■ Nemůže být ucpané vypouštěcí čerpadlo? → "Vypouštěcí čerpadlo je ucpané" na straně 41 ■ Nemůže být ucpaná vypouštěcí hadice v sifonu? → "Ucpaná odtoková hadice na sifonu" na straně 42 ■ Bylo aktivováno ---- (pozastavení máchání = bez odtoku vody) (v závislosti na modulu). Pokračujte v programu volbou odstředování/odčerpání a stiskem Start/Reload (start/doplňení). ■ Vypouštěcí hadice pro odčerpávání vody je připojena příliš vysoko. Hadici pro odčerpávání vody připojte v maximální výšce 1 metr. → Strana 15
V bubnu není vidět voda.	Nejde o závadu – voda je pod viditelnou úrovní.
Do dávkovače(ů) byl naplněn špatný prací prostředek/aviváž.	Vyprázdněte dávkovač(e), vycistěte jej/je a naplňte jej/je správným prostředkem. → "Vyprázdnění zásuvky na čisticí prostředek, vycistění zásuvky na čisticí prostředek a krytu" na straně 40
Prací prostředek / aviváž v dávkovači ztuhl.	Vyprázdněte dávkovač(e), vycistěte jej/je a naplňte jej/je správným prostředkem.

Závady	Příčina/řešení
Ze zásuvky na prací prostředek uniká pěna.	Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku? Smíchejte 1 lžici textilního změkčovače s ½ litrem vody a nalijte je do dávkovače II. (Není určeno pro outdoorové, sportovní a pérové oblečení!) Při přistítm praní snižte dávku pracího prostředku. Používejte běžně dostupné málo pěnící prací a ošetřovací prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.
Opakované intenzivní pěnění.	Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku? Pro příští cyklus praní se stejným naplněním přidejte méně pracího prostředku.
Prací prostředek / aviváž kape z těsnění a hromadí se na dvírkách nebo v záhybu těsnění.	V dávkovačích je příliš velké množství pracího prostředku / aviváže. Neplňte dávkovače nad značku max. hladiny.
Výsledek odstředování není uspokojivý.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o závadu – systém pro zjišťování nevyváženého naplnění přerušíl odstředovací cyklus, protože prádlo je nerovnoměrně rozložené. Rozložte v bubnu rovnoměrně malé a velké kusy prádla.
Prádlo mokré / příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zvoleno dodatečné nastavení programu Less Ironing (snadné žehlení) (v závislosti na modelu)? ■ Je zvoleno dodatečné nastavení programu noční praní nebo program noční praní (v závislosti na modelu)? ■ Nejsou zvolené otáčky příliš nízké?
Opakováně se spouští cyklus odstředění.	Nejde o závadu – systém pro zjišťování nevyváženého naplnění upravuje nerovnováhu.
Program trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o závadu – systém pro zjišťování nevyváženého naplnění upravuje rovnováhu opakováním vyvažováním prádla. ■ Nejde o závadu – systém detekce pěny je aktivní – byl zapnut cyklus máchání.
Délka programu se v průběhu cyklu praní/sušení mění.	Nejde o závadu – postup programu se optimalizuje pro konkrétní prací/sušicí proces. To může změnit délku programu zobrazenou na panelu displeje.
Tvorba západu, skvrn ve spotřebiči.	Spusťte program bavlna 90°C bez prádla. Přidejte prací prášek nebo prací prostředek obsahující bělicí prostředek. Upozornění: Aby nedocházelo k vzniku pěny, použijte pouze poloviční množství pracího prostředku, než doporučuje jeho výrobce. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo.
Hlasité zvuky, vibrace a „pohyb“ spotřebiče během odstředování.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je spotřebič vyravnáný? → "Vyravnání" na straně 18 ■ Jsou nožičky spotřebiče upevněné? Zajistěte nožičky spotřebiče. ■ Odstranili jste přepravní pojistky? → "Odstranění přepravních zámků" na straně 14
Kontrolky displeje za chodu spotřebiče nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nedošlo k výpadku elektrického proudu? ■ Nespálily se pojistky? Nahoďte/vyměňte pojistky. ■ Pokud se závada opakuje, zavolejte zákaznický servis.
Na prádle jsou zbytky pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Některé prací prostředky bez fosfátu obsahují nerozpustné zbytky. ■ Zvolte máchání nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.

Závady	Příčina/řešení
Odstředování během sušení.	Jedná se o inovativní proces známý jako termální odstředění, který se používá ke snížení spotřeby energie během fáze sušení. Program funguje, jak má, počkejte na jeho dokončení.
Na prádle zůstávají žmolky.	Spusťte program bavlna * (studený) bez prádla a pracího prostředku k odstranění žmolků nashromážděných v bubnu během předchozí fáze sušení.
Hluk přívodu vody během fáze sušení.	Pračka se sušičkou používá technologii kondenzace vody, a proto je při sušení prádla neustále přiváděna voda. Proto musí být vodovodní kohoutek po celou dobu až do konce fáze sušení otevřený.
Delší doba sušení.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spusťte program bavlna * (studený), který odstraní žmolky nashromážděné v bubnu pračky během sušení. ■ Je-li okolní teplota vyšší než 30 °C, doba sušení může být delší. ■ Nedostatečné vedení vzduchu v místnosti může prodlužovat dobu sušení. V místnosti větrejte.
Sušící program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolili jste dodatečné nastavení programu sušení? ■ Jsou dvířka rádně zavřená?
Pomačkání prádla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ K mačkání dochází, pokud překročíte maximální naplnění nebo zvolíte špatný program pro příslušnou tkaninu. Všechny potřebné informace jsou uvedeny v tabulce přehledu programů. ■ Po sušení prádlo okamžitě vyjměte; k mačkání může dojít, pokud ho necháte v bubnu.
Výsledek sušení není uspokojivý (prádlo není dostatečně suché).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na konci programu se zdá být teplé prádlo vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte teplo vyráchat. ■ Nadměrně vysoká okolní teplota (nad 30 °C) nebo nedostatečné větrání v místnosti, kde je umístěna pračka se sušičkou. ■ Prádlo nebylo před sušením dostatečně odstředěno. Nastavte vždy nejvyšší možnou rychlosť odstředění pro daný prací program. ■ Pračka se sušičkou je přeplňená: dodržujte doporučení pro maximální naplnění v tabulce programů a na displeji se zobrazením naplnění. Nepřeplňujte pračku se sušičkou, protože maximální množství prádla k sušení je menší než maximální množství k praní. Po praní s maximální náplní vyjměte prádlo z pračky se sušičkou a rozdělte jej na dva sušící cykly. ■ Síťové napětí je příliš nízké (pod 200 V) – zajistěte vhodné napájení. ■ Tlak vody je nízký. Na základě principu kondenzace vodních par nedojde při nízkém tlaku vody ke správné a úplné kondenzaci páry. ■ Vodovodní kohoutek je během sušení zavřený. Z důvodu využití kondenzace při sušení nechte během sušicího procesu otevřený připojený vodovodní kohoutek, jinak nemůže být zaručeno správné sušení. ■ Silné vícevrstvé textilie nebo textilie se silnou výplní se snadno vysuší na povrchu, ale nikoli uvnitř. Tento proces vyrovnaní může trvat déle.
Jestliže závadu nemůžete odstranit sami (po otočení voliče programu do polohy Off (vypnuto) a zpátky do polohy zapnutí) nebo pokud je nutné provést opravu:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte programový volič do polohy Off (vypnuto). Odpojte síťovou zástrčku. ■ Zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte zákaznický servis.



Zákaznický servis

Pokud budete mít nějaké otázky týkající se používání, nebo nebudete schopni opravit závady spotřebiče sami, nebo pokud bude váš spotřebič vyžadovat opravu, kontaktujte zákaznický servis.

Řadu problémů vyřešíte sami podle pokynů k řešení závad v tomto manuálu nebo na našem webu. Pokud vám tyto rady nepomohou, obraťte se na nás zákaznický servis.

Vždy pro vás najdeme vhodné řešení a pokusíme se vyhnout zbytečným návštěvám servisního technika.

V případě záručních reklamací se postaráme, aby váš spotřebič opravil vyškolený servisní technik za využití originálních náhradních dílů, a to i po uplynutí záruky výrobce.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený specialista. Záruka se stává neplatnou, pokud provedou opravu nebo zásah osoby, které k tomu nemají naše povolení, nebo pokud došlo k montáži neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství, které pak způsobily závadu.

Funkční originální náhradní díly lze na základě příslušného nařízení o ekologickém designu získat od zákaznické podpory po dobu nejméně 10 let od data uvedení vašeho spotřebiče na trh v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Upozornění: Na základě záručních podmínek výrobce je využití zákaznického servisu zdarma.

Podrobné informace o záruční lhůtě a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte od našeho zákaznického servisu, vašeho prodejce nebo na našem webu.

Pokud kontaktujete zákaznický servis, budete potřebovat číslo produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu najdete v přiloženém adresáři zákaznického servisu nebo na našem webu.

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) najdete na štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se štítek spotřebiče nachází:

- Na vnitřku dvírek.
- Na vnitřku servisního krytu.
- Na zadní straně spotřebiče.

Poznamenejte si údaje o vašem spotřebiči a telefonní číslo na zákaznický servis, abyste je měli po ruce.

Další údaje o vašem modelu najdete online na

<https://energylabel.bsh-group.com> *

Tato webová adresa je propojena s oficiální databází produktů EU EPREL. V době tisku nebyla tato webová adresa ještě dostupná pro veřejnost. Poté se prosím říďte pokyny k vyhledávání modelů. Identifikátor modelu je v čísle výrobku (E-Nr.) na štítku tvořen znaky před lomítkem. Identifikátor modelu případně také najdete na prvním rádku energetického štítku EU.

Děvěřujte zkušenostem výrobce.

Kontaktujte nás. Tak si můžete být jistí, že opravy jsou prováděny vyškolenými servisními pracovníky s použitím originálních náhradních dílů.

* Platí pouze pro země v Evropském hospodářském prostoru.



Hodnoty spotřeby

Následující údaje uvádíme v souladu s nařízením EU o ekologickém designu. Údaje uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze informativní a byly stanoveny v souladu s platnými normami EN60456 a EN62512.

Za tímto účelem byla deaktivována funkce automatického dávkování.

Informace ke srovnávacímu testu: deaktivujte funkci automatického dávkování, pokud tušu funkci nepodrobujete testování.

Program	jmeno-vitá ka-pacita [Kg]	spotřeba energie [kWh/ cyklus] *	spotřeba vody [l/cyklus] *	trvání progra-mu [h:min] *	maximální teplota [°C] * 5min	rychlos-t odstře-dování [°C/min] *	zbytková vlhkost [%] *
eco 40-60 **	9,0	1,120	58,0	3:45	44	1400	53
eco 40-60 **	4,5	0,660	44,0	2:50	37	1400	53
eco 40-60 **	2,5	0,220	25,0	2:50	24	1400	53
eco 40-60 + Drying Aim (cíl sušení) + (Suché k uložení)**	6,0	4,500	100,0	7:45	36	-	-0.1
eco 40-60 + Drying Aim (cíl sušení) + (Suché k uložení)**	3,0	2,550	60,0	5:20	35	-	-0.1
bavlna 20 °C	9,0	0,350	89,0	3:02	24	1400	53
bavlna 40 °C	9,0	1,300	89,0	3:48	40	1400	53
bavlna 40 °C + Prewash (předpírka)	9,0	1,300	98,0	3:50	40	1400	53
bavlna 60 °C	9,0	1,700	89,0	3:03	53	1400	53
snadno udržova-telné 40 °C	4,0	0,830	66,0	2:29	44	1400	25
mix 40 °C	4,0	0,630	47,0	1:00	41	1400	50
vlna 30 °C	2,0	0,220	40,0	0:41	26	800	31

* Skutečné hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na tlaku, tvrdosti vody a teplotě přívodní vody, teplotě prostředí, typu, množství a zašpinění prádla, použitém pracím prostředku, výpadcích dodávky elektřiny a zvolených doplňkových funkcích.

** Testovací program, v souladu s nařízením EU o ekologickém designu a nařízením EU o energetickém štítku, ve studené vodě (15 °C).

Technická data

Rozměry:

84,8 cm x 59,8 cm x 59,0 cm
(výška x šířka x hloubka)

Hmotnost:

80 kg

Údaje o elektrickém připojení:

Jmenovité napětí 220-240V, 50 Hz
Minimální ochrana instalace (⎓)10 A
Jmenovitý výkon 1900-2300 W

Tlak vody:

100 až 1 000 kPa (1–10 bar)



Záruka Aqua-Stop

Pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop

Kromě záručních nároků vůči prodejci, založených na kupní smlouvě, a naší záruce na spotřebič poskytneme kompenzaci za těchto podmínek:

1. Pokud voda způsobí poškození kvůli závadě našeho systému Aqua-Stop, budeme domácím zákazníkům kompenzovat způsobené škody.
2. Záruční závazek platí po životnost spotřebiče.
3. Podmínkou všech záručních nároků je, že spotřebič s Aqua-Stop musel být správně nainstalován a zapojen podle našich pokynů. To zahrnuje i správně osazený nástavec Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka nepokrývá vadné přívodní potrubí nebo spojovací díly vedoucí do připojky Aqua-Stop v kohoutku.
4. Spotřebiče s Aqua-Stop nevyžadují během činnosti dohled ani následné zabezpečení uzavřením kohoutku. Kohoutek je nutné zavřít pouze pokud nebudeste dlouho dobu doma, například po dobu několikatýdenní dovolené.



Děkujeme za zakoupení domácího spotřebiče Bosch!

Zaregistrujte svůj nový spotřebič na MyBosch a ihned využívejte těchto výhod:

- **Tipy odborníků a triky pro váš spotřebič**
- **Možnost prodloužení záruky**
- **Slevy na příslušenství a náhradní díly**
- **Návod k použití v digitální podobě a všechny údaje spotřebiče po ruce**
- **Snadný přístup k servisu domácích spotřebičů Bosch**

Snadná a bezplatná registrace – i na mobilních telefonech:

www.bosch-home.com/welcome



Potřebujete pomoc? Najdete ji zde.

Rady odborníků k vašemu domácímu spotřebiči Bosch, pomoc při problémech nebo oprava u odborníků Bosch.

Zjistěte vše o mnoha způsobech, kterými vám může Bosch pomoci:

www.bosch-home.com/service

Kontaktní údaje pro všechny země najdete v přiloženém servisním adresáři.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001504228 (0010)

CS



BOSCH

Zaregistrujte
svoj nový
spotrebič na MyBosch
teraz a získajte
bezplatné výhody:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Práčka so sušičkou

WNA14400BY

sk Návod na používanie a inštaláciu

Vaša nová práčka so sušičkou

Rozhodli ste sa pre práčku so sušičkou značky Bosch.

Prosím, venujte niekoľko minút svojho času prečítaniu a oboznámeniu sa s prednostaľami vašej práčky so sušičkou.

Aby boli vysoké nároky na kvalitu značky Bosch vždy splnené, bola každá práčka so sušičkou, ktorá opustila náš výrobný podnik, starostlivo prekontrolovaná z hľadiska funkčnosti a bezchybného stavu.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise či službách nájdete na našej internetovej stránke www.bosch-home.com alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na používanie a inštaláciu opisuje rôzne modely, na príslušných miestach nájdete upozornenie na konkrétné rozdiely.



Práčku so sušičkou uvedťe do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

⚠ Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

Obsah

 Predpokladané použitie	4
 Bezpečnostné pokyny	5
Deti/osoby/zvieratá	5
Inštalácia	6
Prevádzka	8
Čistenie/údržba	10
 Ochrana životného prostredia	12
Obal/starý spotrebič	12
Šetrte energiu a udržiavajte zdroje	12
Režim úspory energie	12
 Umiestnenie a pripájanie	13
Štandardné príslušenstvo	13
Bezpečnostné pokyny	13
Miesto inštalácie	14
Inštalácia na podklad alebo na drevenú trámovú podlahu	14
Inštalácia spotrebiča v kuchyni	14
Odstránenie prepravných blokovacích prvkov	15
Odstraňovanie podpier	16
Dížky hadice a kábla	16
Prívod vody	17
Vypúšťanie vody	18
Vyrovnanie	19
Elektrické pripojenie	20
Pred prvým praním	20
Preprava	20
 Zoznámenie sa so spotrebičom	22
Spotrebič	22
Ovládací panel	23
Displej	24
 Bielizeň	25
Príprava bielizne na pranie	25
Príprava bielizne na sušenie	26
Škrobenie	26
Farbenie / bielenie	26
 Pracie prostriedky a aviváže	27
Odporučané pracie prostriedky	27
 Prehľad programov	28
Voliteľný program	28
Tabuľka sušenia	33
 Predvolené nastavenia programu	33
Temp. (voľba teploty)	33
rpm (ot.)	33
Finished in/Time Dry (hotové za čas sušenia)	34
 Dodatočné nastavenia programu	34
Drying Aim (cieľ sušenia)	34
Prewash (predpierka)	35
Less Ironing (ľahké žehlenie)	35
= SpeedPerfect	35
 Prevádzka spotrebiča	35
Príprava spotrebiča	35
Zvoľte program/zapnite spotrebič	36
Vloženie bielizne do bubna	36
Dávkovanie a pridanie pracieho prostriedku a aviváže	37
Spustenie programu	38
Detská poistka	38
Doplnenie/vyberanie bielizne	39
Zmena programu	39
Zrušenie programu	39
Koniec programu	39
Vyberanie bielizne/vypnutie spotrebiča	40
 Nastavenia spotrebiča	40
 Snínače	41
Systém detekcie nevyváženého naplnenia	41

	Čistenie a údržba	41
Plášť prístroja/kontrolný panel	41	
Bubon	41	
Odstránenie vodného kameňa	41	
Vyprázdnenie a čistenie zásuvky na prací prostriedok a jej krytu	42	
Vypúšťacie čerpadlo je zapchané	43	
Upchatá odtoková hadica na sifóne	44	
Filter na prívode vody je upchatý	44	
	Poruchy a ich odstraňovanie	45
Núdzové uvoľnenie	45	
Informácie zobrazované na displeji	45	
Poruchy a ich odstraňovanie	47	
	Zákaznícky servis.....	51
Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)	51	
	Hodnoty spotreby.....	52
	Technické údaje	53
	Záruka Aqua-Stop.....	53



Predpokladané použitie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte toto zariadenie na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu mrazu a/alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Ak v zariadení zamrzne zvyšková voda, hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zamrznuté hadice môžu praskat/vytvárať trhliny..
- Tento spotrebič možno používať len na pranie domácej bielizne, t. j. častí, ktoré možno prať v práčke, a vlnených tkanín, ktoré možno prať ručne (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Spotrebič možno používať len na sušenie a aviváž domácej bielizne, t. j. častí, ktoré boli vyprané vo vode a sú vhodné na sušenie v bubne práčky (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento spotrebič je vhodný na prevádzku s vodovodnou vodou a bežne dostupnými pracími prostriedkami a avivážou (musia byť vhodné na používanie v práčke).
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespušťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na našho odborného predajcu alebo zákaznícky servis.

Prečítajte si a dodržiavajte prevádzkové a inštalačné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto zariadením.

Uschovajte dokumenty na ďalšie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Bezpečnostné pokyny

Nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania slúžia na ochranu pred poranením a predchádzajú hmotným škodám vo vašom okolí.

Pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke zariadenia je preto dôležité priať potrebné opatrenia a pokračovať s nevyhnutnou starostlivosťou.

Deti/osoby/zvieratá

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti a ostatné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká spojené s používaním zariadenia sa môžu poraníť sami alebo sa môžu ocitnúť v život ohrozujúcich situáciách. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s nedostatom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o tom, ako zariadenie používať bezpečne a chápu potenciálne riziká spojené s používaním zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.
- Deti do 3 rokov a domáce zvieratá sa nesmú v blízkosti tohto zariadenia zdržiavať.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká, nenechávajte v blízkosti zariadenia bez dozoru.

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dvierka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Ked' zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako ho znehodnotíte, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnoťte zámok na dverách zariadenia..

Varovanie

Nebezpečenstvo udusenia!

Ak deťom dovolíte hrať sa balením/plastovou fóliou alebo obalovým materiálom, môžu v ňom uviaznúť alebo si ho môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa.

Obaly, fólie a obalový materiál skladujte mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie

Riziko otravy!

Po požití pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže) môže dôjsť k otrave. V prípade náhodného prehľadnutia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie

Podráždenie očí/pokožky!

Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky. Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Inštalácia

⚠ Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak spotrebič nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť k nebezpečnej situácii.

Zabezpečte nasledujúce:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči (identifikačnom štítku). Pripojená záťaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.

- Spotrebič nesmie byť napájaný externým spínačom, ako je časovač, ani pripojený k okruhu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.
- Sieťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktom musia byť rovnakého typu a uzemňovací systém musí byť správne nainštalovaný.
- Káblová inštalácia musí mať adekvátny prierez.
- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalačie natrvalo zabudovať vypínač (odpojovač všetkých pôlov) v súlade s elektroinštalačnými predpismi.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky:  Jedine touto značkou zaistíte, že sa dodržia všetky platné predpisy.

⚠ Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak sietový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia.

Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do

kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru/ hmotnej škody/ poškodenia zariadenia!

Ak použijete predlžovací kábel alebo rozdrojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu.

Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne.

Nepoužívajte predlžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/poškodenia zariadenia!

- Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody.

Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážte.

- Ak na účel zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.

Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri jeho zdvíhaní môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky. Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvíhaní nosť ochranné rukavice.
- V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniam. Hadice a káble vedľe a umiestňuje tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Pozor!

Hmotná škoda/poškodenie spotrebiča

- V prípade, že je tlak vody príliš vysoký alebo príliš nízky, nemusí zariadenie správne fungovať, a to môže tiež viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Uistite sa, že tlak vody v prívode do zariadenia je najmenej 100 kPa (1 bar) a neprekračuje 1 000 kPa (10 bar).

- Ak sú hadice na vodu vymenené alebo poškodené, môže to viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Hadice na vodu nesmú byť ohnuté, prasknuté, vymenené alebo poškodené.
- Použitie hadíc na pripojenie prívodu vody iných značiek môže viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Používajte hadice dodávané so zariadením alebo len originálne náhradné hadice.
- Zariadenie je na prepravu zaistené prepravnými blokovacími prvkami.
V prípade, že prepravné blokovacie prvky nie sú pred uvedením zariadenia do prevádzky odstránené, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Pred prvým použitím zariadenia je nevyhnutné úplne odstrániť všetky prepravné blokovacie prvky.
Uistite sa, že ste tieto dopravné blokovacie prvky odložili na vhodné miesto.
Aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia počas prepravy, je dôležité, aby pred prepravovaním zariadenia boli opäť namontované prepravné blokovacie prvky.

Prevádzka

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Bielizeň, ktorá prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, mastnotou alebo odstraňovačom škvŕn sa pri sušení v sušičke môže vznieť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie exploduje. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Pred sušením v sušičke bielizeň dôkladne vyplákajte teplou vodou a čistiacim prostriedkom.
- Ak bielizeň najskôr neoperiete, nekladťte ju do tohto zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie, ak na čistenie bielizne boli použité priemyselné chemikálie.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu/ požiaru!

- Ak bola bielizeň vopred vyčistená čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvŕn/čistiace rozpúšťadlá, môže to spôsobiť výbuch.
Pred praním v práčke ju dôkladne vyplákajte vodou.

- Niektoré objekty sa môžu počas sušenia vznetiť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie začne horieť alebo exploduje.
Z vreciek odevov vyberte všetky zapaľovače alebo zápalky .
- Ak sa vo vzduchu okolo zariadenia nachádza uhoľný prach alebo múčka, môže dôjsť k explózii.
Uistite sa, že keď je zariadenie v prevádzke, je priestor okolo neho udržiavaný v čistote.

Varovanie

Nebezpečenstvo požiarnu / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak je program ukončený pred skončením sušiaceho cyklus, nemusí byť bielizeň ochladená dostatočne a môže spôsobiť to, že sa bielizeň zapálí alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

- V poslednej časti cyklu sušenia sa bielizeň v bubne neohrieva (chladiaci cyklus). Týmto sa má zabezpečiť to, že bude mať teplotu, pri ktorej nebude poškodená.
- Pred skončením cyklu sušenia zariadenie nevypínajte dovedy, kým okamžite nevyberiete všetky kusy bielizne z bubna a nerozložíte ich (na rozptýlenie tepla).

Varovanie **Riziko otravy!**

Jedovaté výparы môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.
Nepoužívajte čistiacie prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie **Riziko poranenia!**

- Ak zaťažíte/sadnete si na dvierka zariadenia keď sú otvorené, zariadenie sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poranenie.
Keď sú dvierka zariadenia otvorené, nezaťažujte ich, nesadajte si na ne.
- Ak po zariadení budete stúpať, môže sa pracovná doska zlomiť, čo môže spôsobiť zranenie.
Po zariadení nestúpajte.
- Ak budete do bubna zasahovať, keď sa ešte otáča, môžete si poraníť ruky.
Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.

Varovanie **Nebezpečenstvo obarenia!**

Keď periete pri vysokých teplotách, hrozí potenciálne nebezpečenstvo oparenia v prípade kontaktu s horúcim roztokom pracieho prostriedku (napr. pri vypúštaní horúceho pracieho roztoču do umývadla). Nesiahajte na horúci roztok pracieho prostriedku.

⚠ Varovanie

Podráždenie očí/pokožky!

Pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváže) môžu vystreknúť, ak je počas prevádzky zariadenia zásuvka otvorená.

Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnnite vodou.

V prípade náhodného prehlnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že množstvo bielizne v zariadení prekročí maximálnu zaťažiteľnosť, nemusí byť zariadenie schopné správne fungovať alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

Neprekračujte maximálnu kapacitu suchej bielizne. Uistite sa, že dodržiavate maximálnu zaťažiteľnosť stanovenú pre každý program.

- Pena a molitan sa môžu počas sušenia v zariadení zdeformovať alebo roztaviť. V zariadení nesušte kusy bielizne, ktoré obsahujú penu alebo molitan.

- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Pracie prostriedky/aviváž/ čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

Čistenie/údržba

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak príde do kontaktu s časťami pod napäťom, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite spotrebič. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ľahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.

- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len náš technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kábla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté výparы môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiacie prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/poškodenia zariadenia!

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov používate len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!

Hmotná škoda/poškodenie spotrebiča

Čistiacie prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihneď odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.



Ochrana životného prostredia

Obal/stary spotrebič



Obal zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámec pre odber a recykláciu použitých, spotrebičov, platný v celej EÚ.

Šetríte energiu a udržiavajte zdroje

Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, váš spotrebič spotrebuje menej elektriny a menej vody.

Zvolte si programy s nízkymi teplotami a dlhšou dobu prania a použite maximálnu kapacitu množstva
→ Strana 28.

- Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Použite nastavenia programu economy.

- Ak prispôsobíte nastavenia programu pre program, na displeji sa zobrazí predpokladaná spotreba.

Pridajte → Strana 27 prací prostriedok v závislosti od stupňa znečistenia bielizne.

- Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržte odporúčané dávkovanie od výrobcu pracieho prostriedku.

Znižte teplotu prania pre mierne a normálne znečistenú bielizeň.

- Pri nižšej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Na mierne až normálne znečistenie tiež stačia nižšie teploty než sú uvedené na štítku.

Nastavte maximálnu rýchlosť odstredovania, ak chcete potom bielizeň sušiť v sušičke bielizne.

- Čím suchšia je bielizeň, tým kratšie je trvanie programu pri sušení, čím sa znižuje spotreba energie. Vyššia rýchlosť odstredovania znižuje zostatkovú vlhkosť v bielizni a zvyšuje hlasitosť hluku z odstredovania.

Perte bielizeň bez predpierania.

- Pranie s predpieraním zvyšuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má plynulú automatickú funkciu prispôsobenia naplnenia.

- V závislosti od typu látky a kapacity množstva plynulá automatická funkcia prispôsobenia naplnenia optimálne prispôsobuje spotrebu vody a trvanie programu.

Režim úspory energie

Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva (asi 5 minút), automaticky sa prepne do režimu úspory energie, osvetlenie displeja zhasne pred začiatkom a po ukončení programu, — (kontrolka tlačidla DIII) bude blikať. Ďuknutím na ľubovoľnú časť displeja aktivujete podsvietenie displeja.



režim úspory energie sa neaktivuje, keď je spustený program.



Umiestnenie a pripájanie

Standardné príslušenstvo

Upozornenie: Skontrolujte, či spotrebič neboli počas prepravy poškodený. Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič. Ak máte akékolvek sťažnosti, kontaktujte predajcu, u ktorého ste si spotrebič zakúpili alebo nás zákaznícky servis.

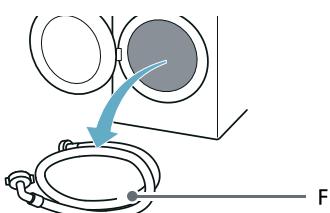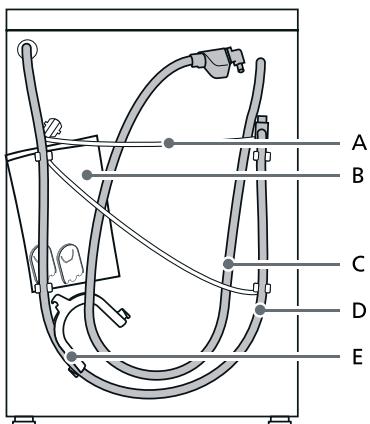

A Sieťový kábel
B Dodávaná dokumentácia:

- Pokyny na montáž a prevádzku
- Umiestnenie adresára Zákaznícky servis*
- Záruka*
- Doplnkový list pre pokyny na montáž a prevádzku*
- Kryty na otvory po odstránení prepravných vzpier
- Návod na inštaláciu a pripojenie v domácnosti*

C Prívodná hadica v modeloch aquaStop

D Hadica na vypúšťanie vody

E Koleno na zaistenie vypúšťacej hadice*

F Hadice na prívod studenej vody v štandardných / Aqua-Secure modeloch

* V závislosti od modelu

Okrem toho je na pripojenie vypúšťacej hadice k sifónu potrebná hadicová objímka (s priemerom 24 – 40 mm, k dispozícii u špecializovaných predajcov).

Užitočný nástroj

- Vodováha na vyváženie
- Klúč veľkosti:
 - 13 na uvoľnenie prepravných vzpier a
 - 17 na zarovnanie nožičiek spotrebiča

Bezpečnostné pokyny

⚠ Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri zdvívani / preprave spotrebiča budťte opatrný.
- Ak budete spotrebič zdvíhať za jeho vyčnievajúce časti (napr. dvierka spotrebiča), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie. Spotrebič nezdvívajte za vyčnievajúce časti.

- V prípade, že hadica a sieťový kábel nie sú vedené správne, hrozí nebezpečenstvo zakopnutia a poranenia.
Hadice a káble uložte tak, aby ste vylúčili riziko zakopnutia.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Zamrznuté hadice môžu prasknúť.
Spotrebič neinštalujte na miestach, kde teplota klesá pod nulu alebo v exteriéri.

Pozor!

Poškodenie vodou

Body pripojenia hadice na prívod vody a odtokovej hadice sú pod vysokým tlakom. Aby ste predišli úniku vody alebo škodám spôsobeným vodou, postupujte podľa pokynov uvedených v tejto kapitole.

Upozornenia

- Popri bezpečnostných informáciách uvedených tu môže mať miestny dodávateľ vody a elektriny zvláštne požiadavky.
- V prípade pochybností zaistite odborné pripojenie spotrebiča technikom.

Miesto inštalácie

Upozornenie: Spotrebič musí byť stabilne vyrovnaný, aby sa pri prevádzke nepohyboval.

- Plocha na inštaláciu musí byť pevná a rovná.
- Nevhodné sú mäkké podlahy/ podlahové krytiny.

Inštalácia na podklad alebo na drevenú trámovú podlahu

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Spotrebič môže pri odstredčovaní putovať a prevrátiť sa/spadnúť z podstavca.

Nožičky spotrebiča sa musia upevniť prídernými príložkami.
Objednávacie č. WMZ 2200,
WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Upozornenie: Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu nainštalujte práčku:

- podľa možnosti do rohu,
- na drevenú dosku odolnú voči vode (hrúbka min. 30 mm), ktorá je naskrutkovaná na podlahu.

Inštalácia spotrebiča v kuchyni

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Ak sa dotknete častí pod napätiom, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Neodstraňujte kryciu dosku spotrebiča.

Upozornenia

- Potrebný je voľný priestor so šírkou 60 cm.
- Spotrebič inštalujte iba pod celistvú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená s príslušnými skrinkami.

Odstránenie prepravných blokovacích prvkov


Pozor!

Poškodenie spotrebiča

- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Ak neboli odstránené prepravné poistky, spotrebič sa pri prevádzke môže poškodiť.
Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte všetky 4 prepravné poistky. Prepravné poistky si odložte.
- Aby sa v prípade neskoršej prepravy predišlo poškodeniu spotrebiča, bezpodmienečne namontujte pred prepravou prepravné poistky.


Upozornenie: Skrutky a návleky odložte na bezpečné miesto.

4x

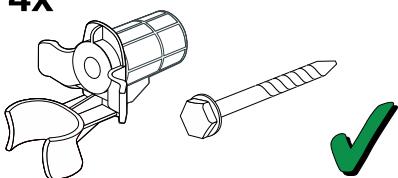


1. Vyberte hadice z držiakov.

4x

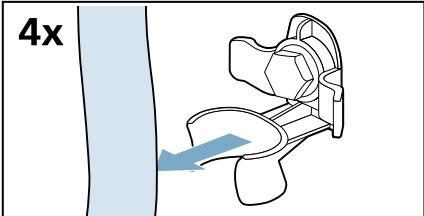


2. Povoľte a odstráňte všetky štyri prepravné vzperné skrutky.

4x

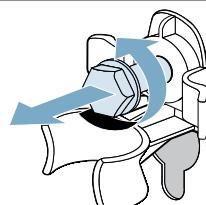


- a) Vyberte napájací kábel z držiakov.

4x

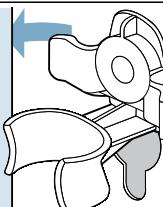


- b) Odstráňte návleky.

4x

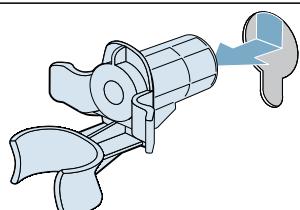

3. Nasadťte kryty.


4x

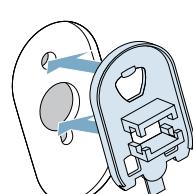

sk Umiestnenie a pripájanie


4. Pevne zaistite kryty na svojom mieste pôsobením tlaku na zaistovacie háčiky.

4x

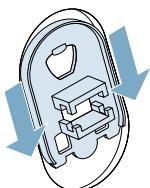

3. Uvoľnite a odskrutkujte skrutky na vodorovnej prepravnej podpere.


2x

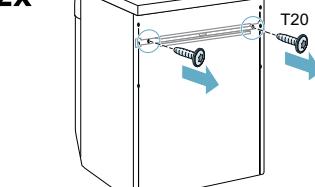

Odstraňovanie podpier


1. Odskrutkujte a odstráňte všetky skrutky vo vertikálnych prepravných podperách.

6x

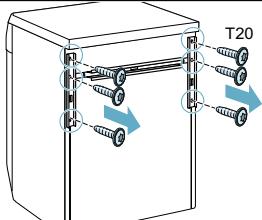


2. Odstráňte prepravné podpery.

2x

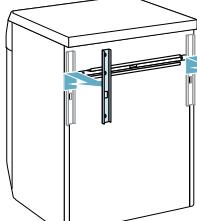


4. Odstráňte prepravnú podperu.

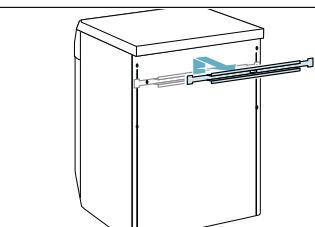

Dĺžky hadice a kábla

Pripojenie na ľavej strane

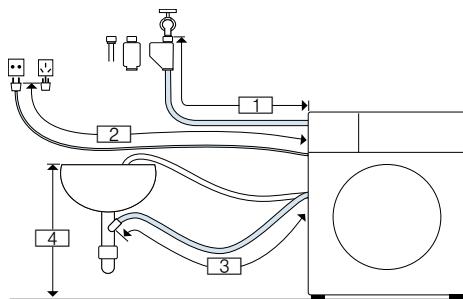

[1] ~ 130 cm


[2] ~ 150 cm

[3] ~ 90 cm

[4] 60 cm ~ 100 cm

alebo

Pripojenie na pravej strane

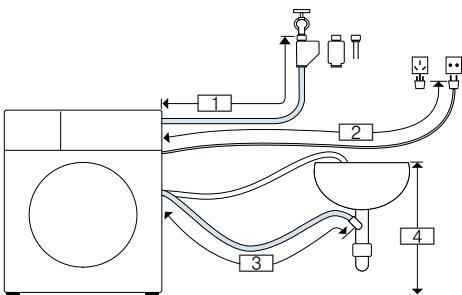

- [1] ~ 85 cm
- [2] ~ 195 cm
- [3] ~ 135 cm
- [4] 60 cm ~ 100 cm

Tip: Nasledovné doplnky sú k dispozícii u špecializovaných predajcov/v našom popredajnom servise:

- Predĺženie Aqua-Stop a hadica na prívod studenej vody (cca 2,5 m); obj. č. WMZ2381
- Dlhšia prívodná hadica (cca 2,20 m) pre štandardný model.

Prívod vody

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätiom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnostný ventil Aquastop neponárajte do vody (obsahuje elektrický ventil).

* podľa modelu

Pri pripojení spotrebiča dbajte na nasledovné:

Upozornenia

- Spotrebič používajte len so studenou vodou z vodovodu.
- Nepripájajte spotrebič na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača vody.
- Nepoužívajte už použitú prívodnú hadicu. Použite len priloženú alebo v autorizovanej špecializovanej predajni zakúpenú prívodnú hadicu.
- Prívodnú hadicu vody nestláčajte, nemeňte alebo neprerezávajte (v opačnom prípade už nebude je zaručená jej pevnosť).
- Skrutkové spojenia dotiahnite len rukou. Ak budú skrutkové spojenia dotiahnuté náradím (kliešte) príliš pevne, môžu sa poškodiť závity.

Optimálny tlak vody vo vodovodnej sieti

Maximálne 100 kPa (1 bar)


Maximálne 1 000 kPa (10 bar)

Pri otvorenom kohútiku by mal byť prietok vody minimálne 8 l/min.


Ak je tlak vody vyšší, musí byť nainštalovaný redukčný ventil.

Pripojenie


1. Pripojte hadicu prívodu vody k vodovodnému kohútiku ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) a k spotrebiču:
 - Model: **Standardný**

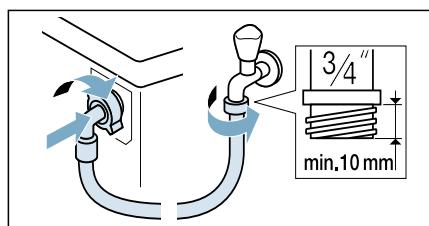

- Model: **Aqua-Secure**

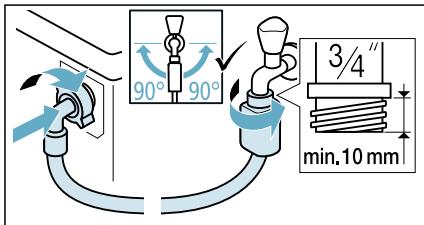

- Model: **Aqua-Stop**

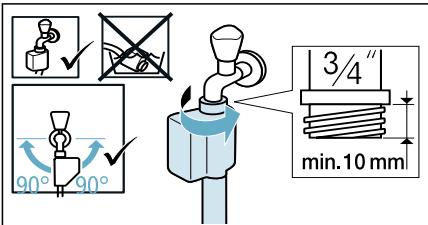

Tip: Medzi hadicu prívodu vody a kohútik nasadte vonkajší vodný filter (v závislosti od modelu). Filter odstraňuje z vody častice nečistôt. Vodné filtre je potrebné pravidelne čistiť, a odstrániť tak znečisťujúce látky. Tým zabránite upchaniu. Pozrite tiež → samostatné pokyny na montáž a čistenie vodných filtrov.

2. Opatrne otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojenia. Skrutkový spoj je pod vodovodným tlakom.

Vypúšťanie vody

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracieho roztoru do umývadla, k obareniu.

Nesiahajte do horúcej vody.

Pozor!

Škody spôsobené vodou

Ked' odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vyklzne z umývadla alebo miesta pripojenia, môže vytiekajúca voda spôsobiť škody.

Zaistite odtokovú hadicu proti vyklznutiu.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča/textíliej

Ked' je koniec odtokovej hadice ponorený do odčerpanej vody, môže sa voda späť nasať do spotrebiča a poškodiť spotrebič/textílie.

Dbajte na to, aby


- uzaváracia zátnka nezakrývala odtok umývadla.
- sa koniec odtokovej hadice vody neponoril do odčerpanej vody.
- voda dostatočne rýchlo odtekala.

Upozornenie: Odtokovú hadicu vody nezalamujte, alebo nenaťahujte do dĺžky.

Pripojenie


■ Odtok do sifónu

Miesto pripojenia sa musí zaistiť pomocou hadicovej spony, Ø 24 – 40 mm (špecializované predajne).

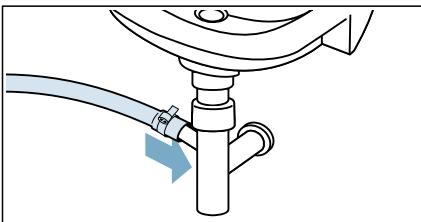


■ Odtok do umývadla

Zarišťte odtokovú hadicu proti vyklznutiu.
Koleno je k dispozícii v zákazníckom servise:
číslo náhradného dielca 00655300

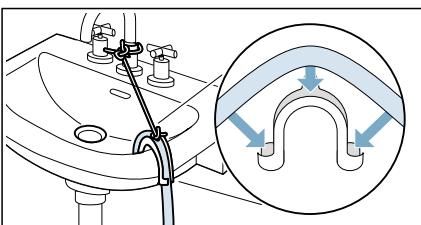

■ Odtok do plastovej rúrky s gumovou priechodkou alebo do odvodňovacej nádrže

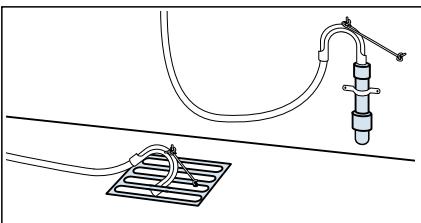


Upozornenie: Plastová hadica nie je štandardným príslušenstvom, k dispozícii je u špecializovaných predajcov.

Vyrovnanie


Vyváženie spotrebiča pomocou vodováhy.

Nesprávne vyváženie môže viesť k zvýšenej hlučnosti, vibráciám a pohybu práčky.


1. Povoľte poistné matice pomocou kľúča otáčaním v smere hodinových ručičiek.

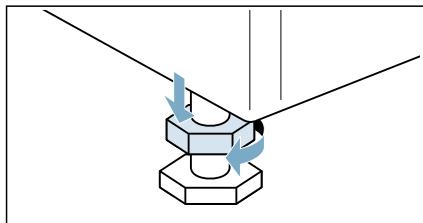

2. Skontrolujte vyrovnanie spotrebiča pomocou vodováhy a v prípade potreby ho vyvážte. Zmenťte výšku otáčaním nožičiek spotrebiča. Všetky štyri nožičky spotrebiča musia byť pevne na podlahe.

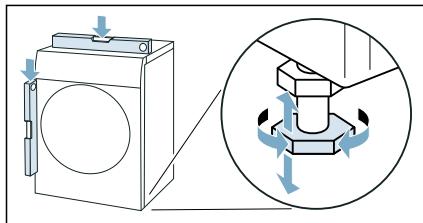

3. Zaistňovaciu maticu utiahnite k skriní práčky. Nožičku pritom držte pevne, neupravujte jej výšku. Zaistovacie matice na všetkých štyroch nožičkách spotrebiča musia byť pevne priskrutkované k skriní práčky.

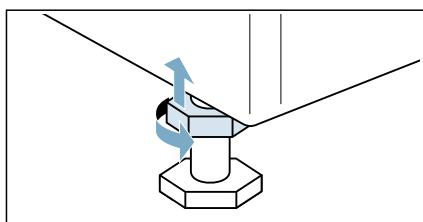

Elektrické pripojenie

Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Pri kontakte so súčasťami pod napäťom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nechytajte mokrými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel, lebo by sa mohlo poškodiť.

Rešpektujte nasledovné upozornenia a zabezpečte nasledovné:

Upozornenia

- Sieťové napätie a údaje o napätií spotrebiča (štítka spotrebiča) sa musia zhodovať.
Prípojná hodnota, ako aj vyžadovaná poistka musia byť uvedené na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pripojenie spotrebiča sa musí uskutočniť len na striedavý prúd prostredníctvom zásuvky nainštalovanej podľa predpisov s ochranným kontaktom.
- Sieťová zástrčka a zásuvka sa musia zhodovať.
- Uzemnenie musí byť vykonané podľa predpisov.
- Výmenu sieťového kabla (v prípade nutnosti) smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Náhradný sieťový kábel je k dispozícii v zákazníckom servise.
- Nesmú sa používať viacnásobné zásuvkové lišty/spojky a predlžovacie káble.
- Prí použití chrániča proti poruchovému prúdu sa musí použiť len typ s týmto označením . Len táto značka zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Sieťová zástrčka musí byť kedykoľvek dostupná.
- Sieťový kábel nesmie byť prelomený, pritlačený, nesmú byť na ňom vykonané zmeny, nesmie byť prerezaný alebo prísť do kontaktu so zdrojmi tepla.

Pred prvým praním

Pred opustením továrne bol spotrebič dôkladne skontrolovaný. Ak chcete odstrániť akúkoľvek zvyšnú vodu z testov, spusťte prvýkrát program **bavlna 90°C bez** bielizne.

Upozornenie:

- Spotrebič musí byť správne namontovaný a pripojený.
→ "Umiestnenie a pripájanie" na strane 13
- Nikdy nezapínajte poškodený spotrebič.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
3. Zatvorte dvierka. Nevkladajte žiadnu bielizeň.
4. Zvolte program **bavlna 90°C**.
5. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.
6. Do Dávkovač II vlejte cca 1 liter vody.
7. Do Dávkovač II pridajte bežný prací prostriedok podľa pokynov výrobcu pre ľahké znečistenie.

Upozornenie: Aby ste predišli penieniu, použite len polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte žiadne pracie prostriedky na vlnu alebo jemné pracie prostriedky.

8. Zatvorte zásuvku na prací prostriedok.
9. Zvolte  **Start/Reload (štart/doplnenie)**.

10. Keď program skončí, programový volič otočte na **Off (vypnuté)**.

Spotrebič je teraz pripravený na používanie.

Preprava

napr. keď sa sťahujete

Prípravná práca:

1. Zatvorte prívod vody.
2. Znižte tlak vody v prívodnej hadici.
→ Strana 44

3. Vypustite všetku zvyšnú vodu.
→ Strana 43
4. Spotrebič odpojte zo siete.
5. Odmontujte hadice.
6. Vyprázdnite dávkovače.



Pozor!**Riziko poškodenia spotrebiča spôsobené pracím prostriedkom/avivážou unikajúcou z dávkovača**

Unikajúci prací prostriedok/aviváž môže spotrebiču zabrániť v správnom fungovaní, napr. kvôli poškodeniu elektroniky.
Pred prevozom spotrebiča vyprázdnite zásobníky.


Inštalácia prepravných poistiek:

1. Odstráňte kryty a uschovajte ich na bezpečné miesto.


Upozornenie: V prípade potreby použite skrutkovač.

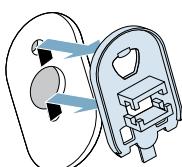4x**4x**


2. Vložte všetky štyri návleky.

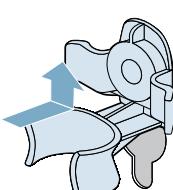4x


- a) Pripnite sietový kábel pevne do držiakov.

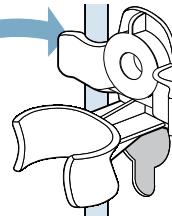4x

- b) Vložte a utiahnite skrutky.

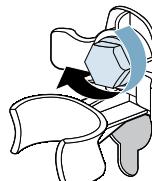4x


- c) Pripnite hadice do držiakov.

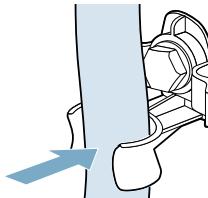4x**Pred novým zapnutím spotrebiča:****Upozornenia**

- **Je nutné** odstrániť podpery.
→ "Odstraňovanie podpier" na strane 16
- **Je nutné** odstrániť prepravné výstuhy.
→ "Odstránenie prepravných blokovacích prvkov" na strane 15
- Nalejte cca 1 liter vody do Dávkovač II, zvolte program **odčerpanie** a spusťte ho.
Tým sa zabráni vytiečeniu pracacieho prostriedku do odtoku počas nasledujúceho prania.


Zoznámenie sa so spotrebičom

Spotrebič

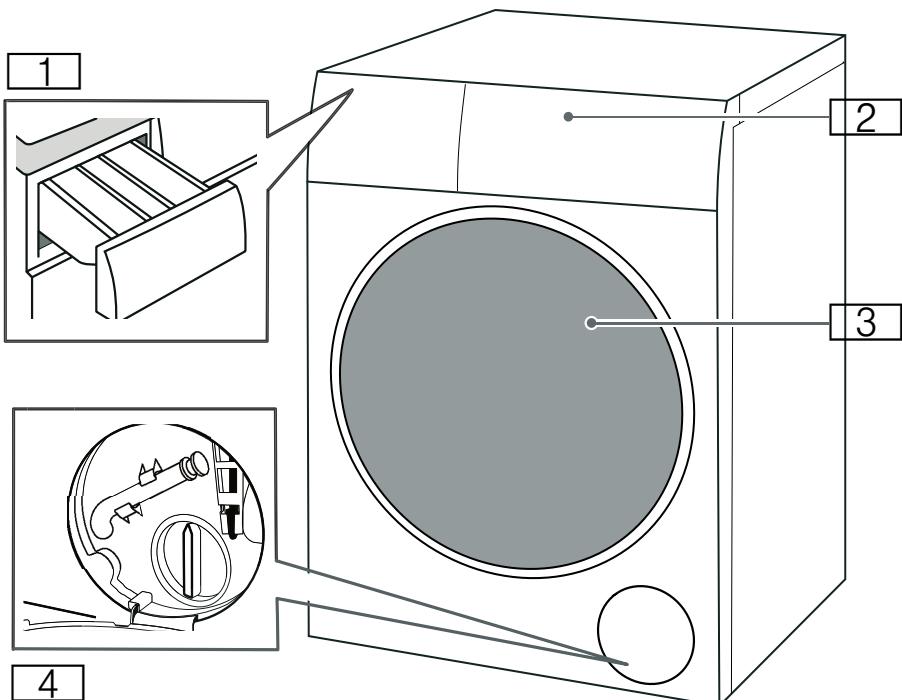

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Zásuvka na prací prostriedok |
| 2 | Ovládací panel |
| 3 | Vkladacie dvierka |
| 4 | Servisné veko |


Ovládací panel

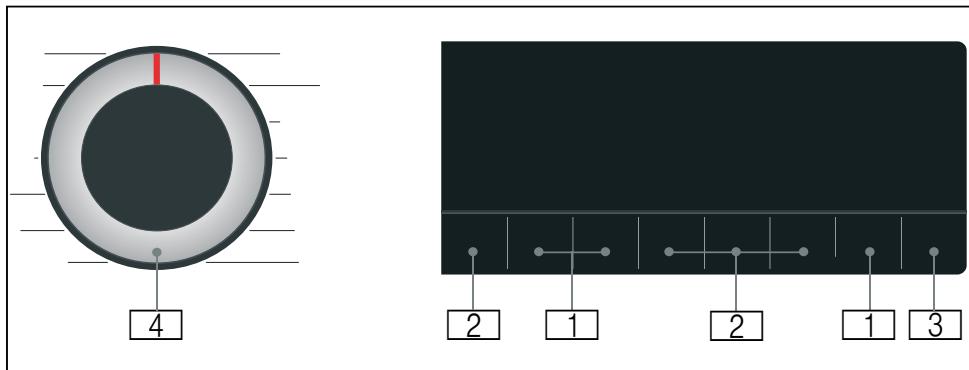

- [1] **Predvolené nastavenia programu** môžete zmeniť.
Prehľad všetkých predvolených nastavení programu
→ Strana 33
- [2] **Doplnkové nastavenia programu** môžete zvoliť.
Prehľad všetkých doplnkových nastavení programu
→ Strana 34
- [3] Tlačidlo **Start/Reload (štart/doplnenie)** na spustenie, prerušenie, (napr. pridanie bielizne) a zrušenie programu.
- [4] **Programový volič** na zvoľenie programu a vypnutie a zapnutie spotrebiča.

Displej


Predvolené nastavenia programu

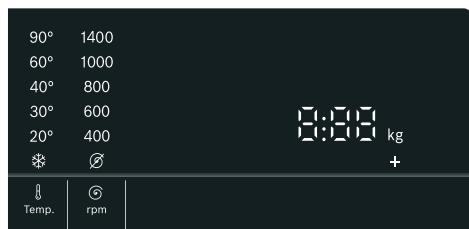

Displej	Nastavenie	Charakteristika
*	-90°	Temp. (voľba teploty) Teplota, ktorú je možné nastaviť v °C * = studená
∅	- 1400*	Temp. (vol'ba teploty) Rýchlosť odstredovania v ot/min (otáčky za minútu) ∅ = Bez odstredovania
2:30*	Zostávajúci čas programu	Zostávajúci čas programu závisí od výberu programu v h:min (hodiny:minuty)
0,5 – 24 h	Finished in/ Time Dry (hotové za/cas sušenia)	Program končí o ... h (h = hodiny)
9,0* kg/ 6,0* kg	Maximálna náplň na pranie/sušenie	Odporučaná náplň v kg


* V závislosti od zvoleného modelu a programu.

Nastavenia doplnkového programu

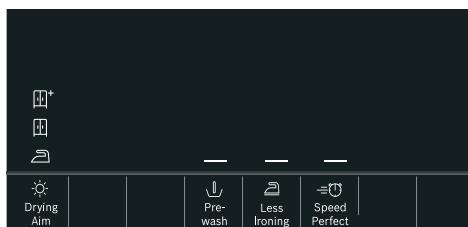

Displej	Nastavenie
⊕/⊖/⊖	⊕ Drying Aim (cieľ sušenia)
⊖	⊖ Prewash (predpierka)
⊖	⊖ Less Ironing (lahké žehlenie)
⊖	⊖ SpeedPerfect

Ukazovatele stavu pre priebeh programu (poradie programov)

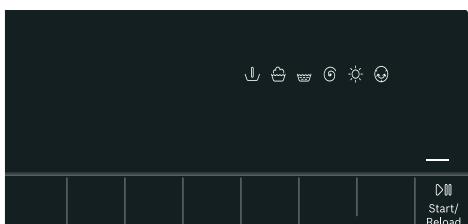

Displej	Nastavenie
⊖	⊖ Start/Reload (štart/doplnenie)
⊖	⊖ Príprava
⊖	⊖ Pranie
⊖	⊖ Plákanie
⊖	⊖ Odstredovanie / Odčerpanie
⊖	⊖ Sušenie
⊖	⊖ Ochrana proti pokrčeniu
End	End (Koniec) Koniec programu



Príprava bielizne na pranie

Ochrana vašej bielizne a spotrebiča

Pozor!

Poškodenie spotrebiča/tkanín

Cudzie predmety (napr. mince, papierové sponky, ihly špendlíky) môžu poškodiť spotrebič alebo jeho súčasti.

Pri príprave prania musia byť dodržané nasledujúce pokyny:

- Vždy pri dávkovaní pracích prostriedkov, pri používaní pomôcok na čistenie, aviváže a čistiacich prostriedkov postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Neprekračujte maximálnu hmotnosť náplne. Preplnenie zhorší výsledok prania.
- Nedovoľte, aby sa pracie prostriedky a prostriedky na predošetroenie bielizne (napr. odstraňovač škvŕn, spreje na predpieranie atď.) dostali do kontaktu s povrchmi spotrebiča. Pomocou vlhkej handričky okamžite odstráňte akékoľvek zvyšky jemného rozprásenia a ďalšie zvyšky či kvapôčky.
- Vyprázdnite vrecká. Odoberte všetky cudzie predmety.
- Odoberte kovové časti (papierové sponky atď.).
- Nohavice, úplety a pletené textílie, napr. svetre, tričká alebo mikiny, by mali byť obrátené naruby.
- Uistite sa, aby vystužené podprsenky boli vhodné na pranie.
- Jemné tkaniny perte v sietke alebo vaku (pančuchové nohavice, záclony, vystužené podprsenky atď.).
- Zatvorte zipsy, zapnite gombíky na prekrytiach.
- Odstráňte kefou piesok z vreciek a golierov.
- Odstráňte visiace doplnky alebo ich vložte do sieťky/vrecka.

Triedenie bielizne

Roztriedte bielizeň podľa pokynov na ošetrovanie a údajov výrobcu na štítkoch s pokynmi na ošetrovanie:

- Typ tkaniny/vlákna
 - Farba
- Upozornenie:** Bielizeň sa môže odfarbiť. Bielu a farebnú bielizeň perte samostatne. Nové farebné kusy bielizne perte pri prvom praní samostatne.
- Znečistenie
Bielizeň s rovnakou úrovňou znečistenia perte spolu.
 - **Mierne:** Nie je potrebné ju vopred ošetriť, v prípade potreby zvoľte nastavenie **SpeedPerfect**.
 - **Normálne**
 - **Intenzívne:** Vložte menej bielizne, ktorú je potrebné vopred ošetriť alebo namočiť.
 - **Škvŕny:** odstráňte/ošetríte škvŕny, kym sú čerstvé. Najskôr naneste mydlovú vodu, nedrhnite. Potom vyperte kusy bielizne s použitím príslušného programu. Čažko odstráňteľné alebo zaschnuté škvŕny je niekedy možné odstrániť len viacnásobným praním.
 - Symboly na štítkoch s pokynmi na ošetrovanie

	Vhodné pre bežný proces prania; napr. program bavlna
	Je potrebný šetrný prací proces; napr. program l'ahko udržiavateľné
	Je potrebný veľmi šetrný prací proces; napr. program jemné/hodváb
	Vhodné na ručné pranie; napr. program vlna
	Nie je určené na pranie v práčke.

Príprava bielizne na sušenie

Upozornenie: Na zaistenie rovnomerného výsledku sušenia roztriedťte bielizeň podľa:

- Typu tkaniny
- Symbolov ošetrovania, ktoré sú uvedené na štítkoch so symbolmi ošetrovania.

Sušte len bielizeň, ktorá je označená ako „vhodná do sušičky“ alebo na ktorej sú uvedené nasledujúce symboly ošetrovania:

- ☒ : Môžete vybrať
 - ∅: **intenzívne sušenie**
- ☐ : Môžete vybrať
 - ∅: **jemné sušenie**

Nasledovné odevy sa nesmú sušiť:

- ☒ = symbol ošetrovania „Nesušiť“
- Jemné tkaniny (hodváb, syntetické záclony).
- Tkaniny, ktoré obsahujú gumovú penu alebo podobné materiály.
- Tkaniny, ktoré boli ošetrené horľavými kvapalinami, napr. odstraňovačom škvŕn, petrolejovým éterom a riedidlami.
Nebezpečenstvo výbuchu!
- Tkaniny, ktoré stále obsahujú lak na vlasy alebo podobné látky.

Upozornenia

- Pred sušením musia byť tkaniny vyprané v rukách odstredené pri vhodných otáčkach odstredovania.
- Pred sušením odstredťte pri optimálnych otáčkach.
Odstredovanie pri otáčkach vyšších ako 1 000 ot/min sa odporúča pre vlnu, viac ako 800 ot/min pre tkaninu s jednoduchou starostlivosťou.
- Nežehlite ihneď po sušení.
Odporúča sa najskôr stotiť bielizeň, aby sa zvyšková vlhkosť rovnomerne rozložila.

- Aby sa zabezpečil dobrý výkon pri sušení, mali by sa pokryvky, froté utierky a iné veľké tkaniny sušiť samostatne.
- Neprekračujte maximálnu náplň.

Škrobenie

Upozornenie: Bielizeň by sa nemala ošetrovať zmäkčovačom tkanín.

1. Zapnite spotrebič.
2. Zvolte program **plákanie**.
3. Do Dávkovača ☐ dávkujte škrob v súlade s pokynmi výrobcu (ak je to potrebné, najskôr ju vyčistite).
4. Tuknite na tlačidlo ▶ Start/Reload (štart/doplnenie) .

Farbenie / bielenie

Farbenie je možné len v rozsahu bežnom v domácnosti. Sol' môže ušľachtíť oceľ porušiť! Dodržiavajte údaje výrobcu farbiacich prostriedkov.

Bielizeň **neodfarbujte** v spotrebiči.

Pracie prostriedky a aviváže

Svoj spotrebič a bielizeň môžete ochrániť výberom a používaním správnych pracích prostriedkov a aviváží. Môžete použiť všetky pracie prostriedky a aviváže, ktoré sú vhodné pre váš spotrebič.

Upozornenie: Prečítajte si bezpečnostné informácie → Strana 5 aby ste si boli istí, že spotrebič používate bezpečným spôsobom.

Pokyny výrobcu na používanie a dávkovanie nájdete na balení.

Upozornenia

- Používajte iba tekuté pracie prostriedky, ktoré tečú samé
- Nemiešajte rozdielne tekuté prostriedky
- Nemiešajte prací prostriedok a aviváž
- Nepoužívajte produkty, na ktorých sa vytvorila zatuhnutá vrstva alebo sú veľmi zatuhnuté
- Nepoužívajte výrobky s obsahom rozpúšťadiel, žieravých činidiel alebo prchavých látok (napr. bielidlo)
- Farbívá používajte len zriedka, pretože sol' môže poškodiť nehrdzavejúcu ocel'
- V spotrebiči nepoužívajte bieliace činidlá

Odporučané pracie prostriedky

Tieto informácie vám majú pomôcť pri výbere správneho pracího prostriedku pre vaše veci.

Látky	Prací prostriedok	Program	Teplota
Biele tkaniny odolné voči teplu vyrobené z bavlny alebo ľanu	Bežný prací prostriedok s optickým zosvetlením	Cottons	Od nízkej teploty až do 90 °C
Farebné tkaniny vyrobené z ľanu alebo bavlny	Prací prostriedok na farebnú bielizeň bez bielidla alebo optického zosvetlenia	Cottons	Od nízkej teploty až do 60 °C
Farebné tkaniny vyrobené z nekrčivých alebo syntetických materiálov	Prací prostriedok na farebnú bielizeň/jemnú bielizeň bez optického zosvetlenia	Easy Care	Od nízkej teploty až do 60 °C
Jemné tkaniny vyrobené z hodvábu alebo viskózy	Jemná bielizeň	Delicates/Silk	Od nízkej teploty až do 40 °C
Wool	Prací prostriedok na vlnu	Wool	Od nízkej teploty až do 40 °C

Tip: Na stránke www.cleanright.eu nájdete ďalšie informácie o pracích prostriedkoch, avivážach a čistiacich činidlách pre domáce použitie.

Prehľad programov

Voliteľný program

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
Názov programu	Maximálna náplň na pranie/ Maximálna náplň na sušenie
Krátké vysvetlenie programu a uvedenie, pre ktoré tkaniny je vhodný.	Max. náplň v kg v závislosti od modelu a programu
	rozsah dostupných teplôt* v °C
	rozsah dostupných otáčok* v ot/min
	možné nastavenia doplnkového programu*
	možné nastavenie pre sušenie* možné vybrať/zrušiť výber ✓, nedá sa zvoliť –
bavlna	aviváž
Odolné tkaniny a tkaniny odolné voči teplu vyrobené z bavlny alebo ľanu.	9,0 (5,0**) kg/6,0 kg
Upozornenia	⌘ - 90 °C
■ Symbol ☀ (informačný signál na čistenie bubna) bliká, ak ste dlhšiu dobu nepoužili žaden program pri teplote 60°C alebo vyššej. Nenapľňujte bielizeň a zvoľte program bavlna 90°C na čistenie a údržbu bubna a vonkajšej vane, symbol potom zmizne. → Strana 45	400 - 1400 ot/min
■ Zapnutie/vypnutie informačného signálu čistenia bubna. → "Nastavenia spotrebiča" na strane 40	↳ Prewash (predpierka), ⚡ Less Ironing (fahké žehlenie), ⚡ SpeedPerfect
* V závislosti od modelu a programu.	⌚ Drying Aim (cieľ sušenia) ✓ (🕒+✓, ⚡✓, ⚡✓)
** Znižená náplň s doplnkovým programom ⚡ SpeedPerfect.	možné

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
eco 40-60	9,0 kg/6,0 kg -
Vhodné na pranie štandardne znečistenej tkaniny z bavlny, ľanu a zmiešanej tkaniny a sušenie, aby mohli byť hneď uložené do skrine.	400 - 1400 ot/min  Prewash (predpierka),  Less Ironing (ľahké žehlenie)  Drying Aim (cieľ sušenia) ✓ (⊕* ✓, ⊕ ✓,  ✓)
Upozornenia	možné
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tkaniny, ktoré je možné prať podľa symbolu na bielizni od 40 °C  do 60 °C , je možné prať spoločne v rovnakom cykle. ■ Prací výkon sa zhoduje s najvyššou triedou pracieho výkonu podľa právnych noriem. Na dosiahnutie optimálnej energetickej efektívnosti a najlepsieho pracieho výkonu sa teplota prania automaticky upravuje podľa zaťažiteľnosti a nie je možné ju zmeniť. ■ Program Wash and dry môžete dosiahnuť výberom programu eco 40-60 a aktivovaním  Drying Aim (cieľ sušenia). 	
l'ahko udržiavateľné	4,0 kg/2,5 kg  - 60 °C 400 - 1400 ot/min  Prewash (predpierka),  Less Ironing (ľahké žehlenie),  SpeedPerfect  Drying Aim (cieľ sušenia) ✓ (⊕* ✓, ⊕ ✓,  ✓)
Zkaniny vyrobené zo syntetických materiálov alebo zmiešaných materiálov.	možné
mix	4,0 kg/2,5 kg  - 60 °C 400 - 1400 ot/min  Prewash (predpierka),  Less Ironing (ľahké žehlenie),  SpeedPerfect  Drying Aim (cieľ sušenia) ✓ (⊕* ✓, ⊕ ✓,  ✓)
Zmiešaná náplň bavlnených a syntetických tkanín.	možné

* V závislosti od modelu a programu.

** Znižená náplň s doplnkovým programom  SpeedPerfect.

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
AlergiaPlus Odolné tkaniny z bavlny alebo ľanu.	6,5 kg/5,0 kg ⌘ - 60 °C 400 - 1400 ot/min ↳ Prewash (predpierka), ⌚ Less Ironing (ľahké žehlenie), ⌂ SpeedPerfect ⌚ Drying Aim (cieľ sušenia) ✓ (✉+✓, ✉✓, ⌚✓) možné
rýchly 15'/Wash & Dry 60' Pre malé množstvo mierne znečistených odevov vyrobených z bavlny, ľanu, syntetických tkanín alebo zmiešaných materiálov. Cca 15 minút prania. Ak vyberiete funkciu sušenia, nasleduje cca 45 minút procesu sušenia.	2,0 kg/1,0 kg ⌘ - 40 °C 400 - 1000 ot/min - ⌚ Drying Aim (cieľ sušenia) ✓ (✉+-, ✉✓, ⌚-) možné
plákanie Pre opláchnutie s nasledujúcim cyklom odstreďovania.	-/- - ⌚ - 1400 ot./min ⌚ Less Ironing (ľahké žehlenie) ⌚ Drying Aim (cieľ sušenia) ✓ (✉+✓, ✉✓, ⌚✓) možné
odstreďovanie/odčerpanie Na odstreďovanie s voliteľnou rýchlosťou pri odstreďovaní a následným vypúštaním. Ak ste zvolili ⌚, spustí sa program odčerpanie , po vypláchnutí sa voda vypustí, bez cyklu odstreďovania.	-/- - ⌚ - 1400 ot./min ⌚ Less Ironing (ľahké žehlenie) ⌚ Drying Aim (cieľ sušenia) ✓ (✉+✓, ✉✓, ⌚✓) nie je možné

* V závislosti od modelu a programu.

** Znižená náplň s doplnkovým programom ⌂ SpeedPerfect.

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
vlna	2,0 kg/1,0 kg ⌘ - 40 °C ∅ - 800 ot./min - ∅ Drying Aim (cieľ sušenia) ✓ (⊕+; ⊕-, ☰ ✓) možné
Upozornenie: Aby sa zabránilo zrazeniu oblečenia, po sušení stále obsahuje malé množstvo vody. Po ukončení programu čo najskôr vyberte oblečenie, aby ste ho mohli vysušiť.	
jemné/hodváb	2,0 kg/- ⌘ - 40 °C ∅ - 800 ot./min ∅ Prewash (predpierka), ☰ Less Ironing (ľahké žehlenie) ∅ Drying Aim (cieľ sušenia) - možné
Iron Assist	-/1,0 kg - - - ∅ Drying Aim (cieľ sušenia) - nie je možné
Upozornenia	
■ Po ukončení programu sa odporúča zavesiť oblečenie do vetraného prostredia na 3-5 minút. V prípade plynulého používania programu refresh sa odporúča medzi každým cyklom programu refresh pustiť prací cyklus, aby ste odstránili zápac zo spotrebiča.	
■ V tomto programe sa nemôže používať prací prostriedok.	
∅ My Time sušenie	-/6,0 kg - - - ∅ Drying Aim (cieľ sušenia) - nie je možné
Zmiešané tkaniny; na mierne znečistenú bielizeň z bavlny a syntetických materiálov.	
Trvanie programu je možné nastaviť vždy od minimálne 20 minút. Maximálna dĺžka programu je 120 minút, môže sa znižovať v 10-minútových intervaloch.	
Upozornenia	
■ Pre tento program nie je možné zvoliť predvolené nastavenie Ⓢ Finished in/Time Dry (hotové začas sušenia) .	
■ Tento program sa používa iba na proces sušenia, prací prostriedok sa nedá pridať.	
■ Odporúča sa použiť funkciu automatického sušenia, aby ste dosiahli lepší výsledok sušenia a šetrili energiu.	

* V závislosti od modelu a programu.

** Znižená náplň s doplnkovým programom Ⓢ **SpeedPerfect**.

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
⌚ jemné sušenie Samostatný program jemného sušenia pre sušenie tkanín pri nižšej teplote, - výberom možnosti  + dosiahnete automaticky výsledok sušenia vhodný do skrine cupboard+, - výberom možnosti  dosiahnete automaticky výsledok sušenia vhodný do skrine, - výberom možnosti  dosiahnete automaticky výsledok sušenia vhodný na žehlenie.	-/2,5 kg - - - ⌚ Drying Aim (cieľ sušenia) ✓ ( +✓,  ✓) nie je možné
⌚ intenzívne sušenie Samostatný program normálneho sušenia pre sušenie tkanín pri vyššej teplote, - výberom možnosti  + dosiahnete automaticky výsledok sušenia vhodný do skrine cupboard+, - výberom možnosti  dosiahnete automaticky výsledok sušenia vhodný do skrine, - výberom možnosti  dosiahnete automaticky výsledok sušenia vhodný na žehlenie.	-/6,0 kg - - - ⌚ Drying Aim (cieľ sušenia) ✓ ( +✓,  ✓) nie je možné

* V závislosti od modelu a programu.

** Znížená náplň s doplnkovým programom  SpeedPerfect.

Tabuľka sušenia

Odporučaný program sušenia	Odhadovaný čas sušenia (min)			
	Náplň na sušenie (kg)	SUCHÉ NA ŽEHLENIE	SUCHÉ DO SKRINE	SUCHÉ DO SKRINE+
⊗ intenzívne sušenie	1,0-2,0	45-60	50-80	65-100
	2,0-4,0	60-90	80-140	100-160
	4,0-6,0	90-140	140-200	160-270
⊗ jemné sušenie	0,5-1,5	35-45	50-70	65-100
	1,5-2,5	45-55	70-100	100-125

i Rozvrh sušenia je len referenčný. V prípade pracích a sušiacich programov sa má trvanie prania pridať pri celkovom čase programu.
 i Čas uvedený vyššie je referenčná hodnota, skutočný efekt sušenia môže byť ovplyvnený typom oblečenia, hmotnosťou oblečenia, stupňom dehydratácie a teplotou okolia.
 i Aby sa dosiahol efekt rovnomenného sušenia, odporúča sa rozložovať medzi ľahkým a ľahkým odevom. Napríklad na sušenie oddeľte hrubý uterák a košeľu.
 Na sušenie objemného alebo ľahkého oblečenia sa odporúča i SUCHÉ DO SKRINE+.
 i Pokrčenia oblečenia po sušení znižte tak, že dáte sušiť malé množstvo oblečenia.
 i Čas sušenia programu, ktorý nie je uvedený v tabuľke, bude uvedený na displeji.

P+ Predvolené nastavenia programu

Prednastavenia zvoleného programu môžete zmeniť. Nastavenia môžete zmeniť aj vtedy, keď zvolený program prebieha. Účinky závisia od aktuálneho kroku programu.

Temp. (volba teploty)

Pred tým a potom, ako program začne, môžete zmeniť nastavenie teploty v závislosti od toho, v akom štádiu sa program nachádza tak, že prispôsobíte požadovanú teplotu na displeji.

Maximálna teplota, ktorú je možné nastaviť, závisí od zvoleného programu.

rpm (ot.)

V závislosti od toho, v akom štádiu sa program nachádza, môžete zmeniť rýchlosť odstredovania (v ot./min, otáčky za minútu) pred programom a počas programu prispôsobením požadovanej rýchlosťi na displeji.

Nastavenie Ø: Ø = „Bez otáčok“. Voda z plákania sa vypúšťa, ale nie je to posledný cyklus odstredovania. Bielizeň ostane vlhká vo vnútri bubna, napr. pre takú bielizeň, ktorú nemáte odstredovať.

Môžete zvolať „Bez otáčok“, aby sa zabránilo pokrčeniu, ak bielizeň nebude zo spotrebiča vybraná ihned po ukončení programu.

Maximálna rýchlosť, ktorú je možné nastaviť, závisí od modelu a programu, ktorý bol vybraný.

⌚ Finished in/Time Dry (hotové za/čas sušenia)

Pred spustením programu môžete predvolať koniec programu („Finish in“ (Skončíť za) čas) v 0,5 h (h = hodina) intervaloch (medzi „minimálnym možným časom ukončenia“ a 9,5 h) alebo v hodinových intervaloch (Medzi 10 h a 24 h) až po max. 24 hodín.

Vykonáte to nasledovne:

1. Zvoľte program (okrem programu ☀ My Time sušenie*).
Pre zvolený program zobrazí čas trvania programu, napr. **2:30** (hodiny:minuty).
2. Opakovane stláčajte tlačidlo ☀ Finished in/Time Dry (hotové za/čas sušenia) dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín.
3. Zvoľte tlačidlo ▶ Start/Reload (štart/doplnenie).
Program sa spustí.
Na displeji sa zobrazí zvolený počet hodín (napr. **8h**), ktorý bude odpočítavať spustenie pracieho programu. Potom sa zobrazí čas trvania programu.

Upozornenie: Dĺžka programu sa po jeho spustení nastaví automaticky. Zmeny na predvolené nastavenia programu alebo ďalšie nastavenia programu môžu tiež zmeniť trvanie programu.

Po spustení programu (ak bol zvolený čas „Finish in“ (Skončíť za) a program sa ešte nespustil) môžete zmeniť predvolený počet hodín nasledujúcim spôsobom:

1. Zvoľte tlačidlo ▶ Start/Reload (štart/doplnenie).
2. Opakovane stláčajte tlačidlo ☀ Finished in/Time Dry (hotové za/čas sušenia) dovtedy, kým sa nezmení počet hodín.
3. Zvoľte tlačidlo ▶ Start/Reload (štart/doplnenie).

* V závislosti od modelu

P+ Dodatočné nastavenia programu

Upozornenie: V prehľade nájdete možné dodatočné nastavenia programu, ktoré sa líšia podľa modelu.

Výberom ďalších nastavení programu môžete lepšie prispôsobiť proces prania / sušenia vašej bielizne.

V závislosti od postupu programu je možné nastavenia vyberať alebo rušiť ich výber.

Ak je aktivované nastavenie, kontrolky tlačidiel sa rozsvietia.

Po vypnutí spotrebiča sa nastavenia nezachovajú.

☀ Drying Aim (ciel' sušenia)

Stlačením ☀ Drying Aim (ciel' sušenia) aktivujete alebo deaktivujete funkciu sušenia. Pranie a sušenie bez prerušenia je možné, ak je funkcia aktivovaná (iba pre programy **Voliteľného sušenia**). Podľa potreby si môžete vybrať z troch cieľových režimov sušenia:

▣ (Suché do skrine): Pre jednovrstvové tkaniny. Odevy je možné zložiť alebo zavesiť do skrine. To je štandardný cieľový režim sušenia. V tomto režime sa čas sušenia nastavuje automaticky podľa množstva bielizne, ktorá sa má sušiť.

▣+ (Suché do skrine+): V prípade tkanín vyrobených z hrubých, viacvrstvových látok, ktoré je potrebné sušiť dlhšie. Odevy je možné zložiť alebo zavesiť do skrine. Bielizeň je viac suchá ako v režime Cupboard dry (Sušenie do skrine).

▢ (Suché na žehlenie): Pre jemnú bielizeň. Výrobky vhodné na žehlenie (žehlenie výrobkov, aby sa predišlo pokrčeniu). Odevy je možné ešte zavesiť, pokým neuschnú.

Proces sušenia by pokračoval po procese prania, ak je aktivovaný ☀ **Drying Aim (cieľ sušenia)**. Ak potrebujete samostatný program sušenia, môžete zvoliť ☀ **intenzívne sušenie**, ☀ **jemné sušenie** alebo ☀ **My Time sušenie**.

Upozornenia

- Neprekračuje maximálne hmotnosť náplne pre sušenie.
Prehľad programov → "Voliteľný program" na strane 28
- Maximálne otáčky odstredčovania pre prací program s fázou sušenia sa automaticky zvolia, aby sa získal dobrý výsledok sušenia.

Prewash (predpierka)

Predpieranie na veľmi znečistenú bielizeň.

Stlačením  **Prewash (predpierka)** ho aktivujete alebo deaktivujete.

Upozornenie: Vložte prací prostriedok do dávkovača I a II.

Less Ironing (ľahké žehlenie)

Špeciálne ovládanie pomocou zníženej rýchlosťi plákania, po ktorom nasleduje prehadzovanie, vďaka ktorému bielizeň nie je tak pokrčená.

Stlačením  **Less Ironing (ľahké žehlenie)** ho aktivujete alebo deaktivujete.

Upozornenie: Ak bol aktivovaný  **Less Ironing (ľahké žehlenie)**, bielizeň si po odstredčovaní udrží vyššiu ako priemernú úroveň vlhkosti.

SpeedPerfect

Kratšie pranie pri dosiahnutí výsledku prania, ktorý je v súlade s bežným výkonom.

Tento doplnkový program zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla  **SpeedPerfect**.

Upozornenie: Pri aktivácii nastavenia doplnkového programu

 **SpeedPerfect** sa zníži maximálna náplň prania a na prací proces bude potrebná dodatočná voda.



Prevádzka spotrebiča

Príprava spotrebiča

Pred dodaním bol spotrebič dôkladne testovaný. Aby ste odstránili vodu, ktorá zostala z testovania, mali by ste spustiť prvý prací cyklus bez bielizne a s použitím programu **bavlna 90 °C.** → "Pred prvým praním" na strane 20

Upozornenia

- Nikdy nezapínajte poškodený spotrebič!
- Informujte zákaznícky servis!

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia elektrickým prúdom!

V prípade dotknutia sa súčasti pod prúdom hrozí riziko usmrtenia.

- Nikdy nevyťahujte elektrickú zástrčku ľahaním za sieťový kábel.
- Elektrickú zástrčku zasúvajte/vyťahujte suchými rukami.

2. Otvorte vodovodný kohútik.



3. Otvorte dvierka spotrebiča.



Zvoľte program/zapnite spotrebič

Upozornenie: Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju pred výberom programu najskôr deaktivovať.

Použite programový volič a vyberte požadovaný program. Programový volič môžete otáčať ktorýmkoľvek smerom.


Spotrebič je zapnutý.

Predvolené nastavenia programu pre vybraný program sa striedavo zobrazuje na displeji:

- Maximálna hmotnosť náplne a trvanie programu a
- ...

Vloženie bielizne do bubna

Otvorte dvierka, umiestnite bielizeň do bubna, uistite sa, či žiadne kusy bielizne nie sú zachytené medzi dvierkami a gumovým tesnením a zavorte dvierka.

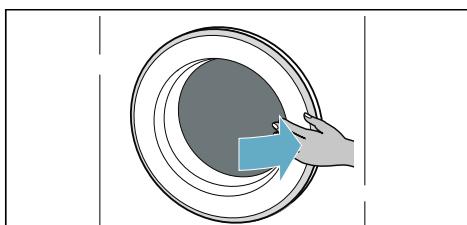

Upozornenia

- Rozložte a vložte vopred roztriedené kusy bielizne. Zmiešajte veľké a malé kusy. Kusy bielizne na pranie rôznej veľkosti sa lepšie rozložia počas cyklu odstredčovania. Jednotlivé kusy bielizne môžu spôsobiť nevyvážené zaťaženie.
- Dbajte na maximálnu špecifikovanú hmotnosť náplne. Preplnenie nepriaznivo ovplyvňuje výsledok prania/sušenia a podporuje krčenie.

Dávkovanie a pridanie pracieho prostriedku a aviváže

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Pracie prostriedky a prípravky na predošetroenie bielizne (napr. odstraňovač škvŕn, spreje na predpieranie atď.) môžu poškodiť povrchy práčky so sušičkou.

Chráňte povrchy práčky so sušičkou pred týmito prípravkami. Pomocou vlhkej handričky okamžite odstráňte akékoľvek zvyšky jemných rozpraškov a ostatné zvyšky/kvapôčky.

Dávkovanie

Pracie prostriedky a aviváž dávkujte v závislosti od:

- tvrdosti vody (spýtajte sa vašej vodárenskej spoločnosti),
- údajov výrobcu na obale,
- množstva bielizne,
- znečistenia.

Plnenie dávkovačov

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

⚠ Varovanie


Podráždenie očí/pokožky!

Ak otvoríte zásuvku na prací prostriedok, keď je spotrebič spustený, môže prací prostriedok alebo aviváž vyliečiť.

Opatrne otvorte zásuvku.

Ak sa dostane prací prostriedok/aviváž do kontaktu s očami alebo pokožkou, dôkladne ich vypláchnite. V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Nalejte prací prostriedok a/alebo aviváž.

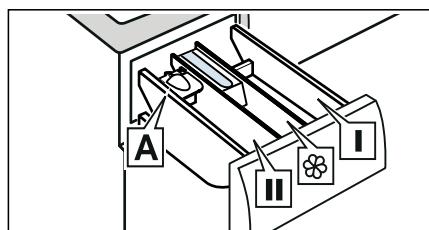

Dávkovač I

Prací prostriedok na predošetroenie a dezinfekčný prostriedok na odev. (len pre spotrebič s funkciou predošetroenia a dezinfekcie)

Dávkovač II

Zmäkčovač, škrob. Neprekračujte maximálnu náplň.

Dávkovač III

Prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, bieliaci prostriedok, odstraňovač škvŕn.

Dávkovač A*

Pre dávkovanie tekutého pracieho prostriedku.

*závisí od modelu

Upozornenia


- Vždy postupujte pri dávkovaní akýchkoľvek pracích prostriedkov, pomôcok na čistenie, aviváže a čistiacich prostriedkov podľa pokynov výrobcu.
- Viskózny zmäkčovač a kondicionér tkaniny rozriedte vodou. Tým zabráňte upchaniu.
- Pri otváraní zásuvky na prací prostriedok počas prevádzky spotrebiča buďte opatrní.

Pomôcka na dávkovanie A* tekutého pracieho prostriedku


*závisí od modelu

Umiestnite pomôcku na dávkovanie A, aby ste odmerali správne množstvo tekutého pracieho prostriedku:

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Zatlačte na vložku a zásuvku celkom vyberte.

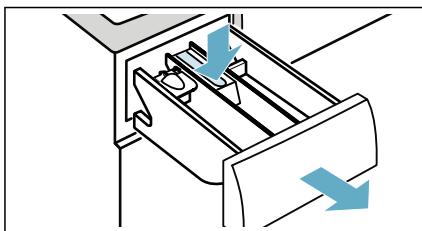

2. Vysuňte pomôcku pre dávkovanie dopredu, sklopte ju nadol, zaklapnite ju na jej miesto.

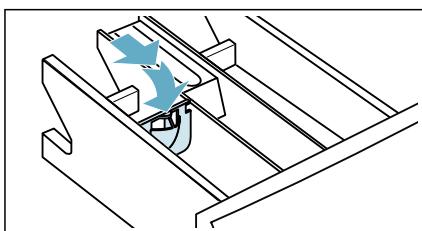

3. Vložte zásuvku späť.

Upozornenie: Pomôcku na dávkovanie nepoužívajte na gélové pracie prostriedky a pracie prášky, či pre programy s predosetrením, alebo keď je nastavený čas „Finish in“ (Skončiť o).

V prípade modelov bez pomôcky pre dávkovanie vlejte tekutý prací prostriedok do príslušného dávkovača a vložte ho do bubna.

Spustenie programu

Stlačte a podržte tlačidlo **Start/Reload (štart/doplnenie)** na 1 – 2 sekundy a potom tlačidlo uvoľnite. Program sa spustí a dvierka spotrebiča sa zatvoria.

Na paneli displeja sa zobrazí finish-in time a bude sa odpočítávať čas do spustenia programu. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. A rozsvietia sa symboly priebehu programu.

Detská poistka

Spotrebič môžete zablokovať tak, aby neboli náhodne zmenené nastavenia. Ak tak chcete urobiť, aktivujte detskú poistku.

Aby ste aktivovali detskú poistku:

Po spustení programu ťuknite na tlačidlá **SpeedPerfect** a **Finished in/Time Dry (hotové za/čas sušenia)** a podržte ich 3 sekundy. Na displeji sa rozsvieti symbol .

- sa rozsvieti: detská poistka je aktivovaná.
- bliká: Ak bol nastavený program a nastavenia programu, keď bola aktivovaná detská poistka.

Upozornenie: Keď program skončí, zobrazí sa **End (Koniec)**. Dvierka sú odomknuté. Symbol zostane zobrazený, aby vám to pripomenovalo deaktiváciu detskej poistky.

Na deaktiváciu detskej poistky:

Ťuknite na tlačidlá **SpeedPerfect** a **Finished in/Time Dry (hotové za/čas sušenia)** a podržte ich, dokiaľ nezmizne symbol .

Doplnenie/vyberanie bielizne

Po spustení programu (iba pre pranie) môžete v prípade potreby pridať alebo odobrať bielizeň.

Ťuknite na tlačidlo  **Start/Reload (štart/doplnenie)**. Spotrebič skontroluje, či je naplnenie možné.

Ak sa na displeji zobrazí nasledovné:

- Symbol  zmizne, zmena naplnenia je možná.
- Symbol  svieti, zmena naplnenia nie je možná.

Na pokračovanie programu ťuknite na tlačidlo  Start/Reload (štart/doplnenie). Program automaticky pokračuje.

Upozornenia

- Pri pridávaní bielizne dvierka nenechávajte otvorené príliš dlho, pretože z bielizne môže vytokať voda.
- Z bezpečnostných dôvodov dvierka zostanú zamknuté, ak je hladina vody alebo teplota príliš vysoká alebo ak sa bubon točí a v danom momente nie je možné pridať bielizeň.

Zmena programu

Ak ste náhodou spustili nesprávny program, môžete tento program zmeniť nasledujúcim spôsobom:

1. Ťuknite na tlačidlo  **Start/Reload (štart/doplnenie)**.
2. Vyberte iný program.
3. A opäť stlačte tlačidlo  **Start/Reload (štart/doplnenie)**. Nový program sa spustí od začiatku.

Upozornenie: Ak je aktivované sušenie, po ťuknutí na tlačidlo  **Start/Reload (štart/doplnenie)**, keď sa zobrazí  (horúce), sa čaká na spotrebič, aby schladil bielizeň dokiaľ zmizne  (horúce), potom zvolte iný program.

Zrušenie programu

Pre prácie programy pri vysokých teplotách:

1. Ťuknite na tlačidlo  **Start/Reload (štart/doplnenie)**.
2. Na schladenie bielizne: Zvoľte **plákanie**.
3. Ťuknite na tlačidlo  **Start/Reload (štart/doplnenie)**.

Pre prácie programy pri nízkych teplotách:

1. Ťuknite na tlačidlo  **Start/Reload (štart/doplnenie)**.
2. Zvoľte **odstredovanie/odčerpanie**.
3. Ťuknite na tlačidlo  **Start/Reload (štart/doplnenie)**.

Na výber programov v procese sušenia:

1. Ťuknite na tlačidlo  **Start/Reload (štart/doplnenie)**.
2. Ak je na displeji  (horúce), čaká sa na spotrebič, aby schladil bielizeň, dokiaľ na displeji zmizne  (horúce).

Koniec programu

End (Koniec) sa rozsvieti na displeji a indikátory — a  sú vypnuté.

Ak ste zvolili , po vypláchnutí sa voda vypustí, bez cyklu odstredovania.

Upozornenia

- Ak na displeji bliká  (horúce) pred skončením programu sušenia, teplota v bubne je vysoká. Program na schladenie bubna bude spustený, pokým teplota v bubne nepoklesne.


- Ak nevyberiete bielizeň do 15 min po ukončení procesu sušenia, spustí sa proces ochrany proti krčeniu, aby sa bielizeň nepokrčila. Tento proces trvá približne 30 minút. Na displeji sa bude striedavo zobrazovať **0:00**, **RP, End**, a symbol ☼ sa bude zobrazovať ako symbol stavu. Môžete sa dotknúť ľubovoľného tlačidla, čím ukončíte tento proces. Potom sa dvierka odblokujú a bielizeň môžete vybrať.

Vyberanie bielizne/vypnutie spotrebiča

- Nastavte programový volič na **Off (vypnuté)**.
 - Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
 - Zatvorte prívod vody.
- Upozornenie:** Nevyžaduje sa pre modely s funkciou Aqua-Stop.

Upozornenia

- Nenechávajte v bubne žiadne kusy bielizne. Pri ďalšom praní sa môže zraziť alebo zafarbiť ďalší kus.
- Z bubna a gumového tesnenia odstráňte všetky cudzie predmety – nebezpečenstvo znečistenia hrdzou.
- Gumové tesnenie utrite dosucha.

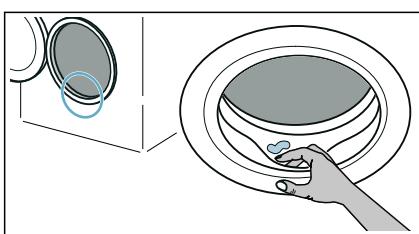

- Nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohla zvyšná voda vyschnúť.
- Vždy počkajte do skončenia programu, keďže spotrebič môže byť stále zamknutý. Potom spotrebič vypnite a počkajte, kým sa odistí.




Nastavenia spotrebiča

Môžete zmeniť nasledovné nastavenia:

- Hlasitosť koncového signálu.
- Hlasitosť signálu tlačidiel.
- Zapnutie/vypnutie informačného signálu údržby bubna.

Ak chcete zmeniť tieto nastavenia musíte aktivovať režim nastavenia.

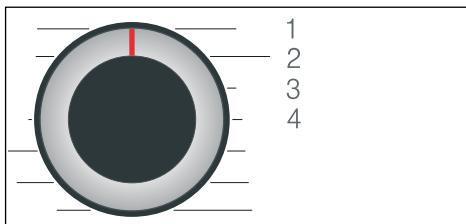

1/2/3/4... položky na programovom voliči

Aktivujte režim nastavenia:

- Nastavte programový volič do polohy 1. Spotrebič je zapnutý.
- Tuknite na tlačidlo ☼ **rpm (ot.)** a pridržte ho a zároveň otočte programový volič v smere hodinových rúčičiek do polohy 2. Pustite tlačidlo ☼ **rpm (ot.)**.

Režim nastavenia je aktivovaný a aktuálne nastavenia sa zobrazujú na paneli displeja.

Zmena hlasitosti a informácie o údržbe bubna

Použite tlačidlo ☼ **Finished in/Time Dry (hotové za/čas sušenia)** na zmenu nasledujúcich nastavení v príslušných polohách programového voliča:

- 2: Hlasitosť koncového signálu.
- 3: Hlasitosť signálov tlačidiel.



0 = vyp., 1 = slabá hlasitosť
2 = stredná hlasitosť, 3 = vysoká hlasitosť,
4 = veľmi vysoká hlasitosť

- 4: Zapnutie/vypnutie informačného signálu údržby bubna.

On zap.
Off vyp.

Ukončenie režimu nastavenia

Teraz môžete ukončiť proces a nastaviť programový volič do polohy **Off** (**vypnuté**). Nastavenia sú uložené.

Snímače

Systém detekcie nevyváženého naplnenia

Automatický kontrolný systém rozpozná nevyváženosť a viacnásobným nábehom na odstredovanie sa postará o rovnometerné rozdelenie bielizne.

Z bezpečnostných dôvodov budú pri veľmi nevýhodnom rozdelení bielizne znížené otáčky alebo sa nebude odstredovať.

Upozornenie: Dajte do bubna malé a veľké kusy bielizne.

Čistenie a údržba

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Ak sa dotknete častí pod napätiom, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Otočte programový volič na **Off** (**vypnuté**). Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Pozor!

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá, môžu produkovať toxickej výparu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Pozor!

Spotrebič sa môže poškodiť!

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlo, môžu spôsobiť poškodenie povrchu a časť na spotrebiči.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Plášť prístroja/kontrolný panel

- Okamžite odstráňte zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov.
- Utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
- Nepoužívajte drsné utierky, špongie alebo čistiace prostriedky (čistič nerezovej ocele).
- Spotrebič nečistite tlakovou vodou.

Bubon

Varovanie

Nebezpečenstvo zranenia/vecných škôd a poškodenia spotrebiča!

Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie. Pravidelne používajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.

Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.

Používajte čistiace prostriedky bez obsahu chlóru, nepoužívajte oceľovú vlnu.

Pri tvorbe zápachu v práčke, príp. na vyčistenie bubna použite program **bavlna 90 °C** bez bielizne.


Odstránenie vodného kameňa

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné odstraňovať vodného kameňa. Ak predsa áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápňovacieho prostriedku. Vhodné odvápňovacie prostriedky je možné zakúpiť na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise.


Vyprázdenie a čistenie zásuvky na prací prostriedok a jej krytu

Ak spotrebič obsahuje zvyšky pracieho prostriedku alebo zmäkčovača tkanín:


1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Zatlačte na vložku a zásuvku celkom vyberte.

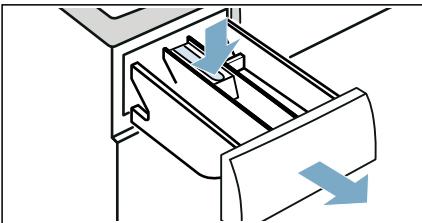


2. Ak chcete vybrať vložku: Zatlačte vložku prstami zospodu nahor.

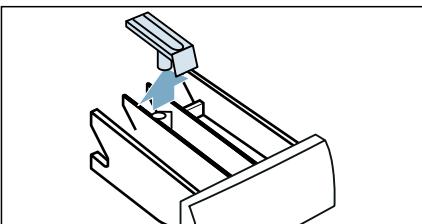


3. Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a vložku vodou pomocou kefy, a vysušte ich. Vyčistite tiež vnútro krytu.

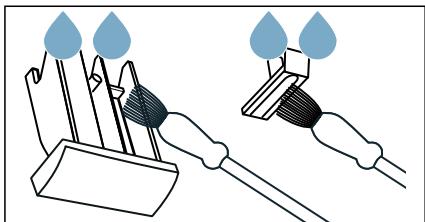

4. Vložte vložku a zaistite ju na mieste (zatlačte valec na vodiaci čap).

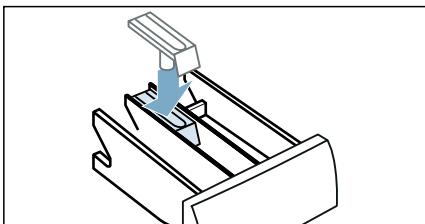

5. Zatlačte ju do zásuvky na prací prostriedok.

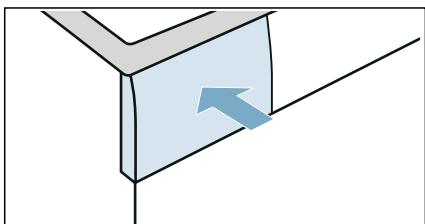

Upozornenie: Nechajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby sa zvyšná voda mohla odpariť.

Vypúšťacie čerpadlo je zapchané

Upozornenie: Zatvorte vodovodný kohútik, aby ste zabránili vtečeniu ďalšej vody a zabezpečili, aby sa voda vypustila prostredníctvom čerpadla.


⚠️ Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!


Počas prania pri vysokých teplotách má voda veľmi vysokú teplotu. Ak príde do kontaktu s horúcou vodou, môže dôjsť k opareniu.

Najskôr nechajte vodu vychladnúť.


- Otočte programový volič na **Off (vypnuté)**. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Otvorte servisné veko.

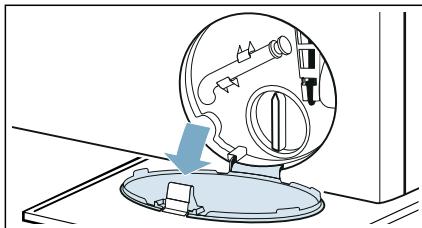


- Vyberte odtokovú hadicu z držiaka. Vyberte tesniaci kryt a nechajte vodu vyliecieť do vhodnej nádoby. Vymeňte tesniaci kryt a umiestnite vypúšťaciu hadicu späť do držiaka.

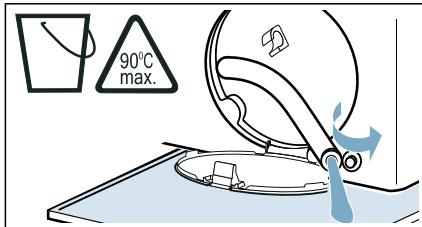


- Opatrne odskrutkujte kryt čerpadla. Môže vyliecieť zvyšková voda. Vycistite vnútro, závit krytu čerpadla a teleso čerpadla. Obežné koleso vypúšťacieho čerpadla sa musí dať otáčať.

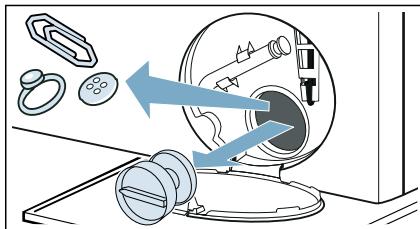

- Napasujte a priskrutkujte kryt čerpadla. Rukoväť musí byť vo vertikálnej polohe.

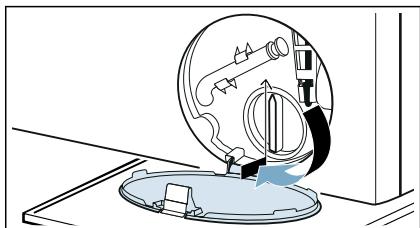


- Zatvorte servisnú krytku.

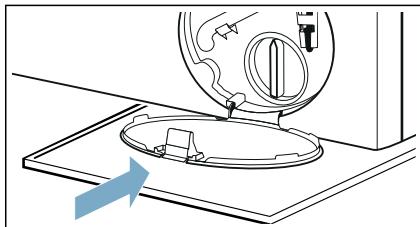

Upozornenie: Aby ste predišli vtečeniu nepoužitého pracacieho prostriedku do odpadu počas ďalšieho prania: vlejte 1 liter vody do Dávkovač II a spusťte program **odčerpanie**.

Upchatá odtoková hadica na sifóne

1. Otočte programový volič na **Off (vypnuté)**. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Uvoľnite hadicovú objímku. Opatrne vyberte vypúšťaciu hadicu. Môže dôjsť k úniku zvyškovej vody.
3. Vyčistite vypúšťaciu hadicu a pripájacie hrdlo sifónu.

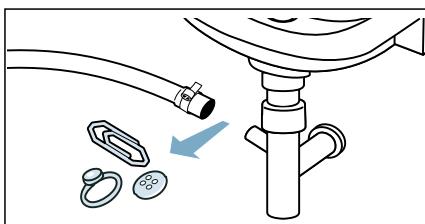

4. Znovu pripojte vypúšťaciu hadicu a zaistite pripojenie pomocou hadicovej objímky.


Filter na prívode vody je upchatý

Uvoľnite tlak vody v prívodnej hadici:


1. Zatvorte prívod vody.
2. Zvoľte program **bavlna** (aktivujte nastavenie **SpeedPerfect**).
3. Zvoľte tlačidlo **Start/Reload (štart/doplnenie)**. Nechajte program bežať približne 40 sekúnd.
4. Otočte programový volič na **Off (vypnuté)**.
5. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Vyčistite filtre:


1. Odpojte hadicu zo zadnej strany spotrebiča.

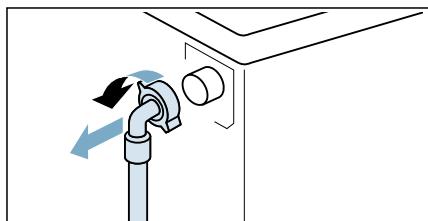


2. Na vybratie filtra použite kliešte.

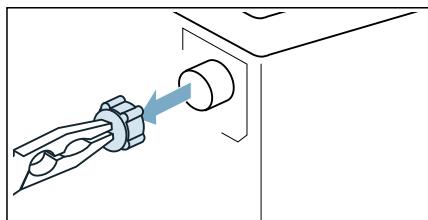

3. Vyčistite filter malou kefkou.

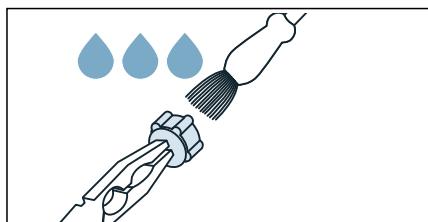

4. Pripojte hadicu a skontrolujte jej tesnosť.

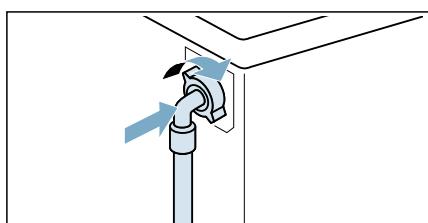

* V závislosti od modulu

?

Poruchy a ich odstraňovanie

Núdzové uvoľnenie

Napr. výpadok napájania alebo v prípade prerušenia napájania

Program ďalej pokračuje, keď sa obnoví dodávka elektrického napájania.

Avšak v prípade, že bielizeň musí byť vybratá, dvierka spotrebiča je možné otvoriť nasledujúcim spôsobom:

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Ked' periete pri vysokých teplotách, hrozí nebezpečenstvo obarenia pri kontakte s horúcou vodou a bielizňou. Ak je to možné, najskôr ho nechajte vychladnúť.

⚠ Varovanie

Riziko poranenia!

Zasahovanie do bubna počas jeho točenia môže spôsobiť poranenie rúk. Nesiahajte do bubna, ak sa ešte otáča. Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.

Pozor!

Poškodenie vodou!


Akákoľvek unikajúca voda môže spôsobiť škody.

Neotvárajte dvierka, ak cez sklo na dvierkach vidíte vodu.

Informácie zobrazované na displeji

Displej	Príčina/oprava
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rýchle blikanie + signál: dvierka sa otvorili a úroveň vody je príliš vysoká. Zavorte dvierka, pokračujte v programe s tlačidlom Start/Reload (štart/doplnenie) alebo zvoľte odčerpanie. ■ Pomalé blikanie: teplota zámku dvierok je príliš vysoká na to, aby sa dali dvierka otvoriť. Počkajte cca 30 sekúnd, kým sa teplota zámku dvierok nezniží.
Hoř (horúce)	Teplota v bubne je príliš vysoká. Počkajte na spotrebič, aby schladil bielizeň, dokiaľ na displeji zmizne Hoř (horúce) , potom môžete otvoriť dvierka.


- Otočte programový volič na **Off (vypnuté)**. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Otvorte servisné veko.

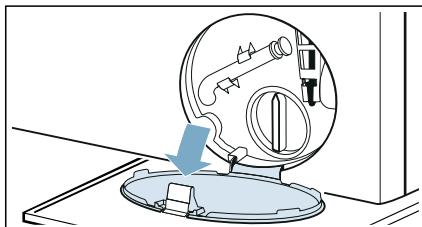

- Vypustite vodu. → Strana 43

- Potiahnite a uvoľnite núdzové otváranie smerom nadol pomocou nástroja.

Dvierka je možné potom otvoriť.

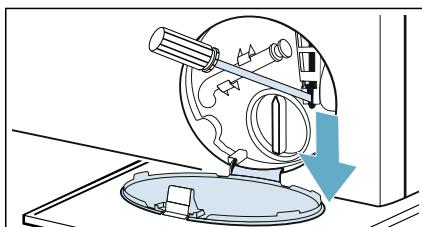

Displej	Pričina/oprava
	<ul style="list-style-type: none"> Blikanie (bez napájania vodou): Je kohútik otvorený? Je filter na prívode vody upchatý? → "Filter na prívode vody je upchatý" na strane 44 Je prívodná hadica zalomená alebo blokovaná? Sveti(nízky tlak vody): len pre informáciu. Nemá to vplyv na priebeh programu. Predĺži sa trvanie programu.
Rozsvieti sa	Detská poistka je aktivovaná – deaktivujte ju.
Symbol bliká	Spustite program bavlna 90°C na vyčistenie a údržbu bubna a vonkajšej vane. Upozornenia <ul style="list-style-type: none"> Spustite program bez bielizne. Použite prací prášok alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bielidlo. Aby sa zabránilo peneniu, používajte len polovičné množstvo pracího prostriedku v porovnaní s odporúčaniami výrobcu. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre vlnu a jemnú bielizeň. Zapnutie/vypnutie informačného signálu údržby bubna. → Strana 40
E:36 sa strieda s -10	<ul style="list-style-type: none"> Vypúšťacie potrubie alebo hadica na odtok vody je blokovaná. Vyčistite vypúšťacie potrubie a odtokovú hadicu. Vypúšťacie potrubie alebo hadica na odtok vody je zachteňa alebo zaseknutá. Zabezpečte, aby vypúšťacie potrubie a hadica na odtok vody neboli zalomené ani zachteňené. Vypúšťacie čerpadlo je blokované. → "Vypúšťacie čerpadlo je zapchané" na strane 43 Vypúšťacia hadica v sifóne je blokovaná. → "Upchatá odtoková hadica na sifóne" na strane 44 Hadica na odtok vody je zapojená príliš vysoko. Odtokovú hadicu nainštalujte maximálne vo výške 1 metra. → Strana 16
E:35 sa strieda s -10 (platí pre špeciálne modely)	V spodnom žlabe je voda, zo spotrebiča vytieká voda. Zatvorte vodovodný kohútik. Kontaktujte zákaznícky servis.
H:95 sa strieda s End (Koniec) po skončení programu	Pri fáze sušenia nebola zistená žiadna voda, čo môže negatívne ovplyvniť výsledok sušenia. → "Filter na prívode vody je upchatý" na strane 44
H:32 sa strieda s End (Koniec) po skončení programu	Systém detekcie nerovnomerného naplnenia zastavil cyklus odstredovania, pretože bielizeň je nerovnomerne rozmiestnená. Rozmiestnite malé a veľké kusy bielizne v bubne rovnomerne.
Ostatné hlásenia	Otočte programový volič do polohy Off (vypnuté) , počkajte päť sekúnd a potom ho zase zapnite. Ak sa zobrazí údaj znova, zavolajte zákaznícky servis.

Poruchy a ich odstraňovanie.

Poruchy	Príčina/oprava
Zo spotrebiča vytieká voda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pripojte správne vypúšťaci hadicu alebo ju vymeňte. ■ Utiahnite závit na prívodnej hadici.
Dvierka nie je možné otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ----- (Zastavenie opláchnutia = bez záverečného vypustenia) je aktivované (v závislosti od modulu). Program bude pokračovať ak zvolíte odstraňovanie/odčerpanie a stlačíte  Start/Reload (štart/doplnenie). ■ Teplota v bubne je príliš vysoká na to, aby sa dali otvoriť dverky. ■ Je aktivovaná bezpečnostná funkcia. Zastaví program? ■ Hladina vody v bubne je príliš vysoká. ■ Je možné dverka otvoriť len pomocou núdzového uvoľnenia? → "Núdzové uvoľnenie" na strane 45
Spotrebič sa nenapíňa vodou.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nespušťa sa program? ■ Je otvorený kohútik? ■ Môže byť filter na prívode vody upchatý? → "Filter na prívode vody je upchatý" na strane 44 <p>Upozornenie: Ak bol nainštalovaný prídavný vodný filter (v závislosti od modelu), skontrolujte výskyt kontaminácie a vycistite ho, ak sa vyžaduje → osobitná inštalácia a pokyny k čisteniu pre vodný filter.</p>
Prací prostriedok sa nedávkuje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je prívodná hadica zalomená alebo blokovaná?
Program sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stlačili ste tlačidlo  Start/Reload (štart/doplnenie) alebo ste zvolili  Finished in/Time Dry (hotové za/čas sušenia)? ■ Sú dverky zatvorené? ■ Je aktivovaná detská poistka? Deaktivujte detskú poistku. ■ Je aktivovaný režim „shop“? Ak sa po zapnutí spotrebiča na displeji počas 5 sekúnd zobrazí SHOP, spotrebič je v režime „shop“. Počkajte, kým z displeja nezmizne správa SHOP. Aspoň na 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo  Start/Reload (štart/doplnenie). Na displeji sa objaví OFF. Otočte programový volič na Off (vypnuté). Teraz ste už vyplň režim „shop“. Teraz môžete spotrebič používať ako obvykle.
Program sa spustil a bubon sa otáča, ale nena- píňa sa vodou.	Nejde o poruchu – niektoré programy po spustení zámerne zisťujú a vážia hmotnosť náplne, aby sa vypočítalo optimálne množstvo vody na pranie. Potom sa bubon začne napĺňať vodou.

Poruchy	Príčina/oprava
Voda sa nevypúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypúšťacie potrubie alebo hadica na odtok vody je blokovaná. Vyčistite vypúšťacie potrubie a hadicu na odtok vody. ■ Vypúšťacie potrubie alebo hadica na odtok vody je zachytená alebo zaseknutá. Zabezpečte, aby vypúšťacie potrubie a hadica na odtok vody neboli zalomené ani zachytené. ■ Môže byť blokované vypúšťacie čerpadlo? → "Vypúšťacie čerpadlo je zapchané" na strane 43 ■ Môže byť blokovaná vypúšťacia hadica v sifóne? → "Upchatá odtoková hadica na sifóne" na strane 44 ■ (Zastavenie opláchnutia = bez záverečného vypustenia) je aktivované (v závislosti od modulu). Program bude pokračovať ak zvolíte odstránenie/odčerpanie a stlačíte ▶ Start/Reload (štart/doplnenie). ■ Hadica na odtok vody je zapojená príliš vysoko. Hadicu na odtok vody nainštalujte maximálne vo výške 1 metra. → Strana 16
Vodu nie je v bubne vidieť.	Nejde o poruchu – voda je pod viditeľnou úrovňou.
Do dávkovača/-ov bol naliaty nesprávny prací prostriedok/aviváz.	Vyprázdnite dávkovač(e), vyčistite ich a potom do nich nadávkujte správne produkty. → "Vyprázdenie a čistenie zásuvky na prací prostriedok a jej krytu" na strane 42
Prací prostriedok alebo aviváz zatuhli v dávkovačoch.	Vyprázdnite dávkovač(e), vyčistite ich a potom do nich nadávkujte správne produkty.
Z dávkovača pracieho prostriedku vytieká pena.	<p>Použilo sa príliš veľa pracieho prostriedku?</p> <p>Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu zmäkčovača tkanín s ½ litrom vody a vlejte do dávkovača II. (Nie pre tkaniny do prírody, na šport a podšité tkaniny!)</p> <p>Pre ďalší cyklus prania znížte dávku pracieho prostriedku.</p> <p>Používajte bežne dostupné pracie prostriedky a aviváže s nízkou tvorbou peny, ktoré sú vhodné pre práčky.</p>
Opakované intenzívne penenie.	Použili ste príliš veľa pracieho prostriedku? Pri ďalšom pracom cykle s rovnakou náplňou pridajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
Prací prostriedok alebo aviváz kvapkajú popod tesnenie a zbierajú sa pri dvierkach alebo v záhybe tesnenia.	V dávkovačoch je priveľa pracieho prostriedku alebo aviváže. Pri plnení dávkovačov si dávajte pozor, aby ste neprekročili značku max.

Poruchy	Príčina/oprava
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizeň je mokrá alebo príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o poruchu – systém detekcie nerovnomerného naplnenia zastaví cyklus odstredovania, pretože bielizeň je nerovnomerne rozmiestnená. Rozmiestnite malé a veľké kusy bielizne v buble rovnomerne. ■ Je zvolené ďalšie nastavenie programu  Less Ironing (ľahké žehlenie) (v závislosti od modelu)? ■ Je zvolené ďalšie nastavenie programu Tiché alebo je zvolený program Tiché (v závislosti od modelu)? ■ Je zvolená rýchlosť príliš nízka?
Cyklus odstredovania sa aktivuje niekoľkokrát.	Nejde o poruchu – systém na zisťovanie nerovnomerného naplnenia upravuje vyváženie.
Program trvá dlhšie ako obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o poruchu – systém na zisťovanie nevyváženého naplnenia upravuje rozloženie opakoványm využívaním bielizne. ■ Nejde o poruchu – je aktivovaný systém na detekciu peny – bol zapnutý cyklus pláchania.
Počas cyklu prania alebo sušenia sa zmení dĺžka programu.	Nejde o poruchu – priebeh programu je optimalizovaný pre konkrétny proces prania alebo sušenia. To môže zmeniť dĺžku programu zobrazovanú na displeji.
Zápach, tvorba kameňa v spotrebiči.	<p>Spustite program bavlna 90°C bez bielizne.</p> <p>Pridajte prací prášok alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bielidlo.</p> <p>Upozornenie: Aby sa zabránilo peneniu, používajte len polovičné množstvo pracieho prostriedku v porovnaní s odporúčaniami výrobcu. Nepoužívajte pracie prostriedky určené pre vlnu a jemnú bielizeň.</p>
Hlasné zvuky, vibrácie a „pohyb“ spotrebiča počas cyklu odstredovania.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je spotrebič vyvážený? → "Vyrovanie" na strane 19 ■ Sú nožičky spotrebiča upevnené? Upevnite nožičky spotrebiča. ■ Odstránil ste prepravné blokovacie prvky? → "Odstráenie prepravných blokovacích prvkov" na strane 15
Svetelné indikátory displeja počas prevádzky spotrebiča nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Došlo k výpadku elektrického napájania? ■ Vypálili sa poistky? Obnovte alebo vymeňte poistky. ■ Pokiaľ sa porucha pravidelne opakuje, obráťte sa na zákaznícky servis.
Na bielizni sa nachádzajú zvyšky pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Niektoré pracie prostriedky bez fosfátov obsahujú zvyšky nerozpustné vo vode. ■ Zvolte možnosť plákanie alebo bielizeň po vypraní vykefujte.
Počas fázy sušenia je počut odstredovanie.	Ide o inovatívny proces, ktorý je známy ako termálne odstredovanie a používa sa na zníženie spotreby energie počas fázy sušenia. Je to takto navrhnuté, takže počkajte, kým program neskončí.
Na bielizni sa nachádzajú vlákna.	Spustite program bavlna * (studená) bez bielizne a pracieho prostriedku, aby ste odstránili vlákna, ktoré sa nazbierali v buble práčky pri predchádzajúcom cykle sušenia.
Počas fázy sušenia je počut hluk prívodu vody.	Práčka so sušičkou používa technológiu kondenzácie. Počas sušenia je preto neustále potrebná voda. Preto musí byť vodovodný kohútik celý čas, až do konca fázy sušenia, otvorený.

Poruchy	Príčina/oprava
Predĺžený čas sušenia.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spusťte program bavlna ❀ (studená), aby ste odstránili vlákna, ktoré sa v bubne práčky nazbierali počas fázy sušenia. ■ Ak je teplota okolia vyššia ako 30 °C, môže sa predĺžiť čas sušenia. ■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť čas sušenia. Vyvetrajte miestnosť.
Program sušenia sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie je zvolené nastavenie doplnkového programu sušenia? ■ Dvierka práčky nie sú riadne zatvorené?
Krčenie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ku krčeniu dochádza vtedy, keď prekročíte maximálnu náplň alebo zvolíte nevhodný program pre daný typ tkaniny. Všetky potrebné informácie nájdete v tabuľke prehľadu programov. ■ Hneď po vysušení oblečenie vyberte; ak ho necháte v bubne, môže sa pokrčiť.
Výsledok sušenia nie je uspokojivý (bielizeň nie je dostatočne suchá).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Po ukončení programu sa zdá, že je bielizeň vlhšia, ako je v skutočnosti. Bielizeň rozprestrite, aby sa mohlo rozptýliť teplo. ■ Príliš vysoká teplota okolia (nad 30 °C) alebo nedostatočné vetranie v miestnosti, v ktorej je práčka so sušičkou umiestnená. ■ Bielizeň nebola pred sušením dostatočne dobre odstredená. Vždy nastavte najvyššie otáčky odstredovania, ktoré je možné pre daný program vybrať. ■ Práčka so sušičkou je prefažená: dodržiavajte odporúčania pre maximálnu hmotnosť náplne v tabuľke programov a na displeji hmotnosti náplne. Práčku so sušičkou nepreťažujte, keďže maximálna hmotnosť náplne počas fázy sušenia je nižšia ako maximálna hmotnosť náplne pre cyklus prania. Po praní s maximálnou hmotnosťou na pranie vyberte bielizeň z práčky so sušičkou a rozdeľte ju do dvoch cyklov sušenia. ■ Napätie dodávky elektriny z elektrickej siete je príliš nízke (menej ako 200 V) – zabezpečte vhodné elektrické napájanie. ■ Tlak vody je príliš nízky. Na základe princípu kondenzácie vody nízky tlak vody spôsobí to, že odparovaná para nekondenzuje správne a úplne. ■ Vodovodný kohútik je počas sušenia zatvorený. Kvôli využitiu technológie kondenzácie vody na sušenie nechajte počas procesu sušenia pripojený vodovodný kohútik otvorený, v opačnom prípade nie je zaručené správne sušenie. ■ Hrubé viacvrstvové tkaniny alebo tkaniny s hrubými výplňami ľahko schnú na povrchu, ale nie vo vnútri. Tento proces vyravnávania môže trvať dlhšie.

Ak chybu nedokážete odstrániť svojpomocne (po otočení programového voliča na **Off (vypnuté)** a zase do polohy zap.), alebo potrebujete opravu:

- Otočte programový volič na **Off (vypnuté)**. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Zatvorte vodovodný kohútik a kontaktujte zákaznícky servis.



Zákaznícky servis

Ak máte otázky ohľadom používania, nedokážete sami odstrániť chyby na spotrebiči alebo ak potrebujete opravu spotrebiča, obráťte sa na zákaznícky servis.

Mnoho problémov dokážete vyriešiť sami po prečítaní informácií o odstraňovaní chýb v tomto návode na použitie alebo na našej webovej stránke. Ak to tak nie je, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Vždy nájdeme vhodné riešenie a pokúsime sa vyhnúť zbytočným návštievám technikov zákazníckeho servisu.

V prípade akýchkoľvek nárokov na záruku zabezpečíme, aby bol váš spotrebič opravený vyškolenými technikmi zákazníckeho servisu s použitím originálnych náhradných dielov, a to aj po uplynutí záruky výrobcu.

Z bezpečnostných dôvodov by opravy na spotrebiči mal vykonávať iba vyškolený špecializovaný personál. Nárok na záruku zanikne, ak opravy alebo zásahy vykonali osoby, ktoré na tento účel nie sú oprávnene, alebo ak boli naše spotrebiče vybavené náhradnými, dodatočnými alebo doplnkovými dielmi, ktoré neboli originálnymi dielmi a ktoré spôsobili chybu.

Originálne náhradné diely relevantné pre danú funkciu v súlade s príslušnou objednávkou Eco-design je možné získať od zákazníckeho servisu po dobu najmenej 10 rokov od dátumu uvedenia vášho spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Upozornenie: Podľa podmienok záruky výrobcu je využívanie zákazníckeho servisu zdarma.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a podmienok záruky vo vašej krajine získate v zákazníckom servise, u svojho predajcu alebo na našej webovej stránke.

Ak sa spojíte so zákazníckym servisom, bude sa od vás vyžadovať, aby ste uviedli číslo výroby (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) svojho spotrebiča.

Kontaktné informácie zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckeho servisu alebo na našej webovej stránke.

Číslo výroby (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výroby (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

V závislosti od modelu sa typový štítok nachádza:

- Na vnútornej strane dvierok
- Na vnútornej strane krytu pre údržbu.
- Na zadnej strane spotrebiča.

Poznačte si podrobnosti o svojom spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, aby ste ich mohli rýchlo znova nájsť.

Viac informácií o svojom modeli môžete nájsť online na adrese

<https://energylabel.bsh-group.com> *

Táto webová adresa je prepojená s oficiálnou databázou produktov EU EPREL. V čase tlače ešte nebola táto webová adresa verejnená. Dodržiavajte pokyny pre vyhľadávanie modelov. Identifikátor modelu je tvorený znakmi pred lomkou v čísle výroby (E-Nr.) na typovom štítku. Identifikátor modelu môžete tiež nájsť v prvom riadku energetického štítku EÚ.

Dôverujte odborným znalostiam

výrobcu. Kontaktujte nás. Môžete sa tak uistíť, že opravy vykoná školený personál servisu a použije originálne náhradné diely.

* Týka sa to len krajín v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.



Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sú poskytnuté v súlade s nariadením EÚ o ekodizajne. Hodnoty dané pre programy iné než Eco 40-60 sú príznačné a boli stanovené v súlade s príslušnými normami EN60456 a EN62512.

Funkcia automatického dávkovania bola v rámci tohto účelu deaktivovaná.

Poznámka k porovnávaciemu testu: deaktivujte funkciu automatického dávkovania, pokiaľ táto funkcia nie je predmetom testovania.

Program	stano-vená kapacita [kg]	spotreba energie [kWh/cyklus] *	spotreba vody [l/cyklus] *	Trvanie programu [h:min] *	maximálna teplota [°C] * 5 min	rýchlosť otáčok pri odstredovanie [ot/min] *	zvyšková vlhkosť [%] *
eco 40-60 **	9,0	1,120	58,0	3:45	44	1400	53
eco 40-60 **	4,5	0,660	44,0	2:50	37	1400	53
eco 40-60 **	2,5	0,220	25,0	2:50	24	1400	53
eco 40-60 + ☀ Drying Aim (cieľ sušenia) + ▣ (Suché do skrine)**	6,0	4,500	100,0	7:45	36	-	-0.1
eco 40-60 + ☀ Drying Aim (cieľ sušenia) + ▣ (Suché do skrine)**	3,0	2,550	60,0	5:20	35	-	-0.1
bavlna 20 °C	9,0	0,350	89,0	3:02	24	1400	53
bavlna 40 °C	9,0	1,300	89,0	3:48	40	1400	53
bavlna 40 °C + ⬇ Prewash (predpierka)	9,0	1,300	98,0	3:50	40	1400	53
bavlna 60 °C	9,0	1,700	89,0	3:03	53	1400	53
I'ahko udržiavateľné 40 °C	4,0	0,830	66,0	2:29	44	1400	25
mix 40 °C	4,0	0,630	47,0	1:00	41	1400	50
vlna ⚡ 30 °C	2,0	0,220	40,0	0:41	26	800	31

* Sledované hodnoty sa môžu odchyľovať od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody a teploty prívodnej vody, teploty prostredia, typu, množstva a úrovne znečistenia bielizne, použitého prácieho prostriedku, výpadkov dodávky elektrickej energie a zvolených doplnkových funkcií.

** Testovací program v súlade s nariadením EÚ o ekodizajne a nariadení EÚ o energetických štítkoch so studenou vodou (15 °C).



Technické údaje

Rozmery:

84,8 cm x 59,8 cm x 59,0 cm

(výška x šírka x hĺbka)

Hmotnosť:

80 kg

Pripojenie napájania:

Menovité napätie 220-240V, 50 Hz

Minimálna ochrana inštalácie (\equiv)10 A

Menovitý výkon 1900-2300 W

Tlak vody:

100 – 1 000 kPa (1 – 10 bar)



Záruka Aqua-Stop

Platí len pre spotrebiče s funkciou Aqua-Stop

Okrem zákonnej záruky, ktorú poskytuje predajca na základe kúpnej zmluvy a okrem našej záruky na spotrebič poskytujeme náhradu za nasledovných podmienok:

- 1.** Ak dôjde k poškodeniu vodou spôsobenému v dôsledku poruchy systému Aqua-Stop, budeme domácim zákazníkom kompenzovať spôsobené škody.
- 2.** Záruka zodpovednosti je platná po celý čas životnosti spotrebiča.
- 3.** Predpokladom všetkých záruk je to, že spotrebič so systémom Aqua-Stop musí byť nainštalovaný a zapojený správne v súlade s našimi pokynmi. To tiež zahŕňa aj správne pripojenie predĺženia Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné napájacie hadice alebo ventily vedúce k pripojeniu systému Aqua-Stop na kohútiku.
- 4.** Spotrebiče so systémom Aqua-Stop nemusia byť počas prevádzky pod dohľadom, ani zaistené zavretím kohútika.
Kohútik je potrebné zavrieť len vtedy, ak budete dlhší čas mimo domova, napr. počas viacdňovej dovolenky.







Ďakujeme, že ste si kúpili domáci spotrebič Bosch!

Zaregistrujte svoj nový spotrebič na MyBosch teraz a ihneď využívajte tieto výhody:

- Rady odborníkov a triky pre váš spotrebič
- Možnosti rozšírenej záruky
- Zľavy na príslušenstvo a náhradné diely
- Digitálny návod a všetky údaje o spotrebičoch poruke
- Jednoduchý prístup k servisu pre domáce spotrebiče Bosch

Bezplatná a jednoduchá registrácia – aj cez mobilné telefóny:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Hľadáte pomoc? Najdete ju tu.

Odborná rada pre domáce spotrebiče Bosch v prípade, ak potrebujete pomoc pri problémoch alebo opravu od odborníkov Bosch.

Zistite všetko o mnohých spôsoboch podpory od Bosch:

www.bosch-home.com/service

Kontaktné údaje vo všetkých krajinách nájdete na uvedenom odkaze na servis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com



9001504234 (0010)

sk