



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Myčka nádobí

**SHH4HCX48E**

**[cs]** Návod k obsluze

# Obsah

<b>Bezpečnost</b>	<b>4</b>	<b>Před prvním použitím</b>	<b>22</b>
Všeobecné pokyny	4	Provedení prvního uvedení do provozu	22
Použití k určenému účelu	4		
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	4		
Bezpečné použití	6		
Poškozený spotřebič	7		
Nebezpečí pro děti	8		
<b>Zabránění věcným škodám</b>	<b>10</b>		
Bezpečná instalace	10		
Bezpečné použití	10		
<b>Ochrana životního prostředí a úspora</b>	<b>11</b>	<b>Leštící zařízení</b>	<b>25</b>
Likvidace obalu	11	Leštídlo	25
Úspora energie	11	Nastavení množství přidávaného leštídla	25
Aquasenzor	11	Vypnutí leštícího zařízení	26
<b>Instalace a připojení</b>	<b>11</b>		
Rozsah dodávky	11		
Instalace a připojení spotřebiče	12		
Přípojka pro odtok	12		
Přípojka pitné vody	12		
Elektrické připojení	12		
<b>Seznámení</b>	<b>14</b>	<b>Mycí prostředek</b>	<b>26</b>
Spotřebič	14	Vhodné mycí prostředky	26
Ovládací prvky	15	Nevhodné mycí prostředky	27
<b>Programy</b>	<b>17</b>	Upozornění k mycím prostředkům	27
Upozornění pro zkušební ústavy	18	Naplnění mycího prostředku	28
Favourite ☆	18		
<b>Přídavné funkce</b>	<b>19</b>		
<b>Vybavení</b>	<b>19</b>	<b>Nádobí</b>	<b>29</b>
Horní koš na nádobí	19	Poškození sklenic a nádobí	29
Spodní koš na nádobí	20	Uložení nádobí	30
Příborová zásuvka	20	Vyklízení nádobí	30
Etažér	21		
Sklopné trny	21		
Výšky koše na nádobí	22		
<b>Základní ovládání</b>	<b>31</b>		
Otevření dvířek spotřebiče	31		
Zapnutí spotřebiče	31		
Nastavení programu	31		
Nastavení přídavné funkce	31		
Nastavení časové předvolby	31		
Spuštění programu	31		
Zastavení programu	32		
Přerušení programu	32		
Vypnutí spotřebiče	32		

<b>Základní nastavení .....</b>	<b>33</b>
Přehled základních nastavení.....	33
Změna základních nastavení.....	34
<b>Čistění a ošetřování .....</b>	<b>34</b>
Čištění mycí vany .....	34
Čisticí prostředky.....	35
Rady k čištění spotřebiče.....	35
Čisticí program  .....	35
Systém sítek .....	36
Čištění ostříkovacích ramen .....	37
<b>Odstranění poruch .....</b>	<b>38</b>
Chybový kód/chybové hlášení/ signál .....	38
Výsledek mytí .....	40
Pokyny v indikačním poli.....	46
Poruchy funkce.....	47
Mechanické poškození.....	48
Zvuky .....	48
Čištění čerpadla odpadní vody .....	49
<b>Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....</b>	<b>49</b>
Demontáž spotřebiče .....	49
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	50
Přeprava spotřebiče .....	50
Likvidace starého spotřebiče .....	50
<b>Zákaznický servis.....</b>	<b>50</b>
Označení produktu (E-č.), vý- robní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	51
Záruka AQUA-STOP .....	51
<b>Technické údaje .....</b>	<b>51</b>
Informace o nezávislém a Open Source software .....	52



## Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

### Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro mytí nádobí v domácnosti.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

### Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

### Bezpečná instalace



#### VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné instalace mohou způsobit poranění.

- Při instalaci a připojení spotřebiče dodržujte pokyny v návodu k použití a montáži.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
  - ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
  - ▶ Vždy používejte dodaný síťový kabel nového spotřebiče.
  - ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
  - ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
  - ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínačního zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
  - ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
  - ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.
- Oddělení přívodní hadice nebo ponoření ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.
  - ▶ Plastové pouzdro nikdy neponořujte do vody. Plastové pouzdro na přívodní hadici obsahuje elektrický ventil.
  - ▶ Přívodní hadici nikdy nepřetínejte. V přívodní hadici se nachází elektrická přípojná vedení.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

## ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!

Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče se závěsy pohybují a mohou způsobit poranění.

- ▶ Pokud nejsou podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče umístěny ve výklenku a důsledkem toho je pří- stupná jedna boční stěna, musí být závěsy na boku zakryty. Kryty obdržíte ve specializované prodejně nebo u našeho zákaznického servisu.

## ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí převrácení!

Neodborná instalace může způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ Podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče in- stalujte pouze pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

## Bezpečné použití

## ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí vážného poškození zdraví!

Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalech čisticích a leštících prostředků může způsobit zá- važnou újmu na zdraví.

- ▶ Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a leštících prostředků.

## ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

- Rozpouštědla v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
  - ▶ Do mycího prostoru spotřebiče nikdy nedávejte rozpouště- dlo.
- Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny ve spojení s hliní- kovými předměty v mycím prostoru spotřebiče mohou způso- bit výbuch.
  - ▶ Ve spojení s hliníkovými předměty (např. tukový filtr digesto- ří nebo hliníkové hrnce) nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vy- sokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provo- zů nebo z průmyslu, např. pro péči o spotřebič.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

- Otevřená dvírka spotřebiče mohou způsobit poranění.
  - ▶ Dvírka spotřebiče otvírejte pouze pro uspořádání a vyklizení nádobí, aby se zabránilo nehodám, např. zakopnutím.
  - ▶ Na otevřených dvírkách nikdy neseďte nebo nestůjte.
- Nože a náčiní s ostrými špicemi mohou způsobit poranění.
  - ▶ Nože a náčiní s ostrými špicemi ukládejte do košíku na příbory, v odkládání nožů nebo v příborové zásuvce špičatou stranou směrem dolů.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!**

Při otevření dvírek spotřebiče během probíhajícího programu může ze spotřebiče stříkat horká voda.

- ▶ Za chodu programu otvírejte dvírka spotřebiče opatrně.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
  - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
  - ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
  - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
  - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

**Poškozený spotřebič****⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
  - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
  - ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.

- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
- ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → Strana 50
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
  - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
  - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
  - ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

## Nebezpečí pro děti

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

- Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
  - ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
  - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
  - ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
  - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.
- Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.
  - ▶ Je-li k dispozici, používejte dětskou pojistku.
  - ▶ Nikdy nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestrihněte a zničte zámek dvírek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí rozdrcení!**

U spotřebičů vestavěných ve výšce může dojít ke stlačení dětí mezi dvírka spotřebiče a pod ním se nacházející dvírka skříní.

- ▶ Při otvírání a zavírání dvírek spotřebiče dávejte na děti pozor.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí chemického popálení!**

Leštidla a mycí prostředky mohou způsobit poleptání úst, hltanu a očí.

- ▶ Děti se nesmí zdržovat v blízkosti mycích a lešticích prostředků.
- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče. Voda v mycím prostoru není pitná voda. Může obsahovat zbytky mycích a lešticích prostředků.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!**

Děti se mohou svými malými prsty zachytit ve štěrbinách záchytné misky na tablety a může tak dojít k jejich poranění.

- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče.

## Zabránění věcným škodám

### Bezpečná instalace

#### POZOR!

- Neodborné instalace spotřebiče mohou způsobit poškození.
  - ▶ Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného domácího spotřebiče.
  - ▶ Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto domácích spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod jiné domácí spotřebiče.
  - ▶ Pokud nejsou k dispozici žádné informace výrobce, nesmí být myčka nádobí instalována nad nebo pod těmito domácími spotřebiči.
  - ▶ Pro zaručení bezpečného provozu všech domácích spotřebičů nadále dodržujte montážní návod myčky nádobí.
  - ▶ Myčku nádobí neinstalujte pod varnou desku.
  - ▶ Myčku nádobí neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou např. otopená tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo.
- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
  - ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.

- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
  - ▶ Zajistěte, aby byl tlak vody u zařízení na zásobování vodou minimálně 50 kPa (0.5 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.

### Bezpečné použití

#### POZOR!

- Unikající vodní pára může poškodit zabudovaný nábytek.
  - ▶ Po ukončení programu nechejte spotřebič trochu vychladnout, než otevřete dvírka spotřebiče.
- Speciální sůl do myčky může korozí poškodit mycí vanu.
  - ▶ Aby byla nadbytečná speciální sůl z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku až bezprostředně před spuštěním programu.
- Mycí prostředek může poškodit odvápnovací zařízení.
  - ▶ Zásobník odvápnovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.
- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit spotřebič.
  - ▶ Nepoužívejte parní čistič.
  - ▶ Aby nedošlo k poškrábání povrchu spotřebiče, nepoužívejte mycí houby s hrubým povrchem a žádné abrazivní čisticí prostředky.

- ▶ Aby se zabránilo korozi, nepoužívejte u myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propláchněte.

---

## Ochrana životního prostředí a úspora

### Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdelené podle druhů.

### Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Použijte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° je energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí.  
→ "Programy", Strana 17

Pokud chcete umýt jen malé množství nádobí, použijte přídavnou funkci Poloviční náplň.<sup>1</sup>

- + Program se přizpůsobí malému naplnění a sníží se hodnoty spotřeby.  
→ "Přídavné funkce", Strana 19

### Aquasenzor

Aquasenzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), kterým se měří zakalení mycí vody. Pomocí aquasenzoru je možná úspora vody.

Aktivace aquasenzoru probíhá specificky podle programu. Je-li stupeň znečištění vysoký, bude mycí voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V případě nižšího znečištění se mycí voda převezme do dalšího mycího cyklu a je možné snížení spotřeby vody o 3-6 litrů. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečistění.

---

### Instalace a připojení

Pro řádný provoz připojte spotřebič k el. sítí a přívodu vody odborně. Dopržte požadovaná kritéria a návod k montáži.

### Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na nás zákaznický servis.

**Poznámka:** Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly na spotřebiči zůstat skvrny od vody. Skvrny od vody zmizí po prvním mycím cyklu.

Dodávka obsahuje:

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Návod k montáži
- Další informační dokumentace
- Montážní materiál

---

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## **cs Instalace a připojení**

- Tlumící plechový kryt
- Pomůcka k naplnění soli, trychtýř
- Síťový kabel
- Stručný návod

## **Instalace a připojení spotřebiče**

Váš podstavný nebo integrovatelný spotřebič můžete instalovat v kuchyňské lince mezi dřevěné stěny a plastové stěny. Pokud budete svůj spotřebič instalovat jako volně stojící spotřebič, musíte ho zajistit proti překlopení, např. upevněním ke stěně nebo vestavbou pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

1. "Dopravujte bezpečnostní pokyny." → *Strana 4*
2. "Dopravujte pokyny k elektrickému připojení." → *Strana 12*
3. Zkontrolujte rozsah dodávky a stav spotřebiče.
4. Potřebné montážní rozměry viz Montážní návod.
5. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy.  
Dopravujte na bezpečnou stabilitu spotřebiče.
6. "Instalujte přípojku pro odtok." → *Strana 12*
7. "Instalujte přípojku pitné vody." → *Strana 12*
8. Připojte spotřebič k elektrické síti.

## **Přípojka pro odtok**

Aby mohla odtékat voda znečištěná při mytí, připojte svůj spotřebič k přípojce pro odtok.

## **Instalace přípojky pro odtok**

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.

2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sífónu.
3. Dopravujte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomená, přímáčknutá nebo zamotaná do sebe.
4. Dopravujte na to, aby odtoku odpadní vody nebránilo víčko v odtoku.

## **Přípojka pitné vody**

Svůj spotřebič připojte k přípojce pitné vody.

## **Instalace přípojky pitné vody**

### **Poznámka**

- Při výměně spotřebiče musíte použít novou hadici pro přívod vody.
1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
  2. Pomocí přiložených dílů připojte spotřebič k přípojce pitné vody.  
Dopravujte "technické údaje"  
→ *Strana 51*.
  3. Dopravujte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přímáčknutá nebo zamotaná do sebe.

## **Elektrické připojení**

Připojte svůj spotřebič k el. sítí.

## **Připojení spotřebiče k elektrickému proudu**

### **Poznámky**

- Dopravujte "bezpečnostní pokyny" → *Strana 4*.
  - Spotřebič připojujte pouze ke střídavému napětí v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz.
  - Dopravujte na to, že vodní bezpečnostní systém funguje pouze při napájení el. proudem.
1. Přístrojovou síťovou zástrčku síťového kabelu připojte ke spotřebiči.

- 2.** Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.


Údaje o připojení spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.

- 3.** Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

## Seznámení

### Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

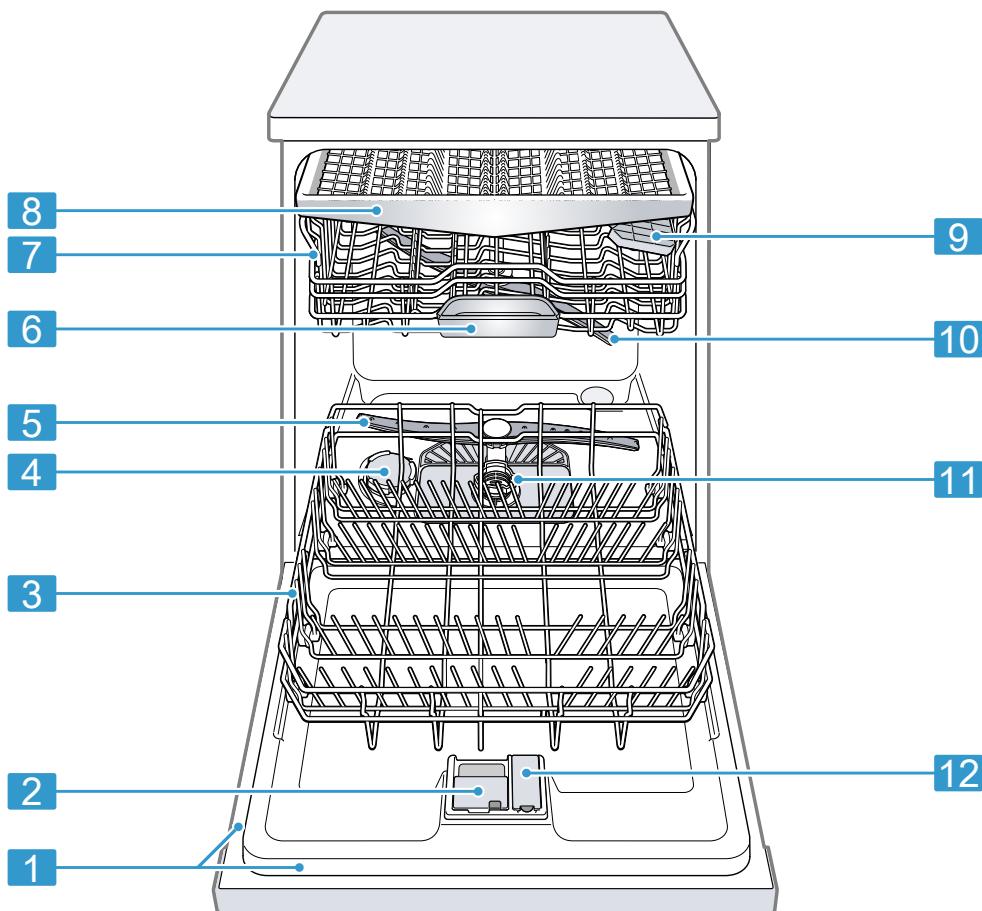

1 Typový štítek

Typový štítek s "označením výrobku Eč. a výrobním číslem FD" → Strana 51.

Tyto údaje potřebujete pro "základní servis" → Strana 50.


<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

<b>2</b>	Komora pro mycí prostředek	Do komory pro mycí prostředek naplňte "mycí prostředek" → <i>Strana 26</i> .
<b>3</b>	Spodní koš na nádobí	"Spodní koš na nádobí" → <i>Strana 20</i>
<b>4</b>	Zásobní nádržka pro speciální sůl	Do zásobní nádržky pro speciální sůl naplňte speciální sůl. → " <i>Odvápnovací zařízení</i> ", <i>Strana 22</i>
<b>5</b>	Dolní ostřikovací rameno	Dolní ostřikovací rameno čistí nádobí v dolním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena. → " <i>Cíštění ostřikovacích ramen</i> ", <i>Strana 37</i>
<b>6</b>	Záhytná miska na tablety	Během mycího cyklu tablety automaticky padají ze zásobníku pro mycí prostředek do záhytné misky na tablety, kde se mohou optimálně rozpustit.
<b>7</b>	Horní koš na nádobí	Horní koš na nádobí
<b>8</b>	Příborová zásuvka	"Příborová zásuvka" → <i>Strana 20</i>
<b>9</b>	Etažér <sup>1</sup>	"Etažér" → <i>Strana 21</i>
<b>10</b>	Horní ostřikovací rameno	Horní ostřikovací rameno čistí nádobí v horním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena. → " <i>Cíštění ostřikovacích ramen</i> ", <i>Strana 37</i>
<b>11</b>	Systém sítek	"Systém sítek" → <i>Strana 36</i>
<b>12</b>	Zásobní nádržka pro leštidlo	Do zásobní nádržky pro leštidlo naplňte leštidlo. → " <i>Lešticí zařízení</i> ", <i>Strana 25</i>

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Ovládací prvky

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.  
Pomocí několika tlačítek můžete provádět různé funkce.

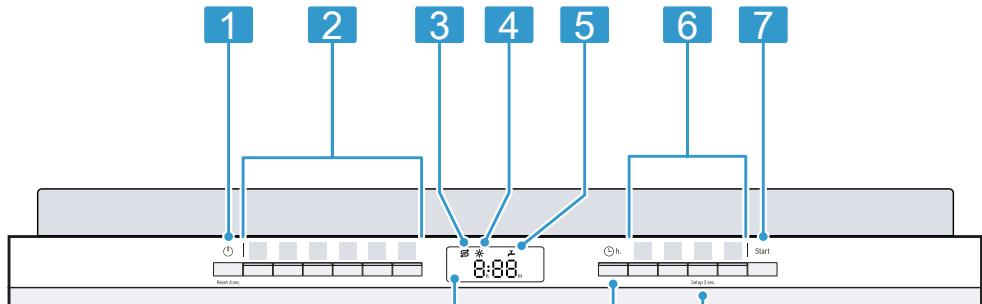

<b>1</b>	Tlačítko ZAP/VYP ⏹ a tlačítko Reset Reset 4 sec.	"Zapnutí spotřebiče" → Strana 31 "Vypnutí spotřebiče" → Strana 32 "Přerušení programu" → Strana 32
<b>2</b>	Programová tlačítka	"Programy" → Strana 17
<b>3</b>	Ukazatel doplnění speciální soli	"Odvápňovací zařízení" → Strana 22
<b>4</b>	Ukazatel doplnění leštidla	"Leštící zařízení" → Strana 25
<b>5</b>	Ukazatel přívodu vody	Ukazatel napouštění vody
<b>6</b>	Programová tlačítka a přídavné funkce	"Programy" → Strana 17 "Přídavné funkce" → Strana 19
<b>7</b>	Tlačítko Start Start	"Spuštění programu" → Strana 31
<b>8</b>	Tlačítko Setup 3 sec.	Pokud stisknete Setup 3 sec. na cca 3 sekundy, otevřete základní nastavení.
<b>9</b>	Časová předvolba	"Nastavení časové předvolby" → Strana 31
<b>10</b>	Otvírač dveřek <sup>1</sup>	"Otevřete dveřka spotřebiče." → Strana 31
<b>11</b>	Displej	Displej vám zobrazuje informace o zbývající době nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

# Programy

Zde naleznete přehled nastavitelných programů. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé programy, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče. Doba chodu se může lišit podle zvoleného programu. Doba chodu závisí na teplotě vody, množství nádobí, stupni znečištění a zvolené přídavné

funkci. Při vypnutém leštícím zařízení nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu. Hodnoty spotřeby najdete v krátkém návodu. Hodnoty spotřeby se týkají normálních podmínek a hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Rozdílné významné faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

<b>Program</b>	<b>Použití</b>	<b>Průběh programu</b>	<b>Přídavné funkce</b>
 Intenzivní 70°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mytí hrnců, pární, nechoulostivého nádobí a příborů.</li></ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odstranění silně ulpívajících, připečených nebo zaschlých zbytků jídel obsahujících škrob nebo bílkoviny.</li></ul>	Intenzivní: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Předmytí</li><li>■ Mytí 70 °C</li><li>■ Mezioplach</li><li>■ Leštění 69 °C</li><li>■ Sušení</li></ul>	Vše → "Přídavné funkce", Strana 19
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li></ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li></ul>	Optimalizace senzorem: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Optimalizace pomocí senzoriky v závislosti na znečištění mycí vody.</li></ul>	Vše → "Přídavné funkce", Strana 19
<b>Eco</b> Eco 50°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li></ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li></ul>	Úsporný program: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Předmytí</li><li>■ Mytí 50 °C</li><li>■ Mezioplach</li><li>■ Leštění 61 °C</li><li>■ Sušení</li></ul>	Vše → "Přídavné funkce", Strana 19
 Tichý 50	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li></ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li></ul>	Optimalizace hluku: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Předmytí</li><li>■ Mytí 50 °C</li><li>■ Mezioplach</li><li>■ Leštění 63 °C</li><li>■ Sušení</li></ul>	Vše → "Přídavné funkce", Strana 19

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
🕒 Express 65° - 1 h	Nádobí: ■ Mytí smíšeného nádobí a příborů. Stupeň znečištění: ■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.	Optimalizace času: ■ Mytí 65 °C ■ Mezioplach ■ Leštění 69 °C ■ Sušení	Extra sušení → "Přídavné funkce", Strana 19
☒ Čisticí program	Používejte pouze u vyklizeného spotřebiče.	Čistící program 70 °C	Žádný
☆ Favourite	-	-	-

**Poznámka:** V porovnání delší doba chodu v programu Eco 50° je dána delší dobou namáčení a sušení.umožňuje to optimální hodnoty spotřeby.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436). Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby. Dotaz prostřednictvím e-mailu: dishwasher@test-appliances.com Je potřebné číslo spotřebiče (E-č.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku na dveřích spotřebiče.

## Favourite ☆

Na tlačítka ☆ můžete uložit kombinaci programu a přídavné funkce. Ze závodu je na tomto tlačítku uložen program Předmytí. Předmytí je vhodné pro všechny druhy nádobí. Mezimytí nádobí se provádí studeným opláchnutím.

### Favourite☆ uložte na spotřebiči.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.

2. Stiskněte ⏪.
3. Stiskněte příslušné programové tlačítko.  
→ "Programy", Strana 17
4. Stiskněte tlačítko příslušné přídavné funkce.  
→ "Přídavné funkce", Strana 19
5. ☆ stiskněte na 3 sekundy.
  - ✓ Zvolený program a přídavná funkce blikají.
  - ✓ ☆ bliká.
  - ✓ Program a přídavná funkce jsou uloženy.

**Tip:** Pro resetování programu nastavte svůj spotřebič zpět na nastavení z výrobního závodu.  
→ "Přehled základních nastavení", Strana 33

## Přídavné funkce

Zde najdete přehled přídavných funkcí. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé přídavné funkce, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče.

### Přídavná funkce Použití

 SpeedPerfect+

SpeedPerfect+

- Doba chodu se zkrátí podle mycího programu o 15 % až 75 %.
- Přídavnou funkci je možné aktivovat před spuštěním programu a kdykoliv během probíhajícího programu.
- Zvýší se spotřeba vody a energie.

  $\frac{1}{2}$

Poloviční náplň

- Zapněte v případě malého množství nádobí.
- Do komory pro mycí prostředek umístěte méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.
- Doba chodu se zkrátí.
- Sniží se spotřeba vody a energie.

 SSS+

Extra sušení


- Pro lepší výsledek sušení se zvýší teplota lesidla a prodlouží se fáze sušení.
- Obzvláště vhodné pro čištění plastových dílů.
- Spotřeba energie se lehce zvýší a prodlouží se doba chodu.

## Vybavení

Zde získáte přehled o možném vybavení vašeho spotřebiče a jeho použití. Vybavení závisí na variantě vašeho spotřebiče.

### Horní koš na nádobí

Do horního koše na nádobí uložte šálky, sklenice a malé nádobí.

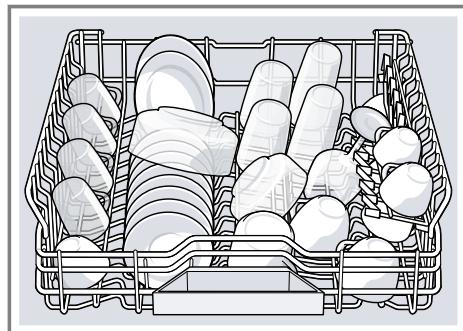

U horního koše na nádobí můžete přestavit výšku, získáte tak místo pro větší nádobí.


### Nastavení horního koše na nádobí bočními páčkami

Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.


1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Aby se zabránilo prudkému vypadnutí koše na nádobí, koš na nádobí držte u strany horního okraje.

**cs** Vybavení

3. Páčky nalevo a napravo na vnější straně koše na nádobí vtiskněte směrem dovnitř.

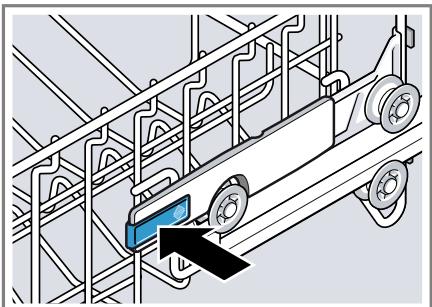

4. Koš na nádobí rovnoměrně snižte nebo zvedněte na vhodný stupeň.  
→ "Výšky koše na nádobí", Strana 22

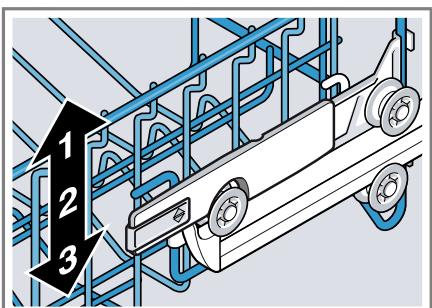


Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.


5. Koš na nádobí zasuňte.

## Spodní koš na nádobí

Do spodního koše na nádobí uložte hrnce a talíře.

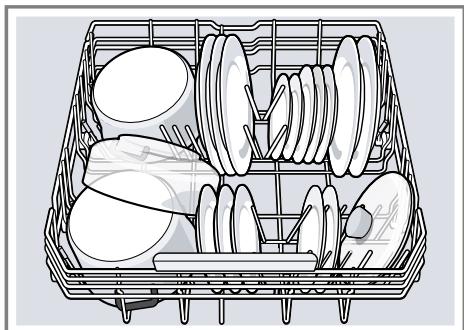


Velké talíře až do průměru 34 cm můžete podle obrázku uložit do dolního koše na nádobí.

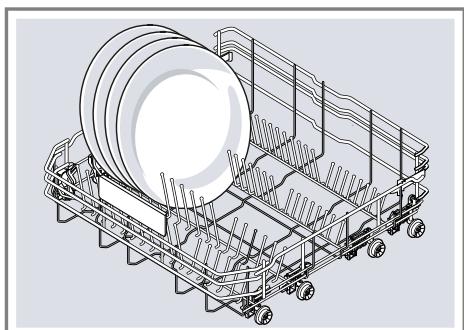

## Příborová zásuvka


Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory.

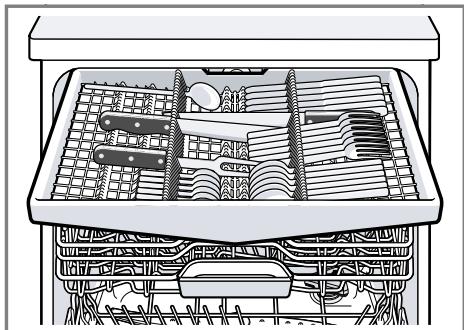

Příbory uložte špičatou a ostrou stranou směrem dolů.

## Etažér


Etažér na nože a prostor pod ním používejte pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory.

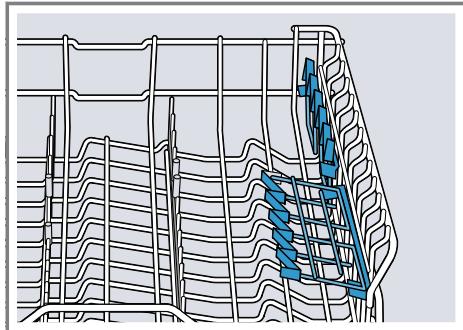

Pokud etažér nepotřebujete, můžete ho sklopit nahoru.

## Sklopné trny

Sklopné trny používejte pro bezpečné rozřídění nádobí, např. talířů.

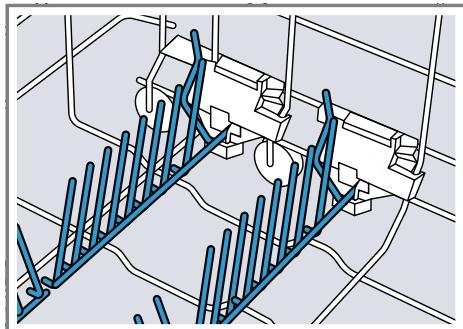


Pro lepší uložení hrnců, míš a sklenic můžete sklopné trny překlopit.<sup>1</sup>

## Sklopení sklopných trnů<sup>1</sup>

Pokud sklopné trny nepotřebujete, sklopte je.

1. Stlačte páčku směrem dopředu ① a sklopte sklopné trny ②.

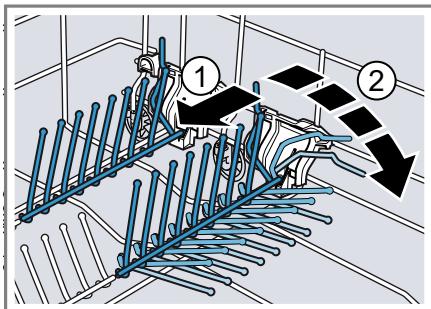

2. Pokud chcete sklopné trny opět používat, opět je vyklopte.
- ✓ Sklopné trny slyšitelně zapadnou.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

**cs** Před prvním použitím

## Výšky koše na nádobí

Košíky na nádobí nastavte do vhodné výšky.

### Výška spotřebiče 86,5 cm se zásuvkou na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

## Před prvním použitím

Proveďte nastavení pro první uvedení do provozu.

### Provedení prvního uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu nebo po nastavení zpět na tovární nastavení musíte provést nastavení.

**Požadavek:** "Spotřebič je instalovaný a připojený." → Strana 11

1. "Naplňte speciální sůl." → Strana 23
2. "Naplňte leštidlo." → Strana 25
3. "Zapnutí spotřebiče." → Strana 31
4. "Nastavte odvápňovací zařízení." → Strana 23
5. "Nastavte množství přidávaného leštidla." → Strana 25
6. "Naplňte mycí prostředek" → Strana 26.

7. Spusťte program s maximální teplotou čištění bez nádobí.

Z důvodu možných skvrn od vody a jiných usazenin doporučujeme před prvním použitím provoz spotřebiče bez nádobí.

**Tip:** Tato nastavení a další "základní nastavení" → Strana 33 můžete kdykoliv opět změnit.

## Odvápňovací zařízení

Tvrzadlá voda obsahující vápník zanechává na nádobí a na mycí vaně stopy vápníku a může způsobit ucpaní součástí spotřebiče.

Pro získání dobrých výsledků mytí můžete vodu odvápnit pomocí odvápňovacího zařízení a speciální soli. Aby se zabránilo poškození spotřebiče, musí být voda odvápněna na stupeň tvrdosti vyšší než 7 °dH.

## Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde najeznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.

Na stupeň tvrdosti vody se můžete dotázat u místní vodárny nebo ho stanovit testerem tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H00

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H07

**Poznámka:** Svůj spotřebič nastavte podle určeného stupně tvrdosti vody.  
→ "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 23

Při stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používat speciální sůl do myčky a odvápňovací zařízení můžete vypnout.

→ "Vypnutí odvápňovacího zařízení", Strana 24

## Nastavení odvápňovacího zařízení

Spotřebič nastavte podle stupně tvrdosti vody.

- Určete stupeň tvrdosti vody a vhodnou hodnotu nastavení.  
→ "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 22
- Stiskněte ⌂.
- Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
  - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
  - ✓ Na displeji se zobrazí **set**.
- Stiskněte Start tolíkrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody. Ze závodu je nastavena hodnota H04.
- Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

## Speciální sůl

Pomocí speciální soli můžete vodu odvápnit.


### Naplnění speciální soli

Pokud svítí ukazatel doplnění speciální soli, napříte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl do zásobníku speciální soli. Potřebné množství speciální soli závisí na stupni tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tím vyšší je potřebné přidávané množství speciální soli.

### POZOR!

- Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.
  - Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.
- Speciální sůl do myčky může korozí poškodit mycí vanu.
  - Aby byla nadbytečná speciální sůl z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku až bezprostředně před spuštěním programu.
- Odšroubujte víko zásobní nádržky pro speciální sůl a sejměte ho.
- Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela napříte vodou.

- 3. Poznámka:** Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí. Nepoužívejte solné tablety. Nepoužívejte kuchyňskou sůl. Speciální sůl naplňte do zásobníku.

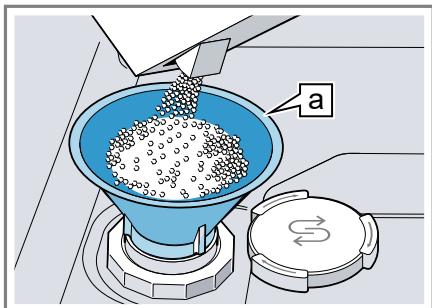

Trychtýř <sup>1</sup> [a]

Zásobník zcela naplňte speciální solí. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče.

- 4.** Na zásobník nasaděte víko a zašroubujte.

## Vypnutí odvápňovacího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění soli ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli, můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

### Poznámka

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, odvápňovací zařízení vypínejte pouze v těchto případech:

- Stupeň tvrdosti vody je maximálně  $21^{\circ}\text{dH}$  a používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli. Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce

bez přidání speciální soli většinou používat jen do stupně tvrdosti vody  $21^{\circ}\text{dH}$ .

- Stupeň tvrdosti vody je  $0 - 6^{\circ}\text{dH}$ . Speciální sůl nemusíte používat.
- 1. Stiskněte .
- 2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
  - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
  - ✓ Na displeji se zobrazí **set**.
- 3. Stiskněte Start tolíkrát, až se na displeji zobrazí H00.
- 4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
  - ✓ Odvápňovací zařízení je vypnuto a ukazatel doplnění soli je deaktivovaný.

## Regenerace odvápňovacího zařízení

Aby zůstala zachována bezvadná funkce odvápňovacího zařízení, spotřebič pravidelně provádí regeneraci odvápňovacího zařízení.

Regenerace odvápňovacího zařízení se provádí ve všech programech před ukončením hlavního proplachu. Dochází k prodloužení doby chodu a zvýšení hodnot spotřeby např. vody a proutu.

## Přehled spotřebních hodnot při regeneraci odvápňovacího zařízení

Zde naleznete přehled maximálně přípustné doby chodu a hodnot spotřeby při regeneraci odvápňovacího zařízení.

---

Regenerace odvápňovacího zařízení po x-krát provedeném proplachu	6
--	---

---

Dodatečná doba chodu v minutách	7
---------------------------------	---

---

Vyšší spotřeba vody v litrech	5
-------------------------------	---

---

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

Vyšší spotřeba proudu v kWh 0,05

Uvedené hodnoty spotřeby jsou laboratorně naměřené hodnoty podle aktuálně platného standardu a jsou určeny na základě programu Eco 50° a ze závodu nastavené hodnoty stupně tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

## Lešticí zařízení

### Leštidlo


Pro optimální výsledky sušení použijte leštidlo.

Používejte pouze leštící přípravky pro myčky používané v domácnosti.


### Naplňení leštidla

Pokud svítí ukazatel doplnění leštidla, doplňte leštidlo. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky používané v domácnosti.

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

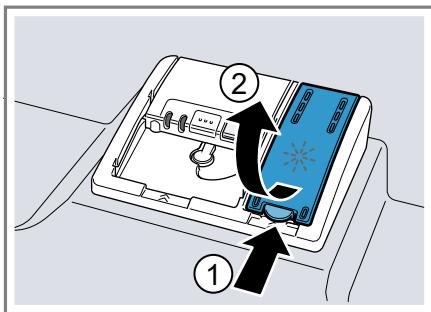

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

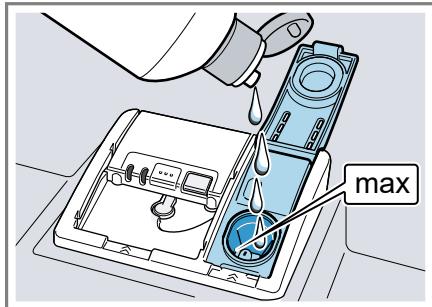

3. Pokud leštidlo přeteklo, odstraňte ho z mycí vany.  
Přeteklé leštidlo může způsobit nadměrnou tvorbu pěny při mycím cyklu.
4. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

### Nastavení množství přidávaného leštidla

Pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny od vody, změňte množství leštidla.

1. Stiskněte ⌄.
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
  - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
  - ✓ Na displeji se zobrazí set.
3. Stiskněte Setup 3 sec. tolíkrát, až se na displeji zobrazí hodnota nastavená ze závodu r05.
4. Stiskněte Start tolíkrát, až je nastaveno správné množství přidávaného leštidla.
  - Při nižším stupni je mycímu cyklu přidáváno méně leštidla a snižuje šmouhy na nádobí.

## cs Mycí prostředek

- Při vyšším stupni je mycímu cyklu přidáváno větší množství leštídla, snižuje se tvorba vodních skvrn a dosahuje se lepšího výsledku sušení.
5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

## Vypnutí lešticího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění leštídla ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštídla, můžete ukazatel doplnění leštídla vypnout.

**Tip:** Funkce leštídla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštídla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.

1. Stiskněte ⌂.
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
- ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
- ✓ Na displeji se zobrazí set.
3. Stiskněte Setup 3 sec. tolíkrát, až se na displeji zobrazí hodnota nastavená ze závodu r05.
4. Stiskněte Start tolíkrát, až se na displeji zobrazí r00.
5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Lešticí zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění leštídla je deaktivován.

## Mycí prostředek

### Vhodné mycí prostředky

Používejte pouze mycí prostředky vhodné pro myčku nádobí. Vhodné jsou jak samostatné mycí prostředky, tak také kombinované mycí prostředky.

K dosažení optimálních výsledků mytí a sušení používejte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím "speciální soli" → Strana 23 a "leštídla" → Strana 25.

Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

**Poznámka:** U každého mycího prostředku dodržujte pokyny výrobce.

### Mycí prostředek Popis

Tablety

Tablety jsou vhodné pro všechny úkony čištění a nemusí být dávkovány. U kratších "programů" → Strana 17 se tablety případně nemusí zcela rozpustit a mohou zůstat zbytky mycího prostředku. Může tak být ovlivněn mycí účinek.

Práškový mycí prostředek

Práškový mycí prostředek se doporučuje u kratších "programů" → Strana 17. Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

**Mycí prostředek Popis**

**Tekutý mycí prostředek**

Tekuté mycí prostředky působí rychleji a doporučujeme je u zkrácených "programů" → *Strana 17* bez předmýtí.

Může se stát, že naplněný tekutý mycí prostředek uniká i přesto, že je zásobník uzavřený. Není to nedostatek a není to kritické, pokud dodržujete následující:

- Zvolte pouze program bez předmýtí.
- Pro spuštění programu nenaставujte časovou předvolbu.

Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

**Tip:** Vhodné čisticí prostředky si můžete zakoupit online na našich internetových stránkách nebo u "základního servisu" → *Strana 50*.

**Samostatný mycí prostředek**

Samostatné mycí prostředky jsou produkty, které kromě mycího prostředku neobsahují žádné jiné komponenty, např. práškový mycí prostředek nebo tekutý mycí prostředek.

Práškovým mycím prostředkem nebo tekutým mycím prostředkem je možné individuálně přizpůsobit dávkování podle stupně znečištění nádobí.

K získání lepšího výsledku mytí a sušení a k zabránění poškození nádobí dodatečně používejte "speciální sůl" → *Strana 23* a "leštědlo" → *Strana 25*.

**Kombinovaný mycí prostředek**

Kromě běžných samostatných mycích prostředků se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího

prostředku často také leštědlo a solné náhradní látky (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1, ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skleněného nádobí nebo lesk ne-rezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky fungují podle údajů výrobce zpravidla jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH. U stupně tvrdosti vody nad 21 °dH musíte přidat speciální sůl a leštědlo. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl a leštědlo. Pokud používáte kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

**Nevhodné mycí prostředky**

Nepoužívejte mycí prostředky, které mohou způsobit poškození spotřebiče nebo zdraví.

**Mycí prostředek Popis**

Prostředek na ruční mytí

Prostředky na ruční mytí mohou způsobit vyšší tvorbu pěnu a způsobit poškození spotřebiče.

Mycí prostředky obsahující chlór

Zbytky chlóru mohou ohrodit zdraví.

**Upozornění k mycím prostředkům**

Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků při každodenním použití.

- Mycí prostředky s označením "Bio" nebo "Eko" používejí (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek nebo zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek může být omezen.


## cs Mycí prostředek

- Nastavte lešticí zařízení a odvápnovací zařízení podle použitého samostatného mycího prostředku nebo kombinovaného mycího prostředku.
- Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do určitého stupně tvrdosti vody, většinou 21 °dH. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl.
- Aby se zabránilo slepení, uchopte mycí prostředek s ochranným obalem rozpustným ve vodě pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do suché komory pro mycí prostředek.
- Také v případě, kdy svítí ukazatel doplnění leštidla a ukazatel doplnění speciální soli, probíhají programy proplachování při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.
- Používejte tablety se speciálním sušicím výkonem.

## Naplnění mycího prostředku

1. K otevření zásobníku mycího prostředku stiskněte uzávěr.


2. Mycí prostředek plňte do suché komory.

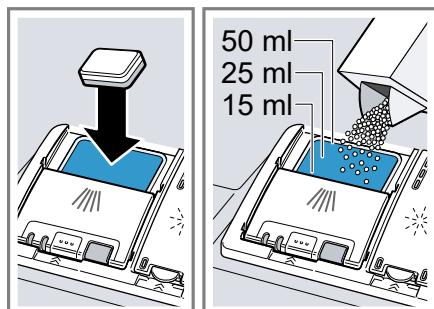

Pokud používáte tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkládejte napříč. Pokud používáte práškový nebo tektutý mycí prostředek, dodržujte pokyny k dávkování výrobce a návod k dávkování zásobníku mycího prostředku.

Při normálním znečistění je dostačující 20 ml – 25 ml mycího prostředku. U málo znečistěného nádobí stačí trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

3. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.

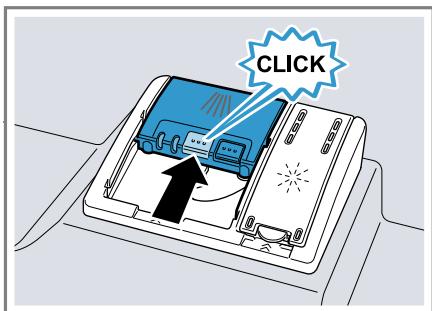

- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.
  - ✓ Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik během průběhu programu.
- Práškový nebo tekutý mycí prostředek se rozloží v mycí vaně a rozpustí se. Tablety spadnou do záhytné misky na tablety a dávkovaně se rozpustí. Do záhytné misky na tablety nevkládejte žádné předměty, aby se tableta mohla rovnoměrně rozpustit.

**Tip:** Pokud používáte práškový mycí prostředek a zvolíte program předmytí, můžete dodatečně na vnitřní dvírka spotřebiče umístit trochu mycího prostředku.

## Nádobí

Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí.

**Poznámka:** Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou při mytí vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé druhy skla mohou být po několika mycích cyklech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

Zabraňte poškození sklenic a nádobí.

Příčina	Doporučení
Níže uvedené nádobí není vhodné pro mytí v myčce:	Myjte pouze nádobí, které je výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčce.
■ Jídelní náčiní a dřevěné kusy nádobí	
■ Dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a stárožitné nádobí	
■ Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu	
■ Nádobí z mědi a cínu	
■ Nádobí znečištěné popellem, voskem, mazacím tukem a barvou	
■ Velmi malé kusy nádobí	
Sklo a nádobí není vhodné pro mytí v myčce.	Myjte pouze sklenice a porcelán, který je výrobcem označený jako vhodný pro mytí v myčce.
Chemické složení mycího prostředku způsobuje škody.	Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetrící nádobí.
Ve spojení s hliníkovými předměty nejsou pro myčku nádobí vhodné silně leptavé alkaličké čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu.	Pokud používáte silně leptavé alkaličké čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, nedávajte do mycího prostoru spotřebiče žádné hliníkové předměty


Příčina	Doporučení
Teplota vody programu je příliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a příbory vyndejte brzy po ukončení programu ze spotřebiče.

## Uložení nádobí

K optimalizaci výsledku mytí a zabránění poškození nádobí a spotřebiče nádobí správně uložte.


### Tipy

- Při používání myčky nádobí ušetříte energii a vodu v porovnání s ručním mytím.
- Na naší internetové stránce najdete bezplatné příklady, jak můžete ve spotřebiči efektivně uložit nádobí.
- K úspoře energie a vody uložte nádobí ve spotřebiči až do uvedeného počtu sad nádobí.  
→ "Technické údaje", Strana 51
- Pro lepší výsledky mytí a sušení postavte vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením šikmo, aby voda mohla odtékat.

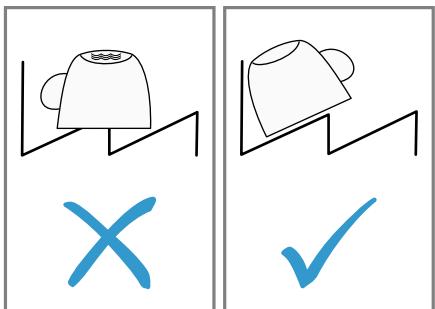

1. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. K úspoře zdrojů nádobí předem neoplachujte pod tekoucí vodou.
2. Uložte nádobí a přitom dbejte na tyto body:

- Silně znečištěné nádobí ukládejte do spodního koše na nádobí, např. hrnce. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprusku obdržíte lepší výsledek mytí.
- Aby se zabránilo poškození nádobí, ukládejte nádobí bezpečně a bez možnosti sklopení.
- Aby se zabránilo poškození, ukládejte příbory špičatou a ostrou stranou směrem dolů.
- Nádoby umistěte otvory směrem dolů, aby se v nádobě neshromažďovala voda.
- Neblokujte ostřikovací ramena, aby se mohla otáčet.
- Do záhytné misky na tablety nevekládejte malé díly a nezastavujte ji nádobím, aby nebyl blokovaný kryt zásobníku mycího prostředku.

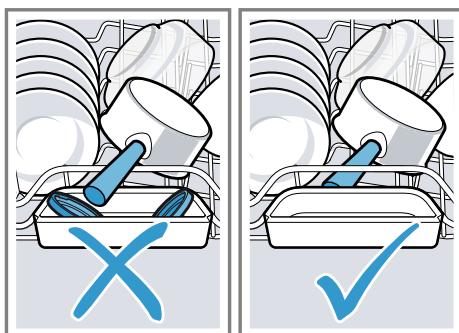

## Vyklízení nádobí

### **⚠️ VÝSTRAHA Nebezpečí zranění!**

Horké nádobí může způsobit popáleniny kůže. Horké nádobí je citlivé na dotyk, může se rozlomit a způsobit poranění.

- Po ukončení programu nechejte nádobí trochu vychladnout, než ho vyklidíte.

1. K zabránění padání kapek vody na nádobí, nádobí vyklízejte zespodu směrem nahoru.
2. Zkontrolujte mycí vanu a příslušenství na znečištění a popř. vycistěte.  
→ "Čistění a ošetřování", Strana 34

## Základní ovládání

### Otevření dvírek spotřebiče

- ▶ Otevřete dvírka spotřebiče.

### Zapnutí spotřebiče

- ▶ Stiskněte ⓧ.  
Je přednastaven program Eco 50°.  
Program Eco 50° je program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a který se nejlépe hodí pro normálně špinavé nádobí. Je to nejefektivnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí a dokládá konfornitu s nařízením EU pro požadavky na ekodesign.  
Pokud spotřebič 10 minut neovládáte, spotřebič se automaticky vypne.

### Nastavení programu

Pro přizpůsobení mycího cyklu znečištění nádobí nastavte vhodný program.

- ▶ Stiskněte příslušné programové tlačítka.  
→ "Programy", Strana 17
- ✓ Program je nastaven a bliká programové tlačítka.
- ✓ Na displeji se zobrazí zbývající délka programu.

### Nastavení přídavné funkce

Pro doplnění zvoleného programu proplachování můžete nastavit přídavné funkce.

**Poznámka:** Připojitelné přídavné funkce závisí na zvoleném programu.  
→ "Programy", Strana 17

- ▶ Stiskněte tlačítko příslušné přídavné funkce.  
→ "Přídavné funkce", Strana 19
- ✓ Přídavná funkce je nastavena a bliká tlačítko přídavné funkce.

### Nastavení časové předvolby

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Stiskněte ⓧ.
- ✓ Na displeji se zobrazí "h:01".
2. Pomocí ⓧ nastavte požadovaný start programu.
3. Stiskněte Start.
- ✓ Časová předvolba je aktivována.

**Tip:** Časovou předvolbu deaktivujete stisknutím ⓧ tak často, až se na displeji zobrazí "h:00".

### Spuštění programu

- ▶ Stiskněte Start.
- ✓ Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "0h:00m".

### Poznámky

- Pokud chcete během provozu doplnit nádobí, nepoužívejte záchytnou misku na tabletě jako rukojeť horního koše. Mohlo by dojít ke kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- Probíhající program můžete měnit jen tehdy, pokud program přerušíte.  
→ "Přerušení programu", Strana 32

## **cs** Základní ovládání

- Za účelem úspory energie se spotřebič vypne 1 minutu po ukončení programu. Pokud dvířka spotřebiče otevřete ihned po ukončení programu, spotřebič se vypne po 4 sekundách.

## **Zastavení programu**

**Poznámka:** Pokud u vyhřátého spotřebiče otevřete dvířka spotřebiče, dvířka spotřebiče nejprve několik minut pootevřete a potom je zavřete. Zabráníte tak vytvoření přetlaku ve spotřebiči a vyskočení dvířek spotřebiče.

1. Stiskněte ⌂.
- ✓ Program se uloží v paměti a spotřebič se vypne.
2. Pro pokračování programu stiskněte ⌂.

## **Přerušení programu**

Pro předčasné ukončení programu nebo pro změnu spuštěného programu ho musíte přerušit.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
  2. Stiskněte Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.
  3. Zavřete dvířka spotřebiče.
- ✓ Svítí všichni ukazatelé.
  - ✓ Jakmile ukazatelé zhasnou, zobrazuje displej "0h:01m" a odčerpá se zbytková voda.
  - ✓ Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

## **Vypnutí spotřebiče**

1. Dodržujte pokyny k "bezpečnému použití" → Strana 10.
2. Stiskněte ⌂.

**Tip:** Pokud během mycího cyklu stiskněte ⌂, probíhající program se přeruší. Pokud spotřebič zapnete, v programu se automaticky pokračuje.

## Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

### Přehled základních nastavení

Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Základní nastavení	Text na displeji	Volba	Popis
Tvrdost vody	H04 <sup>1</sup>	H00 - H07	Nastavte odvápňovací zařízení podle tvrdosti vody. → "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 23 Stupeň H00 vypne odvápňovací zařízení.
Přidání leštidel	r05 <sup>1</sup>	r00 - r06	Nastavte množství přidávaného leštídla. → "Nastavení množství přidávaného leštídla", Strana 25 Stupněm r00 vypněte lešticí zařízení.
Intenzivní sušení	d00 <sup>1</sup>	d00 - d01	Při leštění se zvýší teplota a tím se dosáhne lepšího výsledku sušení. Může se při tom nepatrně prodloužit doba běhu. <b>Poznámka:</b> Není vhodné pro choulostivé nádoby. Zapněte intenzivní sušení "d01" nebo ho vypněte "d00".
Teplá voda	A00 <sup>1</sup>	A00 - A01	Nastavte přípojku studené nebo teplé vody. Spotřebič nastavte jen na teplou vodu, pokud je teplá voda k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Teplota vody by měla být min. 40 °C a max. 60 °C. Zapněte teplou vodu "A01" nebo ji vypněte "A00".

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Text na displeji	Volba	Popis
Stav Light	I01 <sup>1</sup>	I00 - I01	Během průběhu programu se na levé straně spotřebiče zobrazí světelný proužek. Pokud bliká světelný proužek, nejsou dvírka spotřebiče úplně zavřené. Pokud světelný proužek na levé straně již není viditelný, je program ukončen. Zapněte stav Light "I01" nebo vypněte "I00".
Hlasitost signalizace	b02 <sup>1</sup>	b00 - b03	Regulace hlasitosti signalizace. Stupeň "b00" vypne akustický signál.
Tovární nastavení	rE	YES	Resetuje změněné nastavení na stav z výroby. Musí být provedena nastavení pro první uvedení do provozu.

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

## Změna základních nastavení

1. Otevřete dvírka spotřebiče.
2. Stiskněte ⌄.
3. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
  - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
  - ✓ Na displeji se zobrazí set.
4. Setup 3 sec. stiskněte tolík, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.
5. Stiskněte Start tolík, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota. Můžete změnit několik nastavení.
6. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
7. Zavřete dvírka spotřebiče.

## Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### Čištění mycí vany

#### ⚠️ VÝSTRAHA

#### Nebezpečí poškození zdraví!

Použití mycích prostředků s obsahem chlóru může poškodit zdraví.

- ▶ Nikdy nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlór.

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
2. Do komory pro mycí prostředek napříte mycí prostředek.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
→ "Programy", Strana 17
4. "Spusťte program bez nádobí."  
→ Strana 31

## Čisticí prostředky

Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro čistění spotřebiče.  
→ "Bezpečné použití", Strana 10

## Rady k čištění spotřebiče

Dodržujte rady k čištění spotřebiče, funkce vašeho spotřebiče tak zůstane trvale zachována.

Opatření	Přednost
Těsnění dviřek, přední stranu myčky a ovládacího panelu pravidelně	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.

## Čisticí program

Usazeniny způsobené např. zbytky potravin a vápnem mohou způsobit poruchy vašeho spotřebiče. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápacích, čistěte spotřebič v pravidelných intervalech.

Čisticí program je ve spojení s čisticími prostředky a čističi spotřebiče vhodným programem pro čištění vašeho spotřebiče.

Opatření	Přednost
otírejte vlhkým hadříkem a mycí prostředkem.	Zabráníte tak nepříjemnému zápacímu.

Fáze	Odstranění	Mycí prostředek	Umístění
1	Tuk a vápno	Tekutý čisticí prostředek nebo práškový prostředek na odstraňování vodního kamene.	Vnitřek spotřebiče, např. láhev zavěšená v košíku na příbory nebo prášek ve vnitřním prostoru.
2	Zbytky potravin a usazeniny	Čistič spotřebiče	Komora pro mycí prostředek

Pro optimální čištění dávkuje program čističe odděleně v příslušné fázi čištění. Přitom je nutné správné umístění čističe.

Pokud svítí ukazatel pro Čisticí program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, provedte Čisticí program bez nádobí. Po provedení Čisticí program ukazatel zhasne. Pokud není váš spotřebič vy-

**Tip:** Naše testované a schválené čisticí prostředky a čističe spotřebiče pro myčky na nádobí zakoupíte na stránkách <https://www.bosch-home.com/store> nebo u zákaznického servisu.

Čisticí program je program, který v jednom mycí cyklu odstraní různé usazeniny. Čištění probíhá ve dvou fázích:

baven funkcí připomenutí, doporučujeme provádění čisticího programu každé 2 měsíce.

### Provedení Čisticí program

Pokud svítí ukazatel pro Čisticí program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, provedte program Čisticí program.


## Poznámky

- Provedte program Čistící program bez umístěného nádobí.
- Používejte pouze speciální čisticí prostředky a čističe vhodné pro myčky nádobí.
- Dbejte na to, aby se v mycím prostoru spotřebiče nenacházely žádné hliníkové předměty např. tu-kový filtr digestoře nebo hliníkové hrnce.
- Pokud jste po provedení 3 proplachů neprovědli Čistící program, zhasne ukazatel pro Čistící program automaticky.
- K dosažení optimálního čištění dbejte na správné umístění čističů.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalech čisticích prostředků a čističů spotřebiče.

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
  2. Vyčistěte sítníky.
  3. Čisticí prostředek umístěte ve vnitřním prostoru spotřebiče.  
Používejte pouze speciální čisticí prostředky vhodné pro myčky nádobí.
  4. Čistič stroje naplňte do zásobníku mycího prostředku tak, až je zcela naplněn.  
Do vnitřního prostoru spotřebiče nedávejte dodatečný čistič spotřebiče.
  5. Stiskněte .
  6. Stiskněte Start.
- ✓ Provede se Čistící program.  
✓ Po ukončení programu zhasne ukazatel pro Čistící program.

## Systém sítek

Systém sítek filzuje hrubé nečistoty z mycího okruhu.

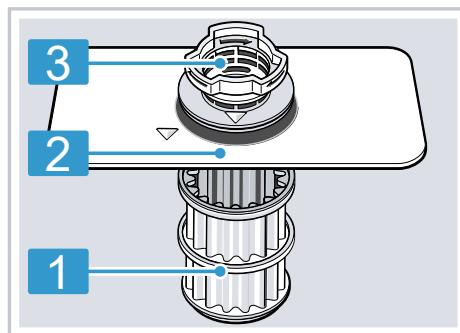

**1** Mikrosítko


**2** Jemné sítko

**3** Hrubé sítko


## Čištění sítek

Nečistoty z mycí vody mohou upcat sítníky.


1. Po každém mytí zkонтrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.
2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítek ②.
  - Dbejte na to, aby se v těle čerpadla nenacházely cizí předměty.

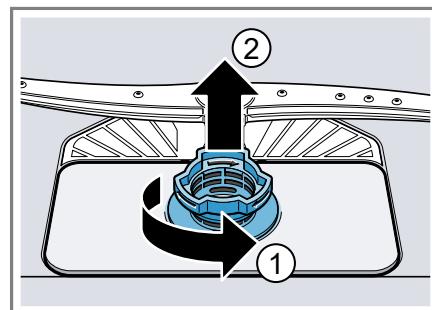

**3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.**

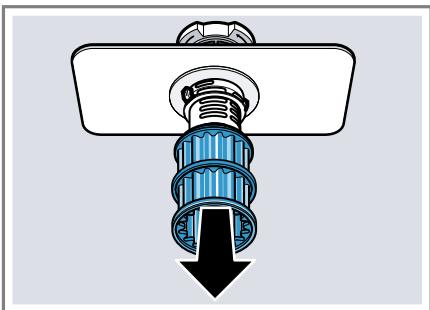

**4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.**

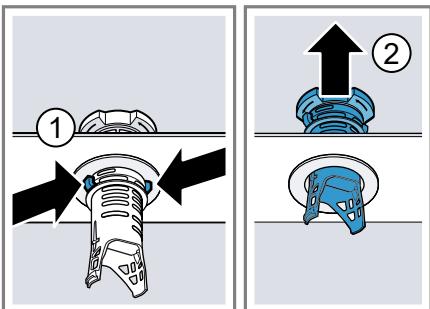

**5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.**

Pečlivě vyčistěte okraj nečistot mezi hrubým a jemným sítkem.

**6. Sestavte systém sítěk.**

Dbejte na to, aby zapadly západky hrubého sítka.


**7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.**

Dbejte na to, aby lícovaly značky šípek.


## Čištění ostříkovacích ramen

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích rámén. Ostříkovací rámén čistěte pravidelně.

**1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.**

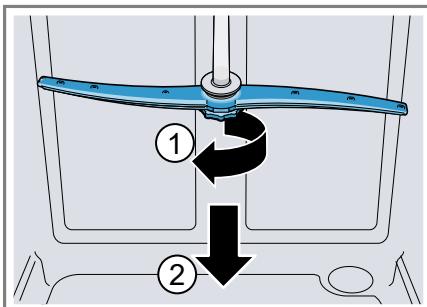

**2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.**

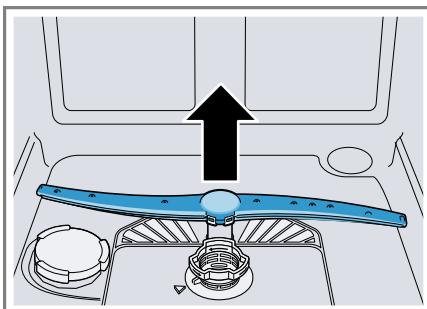

**3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.**

**4. Nasadte spodní ostříkovací rameno.**

✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.

**5. Nasadte horní ostříkovací rameno a našroubujte.**

## Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### **⚠️ VÝSTRAHA**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**


Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození sítového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

## Chybový kód/chybové hlášení/signál



Závada	Příčina	Řešení závad
E:20-60 svítí střídavě.	Spotřebič rozpoznal topné těleso zanesené vodním kamenem.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odvápněte spotřebič.</li> <li>2. Spotřebič provozujte s odvápňovačem zařízením.<sup>1</sup></li> </ol>
E:30-00 svítí střídavě.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzavřete přívod vody.</li> <li>2. Kontaktujte "základní servis" → Strana 50.</li> </ol>
E:31-00 svítí střídavě.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzavřete přívod vody.</li> <li>2. Kontaktujte "základní servis" → Strana 50.</li> </ol>
E:34-00 svítí střídavě.	Do spotřebiče neustále teče voda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzavřete přívod vody.</li> <li>2. Kontaktujte "základní servis" → Strana 50.</li> </ol>
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.	<p>Přívodní hadice je přelo- mená.</p> <p>Je uzavřený přívod vody.</p> <p>Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení.</li> <li>▶ Otevřete přívod vody.</li> <li>▶ Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.</li> </ul>
	Jsou ucpaná sítníka v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypněte spotřebič.</li> <li>2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> </ol>

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

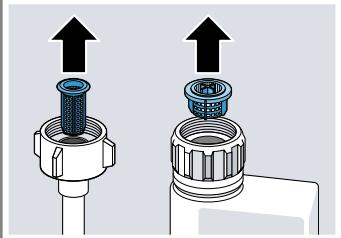Závada	Příčina	Řešení závad
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.		<p>3. Uzavřete přívod vody.          4. Odšroubujte přípojku vody.          5. Z přívodní hadice vyjměte sítko</p> 
E:92-40 svítí střídavě.	Znečistěná nebo ucpaná síťka.	<p>6. Vycistěte sítko.          7. Sítko vložte do přívodní hadice.          8. Našroubujte přípojku vody.          9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody.          10. Vytvořte napájení el. proudem.          11. Zapněte spotřebič.</p>
E:61-03 svítí střídavě. Voda se neodčerpává.	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	<p>1. Hadici odpadní vody veďte tak, aby nebyla zalomená.          2. Odstraňte zbytky.</p>
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	<p>3. Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.</p>
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	<p>4. Nechte správně zapadnout kryt "čerpadla odpadní vody" → Strana 49.</p>
E:61-02 svítí střídavě.	Čerpadlo odpadní vody je zablokováno.	<p>5. Vycistěte čerpadlo odpadní vody.          → "Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 49</p>
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný	<p>6. Nechte správně zapadnout kryt "čerpadla odpadní vody" → Strana 49.</p>
E:90-01 svítí střídavě.	Příliš nízké síťové napětí.	<p>7. Nejedná se o poruchu spotřebiče.          1. Kontaktujte elektrikáře.          2. Nechejte elektrikářem zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.</p>

Závada	Příčina	Řešení závad
Na displeji se zobrazí jiný chybový kód. E:01-00 až E:90-10	Vyskytla se technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte ⊖.</li> <li>Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.</li> <li>Cekajte min. 2 minuty.</li> <li>Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky nebo zapněte pojistku.</li> <li>Zapněte spotřebič.</li> <li>Pokud se problém objeví znovu:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stiskněte ⊖.</li> <li>– Uzavřete přívod vody.</li> <li>– Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li>– Kontaktujte "zákaznický servis" → Strana 50 a uveďte kód chyby.</li> </ul> </li> </ol>

## Výsledek mytí

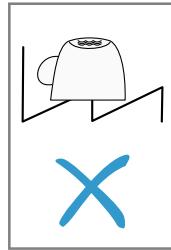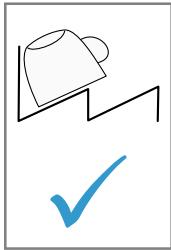Závada	Příčina	Řešení závad
Nádobí není suché.	Nebylo použito leštítidlo nebo bylo nastaveno příliš nízké dávkování.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Naplňte "leštítidlo" → Strana 25.</li> <li>Nastavte přidávané množství leštítidla. → "Nastavení množství přidávaného leštítida", Strana 25</li> </ol>
V prohlubnách nádobí nebo příborů se shromažďuje voda.	Program nebo volba programu nemá žádnou nebo příliš krátkou fázi sušení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Zvolte program se sušením, např. program Intenzivní, Silný nebo ECÖ." → Strana 17 Některá volitelná tlačítka snižují výsledek sušení, např. Variospeed.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nádobí ukládejte pokud možno šikmo.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

Závada	Příčina	Řešení závad
Nádobí není suché.	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	<p><b>1.</b> Pro zvýšení výkonu sušení použijte leštidlo.</p> <p><b>2.</b> Použijte jiný kombinovaný mycí prostředek s lepším výkonem sušení.</p>
	Nebylo aktivováno extra sušení pro zvýšení účinku sušení.	<p>► Aktivujte Extra sušení.</p>
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo ještě nebyl ukončen proces sušení.	<p><b>1.</b> Počkejte na skončení programu.</p> <p><b>2.</b> Nádobí vyměte až 30 minut po ukončení programu.</p>
	Použité leštidlo má omezený výkon sušení.	<p>► Použijte značkové leštidlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.</p>
Plastové nádobí není suché.	Nejedná se o závadu. Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.	<p>► Náprava není možná.</p>
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nebo v příborové zásuvce nevhodně roztríďené.	<p>V místě dotyku příborů se mohou tvořit kapky.</p> <p><b>1.</b> "Příbory podle možnosti ukládejte odděleně od sebe." → Strana 30</p> <p><b>2.</b> Zabraňte místům dotyku.</p>
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o závadu. Na základě kondenzačního sušení jsou kapky vody v mycí vaně fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách spotřebiče, stéká dolů a odčerpává se.	Není potřebné žádné jednání.
Zbytky jídla na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.	<p><b>1.</b> Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.</p> <p><b>2.</b> Zabraňte místům dotyku.</p>
	Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen.	<p>► Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.</p>
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	<p>► Vyčistěte "ostříkovací ramena" → Strana 37.</p>

Závada	Příčina	Řešení závad
Zbytky jídla na nádobí.	Sítka jsou znečistěná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vycistěte sítka. → "Čištění sítka", Strana 36</li> </ul>
Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka.	1. Sítka správně nasadte. → "Systém sítka", Strana 36  2. Nechte sítka zapadnout.	
Zvolen příliš slabý oplachovací program.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte silnější mycí program. → "Programy", Strana 17</li> </ul>
Nádobí je příliš znečistěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.</li> </ul>
Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohů.</li> </ul>
Horní koš na nádobí vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Horní koš na nádobí vlevo a vpravo nastavte na stejnou výšku.</li> </ul>
Zbytky mycího prostředku ve spotřebiči	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí a neotvírá se.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záhytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → "Uložení nádobí", Strana 30  Nádobí blokuje víko mycího prostředku.</li> <li>2. Do záhytné misky na tablety neumisťujte nádobí ani osvěžovač.</li> </ul>
	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno tabletou a neotvírá se.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tabletu vložte do zásobníku pro mycí prostředek napříč a ne na výšku.</li> </ul>
	Tablety se používají v rychlém nebo krátkém programu. Není dosaženo doby rozpustnosti tablety.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte silnější "program" → Strana 17 nebo použijte "práškový mycí prostředek" → Strana 26.</li> </ul>
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte "mycí prostředek" → Strana 26.</li> </ul>

Závada	Příčina	Řešení závad
Na plastových kusech jsou vodní skvrny.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte silnější program. → "Programy", Strana 17</li> <li>▶ Nádobí ukládejte šikmo. → "Uložení nádobi", Strana 30</li> <li>▶ Použijte leštidlo. → "Leštění", Strana 25</li> <li>▶ Zvyšte nastavení odvápňovacího zařízení.</li> </ul>
Uvnitř spotřebiče nebo na dvírkách jsou stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky.	<p>Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.</p> <p>Uvnitř spotřebiče se ukládá bílý povlak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte "mycí prostředek" → Strana 26.</li> <li>▶ Spotřebič vycistěte mechanicky.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Správně nastavte odvápňovací zařízení. Ve většině případů musíte zvýšit nastavení.</li> <li>2. Popř. změňte mycí prostředek.</li> </ol>
Na nádobí, uvnitř spotřebiče nebo dvírkách jsou bílé, těžce odstranitelné povlaky.	Zásobník pro speciální sůl není zašroubován.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zašroubujte zásobník pro speciální sůl.</li> </ul>
Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte "mycí prostředek" → Strana 26.</li> <li>▶ Spotřebič vycistěte mechanicky.</li> </ul>
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	<p>Mycí prostředek 3in1 (3v1), bio-nebo eko mycí prostředky nejsou dostačně účinné.</p> <p>Příliš malá dávka mycího prostředku.</p> <p>Zvolen příliš slabý oplachovací program.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte odvápňovací zařízení podle tvrdosti vody nebo doplňte speciální sůl.</li> <li>▶ Nastavte odvápňovací zařízení podle tvrdosti vody a použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, speciální sůl, leštidlo).</li> <li>▶ Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo změňte "mycí prostředek" → Strana 26.</li> <li>▶ Zvolte silnější mycí program. → "Programy", Strana 17</li> <li>▶ Zvolte program s vyšší mycí teplotou. → "Programy", Strana 17</li> </ul>

Závada	Příčina	Řešení závad
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš malá dávka mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Použijte vhodný "mycí prostředek" → <i>Strana 26</i> a dávkujte ho podle údajů výrobce.</li> </ul>
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.</li> </ul>
Uvnitř spotřebiče nebo na nerezovém nádobí jsou barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky.	Tvorba povlaku vzniká z látek obsažených v zelenině (zelí, celer, brambory, těstoviny, ...) nebo vodě z vodovodu (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit "mechanickým čištěním" → <i>Strana 34</i> nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.</li> </ul>
	Povlak vzniká vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit "mechanickým čištěním" → <i>Strana 34</i> nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.</li> </ul>
Ve vnitřním prostoru spotřebiče (zvláště v oblasti dna) jsou barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny.	Povlak připomínající mýdlo vzniká z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte nastavení odvápňovacího zařízení.</li> <li>2. Naplňte speciální sůl. → "<i>Naplňení speciální soli</i>", <i>Strana 23</i></li> <li>3. Pokud používáte kombinované mycí prostředky (tablety), aktivujte odvápňovací zařízení. Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků . → "<i>Upozornění k mycím prostředkům</i>", <i>Strana 27</i></li> </ol>
Plastové díly ve vnitřním prostoru spotřebiče jsou zbarvené.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Může vznikat zabarvení, toto však nemá vliv na funkci spotřebiče.</li> </ul>
Plastové díly jsou zbarvené.	Příliš nízká mycí teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte program s vyšší mycí teplotou. → "<i>Programy</i>", <i>Strana 17</i></li> </ul>

Závada	Příčina	Řešení závad
Plastové díly jsou zabarvené.	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	► Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příbořech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoko nastavené množství přidávaného leštítela.  Není naplněno leštítido.	► Nastavte leštící zařízení na nižší stupeň.  ► → "Naplnění leštítida", Strana 25
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek bylo zablokováno kusy nádobí a zcela se neotvírá.	1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záhytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → "Uložení nádobí", Strana 30  Nádobí blokuje víko mycího prostředku.  2 Do záhytné mísky na tablety neu- misťujte nádobí ani osvěžovač.
Trvalé zakalení skla.	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	► Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.
	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v myčce.	► Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.  SKlenice jsou většinou pouze vhodné pro mytí v myčce tzn. není vyloučeno jejich dlouhodobé oproštění nebo dlouhodobé změny.  ► Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (nepoužívání) po ukončení mycího cyklu.  ► Použijte program s nižší teplotou. → "Programy", Strana 17  ► Nastavte odvápňovací zařízení podle stupně tvrdosti vody.  ► Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.

Závada	Příčina	Řešení závad
Stopy rzi na příbozech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena sítinami.	► Používejte nerezavějící příbory.
	Příbory zreziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly.	► Nemyjte rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě.	1. Z mycí vany odstraňte rozsypanou speciální sůl. 2. Pevně utáhněte uzávěr zásobníku pro speciální sůl.
V komoře pro mycí prostředek nebo v záhytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchnut.	► Ujistěte, že nejsou ostřikovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.
	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění mycího prostředku vlhký.	► Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.
Tvoří se neobvykle mnoho pěny.	V zásobníku leštědla se nachází prostředek na ruční mytí.	► Zásobní nádržku ihned naplňte leštědlem. → "Naplnění leštědla", Strana 25
	Došlo k rozlití leštědla.	► Odstraňte leštědlo hadrem.
	Použitý mycí prostředek nebo prostředek na ošetřování spotrebice tvoří příliš mnoho pěny.	► Změňte značku mycího prostředku.

## Pokyny v indikačním poli

Závada	Příčina	Řešení závad
Svítlí ukazatel doplnění speciální soli.	Chybí speciální sůl.	► Naplňte "speciální sůl" → Strana 23.
	Senzor nerozpozná tablety speciální soli.	► Nepoužívejte tablety speciální soli.
Ukazatel doplnění speciální soli nesvítlí.	Odvápňovací zařízení je vypnuté.	► Nastavení odvápňovacího zařízení
Svítlí ukazatel doplnění leštědla.	Chybí leštědlo.	1. Naplňte "leštědlo" → Strana 25. 2. Nastavte přidávané množství leštědla. → "Nastavení množství přidávaného leštědla", Strana 25

Závada	Příčina	Řešení závad
Ukazatel doplnění leštidla nesvítí.	Leštící zařízení je vypnuté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte množství přidávaného leštidla.</li> </ul>
Displej bliká.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uzavřete dvířka spotřebiče.</li> </ul> <p style="margin-left: 2em;">– Nádobí umístěte v myčce tak, aby části nádobí nepřečnívaly přes košík na nádobí a ne-bránily tak bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.</p>

## Poruchy funkce

Závada	Příčina	Řešení závad
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítky je ucpaná.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistěte "sítka" → Strana 36.</li> <li>2. Vyčistěte "čerpadlo odpadní vody" → Strana 49.</li> </ol>
Spotřebič není možné zapnout nebo jej obsluhovat.	Došlo k výpadku funkcí spotřebiče.	<p>Program ještě není ukončen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počkejte na skončení programu nebo program přerušte pomocí <b>Reset</b>.</li> <li>▶ → "Přerušení programu", Strana 32</li> </ul>
Spotřebič se nerozběhne.	Domovní pojistka není v pořádku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.</li> <li>2. Čekejte min. 2 minuty.</li> <li>3. Připojte spotřebič k el. sítí.</li> <li>4. Zapněte spotřebič.</li> </ol>
Program se spustí automaticky.	Není zastrčen síťový kabel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda funguje zásuvka.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda je síťový kabel zcela v zásuvce a zda je připojen na zadní straně spotřebiče.</li> </ol>
Spotřebič se během programu zastaví nebo se přeruší.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uzavřete dvířka spotřebiče.</li> </ul>
Je přerušen přívod elektrického proudu a/nebo vody.	Nečekali jste na ukončení programu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Přerušení programu", Strana 32</li> </ul>

Závada	Příčina	Řešení závad
Spotřebič se během programu zastaví nebo se přeruší.	Horní koš tlačí proti vnitřním dvířkám a brání bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zkontrolujte, zda není zadní stěna spotřebiče přimáknutá zásuvkou nebo neodmontovaným držákem hadice.</li><li>▶ Nádobí umístěte v myčce tak, aby části nádobí nepřečnívaly přes košik na nádobí a nebránily tak bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.</li></ul>

## Mechanické poškození

Závada	Příčina	Řešení závad
Dvířka spotřebiče nelze za-vřít.	Zámek dvířek se zablokoval.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zavřete dvířka spotřebiče s větším vynaložením síly.</li></ul>
	Uzavření dvířek je blokováno vestavbou.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně vestaven.</li><li>▶ Dvířka spotřebiče, ozdoba dvířek nebo nástavbové části nesmí při za-vírání narážet do sousedních skří-něk nebo pracovní desky.</li></ul>
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Zásobník na mycí prostře-dek nebo víko je zablo-kováno slepenými zbytky mycího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odstraňte zbytky mycího prostředku.</li></ul>

## Zvuky

Závada	Příčina	Řešení závad
Tlukoucí zvuk plnicího ventili-	V závislosti na domovní instalaci. Nedošlo k poruše spotřebiče. Nemá vliv na funkci spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Náprava je možná pouze v domovní instalaci.</li></ul>
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostříkovací rameno narází do nádobí.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uložte nádobí tak, aby ostříkovací ramena nenarazela do nádobí.</li></ul>
	Při malém množství náplně narázejí proudy vody přímo na mycí vanu.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rovnoměrně rozdělte nádobí.</li><li>▶ Do spotřebiče uložte větší množství nádobí.</li></ul>
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lehké nádobí uložte stabilně.</li></ul>

## Čištění čerpadla odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Jakmile mycí voda správně neodteká, musíte vyčistit čerpadlo odpadní vody.

### **⚠️ VÝSTRAHA**

#### Nebezpečí zranění!


Ostré a špičaté předměty a skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody a způsobit poranění.

- ▶ Cizí tělesa opatrně odstraňte.
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
  2. Vyjměte horní a dolní koš na nádobí.
  3. Vyjměte systém sítek.
  4. Odčerpejte stávající vodu.  
Popř. pomocí houbičky.
  5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchycete za přepážku.

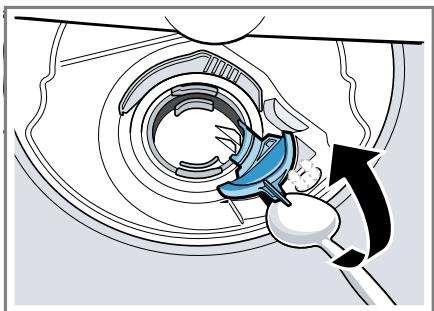

6. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.
7. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.

8. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

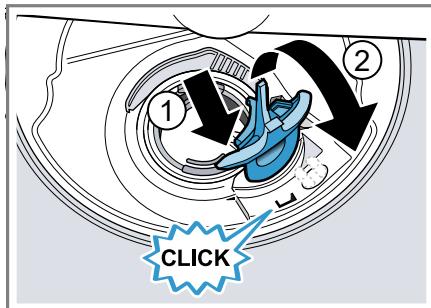

- ✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.
- 9. Instalujte systém sítek.
- 10. Nasadte spodní a horní koš na nádobí.

## Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvídáte, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvídáte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

### Demontáž spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Uvolněte přípojku pro odtok.
4. Uvolněte přípojku pitné vody.
5. Je-li k dispozici, povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
6. Je-li k dispozici, demontujte soklové prkno.
7. Spotřebič opatrně vytáhněte a vytahujte hadici.

## Zajištění spotřebiče před mrazem

Pokud se spotřebič nachází v místnosti ohrožené mrazem, např. ve víkendovém domě, spotřebič zcela vyprázdněte.

- ▶ Vyprázdněte spotřebič.  
→ "Přeprava spotřebiče", Strana 50

## Přeprava spotřebiče

K zabránění poškození spotřebič před přepravou vyprázdněte.

**Poznámka:** Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobila poškození spotřebiče.

1. Ze spotřebiče vyndejte nádobí.
2. Zajistěte volné díly.
3. "Zapněte spotřebič." → Strana 31
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
→ "Programy", Strana 17
5. "Spusťte program." → Strana 31
6. Pro vyprázdnění spotřebiče, program po cca 4 minutách přerušte.  
→ "Přerušení programu", Strana 32
7. "Vypněte spotřebič." → Strana 32
8. Zavřete přívod vody.
9. Pro vyprázdnění zbytkové vody z přístroje uvolněte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

## Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovně použít cenných surovin.

### ⚠️ VÝSTRAHA

#### Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestrihněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruču odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaz-

nického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

## Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek se nachází na vnitřní straně dvírek spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

## Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme nahradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.

- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přivedení potrubí nebo armatury až k připojce Aqua-Stop na vodovodní kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

---

## Technické údaje

---

Hmotnost	Max.: 60 kg
Napětí	220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
Připojná hodnota	2000 - 2400 W
Jištění	10 - 16 A
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>
Přítokové množství	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	14 sad nádobí

## **cs** Technické údaje

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním rádku EU energetického štítku.

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

## **Informace o nezávislém a Open Source software**

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.<sup>2</sup> Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce produktu vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

---

<sup>1</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

<sup>2</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče









# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001671133** (010714) 650 V5

CS