



Stručně a přehledně:
Všechno, co Vaše myčka
nádobí potřebuje...
**Před prvním použitím si
přečtěte návod k
instalaci a použití!**

1


Nastavení změkčovacího zařízení *

Zjistěte si hodnotu
tvrdosti vody u
vodárenského podniku
a zapište si ji...



* pouze před prvním
mytím nebo při
změně tvrdosti
vody

Hodnota tvrdosti vody	Oblast tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

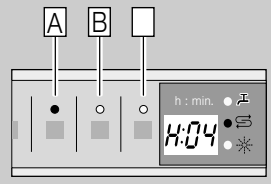


Zvládnete to rychle...

a takto nastavíte spotřebič


- Zapněte vypínač ZAP./VYP
- Stiskněte programové tlačítko **A** a držte je stisknuté, zároveň tiskněte tlačítko **START** tak dlouho, dokud se na číselném displeji nezobrazí **H:0**....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelný indikátor tlačítka **A** bliká a na číselném displeji svítí hodnota **H:04** přednastavená ve výrobním závodě.
- Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavená hodnota zvýší o jeden stupeň; po dosažení hodnoty **H:07** se na displeji opět zobrazí **H:00** (vypnuto).
- Stiskněte tlačítko **START**. Nastavená hodnota je uložena v paměti spotřebiče.

Plnění speciální soli


Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!)...

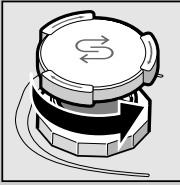


Odšroubujte
víko.

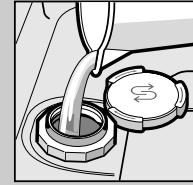

Pouze před
prvním mytím
naplňte zásobník
soli vodou.

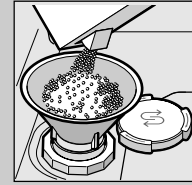


Nasypte speciální
sůl (nikdy
nepoužívejte mycí
prostředek!).

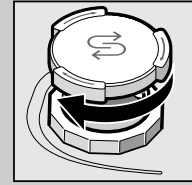

Zašroubujte víko a
neprodleně myjte.

Plnění leštidla


Pro třpytivý lesk...

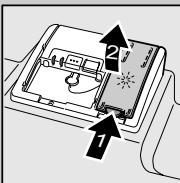


Stiskněte obslužnou
patku 1 a zvedněte
víko 2.



Doplňte vždy při světlem ukazovateli stavu naplnění!

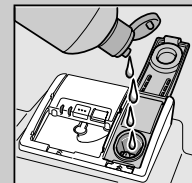


Doplňte
leštido.

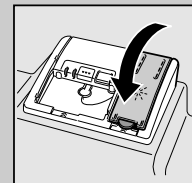

Uzavírejte víko.
KLAP!



Plnění mycího prostředku

Mnoho nečistoty si žádá mnoho mycího prostředku...

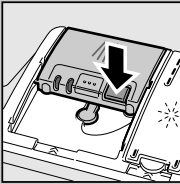


Pokud je třeba,
otevřete víko
(stiskněte
tlačítko).

Pozor
Kombinované mycí
prostředky nejsou
vhodné pro všechny
mycí programy. Dbejte
pokynů výrobce.

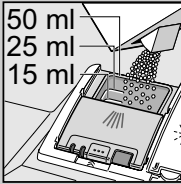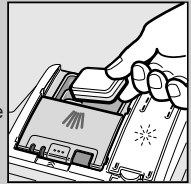

50 ml
25 ml
15 ml
Mycí prostředek
doplňte pouze do
suché komory.

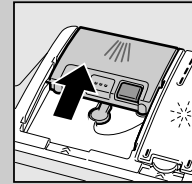

Zasuňte víko a
stiskněte. CVAK!

Zapnutí spotřebiče

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně...

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen maximální možný počet
programů. Podle ovládacího panelu zjistíte, jakými programy
disponuje Váš spotřebič.

Programové údaje jsou laboratorně naměřené hodnoty
podle evropské normy EN 50242. Odchytky v praxi jsou
možné.

* poloviční náplň

	Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Eco 50° eco	Auto 35° / 45° eco	Rychlý 45° eco	Předmytí
Doba trvání v hod. : min.	1:40-2:15	1:30-2:30	2:05	1:15-1:30	0:29 *	0:15
Spotřeba energie v kWh	1,20-1,50	0,90-1,50	0,98	0,70-0,85	0,80	0,05
Spotřeba vody v litrech	-	-	10	-	10	4
s aquaSenzorem	11-15	8-19	-	10-15	-	-

Přídavné funkce

Zvyšují flexibilitu ...

**Úspora času
(VarioSpeed)**
...úspory času docílíte
zvýšenou spotřebou
energie při konstantním
mycím a sušícím výkonu.

Poloviční náplň
...při malém množství
nádobí, šetří vodu,
energii a čas.

Intenzivní zóna
...je perfektní pro
smíšenou náplň. Dojde
ke zvýšení mycího tlaku
a mycí teploty.

Úspora energie
...při prodloužené době
trvání programu se ušetří
voda a energie.

Spuštění programu

Vypnutí spotřebiče

A je to ...

5

6

8

7

9




Údržba a péče

Pro perfektní výsledky mytí...

Čištění čerpadla odpadní vody


Sítka...
...zkontrolujte,
eventuálně
vyčistěte

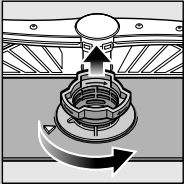


Otočte síťovým
válcem a
vyjměte systém
sítek...




opláchněte
pod tekoucí
vodou...

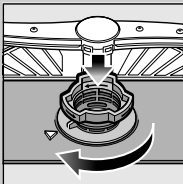


nasadte ...

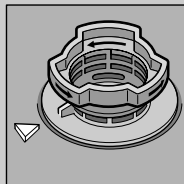


zašroubujte
síťový válec
**DBEJTE NA
OZNAČENÍ!**

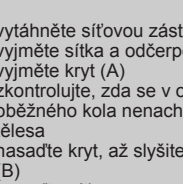


- vytáhněte síťovou zástrčku
- vyjměte sítko a odčerpejte vodu
- vyjměte kryt (A)
- zkontrolujte, zda se v oblasti
oběžného kola nenacházejí cizí
tělesa
- nasadte kryt, až slyšitelně zapadne
(B)
- nasadte sítko

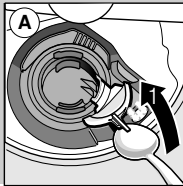


Ostřikovací
ramena...
...odstraňte ucpaní
a usazeniny

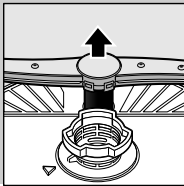


vytáhněte spodní
rameno směrem
nahoru...

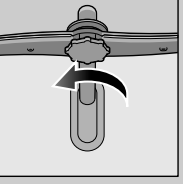


odšroubujte horní
rameno...

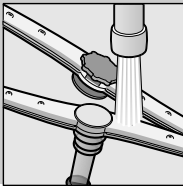


vyčistěte ostřikovací
trysky pod tekoucí
vodou (eventuálně
pomocí párátko)...

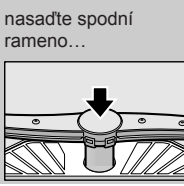

nasadte spodní
rameno...

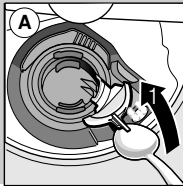



pevně zašroubujte
horní rameno

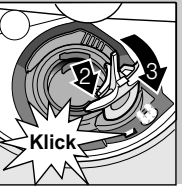

Klick

Odstranění drobných poruch vlastními silami...

...protože svépomoc se vyplatí!

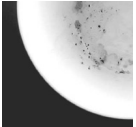Porucha	Možné příčiny	Pokyny k nápravě	Porucha	Možné příčiny	Pokyny k nápravě
Indikátor „ I “ svítí.	Přívodní armatura se zasekla nebo je zanesená vápnem. 	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechte přívodní armaturu vyměnit. ▶ Narovnejte přívodní hadici.	Nádobí není čisté. Na nádobí jsou zbytky krupicovitého charakteru nebo písek 	Nádobí leží na sobě, popř. přes sebe. Použili jste příliš málo mycího prostředku. Zvolili jste nevhodný program. Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané. Sítko jsou zanesená nebo těsně nepřiléhají. Ostřikovací ramena jsou zablokována.	▶ Nádobí rozprostřete po celé ploše, vyvarujte se jeho hromadění na sebe. ▶ Dbejte údajů výrobce mycího prostředku. ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Indikátor „ E:24 “ a „ I “ svítí.	Hadice odpadní vody je ucpaná nebo zalomená Kryt čerpadla odpadní vody není nasazen.	▶ Hadici odpadní vody položte tak, aby se neohýbala. ▶ Nasadte kryt (viz nahoře).	Skvrny a šmouhy	Příliš velká/malá dávka leštidla.	▶ U šmouh: Snižte dávku leštidla. ▶ U skvrn od vody nebo vápna: Zvyšte dávku leštidla.
Indikátor „ E:25 “ a „ I “ svítí.	Čerpadlo odpadní vody je zablokováno.	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).	Nádobí není suché.	Leštidlo.	▶ Zvyšte dávku. Změňte produkt.
Jiná chybová hlášení „ E:XX “ svítí.	Technická porucha na spotřebiči.	▶ Kontaktujte zákaznický servis (uveďte chybové hlášení). ▶ Odpojte spotřebič od elektrické sítě.	Mléčný povlak na nádobí (lze odstranit).	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon. Nastavení spotřebiče. Chybně jste nastavili změkčovací zařízení. Chybí speciální sůl.	▶ Použijte leštidlo. ▶ Aktivujte intenzivní sušení (podle modelu). ▶ Správně nastavte změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Zbytková voda ve spotřebiči.	Program ještě není ukončen.	▶ Zavřete dvířka spotřebiče a spotřebič zapněte, popř. přerušte program (viz Přerušení programu).	Mléčný povlak na nádobí, sklenice jsou zamřizené/ matné (nelze odstranit).	Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.	▶ Použijte sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetrný ke sklu.
Stopy rzi na přístroích	Přístroje nejsou odolné proti rezavění. Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná. Cizí rez.	▶ Používejte přístroje vhodné k mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy neumývejte rezavějící díly.	Zabarvení umělohmotných dílů nádobí.	Příliš málo mycího prostředku. Zabarvení je způsobeno potravinářskými barvivy (rajská omáčka).	▶ Dbejte údajů výrobce mycího prostředku. ▶ Zabarvení je nezávadné; vybledne po několikerém umytí.

Přerušení programu...

Na průběhu programu stiskněte tlačítko START a držte je stisknuté cca 3 sekundy (Reset).



Na číselném displeji se objeví "0:01". Po uplynutí cca 1 minuty dojde k ukončení programu, na číselném displeji se objeví 0:00.



Vypněte spotřebič.

Správné uložení nádobí...

Uspořádejte nádobí vhodné pro mytí v myčce nádobí (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných výrobků a pokrmů) podle návodu k použití a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.