

KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU
ZBB 6286

UPOZORNĚNÍ

Je velmi důležité, aby tato instruktážní příručka byla uložena se spotřebičem pro budoucí nahlédnutí. Jestliže spotřebič by měl být prodán nebo předán jinému vlastníkov, nebo jestliže se odstěhujete a spotřebič nechte na místě, vždy zajistěte, aby příručka byla ponechána se spotřebičem, aby se nový vlastník mohl seznámit s jeho funkcemi a důležitými upozorněními.

Jestliže tímto spotřebičem, který má magnetické těsnění dveří, nahrazujete starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo poklopu, dbejte na to, aby před tím, než starý výrobek vyhodíte, byl tento pružinový zámek nefunkční. Tak zajistíte, že se nestane nebezpečnou pastí či nástrahou pro děti.

Výstražná upozornění jsou zde uvedena v zájmu bezpečnosti. Před instalací a používáním spotřebiče si je pozorně pročtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo jim nebyla poskytnuta instruktáž týkající se používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrájí.

- Je nebezpečné tento výrobek jakkoli upravovat nebo měnit jeho specifikace.
- Před jakýmkoli zásahem v rámci čištění nebo údržby je nutné spotřebič vypnout a odpojit ze zásuvky.
- Tento spotřebič má velkou hmotnost. Jeho stěhování vyžaduje velkou opatrnost.
- Nanuky nebo zmrzlina mohou způsobit omrzliny, pokud je konzumujete přímo z mrazničky.
- **Se spotřebičem zacházejte s velkou opatrností, abyste chladicí jednotku nepoškodili, a případně tak nezpůsobili únik chladicí kapaliny.**
- **Spotřebič nesmí být umístěn blízko radiátorů a plynových sporáků či vařičů.**
- **Nevystavujte spotřebič na dlouhou dobu přímému slunečnímu světlu.**
- **Zadní strana spotřebiče musí být dostatečně větraná a je třeba se vyvarovat jakéhokoli poškození chladicího okruhu.**
- **Pro mrazničky (s výjimkou vestavných modelů), ale nikoli chladničky, je ideálním místem sklep nebo suterén.**
- **Uvnitř chladicích spotřebičů nepoužívejte jiná elektrická zařízení (např. výrobky zmrzliny).**

Servis a opravy

- Veškeré elektroinstalace práce nutné pro instalaci spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo jiná způsobilá osoba.
- Servis tohoto výrobku by mělo vykonávat autorizované servisní středisko a používat by se při tom měly jen originální náhradní díly.
- V žádném případě se nesnažte spotřebič opravit sami. Provádí-li opravy nezkušená osoba, může to vést k úrazu nebo k ještě většímu poškození

výrobku. Obracejte se na servisní středisko ve Vaší oblasti a vždy trvejte na použití originálních náhradních dílů.

- Chladicí jednotka tohoto spotřebiče obsahuje uhlovodíky. Její údržbu a doplňování chladicí náplně proto musejí provádět pouze autorizovaní technici.

Použití

- Domácí chladničky a mrazničky jsou určeny výhradně k uchovávání potravin.
- Optimálního výkonu se dosahuje za okolní teploty mezi +18 a +43°C (klimatická třída T), +18 a +38°C (třída ST), +16 a +32°C (třída N) nebo mezi +10 a +32°C (třída SN). Klimatická třída spotřebiče je uvedena na jeho typovém štítku.
Upozornění: pokud se okolní teplota dostane mimo rozpětí odpovídající klimatické třídě spotřebiče, postupujte podle těchto pokynů: jestliže okolní teplota poklesne pod minimální uvedenou hodnotu, nelze zaručit udržení teploty vhodné pro skladování potravin v mrazničce; proto v takovém případě doporučujeme uchovávané potraviny co nejrychleji spotřebovat.
- Zmrazené potraviny se po rozmrazení nesmějí znovu zmrazovat.
- Měli byste se přesně řídit doporučeními výrobce pro uchování potravin. Přečtěte si příslušné pokyny.
- Vnitřní plášť spotřebiče se skládá z kanálků, kterými protéká chladicí kapalina. Prodrávením těchto kanálků by vedlo k neopravitelnému poškození spotřebiče a zkažení potravin. Námrazu ani led NESEŠKRABÁVEJTE OSTRÝMI NÁSTROJI. Námrazu můžete odstranit pomocí plastové škrabky. V žádném případě byste pevný led neměli odstraňovat z pláště násilím. Pevný led je třeba nechat rozpustit při odmrazování spotřebiče.
- Do mrazničky nedávejte perlivé či šumivé nápoje. V nádobě by totiž vznikl tlak, který by mohl vést k jejímu roztržení a následnému poškození spotřebiče. Nesnažte se urychlit proces odmrazování použitím mechanických nástrojů nebo jakýchkoli jiných prostředků, které nebyly doporučeny výrobcem. Spotřebič nikdy nečistěte kovovými předměty, abyste jej nepoškodili.

Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonitých předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

- a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
- b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
- c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska. Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.

Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.

Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.

Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.

Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užité vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.). Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.

Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisk v České republice, včetně jejich telefonních čísel.


Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.



Service

Otevřete dvířka spotřebiče a dvířka skříně o 90°. Vložte malý úhelník (Hb) do vodicí lišty (Ha).

Spojte dvířka spotřebiče a dvířka skříně a označte otvory tak, jak je uvedeno na obrázku.

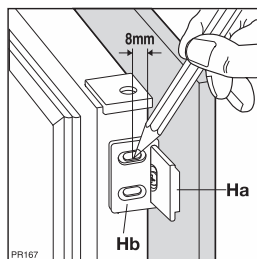


Odstraňte úhelník a označte pomocí hřebíku (K) vzdálenost 8 mm od vnější hrany dvířek.

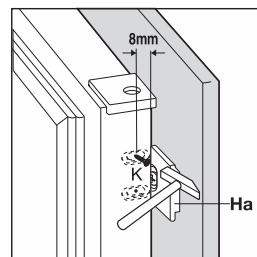


Opět umístěte malý úhelník na vodicí lištu a připevněte jej dodanými šrouby.

Je-li nutné upravit slícování dveří skříně, použijte k tomu vřeli, která je k dispozici v otvorech.

Na závěr práce je nutné zkontrolovat, zda-li se dveře skříně správně dovírají.

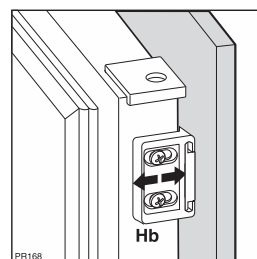


Zatlačte kryt (Hd) na vodicí lištu (Hb), dokud nezaklapne na své místo.

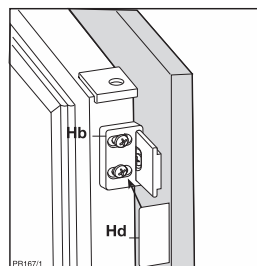

Jestliže spotřebič má být připevněn ke kuchyňské skříně na straně, stačí uvolnit šrouby malých destiček (E), přemístit je tak, jak je uvedeno na obrázku, a pak je opět připevnit.

Po změně směru otevírání dvířek zkontrolujte, zda-li všechny šrouby jsou řádně utaženy a že magnetické těsnění přiléhá ke skříně. Jestliže teplota okolí je nízká (například v zimě), těsnění nemusí na skříň dokonale přiléhat. V takovémto případě počkejte, až si těsnění přirozeně sedne nebo urychlete tento proces tím, že nahřejete dotyčný díl obyčejným vysoušečem vlasů.

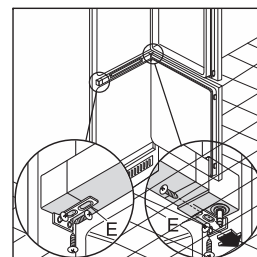

Instalace

Během normálního provozu spotřebiče se kondenzátor a kompresor na jeho zadní straně značně zahřívají. Z bezpečnostních důvodů je proto nutné zajistit minimální ventilaci podle pokynů v návodu.

Pozor: dbejte na to, aby ventilační otvory nic neblokovalo.

Je třeba dávat pozor, aby spotřebič nestál na přírodním elektrickém kabelu.

Důležité: je-li přírodní šňůra poškozena, musí být nahrazena speciální šňůrou nebo součástkou od výrobce nebo autorizovaného servisu.

Pokud je spotřebič přepravován ve vodorovné poloze, olej z kompresoru může natéci do chladicího okruhu. Proto se doporučuje se zapojením spotřebiče počkat alespoň dvě hodiny, aby mohl olej natéci zpět do kompresoru.

Některé funkční součástky tohoto výrobku se zahřívají. Vždy dbejte na to, aby byla zajištěna dostatečná ventilace, protože jinak by mohlo dojít k selhání součástek a následnému zkažení potravin – viz pokyny pro instalaci.

Součástky, které se zahřívají, by neměly být přístupné. Je-li to možné, zadní strana spotřebiče by měla být obrácena ke stěně.

Ochrana životního prostředí

Chladicí okruh ani izolační materiály tohoto spotřebiče neobsahují plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu. Spotřebič nelikvidujte spolu s komunálním odpadem. Vyvarujte se poškození chladicí jednotky, zejména na zadní straně v blízkosti výměníku tepla. Informace o nejbližších sběrných dvorech získáte od městského či obecního úřadu. Materiály použité v tomto spotřebiči, které jsou označeny značkou ♻, jsou recyklovatelné.

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

OBSAH

Upozornění	2
Použití - Vyčištění vnitřku spotřebiče – Obsluha – Regulace teploty – Rychlé zmrazení – Zmrazení čerstvých potravin –	4
Použití – Uchovávání zmrazených potravin – Příprava kostek ledu – Obsluha – Regulace teploty – Zchlazení čerstvých potravin – Odmrazování	5
Použití – Přemístitelné police - Úprava polohy polic ve dveřích	6
Rady – Rady pro chlazení – Rady pro mrazení – Rady pro uchovávání zmrazených potravin	7
Údržba – Období nepoužívání – Pravidelné čištění – Vnitřní osvětlení – Odmrazování	8
Služby pro zákazníky a náhradní díly – Technické informace	9
Instalace – Umístění – Přepravní pojistky polic – Připojení k elektrické síti	10
Instalace – Obrácení směru otevírání dvířek – Pokyny pro zabudování do linky	11
Záruční podmínky	15

POUŽITÍ


Vyčištění vnitřku spotřebiče

Než začnete spotřebič používat, umyjte jeho vnitřní povrch a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou a neutrálním mýdlem, abyste odstranili typický zápach zcela nového výrobku. Potom vše důkladně vysušte.



Nepoužívejte detergenty ani abrazivní práškové čisticí prostředky, abyste nepoškodili povrchovou úpravu.

Ovládací panel

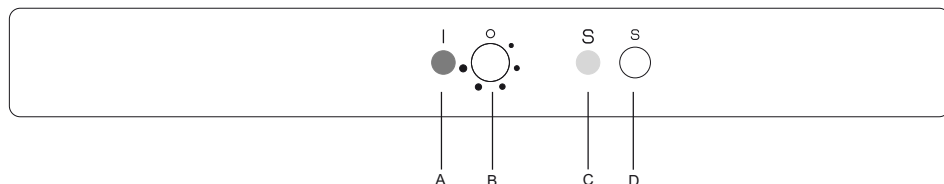

- A. Kontrolka
- B. Knoflík termostatu
- C. Kontrolka nastavení na „Super“ (rychlé zmrazení)
- D. Tlačítko přepínání mezi provozem „Normal“ a „Super“

Provoz

Použití mrazničky

Zasuňte zástrčku do zásuvky. Kontrolka (A) se rozsvítí a signalizuje tak, že spotřebič je pod proudem. Otočte termostat (B) ve směru otáčení hodinových ručiček až za polohu «O» (STOP).

Regulace teploty

Teplota je regulována automaticky a může být zvýšena (teplejší) otočením knoflíku termostatu na nižší nastavení • nebo snížena (chladnější) otočením knoflíku na vyšší nastavení ●.

Ovšem přesné nastavení by mělo zvoleno se zřetelem na to, že teplota uvnitř chladničky závisí na:

- teplotě v místnosti;
- jak často jsou dvířka otevírána;
- množství uložených potravin;
- umístění spotřebiče.

Rychlé zmrazení

Pro rychlé zmrazení stiskněte tlačítko Normal/Super (D). Kontrolka „Super“ (C) se pak rozsvítí. Funkce rychlého zmrazení urychluje zmrazení čerstvých potravin a současně chrání již uložené potraviny od nežádoucího oteplení.

Jestliže tato funkce není ukončena ručně, spotřebič vypne funkci rychlého zmrazení po 52 hodinách.

Žlutá kontrolka zhasne.

Tato funkce může být kdykoliv ukončena ručně opětovným stisknutím tlačítka Normal/Super.

Žlutá kontrolka zhasne.

Zmrazení čerstvých potravin

Čtyřhvězdičková přihrádka je vhodná pro dlouhodobé uložení ve výrobě zmrazených potravin a pro zmrazení čerstvých potravin.

Pro zmrazení čerstvých potravin není nutné otáčet knoflíkem termostatu z normálního nastavení. Stiskněte tlačítko Normal/Super minimálně 3 hodiny před uložením potravin. Umístěte potraviny, které mají být zmrazeny do spodní přihrádky v mrazničce, protože to je její nejchladnější část.

Z plastového krytu (E), který je použit jako kryt závěsu s otočným čepem, musíte oddělit tu část, která je označena na výkrese.

Tato operace je usnadněna tím, že ve vnitřní části krytu závěsu je drážka, která umožňuje odstranění této plošky.






“Odstraňte část označenou písmeny DX, jestliže otočný čep je vkládán do pravého závěsu, a písmeny SX v opačném případě.”

Osadte kryty (C-D) na příchytku a do otvorů závěsu. Zaklapněte do příslušné polohy mřížku ventilace (B) a kryt závěsu (E).

Odstříhnete díly Ha, Hb, Hc, Hd tak, jak je uvedeno na obrázku.

Umístěte vodící lištu (Ha) na vnitřní část dvířek skříně, nahoru a dolů tak, jak je uvedeno na obrázku a označte polohu vnějších otvorů. Po vyvrtání otvorů vodící lištu připevníte dodanými šrouby.

Zatlačte kryt (Hc) na vodící lištu (Ha) dokud nezaklapne na své místo.

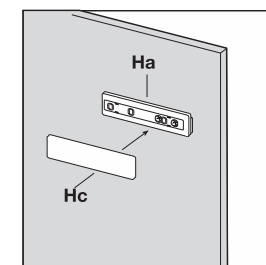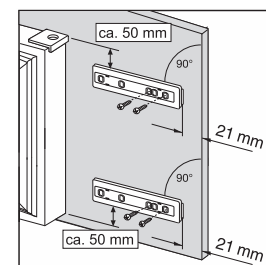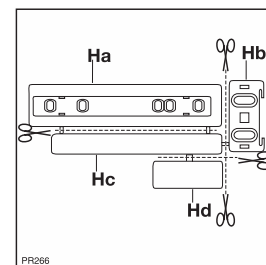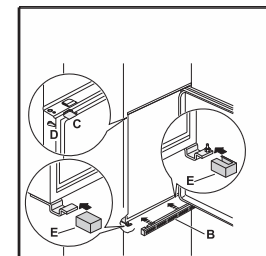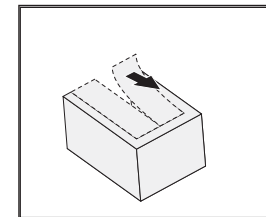

Pokyny pro vestavbu

Rozměry skříně






Výška	(1)	1780 mm
Hloubka	(2)	550 mm
Šířka	(3)	560 mm

Z bezpečnostních důvodů musí být dodržena minimální ventilace tak, jak je uvedeno na obrázku.

Pozor: Ventilací otvory udržujte vždy volné.

Je nutné, aby instalační výklenek byl vybaven ventilačním prostorem s následujícími rozměry:

Hloubka	50 mm
Šířka	540 mm

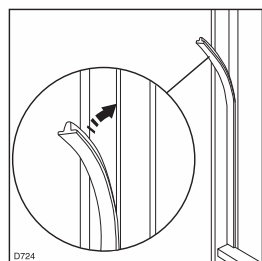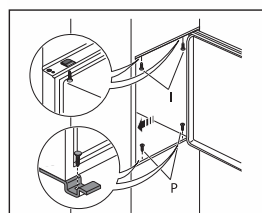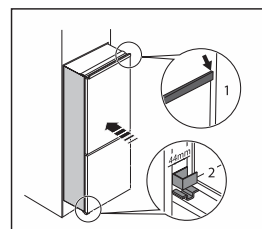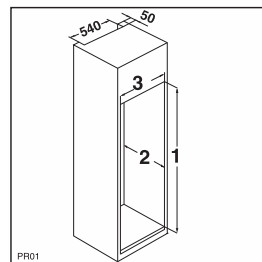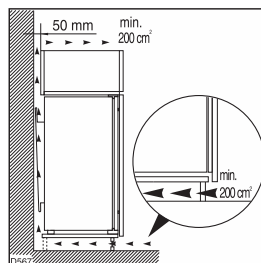

Zajistěte, aby byla zachována vzdálenost 44 mm v dolní části mezi kuchyňskou skříní a hranou spotřebiče.

Kryt dolního závěsu, který je vložen do sáčku s příslušenstvím, je užitečný tím, že zaručuje vzájemnou polohu kuchyňské skříně a spotřebiče.

Též se ujistěte, že spotřebič nesvráá přívodní šňůru.

Upevněte spotřebič 4 šrouby obsaženými v soupravě dodávané se spotřebičem.
(I = krátké) (P = dlouhé)

Vložte těsnící lištu jejím zatlačením mezi chladničku a skříňku.

Uložení zmrazených potravin

Při prvním použití nebo po dlouhé době odstávky, před uložením potravin do přihrádky, nechte spotřebič běžet minimálně dvě hodiny na nejchladnějším nastavení, pak otočte knoflík termostatu do normální provozní polohy.



Důležité

V případě náhodného rozmrazení, například z důvodu výpadku proudu, jestliže proud byl vypnut po dobu delší než je uvedena v tabulce technických parametrů jako "akumulační doba", se musejí rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo okamžitě tepelně upravit a poté znovu zmrazit (po vychladnutí).

Příprava kostek ledu

Tento spotřebič je vybaven jednou nebo několika miskami na přípravu ledových kostek. Misky naplňte vodou a pak je vložte do přihrádky mrazničky.

K vyjmutí misek z mrazničky nepoužívejte kovové nástroje.

Rozmrazování

Zmrazené nebo hluboce zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit v chladničce nebo za pokojové teploty – podle toho, kolik času máte k dispozici.

Malé kousky je dokonce možné vařit ještě zmrazené, přímo po vyjmutí z mrazničky. Příprava pokrmu ovšem v takovém případě potrvá déle.

Použití chladničky

Termostat reguluje jak oddělení mrazničky, tak chladničky.

Regulace teploty

Teplota je regulována automaticky a může být zvýšena (teplejší) otočením knoflíku termostatu na nižší nastavení • nebo snížena (chladnější) otočením knoflíku na vyšší nastavení ●.

Ovšem přesné nastavení by mělo být zvoleno se zřetelem na to, že teplota uvnitř chladničky závisí na:

- teplotě v místnosti;
- jak často jsou dvířka otevírána;
- množství uložených potravin;
- umístění spotřebiče.



Důležité

Jestliže teplota okolí je vysoká nebo spotřebič je zcela naplněn a spotřebič je nastaven na nejnižší teplotu, může se stát, že bude běžet nepřetržitě a na zadní stěně se bude tvořit led. V tomto případě musí být volič nastaven na vyšší teplotu, aby bylo umožněno automatické rozmrazení a tím snížena spotřeba energie.

Zchlazení čerstvých potravin


Pro dosažení optimálního výkonu se řiďte těmito pokyny:

- nedávejte do chladničky teplé jídlo, ani kapaliny, které se odpařují;
- potraviny zakrývejte nebo balte, zvláště mají-li výraznou vůni;
- ukládejte potraviny tak, aby kolem nich mohl volně proudit vzduch.

Přemístitelné police

Na stěnách chladničky je k dispozici řada kolejnic, aby bylo možné podle potřeby měnit polohu polic.

Pro lepší využití místa je možné přední poloviční police umístit nad zadní polovinou.


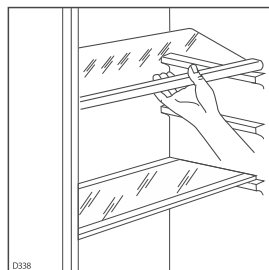


Úprava polohy dveřních polic

Dveřní police je možné umísťovat v různých výškách, aby se na ně dala ukládat různě vysoká balení potravin.

Tyto úpravy proveďte takto:

Polici uvolněte plynulým tahem ve směru šipek; potom ji znovu upevníte v požadované výšce.

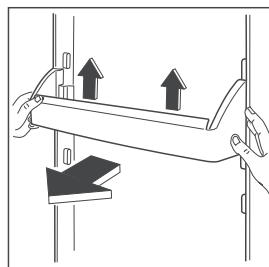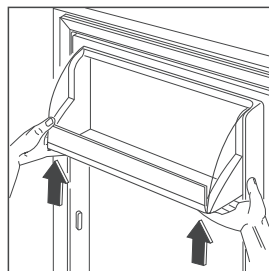


Pokyny pro zcela zabudované spotřebiče Možnost změny směru otevírání dveří




Spotřebič je dodáván s pravým nebo levým otevíráním dveří. Chcete-li změnit směr otevírání dveří, ještě před instalací spotřebiče postupujte podle následujících pokynů.


1. Odšroubujte horní čep a vyjměte vložku
2. Vyjměte horní dvířka a horní čep závěsu.

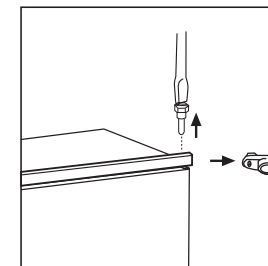

3. Vyjměte kryt závěsu (A). Odšroubujte čepy (B) a vložky (C). Osadte kryt závěsu (A).
4. Odšroubujte dolní čep a znovu jej osadte na opačné straně.
5. Znovu osadte dolní dvířka.
6. Znovu osadte čepy (B) a vložky (C) na střední závěs na opačné straně.

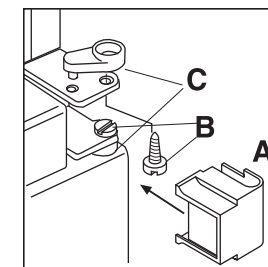

7. Znovu osadte horní dvířka, čep závěsu a vložku na opačné straně.

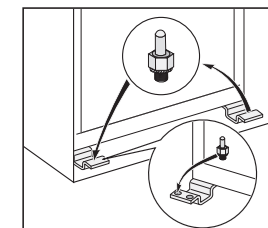

INSTALACE

Umístění

Spotřebič je třeba umístit dostatečně daleko od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle či bojler, přímé sluneční světlo atd.

Převážní pojistky polic


Váš spotřebič je dodáván s převážními pojistkami, které během přepravy zajišťují police.

Odstraníte je takto:

Nadzvedněte polici vzadu a tlačte ji ve směru šipky, dokud se neuvolní. Poté pojistky odstraňte.

POZOR!

Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě. K zástrčce proto musí být po instalaci snadný přístup.

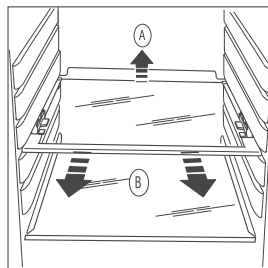

Připojení k elektrické síti

Před zapojením se ujistěte, že jmenovité napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají elektroinstalaci ve Vaší domácnosti. Napětí se od jmenovitého napětí může lišit o $\pm 6\%$.

Je-li ve Vaší síti jiné napětí, budete potřebovat autotransformátor s vhodnými parametry.

Spotřebič musí být uzemněn.

Zástrčka napájecího kabelu má pro tento účel ochranný kontakt.

Pokud zásuvka ve Vaší domácnosti není uzemněná, připojte spotřebič po poradě s odborným technikem k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy.

V případě nesplnění výše uvedených bezpečnostních opatření výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost.

CE Spotřebič splňuje požadavky těchto směrnic EHS:

- **87/308 EHS** z 2.6.1987 o potlačení vysokofrekvenčního rušení;
- **73/23 EHS** z 19.2.1973 (směrnice o zařízeních nízkého napětí) ve znění pozdějších předpisů;
- **89/336 EHS** z 3.5.1989 (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) ve znění pozdějších předpisů.

i RADY

Rady pro chlazení

Užitečné rady:

Maso (všechny druhy): zabalte do polyethylenového sáčku a položte na skleněnou polici nad zásuvkou na zeleninu.

V zájmu bezpečnosti maso takto uchovávejte nanejvýš den nebo dva.

Uvažené pokrmy, studená jídla atd.: přikryjte a položte na libovolnou polici.

Ovoce a zelenina: měly by se pečlivě očistit a vložit do speciální zásuvky (nebo zásuvek) na zeleninu.

Másla a sýry: měli byste je vložit do speciálních vzduchotěsných nádob nebo zabalit do hliníkové fólie či polyethylenového sáčku tak, aby v nich bylo co nejméně vzduchu.

Láhev mléka: měly by mít uzávěr a měly by se ukládat do přihrádky na láhve na dveřích.

Banány, brambory, cibule a česnek bez obalu se v chladničce uchovávat nemají.

Rady pro zmrazení

Možností procesu mražení nejlépe využijete, budete-li se řídit následujícími důležitými radami:

- maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku;
- zmrazení trvá 24 hodin. Po tuto dobu by se do mrazničky neměly přidávat žádné další potraviny ke zmrazení;
- potraviny rozdělte na menší části, abyste dosáhli rychlého a úplného zmrazení a abyste později mohli rozmrazit pouze potřebné množství;
- potraviny balte vzduchotěsně do hliníkové fólie nebo polyethylenových sáčků;
- zabraňte dotyku mezi čerstvými, nezmrazenými potravinami a již zmrazenými potravinami, aby se ve zmrazených potravinách nezvýšila teplota;

- vodové zmrzliny mohou při konzumaci ihned po vyjmutí z mrazničky způsobit omrzlinu na pokožce;
- doporučuje se každé balení potravin označit datem zmrazení, abyste měli přehled o tom, jak dlouho je skladujete;
- **do mrazničky nedávejte tekutiny s oxidem uhličitým (perlivé či šumivé nápoje), protože by mohlo dojít k roztržení nádoby.**

Rady pro uchovávání zmrazených potravin

Chcete-li docílit optimálního výkonu spotřebiče, řiďte se těmito pokyny:

- neotvírejte dveře příliš často nebo je nenechávejte otevřené déle, než je naprosto nutné;
- po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu zmrazovat;
- nepřekračujte maximální dobu skladování potravin, kterou uvádí jejich výrobce.

ÚDRŽBA



Před jakýmkoli zásahem v rámci údržby spotřebič odpojte ze zásuvky.

Upozornění

Chladicí jednotka tohoto spotřebiče obsahuje uhlovodíky. Její údržbu a doplňování chladicí náplně proto musejí provádět pouze autorizovaní technici.

Pravidelné čištění

Vnitřek spotřebiče omývejte teplou vodou se sodou. Po umytí jej důkladně opláchněte a vysušte.

Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na zadní straně očištěte smetáčkem nebo vysavačem. Tím zlepšíte výkon spotřebiče a snížíte spotřebu elektrické energie.

Vnitřní osvětlení

Když je nutné vyměnit žárovku, zatlačte na háček vzadu a současně vysuňte kryt ve směru šipky.



Pozor:

Žárovku vždy nahrazujte žárovkou se stejným příkonem (maximální příkon je uveden na krytu světla).

Odmrazování

Námraza se z výparníku chladničky odstraňuje automaticky pokaždé, když se motor kompresoru během normálního provozu zastaví. Rozmražený led vytéká jako voda žlábkem do speciální nádržky nad motorem kompresoru na zadní straně spotřebiče, kde se odpařuje.

Je důležité pravidelně čistit odtokový otvor na vodu z rozmraženého ledu, který je uprostřed kanálku uvnitř chladničky. Jinak by voda mohla přetéci a kapat na potraviny v chladničce. K tomu používejte speciální nástroj na čištění, který je již vložen do odtokového otvoru.

Vnitřní stěny mrazničky jsou odmrazovány automaticky.

Období nepoužívání



Když spotřebič nebudete používat po delší dobu, proveďte tyto kroky:

spotřebič vypněte;

vyjměte z něj potraviny;

odmrazte a vyčistěte jeho vnitřek a veškeré příslušenství;

dveře ponechte pootevřené, abyste umožnili proudění vzduchu, a tak zabránili vzniku nepříjemných pachů.

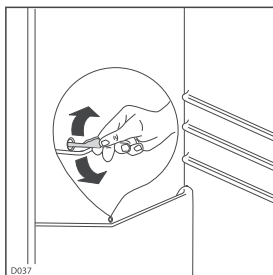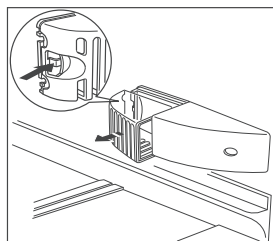

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY A NÁHRADNÍ DÍLY

Jestliže spotřebič správně nefunguje, zkontrolujte zda-li:

- zástrčka je správně a pevně zasunuta do zásuvky a je zapnut hlavní vypínač (jistič) v domácnosti;
- je v zásuvce napětí (zkuste do ní zapojit jiný spotřebič);
- knoflík termostatu je ve správné poloze;
- jsou-li na podlaze spotřebiče vodní kapky, zkontrolujte, zda není ucpán odtokový otvor na rozmraženou vodu (viz sekce “odmrazování”);

- pokud jste vše výše uvedené zkontrolovali a spotřebič stále správně nefunguje, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Chcete-li být rychle obslouženi, je velmi důležité, abyste servisnímu středisku sdělili model a sériové číslo výrobku, které najdete na záručním listu nebo na typovém štítku v levé dolní části vnitřku spotřebiče.

TECHNICKÉ INFORMACE

Čistý objem chladničky	210 l
Čistý objem mrazničky	55 l
Spotřeba energie za 24 h	0,86 kWh
Spotřeba energie za rok	314 kWh
Mrazicí výkon	4 kg / 24 h
Akumulační doba	20 h

Technické informace najdete na typovém štítku umístěném nalevo uvnitř spotřebiče.