

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah se může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

O aplikaci Samsung Kies Kies

Aplikace Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje mediální knihovny a kontakty a synchronizuje je se zařízeními Samsung.

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webové stránky společnosti Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do počítače.



SAMSUNG

SM-T311

Uživatelská příručka

www.samsung.com

**SAR**

www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, www.samsung.com.

- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.

- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, zvolte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Upozornění: Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: Situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: Poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

DivX[®], DivX Certified[®] a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.



O VIDEU DIVX

DivX[®] je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX Certified[®] a prošlo důkladným testováním ověřujícím, zda přehrává videa formátu DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do videí DivX, navštivte stránky www.divx.com.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováno u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Více informací o dokončení registrace najdete na webu vod.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.

Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Obsah

Úvodní informace

- 11 Rozvržení zařízení
- 12 Tlačítka
- 14 Obsah balení
- 15 Instalace karty SIM nebo USIM
- 16 Nabíjení baterie
- 19 Vkládání paměťové karty
- 21 Zapínání a vypínání zařízení
- 22 Uchopení zařízení
- 22 Zamknutí a odemknutí zařízení
- 23 Nastavení hlasitosti
- 23 Přepnutí do tichého režimu

Základy

- 24 Ikony indikátoru
- 26 Používání dotykového displeje
- 29 Ovládací pohyby
- 32 Zapnutí zobrazení více obrazovek (Multi Window)
- 34 Oznámení
- 34 Panel rychlého nastavení

- 36 Domovská obrazovka
- 39 Zamknutá obrazovka
- 40 Používání aplikací
- 41 Obrazovka Aplikace
- 42 Náповěda
- 43 Zadávání textu
- 45 Připojení k síti Wi-Fi
- 47 Nastavení účtů
- 48 Přenos souborů
- 50 Zabezpečení zařízení
- 52 Upgrade zařízení

Komunikace

- 54 Telefon
- 61 Kontakty
- 66 Zprávy
- 68 E-mail
- 71 Google Mail
- 73 Talk
- 74 Google+
- 75 Pokec
- 75 ChatON

Web a síť

- 76 Internet
- 78 Chrome
- 80 Bluetooth
- 81 Screen Mirroring
- 83 Samsung Link
- 85 Group Play
- 86 WatchON
- 87 Smart Remote

Média

- 89 Hudební přehrávač
- 91 Fotoaparát
- 99 Galerie
- 103 Fotopříběh
- 106 Paper Artist
- 107 Videopřehrávač
- 108 YouTube
- 110 Flipboard

Aplikace a obchody s médii

- 111 Obchod Play
- 112 Samsung Apps
- 113 Game Hub
- 113 Music Hub
- 114 Hudba Play
- 115 Readers Hub
- 115 Learning Hub

Nástroje

- 116 Poznámka
- 118 S plánovač
- 120 Dropbox
- 121 Cloud
- 122 Polaris Office
- 126 Upozornění
- 127 Světové hodiny
- 128 Kalkulačka
- 128 S překladač
- 129 S Voice
- 131 Google
- 132 Hlasové vyhledávání
- 132 Moje soubory
- 133 Stažené položky
- 134 TripAdvisor

Cestování a poloha

- 135 Mapy
- 137 Místa
- 138 Navigace

Nastavení

- 139 Otevření menu Nastavení
- 139 Wi-Fi
- 141 Bluetooth
- 141 Použití dat
- 142 Další nastavení



- 144 Režim blokování
- 145 Režim Vozidlo
- 145 Zvuk
- 146 Zobrazení
- 147 Úložiště
- 148 Úsporný režim
- 148 Baterie
- 148 Správce aplikací
- 148 Služby pro zjišť. polohy
- 149 Zamknout displej
- 150 Zabezpečení
- 152 Jazyk a zadávání
- 157 Cloud
- 158 Záloha a obnovení
- 158 Přidat účet
- 158 Pohyb
- 159 Ovládání hlasem
- 159 Příslušenství
- 159 Datum a čas
- 160 Usnadnění
- 162 O zařízení
- 162 Nastavení Google

Řešení problémů

Bezpečnostní informace

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

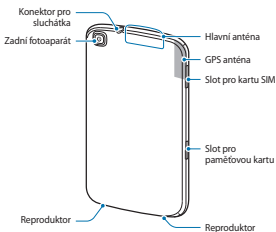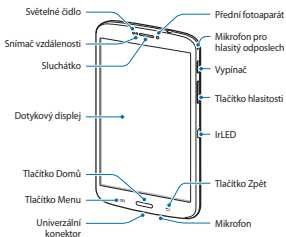






Mikrofon v horní části zařízení je aktivní pouze pokud použijete hlasitý odposlech nebo nahráváte videa.



- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 <p data-bbox="256 1182 381 1223">Vypínač</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li restartovat zařízení, pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 8–10 sekund. • Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.

Tlačítko	Funkce
 Menu	<ul style="list-style-type: none">• Klepnutím otevřete seznam dostupných možností na aktuální obrazovce.• Klepnutím a podržením tlačítka na domovské obrazovce spustíte službu Google Search.
 Domů	<ul style="list-style-type: none">• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.• Stisknutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
 Zpět	<ul style="list-style-type: none">• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	<ul style="list-style-type: none">• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.


Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte kartu SIM nebo USIM dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.



Se zařízením pracují pouze karty microSIM.

- 1 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

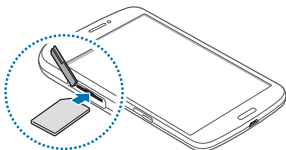


- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

- 2 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.

Vyjmutí karty SIM nebo USIM

Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

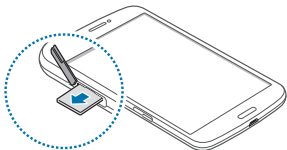

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

Nabíjení pomocí nabíječky

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

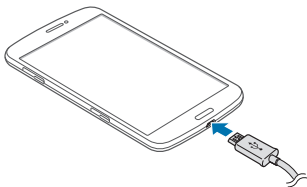

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho plné nabití může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotyková obrazovka nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by mělo zařízení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:



Nabíjení

Plně nabitó

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjenými používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.

- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje pouze paměťové karty se systémem souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, v interní paměti se ve složce **SD memory card** zobrazí adresář se soubory paměťové karty.

- 1 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- 2 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

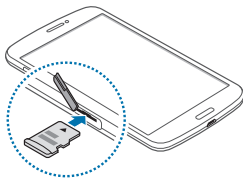

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

- ⚠ Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobné nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.




Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

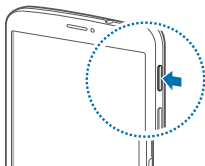



- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte vypínač nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky nacházející se v dolní části.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte Tlačítko hlasitosti směrem nahoru nebo dolů a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu










Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte Tlačítko hlasitosti směrem dolů, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na položku **Ztlumit** nebo **Vibrate**.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk** nebo **Vibrate**.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována

Ikona	Definice
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.



- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.
- Aby nešlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.



Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

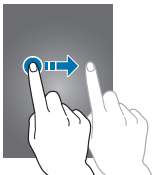


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.



Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

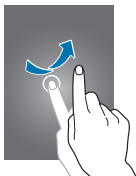

Zmáčknutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.




Ovládací pohyby

Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Pohyb** a pak přetáhněte přepínač v horní pravé části obrazovky doprava.

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

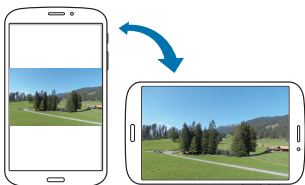


Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.



- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci. Kalkulačka se změní po otočení do polohy na šířku na vědeckou kalkulačku.


Přejíždění

Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží do **Galerie** → **Screenshots**. Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

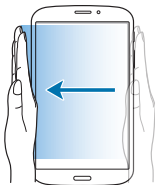

Zakrývání

Zakryjte obrazovku rukou a pozastavte přehrávání médií.



Zapnutí zobrazení více obrazovek (Multi Window)

Tuto funkci používejte pro zobrazení dvou aplikací na obrazovce ve stejný čas.




- Můžete spustit jen aplikace na panelu Multi Window.
- Pokud spouštíte aplikace, které obsahují multimediální soubory, jako například muziku nebo video, tak zvuk z obou souborů bude přehráán současně.
- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li používat více oken, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Zobrazení** a pak zaškrtněte položku **Více oken**.

Používání panelu více oken

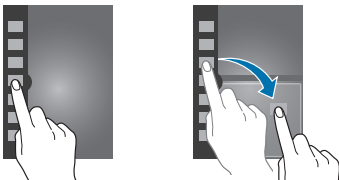

Pro zapnutí zobrazení více obrazovek (Multi Window), stiskněte a držte ↵. Panel Multi Window se zobrazí na levé straně obrazovky. Zvolte jednu aplikaci a potom přetáhněte jinou aplikaci z nabídky Multi Window na obrazovku. Pro deaktivaci zobrazení více obrazovek (Multi Window) opětovně stiskněte a držte ↵.






Tažením lišty mezi panely s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost panelů.

Klepněte na držadlo panelu pro jeho skrytí nebo zobrazení. Klepněte a podržte úchyt a přetáhněte ho k levému nebo pravému okraji obrazovky. Pro změnu polohy panelu na obrazovce na něj klepněte a podržte, potom jej přetáhněte nahoru nebo dolů.

Používání aplikací s více okny (Multi Window)


Pokud používáte aplikace s více okny (Multi Window), klepněte na položku  nebo  a použijte jednu z následujících možností:

-  : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.
-  : Maximalizace okna tak, aby odpovídalo obrazovce.
-  : Uzavření aplikace.

Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje zmeškané hovory, nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.

Panel rychlého nastavení


Na panelu rychlého nastavení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Přetáhněte dolů stavový řádek, klepnutím na položku  otevřete panel rychlého nastavení a pak použijte následující možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **GPS:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Režim čtení:** Aktivace nebo deaktivace režimu čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit oči při čtení v noci. Chcete-li vybrat aplikace, které budou použity pro tento režim, klepněte na položku **Nastavení** → **Zobrazení** → **Režim čtení**.
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.

- **Mobilní data:** Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
- **Režim blok.:** Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení blokovat oznámení. Chcete-li vybrat typ blokováných oznámení, klepněte na položku **Nastavení** → **Režim blokování**.
- **Úsporný režim:** Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Screen Mirroring:** Aktivace nebo deaktivace funkce zrcadlení obrazovky.
- **Více oken:** Nastavuje použití funkce více oken.
- **Akt. bod Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení připojení sítě Wi-Fi.
- **Režim Vozidlo:** Aktivace nebo deaktivace režimu jízdy.
- **Chytrý poh. st.:** Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav.
- **Synch.:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Režim Letadlo:** Aktivace nebo deaktivace režimu letadla.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu rychlého nastavení, otevřete panel rychlého nastavení, klepněte na položku  a pak klepněte a přetáhněte položku do jiného umístění.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání položek

Přidání ikony aplikace

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.

Přidávání položky

Upravte výchozí obrazovku přidáním nástrojů, složek nebo panelů.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a pak vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Aplikace a nástroje:** Přidat nástroje nebo aplikace na domovskou obrazovku.
- **Složka:** Vytvoření nové složky.
- **Stránka:** Přidání nového panelu na domovskou obrazovku.

Přesouvání položky



Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Odebírání položky


Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.

Nové uspořádání panelů


Přidání nového panelu

Klepněte na položku  → **Upravit stránku** → .

Přesouvání panelu


Klepněte na položku  → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

Klepněte na položku  → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavit pozadí** → **Domovská obrazovka** a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Galerie:** Zobrazit fotografie zachycené fotoaparátem zařízení nebo obrázky stažené z internetu.

- **Pozadí:** Viz obrázky tapet.
- **Živá pozadí:** Viz animované obrázky.

Pak vyberte obrázek a klepněte na položku **Nastavit pozadí**. Nebo vyberte obrázek, změňte jeho velikost přetažením rámečku a pak klepněte na položku **Hot**.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.



- Některé nástroje se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání nástrojů na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nástroje**. Přejděte doleva nebo doprava na panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky.

Používání nástroje nastavení zkratk

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nástroje** a pak klepněte a podržte položku **Zástupce Nastavení** a otevřete seznam možností nastavení. Vyberte možnost nastavení a přidejte ji na domovskou obrazovku jako zkratku.

Zamknutá obrazovka

Zamknutá obrazovka brání v aktivaci nechtěných funkcí zařízení, pokud ho nepoužíváte a také umožňuje přidávat praktické nástroje.


Přidávání nástrojů

Chcete-li používat nástroje s uzamknutou obrazovkou, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** a pak zaškrtněte položku **Více nástrojů**.



Na zamknuté obrazovce, nebo pokud jsou aktivovány bezpečnostní funkce, nelze používat nástroje.

Klepněte do oblasti panelu nástrojů v horní části obrazovky. Rolujte doprava na poslední stránku, klepněte na položku **+** a pak nástroj vyberte a přidejte ho do zamknuté obrazovky.

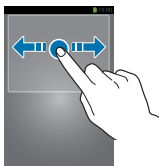

Nové uspořádání panelů

Přesouvání panelu

Rolujte v oblasti panelu nástrojů doleva nebo doprava, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

Rolujte v oblasti panelu nástrojů doleva nebo doprava, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.



Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte na položku  a pak klepněte na položku **Konec** vedle aplikace a zavřete ji. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na možnost **Ukončit vše**. Případně stiskněte a podržte tlačítko Domů a pak klepněte na položku .


Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a otevřete obrazovku Aplikace.


Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání aplikací

Klepněte na položku  → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na položku  → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost **Vytvořit složku**. Zadejte název složky a pak klepněte na položku **OK**. Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku **Ulož.** a uspořádání uložte.

Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Samsung Apps**.

Odinstalace aplikací


Klepněte na položku  → **Odinstalovat** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.



Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.

Sdílení aplikací

Sdílení stažených aplikací s dalšími uživateli pomocí e-mailu, Bluetooth nebo jiných metod.

Klepněte na položku  → **Sdílet aplikace**, vyberte aplikace, klepněte na položku **Hot**, a pak vyberte metodu sdílení. Další kroky se liší podle vybrané metody.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Chcete-li zobrazit rady, vyberte příslušnou položku.

Zadávání textu

K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.


Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Zvolte metodu zadávání** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.




Používání klávesnice Samsung




Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na položku . Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Změna typu klávesnice


Klepněte a podržte položku  a pak klepněte na položku  a změňte typ klávesnice. Klepněte a podržte položku  a posuňte plovoucí klávesnici do jiného umístění.


Chcete-li přepnout na pevnou klávesnici, klepněte na položku .

Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky na klávesnici a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava. Tím změňte jazyk klávesnice.

Ruční psaní

Klepněte na položku , a poté prstem napište slovo. Navrhovaná slova se zobrazí po zadání znaků. Vyberte navržené slovo.

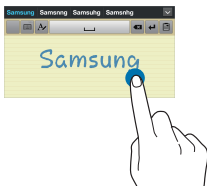



Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofону. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího seznamu.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.

Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky  nebo  vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat**, chcete-li text kopírovat nebo položku **Vymout**, chcete-li text vymout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku **Vložit**.

Připojení k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 139)

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepnutím na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**. Síť, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a aplikace **Samsung Apps** vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google, bez přihlášení k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Přidat účet** → **Google**. Pak klepněte na položku **Nový** a zaregistrujte se nebo klepněte na položku **Existující** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.

Podobně nastavte i účet Samsung.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**, vyberte název účtu pod položkou **Účty**, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku **Odebrat účet**.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a podobně.



V některých aplikacích jsou podporovány následující formáty souborů. Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení nebo operačního systému počítače.

- Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac a flac
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf a mkv
- Formát dokumentu: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf a zip

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Aplikace Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje mediální knihovny, kontakty a kalendáře a synchronizuje je se zařízeními Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na položku Samsung Kies v počítači.
- 2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

Připojování jako mediální zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

- 3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.

Nastavení odemknutí podle tváře

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Odblokovat obličej**.

Po umístění vaší tváře do rámečku dojde k jejímu uložení. Pak nastavte záložní kód PIN odemknutí nebo vzor k odemknutí obrazovky v případě, že při odemknutí pomocí tváře dojde k chybě.

Nastavení odemknutí podle tváře a hlasu


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Obličej a hlas**.

Po umístění vaší tváře do rámečku dojde k jejímu uložení a pak nastavte hlasový příkaz. Pak nastavte záložní kód PIN odemknutí nebo vzor k odemknutí obrazovky v případě, že při odemknutí pomocí tváře a hlasu dojde k chybě.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

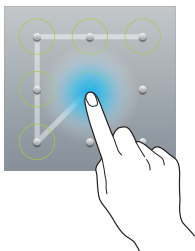

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spustíte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Komunikace


Telefon

Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Volání

Volání

Použijte jednu z následujících metod:


- **Klávesnice:** Zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku .
- **Protokoly:** Zahajte hovor z historie příchozích a odchozích hovorů a zpráv.
- **Oblíbené:** Zahajte hovor ze seznamu oblíbených kontaktů.
- **Kontakty:** Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.

Rychlé vytáčení čísel

Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.

Předvídání čísel


Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předpovídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte hovor.



Hledání kontaktů

Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte jeden a zahajte hovor.

Mezinárodní volání

Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak **+**. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .


Během hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **Podržet:** Podržení hovoru. Nebo stiskněte a podržte tlačítko sluchátek. Klepněte na položku **Zrušit podržení**, pokud chcete obnovit podržený hovor, nebo stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- **Př. hovor:** Vytočí druhý hovor.
- **Klávesnice:** Otevře klávesnici.
- **Ukončit volání:** Ukončí aktuální volání.

- **Reprod.:** Aktivuje hlasitý odposlech. Při použití hlasitého telefonu nepřikládejte zařízení k uchu.
- **Extra hlasitost:** Zvýšení hlasitosti.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Sluch.:** Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Přepnout:** Přepíná mezi dvěma hovory.
- **Sloučit:** Pokud jsou spojeny dva hovory, vytvoří konferenční hovor. Pokud chcete přidat další osoby, opakujte postup. Tato funkce je dostupná, pouze pokud je aktivní služba konferenčního hovoru.
- ☰ → **Kontakty:** Otevře seznam kontaktů.
- ☰ → **Poznámka:** Vytvoří poznámku.
- ☰ → **Zpráva:** Odešle zprávu.
- ☰ → **Přenos:** Propojí první stranu s druhou stranou. Odpojí vás od konverzace.
- ☰ → **Správa konferenčních hovorů:** Ponechá soukromou konverzaci s jednou stranou během konferenčního hovoru nebo odpojí jednu stranu z konferenčního hovoru.

Přidávání kontaktů

Chcete-li přidat telefonní číslo do seznamu kontaktů pomocí klávesnice, zadejte číslo a klepněte na položku .

Zobrazení záznamů hovorů

Chcete-li zobrazit historii příchozích a odchozích hovorů, klepněte na položku **Protokoly**.

Chcete-li filtrovat protokol volání, klepněte na položku ☰ → **Zobrazit podle** a pak vyberte příslušnou možnost.

Číslo pevné volby

Zařízení lze nastavit k omezování odchozích hovorů pouze na čísla se speciálním předčísím. Tato předčísí jsou uložena na kartě SIM nebo USIM.

Klepněte na položku ☰ → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu** a pak zadejte kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Klepněte na položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte čísla.


Blokování hovorů

Zařízení lze nastavit k blokování určitých hovorů. Například lze zakázat mezinárodní hovory.

Klepněte na položku ☰ → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**, vyberte typ hovoru, vyberte možnost blokování hovoru a zadejte heslo.


Přijímání hovorů


Zvedání hovorů

Během příchozího hovoru přetáhněte ikonu  mimo velký kruh nebo stiskněte tlačítko sluchátek.



Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

Odmítnutí hovoru


Během příchozího hovoru přetáhněte ikonu  mimo velký kruh nebo stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru. Chcete-li vytvořit zprávu při odmítnutí hovoru, klepněte na položku  → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru**.

Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel


Klepněte na položku  → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla** a pak klepněte na položku **Seznam automatického odmítnutí**. Klepněte na položku , zadejte číslo, přiřadte kategorii a potom klepněte na položku **Uložit**.

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů.


Čekající hovor

Čekající hovor představuje službu poskytovanou poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu použít k pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí hovor. Tato služba není dostupná u video hovorů.

Chcete-li tuto službu využít, klepněte na položku  → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**.

Přesměrování hovorů

Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na vybrané číslo.


Klepněte na položku  → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Přesměrování hovorů** a potom vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku **Povolit**.

Ukončení hovoru

Chcete-li hovor ukončit, klepněte na položku **Ukončit**. Nebo stiskněte tlačítko sluchátek.

Video hovory

Vytvoření video hovoru

Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a pak klepnutím na položku  zahajte video hovor.

Během video hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **Vyfotografování:** Vyfotografujte snímek druhé strany.
- **Nahrávání:** Nahrajte video snímků druhé strany.




Nahrávání hovorů bez předchozího souhlasu druhé strany je v mnoha zemích nezákonné.

- **Přepnout fotoaparát:** Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Klávesnice:** Otevře klávesnici.
- **Reproduktor:** Deaktivuje funkci hlasitého odposlechu.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Sluch.:** Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- ☰ → **Skrýt:** Skryje váš obraz před druhou stranou.
- ☰ → **Odchozí obrázek:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
- ☰ → **Animované emotikony:** Použije emotikony na váš obrázek.
- ☰ → **Zobrazení tématu:** Použije dekorativní ikony na váš obrázek.
- ☰ → **Zastr. filtrované zob.:** Změní režim zobrazení do filtrovaného režimu.

Přepínání obrázků

Přetáhněte obrázek každé strany na obrázek druhé strany a obrázky zaměňte.

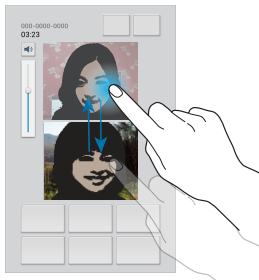

Kontakty




Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.


Správa kontaktů

Vytvoření kontaktu

Klepněte na položku  a zadejte informace o kontaktu.

-  : Přidat obrázek.
-  /  : Přidat nebo odstranit pole kontaktu.


Úpravy kontaktu

Zvolte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku .

Odstranění kontaktu

Klepněte na položku .

Nastavení čísla rychlé volby






Klepnutím na položku  → **Nastavení rychlých voleb** vyberte číslo rychlé volby a pak vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo rychlé volby, klepněte na něj a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Hledání kontaktů

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na levé straně seznamu kontaktů, podél nichž táhnete seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Přidat do oblíbených kontaktů.
-  /  : Zahájit hlasový nebo video hovor.
-  : Vytvořit zprávu.
-  : Napsat e-mail.


Zobrazení kontaktů

Ve výchozím nastavení zařízení zobrazuje veškeré uložené kontakty v zařízení, na kartě SIM nebo kartě USIM nebo jiném účtu.

Klepněte na položku  → **Zobrazit kontakty** a pak vyberte umístění, kam chcete kontakty uložit.

Přesouvání kontaktů

Přesouvání kontaktů do služby Google

Klepněte na položku  → **Sloučit účty** → **Spojit s Google**.

Kontakty přesunuté do služby Google Contacts se zobrazí pomocí ikony  v seznamu kontaktů.

Přesouvání kontaktů do služby Samsung

Klepněte na položku  → **Sloučit účty** → **Spojit s účtem Samsung account**.


Kontakty přesunuté do služby Samsung Contacts se zobrazí pomocí ikony  v seznamu kontaktů.

Import a export kontaktů


Import kontaktů

Klepněte na položku  → **Import/Export** → **Import ze SIM karty, Import z SD karty** nebo **Import z paměti USB**.

Export kontaktů


Klepněte na položku  → **Import/Export** → **Export na SIM kartu, Export na SD kartu** nebo **Export do paměti USB**.

Sdílení kontaktů

Klepněte na položku  → **Import/Export** → **Sdílet vizitku přes**, vyberte kontakty, klepněte na položku **Hot**, a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty

Klepněte na položku **Kontakty** → **Oblíbené**.


Klepněte na položku  a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat:** Hledá kontakty.
- **Přidat do oblíbených položek:** Přidá kontakty do oblíbených.
- **Odebrat z oblíbených položek:** Odebere kontakty z oblíbených položek.
- **Tabulka / Seznam:** Zobrazí kontakty ve formě tabulky nebo seznamu.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.


Skupiny kontaktů


Klepněte na položku **Kontakty** → **Skupiny**.

Přidávání kontaktů do skupiny


Vyberte skupinu a pak klepněte na položku  → **Přidat člena**. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **Hot**.

Správa skupin

Klepněte na položku  a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat:** Hledá kontakty.
- **Upravit:** Změní nastavení skupiny.
- **Přidat člena:** Přidá členy do skupiny.
- **Odebrat člena:** Odebere členy ze skupiny.
- **Odeslat zprávu:** Odesílání zprávy členům skupiny.
- **Odeslat e-mail:** Odesílání e-mailu členům skupiny.
- **Změnit pořadí:** Klepněte a podržte  vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na položku **Hot**.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.

Odstraňování skupin


Klepněte na položku , vyberte uživatelem přidané skupiny a pak klepněte na položku **Odstranit**. Výchozí skupiny nelze odstranit.

Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na položku ☰ → **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**, vyberte členy a pak klepněte na položku **Hot**.

Vizitka

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku **Uložit**. Dojde-li k uložení informací uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku v **JÁ** a pak ji upravte klepnutím na položku .

Klepněte na položku ☰ → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.

Zprávy

Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.




Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.



Odesílání zpráv

Klepněte na položku , přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku .


Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:

- Zadejte telefonní číslo.
- Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku **Hot**.

Pomocí následující metody vytvořte multimediální zprávu:

- Klepněte na položku  a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.
- Chcete-li vložit předmět, klepněte na položku  → **Přidat předmět**.


Odesílání naplánovaných zpráv


Během psaní zprávy klepněte na položku  → **Plánovaná zpráva**. Nastavte datum a čas, potom klepněte na položku **OK**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.



- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Překládání a odesílání zpráv

Chcete-li použít funkci překládání, klepněte během psaní zprávy na položku  → **Přeložit**, přetáhněte přepínač **Přeložit** doprava, nastavte jazykovou kombinaci a pak klepněte na položku **OK**.

Klepnutím na položku  zprávu přeložte a pak klepněte na položku **Hotovo**. Přeložená zpráva nahradí zprávu zdrojového jazyka.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její kontakt.

Poslech hlasové zprávy

Klepněte a podržte klávesu **1** na klávesnici a pak postupujte dle pokynů od poskytovatele služeb.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.


Nastavení e-mailových účtů


Nastavení e-mailového účtu při prvním otevření položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **Další**. V případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **Ruční nast.** Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Přidat účet**.


Odesílání zpráv

Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na položku  v horní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.


Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku .

Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku **Kopie/Skrytá**.

Klepněte na položku  a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.

Klepnutím na položku  vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo jiné údaje.


Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na položku . Zaškrtněte políčko **Plánované odesílání**, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku **Hotovo**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.




- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

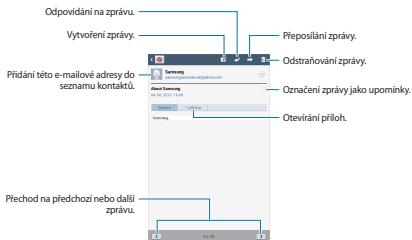

Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy a pak je uložte klepnutím na položku **Uložit**.

Google Mail


Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google Mail**.




- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Odesílání zpráv

V libovolné poštovní schránce klepněte na položku , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku **ODESLAT**.

Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku **KOPIE/ SKRYTÁ**.


Klepnutím na položku  připojte snímky.

Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku  → **Uložit koncept**.

Chcete-li připojit videa, klepněte na položku  → **Připojit video**.


Chcete-li začít znovu, klepněte na položku  → **Zahodit**.

Čtení zpráv

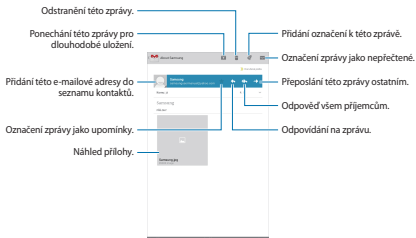

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na položku  a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

Talk

Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními pomocí služby Google Talk.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Talk**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.


Veřejný profil

Klepněte na ID účtu v horní části seznamu přátel a změňte stav dostupnosti, obrázek nebo stavovou zprávu.

Přidávání přátel

Klepněte na položku , zadejte e-mailové adresy přítele, kterého chcete přidat a pak klepněte na položku **HOTOVO**.

Chat s přáteli

Vyberte přítele ze seznamu přátel, zadejte zprávu do pole v dolní části obrazovky a pak klepněte na položku .


Chcete-li do chatu přidat přítele, klepněte na položku  → **Přidat do chatu.**

Chcete-li chat ukončit, klepněte na položku  → **Ukončit chat.**

Přepínání mezi chaty

Přejedte doleva nebo doprava.

Odstranění historie chatu

Chaty se automaticky ukládají. Chcete-li odstranit historii chatu, klepněte na položku  → **Vymazat historii chatů.**

Google+


Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li použít další funkce sociální sítě, klepněte na položku .

Pokec

Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními pomocí služby okamžitého zasílání zpráv Google+.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Pokec**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte přítele ze seznamu přátel, zadejte zprávu do pole v dolní části obrazovky a pak klepněte na položku ►.

ChatON

Tuto aplikaci použijte k chatování pomocí libovolného zařízení. Chcete-li tuto aplikaci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **ChatON**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových adres účtů Samsung nebo výběrem kamarádů ze seznamu návrhů vytvořte seznam kamarádů.

Vyberte kamaráda, se kterým chcete začít chat.

Chcete-li synchronizovat kontakty v zařízení se službou ChatON, klepněte na položku **Další** → **Nastavení** → **Synchronizace kontaktů**.

Web a síť


Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.


Klepnutím na položku  sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku při zobrazení webové stránky.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku .

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte v poli záhlaví doleva nebo doprava a pak stránku vyberte klepnutím na ni.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu


Klepněte na pole adresy, klepněte na položku  vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhaných klíčových slov, které se zobrazí.





Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.


Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte na položku .

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na položku  a pak jednu vyberte.

Historie

Klepněte na položku  → **Historie** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku  → **Smazat historii**.

Klepněte na položku  → **Historie** → **Nejnavštěvovanější** a otevřete webovou stránku ze seznamu nejnavštěvovanějších webových stránek.

Uložené stránky

Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na položku  → **Uložené stránky**.

Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na položku  → **Stažené položky**.

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku  → **Sdílet stránku**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet**.

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení webových stránek


Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku  → **Nová karta**.


Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte v poli záhlaví doleva nebo doprava a pak stránku vyberte klepnutím na ni.


Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li otevřít karty na jiných zařízeních, klepněte na položku  → **Jiná zařízení**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na položku  → **Záložky**.

Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat** a projděte si seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku  → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze zařízení Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen do složky **Bluetooth**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu s vysokou propustností (HDCP) nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync zjištěny nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Další nastavení** → **Screen Mirroring** a pak přetáhněte přepínač **Screen Mirroring** doprava. Vyberte zařízení, otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.

Samsung Link

Tato funkce slouží k přehrávání obsahu uloženého v různých zařízeních prostřednictvím Internetu. Multimediální soubory lze přehrávat a odesílat z vašeho zařízení do jiného zařízení nebo na službu webového úložiště.

Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení. Metody registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení.

Podrobnější informace získáte klepnutím na položku ☰ →

Nápověda.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Link**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.


Při otevírání této aplikace se zobrazí aktuální obsah ze všech registrovaných zařízení. Tento obsah můžete procházet a přehrávat. Chcete-li zahájit sdílení souborů, přejděte na položku **ZAŘÍZENÍ A ÚLOŽIŠTĚ** a vyberte možnost.

Odesílání souborů


Odešle soubory do dalších zařízení nebo je nahraje na službu webového úložiště.

Vyberte zařízení, klepněte na položku ➡, klepněte na položku **Hotovo** a pak vyberte zařízení nebo webovou službu.

Sdílení souborů

Vyberte zařízení nebo webové úložiště, klepněte na položku , vyberte soubory, klepněte na položku **Hotovo** a pak vyberte metodu sdílení.

Přehrávání souborů na vzdáleném zařízení


Vyberte zařízení nebo webové úložiště, klepněte na položku , vyberte soubor a pak vyberte zařízení.





- Podporované formáty souborů se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních, například přehrávač médií.
- Některé soubory mohou být, v závislosti na připojení k síti, během přehrávání uloženy do mezipaměti.

Správa obsahu pomocí služby webového úložiště

Vyberte službu webového úložiště a pak zobrazte a spravujte vaše soubory.

Chcete-li stahovat soubory ze služby webového úložiště, klepněte na položku , vyberte soubory a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Chcete-li zaregistrovat služby webového úložiště do zařízení, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Zaregistrovaná úložiště** →  a pak vyberte službu webového úložiště.

Group Play

Tuto aplikaci použijte ke sdílení obrazovek s více zařízeními. Vytvořte nebo se přidejte k relaci funkce Group Play a pak sdílejte snímky, dokumenty nebo hudbu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Group Play**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Tvorba skupiny funkce Group Play

Klepněte na položku **Vytvořit skupinu** nastavte heslo a pak použijte následující funkce:

- **Sdílet hudbu:** Vyberte hudební soubory, které chcete sdílet. K dosažení efektu prostorového zvuku můžete propojit dvě nebo více zařízení.
- **Sdílet obrázky:** Vyberte snímky, které chcete sdílet.
- **Sdílet dokumenty:** Vybere dokumenty, které chcete sdílet.
- **Hrát hry:** Umožňuje hraní online her s přáteli.

Klepněte na položku  a zapište poznámku nebo kreslete na obrazovku. Všichni účastníci mohou vidět co vytváříte.

Klepnutím na položku  zobrazíte všechny sdílené snímky v mozaikovém rozvržení.

Klepnutím na položku  vyberete další snímky nebo dokumenty.

Klepnutím na položku  zobrazíte účastníky skupiny.

Připojení do skupiny funkce Group Play

Klepněte na položku **Připojit ke sk.**, vyberte relaci funkce Group Play, ke které se chcete připojit a pak zadejte heslo skupiny. Vyberte kategorii médií a obsah, který je momentálně sdílený, se zobrazí v zařízení.

WatchON

Tuto aplikaci použijte pro připojení k televizoru, chcete-li sledovat oblíbené seriály a filmy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WatchON**.


Nejprve je nutné připojit zařízení k síti a nasměrovat infračervený port zařízení směrem k televizoru.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Připojování k televizoru

Chcete-li zobrazit obrazovku zařízení na velké ploše, připojte se k televizoru a ovládejte ho na dálku pomocí zařízení.

Klepněte na položku  → **Pokračovat**, vyberte zemi a oblast a pak televizor do zařízení zaregistrujte dle pokynů na obrazovce. Kroky se mohou lišit v závislosti na zvolených možnostech.

Sledování televizoru

Vyberte si z návrhů televizního programu nebo v dolní části obrazovky vyberte kategorii. Vyberte televizní program a pak klepněte na položku **Watch On TV** nebo **Watch now**. Vybraný program se zobrazí na připojeném televizoru.

Televizor ovládejte klepnutím na položku  a otevřením řídicího panelu.

Nastavení připomenutí programů

Klepněte na položku **Časovou osu** v dolní části obrazovky a vyberte čas televizního programu, který chcete sledovat. Vyberte program a pak klepněte na položku **Nastavit upomínku**. Upomínka pro vybraný program se přidá do aplikace **S Planner**.

Smart Remote

Pomocí této aplikace můžete používat zařízení jako dálkové ovládání televizoru a zábavních systémů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Remote**.

Nejprve je nutné připojit zařízení k síti Wi-Fi a nasměrovat infračervený port zařízení na televizi.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.


Nastavení zařízení jako dálkového ovládání pro televizi

Klepnutím na položku **Choose Your Country or Region**, vyberte zemi nebo oblast a pak pokračujte v procesu registrace podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li otevřít panel vzdáleného ovládání, klepněte na úchyt panelu na pravém dolním okraji obrazovky.

Chcete-li přidat další místnost, klepněte na položku  → **Add New Room**.

Přizpůsobení nastavení dálkového ovládání

Klepněte na položku  a použijte následující možnosti:

- **Edit Channels:** Upraví kanály zobrazené na obrazovce zařízení.
- **Rooms & Devices:** Změní nastavení připojení.
- **Profile:** Otevře uživatelský profil, aby mohla aplikace Peel najít nejvhodnější položky.
- **Favorite Programs:** Zobrazí oblíbené programy.
- **Cut Programs:** Obnoví dříve skryté programy.
- **Genres:** Skryje nebo změní pořadí žánrů.
- **Sports:** Skryje nebo změní pořadí sportů.
- **Send Feedback:** Odešle vaše názory na vývoj aplikací.
- **Notifications:** Nastaví zařízení na připomenutí různých nadcházejících televizních programů.
- **Reset Peel:** Obnoví nastavení připojení.

Média

Hudební přehrávač

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudební přehrávač**.




- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.


Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.

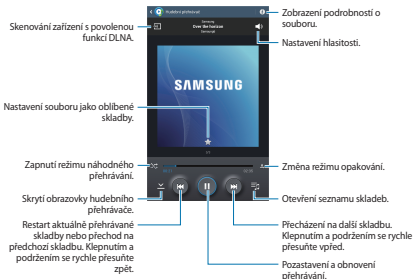


Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu

skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Adapt Sound** → **Zap.**


Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.


Nastavení skladby jako vyzvánění

Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzvánění, klepněte na položku  → **Nastavit jako** → **Vyzváněcí tón telefonu.**


Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na položku  → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **OK**. Vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **Hot**.

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku  → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

Přehrávání hudby podle nálady

Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb. Po přidání nové skladby klepněte na položku **Hudební ráj** → .

Klepněte na položku **Hudební ráj** a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.

Fotoaparát

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 99)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.




- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.

Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Pořízení fotografie

Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Chcete-li pořídít fotografii, klepněte na položku .




Režim fotografování

K dispozici je několik fotografických efektů.

Klepněte na položku **Režim** a pak přejeďte na horní nebo dolní stranu obrazovky na pravé straně obrazovky.

- **Automaticky:** Tuto funkci použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.
- **Překrásná tvář:** Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější snímky.
- **Zvuk a foto:** Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.

Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku . Po pořízení fotografie zařízení zaznamená několik sekund zvuku.





Při pořizování fotografií v tomto režimu dojde k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.

- **Panoráma:** Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.
 - Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
 - Držte hledáček fotoaparátu uvnitř pomocných čar.
 - Vyhněte se fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou oblohou nebo rovnými zdmi.
- **Sport:** Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující předměty.
- **Noc:** Toto nastavení použijte pro snímky pořízené v tmavých podmínkách.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii obsahující více snímků.

Klepněte na položku **Režim** → **Panoráma**.

Klepněte na položku  a posuňte fotoaparát do libovolného směru. Jakmile se vodící rámečky panorámatu zarovnaj, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit, klepněte na položku .

Záznam videí

Záznam videa

Klepněte na položku . Chcete-li nahrávání pozastavit, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .




V průběhu nahrávání s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.

Režim nahrávání

Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku  → .

- **Normální:** Tento režim použijte pro normální kvalitu.
- **Omezení MMS:** Tento režim použijte ke snížení kvality pro odeslání pomocí zprávy.

Přibližování a oddalování

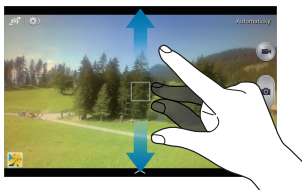



Použijte jednu z následujících metod:

- Pomocí tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.
- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a přitažením oddalte.



- V průběhu záznamu s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.
- Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.

Sdílení snímku

Klepněte na položku  →  a pak vyberte jednu z následujících možností:



- **Sdílet snímek:** Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.
- **Sdílet fotografii kamaráda:** Nastaví zařízení k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji odešle.
- **Sdílet fot. v ChatON:** Odešle fotografii do jiného zařízení pomocí funkce ChatON.
- **Vzdálený hledáček:** Nastaví zařízení na vzdálené ovládání fotoaparátu.

Vzdálené ovládání fotoaparátu

Nastavení zařízení jako hledáčku pro vzdálené ovládání fotoaparátu.

Klepnutím na položku  →  → **Vzdálený hledáček** a pak připojte zařízení a fotoaparát pomocí funkce Wi-Fi Direct. Klepnutím na položku  pořídte fotografii na dálku pomocí zařízení jako hledáčku.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku  → . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

- **Velikost fotografie / Velikost videa:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Měření:** Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **ISO:** Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasné osvětlené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
- **Režim zaostření:** Vybere režim ohniska. **Aut. zaos.** je ovládáno pomocí fotoaparátu. **Makro** je určeno pro velmi blízké objekty.
- **Značka GPS:** Připojí k fotografii značku polohy GPS. Tuto funkci aktivujte, pokud pořizujete snímky pro vytvoření alb v aplikaci **Fotopříběh**.




- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Kontrola:** Krátce zobrazí pořízené fotografie.
- **Tl. hlasitosti:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Časovač:** Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Vyvážení bílé:** Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Hodnota expozice:** Změní hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **Vodící linky:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Ovládání hlasem:** Nastaví fotoaparát k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
- **Kontextový název souboru:** Nastaví fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové štítky. Tuto funkci aktivujte, chcete-li použít aplikaci Tag Buddy v **Galerie a Fotopříběh**.
- **Uložit jako překlopený:** Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény.
- **Úložiště:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Vynulovat:** Obnoví nastavení fotoaparátu.

Zkratky

Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.

Klepněte na položku  → **Upravit rychlé nastavení**.

Klepněte na možnost, podržte ji a přetáhněte ji do slotu, který se zobrazí v horní části obrazovky. V rámci seznamu lze klepnutím a přetažením posouvat další ikony.

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, automatické zachycení snímku vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování


K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:


- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Na libovolném místě od sebe odtáhněte dva prsty a přiblížte ho. Chcete-li provést oddálení, stáhněte je nebo se vraťte dvojitým poklepáním.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu  v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na položku .


Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku  a použijte následující funkce:


- **Oblíbené:** Přidá obrázek do oblíbených položek.
- **Prezentace:** Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Rámeček fotografie:** Tuto funkci použijte k přidání rámečku a poznámky do snímku. Upravený snímek se uloží do složky **Photo frame**.
- **Poznámka k fotografii:** Tuto možnost použijte k napsání poznámky na zadní stranu snímku. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na položku .
- **Kopírovat do schránky:** Zkopíruje obsah do schránky.
- **Tisk:** Vytiskne snímek pomocí USB nebo připojení k síti Wi-Fi.
- **Přejmenovat:** Přejmenuje soubor.

- **Sdílet fotografii kamaráda:** Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.
- **Otočit doleva:** Otočí položku proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava:** Otočí položku po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout:** Změní velikost modrého rámečku a ořízne a uloží obsažený obrázek.
- **Hledat nedaleká zařízení:** Vyhledá zařízení, která obsahují aktivované sdílení médií.
- **Nastavit jako:** Nastaví obrázek jako tapetu nebo kontaktní obrázek.
- **Podrobnosti:** Zobrazí podrobnosti obrázku.
- **Nastavení:** Změní nastavení galerie.

Úpravy snímků




Během prohlížení snímku klepněte na položku  a vyberte možnost **Editor fotografií** nebo **Paper Artist**.

Oblíbené obrázky

Když prohlížíte snímek, klepněte na položku  → **Oblíbené** a přidejte snímek do seznamu oblíbených položek.




Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:


- Ve složce klepněte na položku  → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak klepněte na položku .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku .

Sdílení obrázků


Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku  → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak je klepnutím na položku  odešlete ostatním.
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku  a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku  → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřadte ke kontaktu.

Označování tváří


Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Značky** a pak zaškrtněte pole **Značka obličeje**. Okolo rozpoznané tváře na snímku se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti, například provádění hovorů nebo odesílání zpráv.




Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.

Používání pomocníka značek

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Značky** → **Označit kamaráda** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a jméno osoby).

Organizace pomocí složek

Vytvořte složku a seřadte obrázky a videa uložená v zařízení. Soubory můžete kopírovat nebo přesunovat z jedné složky do druhé.

Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku . Zadejte název složky, klepněte na položku **OK** a pak zaškrtněte snímky nebo videa. Klepněte a podržte vybraný snímek nebo video, přetáhněte ho do nové složky a pak klepněte na položku **Hot**. Klepnutím na položku **Kopír** soubor zkopírujete nebo klepnutím na položku **Přes.** soubor přesuňte.

Fotopříběh

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního digitálního alba, kam budete ukládat vaše příběhy a přehledně a automaticky organizovat vaše snímky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotopříběh**.


Tvorba alb aplikace Story Album

Chcete-li automaticky vytvořit album aplikace Story Album, klepněte na položku **Vytvořit album** → **Podle informací ve značce**. Vyberte kritéria a pak klepněte na položku **Najít obrázky**. Zadejte název alba, vyberte téma a pak klepněte na položku **Vytvořit album**.

Chcete-li album vytvořit manuálně, klepněte na položku **Vytvořit album** → **Z Galerie**.

Tvorba doporučených alb

Když pořizujete fotografie na jednom místě, zařízení automaticky fotografie řadí do alb na základě zadaných kritérií a navrhuje vytvoření nových alb.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Návrhy** → **Domovské město** a pak nastavte metodu rozpoznávání vaší polohy. Vyberte typ alba a nastavte minimální počet fotografií.

Když pořídíte fotografie, které splňují nastavená kritéria, zařízení navrhne vytvoření alba.

Klepněte na položku **Vytvořit album** → **Z návrhů**. Vyberte album, zadejte název alba a pak klepněte na položku **Hot**. → **OK**.



Po překročení nastaveného počtu fotografií za jeden den zařízení doporučí vytvoření alba funkce Story Album.

Prohlížení alb aplikace Story Album


Vyberte album aplikace Story Album. Na první stránce se zobrazí snímek obálky. Snímky v albu aplikace Story Album zobrazíte rolováním vpravo nebo vlevo.

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku  a použijte následující funkce:

- **Přidat obsah:** Přidá na aktuální stránku další obsah.
- **Odebrat obsah:** Odstraní obsah na aktuální stránce.
- **Změnit téma:** Změní téma rozvržení stránky.
- **Prezentace:** Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuálním albu.
- **Sdílet přes:** Odešle album ostatním.
- **Tisk:** Vytiskne album pomocí USB nebo připojení k síti Wi-Fi.
- **Objednat fotoalbum:** Odešle objednávku vytištění alba.
- **Exportovat album:** Exportování alba do jiného úložiště.
- **Odstranit album:** Odstraní album.

Úpravy obrázků

Klepněte na snímek na stránce v albu.

Chcete-li přidat titulek, klepněte na položku .


Chcete-li odeslat snímek ostatním, klepněte na položku .

Chcete-li snímek odstranit, klepněte na položku .


Chcete-li na snímek použít efekty, klepněte na položku .

Chcete-li spustit prezentaci, klepněte na položku  →

Prezentace → **Spustit prezentaci.**

Chcete-li nastavit snímek jako snímek na obálce alba, klepněte na položku  → **Nas. jako obal.**

Chcete-li snímek otočit proti směru hodinových ručiček, klepněte na položku  → **Otočit doleva.**


Chcete-li snímek otočit po směru hodinových ručiček, klepněte na položku  → **Otočit doprava.**

Paper Artist

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vzhledu obrázků jako ilustrací se zábavnými efekty nebo rámečky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Paper Artist**.

Použijte umělecké nástroje k úpravě obrázku. Upravený snímek obrazovky se uloží do složky **Galerie** → **Paper Pictures**.

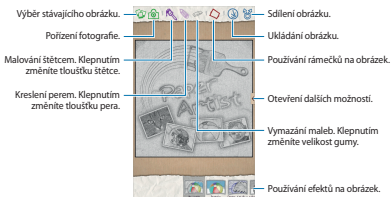

Videopřehrávač

Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Videopřeh.**




- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení obrazovky během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečteno jedno zaplacené shlédnutí.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.

Přehrávání videí


Vyberte video, které chcete přehrát.

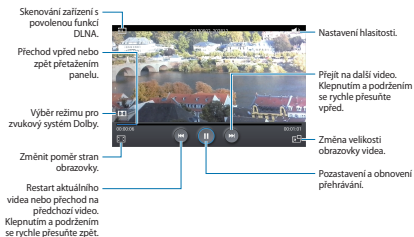


Odstraňování videí

Klepněte na položku  → **Odstranit**, zvolte videa zaškrtnutím, potom klepněte na položku **Odstranit**.

Sdílení videí

Klepněte na položku  → **Sdílet pomocí**, vyberte způsob sdílení, zaškrtnutím zvolte videa a potom klepněte na položku **Sdílet**.

Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku  a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

YouTube


Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.


Sledování videí

Klepněte na položku  a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z vrácených výsledků hledání a spusťte video.


Otočte zařízení do orientace na šířku a zobrazte video na celé obrazovce.



Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku  a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Vyberte váš účet, klepněte na položku , vyberte video, zadejte informace videa a pak klepněte na položku **NAHRÁT**.

Flipboard

Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.










Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li aplikaci Flipboard spustit, přejeďte prstem po uvítací stránce doleva, vyberte nová témata a pak klepněte na položku **Vytvořit Flipboard**.

Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak vyberte článek, který si chcete přečíst.

Během čtení článku používejte následující ikony:

-  : Přejít na předchozí stránku.
-  : Zobrazit další komentáře o článku.
-  : Sdílet článek pomocí služby Twitter.
-  : Sdílet článek s ostatními.
-  : Nastaví článek jako oblíbený na Facebooku.
-  : Přidat článek do seznamu oblíbených na službě Twitter.
-  : Přidá článek do časopisu Flipboard.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play


Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.


Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Chcete-li ji stáhnout, klepněte na položku **Instalovat**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.



- Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
- Chcete-li nainstalovat aplikace stažené z jiných zdrojů, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku , v seznamu nainstalovaných aplikací vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.

Samsung Apps


Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce www.samsungapps.com.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na položku  vyberte kategorii.

Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku  v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Chcete-li ho stáhnout, klepněte na položku **Stáhnout** nebo **Koupit**.



Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Game Hub

Tuto aplikaci použijte pro přístup k hrám.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Game Hub**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Přejděte doleva nebo doprava a vyberte hru, kterou chcete stáhnout z aplikace **Samsung Apps**.

Music Hub

Pomocí této aplikace můžete přehrávat hudbu a nakupovat skladby nebo alba v katalogu služby Music Hub.

Chcete-li využívat uživatelská doporučení, neomezené přenosy skladeb, soukromé rádiové stanice a službu cloudového úložiště pro veškerou vaši hudbu, přihlaste se k odběru prémiové služby Music Hub.

Další podrobnosti naleznete klepnutím na položku ☰ → **Nápověda** nebo na webových stránkách služby Music Hub.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Music Hub**.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Některé funkce použít označeny různě v závislosti na podmínkách předplatného.
- Některé funkce, včetně služeb streamování, nemusí být dostupné v závislosti na oblasti či poskytovateli služeb.

MOJE HUDBA

Přehrává hudbu uloženou v zařízení a na serveru cloudového úložiště. Veškerý hudba se automaticky synchronizuje s vaším počítačem.

OBCHOD

Užívejte si neomezené streamování hudby. Streamujte skladby nebo je stahujte a poslouchajte bez síťového pokrytí. Přidávejte skladby do seznamů skladeb a sdílejte je s přáteli.

RÁDIO

Poslouchajte hudbu na rádiových stanicích nebo si vytvořte vlastní stanici. Vaši stanici můžete přizpůsobit podle oblíbených umělců. Stanice bude hrát hudbu podobnou skladbám vašeho oblíbeného umělce. Ze služby Music Hub můžete také přijímat uživatelská doporučení.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google Cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Readers Hub

Tuto aplikaci použijte ke stahování a čtení souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Readers Hub**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte knihu, kterou si chcete přečíst. Chcete-li stáhnout soubory knih, přejděte na službu Readers Hub Store.

Learning Hub

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke studijním materiálům.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Learning Hub**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kategorii a pak vyberte video lekci nebo knihu.


Nástroje


Poznámka


Tuto aplikaci použijte k záznamu důležitých informací, jejich uložení a zobrazení později.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Poznámka**.

Vytváření zpráv

Klepněte na položku , zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li změnit barvu pozadí, klepněte na položku  → **Barva**.

Chcete-li zprávu zamknout, aby ji ostatní nemohli zobrazit, klepněte na položku  → **Zamknout**.

Procházení zpráv

Procházejte miniatury zpráv rolováním nahoru nebo dolů.


Chcete-li poznámku upravit, klepněte na ni.


Chcete-li hledat poznámku, klepněte na položku .


Chcete-li změnit režim zobrazení, klepněte na položku .


Chcete-li poznámky odstranit, klepněte na položku .


Chcete-li poznámky seřadit podle data, klepněte na položku  → **Seřadit podle**.


Chcete-li odeslat text poznámek ostatním, klepněte na položku  → **Sdílet text prostřednictvím**.

Chcete-li odeslat poznámky ostatním, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li provést tisk poznámek pomocí USB nebo připojení k síti Wi-Fi, klepněte na položku  → **Tisk**.

Chcete-li poznámky importovat z aplikace Google Docs, klepněte na položku  → **Import**.

Chcete-li poznámky exportovat do jiných úložišť, klepněte na položku  → **Export**.

Chcete-li změnit nastavení poznámek, klepněte na položku  → **Nastavení**.

Zobrazení zprávy

Chcete-li upomínku otevřít, klepněte na její miniaturu.

Chcete-li zobrazit další zprávy, rolujte doprava nebo doleva.

Klepněte na položku  a použijte následující:


- **Odstranit:** Odstraní poznámku.
- **Barva:** Změní barvu pozadí.
- **Zamknout:** Zamkne zprávu tak, aby ji ostatní nemohli zobrazit.
- **Tisk:** Vytiskne poznámku pomocí USB nebo připojení k síti Wi-Fi.
- **Sdílet text prostřednictvím:** Odešle text poznámky ostatním.
- **Sdílet pomocí:** Odešle poznámku ostatním.

S plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S plánovač**.

Vytvoření událostí nebo úkolů


Klepněte na položku  a pak použijte jednu z následujících metod:


- **Přidat událost:** Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **Přidat úkol:** Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.
- **Přidat poznámku:** Vytvoření ručně psané poznámky a její připojení k datu.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.

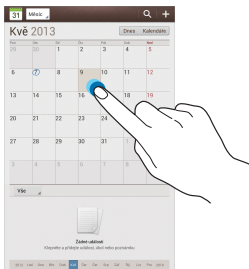

Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **Upravit detaily události** nebo **Upravit detaily úkolu** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.


Odesláním e-mailu pozvěte do události další uživatele. Zadejte e-mailovou adresu do pole **Účastníci** nebo klepnutím na položku  otevřete seznam kontaktů.


Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole **Místo**, klepněte na položku  vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Připojte obrázek. Klepněte na položku **Obrázky** a pak vytvořte fotografii nebo vyberte jeden ze stávajících obrázků.

Synchronizace s kalendářem Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Google** pod položkou **Účty**, vyberte účet Google a pak zaškrtněte položku **Synchronizovat Kalendář**.


Chcete-li provést manuální synchronizaci aktualizací, tak na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S plánovač** →  → **Synchronizace**.

Chcete-li zobrazit synchronizovanou událost nebo úlohu, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Nastavení zobrazení** → **Kalendáře** → **Displej**, vyberte účet Google a pak klepněte na položku **OK**.

Změna typu kalendáře

Vlevo nahoře klepněte na obrazovku a pak vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně ročního, měsíčního, týdenního a dalších. Ke změně typu kalendáře lze použít gesto stažení. Například gestem stažení změňte měsíční kalendář na roční kalendář a roztažením změňte roční kalendář zpět na měsíční kalendář.


Hledání událostí

Klepněte na položku  a pak zadejte klíčové slovo hledání. Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte na položku **Dnes** v horní části obrazovky.

Odstranění událostí

Vyberte datum a pak klepněte na položku  → **Odstranit**.

Sdílení událostí

Vyberte událost, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Dropbox



Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmkoliv dalšími počítači, které mají nainstalovány službu Dropbox.



Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.





Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Při prvním spuštění služby Dropbox klepněte na položku **Start** a aktivujte ji. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile aktivujete službu Dropbox, fotografie a videa pořízená pomocí kamery v zařízení se nahrají do služby Dropbox automaticky. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku  a pak vyberte soubory.

Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku  →  → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný soubor.

Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku  a přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na položku .

Cloud

Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování nastavení a dat aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud**.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizace s účtem Samsung

Klepněte na účet Samsung nebo položku **Nastavení synchronizace** a provedte synchronizaci souborů.

Zálohování nebo obnovení dat

Klepněte na položku **Zálohování** a provedte zálohování nebo obnovení dat pomocí účtu Samsung.

Synchronizace pomocí služby Dropbox

Klepněte na položku **Spojit s účtem na Dropbox** a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku **Allow** a zařízení automaticky synchronizuje soubory se službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.


Polaris Office

Tuto aplikaci použijte k úpravě dokumentů v různých formátech, včetně tabulek a prezentací.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Polaris Office**.



Některé funkce nemusí být v závislosti na typu souboru k dispozici.

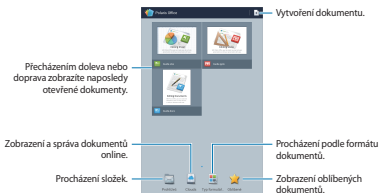

Vytváření dokumentů

Klepněte na položku **+** a pak vyberte typ dokumentu.

Panel nástrojů úprav v horní části obrazovky použijte k upravování dokumentů.

Po dokončení dokumentu klepněte na položku **☰** → **Uložit**, zadejte název souboru, vyberte složku, do které chcete provést uložení a pak klepněte na položku **Uložit**.

Čtení dokumentů

Klepněte na soubor. Nebo klepněte na položku **Prohlížeč**, **Clouds**, **Typ formuláře** nebo **Obíbené** a poté vyberte soubor, který chcete otevřít.

Chcete-li spustit prezentaci, klepněte na položku **☰** → **Prezentace**.

Chcete-li vyhledat textový řetězec v dokumentu, klepněte na položku **🔍**.

Klepněte na položku **☰** a pak použijte jednu z následujících funkcí:

Dokument

- **Uložit jako:** Uloží dokument pod jiným názvem.
- **Export PDF:** Uloží dokument jako soubor PDF.
- **Najít a nahradit:** Vyhledá nebo nahradí text.
- **Rozložení stránky:** Změna rozložení stránek.
- **Zobrazit v plné šíři:** Zobrazí pouze obsah dokumentu, bez okrajů.
- **Zvětšení/zmenšení:** Změna velikosti zobrazení.
- **Přizpůsobení textu:** Změna uspořádání textu, aby se text vešel na obrazovku.
- **Připomenutí zapnuto:** Zobrazit komentáře v dokumentu.
- **TTS:** Přečtete si dokument pomocí funkcí převodu textu na řeč.
- **Tisk:** Vytiskne dokument pomocí USB nebo Wi-Fi připojení.

Prezentace

- **Prezentace:** Spustí prezentaci.
- **Uložit jako:** Uloží dokument pod jiným názvem.
- **Export PDF:** Uloží dokument jako soubor PDF.
- **Najít a nahradit:** Vyhledá nebo nahradí text.
- **Zobrazení jednoho snímku:** Zobrazí snímky jeden po druhém.
- **Zvětšení/zmenšení:** Změna velikosti zobrazení.
- **Tisk:** Vytiskne dokument pomocí USB nebo Wi-Fi připojení.

Tabulkový procesor

- **Uložit jako:** Uloží dokument pod jiným názvem.
- **Najít a nahradit:** Vyhledá nebo nahradí text.
- **Chránit list:** Zamknout list tak, aby jej ostatní nemohli upravit.
- **Zmrazit:** Ukotví vybraný řádek na místě.
- **Přepočítat:** Přepočítá funkce na listu.
- **Řadit:** Seřadí buňky podle určitých kritérií.
- **Filtr:** Zobrazí buňky s filtrováním podle určitých kritérií.
- **Zvětšení/zmenšení:** Změna velikosti zobrazení.
- **Tisk:** Vytiskne dokument pomocí USB nebo Wi-Fi připojení.


Text

- **Uložit jako:** Uloží dokument pod jiným názvem.
- **TTS:** Přečtete si dokument pomocí funkcí převodu textu na řeč.
- **Tisk:** Vytiskne dokument pomocí USB nebo Wi-Fi připojení.

Upozornění

Tuto aplikaci použijte k nastavení budíků a upozornění na důležité události.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Upozornění**.



Nastavení alarmů

Klepněte na položku **+**, nastavte čas zapnutí upozornění, vyberte dny opakování upozorněním a pak klepněte na položku **Uložit**.

- **Alarm polohy:** Nastaví polohu. Alarm se zapne, pouze pokud se nacházíte v dané poloze.
- **Posunout budík:** Nastaví interval a počet opakování alarmu po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastaví čas vypnutí alarmu před nastavenou dobu.

Zastavení alarmů

Chcete-li alarm zastavit, přetáhněte ikonu **✘** mimo velký kruh. Chcete-li alarm po určené době opakovat, přetáhněte ikonu **ZZ** mimo velký kruh.

Odstraňování alarmů

Klepněte na alarm a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Světové hodiny

Pomocí této aplikace se můžete podívat na čas v libovolném místě na světě.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku , zadejte název města nebo vyberte město ze světa a potom klepněte na položku .

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku **Nastavení letního času**.


Odstraňování hodin


Klepněte na položku , vyberte hodiny a pak klepněte na položku **Odstranit**.


Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je **Otočení displeje**, klepněte na položku  → **Vědecká kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku  a skryjte klávesnici.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku  → **Smazat historii**.


Chcete-li změnit velikost znaků historie, klepněte na položku  → **Velikost textu**.


S překladač


Tuto aplikaci použijte k překladu textu do jiných jazyků.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S překladač**.

Používání aplikace S Translator


Nastavte zdroj a cílové jazyky, zadejte text do vstupního pole a pak klepněte na položku .


Chcete-li přidat jazykový pár do seznamu oblíbených položek, klepněte na položku .

Chcete-li odeslat jazykový pár ostatním, klepněte na položku .

Zahájení konverzace s překladatelem

Klepněte na tlačítka v dolní části obrazovky a komunikujte s druhou osobou pomocí mluveného překladu.

Klepněte na položku **Speak** u vašeho jazyka a pak hovořte do mikrofону. Zařízení přeloží co říkáte. Klepněte na položku  v poli cílového jazyka a nechte zařízení nahlas přečíst překlad.

Pak klepněte na položku **Speak** u jazyka osoby, se kterou hovoříte, a nechte osobu odpovědět v jejím jazyce. Zařízení přeloží co osoba říká. Klepněte na položku  v poli zdrojového jazyka a nechte zařízení přečíst překlad.

S Voice

Tuto aplikaci použijte při odesílání zpráv, psaní poznámek a dalších možností pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát klepněte na tlačítko Domů.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Otevřít hudbu
- Spustit kalkulačku
- Volat Lulu mobil
- Vytočit Lulu práce
- Zkontrolovat rozvrh

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Režim Vozidlo

V režimu jízdy bude zařízení během příchozího volání, zpráv a oznámení číst obsah nahlas, takže budete moci zařízení používat za jízdy bez rukou. Zařízení bude například číst nahlas jméno volajícího nebo telefonní číslo příchozího volání.

Chcete-li aktivovat režim jízdy, vyslovte frázi „Driving mode on“.

Google


Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku  a pak vyslovte klíčové slovo.


Pokud se z aplikací nezobrazí žádné výsledky, zobrazí se webový prohlížeč s výsledky hledání.

Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Vyhledávání v tabletu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

Chytré karty Google

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení služby Google Now, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Chytré karty Google**.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.





Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.




Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.







Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Chcete-li se vrátit do nadřazené složky, klepněte na položku . Do kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na položku .

Ve složce použijte jednu z následujících funkcí:

- : Hledání souborů a složek.
- : Změna režimu prohlížení.
- : Vytvoření složky.
- **Čas**: Seřazení souborů nebo složek.

Zaškrtnutím vyberte soubor nebo složku a potom použijte jednu z následujících funkcí:

- : Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.
- : Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
- : Odstranění souborů nebo složek.
- : Odeslání souborů ostatním.
-  → **Přejmenovat**: Přejmenuje soubor nebo složku.
-  → **Podrobnosti**: Zobrazení podrobností souboru nebo složky.

Stažené položky

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stažené položky**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li zobrazit soubory stažené z internetu, klepněte na položku **Soubory z Internetu** nebo klepněte na položku **Ostatní staž. soub.** a zobrazte soubory stažené z dalších aplikací, například položku **E-mail**.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku **Seřadit podle velikosti**.

Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte na položku **Seřadit podle data**.

TripAdvisor

Tuto aplikaci použijte k získání informací o cestování, například cíli nebo hotelu. Můžete si také zarezervovat pokoj a sdílet vaše hodnocení s ostatními.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **TripAdvisor**.

Cestování a poloha

Mapy



Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Klepněte na položku **Prohledat Mapy**, zadejte adresu a pak klepněte na položku . Vyberte polohu, o které chcete zobrazit podrobné informace o poloze. Chcete-li vyhledávat okolní umístění, klepněte na položku  → **Místa**.

Po nalezení polohy klepněte na položku  a použijte jednu z následujících funkcí:

- **Vyčistit mapu:** Vymaže mapu.
- **Zpřístupnit offline:** Uloží mapu určené oblasti a zobrazí ji offline.
- **Místa:** Vyhledávání blízkých lokalit.
- **Vrstvy:** Zobrazí několik vrstev přes sebe, včetně satelitních snímků, informací o dopravě a podobně.

- **Latitude:** Sdílení informace o umístění s přáteli.
- **Moje místa:** Zobrazuje offline mapy, místa s uděleným hodnocením, nedávno navštívená místa a další.
- **Nastavení:** Změní nastavení mapy.
- **Nápověda:** Zobrazí informace o používání mapy.

Chcete-li zobrazit aktuální polohu, klepněte na položku .

Chcete-li přiblížit nebo oddálit mapu, tak na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a přitažením oddalte.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

1 Klepněte na položku .

2 Klepněte na položku  a pak vyberte metodu zadání počátečního a koncového bodu:

- **Moje aktuální poloha:** Použije aktuální polohu jako počáteční bod.
- **Kontakty:** Zahájí hovor ze seznamu kontaktů.
- **Místo na mapě:** Zvýrazní bod klepnutím na mapu.
- **Moje místa:** Vybere místo ze seznamu oblíbených míst.

- 3 Vyberte metodu cestování, například jízdu autem, veřejnou dopravu nebo chůzi a pak klepněte na položku **Spustit**.
- 4 Vyberte jednu ze zobrazených tras.

Místa

Tuto aplikaci použijte k hledání restaurací, bank, autobusových zastávek a dalších služeb v okolí.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Místa**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kategorii místa a pak místo vyberte ze seznamu výsledků hledání.

- **Mapa:** Ukáže na místo na mapě.
- **Trasa:** Vyhledá trasu na místo.
- **Zavolat:** Vytočí telefonní číslo místa.

Chcete-li umístit kategorii, klepněte na položku  → **Přidat vyhledávání** v seznamu kategorií a pak zadejte hledané klíčové slovo do textového pole.

Navigace

Tuto aplikaci použijte k hledání trasy do cíle.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Navigace**.



- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou jízdu ovlivnit. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Určete cíl trasy pomocí různých metod, například vyslovení nebo zadání cílové adresy. Po nalezení trasy navigujte do cíle pomocí pokynů na obrazovce.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .

- **Upřesnit:** Upravte nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se sítě Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** → ☰ → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.



Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout účtům za využívání dat, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** → ☰ → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí dvě zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ☰.

- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby viditelnosti zařízení.
- **Přijaté soubory:** Zobrazení přijatých souborů pomocí funkce Bluetooth.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se funkce Bluetooth.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.
- **Cyklus použití dat:** Zadání měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ☰.

- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení během roamingu.

- **Omezit data na pozadí:** Nastavení zakázání synchronizace na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Automaticky synchronizovat data:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací. Informace, které se budou synchronizovat v každém účtu, můžete vybrat pod položkou **Nastavení** → **Účty**.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Nastavení zobrazení využívání dat pomocí sítě Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body:** Vybírá přístupové body sítě Wi-Fi a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.

Další nastavení

Přizpůsobení nastavení pro řízení připojení k jiným zařízení nebo sítím.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyžívají připojení k síti.

Mobilní síť

- **Mobilní data:** Použijte pro nastavení povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming:** Použijte pro nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo když není k dispozici domovská síť.

- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi:** Přenosný aktivní bod sítě Wi-Fi použijte ke sdílení připojení k mobilní síti zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi.
- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítače přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítače přes Bluetooth.
- **Nápověda:** Další informace o sdílení internetového připojení přes rozhraní USB, Wi-Fi a Sdílení internetového připojení přes Bluetooth.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

Nedaleká zařízení

- **Sdílení souborů:** Aktivuje sdílení médií a umožňuje ostatním zařízením s funkcí DLNA přístup k souborům médií ve vašem zařízení.
- **Sdílené obsahy:** Nastavuje sdílení obsahu zařízení s jinými zařízeními.
- **Seznam povolených zařízení:** Zobrazí seznam zařízení, která mohou přistupovat do zařízení.
- **Seznam nepovolených zařízení:** Zobrazí seznam zařízení, která mají blokován přístup do zařízení.
- **Stáhnout do:** Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Uložit z jiných zařízení:** Nastaví zařízení na příjem nahrávání z jiných zařízení.

Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

Kies přes Wi-Fi

Připojte zařízení k aplikaci Samsung Kies přes síť Wi-Fi.

Režim blokování

Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od konkrétních kontaktů v režimu blokování.

Režim Vozidlo

Chcete-li nastavit hlasité čtení obsahu zařízení a určit aplikace, které se budou používat v režimu Vozidlo, aktivujte režim Vozidlo.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Vyzvánění:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace:** Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Oznámení:** Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a upozornění.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Zvuky tlačítek:** Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Adapt Sound:** Přizpůsobení zvuků pro ucho, které nejčastěji používáte během volání nebo při poslechu hudby.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí:**
 - **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
 - **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
 - **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a obrazovky zámku.
- **Oznamovací panel:** Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.
- **Více oken:** Nastavení zařízení pro použití funkce více oken.
- **Režim displeje:**
 - **Optimalizovat zobrazení:** Tento režim použijte pro optimalizaci displeje v souladu s nastavením displeje.
 - **Dynamicky:** Tento režim použijte k oživení tónu displeje.
 - **Standardní:** Tento režim použijte pro normální okolí.
 - **Videoklip:** Tento režim použijte pro ztlumené okolí, například v tmavé místnosti.
- **Režim čtení:** Vyberte aplikace, které budou používat režim čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit oči při čtení v noci.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.

- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení ke stolnímu doku nebo během nabíjení.
- **Inteligentní displej:**
 - **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování displeje zařízení.
 - **Inteligentní otáčení:** Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.
- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Zlepšit čitelnost:** Zaostřit text, aby bylo snazší jej číst.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Nastavení doby podsvícení tlačítek.
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zobrazení zbývající kapacity baterie zařízení.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.

- **Úsporný režim procesoru:** Nastavení zařízení k omezení využívání některých systémových zdrojů.
- **Úsporný režim displeje:** Nastavení zařízení ke snížení jasů displeje.
- **Informace o úsporném režimu:** Informace o snížení spotřeby energie baterie.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Služby pro zjišť. polohy

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

- **Přístup k informacím o poloze:** Nastavení zařízení, aby umožňovalo aplikacím používat aktuální informace o poloze.
- **Použit satelity GPS:** Nastavení zařízení, aby používalo GPS satelity k hledání aktuální polohy.

- **Použít bezdrátové sítě:** Nastavení zařízení, které umožňuje shromažďování dat o poloze nebo určování polohy ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí sítě Wi-Fi.
- **Moje místa:** Nastavení profilů, které budou použity pro konkrétní polohy, pokud používáte funkce GPS, Wi-Fi, nebo Bluetooth ke zjištění vaší aktuální polohy.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
- **Více nástrojů:** Nastavení povolení používání nástrojů na uzamčené obrazovce zařízení.
- **Nástroje na zamk. displ.:**
 - **Hodiny nebo osobní zpráva:** Nastavení zařízení na zobrazení hodin nebo osobní zprávy na obrazovce zámku. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na vašem výběru.

Pro hodiny:

- **Duální hodiny:** Nastavení zobrazení duálních hodin na uzamčené obrazovce.
- **Velikost hodin:** Změna velikosti hodin.
- **Zobrazit datum:** Nastavení zařízení pro zobrazení data s hodinami.
- **Informace o majiteli:** Zadejte vaše informace, které se zobrazí s hodinami.

Pro osobní zprávu:

– **Upravit osobní zprávu:** Upravit osobní zprávu.

- **Zástupci:** Nastavení zobrazení a úprav zkratk aplikací na zamčené obrazovce zařízení.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Efekt odemknutí:** Vybere efekt při odemknutí obrazovky.
- **Nápověda:** Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.
- **Probuzení při zamknutém displeji:** Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka uzamknuta.
- **Nastavit příkaz probuzení:** Nastaví příkaz probuzení, aby spouštěl aplikaci **S Voice** nebo prováděl určenou funkci.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání přístroje je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:** Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
 - **Přidat účet:** Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
 - **Použit bezdrátové sítě:** Nastavení zařízení, které umožňuje shromažďování dat o poloze nebo určování polohy ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí sítě Wi-Fi.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivuje nebo deaktivuje funkci Najít můj telefon, která pomáhá vyhledávat zařízení při ztrátě nebo krádeži.
- **W. str. Najít mob. zař.:** Přístup na webovou stránku Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Na webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.

- **Viditelná hesla:** Ve výchozím nastavení zařízení z důvodu zabezpečení skrývá hesla. Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Tuto volbu vyberte, pokud chcete instalovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z obchodu **Obchod Play**.
- **Ověřovat aplikace:** Nastavení této funkce umožňuje společnosti Google kontrolovat aplikace, zda před instalací neprovádí škodlivou činnost.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Instaluje zašifrované certifikáty uložené na úložišti USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.


Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Blok. pohoršující slova:** Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání nevhodných slov u hlasového vstupu.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Jazyky zadávání:** Výběr jazyků zadávání textu.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Souvislé zadávání:** Nastavení zadávání textu do zařízení přejetím po klávesnici.
- **Ovládání kurzoru:** Zapnutí nebo vypnutí funkce chytré navigace klávesnice pro pohyb kurzoru tahem po klávesnici.

- **Psaní rukou:** Přizpůsobení nastavení pro psaní rukou, jako je čas rozpoznávání, síla pera nebo jeho barva.
- **Upřesnit:**
 - **Automaticky velká písmena na začátku vět:** Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
 - **Automatické mezery:** Nastavení zařízení pro automatické vkládání mezer mezi slova.
 - **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
 - **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
 - **Zvuk tlačítek:** Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Nápověda:** Naučte se psát text pomocí klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení nastavení klávesnice Samsung.

Rozpoznávání hlasu

Vyberte nástroj pro rozpoznávání hlasu.



Tato funkce se zobrazí, pouze když použijete aplikaci rozpoznávání hlasu.

Hledání hlasem

U rozpoznávání hlasu Samsung použijte následující možnosti:


- **Language:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Open via the home key:** Nastavení zařízení, aby spustilo aplikaci **S Voice** po dvojitém stisknutí tlačítka Domů.
- **Use location data:** Nastavení zařízení, aby používalo informace o poloze pro výsledky hlasového vyhledávání.
- **Hide offensive words:** Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Help:** Otevření informací nápovědy pro aplikaci **S Voice**.
- **About:** Zobrazení informací o verzi.
- **Voice control:** Ovládání aplikací hlasovými příkazy.
- **Auto-start speaker:** Nastavení zařízení, aby automaticky zapínalo hlasitý odposlech pro volání pomocí aplikace **S Voice**.
- **Show body of message:** Nastavení zařízení, aby zobrazovalo text nové zprávy přijatý v režimu jízdy.
- **Wake up command:** Nastavení zařízení, aby spouštělo hlasové rozpoznávání vyslovením příkazu probuzení při používání aplikace **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka uzamknuta.

- **Set wake-up command:** Nastaví příkaz probuzení, aby spouštěl aplikaci **S Voice** nebo prováděl určenou funkci.
- **Check missed events:** Nastavení zařízení, aby kontrolovalo zmeškané hovory, zprávy nebo události, když je spuštěná aplikace **S Voice** stisknutím tlačítka sluchátek.
- **Home address:** Zadání adresy domů pro použití informací o poloze s funkcemi hlasových příkazů.
- **Log in to Facebook:** Zadání informací o účtu sítě Facebook za účelem používání sítě Facebook s funkcí **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Zadání informací o účtu sítě Twitter za účelem používání sítě Twitter s funkcí **S Voice**.

U hlasového rozpoznávání Google použijte následující možnosti:

- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Blok. pohoršující slova:** Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového vyhledávání.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.
- **Náhlavní souprava Bluetooth:** Nastavení zařízení k umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.

Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Pohyb

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.
- **Dotykem dlaně ztlumit nebo pozastavit:** Nastavení pozastavení přehrávání médií v zařízení při dotyku obrazovky pomocí dlaně.
- **Informace o pohybech rukou:** Zobrazení průvodce ovládáním pohybů ruky.

Ovládání hlasem

Změna nastavení možností ovládání pomocí hlasových příkazů.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku:** Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto ze stolního doku.
- **Režim zvukového výstupu:** Umožňuje nastavit zařízení, aby použilo reproduktory doku, když je připojeno k doku na stole.
- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatické aktualizace data a času při pohybu v různých časových pásmech.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.

- **Automatické časové pásmo:** Nastavení zařízení na příjem informací o časovém pásmu při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení výchozího časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a upozorněním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla:** Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce Talkback.
- **Příjem/ukončování hovorů:**
 - **Přijímat hovory tlačítkem Domů:** Nastavení zařízení k odpovědi na příchozí volání stisknutím tlačítka Domů.
 - **Přijímat hovory klepnutím:** Nastavení zařízení, aby odpovídalo na příchozí hovor po dvojitém klepnutí na tlačítko Příjem volání.
 - **Ovládání hlasem:** Nastavení zařízení na zvednutí nebo zamítnutí příchozího hovoru pomocí hlasových příkazů.

- **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Zobrazit zástupce:** Přidání zástupce nastavení **Usnadnění** do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
- **Správa usnadnění:** Export nebo import nastavení usnadnění ke sdílení s dalšími zařízeními.
- **TalkBack:** Aktivace funkce Talkback, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Zvětšení:** Nastavení zařízení, aby provádělo přiblížení nebo oddálení pomocí gest z prstů.
- **Negativní barvy:** Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
- **Nastavení barev:** Upraví barevné schéma obrazovky, když zařízení určí, že jste barvoslepí nebo máte problémy se čtením obsahu.
- **Zástupce usnadnění:** Nastaví zařízení na aktivaci funkce Talkback, když stisknete a podržíte Vypínač a pak klepnete a podržíte obrazovku dvěma prsty.
 - **Možnosti převodu text-řeč:**
 - **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
 - **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
 - **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.

- **Vylepšení dostupnosti webu:** Nastavení aplikací k instalaci webových skriptů a zlepšení dostupnosti obsah jejich webu.
- **Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvuku pomocí dvojitých sluchátek.
- **Mono zvuk:** Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky:** Ztlumí všechny zvuky zařízení.
- **Pomocné menu:** Nastavení zařízení, aby zobrazovalo ikonu zástupce pomocníka, který pomáhá s přístupem k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo funkcemi na panelu s oznámeními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
- **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
- **Řízení interakce:** Nastavení oblasti obrazovky, na které budou zakázány dotykové vstupy.

O zařízení

Přístup k informacím o zařízení a k aktualizaci softwaru v zařízení.

Nastavení Google

Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci nastavení některých funkcí poskytovaných společností Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Řešení problémů

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

Pokud vaše zařízení obsahuje dotykový displej a ten správně nereaguje, zkuste následující:

- Demontujte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání vašich vstupů a nejsou pro zařízení s dotykovými displeji doporučeny.
- Před klepnutím na dotykový displej se ujistěte, že máte čisté a suché ruce.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, zanešte zařízení do místního servisního střediska Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít programy nebo zařízení resetovat. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a 8–10 sekund podržte vypínač. Zařízení se automaticky restartuje.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**.

Dochází k ukončení hovorů

Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete ztratit připojení k síti. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko volání.
- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Kvalita zvuku je nízká

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.

Při volání z kontaktů se hovor nespojí

- Ujistěte se, že máte v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- Dle potřeby číslo znovu zadejte a uložte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla kontaktu.

Zařízení pípá a ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Chcete-li pokračovat v používání zařízení, baterii nabijte nebo ji vyměňte.

Baterie se správně nenabíjí nebo se zařízení vypnulo

Uživatelé nemohou vyměnit baterie v zařízení. Máte-li problémy s baterií nebo ji potřebujete vyměnit, vezmete zařízení do servisního střediska Samsung.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení Samsung dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se zobrazí chybové zprávy

Některé hudební soubory se v zařízení Samsung z různých důvodů nemusí přehrát. Pokud se při otevírání hudebních souborů ve vašem zařízení zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ souboru.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Je-li to nutné, tak se ujistěte, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v minimálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovány verzi aplikace Samsung Kies 2.0 nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek a může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.



Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.



Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.**Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.**

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.

- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung.

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkajícími se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.

- Volejte s rozumem a vždy vyhodnotte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Budte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně.

Udržujte zařízení v suchu.

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručnickem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky.

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem.

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat.

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům.

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poradte se před používáním zařízení s lékařem.

- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybíjí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.

- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržáním výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo k vybití baterie.

Zařízení nerozebírejte, nepravujte a nepokoušejte se ho opravit.

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanepte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně.

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevynávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb.

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešířte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenevštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesílatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,535 W/kg
SAR při nošení na těle	0,666 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu. Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li v úmyslu produkt vyhodit, odnesete jej do sběrného dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Prohlášení o shodě**Podrobnosti produktu**

Pro následující

Produkt : Přenosné zařízení GSM WCDMA BT/Wi-Fi

Modely : SM-T311

CE 0168 **Prohlášení a platné normy**

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1 : 2012 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 55022 : 2010 / AC : 2011 EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55024 : 2010
Rádío	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 301 893 V1.6.1 (11-2011) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÚV SÚD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka 0168**Zástupci v EU**Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.05.31

(místo a datum vydání)



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.