

**WT 46E305BY**

**Návod k obsluze**

---

---

**WT 46E305BY**

---

---

Q4ACZM1418

# Vaše nová sušička


**Blahopřejeme** - rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens. Kondenzační sušička se vyznačuje nízkou spotřebou energie.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

## Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí  2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

## Obsah

Vaše nová sušička.....	2
Použití k určenému účelu .....	3
Příprava .....	4
Pokyny k prádlu .....	7
Údržba a čištění .....	8
Přehled programů.....	9
Instalace .....	10
Ochrana proti mrazu / Přeprava .....	10
Technické údaje .....	11
Volitelné příslušenství.....	11
Co dělat, když ... ..	12
Bezpečnostní pokyny.....	13

**Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 64 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L<sub>wa</sub> vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.**


Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách [www.siemens-home.com/cz](http://www.siemens-home.com/cz)

## Použití k určenému účelu

- výhradně k použití v domácnosti,
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.



*Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!  
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!*

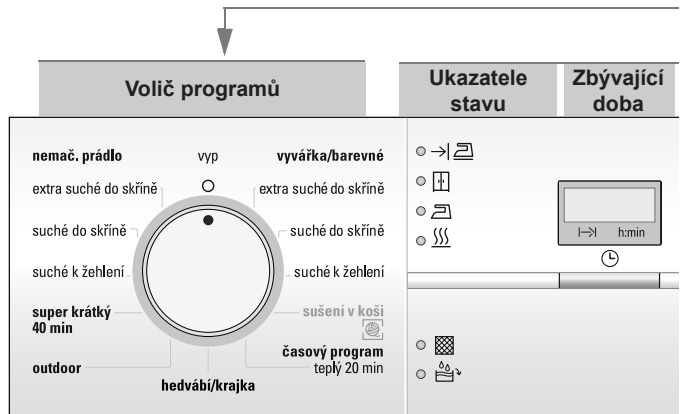

suché, suché k žehlení, suché do skříně, načechrání / hotovo

Vyčistěte filtr na vlákna a / nebo chladič pod tekoucí vodou.  
Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

Konec programu po 1\* - 24 hod. (příp. stiskněte tlačítko vícekrát),  
(\*v závislosti na zvoleném programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h,  
lze zvolit vždy k nejbližší celé hodině).

(filtr)  
 (nádržka)

(doba skončení)

# Příprava




Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!  
Kontaktujte servisní službu!

## Kontrola sušičky



Pouze suchýma rukama!  
Síťový kabel uchopte za  
zástrčku!

## Zapojení síťové zástrčky

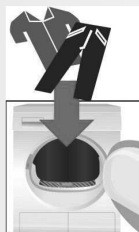

## Třídění + plnění prádla

Z kapes odstraňte všechny předměty.  
Zejména pozor na zapalovače!  
Buben musí být před plněním prádla prázdný!


Viz Přehled programů.  
Viz také samostatný návod na „Koš na sušení vlny“  
(v závislosti na modelu)

## Volba + nastavení programu

Zvolte sušící program ...

... a Individuálně ho přizpůsobte

### Přídavné funkce

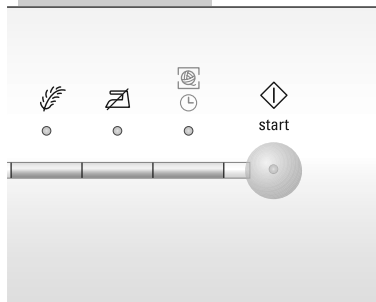


Všechna tlačítka jsou  
citlivá, stačí lehký dotek!


**Stiskněte tlačítko start**




Sušičku používejte pouze s nasazeným  
filtrem na vlákna!

 (šetrné)

Snižovaná teplota pro choulostivé textilie ,  
při delší době sušení, např. polyakryl, polyamid, elastan nebo  
acetát.

 (ochrana před  
zmačkáním)

Minimalizuje pomačkání a prodlužuje fázi ochrany před  
zmačkáním po skončení programu.

 (sušení vlny v  
koši)

Nastavení doby sušení pro program **sušení v koši**  
(viz samostatný návod „Koš na vlnu“).



1  
2

3

# Sušení



Sušení




## Odstranění kondenzované vody

Nádobu vyprázdněte **po** každém sušení!

1. Vytáhněte nádobu na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.


Když bliká kontrolka  (**nádržka**) → *Co dělat, když...*

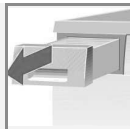

## Čištění filtru na vlákna

Filtr na vlákna vyčistěte **po** každém sušení!


1. Otevřete dvířka, odstraňte vlákna z dvířek / oblasti dvířek.
2. Vytáhněte filtr na vlákna a rozevřete ho.
3. Odstraňte vlákna (otřete filtr na vlákna rukou).  
Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte teplou vodou, důkladně osušte!
4. Filtr na vlákna zavřete a nasadte ho zpět.

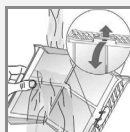


## Vypnutí sušičky


Volič programu nastavte na **Vyp.**

Nenechávejte v sušičce prádlo!

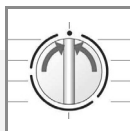


## Vyjmutí prádla


Díky funkci automatické ochrany před zmačkáním se buben v určitých časových intervalech pohybuje. Prádlo zůstane po dobu jedné hodiny nadýchané a poddajné (pokud je zvolená přídatná funkce ) (**ochrana před zmačkáním**), dvě hodiny - *v závislosti na modelu*.

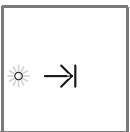


**Konec programu** *jakmile svítí kontrolka.*

**Přerušení programu** *Přidání nebo vyjmutí prádla.*

 Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla, poté je nutno spustit pokračování a program je nutno dokončit!

 **Sušičku nikdy nevypínejte před skončením procesu sušení!**  
**Buben a dvířka mohou být horké!**


1. Otevřete dvířka, sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídatné funkce.
4. Stiskněte tlačítko  **start**

# Pokyny k prádlu ...



## Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- Sušení s normální teplotou.
- Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte  (**šetrné**).
- Nesušte v sušičce.



Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny!

V sušičce nesušte například následující textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
- Nevyždímané prádlo → velká spotřeba energie!
- Prádlo znečištěné olejem.



## Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení roztrďte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zípy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky.
- Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
- Nemačkové prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání!  
Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujte → **program vlna finish**.  
(v závislosti na modelu).
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché do skříně**.
- Naškrobené prádlo je pro sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle pokynů výrobce.
- Pro předsušené vícevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kousky prádla použijte časový program. Vhodný také pro dosušení.

## Ochrana životního prostředí / pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkové textilie.
- Využívejte doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → Přehled programů.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Nezakrývejte, ani nezalepujte větrací mřížku.
- Chladič udržujte v čistotě → *Údržba a čištění*.



# Údržba a čištění




Pouze ve vypnutém stavu!

## Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka, čidla vlhkosti

- Otřete jemnou, vlhkou utěrkou.
- Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.
- Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkce sušičky!

Chladič čistíte 5 - 6 krát ročně

nebo pokud po vyčištění filtru na vlákna bliká kontrolka  (filtr)


## Chladič / ochranný filtr

Při čištění vyjměte pouze ochranný filtr! Čištění chladiče, který se nachází za ochranným filtrem, provádějte jednou ročně!


- Nechte sušičku vychladnout.
- Může vytékat zbytková voda, pod servisní kryt položte savý hadr.



1. Odjistěte servisní kryt.
2. Servisní kryt zcela otevřete.

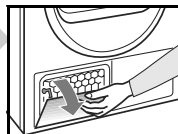


3. Obě zajišťovací páčky otočte k sobě.
4. Vyjměte ochranný filtr / chladič.

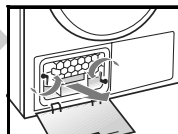

Ochranný filtr a chladič se nesmí poškodit!

Čistěte pouze teplou vodou, nepoužívejte tvrdé předměty, či předměty s ostrými hranami!

5. Důkladně vyčistěte ochranný filtr / chladič, nechte řádně okapat vodu.
6. Vyčistěte těsnění.
7. Ochranný filtr / chladič zasuňte zpět, madlem dolů!
8. Obě zajišťovací páčky otočte zpět.
9. Zavřete servisní kryt, až zaskočí aretace.

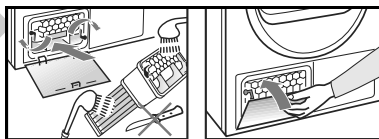

## Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka a vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!



# Instalace

- Obsah dodávky: sušička, návod k obsluze a instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvíhejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Nezdvíhejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) – nebezpečí ulomení!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout!
- Zmrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochybností nechejte sušičku připojit odborníkem.

## 1. Instalace sušičky

- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!




Vyjměte z bubny veškeré příslušenství.  
Buben musí být prázdný!

- Větrací mřížka na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnajte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu. Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!



Neumisťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo jim překážet! Zabráňte tomu, aby se děti dostaly do ohrožení života.

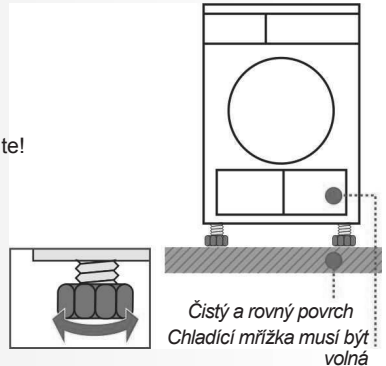


Čistý a rovný povrch  
Chladicí mřížka musí být volná

## 2. Připojení k elektrické síti viz Bezpečnostní pokyny

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

## 3. Přepnutí příkonu *Veźměte v úvahu jištění zásuvky!*

10/16 A



nastavte na vyp.

1 x doprava

držte stisknuté a 3 x doprava

nastavte ampéry

nastavte na vyp.

Zpětná hlášení (v závislosti na modelu):

10 A

L0



o vyp.

16 A

h1



☀️ bliká

## Ochrana proti mrazu / Přeprava



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!



### Příprava

1. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **start** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádrčky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdněte nádrčku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vyp.**

# Technické údaje

● **Rozměry (H x Š x V)** 60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)

**Hmotnost** cca 45 kg

**Maximální množství prádla** 7 kg

**Nádržka na kondenzovanou vodu** 4,0 l

**Napájecí napětí**

**Příkon**

**Jištění**

viz štítek spotřebiče

**Teplota prostředí**

**Číselné označení výrobku / výrobní číslo**

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.

● **Hodnoty spotřeby** Údaje jsou orientační hodnoty zjištěné za normovaných podmínek. Jsou možné odchylky až 10 %.

vyvářka / barevné 7 kg	Rychlost odstředování ot. / min. (zbytková vlhkost)	Doba sušení v min**		Spotřeba energie v kWh**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
suché do skříně*	1400 (cca 50 %)	112	89	3,36	3,36
	1000 (cca 60 %)	131	104	3,92	3,92
	800 (cca 70 %)	150	120	4,48	4,48
suché k žehlení*	1400 (cca 50 %)	93	69	2,42	2,42
	1000 (cca 60 %)	111	82	3,06	3,06
	800 (cca 70 %)	130	94	3,70	3,70
<b>nemačkávé prádlo 2,5 kg</b> suché do skříně*	800 (cca 40 %)	48	42	1,35	1,35
	600 (cca 50 %)	60	51	1,65	1,65

\* Zkušební programy podle DIN EN 61121

\*\* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

● **Osvětlení bubny** (v závislosti na modelu) (**žárovka E14, 25 W**)

Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu; zhasíná samočinně.

## Volitelné příslušenství (na základě objednacího čísla přes servisní službu)

WZ  
20160

### **Přípojovací souprava pro odtok kondenzované vody**

Kondenzovaná voda je odváděna rovnou pomocí hadice.

WZ  
20460

### **Podstavec**

Pro lepší plnění a vyjímání prádla.

Koš, který sa nachází v výsuvné části, lze použít k přemístování prádla.

WZ  
20310

### **Souprava pro spojení pračky a sušičky**

Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je **bezpodmínečně** nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy!! S výsuvnou pracovní deskou: WZ20300.

WTZ  
20460

### **Kryt pro vestavbu**

Místo krycí desky spotřebiče je **bezpodmínečně** nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

# Co dělat, když ...



Pokud poruchu nemůžete odstranit sami, kontaktujte naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete v příloženém seznamu servisních služeb:

– CS 251 095 546

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).

Volič programů nastavte na **vyp.** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

● Nesvítil kontrolka ◊ <b>start</b> .	Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program?
● Bliká kontrolka 🐸 (nádržka) a tlačítko ◊ <b>start</b> .	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Pokud je sušička vybavená hadicí pro odtok kondenzované vody, zkontrolujte ji.
● Bliká kontrolka 🧱 (filtr) a tlačítko ◊ <b>start</b> .	Vyčistěte filtr na vlákna a / nebo chladič pod tekoucí vodou.
● Sušička se nespustí.	Stiskli jste tlačítko ◊ <b>start</b> ? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Není teplota prostředí vyšší než 5 °C?
● Vytéká voda.	Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy. Vyčistěte těsnění chladiče.
● Dvířka se samočinně otevírají.	Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.
● Prádlo nebylo dostatečně usušeno nebo sušení trvalo příliš dlouho.	Vyčistěte filtr na vlákna / chladič pod tekoucí vodou Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Zkontrolujte odtok vody (pokud je k dispozici). Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte. Příp. je zakrytá větrací mřížka → větrací mřížka musí zůstat volná. Není nastavený nevhodný program? Není sušička vestavěná příliš těsně? Zajistěte cirkulaci vzduchu. Výpadek elektrického proudu → spusťte sušičku znovu. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti.
● Prádlo je vlhké.	Použijte nejbližší intenzivnější sušící program, nebo navíc časový program. Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je!
● V místnosti silně stoupá vlhkost.	Dostatečně větrejte. Není zakrytá větrací mřížka? → Větrací mřížka musí zůstat volná. Zkontrolujte, zda je správně nasazený chladič.
● Výpadek elektrického proudu.	Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplο může unikát.
● Bliká jedna nebo více kontrolek stavu programu.	Vyčistěte filtr na vlákna a chladič. Zkontrolujte správnou instalaci sušičky. Sušičku vypněte, nechte vychladnout, spusťte znovu.
● Nefunguje vnitřní osvětlení.	Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odklopte kryt ve vnitřním prostoru nad dvířky (pomocí šroubováku Torx 20) a vyměňte žárovku. Zavřete kryt. Sušičku nikdy nepoužívejte bez krytu!

# Bezpečnostní pokyny



## Nouzová situace

Sušičku  
používejte  
POUZE ...

Sušičku NIKDY...

- Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- Ve vnitřních prostorech v domácnosti.
- K sušení textilií.


## Nebezpečí

- Nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.
- Neměřte ohledně technického provedení, nebo vlastností.
- Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.
- Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru.
- Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.
- Z kapes textilií odstraňte všechny předměty.
- Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!**
- Neopírejte se o dvířka, ani si na ně nesedejte → **nebezpečí převrnutí!**

## Instalace

Připojení  
k elektrické síti

- Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!**
- V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.
- Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.
- Musí být dostatečný průřez kabelu.

- Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením: 
- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky / spojky a / nebo prodlužovací kabely.
- Nedytýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

## Provoz

- Síťovou zástrčku nikdy neodpoujte ze zásuvky za kabel.
- Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- Do bubnu vkládejte pouze prádlo.
- Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!
- Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem, nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → **nebezpečí požáru / výbuchu!**
- Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): Sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!**
- Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály / molitan → Elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky.
- Sušičku po skončení programu vypněte.

## Závada

- Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!
- V případě závady, nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze servisní služba.
- Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.
- Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení je bezpodmínečně nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

## Náhradní díly

- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

## Likvidace

- Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odřízněte síťový kabel od spotřebiče.
- Zlikvidujte ve veřejné sběrně.
- Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!**
- Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologická likvidace.

Obchodní značka BSH:



Značka		SIEMENS	
Název/označení modelu		WT 46E305BY	
Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el. energie)		B	
Spotřeba energie Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	3,92
Množství náplně	„bavlna suchá do skříně“ „bavlna vlhká na žehlení“ „nemačkové suché do skříně“	max. kg max. kg max. kg	8 8 3
Doba sušení Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	104
Spotřeba energie	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	3,36
Program „bavlna na žehlení“	asi 1000 ot. (70 % zbytková vlhkost)	kWh	3,06
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	2,42
Program „nemačkové suché do skříně“	asi 800 ot. (40 % zbytková vlhkost)	kWh	3,7
Doba sušení	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	89
Program „bavlna na žehlení“	asi 800 ot. (70 % zbytková vlhkost)	min.	120
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	69
Program „nemačkové suché do skříně“	asi 800 ot. (40 % zbytková vlhkost)	min.	42
Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti		kWh	264
Typ přístroje		kondenzační	
Hlučnost		dB (re 1pW)	64

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 64 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách [www.siemens-home.com/cz](http://www.siemens-home.com/cz)



## **Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě**

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků**

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Záruční podmínky**

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

### **Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:**

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebením vzniklé používáním spotřebiče



### **Rozšířená záruka nad rámec zákona**

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

### **Upozornění pro prodejce**

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

# SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546

fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanskýrou	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
Bekl	Bílková 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmkervis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	treflik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseniku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Ždárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotinova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KŮČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách [www.siemens-home.com/cz](http://www.siemens-home.com/cz)



**Návod na obsluhu**

---

---

**WT 46E305BY**

---

---

Q4ACZM1418

# Vaša nová sušička


**Blahoželáme** - rozhodli ste sa pre moderný, vysoko kvalitný domáci spotrebič značky Siemens. Kondenzačná sušička sa vyznačuje nízkou spotrebou energie.

Na každej sušičke, ktorá opúšťa náš výrobní podnik, je dôkladne preskúšaná jej funkcia a bezchybný stav.

V prípade otázok je vám ochotne k dispozícii naša servisná služba.

## Ekologická likvidácia

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou  2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotrebičoch (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica platná v krajinách EÚ udáva spôsob navrátenia alebo recyklácie starých zariadení.

## Obsah

<b>Vaša nová sušička</b> .....	<b>2</b>
<b>Použitie na určený účel</b> .....	<b>3</b>
<b>Príprava</b> .....	<b>4</b>
<b>Pokyny k bielizni</b> ... ..	<b>7</b>
<b>Údržba a čistenie</b> .....	<b>8</b>
<b>Prehľad programov</b> .....	<b>9</b>
<b>Inštalácia</b> .....	<b>10</b>
<b>Ochrana proti mrazu / Preprava</b> .....	<b>10</b>
<b>Technické údaje</b> .....	<b>11</b>
<b>Voliteľné príslušenstvo</b> .....	<b>11</b>
<b>Čo robiť, keď</b> .....	<b>12</b>
<b>Bezpečnostné pokyny</b> .....	<b>13</b>

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach [www.siemens-home.com/sk](http://www.siemens-home.com/sk)

## Použitie na určený účel

- výhradne pre použitie v domácnosti,
- iba na sušenie textílií, ktoré boli vyprané vo vode.



*Nenechávajte deti v blízkosti sušičky bez dozoru!  
Nenechávajte v blízkosti sušičky domáce zvieratá!*



suchá, suchá na žehlenie, suchá do skrine, natrasenie / hotovo

Vyčistite filter na vlákna a / alebo chladič pod tečúcou vodou.  
Vyprázdňte nádržku na kondenzovanú vodu.

(filter)  
 (nádržka)

Koniec programu po 1\* - 24 hod. (príp. stlačte tlačidlo viackrát),  
(\*v závislosti od zvoleného programu, napr. doba trvania 1:54 h → 2 h,  
je možné zvoliť vždy k najbližšej celej hodine).

(doba skončenia)

# Príprava




Nikdy nepoužívajte poškodenú sušičku!  
Kontaktujte servisnú službu!

## Kontrola sušičky



Iba suchými rukami!  
Sieťový kábel uchopte za  
zástrčku!

## Zapojenie sieťovej zástrčky

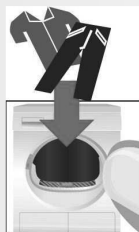

## Triedenie + plnenie bielizne

Z vreciek odstráňte všetky predmety.  
Najmä pozor na zapaľovače!  
Bubon musí byť pred plnením bielizne prázdny!


Vid' Prehľad programov.  
Vid' tiež samostatný návod na „Kôš na sušenie vlny“  
(v závislosti od modelu)

## Voľba + nastavenie programu

Zvoľte program sušenia...

... a Individuálne ho prispôbte

### Prídavné funkcie

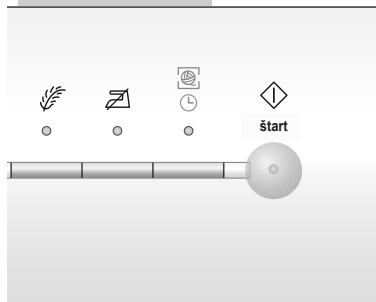


Všetky tlačidlá sú citlivé,  
stačí ľahký dotyk!

Stlačte tlačidlo štart




Sušičku používajte iba s nasadeným filtrom  
na vlákna!

 (šetrné)

Znížená teplota pre citlivé textilie ,  
pri dlhšej dobe sušenia, napr. polyakryl, polyamid, elasthan  
alebo acetát.

 (ochrana pred  
pokrčením)

Minimalizuje pokrčenie a predlžuje fázu ochrany pred  
pokrčením po skončení programu.

 (sušenie vlny v  
koši)

Nastavenie doby sušenia pre program **sušenie v koši**  
(vid' samostatný návod „Kôš na vlnu“).



1  
2

3

# Sušenie



Sušenie






## Odstránenie kondenzovanej vody

Nádobu vyprázdnite **po** každom sušení!

1. Vytiahnite nádobu na kondenzovanú vodu a držte ju vodorovne.
2. Vylejte kondenzovanú vodu.
3. Nádružku vždy úplne zasuňte, kým nezaskočí.


Keď bliká kontrolka  (**nádružka**) → Čo robiť, keď...

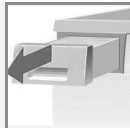

## Čistenie filtra na vlákna


Filter na vlákna vyčistíte **po** každom sušení!

1. Otvorte dvierka, odstráňte vlákna z dvierok / oblasti dvierok.
2. Vytiahnite filter na vlákna a rozovrite ho.
3. Odstráňte vlákna (utrite filter na vlákna rukou).  
Silno znečistený alebo upchatý filter prepláchnite teplou vodou, dôkladne osušte!
4. Filter na vlákna zatvorte a nasaďte ho späť.

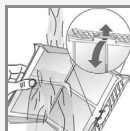


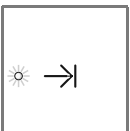
## Vypnutie sušičky

Volič programu nastavte na **Vyp.**  
Nenechávajte v sušičke bielizeň!

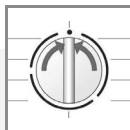


## Vybratie bielizne


Vďaka funkcii automatickej ochrany pred pokrčením sa bubon v určitých časových intervaloch pohybuje. Bielizeň zostane po dobu jednej hodiny nadýchaná a poddajná (ak je zvolená prídavná funkcia  (**ochrana pred pokrčením**), dve hodiny - v závislosti od modelu).




**Koniec programu** akonáhle svieti kontrolka.

**Prerušenie programu** Prídanie alebo vybratie bielizne.

 Proces sušenia je možné krátko prerušiť za účelom prídania alebo vybratia bielizne, potom je nutné spustiť pokračovanie a program je nutné dokončiť!

 **Sušičku nikdy nevypínajte pred skončením procesu sušenia!**  
**Bubon a dvierka môžu byť horúce!**

1. Otvorte dvierka, sušenie sa preruší.
2. Vložte alebo vyberte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. V prípade potreby znovu zvolte program a prídavné funkcie.
4. Stlačte tlačidlo  **štart**

# Pokyny k bielizni ...



## Označenie textílií

Riadte sa pokynmi pre ošetrovanie bielizne od výrobcu!

- Sušenie s normálnou teplotou.
- Sušenie s nižšou teplotou → navyiac zvolte 🍃 (šetrné).
- Nesušte v sušičke.



Je bezpodmienečne nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny!

V sušičke nesušte napríklad nasledujúce textílie:

- Nepriedušné textílie (napr. pogumované).
- Citlivé tkaniny (hodváb, syntetické záclony) → pokrčenie!
- Nevyžmýkanú bielizeň → veľká spotreba energie!
- Bielizeň znečistená olejom.



## Tipy k sušeniu

- Pre rovnomerný výsledok sušenia roztriedte bielizeň podľa druhu tkaniny a programu.
- Veľmi malé textílie (napr. detské punčocháče) sušte vždy dohromady s veľkým kusom bielizne (napr. uterákom).
- Zipsy, háčiky a putká zapnite, na obliečkach zapnite gombíky. Látkové pásiky, viazačky na zásterách atď. zaviažte.
- Nekrčivú bielizeň nepresušujte → nebezpečenstvo pokrčenia! Bielizeň nechajte doschnúť na vzduchu.
- Vlnu v sušičke nesušte, iba osviežujte → *program vlna finish*. (v závislosti od modelu).
- Bielizeň nežehlite hneď po sušení, nechajte ju chvíľu zloženú → zvyšná vlhkosť sa rovnomerne rozloží.
- Úpletové textílie (napr. tričká, trikotová bielizeň) sa pri prvom sušení často zrazia. → Nepoužívajte program **extra suchá do skrine**.
- Naškrobená bielizeň je pre sušičky vhodná iba čiastočne → škrob zanecháva povlak, ktorý negatívne ovplyvňuje sušenie.
- Pri praní bielizne, ktorú chcete sušiť v sušičke, dávajte aviváž podľa pokynov výrobcu.
- Pre predsušené viacvrstvové textílie alebo jednotlivé malé kúsky bielizne použite časový program. Vhodný tiež pre dosušenie.

## Ochrana životného prostredia / pokyny pre úsporu

- Bielizeň nechajte pred sušením dôkladne odstrediť v práčke → Vyššia rýchlosť odstredovania skracuje dobu sušenia a znižuje spotrebu energie. Nechajte odstrediť aj nekrčivé textílie.
- Využívajte odporúčané plniace množstvo, ale neprekračujte ho → Prehľad programov.
- V priebehu sušenia v miestnosti dôkladne vetrajte.
- Nezakrývajte, ani nezalepujte vetračiu mriežku.
- Chladič udržiajte v čistote → *Údržba a čistenie*.

# Údržba a čistenie



Iba vo vypnutom stave!

## Kryt sušičky, ovládací panel, vetracia mriežka, snímače vlhkosti

- Utrite jemnou, vlhkou utierkou.
- Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov ihneď odstráňte.
- Pri sušení sa môže medzi dvierkami a tesnením niekedy nahromadiť voda. Nemá to žiadny vplyv na funkcie sušičky!

Chladič čistite 5 - 6 krát ročne

alebo ak po vyčistení filtra na vlákna bliká kontrolka  (filter)


## Chladič / ochranný filter

Pri čistení vyberajte iba ochranný filter! Čistenie chladiča, ktorý sa nachádza za ochranným filtrom, vykonávajte jedenkrát ročne!


- Nechajte sušičku vychladnúť.
- Môže vytekať zvyšná voda, pod servisný kryt položte savú handru.



1. Odistite servisný kryt.
2. Servisný kryt úplne otvorte.

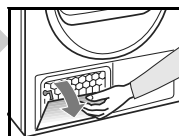


3. Obidve zaistovacie páčky otočte k sebe.
4. Vyberte ochranný filter / chladič.

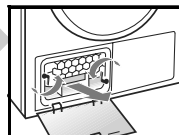

Ochranný filter a chladič sa nesmú poškodiť!

Čistite iba teplou vodou, nepoužívajte tvrdé predmety, či predmety s ostrými hranami!

5. Dôkladne vyčistite ochranný filter / chladič, nechajte riadne odkvapkať vodu.
6. Vyčistite tesnenie.
7. Ochranný filter / chladič zasuňte späť, madlom dolu!
8. Obidve zaistovacie páčky otočte späť.
9. Zatvorte servisný kryt, kým nezaskočí aretácia.

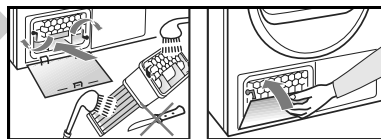

## Snímače vlhkosti


Sušička je vybavená snímačmi vlhkosti z ušľachtilej ocele. Snímače vlhkosti merajú stupeň vlhkosti bielizne. Po dlhšej dobe prevádzky sa na týchto snímačoch môže vytvoriť vrstva vodného kameňa.

1. Otvorte dvierka a vyčistite snímače vlhkosti navlhčenou špongiou s drsným povrchom.



Nepoužívajte ocelovú drôtenú kefku alebo abrazívne prostriedky!

# Prehľad programov



Po sušení: bieliež ...	trička	košeľa	nohavice	sukne / šaty	športové odevy	pracovné odevy	bundy	froťe župany	spodná bielizeň	ponožky	postelňa bielizeň	obrusy	froťe uteráky	uteráky / uteráky
<b>vyváranie / farebná</b>	Pre vyváranie a farebnú bielizeň z bavlny alebo lanu.													
suchá na žehlenie	✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓
suchá do skrine									✓				✓	
extra suchá do skrine								✓					✓	
<b>nekrčivá bieliež</b>	Pre bieliež zo syntetických a zmiešaných tkanín, bavlny.													
suchá na žehlenie	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
suchá do skrine		✓												
extra suchá do skrine													✓	
<b>outdoor</b>	Pre textilie s membránovou vrstvou, vodoodpudivé textilie, funkčné odevy, fleecové textilie (bundy / nohavice s odnímateľnou vnútornou vložkou sušte zvlášť).													
<b>hodváb / čipka</b>	max. 1,5 kg Na dámsku spodnú bielizeň bavnenú, zo syntetických vlákien alebo zo zmiešanej priadze.													
<b>sušenie v koši</b>	max. 1,5 kg Používajte iba so samostatným košom. Viď popis „Koš na vlnu“.													
<b>super krátky 40 min</b>	max. 2 kg Pre bieliež, ktorá sa má usušiť rýchlo, napr. zo syntetiky, bavlny alebo zmiešanej tkaniny. Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených v závislosti od druhu textilu, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyšnej vlhkosť textilu a tiež množstva bielizne.													
<b>časový program</b>	max. 3 kg Pre predsušené, viacvrstvové, citlivé textilie z akrylových vlákien alebo jednotlivé malé kúsky bielizne. Tiež pre dosušenie.													
teplý 20 min.														

0410 / 9500251

\*544251\*

Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Nemecko

WT46E305BY

# Inštalácia

- Obsah dodávky: sušička, návod na obsluhu a inštaláciu, kôš na sušenie vlny (v závislosti od modelu).
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu sušičky pri preprave!
- Sušička má veľkú hmotnosť. Nedvíhajte ju sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Nedvíhajte sušičku za vyčnievajúce diely (napr. dverka) – nebezpečenstvo ulomení!
- Sušičku neumiestňujte v miestnostiach, v ktorých môže mrznúť!
- Zamrznutá voda môže spôsobiť poškodenie!
- V prípade pochybností nechajte sušičku pripojiť odborníkom.


## 1. Inštalácia sušičky

- Sieťová zástrčka musí byť neustále prístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!




Vyberte z bubna všetko príslušenstvo.  
Bubon musí byť prázdny!

- Vetracia mriežka na sušičke musí zostať voľná.
- Okolie sušičky udržiavajte v čistote.
- Sušičku vyrovnajte pomocou skrutkovacích nožičiek. Použite vodováhu.
- Skrutkovacie nožičky v žiadnom prípade neodstraňujte!

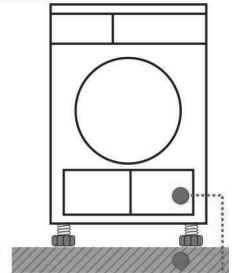

Čistý a rovný povrch  
Chladiaca mriežka musí byť voľná

**Neumiestňujte sušičku za dvere alebo posuvné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie dveriek sušičky alebo im prekážať! Zabráňte tomu, aby sa deti dostali do ohrozenia života.**




## 2. Pripojenie k elektrickej sieti vid' Bezpečnostné pokyny

- Pripojte v súlade s predpismi k sieťovej zásuvke s ochranným kolíkom, v prípade pochybností nechajte zásuvku skontrolovať odborníkom!
- Sieťové napätie a údaj o napätí na štítku spotrebiča musia súhlasiť!
- Menovitý príkon a potrebná poisťka sú uvedené na štítku spotrebiča.

## 3. Prepnutie príkonu Vezmite do úvahy ístenie zásuvky!

10/16 A



nastavte na vyp.

1 x doprava

držte stlačené a 3 x doprava

nastavte ampére

nastavte na vyp.

Spätne hlásenia (v závislosti od modelu)

10 A

L0



o vyp.

16 A

h1



o bliká

## Ochrana proti mrazu / Preprava



V prípade nebezpečenstva mrazu sušičku nepoužívajte!



### Príprava

1. Vyprázdňte nádobu na kondenzovanú vodu.
2. Volič programov nastavte na ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo **start** → kondenzovaná voda sa vyčerpá do nádrčky.
4. Počkajte 5 min, znovu vyprázdňte nádrčku na kondenzovanú vodu.
5. Volič programov nastavte na **vyp.**

# Technické údaje

● **Rozmery (H x Š x V)** 60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška)

**Hmotnosť** cca 45 kg

**Maximálne množstvo bielizne** 7 kg

**Nádržka na kondenzovanou vodu** 4,0 l

**Napájacie napätie**

**Príkon**

**Istenie**

viď štítok spotrebiča

**Teplota prostredia**

**Číselné označenie výrobku / výrobné číslo**

Štítok spotrebiča nájdete na zadnej strane sušičky.

● **Hodnoty spotreby** Údaje sú orientačné hodnoty zistené za normovaných podmienok. Sú možné odchýlky až 10 %.

vyváranie / farebná 7 kg	Rýchlosť odstreďovania ot. / min. (zvyšná vlhkosť)	Doba sušenia v min**		Spotreba energie v kWh**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
suchá do skrine*	1400 (cca 50 %)	112	89	3,36	3,36
	1000 (cca 60 %)	131	104	3,92	3,92
	800 (cca 70 %)	150	120	4,48	4,48
suchá na žehlenie*	1400 (cca 50 %)	93	69	2,42	2,42
	1000 (cca 60 %)	111	82	3,06	3,06
	800 (cca 70 %)	130	94	3,70	3,70
<b>nekrčivá bielizeň 2,5 kg</b> suchá do skrine*	800 (cca 40 %)	48	42	1,35	1,35
	600 (cca 50 %)	60	51	1,65	1,65

\* Skúšobné programy podľa DIN EN 61121

\*\* Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od druhu textilu, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyšnej vlhkosti textilu a tiež množstva bielizne.

● **Osvetlenie bubna (v závislosti od modelu) (žiarovka E14, 25 W)**

Osvetlenie bubna sa rozsvieti po otvorení alebo zatvorení dvierok a spustení programu; zhasína samočinne.

## Voliteľné príslušenstvo (na základe objednávacieho čísla cez servisnú službu)

**WZ 20160** **Prípojovacia súprava pre odtok kondenzovanej vody**  
Kondenzovaná voda je odvádzaná rovno pomocou hadice.

**WZ 20460** **Podstavec**  
Pre lepšie plnenie a vyberanie bielizne. Kôš, ktorý sa nachádza vo výsuvnej časti, je možné použiť na premiestňovanie bielizne.

**WZ 20310** **Súprava pre spojenie práčky a sušičky**  
Sušičku je možné priestorovo úsporne umiestniť na vhodnú práčku rovnakej hĺbky a šírky. Sušičku je **bezpodmienečne** nutné upevniť na práčku pomocou tejto spojovacej súpravy!! S výsuvnou pracovnou doskou: WZ20300.

**WTZ 20460** **Kryt pre vstavenie**  
Namiesto krycej dosky spotrebiča je **bezpodmienečne** nutné nechať odborníkom namontovať plechový kryt.

# Čo robíť, keď ...



Ak poruchu nemôžete odstrániť sami, kontaktujte našu servisnú službu. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme sa vyhli zbytočným návštevám technikov. Dôverujte kompetentnosti výrobcu a zaistíte si tak, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné diely. Kontaktné údaje najbližšej **servisnej služby** nájdete v priloženom zozname servisných služieb:

– CS 251 095 546

Servisnej službe poskytnite číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča (viď vnútorná strana dvierok).

Volič programov nastavte na **vyp.** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

● Nesvieti kontrolka $\diamond$ <b>štart</b> .	Je zapojená sieťová zástrčka? Zvolili ste program?
● Bliká kontrolka  (nádržka) a tlačidlo $\diamond$ <b>štart</b> .	Vyprázdňte nádržku na kondenzovanú vodu. Ak je sušička vybavená hadicou pre odtok kondenzovanej vody, skontrolujte ju.
● Bliká kontrolka  (filter) a tlačidlo $\diamond$ <b>štart</b> .	Vyčistíte filter na vlákna a / alebo chladič pod tečúcou vodou.
● Sušička sa nespustí.	Stlačili ste tlačidlo $\diamond$ <b>štart</b> ? Zatvorili ste dvierka? Nastavili ste program? Nie je teplota prostredia vyššia ako 5 °C?
● Vyteká voda.	Vyrovajte sušičku do vodorovnej polohy. Vyčistíte tesnenie chladiča.
● Dvierka sa samočinne otvárajú.	Dvierka pritlačte, kým počutefne nezaskočia.
● Bielizeň nebola dostatočne usušená alebo sušenie trvalo príliš dlho.	Vyčistíte filter na vlákna / chladič pod tečúcou vodou Vyprázdňte nádržku na kondenzovanú vodu. Skontrolujte odtok vody (ak je k dispozícii). Teplota prostredia je vyššia ako 35 °C → vyvetrajte. Príp. je zakrytá vetracia mriežka → vetracia mriežka musí zostať voľná. Nie je nastavený nevhodný program? Nie je sušička vstavaná príliš tesne? Zaisťte cirkuláciu vzduchu. Výpadok elektrického prúdu → spustite sušičku znovu. Jemná vrstva vodného kameňa na snímačoch vlhkosti → vyčistíte snímače vlhkosti.
● Bielizeň je vlhká.	Použite najbližší intenzívnejší program sušenia, alebo naviac časový program. Horúca bielizeň sa zdá byť vlhkejšia, než skutočne je!
● V miestnosti silno stúpa vlhkosť.	Dostatočne vetrajte. Nie je zakrytá vetracia mriežka? → Vetracia mriežka musí zostať voľná. Skontrolujte, či je správne nasadený chladič.
● Výpadok elektrického prúdu.	Ľneď vyberte zo sušičky bielizeň a rozprestrite ju. Teplo môže unikať.
● Bliká jedna alebo viac kontroliek stavu programu.	Vyčistíte filter na vlákna a chladič. Skontrolujte správnu inštaláciu sušičky. Sušičku vypnite, nechajte vychladnúť, spustite znovu.
● Nefunguje vnútorné osvetlenie.	Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, odklopte kryt vo vnútornom priestore nad dvierkami (pomocou skrutkovača Torx 20) a vymeňte žiarovku. Zatvorte kryt. Sušičku nikdy nepoužívajte bez krytu!



# Bezpečnostné pokyny



## Núdzová situácia

Sušičku používať iba ...

Sušičku NIKDY...

## Nebezpečenstvo

## Inštalácia


## Pripojenie k elektrickej sieti

## Prevádzka

## Porucha

## Náhradné diely

## Likvidácia

- Ihneď vytahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku.
- Vo vnútorných priestoroch v domácnosti.
- Na sušenie textílií.
- Nepoužívajte na iné účely, ako je popísané vyššie.
- Nemeňte ohľadom technického prevedenia, alebo vlastností.
- Sušičku nesmú používať deti a nepoučené osoby.
- Nenechávajte deti v blízkosti sušičky bez dozoru.
- Nenechávajte v blízkosti sušičky domáce zvieratá.
- Z vreciek textílií odstráňte všetky predmety.
- Najmä pozor na zapalovače → **nebezpečenstvo výbuchu!**
- Neopierajte sa o dvierka, ani si na ne nesadajte → **nebezpečenstvo prevrhnutia!**
- Voľné káble a hadice upevnite → **nebezpečenstvo zakopnutia!**
- V prípade nebezpečenstva mrazu sušičku nepoužívajte.
- Sušičku pripojte v súlade s predpismi k sieťovej zásuvke s ochranným kolíkom (striedavý prúd), inak nebude zaručená bezpečnosť.
- Musí byť dostatočný prierez kábla.
- Používajte iba s prúdovým chráničom s nasledujúcim označením: 
- Sieťová zástrčka a sieťová zásuvka si musia vyhovovať.
- Nepoužívajte viacnásobné zásuvky / spojky a / alebo predlžovacie káble.
- Nedytkajte sa sieťovej zástrčky vlhkými rukami → **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
- Sieťovú zástrčku nikdy neodpájajte zo zásuvky za kábel.
- Sieťový kábel nepoškodzujte → **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
- Do bubna vkladajte iba bielizeň.
- Kým sušičku zapnete, skontrolujte obsah!
- Sušičku nepoužívajte, ak bielizeň prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, tukom, alebo farbou (napr. tužidlá na vlasy, odlakovače, odstraňovače škvŕn, benzín na pranie atď.) → **nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!**
- Nebezpečenstvo poškodenia prachom (napr. uhoľný prach, múka): Sušičku nepoužívajte → **nebezpečenstvo výbuchu!**
- Sušičku nepoužívajte, ak bielizeň obsahuje penové materiály / molitan → Elastický materiál sa môže zničiť a deformáciou molitanu môže dôjsť k poškodeniu sušičky.
- Sušičku po skončení programu vypnite.
- Kondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami!
- V prípade poruchy, alebo podozrení na poruchu sušičku nepoužívajte, opravy môže vykonávať iba servisná služba.
- Nepoužívajte sušičku s poškodeným sieťovým káblom. Aby nevzniklo nebezpečenstvo, poškodený sieťový kábel môže vymieňať iba servisná služba.
- Pred výmenou žiarovky vnútorného osvetlenia je bezpodmienečne nutné vytriahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky → **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
- Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Sušička: Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, **potom** odrežte sieťový kábel od spotrebiča.
- Zlikvidujte vo verejnej zberni.
- Obal: Nedávajte žiadne súčasti obalu deťom → **nebezpečenstvo udusení!**
- Všetky materiály sú ekologické a recyklovateľné. Ekologická likvidácia.



**Obchodná značka BSH:**


<b>Značka</b>		<b>SIEMENS</b>	
Názov/označenie modelu		<b>WT 46E305BY</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A... nízka spotreba el. energie až G... vysoká spotreba el. energie)		<b>B</b>	
Spotreba energie Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	3,92
Množstvo náplne	„bavlna suchá do skrine“ „bavlna vlhká na žehlenie“ „nekrčivá suchá do skrine“	max. kg max. kg max. kg	8 8 3
Doba sušenia Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkosť)	min.	104
Spotreba energie	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	3,36
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1000 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	kWh	3,06
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	2,42
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	3,7
Doba sušenia	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	89
Program „bavlna na žehlenie“	asi 800 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	min.	120
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	69
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	42
Odhadovaná ročná spotreba štvorčlennej domácnosti		kWh	264
Typ spotrebiča		kondenzačná	
Hlučnosť		dB (re 1pW)	64

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 64 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach [www.siemens-home.com/sk](http://www.siemens-home.com/sk)

## Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

### Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste


### **Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:**

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



## Rozšířená záruka nad rámec zákona

Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom „AquaStop“, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou spôsobené chybou systému „Aqua Stop“, poskytneme náhradu týchto škôd.

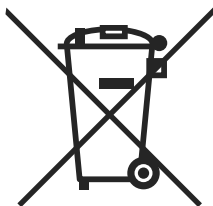

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zbernej odpadovej na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zbernej odpadovej alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

## Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotřebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotřebiča.“

## Zoznam servisných stredísk

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špik		peter.spik@sirovanel.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Šgasny servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemall.sk	0918 996 988	
841 02	Bratislava	Tňhavá 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64483643	0907778406
900 44	Tomašov	1 Mája 19	Viva elektroservis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komaňo	Mesachá 20	LASER Komaňo spol. s r.o.	www.laser-ko.sk	servis@laser-ko.sk	035/7702868	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubiš		kubisservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul. Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Eimanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Priešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
088 01	Poprad	Továrenská ul. č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švabská 6895/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clemenčisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohornská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
911 08	Trenčín	Matejka Bela 37	Jozef Rožník	www.bshtservis.sk	roznik@bshtservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpres.zsvservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	04115640627	