



Stručně a jasně:
Vše, co potřebujete vědět
pro obsluhu myčky...
**Přesto si však před prvním
použitím myčky přečtěte
Návod k montáži
a Návod k použití!**

1

Nastavení zařízení pro změkčování vody *


Zapište si hodnotu tvrdosti vody...

můžete ji zjistit u vodárenských
podniků

*jen před prvním mytím nebo
při změně tvrdosti vody

Přečtěte si hodnoty nastavení...

Hodnota tvrdosti vody °dh	Oblast tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

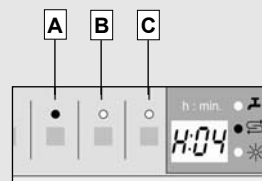


Rychlý postup

a postupujte následovně...


- Zapněte vypínač ZAP / VYP
- Držte stisknuté tlačítko programu **A** a tiskněte tlačítko **START** tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí **H:0...**
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka **A** bliká a na číselném ukazateli se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
- Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň, je-li dosažena hodnota **H:07**, přeskočí ukazatel opět na **H:00** (vyp.).
- Stiskněte tlačítko **START**. Nastavená hodnota se uloží do paměti.

Plnění speciální soli


Pro rozpuštění vápníku (není nutné u hodnoty nastavení 0!)...

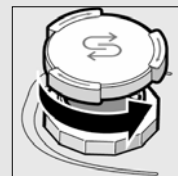


Otevřete
víko.

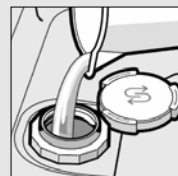

Jen před
prvním mytím
nalijte asi 1 l
vody do otvoru
pro plnění soli.

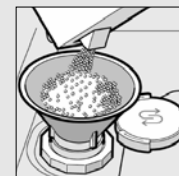


Naplňte
max. 1,5 kg
speciální soli
(nikdy mycí
prostředek).

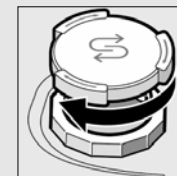



Zavřete víko.
Ihned myjte.

Plnění lešticího prostředku


Pro třpytivý lesk...

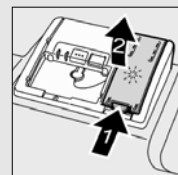

Stiskněte
v místě
označení 1,
zvedněte
víko 2.

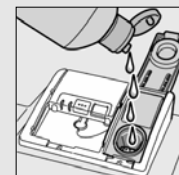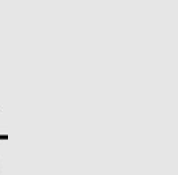


Naplňte
**lešticí
prostředek**

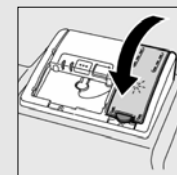

Zavřete víko.
CVAK!

Plnění mycího prostředku



Značné znečištění, hodně mycího prostředku...

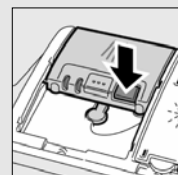


Není-li víko
otevřené:
stiskněte
kolíček
doleva.



Pozor!
Kombinované mycí
prostředky nejsou
vhodné pro
všechny
programy, dbejte
pokynů výrobce.

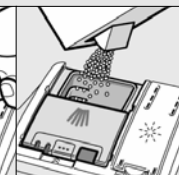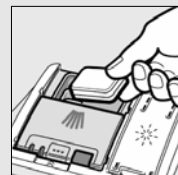

Naplňte
**mycí
prostředek**.

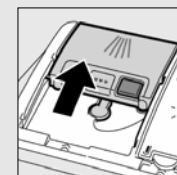

Víko
zasuňte,
stiskněte.
CVAK!

Zapnutí myčky nádobí

Volba programu

— Rychlý, úsporný nebo intenzivní...

Přehled programů

V tomto přehledu je uveden max. možný počet
programů. Odpovídající programy myčky si,
prosím zjistěte na ovládacím panelu.

Hodnoty naměřené v laboratoři podle evropské
normy EN 50242.

* poloviční náplň podle normy
Odchyly v praxi jsou možné.

Doba v hod.:min.

Spotřeba el. energie v kWh

Spotřeba vody v litrech

s AquaSenzorem

Auto 65° / 75 °C	Auto 45° / 65 °C	Eco 50 °C	Auto 35° / 45 °C	Rychlý 45 °C	Předmytí
1:40 – 2:15	1:25 – 2:30	2:20	1:05 – 1:20	0:29*	0:15
1,30 – 1,60	1,00 – 1,60	0,98	0,70 – 0,85	0,80	0,05
—	—	10	—	10	4
11 – 15	9 – 19	—	10 – 15	—	—



Uspora času (VarioSpeed)

...dosažena při stejném
výkonu mytí a sušení zvýšenou
spotřebou energie.



Poloviční náplň

...při malém
množství nádobí šetří
vodu, energii a čas.



Intenzivní zóna

...perfektní pro smíše-
né naplnění. Poněkud
se zvýší mycí tlak
a teplota.



Hygiena

...během lešticího pro-
cesu se zvýší teplota.
Tím se dosáhne zvý-
šení stavu hygieny.

Zapnutí myčky Jde se na to...


Vypnutí myčky A je to...

Údržba a péče

Pro perfektní výsledek mytí.....

Čištění vodního čerpadla*


Sítka...
zkontrolujte,
podle potřeb
vyčistěte.

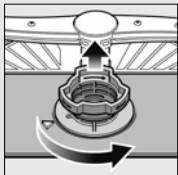


Sítkový válec
vyšroubujte,
vyjměte
systém sítěk...



omyjte
pod tekoucí
vodou...

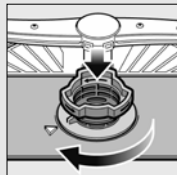


nasadte...

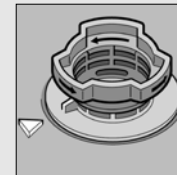


systém sítěk
zašroubujte.
**DBEJTE NA
OZNAČENÍ!**

- Vypněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte sítka a odčerpejte vodu.
- Nadzvedněte kryt. (obr. A)
- Zkontrolujte, zda ve vnitřním prostoru nejsou cizí tělesa a odstraňte je.
- Kryt znovu nasadte (obr. B)
- Sítka znovu nasadte.


**Ostřikovací
ramena...**
odstraňte
nečistoty,
usazeniny

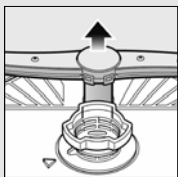

dolní rameno
vytáhněte
vzhůru...


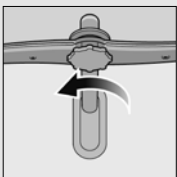


horní
rameno
odšroubujte...

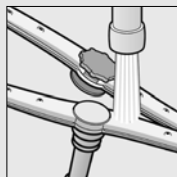


omyjte ostřikovací
trysky pod tekoucí
vodou (popř. vyčistěte
pomocí párátko)...

dolní rameno
nasadte...

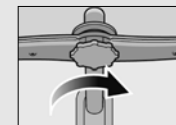

horní rameno pevně
zašroubujte.

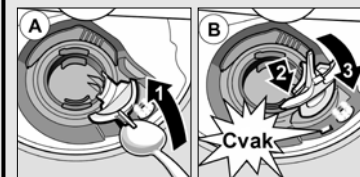

Malé závady odstraníte sami ... Svépomoc se vyplatí!

Závada	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel „  “.	Přívodní armatura je vzpříčená nebo zanesená vodním kamenem.	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. 2. Vyčistěte sítka v přípojkce vody. 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez zalomení.
Svítlí ukazatel „E:24“ a „  “.	Ucpaná nebo zalomená hadice odpadní vody. Není namontován kryt čerpadla odpadní vody.	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez zalomení. ▶ Namontujte kryt čerpadla odpadní vody (viz nahore).
Svítlí ukazatel „E:25“ a „  “.	Zablokované čerpadlo odpadní vody.	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahore).
Svítlí jiný chybový údaj „E:XX“	Spotřebič je technicky poškozen.	▶ Zavolejte dílenský servis (uvedte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí.	Program ještě není ukončen.	▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz Přerušení programů).
Rez na přiborech.	Přístroje nejsou nerezové. Tvrdé čepele nožů jsou náchylnější k rezivění. Rez z jiného zdroje.	▶ Použijte přístroje vhodné k mytí v myčce. ▶ Nikdy nemyjte rezavé díly v myčce.

Závada	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté. Na nádobí jsou zbytky, nebo písek.	Nádobí je v myčce uloženo příliš blízko sebe nebo přes sebe. Málo mycího přípravku. Zvolen nevhodný program. Ucpána ostřikovací ramena. Znečištěná sítka, řádně nenasazena. Ostřikovací ramena blokována.	▶ Nádobí oddělte, vyhněte se jeho nahromadění. ▶ Dbejte údajů výrobce mycího prostředku. ▶ Zvolte silnější program. ▶ Očistěte ostřikovací ramena (viz výše). ▶ Vyčistěte sítka (viz výše). ▶ Umístěte nádobí tak, aby se ramena mohla volně otáčet
Skvrny a povlak.	Příliš vysoké/nízké dávkování lešticího prostředku.	▶ Při tvorbě povlaku: snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vodního kamene: zvýšte dávkování.
Mléčný povlak na nádobí (lze odstranit)	Změkčování vody nesprávně nastaveno; chybí speciální sůl.	▶ Změkčovací zařízení správně nastavte. ▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčný povlak, sklenice jsou neprůhledné (nelze odstranit)	Sklenice nelze mýt v myčce na nádobí.	▶ Používejte sklenice vhodné pro mytí v myčce. ▶ Používejte mycí prostředek, který nepoškozuje sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/ částí nádobí.	Příliš málo mycího prostředku. Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka).	▶ Dodržujte údaje výrobce mycího prostředku. ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Další upozornění najdete v návodu k použití.

Ukončení programu...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číselném ukazateli se zobrazí „0:01“.
Po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se „0:00“.



Vypněte myčku nádobí.

Správné uspořádání nádobí...

Nádobí vhodné pro mytí v myčce (zbavené popela, vosku, tuku, barvy, nálepek, etiket, mléčných produktů, marmelády, velkých zbytků jídla) uspořádejte podle návodu k použití a ověřte, zda se ostřikovací ramena mohou volně pohybovat.