

CS

Uživatelská příručka

Myčka nádobí

USER MANUAL

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916

Bezpečnostní informace	2	Není vhodné pro mytí v myčce nádobí	9
Ovládací panel	3	Čištění a údržba	10
Tabulka mycích cyklů	4	Připojení k elektrické síti	11
Zapnutí spotřebiče	4	Vodovodní přípojka	12
Změkčovač vody	5	Instalace	12
Dávka vač mycího prostředku	6	Před tím, než zavoláte servis	13
Dávka vač leštidla	7	Technické údaje	14
Vkládání nádobí do košů myčky nádobí	8		

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění

Bezpečnostní informace

i Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím, abyste zajistili jeho bezpečný a správný provoz. Tento návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem, i při případném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí být dokonale seznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.

Správné používání

- Spotřebič je určen výhradně k domácímu použití.
- Tento spotřebič používejte jen k mytí domácího nádobí určeného pro mytí v myčkách.
- Do spotřebiče nedávejte žádná rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nože a další nástroje s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů. Můžete je také položit vodorovně do horního koše.
- Používejte pouze značkové výrobky pro myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo).
- Jestliže otevřete spotřebič během provozu, může uniknout horká pára. Hrozí nebezpečí popálení.
- Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
- Po dokončení mycího programu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek.
- Tento spotřebič smí opravovat jen autorizovaný servisní technik. Používejte výhradně originální náhradní díly.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat svépomocí, mohli byste se zranit nebo poškodit spotřebič. Vždy se obraťte na místní servisní středisko.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez

patřičných zkušeností a znalostí. Spotřebič mohou používat jen v případě, že tak činí pod dozorem osob zodpovědných za jejich bezpečnost, nebo osob, které jim udělují příslušné pokyny k použití spotřebiče.

- Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího prostředku, aby nedošlo k popálení očí, úst nebo hrdla.
- Nepijte vodu z myčky nádobí. Ve spotřebiči mohou zůstat zbytky mycího prostředku.
- Když spotřebič nepoužíváte, vždy zavřete jeho dvířka, abyste se nezranili nebo o otevřená dvířka nezakopli.
- Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.

Dětská pojistka

- Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Všechny mycí prostředky skladujte na bezpečném místě. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly mycích prostředků.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem, aby se k němu přibližovali.

Instalace

- Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. V případě nutnosti se obraťte na dodavatele.
- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál.
- Elektrickou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný elektrikář.
- Připojení k vodovodní síti smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný instalatér.


- Spotřebič neupravujte, ani nijak neměňte jeho technické parametry. Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič pro následující činnosti:
 - pokud je elektrický kabel nebo vodovodní hadice poškozená,
 - pokud je ovládací panel, horní pracovní deska nebo podstavec poškozený tak, že je vnitřek spotřebiče volně přístupný.

Obratť se na místní servisní středisko.

- Žádná stěna spotřebiče se nesmí nikdy vrtat, aby nedošlo k poškození hydraulických a elektrických dílů.

! Varování! Dodržujte přesně pokyny k elektrickým a vodovodním přípojkám.

Ovládací panel

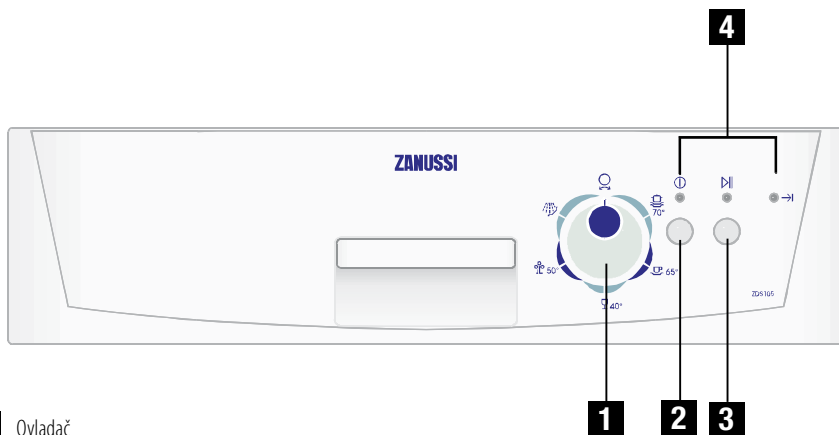

- 1** Ovladač
- 2** Tlačítko Zap./Vyp.
- 3** Tlačítko Zvolit/Zrušit
- 4** Kontrolky

Ovladače	
Volič:	Otočením voliče po směru hodinových ručiček volíte mycí cykly.
Tlačítko Zap./Vyp.:	Slouží k zapnutí myčky nádobí.
Tlačítko Start/Zrušit:	Pomocí tohoto tlačítka spustíte myčku po volbě mycího cyklu nebo cyklus zrušíte jeho stisknutím a podržením na tři sekundy.

Kontrolky		
▶	Kontrolka Start/Zrušit:	Rozsvítí se, když stisknete tlačítko Start/Zrušit.
ⓘ	Kontrolka napájení:	Rozsvítí se, když stisknete tlačítko Zap./Vyp..
→	Kontrolka konce programu:	Rozsvítí se, když je program dokončen.

Tabulka mycích cyklů

Tabulka mycích cyklů

Programy	Cyklus	Informace o volbě cyklu	Popis cyklu	Mycí prostředek předmytí/hlavní mytí	Leštidlo
					
Intenzivní	 70°	Pro nejsilněji zašpiněné nádobí jako hrnce, pánve, zapékačí mísy a nádobí s delší dobou zaschlými zbytky jídla.	Předmytí (50 °C) Předmytí Mytí (65 °C) Oplach Oplach Oplach (55 °C) Sušení	4/23 g	★
Normální	 65°	Pro běžně zašpiněné nádobí jako hrnce, talíře, sklenice a lehce zašpiněné pánve. Standardní denní cyklus.	Předmytí (50 °C) Mytí (50 °C) Oplach Oplach (65 °C) Sušení	4/23 g	★
Rychlý	 40°	Kratší mycí cyklus pro lehce zašpiněné nádobí, které není třeba sušit.	Mytí (40 °C) Oplach Oplach (45 °C)	15 g	★
Úsporný	 50°	Pro lehce zašpiněné nádobí jako hrnce, talíře, sklenice a lehce zašpiněné pánve.	Předmytí Mytí (55 °C) Oplach (65 °C) Sušení	4/2 3g	★
Oplach		Pro nádobí, které není třeba oplachovat, pouze usušit.	Mytí (40 °C) Oplach (70 °C) Sušení	/	★

Zapnutí spotřebiče

Spuštění mycího cyklu

- Vytáhněte dolní a horní koš, vložte nádobí a zasuňte je zpět. Doporučujeme nejdříve plnit dolní koš a až poté horní koš (viz část „Vkládání nádobí do košů myčky nádobí“).
- Odměřte mycí prostředek (viz část „Dávka vač mycího prostředku“).
- Zasuňte zástrčku do zásuvky. Ujistěte se, že je přívod vody otevřený na maximum.

- Zavěrete dvířka, stiskněte tlačítko Zap./Vyp. a rozsvítí se kontrolka napájení. Otočením voliče navolte požadovaný mycí cyklus, poté stiskněte tlačítko Start/Zrušit a spotřebič začne po 10 sekundách pracovat.

Změna programu

- Mycí program lze měnit pouze, když myčka pracovala jen krátkou chvíli. Jinak by již mohlo dojít k uvolnění mycího prostředku a vypuštění mycí vody ze spotřebiče. V takovém případě je nutné doplnit mycí prostředek do dávkovače (viz část „Dávka vač mycího prostředku“).

2. Na tři sekundy stiskněte tlačítko Start/Zrušit a poté pomocí voliče navolte jiný požadovaný mycí cyklus.
3. Stiskněte tlačítko Start/Zrušit a po 10 sekundách spotřebič spustí zvolený program (viz část „Spuštění mycího cyklu“).

Zapomněli jste přidat nádobí?



1. Pomalu a opatrně otevřete dvířka myčky, jelikož může dojít k uvolnění páry a stříkající vody.
2. Přidejte zapomenuté nádobí.
3. Dvířka zavřete a spotřebič začne po deseti sekundách opět pracovat.

Změkčovač vody

i Pokud není váš model vybaven změkčovačem vody, můžete tuto část přeskočit. Tvrdost vody se liší dle oblasti. Pokud se v myčce nádobí používá tvrdá voda, na nádobí a kuchyňském náčiní se bude usazovat vodní kámen. Spotřebič je vybaven speciálním změkčovačem vody, který používá speciálně navrženou sůl, která z vody odstraňuje vodní kámen a minerály.

Plnění soli do změkčovače vody

Vždy používejte sůl určenou pro myčky nádobí. Zásobník na sůl se nachází pod dolním košem a měl by být plněn následujícím způsobem:

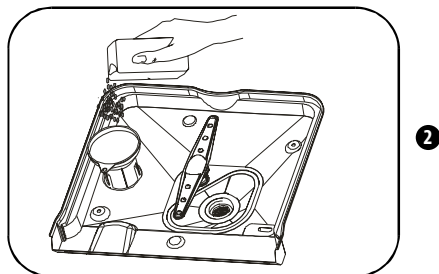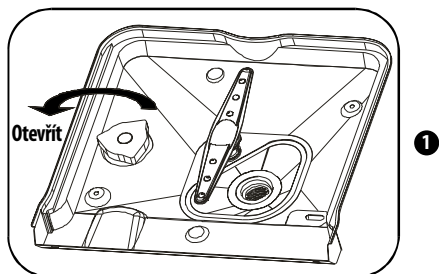


1. Vyndejte dolní koš a odšroubujte a odstraňte víčko na zásobníku na sůl.
2. Pokud zásobník na sůl plníte poprvé, naplňte jej do 2/3 vodou (cca 500 ml).
3. Konec trychtýře (dodávaného spolu se spotřebičem) vložte do otvoru a doplňte cca 1,2 kg soli. Ze zásobníku může vytéct menší množství vody. Jedná se o normální jev.

4. Opatrně našroubujte víčko zpět.
5. Výstražná kontrolka stavu soli obvykle zhasne během 2—6 dní po doplnění zásobníku na sůl.

- i**
1. Když se výstražná kontrolka stavu soli rozsvítí, je nutné zásobník na sůl doplnit. Ačkoliv je zásobník na sůl dostatečně plný, nemusí kontrolka zhasnout, dokud se sůl plně nerozpustí.
 2. Pokud došlo k rozsypání soli, lze spustit namáčecí program, který zbytky soli odstraní.

Nastavení spotřeby soli

Tato myčka nádobí umožňuje nastavení množství spotřebované soli na základě tvrdosti používané vody. Účelem je optimalizace a přizpůsobení úrovně spotřeby soli. Aby šlo spotřebu soli nastavit, postupujte následovně:

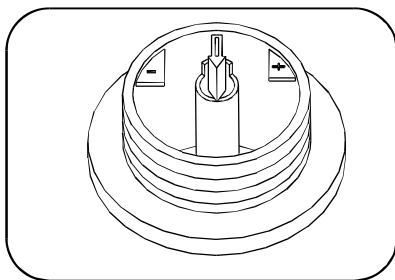

1. Odšroubujte víčko ze zásobníku na sůl.
2. Na zásobníku je kroužek se šipkou (viz obrázek na straně), který v případě potřeby otočte proti směru hodinových ručiček směrem od „-“ k „+“ na základě tvrdosti používané vody. Nastavení doporučujeme provádět v souladu s následujícími pokyny:

TVRDOT VODY				Poloha voliče	Spotřeba soli (gramy/cykly)	Automaticky (cykly/1,2 kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0~8	0~14	0~10	0~1,4	/	0	/
8~22	14~39	10~28	1,4~3,9	-	20	60
22~45	39~80	28~56	3,9~8	MID	40	30
>45	>80	>56	>8	+	60	20

Poznámka: 1° = 1,25°; Clark = 1,78°; fH = 0,178 mmol/l

°dH: Německé stupně

°fH: Francouzské stupně

°Clark: Britské stupně


Ohledně informací o tvrdosti vody ve vaší oblasti se obraťte na vaši vodárenskou společnost.

Dávkořač mycího prostředku


i Abyste zabránili přílišné tvorbě vodního kamene, nemusíte přidávat příliš mnoho mycího prostředku, protože vaše myčka nádobí je vybavena speciálním změkřovačem vody. Dávkořač mycího prostředku je nutné doplnit před spuštěním každého mycího cyklu dle pokynů uvedených v části „Tabulka mycích cyklů“. Vaše myčka nádobí používá méně mycího prostředku a leštidla než běžné myčky. Pro umytí běžné náplně nádobí obvykle stačí pouhá polévková lžice mycího prostředku. U více zašpiněného nádobí je však zapotřebí více mycího prostředku. Mycí prostředek do myčky přidávejte vždy těsně před spuštěním mycího programu, jinak by mohl zvlhnout a nemusel by se řádně rozpustit.

Množství použitého mycího prostředku

Pokud není voda příliš tvrdá, můžete zabránit usazování vodního kamene navýšením množství mycího prostředku.

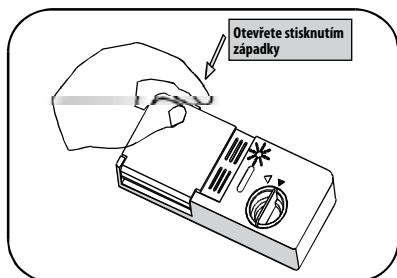

1

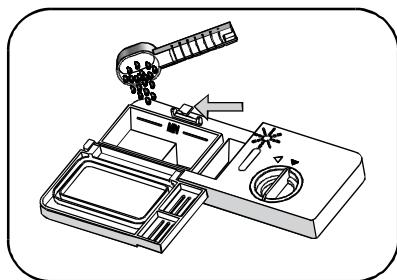

2

Pro odstranění skvrn po tvrdé vodě můžete vyzkoušet následující postup:


- Nádobí umyjte pomocí normálního mycího programu.
- Z myčky vyjměte veřkeré kovové nádobí či náčiní jako příbory, pánve, atd.
- Nepřidávejte mycí prostředek.
- Do misky nalijte dva hrnky octa a misku položte okrajem nahoru na dolní koš myčky nádobí.
- Nádobí umyjte pomocí normálního mycího programu.

Pokud tento postup nepomůže, zkuste jej zopakovat s 1/4 hrnku krystalické kyseliny citrónové namísto octa.

! Pozor! Mycí prostředek do myčky nádobí je žíravý! Držte jej pečlivě mimo dosah dětí.

Správné použití mycího prostředku


Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky. Mycí prostředek uchovávejte na čistém a suchém místě. Práškový mycí prostředek do dávkořače nekládejte, dokud nejste připraveni mýt nádobí.

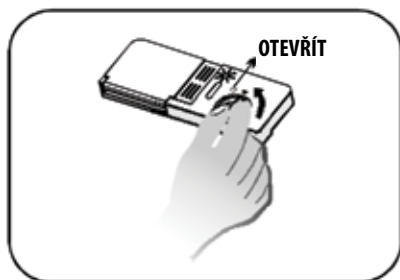

1



2

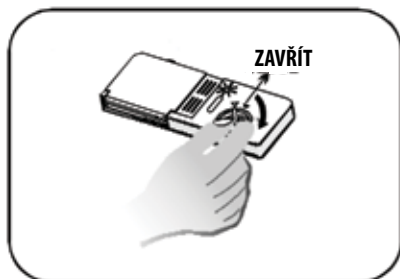

3


Použití dávkovače leštidla

1. Dávkovač otevřete otočením víčka na šipku „otevřeno“ (doleva) a jeho vytažením.
2. Do dávkovače opatrně nalijte leštadlo, aniž byste jej přeplnili.
3. Zasuňte víčko zpět tak, aby vylo vyrovnané se šipkou „otevřeno“, a otočte jej na šipku „zavřeno“ (doprava).


Leštadlo se uvolňuje během posledního oplachu, aby se zabránilo tvorbě vodních kapek, které mohou na vašem nádobí zanechat skvrny či šmouhy. Také zlepšuje výsledky sušení tím, že umožňuje vodě „sklouznout“ z nádobí. Vaše myčka nádobí je navržena pro používání tekutých leštidel. Dávkovač leštidla se nachází uvnitř dvířek vedle dávkovače mycího prostředku. Dávkovač naplníte tak, že otevřete víčko a nalijete do něj leštadlo, dokud není ukazatel stavu leštidla úplně černý. Objem dávkovače leštidla je asi 140 ml.

Dbejte, abyste dávkovač nepřeplnili, protože by mohlo dojít k přílišné tvorbě pěny. Veškeré rozlité leštadlo setřete vlhkým hadrem. Než zavřete dvířka myčky, nezapomeňte vrátit víčko dávkovače. Pokud používáte měkkou vodu, nemusíte leštadlo používat, protože by mohlo zanechávat na nádobí bílý povlak.

Nastavení dávkovače leštidla

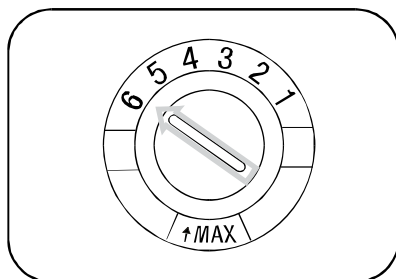

Během konečného oplachu se uvolní odměřené množství leštidla. Jako u mycího prostředku závisí potřebné množství leštidla na tvrdosti vody ve vaší oblasti. Příliš mnoho leštidla může způsobit nadměrnou pěnivost a vést k zakalení nádobí nebo tvorbě šmuh. Pokud je voda ve vaší oblasti velmi měkká, nemusíte leštadlo používat. Pokud jej použijete, můžete jej zředit stejným množstvím vody. Dávkovač leštidla má šest nebo čtyři nastavení. Vždy začínejte s dávkovačem nastaveným na hodnotu „2“. Pokud je problém se skvrnami a špatnými výsledky sušení, zvýšte množství leštidla odstraněním víčka dávkovače a otočením voliče na hodnotu „3“. Pokud není nádobí stále řádně usušené nebo plné skvrn, nastavte volič na následující vyšší stupeň, dokud není nádobí beze skvrn. V souladu s normou EN50242 by se měl při provádění testu dávkovač nastavit na maximální stupeň.

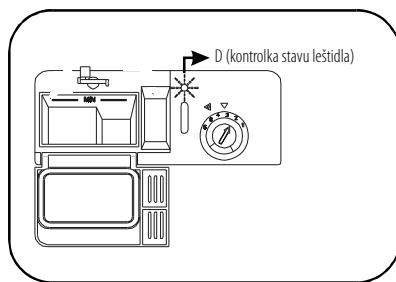

i Pokud není ovládací panel vybaven výstražnou kontrolkou stavu leštidla, lze množství leštidla odhadnout dle barvy optického ukazatele „D“, který se nachází vedle víčka. Když je dávkovač leštidla plný, ukazatel je tmavý. Jak leštidla ubývá, velikost tmavé tečky se zmenšuje. Stav leštidla by nikdy neměl klesnout pod 1/4 kapacity.

Jak leštidla ubývá, velikost černé tečky na dávkovači leštidla se mění, jak je vyobrazeno níže:

- Plný
- ◐ z 3/4 plný
- ◑ z 1/2 plný
- ◒ z 1/4 plný – Mělo by se doplnit leštidlo, aby se zabránilo tvorbě skvrn
- Prázdný

Vkládání nádobí do košů myčky nádobí

Nejlépeších výsledků myčky dosáhnete, budete-li se řídit následujícími pokyny ohledně plnění nádobí. Funkce a přítomnost košů na nádobí a košíčků na příbory se může lišit dle modelu vaší myčky.


Před naplněním nebo po naplnění košů myčky nádobí

Seškrábejte jakékoliv větší zbytky jídla. Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí vodou. Jednotlivé kusy vkládejte do myčky následujícím způsobem:

1. Nádobí jako hrnky, sklenice, hrnce či pánve, atd. se staví dnem vzhůru.
2. Zaoblené kusy nádobí nebo kusy nádobí s prohlubněmi by měly být uloženy našikmo, aby z nich mohla stékat voda.
3. Jsou uloženy bezpečně a nemohou se tak převrátit.
4. Nebrání tak ostříkovacím ramenům v otáčení během mytí nádobí.

Velmi malé předměty by neměly být myty v myčce nádobí, protože mohou snadno vypadnout z košů. Chcete-li při vyndávání nádobí zabránit tomu, aby z horního koše nekapala voda na nádobí umístěné v dolním koši, doporučujeme nejprve vyprázdnit dolní koš a až poté horní koš.

Plnění horního koše

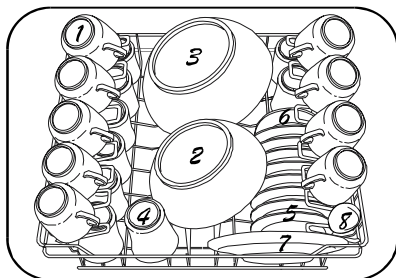


- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Hrnky | 5. Omáčníky |
| 2. Malé servírovací mísy | 6. Talíř |
| 3. Velké servírovací mísy | 7. Dezertní talířek |
| 4. Sklenice | 8. Naběračka na omáčku |

Horní koš je navržen pro umístění křehkých a lehkých kusů nádobí jako jsou sklenice, šálky a hrnky.


A podšálky spolu s talíři, menší misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš zašpiněné). Nádobí a kuchyňské náčiní umístěte tak, aby při oplachování vodou nemohlo dojít k jejich pohybu.

Nastavení horního koše

V případě potřeby lze výšku horního koše nastavit tak, aby se vytvořilo více místa pro větší náčiní umístěné v horním či dolním koši. U horního koše lze nastavit výšku vložením různých vysokých koleček do drážek. Dlouhé předměty, servírovací příbory, salátové naběračky nebo nože by měly být umístěny tak, aby nebránili otáčení ostříkovacích ramen. Koš lze sklopit zpět nebo zcela odstranit, pokud jej nepotřebujete.

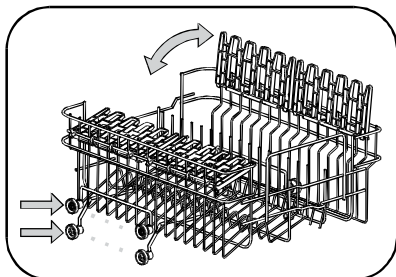

Plnění dolního koše

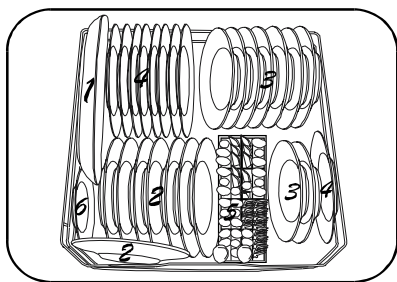

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Oválný táč | 4. Talíře |
| 2. Dezertní talířky | 5. Příbory |
| 3. Polévkové talíře | 6. Podšálek |



- Hrnce, servírovací misky, apod. musí být vždy uloženy dnem nahoru.
- Hluboké hrnce by měly být uloženy našikmo, aby z nich mohla vytékat voda.

Do dolního koše doporučujeme umístit velké kusy nádobí, které se nejlépe myjí: hrnce, pánve, poklice, servírovací nádoby a misky dle obrázku. Servírovací misky a poklice doporučujeme umístit na kraj koše, aby nebránily otáčení horního oštrifikovacího ramene.

Není vhodné pro mytí v myčce nádobí

Nejsou vhodné

Následující předměty by neměly být myty v myčce nádobí:

- Dřevěné příbory a náčiní – tyto předměty se vylouhují a stanou se nevzhlednými.
- Křehké zdobené skleněné náčiní a vázy, starožitné nebo nenahraditelné předměty. Zdobení není odolné proti mytí v myčce nádobí.
- Plastové části jsou citlivé na horkou vodu.
- Měděné a cínové náčiní.
- Náčiní, které je zašpiněno popelem, voskem, lubrikanty nebo inkoustem.
- Savé materiály jako houby a textilie.

Omezeně vhodné


Hliníkové a stříbrné části mají během mycího cyklu tendenci ztrácet barvu a blednout. Dokonce i některé druhy skla se mohou po mnoha mycích cyklech zakalít.



Pokud si pořizujete nové nádobí, ujistěte se, že je vhodné pro mytí v myčce nádobí.

Košíček na příbory

Příbory by měly být umístěny do košíčku na příbory ostrím nahoru: Pokud je koš vybaven bočními košíčky, lžice by měly být umístěny samostatně do příslušných otvorů. Obzvláště dlouhé náčiní by mělo být umístěno v horizontální pozici na přední straně horního koše.

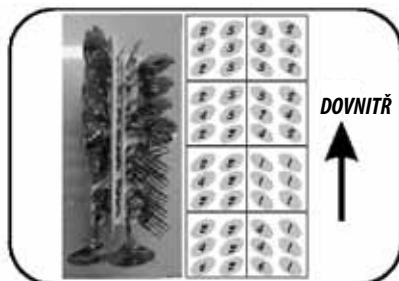

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Vidlice | 5. Nože |
| 2. Polévkové lžice | 6. Servírovací lžice |
| 3. Dezertní lžičky | 7. Servírovací vidlice |
| 4. Čajové lžičky | |



Varování! Žádné předměty nesmí procházet dnem.



Poškození sklenic a ostatního nádobí

Možné příčiny:


- Druh skla nebo výrobního postupu.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody a délka mycího programu.

Možná náprava:

- Používejte skleněné nebo porcelánové nádobí, které je výrobcem označeno jako „odolné pro mytí v myčce nádobí“.
- Používejte slabší mycí prostředek, který je označen jako „šetrný k nádobí“. Další informace v případě potřeby vyhledejte u výrobců mycích prostředků.
- Zvolte program s nižší teplotou mytí.
- Abyste zabránili poškození, sklo a příbory z myčky po dokončení programu vyndejte co nejdříve.

Systém filtrů

Filtr zabraňuje, aby se do čerpadla nedostaly větší zbytky jídla či ostatní předměty. Zbytky jídla mohou občas filtry ucpat. Systém filtrů se sestává z hrubého filtru, plochého filtru (hlavního filtru) a mikrofiltru (jemného filtru).

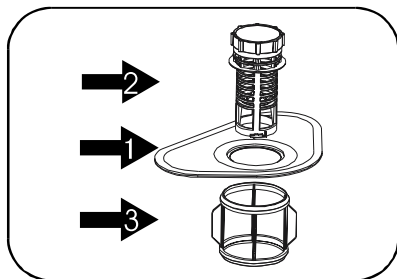

Hlavní filtr 1

Zbytky jídla a nečistoty zachycené tímto filtrem jsou rozdrceny speciální tryskou na dolním ostřikovacím rameni a spláchnuty do odpadu.


Hrubý filtr 2

Velké kusy nečistot jako kusy kostí nebo skla, které by mohly ucpat odpad, jsou zachytávány hrubým filtrem. Předmět zachycený tímto filtrem odstraníte tak, že lehce stisknete čepý na horní straně filtru a vytáhnete jej ven.

Jemný filtr 3


Tento filtr zachycuje nečistoty a zbytky jídla ve sběrné vaně a zabraňuje tak jejich opětovnému usazení na nádobí během cyklu.

i Prohlédněte filtry, zda nejsou ucpané, po každém použití myčky nádobí. Systém filtrů lze vymontovat odšroubováním hrubého filtru. Odstraňte jakékoliv zbytky jídla a filtry vyčistěte pod tekoucí vodou dle následujícího postupu:

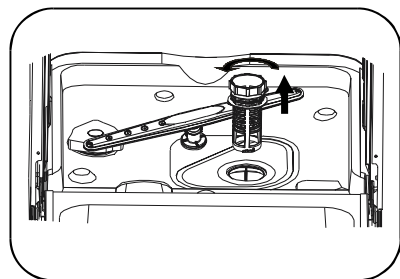


❶

Krok 1. Vyšroubujte hrubý filtr a poté jej vytáhněte.

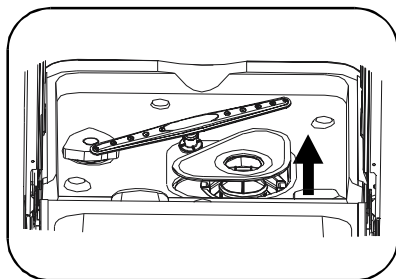

❷

Krok 2. Vytáhněte hlavní filtr.

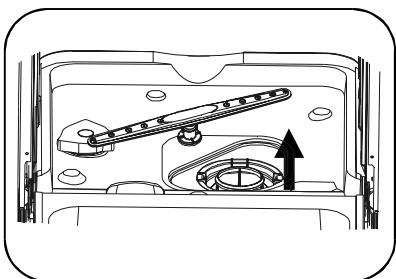

❸


Krok 3. Vytáhněte jemný filtr.

Sestava filtrů

Nejlépeších výsledků mytí dosáhnete čištěním sestavy filtrů. Filtry účinně odstraňují zbytky jídla z mycí vody, a umožňují tak její recirkulaci během mycího cyklu. Z tohoto důvodu se doporučuje odstraňovat větší zbytky jídla zachycené ve filtrech po každém mycím cyklu důkladným propláchnutím filtru pod tekoucí vodou. Sestavu filtrů vymontujete vyšroubováním hrubého filtru a jeho následným vytáhnutím. Celá sestava filtrů by se měla čistit jednou týdně. Hrubý a čistý filtr vyčistíte pomocí kartáčku. Poté umístíte části filtru na zpět jejich místo a smontujete systém filtrů (viz část „Systém filtrů“). Myčka nádobí se nesmí bez filtrů nikdy používat. Nesprávné osazení filtru může snížit výkon spotřebiče a poškodit nádobí a náčiní.

! Myčku nádobí nikdy nespouštějte bez filtrů na svém místě. Při čištění filtrů jimi neklepejte. Jinak by mohlo dojít k pokřivení filtrů a snížení výkonu myčky.

Čištění ostříkovacích ramen

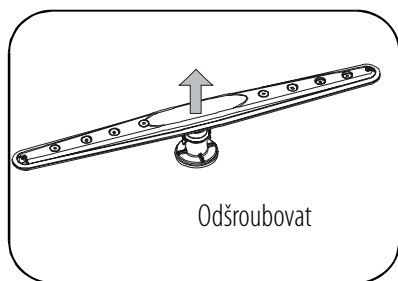

Ostříkovací ramena je důležité pravidelně čistit, protože silné chemikálie ucpávají jejich trysky a ložiska. Ostříkovací ramena odstraníte vyšroubováním matice po směru hodinových ručiček, vyndáním podložky a jejich následným vyjmutím. Ramena umyjte v teplé vodě se saponátem a trysky vyčistíte pomocí měkkého kartáčku. Po důkladném opláchnutí je vložte zpět.

Péče o myčku nádobí

Ovládací panel vyčistíte pomocí lehce navlhlého hadru a poté jej důkladně osušte. Pro čištění vnějších stěn spotřebiče použijte kvalitní voskové leštadlo. Nikdy nepoužívejte ostré předměty, drátěnky nebo agresivní čisticí prostředky na jakoukoliv část myčky nádobí.

Ochrana před mrazem


Pokud během zimy necháte myčku nádobí na nevytápěném místě, požádejte servisního technika, aby:

1. Odpojí myčku od elektrického proudu. Vyndal pojistky nebo vypnul jistič.
2. Zavřel přívod vody a odpojí přírodní hadici od vodního ventilu.
3. Vypustil vodu z přírodní hadice a vodního ventilu. (Na zachycení vody použijte nádobu.)
4. Znovu připojí přírodní hadici k vodnímu ventilu.
5. Vyndal sestavu filtrů ze sběrné vany a vysál zbylou vodu ve vaně pomocí houbičky.

Čištění dvířek

Okraj dvířek by se měl čistit pouze pomocí měkkého hadru navlhlého v teplé vodě. Aby se do zámku dvířek a elektrických součástí nedostala voda, nepoužívejte žádné čisticí spreje. Nikdy také nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky na vnější

plochy, protože by se mohly poškrábat. Některé papírové utěrky mohou povrch také poškrábat nebo zanechat stopy po čištění.

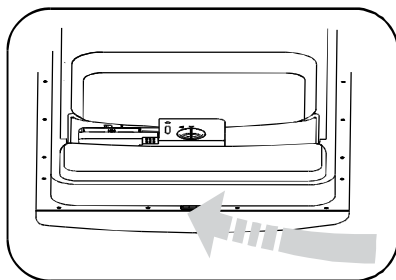

Jak udržovat vaši myčku nádobí v dobrém stavu

1. **Po každém mytí:** Po každém mytí vypněte přívod vody do spotřebiče a nechte dvířka lehce pootevřená, aby se uvnitř nedržela vlhkost a pachy.
2. **Vytáhněte zástrčku:** před čištěním nebo údržbou spotřebiče vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Neriskujte.
3. **Žádná rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky:** Vnější část myčky a gumové části nečistěte pomocí rozpouštědel nebo abrazivních čisticích prostředků. Použijte raději hadr a teplou vodu se saponátem. Skvrny a šmouhy z vnitřního povrchu odstraníte pomocí hadru namočeného ve vodě s trochou bílého octa nebo pomocí čisticího prostředku určeného speciálně pro myčky nádobí.
4. **Když jedete na dovolenou:** když jedete na dovolenou, doporučujeme provést mycí cyklus s prázdnou myčkou a poté vytáhnout zástrčku ze zásuvky, zavřít přívod vody a nechat dvířka spotřebiče lehce pootevřená. Tak zvýšíte odolnost těsnění a zabráníte tvorbě zápachu ve spotřebiči.
5. **Přemístění spotřebiče:** Pokud je spotřebič zapotřebí přemístit, snažte se jej držet ve vertikální poloze. Pokud je to opravdu nutné, můžete jej položit na zadní stranu.
6. **Těsnění:** Jeden z faktorů, který způsobuje tvorbu zápachu v myčce nádobí jsou zbytky jídla, které se zachytí v těsnění. Pravidelné čištění pomocí vlhké houbičky tomu zabrání.

Elektrické připojení

⚠ Varování, z důvodů osobní bezpečnosti! U tohoto spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozdvojku. V žádném

případě z napájecího kabelu neodstraňujte kolík zemního vedení.

Požadavky pro elektrické připojení


Tato myčka je navržena pro provoz v řádně vedeném samostatném napětí 220~240 V (AC), 50 Hz. Použijte potřebnou pojistku 12 A. Elektrické napájení jistěné pojistkou je nutné pouze v případě měděných vodičů. Zpoždovací pojistku nebo doporučený vypínač spotřebiče připojte k vyhrazenému samostatnému okruhu. Vývod by měl se měl nacházet v sousedící skříňce.

Připojení k elektrické síti

 Před použitím spotřebiče zajistěte jeho řádné uzemnění.

Poté, co se ujistíte, že hodnoty napětí a frekvence elektrického proudu ve vaší domácnosti odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku spotřebiče, a že je systém nadimenzován pro maximální napětí uvedené na typovém štítku, zapojte zástrčku do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Pokud není zásuvka, do které je spotřebič zapojen, vhodná pro zástrčku spotřebiče, zásuvku vyměňte, než abyste používali adaptéry nebo obdobná řešení, které mohou se mohou přehřívat či vznítit.

Vodovodní přípojka

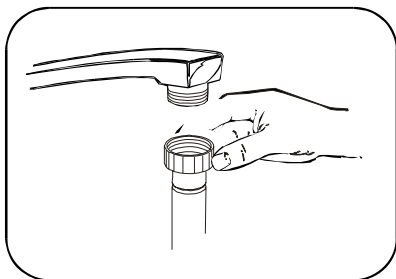

Přívodní hadici studené vody připojte ke spojce se závitem 3/4" a ujistěte se, že je pevně utažená. Pokud jsou vodovodní hadice nové nebo nebyly delší dobu používány, nechte vodu protékat, abyste se ujistili, že je voda čirá a bez nečistot. Pokud tak neučiníte, hrozí ucpání přívodní hadice a poškození spotřebiče.


Instalace

Umístění spotřebiče

Umístěte spotřebič na požadované místo. Zadní strana spotřebiče by se měla opírat o stěnu za ní a boční strany by měly vést podél stěny nebo stěn kuchyňské skříňky. Tato myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze z důvodu snazší instalace umístit napravo nebo nalevo.

Spotřebič vyrovnejte.

Jakmile je spotřebič umístěn, seřídte jeho nožičky (zašroubováním či vyšroubováním) a nastavte výšku myčky tak, aby byla vyrovnaná. Spotřebič by v žádném případě neměl mít nakloněn o více než dva stupně.

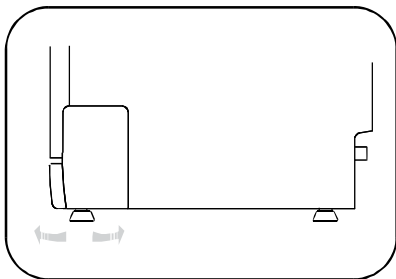


Vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici vložte do odpadové trubky o průměru minimálně

400 mm nebo ji položte do dřezu a ujistěte se, že není přehnutá nebo skřípnutá. Použijte speciální plastový držák, který se dodává spolu se spotřebičem. Volný konec hadice se musí nacházet vy výšce 400 až 1000 mm a nesmí být ponořen do vody.

 Jak z hadice vypustit přebytečnou vodu? Pokud je dřez umístěn výše než 1000 mm od podlahy, přebytečná voda z hadice nemůže být vypuštěna. Bude zapotřebí přebytečnou vodu z hadice vypustit do misky nebo jiné vhodné nádoby, kterou podržíte níž než se nachází dřez.

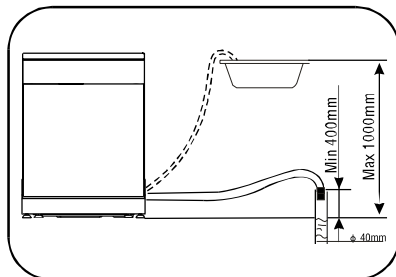

 Aby v přívodní hadici nežůstávalo příliš mnoho vody, po použití myčky zavřete vodovodní kohoutek. (Pro modely: bez bezpečnostní přívodní hadice.)

Před tím, než zavoláte servis


Co dělat, když...

Problém	Možné příčiny	Možná řešení
Zakalení skleněného nádobí	Kombinace měkké vody a příliš mnoho mycího prostředku	Pokud máte měkkou vodu, skleněné nádobí vyčistíte tak, že použijete méně mycího prostředku a zvolíte nejkratší mycí cyklus.
Žlutý nebo hnědý povlak na vnitřních plochách	Skvrny od čaje nebo kávy	Použijte roztok 1/2 hrnku bělicího prostředku a 3 hrnků teplé vody a skvrny odstraňte ručně.
	Vysoký obsah železa ve vodě může způsobit celkový povlak	Musíte kontaktovat vodárenskou společnost a požádat je o speciální filtr.
Bílý povlak na vnitřních plochách	Minerály obsažené v tvrdé vodě	Vnitřek spotřebiče vyčistíte pomocí vlhké houbičky a mycího prostředku pro myčky nádobí – použijte gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte jiný čisticí prostředek než mycí prostředek pro myčky nádobí, jinak hrozí nadměrná tvorba pěny nebo mydlin.
Víčko dávkovače mycího prostředku nejde dovřít	Volič není v poloze „zavřeno“	Otočte voličem do polohy „zavřeno“ a zasuňte západku dvířek směrem doleva.
V dávkovacích miskách zbyl mycí prostředek	Nádobí blokuje dávkovací misky	Nádobí správně přerovnejte.
Pára	Jedná se o normální jev	Během sušení a vypouštění vody z mezery pod dvířky spotřebiče vychází pára.
Černé nebo šedé skvrny na nádobí	O nádobí se třelo hliníkové náčiní	Tyto skvrny odstraníte lehce abrazivním čisticím prostředkem.
Na dně vany je voda	To je normální jev	Malé množství čisté vody kolem výpusti v zadní části na dně vany udržuje těsnění lubrikované.
Z myčky uniká voda	Přeplněný dávkovač nebo rozlité leštidlo	Dbejte, abyste nepřepĺňovali dávkovač leštidla. Rozlité leštidlo mohlo způsobit vyšší pěnivost a vést k přetečení. Veškeré rozlité leštidlo setřete vlhkým hadrem.
	Myčka není vyrovnaná	Ujistěte se, že je myčka vyrovnaná.


Chybové kódy

Kódy	Významy	Možné příčiny
Kontrolka konce cyklu rychle bliká	Dlouhé napouštění.	Kohoutek není otevřený.
Kontrolka Start/Zrušit rychle bliká	Dlouhé vypouštění.	Vypouštěcí hadice je umístěna příliš vysoko.
Kontrolka napájení rychle bliká	Přeplnění.	Příliš mnoho napuštěné vody.

Technické údaje

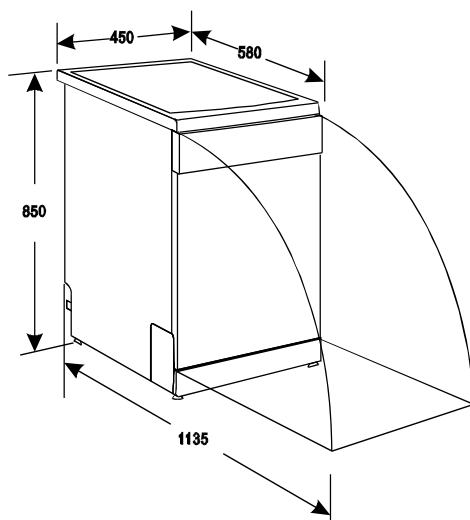

Výška:	850 mm
Šířka:	450 mm
Hloubka:	580 mm
Zatížení připojeného napětí:	viz typový štítek
Tlak vody:	0,04—1,0 MPa
Napájení:	viz typový štítek
Kapacita:	9 jídelních souprav





www.zanussi.com/shop

