




Stručně a přehledně:
Všechno, co Vaše myčka nádobí
potřebuje...

Před prvním použitím si přesto
přečtěte návod k instalaci a
použití!

1


Nastavení změkčovacích zařízení *

Zjistěte si hodnotu
tvrdosti vody u
vodárenského podniku
a zapište si ji...



* pouze před prvním
mytím nebo při
změně tvrdosti
vody


Hodnota tvrdosti vody °dH	Oblast tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

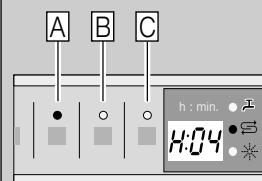

Zvládnete to rychle...


a takto nastavíte spotřebič

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Stiskněte programové tlačítko **A** a drže je stisknuté, zároveň stiskněte tlačítko START tak dlouho, dokud se na číselném displeji nezobrazí **H:0...**
- Uvolněte obě tlačítka. Světelný indikátor tlačítka **A** bliká a na číselném displeji svítí hodnota **H:04** přednastavená ve výrobním závodě.
- Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavená hodnota zvýší o jeden stupeň; po dosažení hodnoty **H:07** se na displeji opět zobrazí **H:00** (vypnuto).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota je uložena v paměti spotřebiče.

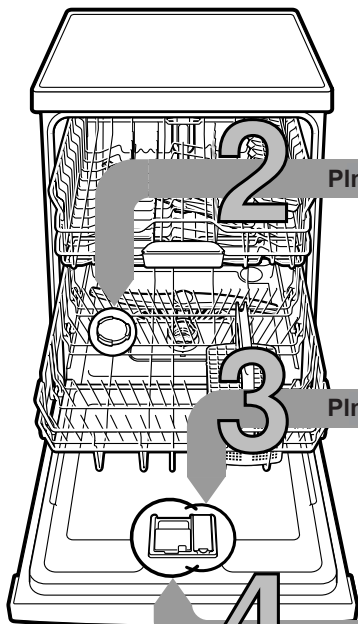


2 Plnění speciální soli


Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!)

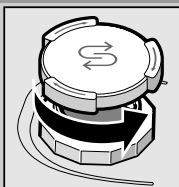


Odšroubujte víko.

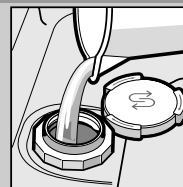

Pouze před prvním
mytím naplňte
zásobník soli vodou.

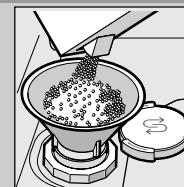


Nasypte **speciální sůl**
(nikdy nepoužívejte
mycí prostředek!).

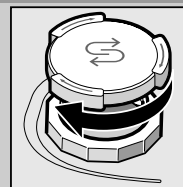


Zašroubujte víko
a neprodleně
myjte.

3 Plnění leštidla


Pro třpytivý lesk...

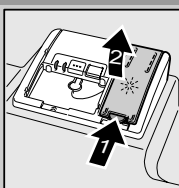

Stiskněte
obslužnou patku 1
a zvedněte víko 2.

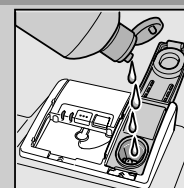


Doplňte
leštidlo.

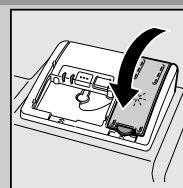

Uzavírejte víko.
KLAP!

4 Plnění mycího prostředku



Mnoho nečistoty si žádá mnoho mycího prostředku...

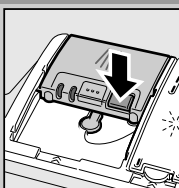

Pokud je třeba,
otevřete víko
(stiskněte tlačítko).




Pozor,
kombinované
mycí prostředky
nejdou vhodné
pro všechny mycí
programy. Dbejte
pokynů výrobce.

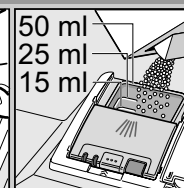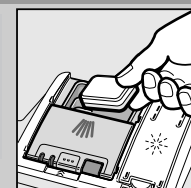

50 ml
25 ml
15 ml

Mycí prostředek
doplňte pouze do
suché komory.

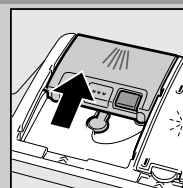

Zasuňte víko
a stiskněte.
CVAK!

5

Zapnutí spotřebiče

6

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně...

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen maximální možný počet
programů. Podle ovládacího panelu zjistíte, jakými
programy disponuje Váš spotřebič.

Programové údaje jsou laboratorně naměřené hodnoty
podle evropské normy EN 50242. Odchytky v praxi jsou
možné.

* poloviční náplň

Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Rychlý 45°	Předmytí
auto	auto	eco	auto		

Doba trvání v hod. : min.	2:55 - 1:05	0:29 *	0:15
Spotřeba energie kWh	1,60 - 0,70	0,80	0,05
Spotřeba vody v litrech	19 - 8	10	4

9

Vypnutí spotřebiče

A je to ...

8

Spuštění programu

Pozor, začínáme...

Přidavné funkce



**Úspora času
(VarioSpeed)**
...úspory času docílíte
zvýšenou spotřebou
energie při konstantním
mycím a sušicím výkonu.



Poloviční náplň
...při malém množství
nádobí, šetří vodu,
energii a čas.



Intenzivní zóna
...je perfektní pro
smíšenou náplň. Dojde
ke zvýšení mycího tlaku
a mycí teploty.



Hygiena
...během mytí se zvýší
teplota. Tím se dosáhne
lepší čistoty.

Údržba a péče

Pro perfektní výsledky mytí...

Čištění čerpadla odpadní vody

Sítka
...zkontrolujte, eventuálně vyčistěte

Otočte síťovým válcem a vyjměte systém sítěk...

opláchněte pod tekoucí vodou...

nasadte...

zašroubujte síťový válec
DBEJTE NA OZNAČENÍ!

- vytáhněte síťovou zástrčku
- vyjměte síťka a odčerpajte vodu
- vyjměte kryt (A)
- zkontrolujte, zda se v oblasti oběžného kola nenacházejí cizí tělesa
- nasadte kryt, až slyšitelně zapadne (B)
- nasadte síťka

Ostříkovací ramena
...odstraňte ucpání a usazeniny

vytáhněte horní rameno směrem nahoru...

odšroubujte horní rameno...

vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně pomocí párátko)...

nasadte spodní rameno...

pevně zašroubujte horní rameno

Odstranění drobných poruch vlastními silami...

...protože svépomoc se vyplácí!

Další pokyny naleznete v návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Pokyny k nápravě	Porucha	Možné příčiny	Pokyny k nápravě
Indikátor "🔌" svítí.	Přívodní armatura se zasekla nebo je zanesená vápnem. 	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechte přívodní armaturu vyměnit.	Nádobí není čisté. Na nádobí jsou zbytky krupice nebo písek. 	Nádobí leží na sobě, popř. přes sebe. Použili jste příliš málo mycího prostředku. Zvolili jste nevhodný program. Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané. Síťka jsou zanesená nebo těsně nepřiléhají. Ostříkovací ramena jsou zablokována.	▶ Nádobí rozprostřete po celé ploše, vyvarujte se jeho hromadění na sebe. ▶ Dbejte údajů výrobce mycího prostředku. ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte síťka (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
Indikátor "E:22"	Síťka jsou zanesená nebo ucpaná.	▶ Přívodní hadici narovnejte. ▶ Vyčistěte síťka (viz nahoře).	Skvrny a šmouhy.	Příliš velká/malá dávka leštidla.	▶ U skvrn: Snižte dávku leštidla. ▶ U skvrn od vody nebo vápna: Zvyšte dávku leštidla.
Indikátor "E:24" a "🔌" svítí	Hadice odpadní vody je ucpaná nebo zalomená. Kryt čerpadla odpadní vody není nasazen.	▶ Hadici odpadní vody položte tak, aby se neohýbala. ▶ Nasadte kryt (viz nahoře).	Nádobí není suché.	Leštidlo. Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon. Nastavení spotřebiče.	▶ Zvyšte dávku. ▶ Změňte produkt. ▶ Použijte leštidlo.
Indikátor "E:25" a "🔌" svítí.	Čerpadlo odpadní vody je zablokováno.	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).	Mléčný povlak na nádobí (lze odstranit).	Chybně jste nastavili změkčovací zařízení. Chybí speciální sůl.	▶ Aktivujte intenzivní sušení (podle modelu). ▶ Správně nastavte změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Jiná chybová hlášení "E:XX" svítí.	Spotřebič je technicky vadný.	▶ Kontaktujte zákaznický servis (uvedte chybové hlášení). ▶ Odpojte spotřebič od elektrické sítě.	Mléčný povlak na nádobí, sklenice jsou zamížené/ matné (nelze odstranit).	Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.	▶ Použijte sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí.
Zbytková voda ve spotřebiči.	Program ještě není ukončen.	▶ Zavřete dvířka spotřebiče a spotřebič zapněte, popř. přerušte program (viz Přerušení programu).	Zabarvení umělohmotných dílů nádobí.	Příliš málo mycího prostředku. Zabarvení je způsobeno potravinářskými barvivy (rajská omáčka).	▶ Použijte mycí prostředek šetrný ke sklu. ▶ Dbejte údajů výrobce mycího prostředku. ▶ Zabarvení je nezávadné; vybledne po několikerém umytí.
Stopy rzi na přístroji.	Přístroje nejsou odolné proti rezavění. Tvrdá ostří noží jsou méně odolná. Cizí rez.	▶ Používejte přístroje vhodného mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy neumývejte rezavějící díly.			

Přerušení programu...

V průběhu programu stiskněte tlačítko START a držte je stisknuté cca 3 sekundy (Reset).

Na číselném displeji se objeví "0:01". Po uplynutí cca 1 minuty dojde k ukončení programu, na displeji se objeví 0:00.

Vypněte spotřebič.

Správné uložení nádobí...

Uspořádejte nádobí vhodné pro mytí v myčce nádobí (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných výrobků a pokrmů) podle návodu k použití a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.