




Stručně a přehledně:
Všechno, co Vaše myčka nádobí
potřebuje...

Před prvním použitím si přesto
přečtěte návod k instalaci a
použití!

1


Nastavení změkčovacích zařízení *

Zjistěte si hodnotu
tvrdosti vody u
vodárenského podniku
a zapište si ji...



* pouze před prvním
mytím nebo při
změně tvrdosti
vody


Hodnota tvrdosti vody °dH	Oblast tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

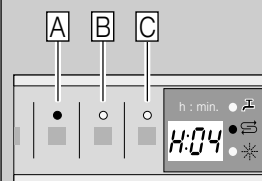

Zvládnete to rychle...


a takto nastavíte spotřebič

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Stiskněte programové tlačítko **A** a drže je stisknuté, zároveň stiskněte tlačítko START tak dlouho, dokud se na číselném displeji nezobrazí **H:0...**
- Uvolněte obě tlačítka. Světelný indikátor tlačítka **A** bliká a na číselném displeji svítí hodnota **H:04** přednastavená ve výrobním závodě.
- Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavená hodnota zvýší o jeden stupeň; po dosažení hodnoty **H:07** se na displeji opět zobrazí **H:00** (vypnuto).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota je uložena v paměti spotřebiče.

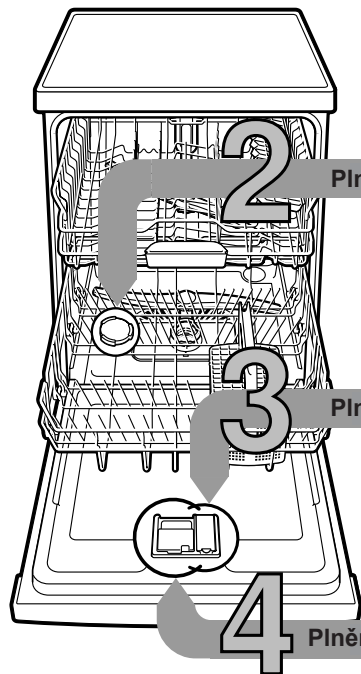


Plnění speciální soli


Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!)

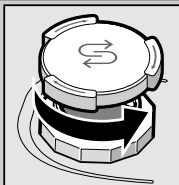


Odšroubujte víko.

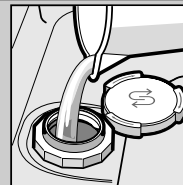

Pouze před prvním
mytím naplňte
zásobník soli vodou.

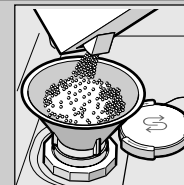


Nasypte **speciální sůl**
(nikdy nepoužívejte
mycí prostředek!).

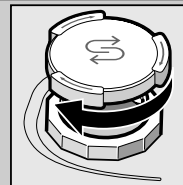


Zašroubujte víko
a neprodleně
myjte.

Plnění leštidla


Pro třpytivý lesk...

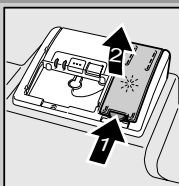

Stiskněte
obslužnou patku 1
a zvedněte víko 2.

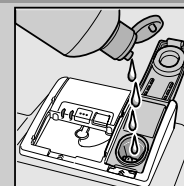


Doplňte
leštido.

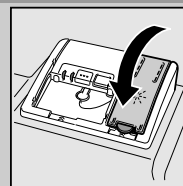

Uzavírejte víko.
KLAP!

Plnění mycího prostředku



Mnoho nečistoty si žádá mnoho mycího prostředku...

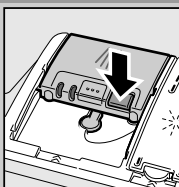


Pokud je třeba,
otevřete víko
(stiskněte tlačítko).



Pozor,
kombinované
mycí prostředky
nejdou vhodné
pro všechny mycí
programy. Dbejte
pokynů výrobce.

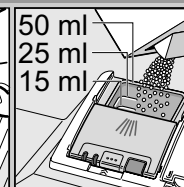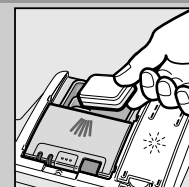

Mycí prostředek
doplňte pouze do
suché komory.

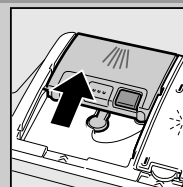

Zasuňte víko
a stiskněte.
CVAK!

5

Zapnutí spotřebiče

6

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně...

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen maximální možný počet
programů. Podle ovládacího panelu zjistíte, jakými
programy disponuje Váš spotřebič.

Programové údaje jsou laboratorně naměřené hodnoty
podle evropské normy EN 50242.
Odchylky v praxi jsou možné.
* poloviční náplň

Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Rychlý 45°	Předmytí
auto	auto	eco			

Doba trvání v hod. : min.	2:45 - 1:20	0:35 *	0:15
Spotřeba energie kWh	1,25 - 0,65	0,80	0,05
Spotřeba vody v litrech	17 - 6	10	4

Spuštění programu

Pozor, začínáme...

8

7

Přídavné funkce



**Úspora času
(VarioSpeed)**
...úspory času docílíte
zvýšenou spotřebou
energie při konstantním
mycím a sušicím výkonu.



Sušení s leštěním
...zlepšuje výsledek
sušení zvýšením teploty
během leštění. (Dejte
pozor na choulostivé
nádobí).



Intenzivní zóna
...je perfektní pro
smíšenou náplň. Dojde
ke zvýšení mycího tlaku
a mycí teploty.



Hygiena
...během lešticího
procesu se zvýší teplota.
Tím se dosáhne zvýšení
stavu hygieny.

9

Vypnutí spotřebiče


A je to ...

Údržba a péče


Pro perfektní výsledky mytí...

Čištění čerpadla odpadní vody


Sítka
...zkontrolujte,
eventuálně
vyčistěte

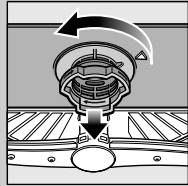


Otočte síťovým
válcem a
vyjměte systém
sítěk...

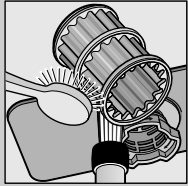

opláchněte
pod tekoucí
vodou...

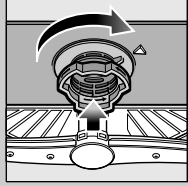


nasadte...

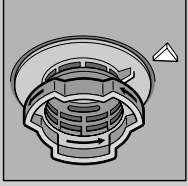


zasťroubuje síťový
válec
OZNAČENÍ!

- vytáhněte síťovou zástrčku
- vyjměte sítka a odčerpějte vodu
- vyjměte kryt (A)
- zkontrolujte, zda se v oblasti oběžného kola
nenacházejí cizí tělesa
- nasadte kryt, až slyšíte tlukavé (B)
- nasadte sítka


Ostříkovačí ramena
...odstráňte ucpání a
usazeniny

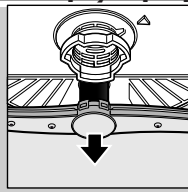


vytáhněte horní
rameno směrem
nahoru...

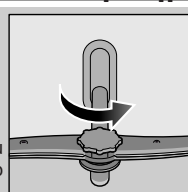


odšroubujte horní
rameno...

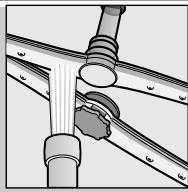



vyčistěte ostříkovačí
trysky pod tekoucí
vodou (eventuálně
pomocí pártáka)...

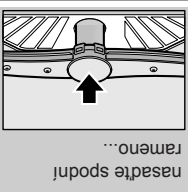

nasadte spodní
rameno...

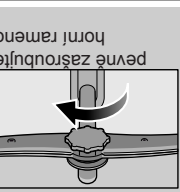

pevně zasťroubujte
horní rameno

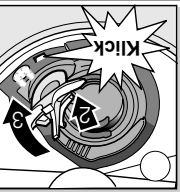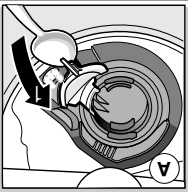

Odstranění drobných poruch vlastními silami...

...protože svépomoc se vyplatí!

Porucha

Možné příčiny

Pokyny k nápravě

Indikátor "E:22"

Indikátor "E:24"


a "E:25"

a "E:XX" svítí.

Jiná chybová hlášení

Zbytková voda ve

Stopy rzi na přiborech.



Přívodní armatura se zasekla nebo je
zanesená vápnem.

1. Odšroubujte přípojku vody.
2. Vyčistěte sítka v přípojkě vody.
3. Při otevřeném přívodu vody musí být
nechte přívodní armaturu vyměnit.
Přívodní hadici narovnejte.
Vyčistěte sítka (viz nahore).
Hadici odpadní vody polohzte tak, aby se
nasadila.
Kryt čerpadla odpadní vody není
nasazen.

Indikátor "E:22"
a "E:XX" svítí

Sítka jsou zanesená nebo ucpaná.
Hadice odpadní vody je ucpaná nebo
zalomená.

Nasadte kryt (viz nahore).
Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahore).

Čerpadlo odpadní vody je zablokované.

Kontakujte zákaznický servis
(uvedte chybové hlášení).
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Zavěte dvířka spotřebiče a spotřebič
zapněte, popř. přesušte program
(viz Přesušení programu).

Spotřebič je technicky vadný.

Používejte příbory vhodné pro mytí v
myčce nádobí.
V myčce nádobí nikdy neumývejte
rezačející dily.

Přesušení programu...

Správné uložení nádobí...

Porucha

Možné příčiny

Pokyny k nápravě

Nádobí není čisté.

Nádobí leží na sobě, popř.
přes sebe.

Nádobí rozprostřete po celé ploše, vyvarujte se jeho
hromádnění na sebe.

Na nádobí jsou zbytky
krupice nebo písek.

Použili jste příliš málo mycího prostředku.
Zvolili jste nevhodný program.
Trysky ostříkovačích ramen jsou ucpané.
Sítka jsou zanesená nebo těsně nepřiléhají!

Vyčistěte ostříkovačí ramena (viz nahore).
Vytáhněte sítka (viz nahore).

Nádobí uložte tak, aby se ostříkovačí ramena mohla
volně otáčet.

Skvrny a šmouhy.

Příliš velká/malá dávka leštidla.

U skvrn: Snižte dávku leštidla.
U skvrn od vody nebo vápna:
Zvyšte dávku leštidla.
Zvyšte dávku.
Změňte produkt.

Použijte leštido.

Aktivujte intenzivní sušení (podle modelu).
Správně nastavte změkčovací zařízení.
Doplněte speciální sůl.

Použijte sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí.

Použijte mycí prostředek šetrný ke sklu.

Dbajte údajů výrobce mycího prostředku.

Zabavení umělohmotných
Příliš málo mycího prostředku.
Zabavení je způsobeno potravinářskými
barvivy (rajská omáčka).

Na číselném displeji se
objeví "0:01".
Po uplynutí cca 1 minuty dojde
k ukončení programu, na
číselném displeji se objeví 0:00.

Vypněte spotřebič.

Uspořádejte nádobí vhodné pro mytí v myčce nádobí (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy,
nalepených etiket, hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných výrobků a pokrmů) podle návodu k
použití a zkontrolujte, zda se ostříkovačí ramena mohou volně otáčet.