

# GO

# GOCLEVER

INFINITE INVENTION

GoClever TAB A103



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

[www.goclever.com](http://www.goclever.com)

# Obsah

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Poznámka.....                                          | 3  |
| 2. Obsah balení.....                                      | 8  |
| 3. Popis výrobku.....                                     | 8  |
| 4. Zapnutí a vypnutí.....                                 | 9  |
| 5. Plocha.....                                            | 10 |
| 6. Tlačítka.....                                          | 10 |
| 7. Okno Aplikace.....                                     | 11 |
| 8. Systémová nastavení .....                              | 11 |
| 9. Instalace, odinstalování a spouštění aplikací.....     | 13 |
| 10. Připojení USB.....                                    | 14 |
| 11. Odpovědi na často kladené otázky, řešení potíží ..... | 15 |

## **Upozornění:**

*Tato příručka nemusí popisovat aktuální operace zařízení.*

*Obrázky a kopie obrazovek jsou jen ilustrační a nemusejí odpovídat konkrétní jazykové variantě výrobku.*

*Vzhled výrobku a jeho funkce se mohou změnit bez předchozího upozornění.*

*Všechny informace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.*

## **DŮLEŽITÁ INFORMACE:**

- Před prvním uvedením do provozu nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny (nejlépe do plné kapacity - první nabíjení může trvat i 8 hodin), a to síťovou nabíječkou, nikoliv přes kabel USB.
- Plné kapacity dosáhne baterie až zhruba po třetím nabíjení.
- V případě nedostatečně nabité baterie se může stát, že zařízení nelze zapnout, případně nenaběhne operační systém (pouze se rozsvítí displej nebo se objeví logo či úvodní obrazovka) - momentální kapacita baterie totiž není v takovém případě dostačující pro řádné spuštění.

Stejná situace může nastat i v případě, kdy je zařízení při prvním spuštění připojeno na nabíječku (požadovaný odběr je vyšší než energie, kterou má v tu chvíli k dispozici).

Toto není vada zařízení!

# **1. Poznámka**

## **Prohlášení o shodě**

Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

## **Ochrana životního prostředí**

Přístroj je předmětem Směrnice WEEE 2002/96/EC. Vyobrazený symbol znamená, že výrobek musí být likvidován odděleně a měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě. To Vám umožní omezit znečištění a vliv na lidské zdraví.

## **Odpovědnost**

Společnost GOCLEVER Technology ani žádný z jejích licenčních poskytovatelů nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo zisků, stejně jako za jakoukoliv jinou následnou či nepřímou škodu vyplývající z používání zařízení naší značky. GOCLEVER Technology není zodpovědná za jakékoli problémy související s nesprávnou funkcí operačního systému a aplikací pracujících pod jeho řízením.

## **Změny**

GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo revidovat tento dokument a specifikace přístroje bez předchozího upozornění. Tyto funkce a obrázky se mohou lišit v závislosti na službách nabízených provozovatelem a na verzi softwaru přístroje.

## **Před použitím**

Pamatujte, že baterie není nabitá. Otevření nebo pokus o demontáž vnějšího pláště zařízení povede ke zrušení záruky.

Google je registrovaná ochranná známka a Google Maps je ochranná známka společnosti Google Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc.

Společnost GOCLEVER Technology není zodpovědná za technické a redakční chyby nebo za opomenutí obsahu v tomto dokumentu a není rovněž zodpovědná za náhodné nebo následné škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu.

Informace jsou prezentovány v takovém stavu, v jakém jste je přijali, a nevztahuje se na ně žádná záruka. Podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Tato příručka popisuje základní funkce přístroje.

## **Zabezpečení**

Prostudujte prosím tyto pokyny. Jejich nedodržení může způsobit ohrožení života nebo zdraví nebo může být i nezákonné. Pro další informace si prosím přečtete celou příručku. Zařízení bylo navrženo pro provoz z baterie a na napájení ze sítě nabíječkou. Použití zařízení jiným způsobem může být nebezpečné a způsobu ztráty záruky.

## **Nabíjení baterie**

Přístroj by měl být připojen pouze ke zdroji elektrické energie v souladu s parametry stanovenými ve specifikaci. V případě pochybností, jestli se jedná o typ požadovaného napájecího zdroje, se obraťte na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. Pokud je výrobek napájen z baterie nebo jiného zdroje, postupujte podle pokynů dodaných s produktem.

## **Vlivy vnějších činitelů a elektromagnetického pole**

Přístroj není vodotěsný. Ujistěte se, že je vždy suchý a chráněn před vlhkostí. Přístroj musí být také chráněn proti vysokým a nízkým teplotám, prachu, písku, nevystavujte jej nárazům a pádům, protože tím může dojít k poškození tabletu nebo jeho součástí.

- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí a v prostředí s velmi vysokými nebo nízkými teplotami.
- Nenechávejte zařízení ve vozidle nebo v místech, kde teploty přesahují 50 stupňů Celsia.
- Nepoužívejte zařízení na palubě letadla a v oblastech, kde není dovoleno používat vybavení, které může emitovat elektromagnetické pole, například v nemocnicích, čerpacích stanicích a skladech výbušnin. Porušení těchto pravidel může vést k požáru nebo výbuchu.
- Nepoužívejte zařízení při řízení.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, jako jsou mikrovlnné trouby, reproduktory, TV a rádio.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje kovy.
- **Tablet není voděodolný.**

## **Servis a opravy**

K opravě můžete využít autorizovaný servis a kvalifikovaný personál, jakýkoli pokus o samostatnou opravu nebo neoprávněné služby povede ke zrušení záruky.

## Bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení silným nárazům nebo pádu z výšky.
- Nepoužívejte zařízení v extrémně horkém, mrazivém, prašném nebo vlhkém prostředí. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti silných magnetických polí.
- Normální funkce výrobku může být narušena statickou elektřinou (ESD). V takovém případě stačí resetovat a restartovat zařízení v souladu s návodem k obsluze. Během přenosu souborů prosím zacházejte se zařízením opatrně a pracujte v prostředí bez statické elektřiny.
- Udržujte zařízení mimo dosah vody a jiných tekutin. V případě, že se voda nebo jiná tekutina dostane do zařízení, ihned je vypněte a vyčistěte.
- K čištění zařízení nepoužívejte chemikálie, zabrání se tak korozi. Pro čištění použijte suchý hadřík.
- Neinstalujte přístroj v těsném prostoru mezi knihami a podobnými předměty. Větrání by mělo být volné. Větrací otvory by neměly být zakryté předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, například svíčky.
- Je třeba upozornit na ekologické aspekty likvidaci baterií.
- Používejte přístroj v odpovídajícím prostředí.
- Neneseme odpovědnost za škody nebo ztráty dat v důsledku mechanické poruchy, zneužití, modifikace zařízení nebo výměny baterie.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte žádným způsobem. Zařízení tímto ztratí platnost záruky.
- Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, nabijte baterii alespoň jednou za měsíc pro udržení životnosti baterie.
- Nabijte baterii, pokud:
  - se zobrazí ikonka baterie  (vybitá baterie).
  - se zařízení automaticky vypne při znovu zapnutí.
  - není žádná odezva při stisku kláves v nezamčeném režimu při nabití baterií.
- Nepřerušujte spojení v případě, že formátujete nebo pracujete se soubory. V opačném případě mohou být data poškozena nebo ztracena.

- Je-li přístroj používán jako přenosný HD, použijte zařízení pouze podle pokynů. V opačném případě může dojít k trvalé ztrátě dat.
- Instalujte data pouze za pomoci přídatných zařízení/příslušenství určených výrobcem a dle návodu.
- Před použitím zařízení nebo instalací dat si prosím nejprve přečtěte bezpečnostní informace uvedené na spodní části zařízení.
- Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Nikdy nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- V případě nesprávně nainstalované baterie hrozí nebezpečí exploze. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie (baterie nebo akumulátory a baterie) by neměly být vystaveny nadměrnému teplu jako je sluneční světlo, oheň apod.
- *Dodržujte dané postupy pro likvidaci baterií.*
- Je-li napájecí zdroj odpojen od zařízení, zařízení bude stále funkční do doby, než se baterie vybité.
- Napájecí adaptér patří do zařízení TŘÍDY II s dvojitou izolací. Žádný vnější uzemňovač není k dispozici.
- Vysvětlení bezpečnostních symbolů:

- Blesk v trojúhelníku znamená "Upozornění na nebezpečí úrazu elektrickým proudem".



- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt nebo zadní část zařízení. Pod krytem nejsou žádné části opravitelné běžným uživatelem. Opravu zařízení svěřte kvalifikovanému personálu.
- Vykřičník v trojúhelníku znamená "Upozornění pro uživatele – odkaz na důležité pokyny pro provoz a údržbu v průvodní dokumentaci".



- Správná likvidace zařízení. Všechna zařízení, na kterých je toto logo vyznačeno, nesmí být vyhozena do popelnice, ale mají být odevzdána k recyklaci na sběrný dvůr nebo do prodejny elektrospotřebičů.
- Toto zařízení by mělo být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.

- CE – země, ve kterých může být produkt volně používán: Německo, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Irsko, Dánsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko, Švédsko, Norsko a Island. Francie kromě kanálů 10 až 13.

## **Bezpečný poslech**

- Tento produkt respektuje stávající předpisy o omezení výstupní hlasitosti zařízení pro domácí audio na bezpečnou úroveň. Tím, že k poslechu užíváte sluchátka s nastavením vysoké hlasitosti, vystavujete se riziku trvalého poškození svého sluchu. I v případě, že si zvyknete na poslech s vysokou hlasitostí a zdá se vám normální, stále trvá riziko poškození sluchu. Snižte hlasitost přístroje na rozumnou úroveň, aby se zabránilo trvalému poškození sluchu. Pokud slyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost nebo vypněte přístroj. Toto zařízení bylo testováno s dodanými sluchátky. V zájmu zachování sluchu je doporučeno použít pouze tyto modely sluchátek: otestovaná sluchátka dodávaná se zařízením nebo jakákoliv jiná sluchátka, která respektují platné předpisy. Jiné typy sluchátek mohou způsobit vyšší hlasitost. (Při plném výkonu může delší poslech přehrávače způsobit poškození sluchu).
- Maximální výstupní napětí  $\leq 150$  mV
- Nepoužívejte zařízení během řízení motorových vozidel. Mohlo by to vést k dopravní nehodě a v mnoha oblastech je toto použití nezákonné.
- Hrozí-li vznik nebezpečné situace způsobené omezeným vnímáním okolních zvuků, měli byste být maximálně obezřetní, případně používání sluchátek a zařízení dočasně přerušit.
- I tehdy, je-li typ vašich sluchátek konstruován tak, abyste i při poslechu mohli vnímat zvuky z okolí, nenastavujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. Co zní "normálně", může být ve skutečnosti hlasitě a škodit vašemu sluchu. Chraňte se tím, že nastavíte hlasitost zařízení na bezpečnou úroveň DŘÍVE, než se váš sluch přizpůsobí.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:


a) Nastavte hlasitost na nízkou úroveň

b) Pomalu zvyšujte hlasitost na úroveň, kdy uslyšíte reprodukci příjemně, srozumitelně a bez zkreslení. Po dosažení "pohodlné" úrovně již hlasitost dále nezvyšujte.

## 2. Obsah balení

- Tablet PC
- Napáječ 5 V / 2 A DC
- Uživatelská příručka
- Kabel USB

## 3. Popis výrobku

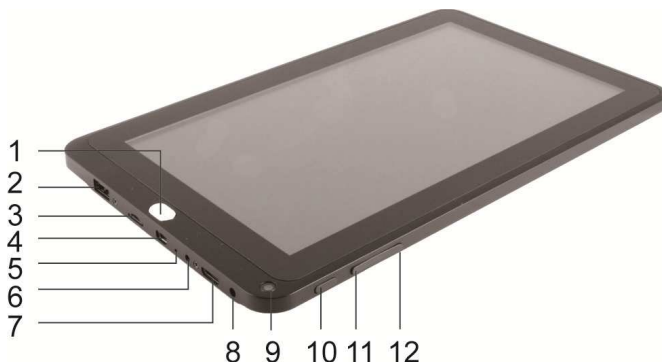


|    |                                           |    |                                           |
|----|-------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 1  | Tlačítko Zpět                             | 2  | USB 2.0 Host                              |
| 3  | Čtečka karet Micro SD                     | 4  | Konektor Mini USB                         |
| 5  | Mikrofon                                  | 6  | Konektor napájení                         |
| 7  | Konektor Mini HDMI                        | 8  | Konektor pro sluchátka                    |
| 9  | Webkamera                                 | 10 | Vypínač                                   |
| 11 | Tlačítko Domů /<br>Hlasitost – (přidržit) | 12 | Tlačítko Menu /<br>Hlasitost + (přidržit) |

**Čidlo pohybu (G-senzor).** Zařízení má vestavěný G-senzor, což umožňuje používat tablet ve vertikální i horizontální poloze - displej se automaticky natočí o 90°. Senzor (natáčení displeje) lze v Nastavení systému vypnout.

## 4. Zapnutí a vypnutí


·**Start:** Stiskněte a držte vypínač – zařízení se zapne a spustí systém Android:

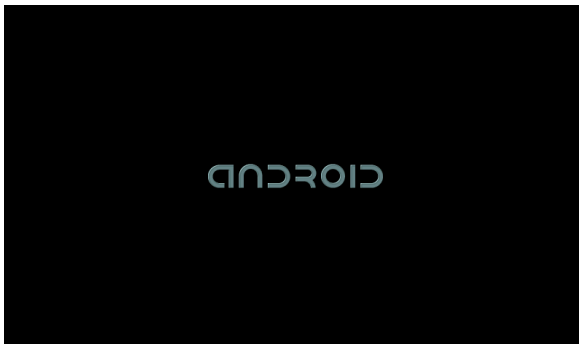

Jakmile je systém Android spuštěn, objeví se základní obrazovka uživatelského rozhraní. Displej bude v zamčeném režimu.

Displej odemknete potáhnutím ikony záměčku ve směru šipky.


·**Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko vypínače, dokud se neobjeví dialogové okno – zvolte “Vypnout”, tablet se vypne:

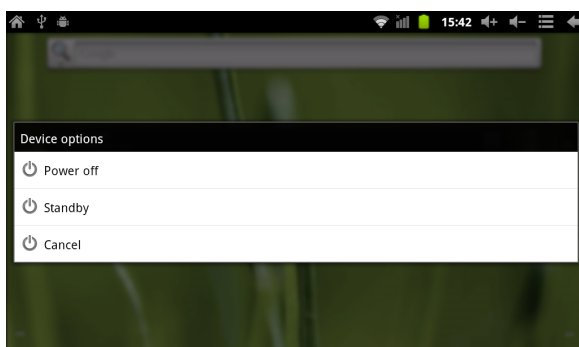

·**Režim spánku:** Krátkým stiskem tlačítka vypínače se tablet přepne do úsporného režimu (spánku). Opětovným krátkým stiskem tlačítka vypínače se tablet probudí a zaktivuje.

## 5. Plocha

Základní obrazovka obsahuje tyto interaktivní objekty: Stavová lišta (nahore), lišta s tlačítky Rychlé volby (pravá strana). Na ploše obrazovky mohou být také další předinstalované ikony a/nebo widgety.

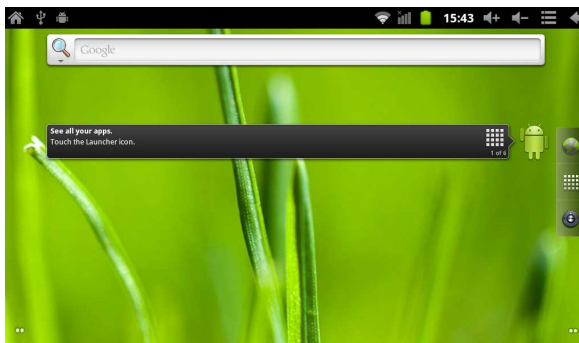

Stavová lišta zobrazuje **aktuální informace o systému** – síťová připojení, stav baterie, čas apod. Dále obsahuje ikony **Hlasitost +/-**, ikonu **Menu** (kontextová nabídka voleb – dle situace) a ikonu pro návrat **Zpět**.

Tlačítko **Aplikace** (čtverečkové tlačítko uprostřed lišty Rychlá volba) zobrazí všechny aplikace, které jsou v zařízení nainstalované.

Ikona zeměkoule v horní části nabídky Rychlé volby spustí **Prohlížeč** internetu. Ikona se symbolem tlačítka otevře **Nastavení** systému Android.

## 6. Tlačítka

Tlačítka tabletu mají následující funkce:

Tlačítko vypínače: Zapínání / vypínání, spánek / probuzení.


Tlačítko Menu: Otevře nabídku s volbami (pokud jsou v dané situaci k dispozici) / Tlačítko zvýšení hlasitosti (při přidržení tlačítka)

Tlačítko Domů: Návrat na základní (domovskou) obrazovku / Tlačítko snížení hlasitosti (při přidržení tlačítka)

Zpět: Návrat na předchozí obrazovku

## 7. Okno Aplikace

Stiskem tlačítka Aplikace na Ploše otevřete systémové okno Aplikace. Zde najdete všechny aplikace, které jsou v zařízení nainstalovány. Stiskem ikony domečku se kdykoliv vrátíte na Plochu.

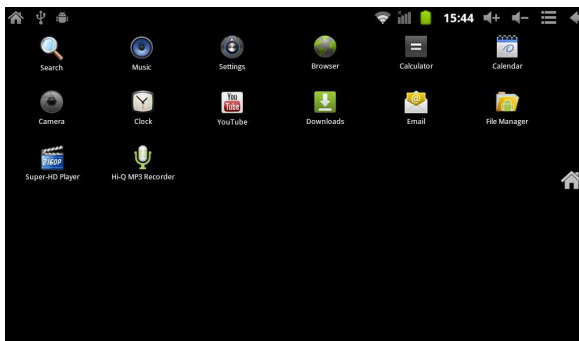


## 8. Systémová nastavení

Ikona “Nastavení” otevře rozhraní s volbami nastavení:





### Nastavení bezdrátového připojení WIFI:

V menu „Nastavení“ klikněte na „Bezdrátové připojení a sítě“, otevře se rozhraní pro nastavení WiFi. Pomocí zatržítka u položky „WIFI“ rychle zapnete nebo vypnete funkci WIFI. V „Nastavení Wi-Fi“ uvidíte bezdrátové sítě a můžete je podle potřeby editovat.

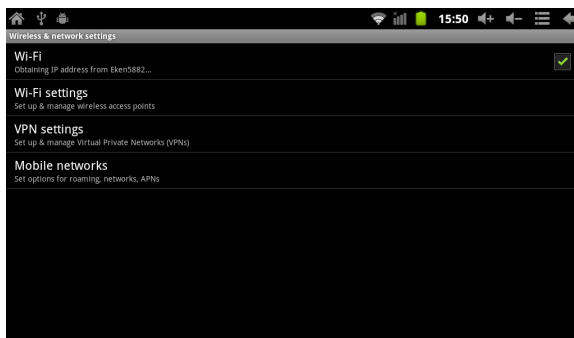


Volba „Oznamování sítě“ povolí tabletu, aby zobrazil vyskakovací okno s upozorněním, kdykoliv je k dispozici nová bezdrátová síť. V položce „Sítě Wi-Fi“ se zobrazí seznam dostupných sítí. Vyberte si síť a zadejte přístupové heslo (je-li vyžadováno).

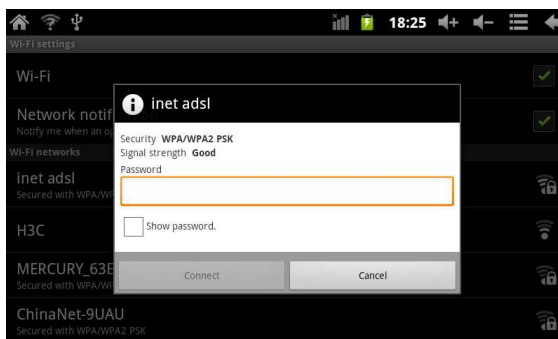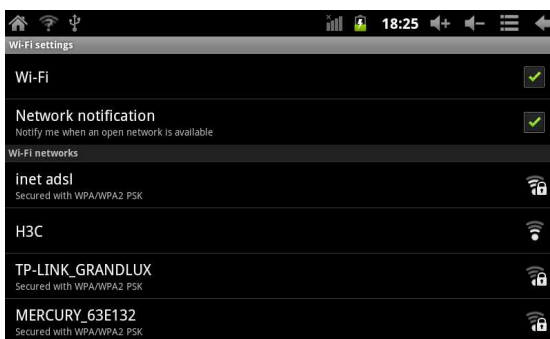


## 9. Instalace, odinstalování a spouštění aplikací

Aplikace můžete nainstalovat několika způsoby, např. přímo z internetového obchodu nebo jako stažené instalační soubory s příponou .APK. Tato příručka ukáže postup, jak ručně nainstalovat instalační soubory pro Android (.APK) pomocí „Správce“.

Nejdříve se ujistěte, že v položce „Nastavení“ / „Aplikace“ je zatržena volba „Neznámé zdroje“.

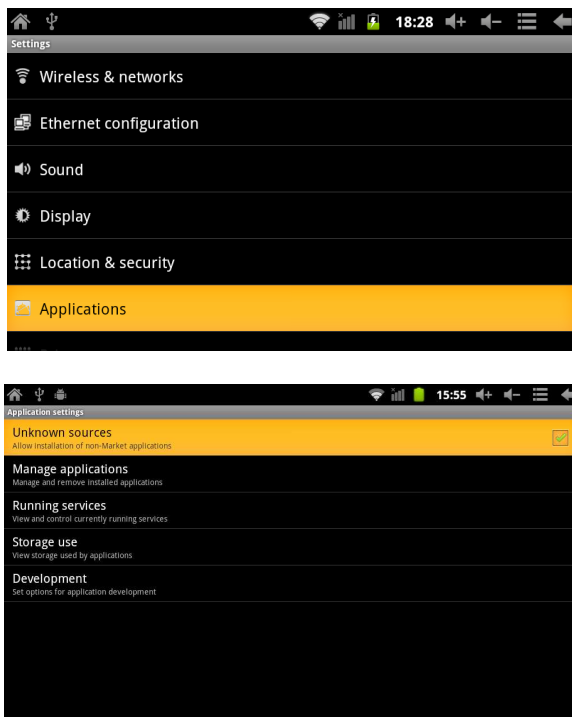

U této metody je nutno nejprve zkopírovat instalační soubory .apk buď na kartu microSD nebo do vnitřní paměti NAND tabletu. Pomocí „Správce souborů“ vyberte příslušný soubor .APK a spusťte instalaci.

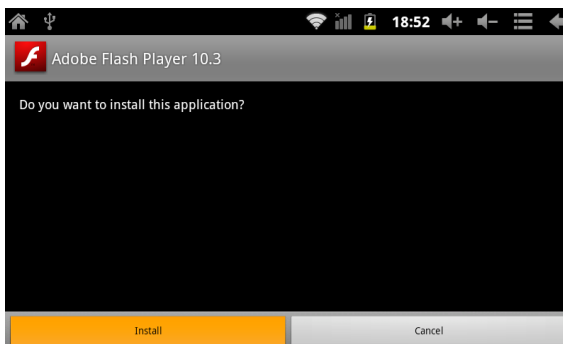


### •Odinstalování aplikací:


Zvolte „Nastavení“ / „Aplikace“ / „Správa aplikací“ a označte příslušnou aplikaci. Zobrazí se informace o programu a můžete zvolit odinstalování nebo jinou činnost.

## 10. Připojení USB

### •Připojení tabletu k počítači:

Pro přístup k obsahu vložené karty microSD nebo interní paměti tabletu z počítače připojte zařízení pomocí kabelu miniUSB k počítači. Na stavové liště se objeví zpráva „USB připojeno“ a zobrazí se na ní symbol rozhraní USB. Rozbalte lištu potažením směrem dolů, ťukněte na položku „USB připojeno“ a zvolte „Zapnout úložiště USB“. Karta microSD (je-li vložena) a interní úložiště se zobrazí v připojeném počítači jako vyměnitelné disky. Standardně se tablet přes kabel USB zároveň také dobíjí.

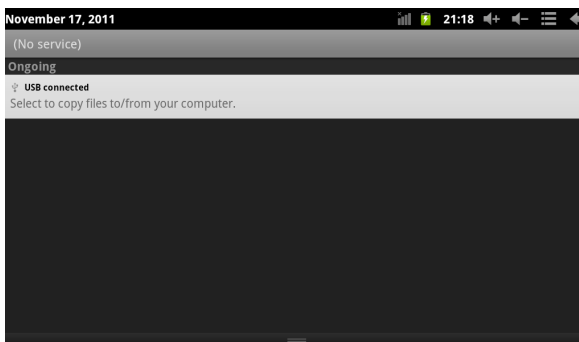

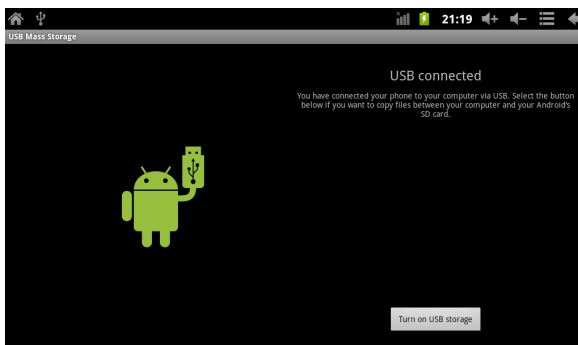

Nyní můžete kopírovat soubory z těchto disků nebo na ně jako by byly ve vašem počítači. Jakmile je přenos souborů hotov, zvolte „Vypnout úložiště USB“, zařízení se odpojí od počítače a bude se pouze dobíjet. Bezpečně odeberte zařízení z počítače a odpojte kabel.

#### •Připojení USB disku nebo jiného externího zařízení k tabletu:

Tablet má rovněž konektor USB s funkcí USB Host. Můžete k němu připojit např. USB disk nebo jiné periferní zařízení s rozhraním USB.

## 11. Odpovědi na často kladené otázky, řešení potíží

**Android** je mobilní operační systém společnosti Google založený na systému Linux. Používá se v mobilních telefonech, tabletech a dalších mobilních zařízeních. Toto zařízení používá verzi **Android 2.3** a pro běh většiny dostupných aplikací využívá vestavěnou hardwarovou 3D akceleraci.

**APK** je přípona souborů obsahujících instalační balíčky aplikací pro Android. Instalační soubory APK lze stáhnout z celé řady webových stránek s aplikacemi pro Android (např. [www.androidpit.com](http://www.androidpit.com), [www.slide.me](http://www.slide.me) atd.). Ze specializovaných webových marketů lze zpravidla stáhnout a nainstalovat aplikaci přímo – stačí navštívit příslušnou stránku rovnou z tabletu.

**Tablet lze nabíjet také přes USB**, nicméně tento způsob nabíjení je pomalejší kvůli omezené proudové kapacitě portu USB (500 mAh). Nabíječka je schopna dodávat proud až 2 A a nabíjí tedy mnohem rychleji.

## **Systém běží pomalu - uvolnění paměti.**

Aplikace, které běží pořád, zabírají část paměti. Velké množství běžících aplikací snižuje rychlost tabletu. V takovém případě je vhodné ukončit nepotřebné běžící aplikace a tím uvolnit paměť.

## **Zařízení přestalo reagovat - resetování zařízení.**

V případě, že zařízení přestane reagovat, můžete je vypnout "silou" – podržte stisknuté tlačítko vypínače alespoň 15 sekund. Pokud se nepodaří zařízení resetovat tlačítkem vypínače, použijte resetovací otvor na zadní straně.

## **Obnovení továrního nastavení – vymazání osobních dat.**

Tuto funkci najdete v Nastavení -> Ochrana osobních údajů -> Obnovení továrních dat.

*Upozornění: Obnovením továrního nastavení naformátujete celou vnitřní paměť, tedy nastavení účtu Google, data a nastavení systému a aplikací, smažete vlastní data, stažené aplikace atd. Používejte tuto funkci obezřetně.*

## **UPOZORNĚNÍ:**

- Před prvním uvedením do provozu nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny (nejlépe do plné kapacity - první nabíjení může trvat i 8 hodin), a to síťovou nabíječkou, nikoliv přes kabel USB.
- Plné kapacity dosáhne baterie až zhruba po třetím nabíjení.
- V případě nedostatečně nabité baterie se může stát, že zařízení nelze zapnout, případně nenaběhne operační systém (pouze se rozsvítí displej nebo se objeví logo či úvodní obrazovka) - momentální kapacita baterie totiž není v takovém případě dostačující pro řádné spuštění.

Stejná situace může nastat i v případě, kdy je zařízení při prvním spuštění připojeno na nabíječku (požadovaný odběr je vyšší než energie, kterou má v tu chvíli k dispozici).

Toto není vada zařízení!

Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením?

**SERVIS a HOTLINE GoClever jsou tu pro Vás!**

Svoz do servisu zdarma!

CZ: +420 546 606 021

[servis@goclever.cz](mailto:servis@goclever.cz)

SK: +421 220 266 051

[servis@goclever.sk](mailto:servis@goclever.sk)