

Mrazicí box

*Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili zakoupením našeho spotřebiče.
Přejeme vám hodně potěšení při jeho používání.*

Mrazicí box je určen pro používání v domácnosti ke zmrazování čerstvých potravin a k dlouhodobému skladování zmražených potravin (až do jednoho roku podle typu potraviny).
Teplota uvnitř spotřebiče je -18 °C nebo nižší.

Před prvním použitím spotřebiče.....	31
Doporučení pro úspory energie	32
Důležitá upozornění	33
Instalace a zapojení.....	34
Obsluha spotřebiče	36
Zmrazování a Skladování zmražených potravin.....	38
Rozmrazování a čištění spotřebiče.....	40
Odstraňování závad	42

Před prvním použitím spotřebiče

- Tento spotřebič je vyroben v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními normami. Přesto doporučujeme, aby ho bez řádného dozoru nepoužívaly osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a motorickými způsobilostmi ani osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí. Stejná doporučení se vztahují i na používání spotřebiče nezletilými osobami.
- Před připojením spotřebiče k napájecí síti si pečlivě přečtěte návod k používání, který popisuje spotřebič a jeho správné a bezpečné používání. Tento návod se vztahuje na několik typů/modelů spotřebiče; proto v tomto návodu mohou být popisována nastavení nebo zařízení, která na vašem spotřebiči nejsou k dispozici.
- Odstraňte obal určený k ochraně spotřebiče nebo jeho jednotlivých částí během přepravy.
- Pod krytem boxu jsou nainstalovány rozpěrné vložky, které chrání těsnění víka před poškozením během přepravy.
- Před připojením spotřebiče k napájecí síti ho ponechte v klidu ve svislé poloze po dobu minimálně 2 hodin. To omezí možnost výskytu provozních poruch způsobených účinkem dopravy na chladicí systém.
- Před připojením spotřebiče k napájecí síti vyčistěte vnitřek spotřebiče teplou vodou, do které přidáte trochu octa.
- Spotřebič je třeba připojit k napájecí síti a uzemnit v souladu s platnými normami a předpisy.
- Spotřebič se nesmí používat ve venkovním prostředí a vystavovat dešti.
- Před čištěním, vyměňováním žárovky a jakýmkoliv opravami spotřebič odpojte od napájecí sítě (vyndejte šňůru ze stěnové zásuvky). Opravy spotřebiče směřují provádět pouze odborníci.
- Jestliže dojde k poškození napájecí šňůry, musí její výměnu provést servisní technik nebo jiná dostatečně zaškolená osoba.
- Jestliže se spotřebič nebude delší dobu používat, vypněte ho otočením přepínače termostatu do polohy  (viz kapitola „Ovládání spotřebiče pomocí mechanických ovládacích prvků – zapínání/vypínání spotřebiče“) a odpojte napájení spotřebiče. Vyprázdněte spotřebič, rozmrazte ho, vyčistěte a ponechte kryt v pootvřeném stavu.
- Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze recyklovat, odstraňovat nebo likvidovat bez jakéhokoliv nebezpečí pro životní prostředí.
- Nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály.



Spotřebič je vybaven kondenzační jednotkou, která vydává teplo do svého okolí. Kondenzační jednotka je připevněná na zadní stěně, přímo pod plechovou vrstvou na zadní a přední stěně spotřebiče. Během běžného provozu je povrch kondenzační jednotky teplý. Když je ale teplota okolí vysoká, tak i kondenzátor může být velmi horký (do 55 °C). Toto je běžný jev a je následkem fungování spotřebiče jak je dále popsáno v návodu k použití.



Větrací otvory musejí být vždy čisté a nezablokované překážkami.



Pro rozmrazování spotřebiče nepoužívejte žádné mechanické prostředky ani způsoby kromě těch, které jsou výslovně doporučeny výrobcem. Především dávejte pozor na to, aby nedošlo k proražení venkovní vrstvy přední nebo zadní stěny ani žádného povrchu uvnitř spotřebiče. Tím předejdete poškození chladicího systému.

- U modelů s kondenzátorovou jednotkou umístěnou na zadní stěně věnujte mimořádnou pozornost tomu, abyste při čištění kondenzátorovou jednotku nepoškodili.

 **Během instalace, čištění a demontáže spotřebiče dávejte pozor na to, abyste nepoškodili izolaci částí chladicího systému. To také zabrání ve znečištění.**

 **Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádná elektrická zařízení s výjimkou těch, jejichž používání je dovoleno výrobcem této mrazničky.**



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Doporučení pro úspory energie

- Spotřebič nainstalujte podle popisu uvedeného v návodu k používání.
- Neotevírejte víko spotřebiče častěji, než je nutné.
- U modelů s kondenzátorovými jednotkami na zadní stěně spotřebiče provádějte občasné kontroly toho, zda nic nebrání v cirkulaci vzduchu za spotřebičem a zda je kondenzátorová jednotka neustále čistá (viz kapitola „Odstraňování závad“).
- Jestliže dojde k poškození těsnění nebo jestliže toto těsnění nebude z jakýchkoliv jiných důvodů zajišťovat dokonalé utěsnění, co nejdříve ho nechte vyměnit.
- Než vložíte potraviny do mrazničky, ochlaďte je na pokojovou teplotu.
- Doporučujeme provádět rozmrazování a čištění spotřebiče jednou až dvakrát ročně.
- Neotevírejte víko spotřebiče častěji, než je nutné. Časté otevírání zvyšuje teplotu v boxu, způsobuje nadměrné vytváření námrazy a tím vyšší spotřebu energie.
- Nenechávejte box otevřený příliš dlouho. To je mimořádně důležité tehdy, když je horké a vlhké počasí.
- Každé opomenutí pokynů uvedených v kapitole „Instalace spotřebiče“ a „Úspory energie“ může vést k vyšší spotřebě energie.
- U modelů s kondenzátorovou jednotkou nainstalovanou na izolační vrstvě umožníte volnou cirkulaci vzduchu i na přední straně spotřebiče.

Důležitá upozornění

- Jestliže byl spotřebič zakoupen proto, aby nahradil starý a má pojistný mechanismus, který nelze otevřít z vnitřku spotřebiče (zámek, západka), deaktivujte pojistný mechanismus. To omezi nebezpečí pro děti a uchrání je před hrozbou zavření a udušení uvnitř spotřebiče.
- Spotřebič připojte k napájecí síti v souladu s příslušnými pokyny a předpisy.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte studených ploch, a to zejména tehdy, když máte mokré nebo vlhké ruce, protože vaše pokožka může přimrznout nebo se přilepit k těmto povrchům.
- Nezmrazujte nápoje v lahvích. To platí především pro nápoje sycené kyslíčným uhlíkem, jako jsou například minerální vody, šumivé víno, pivo, další nealkoholické nápoje atd.; kapalina se během procesu mrznutí bude roztahovat a sklo může prasknout.
- Nejezte zmražené potraviny (chléb, ovoce, zelenina), protože existuje nebezpečí omrzlin.
- Jestliže bude mít jakákoliv potravina podezřelou barvu nebo zápach, odstraňte ji, protože její požití může být nebezpečné.
- Pro rozmrazování spotřebiče nepoužívejte elektrická zařízení (vysoušeče na vlasy atd.) a neodstraňujte námrazu nebo led pomocí ostrých nástrojů; používejte pouze příslušenství dodané výrobcem.
- Tento spotřebič obsahuje chladivo a olej. Proto je třeba poškozený spotřebič zlikvidovat v souladu s ekologickými požadavky.
- Uvnitř spotřebiče nebo na jeho zadní stěně je umístěný výkonový štítek se základními informacemi o spotřebiči. Jestliže jazyk výkonového štítku není vámi zvoleným jazykem nebo jazykem vaší země, nahradte ho příslušným štítkem, který je součástí dodávky.
- Starý spotřebič je třeba ihned vyřadit z používání.
- Aby byla zajištěna ochrana životního prostředí, dbejte na to, abyste nepoškodili části chladicího systému umístěné na zadní stěně v oddělení kompresorové jednotky nebo v izolační vrstvě. Pokud dojde k proražení vnějších nebo vnitřních stěn, může dojít také k poškození chladicího systému v izolační vrstvě.
- Vybavení vnitřku spotřebiče se může měnit podle modelu spotřebiče.

Doba skladování potravin v případě výpadku napájení

- V případě poruchy provozu spotřebiče nebo výpadku napájení mrazicí box neotevírejte. Jestliže spotřebič bude mimo provoz déle než dva dny, mrazničku vyprázdněte a potraviny spotřebujte, nebo zajistěte, aby zůstaly zmražené.

Volba místnosti

- Spotřebič umístěte do suché a pravidelně větrané místnosti. Relativní vlhkost nesmí být vyšší než 70 %, pokud je teplota do 25 °C, nebo 75 %, pokud je teplota vyšší než 25 °C. Maximální teplota prostředí, ve kterém spotřebič bude ještě správně pracovat, závisí na značce (třídě) vašeho spotřebiče, která je uvedena na výkonovém štítku.

Třída	Teplota prostředí
SN (subnormální)	od +10 do +32 °C
N (normální)	od +16 do +32 °C
ST (subtropická)	od +16 do +38 °C
T (tropická)	od +16 do +43 °C


- Vlhký sklep nebo suterén není pro mrazicí box vhodným místem; totéž platí i pro balkon nebo jiné místo, na kterém by byl spotřebič vystaven přímým slunečním paprskům. Mrazicí box je třeba umístit na suchý a dostatečně pevný povrch, který bude umožňovat jeho stabilní a vodorovnou polohu i při plném zatížení.
- Spotřebič se nesmí zabudovávat do kuchyňské skříně nebo jiného kusu nábytku. Kolem boxu ponechte alespoň 2–3 centimetry volného prostoru pro volnou cirkulaci vzduchu.
- Odstup od stěny vzadu je definován závěsem víka.
- Spotřebič je vybaven kondenzátorovou jednotkou, která vyzařuje do okolního prostředí teplo. Kondenzátorová jednotka je nainstalovaná na zadní stěně přímo pod plechovou vrstvou zadní a přední stěny spotřebiče. Aby byl zajištěn správný provoz, umožněte dostatečné chlazení těchto ploch; neblokuje je ani je nezakrývejte jakýmkoliv předměty.

Elektrická zapojení


Připojte spotřebič k napájecí síti prostřednictvím propojovacího kabelu. Stěnová zásuvka musí být vybavena zemnicím kontaktem (bezpečnostní zásuvka). Předepsané jmenovité napětí a kmitočet jsou uvedeny na výkonovém štítku spotřebiče. Spotřebič je třeba připojit k napájecí síti a uzemnit v souladu s platnými normami a předpisy. Spotřebič dokáže odolat krátkodobým odchylkám jmenovitého napětí, ty ale nesmějí být vyšší než $\pm 6\%$.

Oběh vzduchu okolo spotřebiče

- Spotřebič by neměl být vestavěn do skříně nebo jiného nábytku. Ponechte okolo spotřebiče alespoň 2–3 centimetry volného prostoru pro volný oběh vzduchu
- U modelů s viditelnou jednotkou kondenzátoru namontovanou na zadní stěně se ujistěte, že volný prostor mezi stěnou a spotřebičem bude minimálně 70 mm (viz obrázek).

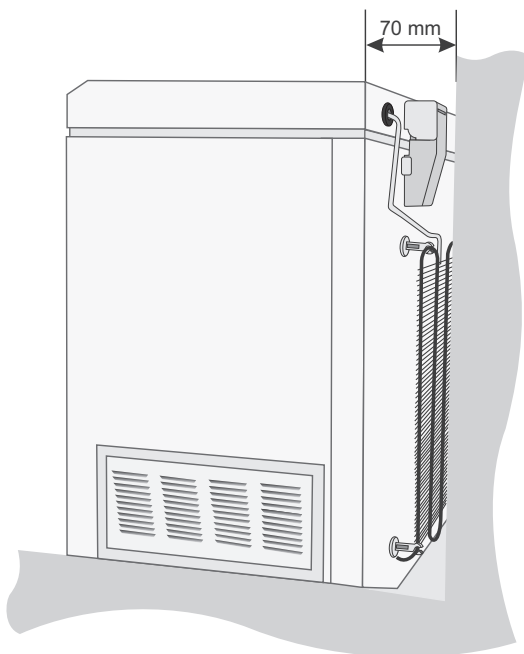

- U modelů vybavených jednotkou kondenzátoru namontovanou přímo pod plechovým krytem na zadní straně spotřebiče je volný prostor mezi stěnou a spotřebičem stanoven použitým závěsem.

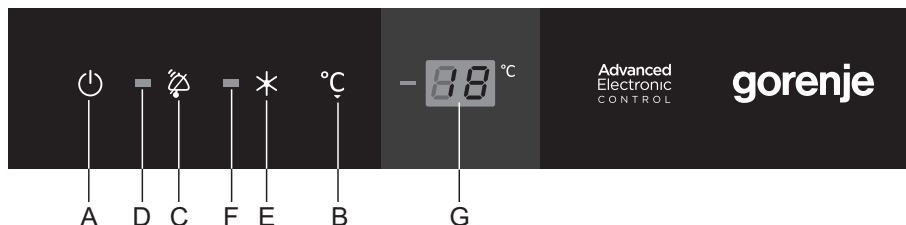

A Hlavní vypínač

B Tlačítko pro nastavování teploty

C Tlačítko vypnutí akustického výstražného signálu


D Kontrolka bliká: Výstraha vysoké teploty

E Tlačítko hlubokého zmrazování

F Kontrolka svítí: Je aktivována funkce zvýšeného výkonu zmrazování (super freeze)


G Digitální displej mrazničky zobrazuje nastavenou teplotu v rozmezí od -16°C to -24°C

Zapínání/vypínání spotřebiče

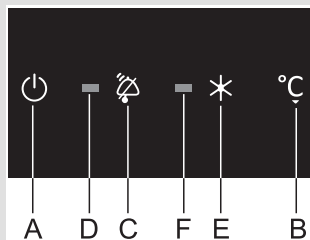


Jestliže chcete spotřebič zapnout/vypnout, stiskněte tlačítko **A** a držte jej několik sekund stisknuté. Budete-li spotřebič zapínat poprvé, bude blikat kontrolka **D**. Po snížení teploty v mrazničce na hodnotu, která již nebude představovat nebezpečí zkázy potravin, signalizace automaticky zhasne.

Nastavování teploty

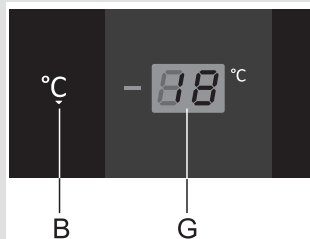


- Teplotu můžete nastavit podle potřeby pomocí tlačítka **B**.
- Doporučené nastavení je -18 °C.
- Během nastavování teploty bude zvolená teplota blikat na digitálním displeji.
Po ukončení blikání bude postup nastavování dokončen a nastavená hodnota se uloží.
Při prvním zapnutí spotřebiče bude na digitálním displeji **G** blikat teplota -16 °C. Tato hodnota zůstane zobrazena tak dlouho, dokud skutečná teplota uvnitř nepoklesne pod tuto hodnotu. Potom se blikání zastaví a digitální displej bude ukazovat nastavenou hodnotu mrazničky.
- Teplota uvnitř spotřebiče je ovlivňována teplotou prostředí a tím, jak často se kryt otevírá.+.

Funkce zvýšení výkonu mrazničky (super freeze)

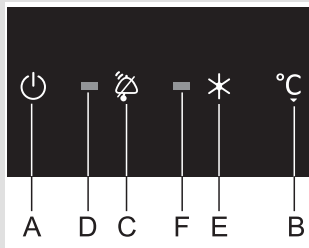

- Tuto funkci použijte při prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním a tehdy, když do mrazničky vkládáte velké množství potravin (viz »Postup zmrazování«).
- Stiskněte tlačítko **E** – signálka **F** se rozsvítí a na displeji se objeví písmena **SF**. Tato funkce se deaktivuje přibližně po dvou dnech. Lze ji deaktivovat manuálně stisknutím tlačítka **E**.

Výstraha vysoké teploty

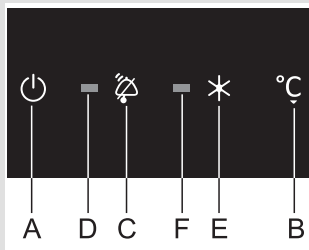

Jestliže bude teplota příliš vysoká, dojde k aktivaci výstražného signálu (přerušované pípání); bude blikat signalizace **D** a displej teploty (-16 °C).

- Tento výstražný signál se automaticky vypne, jakmile teplota v mrazničce poklesne na úroveň, která již nepředstavuje nebezpečí zkázy potravin.
- Při prvním zapnutí spotřebiče bude mít funkce výstrahy teploty prodlevu 24 hodin, protože mraznička zatím ještě nedosáhne příslušné teploty. Tímto způsobem se zabrání zbytečné aktivaci zvukového výstražného signálu.
- Zvukový výstražný signál můžete potvrdit a vypnout stisknutím tlačítka **C**.
- Jestliže po potvrzení stisknutím tlačítka **C** nebude dosaženo dostatečně nízké teploty v mrazničce a bude existovat nebezpečí zkázy potravin, zvukový výstražný signál se aktivuje znovu, vždy po 24 hodinách.
- Signálka **D** a displej teploty (hodnota -16 °C) budou stále blikat, dokud nebude dosaženo dostatečně nízké teploty v mrazničce a bude existovat nebezpečí zkázy potravin.

Zmrazování a Skladování zmražených potravin


Zmrazování čerstvých potravin

Na jakost zmrazování čerstvých potravin nebo skladování zmražených potravin má rozhodující účinek správné používání spotřebiče, vhodné zabalení, udržování správné teploty a dodržování norem hygieny potravin.

Pro zmrazování používejte pouze vhodné potraviny, to znamená potraviny, které dobře snášejí nízké teploty.

- Používejte potraviny prvotřídní jakosti.
- Zmrazujte pouze ovoce a zeleninu, která je naprosto čerstvá.
- Používejte vhodné obaly a potraviny správně balte.
- Obal musí být vzduchotěsný a vodotěsný, protože netěsnost by mohla mít za následek vysychání potravin a ztrátu vitaminů.
- Fólie a sáčky musejí být měkké a poddajné, aby se přizpůsobily ukládaným potravinám.
- Zmrazovací boxy a zásobníky musejí dobře těsnit.
- Je maximálně důležité, aby potraviny byly zmrazeny co nejrychleji. Proto by jednotlivé obaly neměly být příliš velké a potraviny je třeba před zmrazováním ochladit.

Postup zmrazování

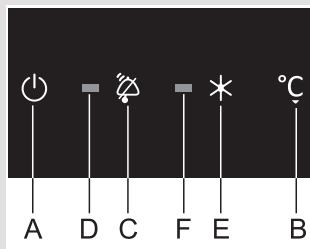

- 24 hodin před zmrazováním čerstvých potravin zapněte funkci super freeze (zvýšený výkon zmrazování):
 - Stiskněte tlačítko **E *** (rozsvítí se signálka **F**, na displeji se zobrazí písmena **SF**).
 - Vložte potraviny do mrazničky.

Potraviny před vložením do mrazničky ochlaďte na pokojovou teplotu.

- Maximální množství potravin, které lze najednou vložit, je uvedeno na výkonovém štítku spotřebiče.
- Jestliže množství zmrazovaných potravin bude přesahovat uvedenou hodnotu, zhorší se jakost již zmražených potravin.
- Jestliže budete muset zmrazovat velké množství potravin, opakujte postup zmrazování několikrát.
- Při zmrazování menšího množství potravin (1 – 2 kilogramy) není funkce super freeze vyžadována.
- Tato funkce se deaktivuje přibližně po dvou dnech. Lze ji deaktivovat manuálně stisknutím tlačítka **E**.

Skladování zmražených potravin

Doba skladování zmražených potravin závisí na jejich složení, jakosti, době trvanlivosti atd. Maximální dobu skladování zkrátí především vysoký obsah tuku. Proto lze libové maso skladovat v mrazničce až 12 měsíců, zatímco tučné maso vydrží pouze 4 až 6 měsíců. Potraviny uchovávejte v těsně uzavřených zásobnících nebo příslušných obalech.

Potraviny zmražené z výroby

Doba a teplota skladování potravin zmražených z výroby je uvedena na obalu.

- Vybírejte si pouze řádně zabalené potraviny.
- Potraviny chraňte před rozmrazením; zvýšení teploty zkrátí maximální dobu skladování zmražených potravin.

Rozmrazování zmražených potravin

Částečně nebo úplně rozmražené potraviny spotřebujte co nejdříve.

Částečné rozmrazení snižuje výživnou hodnotu potravin, zejména ovoce, zeleniny a hotových jídel.

Přibližná doba skladování zmražených potravin


Typ potraviny	Doba skladování (v měsících)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zelenina								+	+	+		
Ovoce										+	+	+
Chléb, pečivo			+									
Mléko			+									
Hotová jídla			+									
Maso: hovězí										+	+	+
telecí								+	+	+		
vepřové				+	+	+						
drůbeží								+	+	+		
zvěřina						+	+	+				
porcované				+								
Uzeniny	+											
Ryby: libové			+									
tučné	+											
Vnitřnosti		+										

Rozmrazování spotřebiče

- Přibližně 24 hodin před rozmrazováním pootočte přepínačem (A) do polohy hlubokého zmrazování * (rozsvítí se signálka B), aby se potraviny ochladily na velmi nízkou teplotu.
- Odpojte spotřebič od stěnové zásuvky.
- Spotřebič vyprázdněte a zajistěte ochranu potravin před rozmrazením.

Nejrychlejší způsob odstraňování nahromaděné námrazy

Pro odstranění vrstvy námrazy z povrchů mrazicího boxu použijte škrabku, která je součástí dodávky. Potom měkkým hadříkem námrazu z mrazničky setřete předtím, než roztaje.

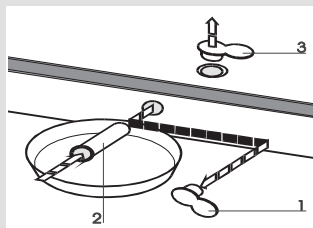

Odstraňování námrazy rozmrznutím

Jestliže vrstva námrazy je příliš silná na to, aby ji bylo možné odstranit škrabkou, je třeba ji nejprve alespoň částečně rozmrazit.

- Odstraňte zátku (1) na čelní straně mrazničky.
- Vložte trubici, která je součástí dodávky, do otvoru (2) a umístěte pod tuto trubici nádobu na zachycování vody z roztáté námrazy.
- Odstraňte zátku (3) na spodní straně mrazničky.
- Nechte kryt otevřený, aby se proces tání urychlil. Pomocí měkkého hadříku vytřete vnitřní povrchy. Vraťte obě zátky na jejich místo a trubici uložte pro další použití.
- Nepoužívejte žádné rozmrazovací spreje, protože ty mohou roztavit plastové díly nebo způsobit poškození zdraví.

Čištění spotřebiče

Před čištěním spotřebič odpojte od stěnové zásuvky!

Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky, abyste nepoškodili povrchy.

Při čištění dbejte na to, abyste odstranili všechny a jakékoliv zbytky použitých čisticích přípravků.

- **Vnitřek** vyčistěte roztokem vody s troškou zředěného octa nebo jedlé sody (1 polévková lžíce na 1 litr vody). Nakonec všechny povrchy vytřete do sucha čistým hadříkem vymáchaným v čisté vodě a důkladně vyždímaným.
- **Vnějšek** očistěte pomocí měkkého hadříku a vody s malým množstvím přidaného čisticího přípravku. Pro čištění **těsnění krytu** použijte mýdlovou vodu. Povrchy opatřené lakem čistěte měkkým hadříkem a čisticím přípravkem založeným na alkoholu (například přípravkem pro čištění skla). Také můžete použít čistý alkohol (etanol nebo izopropylalkohol).

Vyřazení spotřebiče z používání

Nepoužívejte abrazivní čisticí přípravky ani speciální agresivní čističe, jako jsou například přípravky pro čištění nerezové oceli atd., pro čištění plastových dílů a dílů opatřených lakem.

- Jestliže váš spotřebič má kondenzátorovou jednotku nainstalovanou na zadní stěně spotřebiče, občas (minimálně jednou ročně) odstraňte z této kondenzátorové jednotky prach pomocí měkkého nekovového kartáče nebo vysavače.


Odpojte spotřebič, vyprázdněte ho, rozmrazte a vyčistěte vnitřek. Do vnitřku spotřebiče vložte sáček s jedlou sodou a ponechte kryt v pootevřeném stavu.

Odstraňování závad

Během provozu spotřebiče se mohou objevit některé závady.

Níže je uveden seznam závad, které jsou nejběžnějším výsledkem nevhodného používání a které můžete odstranit sami.

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič po připojení k napájecí síti nefunguje:	Do zásuvky není dodáván elektrický proud.	Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím a zda je spotřebič zapnutý.
Trvalý nebo nadměrně dlouhý provoz:	Kryt se otevírá příliš často nebo na příliš dlouhou dobu.	
	Příliš vysoká teplota prostředí.	
	Kryt není správně uzavřen (je něčím zablokován, těsnění je vadné atd.).	
	Najednou je vloženo příliš velké množství potravin.	
	Nedostatečné chlazení jednotkou kondenzátoru.	Zkontrolujte, zda za zadní a před přední stěnou spotřebiče může volně cirkulovat vzduch. Odstraňte prach z jednotky kondenzátoru (jestliže má váš spotřebič jednotku kondenzátoru nainstalovanou na zadní stěně spotřebiče).
Mrazicí skříň se chvěje nebo vydává příliš velký hluk:	Nesprávná instalace.	Zajistěte, aby spotřebič stál na pevném povrchu.
	Skříň mrazničky je v kontaktu se stěnou nebo sousedním.	Přemístěte skříň.
Na venkovních stěnách se hromadí vlhkost:	Vlhká místnost.	Odsuňte spotřebič od stěn – zvětšete vzdálenost mezi spotřebičem a podlahou, aby se umožnila lepší cirkulace vzduchu kolem spotřebiče.
	Nedostatečná izolace.	
	Delší období horkého a vlhkého počasí.	
Nadměrné vytváření námrazy uvnitř spotřebiče:	Skříň mrazničky byla otevřena příliš dlouho nebo se otevírá příliš často.	
	Příliš velké množství nedostatečně ochlazených potravin.	
	Vadné těsnění krytu.	Zkontrolujte, zda jste odstranili plastové rozpěrky a zda vložené potraviny nebrání v úplném uzavření krytu.
Bliká signálka D:	Dosud nebylo dosaženo nastavené teploty spotřebiče.	
	- Příliš velké množství nedostatečně ochlazených potravin zvýší teplotu uvnitř skříně mrazničky. Když dojde k ochlazení potravin na nastavenou teplotu, signálka zhasne. - Delší výpadek napájení. - Kryt se otevírá příliš často nebo na příliš dlouhou dobu.	

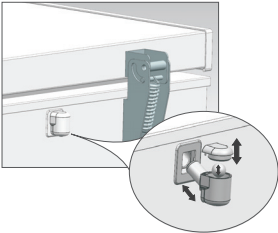Problém	Příčina	Řešení
Kryt jde těžko otevřít.	Ucpaný odvězdušňovací ventil na zadní straně spotřebiče (pouze u některých modelů).	Vyměňte a vyčistěte ventil podle obrázku. 
Kód zobrazený na displeji:	• Jestliže se na displeji zobrazí E3, přivolejte servisního technika.	
Budou blikat signálky D a F:	• Jestliže budou blikat signálky D a F, přivolejte servisního technika.	


Pokud žádná z uvedených příčin zřejmě vašemu problému neodpovídá, kontaktujte laskavě nejbližší servisní středisko a uveďte typ, model a sériové číslo, jak jsou uvedeny na štítku se základními údaji, který se nachází ve vnitřním prostoru spotřebiče.

Výměna vnitřní žárovky

Před výměnou žárovky odpojte spotřebič z elektrické sítě! Pomocí šroubováku povolte šroub na plastové krytce a vyjměte ji (viz obrázek). Potom vyměňte spálenou žárovku za novou (E14, 15 W). Žárovku nevyhazujte do organického odpadu.

Žárovka je spotřební materiál, a proto se na ni nevztahuje záruka.

Žárovky používané v tomto zařízení jsou účelové žárovky určené výhradně pro domácí spotřebiče. Nejsou vhodné pro osvětlení místnosti v domácnosti.

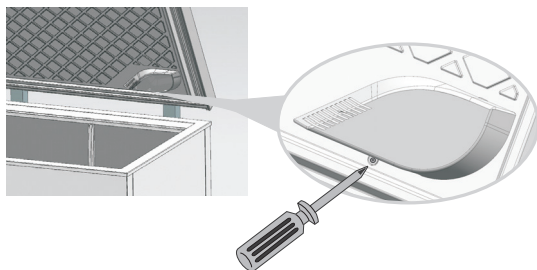

VYHRAZUJEME SI PRÁVO PROVÁDĚT ZMĚNY, KTERÉ NEOVLIVNÍ FUNKČNOST SPOTŘEBIČE.