


CZ **Návod k použití**

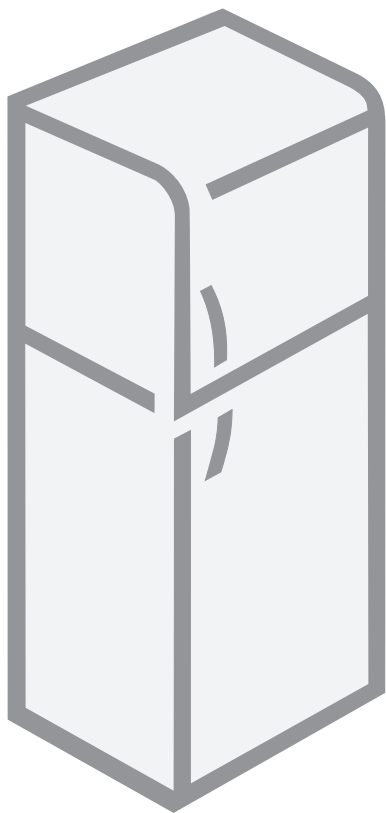

Lednice-mraznička

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si zakoupili náš spotřebič. Přejeme vám mnoho potěšení při používání tohoto výrobku.

Lednice-mraznička je určena k použití v domácnostech.

Dolní část spotřebiče je prostorem lednice, určeným ke skladování čerstvých potravin při teplotách nad 0 °C.

Horní část spotřebiče je prostorem mrazničky a je určena pro použití v domácnostech ke zmrazení čerstvých potravin nebo k dlouhodobému skladování zmrazených potravin (po dobu až jednoho roku, v závislosti na druhu potravin). Tato část je označena čtyřmi hvězdičkami.

Důležitá bezpečnostní upozornění	3
Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší kombinované ledničky-mrazničky	4
Popis spotřebiče.....	5
Instalace a zapojení.....	6
Přesazení dvířek na druhou stranu.....	8
Funkce spotřebiče.....	9
Příslušenství – Chladnička.....	10
Uchovávání potravin v chladničce	12
Zamrazení čerstvých potravin a jejich skladování.....	13
Odmrazování spotřebiče.....	14
Čištění spotřebiče	16
Závady a jejich odstraňování	17
Informace o hlučnosti spotřebiče	18

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Spotřebič byl vyroben s ohledem na platné bezpečnostní normy. Nicméně se doporučuje, aby jej bez náležitého dohledu nepoužívaly osoby se sníženými tělesnými, pohybovými nebo duševními schopnostmi ani osoby bez náležitých znalostí a zkušeností. To platí i pro nezletilé osoby.
- Než spotřebič zapnete, seznámte se důkladně s návodem, v němž je uveden popis spotřebiče a způsoby, jak jej správně a bezpečně používat. Návod je určen k více typům, takže v něm může být uveden popis nastavení a zařízení, kterými vaše chladnička není vybavena.
- Sejměte obal, který spotřebič (případně jeho díly) chrání během přepravy.
- Do rohů dvířek jsou vloženy bezpečnostní vložky; ty je třeba vyjmout a nahradit zátkami (pouze u některých typů).
- Předtím než spotřebič připojíte k elektrické síti, nechte jej ve svislé poloze stát alespoň 2 hodiny v klidovém stavu. Tím se výrazně sníží pravděpodobnost, že v důsledku přepravy dojde k provozní závadě.
- Spotřebič je třeba připojit k elektrické síti a uzemnit podle platných norem a předpisů.
- Spotřebič se nesmí používat ve venkovních prostorách a nesmí se vystavovat dešti.
- Před čištěním a před výměnou žárovky je třeba odpojit spotřebič od sítě (tj. vytáhnout zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky).
- Pokud se síťový kabel poškodí, musí jej servisní technik nebo jiná oprávněná osoba vyměnit.
- Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od sítě. Vyprázdněte jej, odmrazte, vyčistěte a dvířka nechte pootevřená.
- K ochraně životního prostředí odevzdejte spotřebič po skončení jeho životnosti do oprávněného střediska pro sběr odpadu.
- Obal je vyroben z materiálů šetrných k životnímu prostředí: lze je recyklovat nebo ekologicky zlikvidovat.
- Se spotřebičem si nesmějí hrát děti.
- Štítek se základními údaji o spotřebiči je připevněn v jeho vnitřním prostoru. Pokud není psán ve vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek, který je dodán se spotřebičem.
- **Pozor!** Ventilací otvory na spotřebiči nebo vestavěné součásti musejí být vždy čisté a musejí zůstat volné.
- **Pozor!** K odmražení mrazničky nepoužívejte žádná mechanická zařízení nebo nástroje a nepostupujte jinak, než jak doporučuje výrobce.
- **Pozor!** Před instalací, čištěním nebo přemístěním spotřebiče se vždy přesvědčte, že je izolace součástí mrazicího zařízení nepoškozena. Tím také předejdete ohrožení životního prostředí.
- **Pozor!** Uvnitř chladicího a mrazicího prostoru nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které výrobce chladničky s mrazničkou výslovně povoluje.




Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší kombinované ledničky-mrazničky

- Prostudujte si pokyny pro instalaci.
- Neotvírejte dveře spotřebiče častěji, než je nutné.
- Občas zkontrolujte, zda za spotřebičem může volně cirkulovat vzduch.
- Kondenzační jednotku, upevněnou na zadní stěně spotřebiče, udržujte stále v čistotě (viz část „Čištění spotřebiče“).
- Je-li těsnění dveří poškozené nebo uvolněné, neprodleně jej vyměňte.
- Potraviny skladujte v uzavřených nádobách nebo jiných vhodných obalech.
- Než vložíte potraviny do ledničky, nechte je vychladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny rozmrazujte v chladicí části spotřebiče.
- Vyjměte zásuvky a dvířka mrazničky, jak je popsáno v instrukcích, abyste plně využili celé její kapacity.
- Svoji běžnou mrazničku odmrazte, jakmile se na povrchu mrazicího oddílu vytvoří vrstva ledu o tloušťce přibližně 3–5 milimetrů.
- Dbejte na to, aby byly police rozmístěny rovnoměrně a potraviny uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu. (Věnujte pozornost doporučenému rozmístění potravin, které je popsáno v instrukcích.)
- U spotřebičů se zabudovaným ventilátorem neblokujte větrací otvory.

Popis spotřebiče

Vnitřní vybavení spotřebiče se může u jednotlivých modelů lišit.

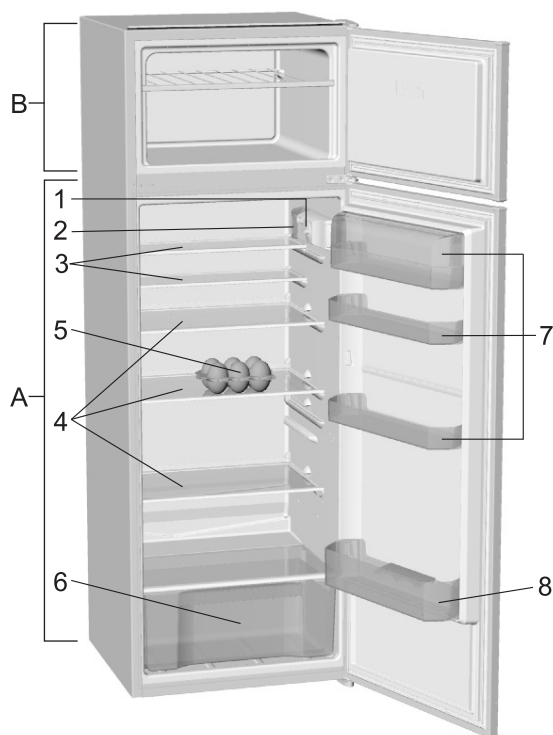

A Prostor lednice

B Prostor mrazničky

- 1 Kontrolní jednotka
- 2 Osvětlení vnitřního prostoru
- 3 Nastavitelné skleněné police
- 4 Vytahovací skleněná police (nastavitelná výška)
- 5 Vyklápěcí přihrádka na vejce
- 6 Šuplík na zeleninu
- 7 Přihrádky ve dveřích (volby: hluboké, mělké, uzavírací, otevřené)
- 8 Spodní dvevní přihrádka s bezpečnostním držákem


Instalace a zapojení

Volba místnosti

- Spotřebič je třeba nainstalovat v suché a dobře větrané místnosti. K tomu, aby spotřebič dobře fungoval, musí teplota místnosti ležet v mezích uvedených pro jednotlivé třídy výrobku níže. Třída výrobku je vyznačena na štítku se základními údaji o spotřebiči.


Třída	Teplota
SN (subnormální)	od +10°C do +32°C
N (normální)	od +16°C do +32°C
ST (subtropická)	od +16°C do +38°C
T (tropická)	od +16°C do +43°C

Instalace spotřebiče

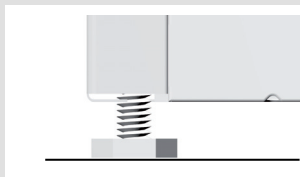

Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob.

- Postavte spotřebič na pevnou podlahu. Poloha spotřebiče může být nastavena pomocí nastavitelných nožiček, které jsou umístěny vpředu (jen u některých modelů).
- Neumísťujte spotřebič na místa, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu nebo jiným tepelným zdrojům. Pokud to není možné, umístěte mezi sousední tepelný zdroj a spotřebič izolační desku.
- Spotřebič může stát volně, nebo může být vestavěn do kuchyňské skříňky. Ujistěte se, že je zachován dostatečný prostor pro chlazení kondenzátoru (vzdálenost od stěny nebo otevírání by měla činit 200 cm²). Nad spotřebičem by měla být mezera alespoň 5 cm k horní stěně skříňky.
Po instalaci by měl být také přístupný připojovací kabel!

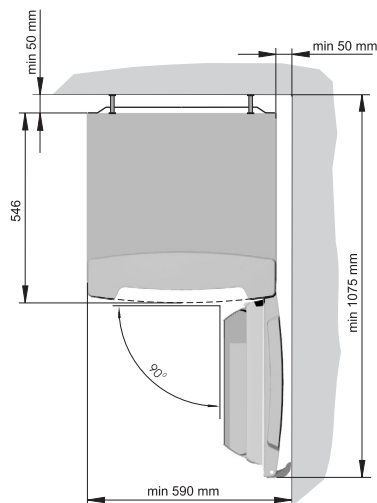

Zapojení spotřebiče

- Spotřebič je vybaven vymezovacími kolíky, které se montují na vrchní stranu kondenzátoru. Ty mají zabránit instalaci spotřebiče příliš blízko u stěny skříňky. Kolíky jsou vyrobeny univerzálně podle různých vzdáleností kondenzátoru od skříňky. Ujistěte se proto, že je nainstalujete správně.
- Spotřebič se zapojuje do sítě síťovým kabelem. Zásuvka ve stěně musí být vybavena uzemňovacím kolíkem (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a kmitočet jsou uvedeny na štítku se základními údaji o spotřebiči.
- Připojení a uzemnění spotřebiče musí vyhovovat platným normám a předpisům. Spotřebič snese krátkodobé odchylky od jmenovitého napětí, pokud nevybočují z mezí od -6 % do +6 %.


Přesazení dvířek na druhou stranu


Volně stojící spotřebiče

Potřebné nástroje: nástrčkový klíč č. 8, šroubovák, torx 25

Naklopte spotřebič tak, aby mohl být odšroubován spodní pant, a postupujte s demontáží, jak je vyznačeno na obr. 3. Poté připevněte úchytné části pro opačný způsob otáčení. Použijte přiložené vložky do pantů pro jiný směr otáčení. Před instalací středního (vrchního) závěsu musí být dveře pootevřené.

Použijte čepy, které byly vytlačeny, na druhou stranu spotřebiče. Zkontrolujte těsnění dveří. V případě, že dobře nedoléhá, sundejte ho a otočte o 180°.

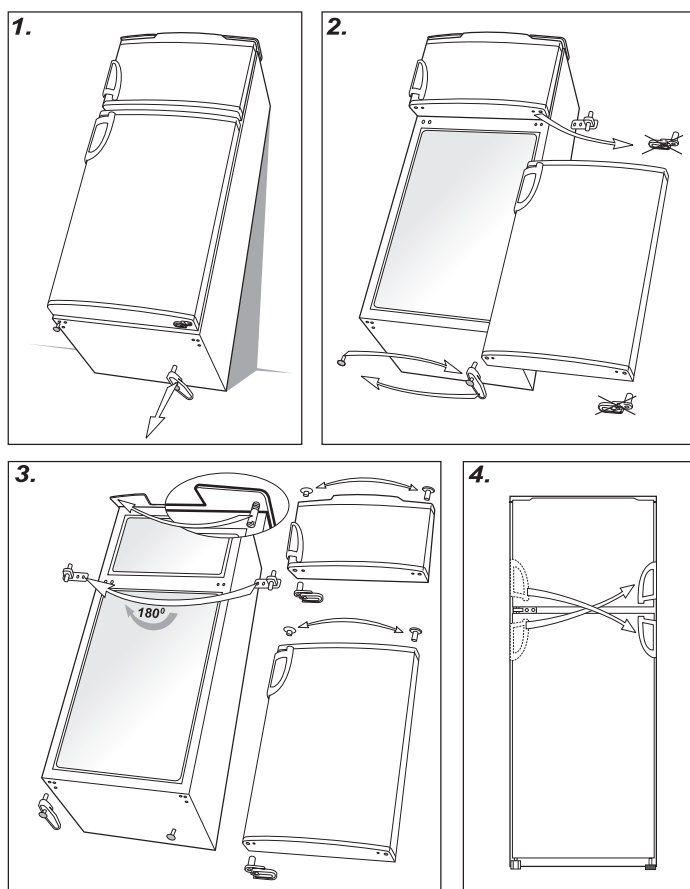

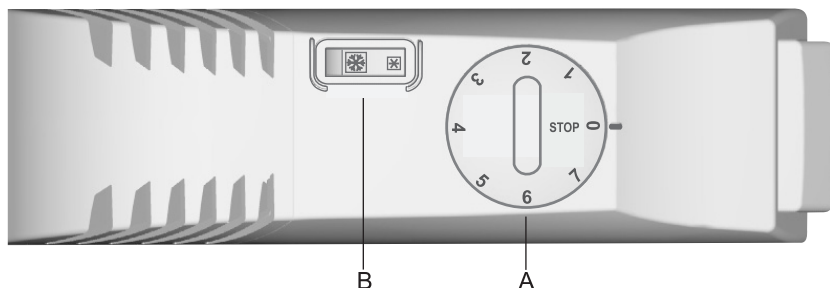


A Nastavení teploty a knoflík zapnuto / vypnuto (on / off)


B Přepínač „super freeze“

Zapnutí / vypnutí spotřebiče (on / off)

Zapnutí: Otočte knoflíkem termostatu ve směru hodinových ručiček do polohy 7.

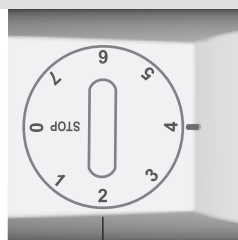

A

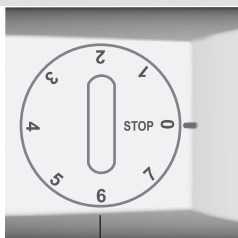

A


Vypnutí: Otočte knoflíkem termostatu zpět do polohy **STOP (0)**.

Nastavení teploty

- Vyšší hodnoty nastavení (směrem k symbolu 7), zvolené knoflíkem termostatu, odpovídají nižším teplotám. Vnitřní teplota v lednici tak může klesnout pod 0 °C. Vyšší hodnoty nastavení použijte pouze v případě, že se požaduje (nebo doporučuje) nízká teplota nebo pokud je vnější teplota nižší než 16 °C. Pokud je teplota vnějšího prostředí normální, doporučuje se nastavení střední.
- Změna teploty ve vnějším prostředí má vliv na teplotu uvnitř spotřebiče. Proto by měl termostat být nastaven přiměřeně tomuto faktu.
- Pokud je knoflík termostatu nastaven do polohy STOP (0), spotřebič nebude v provozu (chladicí systém je vypnutý). Zařízení je nicméně stále pod napětím (vnitřní osvětlení prostoru lednice je funkční, kdykoli jsou dvířka otevřena).

(Příslušenství je závislé od modelu spotřebiče)

Police

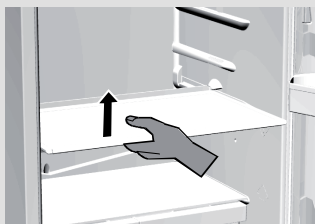


Nastavitelná skleněná police

- Police mohou být volitelně umístěny do vodicích lišt uvnitř spotřebiče. Pro vyjmutí volně polici vysuňte a poté ji lehce nadzvedněte a vytáhněte. Potraviny, které se mohou rychle kazit, by měly být skladovány v zadní části, tzn. v nejméně chladné části police.

Pokud potřebujete v lednici skladovat vyšší předměty (lahve, dózy, džbány), můžete vyjmout přední část police, přemístit ji do nižší pozice, čímž vytvoříte požadovaný prostor.

Horizontální regál na lahve

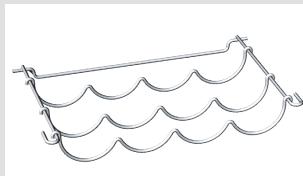


Je chráněn proti náhodnému vyklouznutí. Může být vyjmut, jen pokud je prázdný. Nadzvedněte zadní část regálu a zatáhněte směrem k sobě.

Regál by měl být v lednici umístěn tak, aby nebránil zavírání dveří.

Maximální kapacita je 9 lahví 0,75 l nebo 13 kg celkové hmotnosti – viz štítek na pravé straně vnitřní stěny lednice.

Šuplík na zeleninu

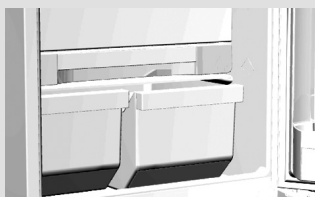

- Tác pod skleněnou polici ve spodní části lednice je používán pro skladování ovoce a zeleniny. Zadržuje správné množství vlhkosti a zabraňuje vysoušení potravin.


Vnitřní strana dveří

- Vnitřní strana dveří se skládá z různých přihrádek a držáků, které mohou být použity pro skladování sýra, másla, vajíček, jogurtů a jiných malých balíčků, kelímků, plechovek atd. Spodní přihrádka slouží pro skladování lahví.

Větrák

- Větrák, který je umístěn buď pod horní stěnou, nebo je schován za zadním panelem lednice nebo uvnitř mrazáku, slouží pro homogenizaci teploty uvnitř lednice a snižuje tvorbu kapiček na stěnách lednice.

Vyjímatelný šuplík na svačinu

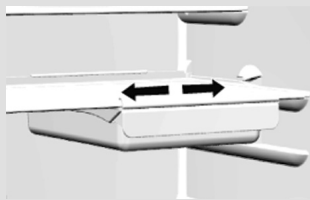

Doporučené umístění jídla

Šuplík je zvláště vhodný pro studené mísy, sýr atd.

Šuplík vyjmete vysunutím dopředu a mírným zatáhnutím. Držák vysuňte stranou společně se zásuvkou.

Vnitřní skříň chladničky:

- **Vrchní část:** potraviny v plechovkách, chléb, víno, koláče
- **Střední část:** denní produkty, čerstvě připravené pokrmy, dezerty, džusy, pivo, večere k televizi, ...
- **Spodní část:** maso, masové produkty, delikatesy, ...
- **Šuplík:** čerstvé ovoce, zelenina, saláty, kořenová zelenina, brambory, cibule, česnek, rajčata, tropické ovoce, kyselé zelí, řepa, ...

Vnitřní strana dveří chladničky:

- **Horní/střední část:** vajíčka, máslo, sýr, ...
- **Spodní část:** nápoje, plechovky, lahve, ...

Mrazák:

- Zmrazení, skladování zmrazených potravin (viz část Mražení a skladování mražených potravin).

Uchovávání potravin v chladničce

Důležitá upozornění k uchovávání potravin

-  Rozhodující vliv na kvalitu uchovávaných potravin má správné používání spotřebiče, vhodné balení potravin, udržování vhodné teploty a dodržování hygienických směrnic.
-  Dodržujte doporučené datum spotřeby uvedené na obalu potravin.
-  Potraviny v chladničce mají být uchovávány v uzavřených nádobách nebo v jiných vhodných obalech tak, aby do chladničky neuvolňovaly pachy a vlhkost.
-  V chladničce neuchovávejte žádné hořlavé, těkavé ani výbušné látky.
-  Láhve s alkoholickými nápoji mají být těsně uzavřeny a uchovávány ve svislé poloze.
-  Některá organická rozpouštědla, esenciální oleje v citronové a pomerančové kůře, kyselina máslaná apod. mohou při delším kontaktu narušovat plastové povrchy, a tím způsobovat jejich předčasné stárnutí.
-  Zápach je varovným znamením, že chladnička není udržována v dostatečné čistotě nebo že se v ní některá potravinu kazí (viz Čištění a údržba).
-  Pokud máte být delší dobu mimo domov, vyjměte z chladničky kazící se potraviny.


Doba uchovávání potravin

Doporučené doby uchovávání potravin v chladničce


Potravina	Doba
vejce, naložené maso, uzené maso	do 10 dní
sýry	do 10 dní
kořenová zelenina	do 8 dní
máslo	do 7 dní
zákusky, ovoce, hotové pokrmy, kusové syrové maso	do 2 dní
ryby, nasekané syrové maso, mořské potraviny	do 1 dne

Zamrazení čerstvých potravin a jejich skladování

Mrazicí proces

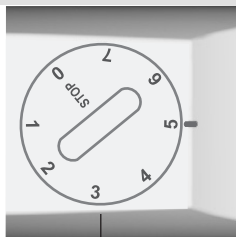


A

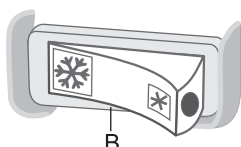

B

FUNKCE „SUPER FREEZE“ AKTIVOVÁNA

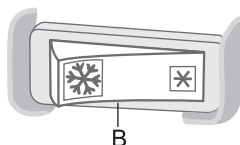

B

DEAKTIVACE FUNKCE SUPER FREEZE

- 24 hodin před zamrazením čerstvých potravin otočte knoflíkem termostatu **A** do polohy mezi symboly **4** až **6** a použijte přepínač **B** k aktivaci funkce „super freeze“ (v takovém případě je viditelná červená značka na přepínači).

Po uplynutí 24 hodin vložte čerstvé potraviny a rozložte je rovnoměrně po ploše **police** (mřížky), která by měla být v horní poloze. Čerstvé potraviny by se neměly dostat do kontaktu s již zmrazenými položkami.

- Po uplynutí 24 hodin přemístěte potraviny do **spodní části prostoru mrazničky** a pokud je to třeba, mrazicí proces znovu opakujte.
- Pokud chcete zmrazit menší množství potravin (1–2 kg), není třeba funkci „super freeze“ aktivovat.
- Po ukončení mrazicího procesu otočte knoflíkem termostatu **A** zpět do požadované polohy a přepínačem **B** vyřaďte z provozu funkci „super freeze“.

Důležitá upozornění k mrazení čerstvých potravin

- ⚠ V mrazničce se smějí zmrazovat pouze takové potraviny, které jsou k mrazení vhodné. Musejí být vždy patřičně kvalitní.
- ⚠ Pro potravinu zvolte vždy vhodný obal a správně ji zabalte.
- ⚠ Obal musí být vzduchotěsný a vodotěsný, aby se zabránilo úbytku vlhkosti a vitamínů z potraviny.
- ⚠ Na každém obalu poznamenejte druh potraviny, množství a datum zmrazení.
- ⚠ Je důležité, aby se potravina zmrazila co nejdříve; proto jsou ke zmrazení vhodnější menší balení. Před zmrazením je třeba potravinu zchladit.

Uchovávání předmražených potravin

- Jestliže uchováváte nebo používáte mražené potraviny, řiďte se pokyny výrobce. Teplota i datum doporučené spotřeby bývají uvedeny na obalu.
- Vybírejte potraviny pouze v neporušeném obalu, uchovávané v mrazicích pultech za teploty -18 °C nebo nižší.
- Nekupujte potraviny, jejichž obal je pokryt námrazou; je to známkou toho, že potravina již několikrát tála. Taková potravina má nižší kvalitu.
- Při přepravě zmražené potraviny dbejte, aby se nerozmrazovala, případně neroztávala. Vyšší teplota má za následek kratší skladovací dobu a zhoršenou kvalitu potraviny.

Doby uchovávání mražených potravin

Doporučené doby uchovávání potravin v mrazničce

Potravina	Doba
ovoce, hovězí maso	10 až 12 měsíců
zelenina, telecí maso, drůbež	8 až 10 měsíců
zvěřina	6 až 8 měsíců
vepřové maso	4 až 6 měsíců
nasekané, nakrájené nebo mleté maso	4 měsíce
slané a sladké pečivo, hotové pokrmy, netučné ryby	3 měsíce
dršťky, vnitřnosti	2 měsíce
uzené párky, tučné ryby	1 měsíc

Rozmrazování mražených potravin

Mražením se nezničí mikroorganismy. Po rozmrazení se jejich aktivita intenzivně obnovuje a potravina se může rychle zkazit. Proto použijte rozmraženou potravinu co nejdříve. Pokud potravina částečně roztaje, její výživná hodnota klesá; to se týká zejména ovoce, zeleniny a hotových pokrmů.

Odmrazování spotřebiče


Automatické odmrazování chladničky

Chladnička nevyžaduje odmrazování, protože led, který se usazuje na zadní stěně jejího vnitřního prostoru, se automaticky rozpouští.


Nahromaděný led taje, když kompresor není v chodu. Kapky odkapávají otvorem v zadní stěně chladničky do nádoby nad kompresorem, odkud se odpařují.

Pokud se však na zadní stěně chladničky nahromadí nadměrné množství ledu (3–5 mm), je třeba spotřebič odpojit od sítě a odmrazit ručně.


Odmrazení mrazničky

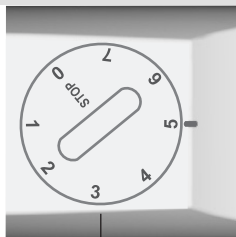


A

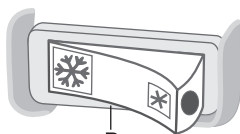

B

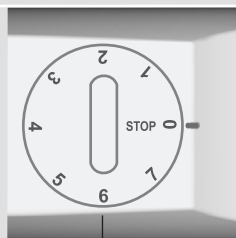

A

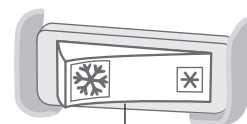

B

- Mraznička by měla projít odmrazovacím procesem, kdykoli se na jejích vnitřních stěnách nahromadí 3–5 mm námrazy.
- 24 hodin před procesem odmrazení otočte knoflíkem termostatu **A** do polohy mezi **4** a **6** a zapněte funkci „super freeze“ k dalšímu podchlazení potravin, které jsou uvnitř.
- Po uplynutí této doby vyjměte zmrazené potraviny ze spotřebiče a chraťte je před rozmrazením.

- Vypněte spotřebič – otočte knoflíkem termostatu **A** do polohy **STOP (0)** a vyjměte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky ve zdi.
- Nechte dvířka mrazničky otevřená až do doby, než bude možné led snadno vyjmout z vnitřního prostoru (použijte např. plastovou škrabku). Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vnitřní povrch mrazničky. Rukavicí nebo hadříkem odstraňte námrazu/led ze spotřebiče ještě dříve, než roztaje.
- K odmrazování spotřebiče nepoužívejte žádné elektrické zařízení (např. fén apod.).
- K odmrazování spotřebiče nepoužívejte žádné odmrazovače (spreje), protože takové látky by mohly poškodit plastové části mrazničky nebo poškodit vaše zdraví.
- Vyčistěte vnitřní prostor mrazničky a řádně ho vysušte (viz Čištění spotřebiče).
- Předtím než vrátíte do mrazničky potraviny, zapojte její přívodní šňůru do zásuvky, otočte knoflíkem termostatu (**A**) do požadované polohy a **deaktivujte** funkci „super freeze“.

Před čištěním vypněte spotřebič – otočte knoflíkem termostatu **A** do polohy **STOP (0)** a vyjměte zástrčku přírodní šňůry ze zásuvky ve zdi.

Pravidelné čištění je nicméně stále potřebné

- Všechny plochy očistěte **měkkým hadříkem**. Čistící prostředky obsahující **brusné částice, kyseliny nebo rozpouštědla jsou nevhodné**, protože poškozují povrch.

Vnější plochy omývejte čistou vodou nebo jemnou mýdlovou vodou.


Lakované a hliníkové plochy lze čistit vlažnou vodou s přídavkem mírného detergentu. Přijatelné jsou i čistící prostředky s nízkým obsahem alkoholu, jako jsou roztoky na čištění oken.

Čistící prostředky s alkoholem se nesmějí používat na plastové součásti.




Vnitřní prostory spotřebiče se čistí vlažnou vodou, ke které je možno přidat trochu octa.

- Pod chladicí deskou, která chladí vnitřní prostor chladničky, se nachází žlábek a otvor pro odvod roztáté vody. Tento žlábek a otvor se nesmějí nikdy ucpat; proto je často kontrolujte a podle potřeby čistěte (například plastovým brčkem).
- Pokud se námraza a led nahromadí ve vrstvě 3–5 mm silné, zvýší se tím spotřeba elektřiny; proto je třeba je pravidelně odstraňovat (neplatí pro mrazničky typu NO FROST). Přitom však nepoužívejte žádné ostré předměty, rozpouštědla ani spreje.

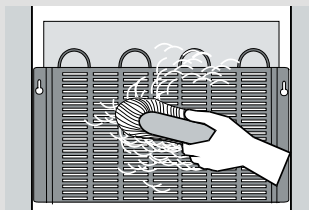


- **Kondenzační soustavu** na zadní straně chladničky je třeba udržovat stále v čistotě, bez prachu a nánosů z kuchyňských výparů. K pravidelnému čištění používejte měkký nekovový kartáček nebo vysavač.
- Čistěte také **nádobku** nad kompresorem chladničky. Pokud byla k čištění sejmuta, nezapomeňte ji pak nasadit zpět. Dávejte pozor, aby byla ve vodorovné poloze!
- Po čištění spotřebič zapněte a uložte do něj potraviny.

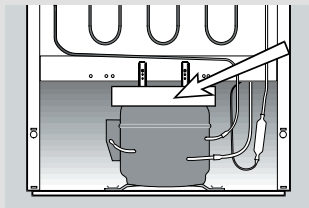

Závady a jejich odstraňování

Problém:	Příčina / náprava:
Spotřebič po zapojení do sítě nefunguje:	• Přesvědčte se, jestli je ve stěnové zásuvce napětí a jestli je síťová zástrčka zapojená.
Chlazení je po dlouhou dobu nepřetržitě v chodu:	• Příliš vysoká teplota okolí. • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená. • Dvířka se správně nezavírají (mezi dvířky a chladničkou jsou nečistoty, dvířka jsou zkroucená, je třeba zkontrolovat těsnění apod.). • Ve spotřebiči je příliš mnoho potravin. • Nedostatečné chlazení kompresoru a kondenzoru. Zkontrolujte cirkulaci vzduchu za spotřebičem a vyčistěte kondenzor. • Funkce „super freeze“ je zapnutá.
Na zadní stěně vnitřního prostoru chladničky se hromadí nadměrné množství ledu:	• Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená. • Do chladničky byla uložena teplá potravina. • Zadní stěny vnitřního prostoru chladničky se dotýká potravina nebo nádoba. • Špatné těsnění dvířek. Pokud je těsnění znečištěné nebo poškozené, očistěte je nebo je vyměňte.
Z chladničky kape voda:	• Je ucpaný otvor pro odvod vody nebo voda z tajícího ledu kape mimo sběrný žlábek. Ucpaný otvor pročistěte například plastovým brčkem. Pokud je ledová vrstva příliš silná, odmrázte spotřebič ručně (viz „Odmrazování spotřebiče“).
Dvířka kladou při otvírání odpor:	• Pokud chcete dvířka mrazničky otevřít okamžitě nebo krátce potom, co jste je zavřeli, může tomu bránit poměrně silný odpor. Když se totiž dvířka mrazničky otevřou, uniká z jejího prostoru určité množství vzduchu a místo něj se do mrazničky dostává teplý vzduch z okolí. Ochlazováním tohoto vzduchu vzniká v mrazničce podtlak, který způsobuje odpor proti otevření dvířek. Během několika minut se poměry ustálí a dvířka lze opět snadno otevřít.
Výměna žárovky:	• Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení odpojte spotřebič od sítě (vytáhněte zástrčku síťové šňůry ze zásuvky ve zdi). Vložte šroubovák do štěrbin v krytu, kryt nadzdvihněte a odstraňte. Žárovku vyměňte za nový kus (typ E14 o stejném příkonu, jako má žárovka dodaná výrobcem) a kryt vraťte zpět na místo. • Žárovky používané v tomto zařízení jsou účelové žárovky určené výhradně pro domácí spotřebiče. Nejsou vhodné pro osvětlení místnosti v domácnosti.

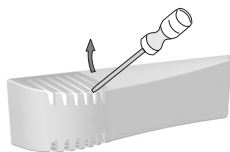

Pokud žádná z uvedených příčin zřejmě vašemu problému neodpovídá, kontaktujte laskavě nejbližší servisní středisko a uveďte typ, model a sériové číslo, jak jsou uvedeny na štítku se základními údaji, který se nachází ve vnitřním prostoru spotřebiče.

Chlazení chladniček-mrazniček zajišťuje chladicí soustava s kompresorem (u některých spotřebičů také s větrákem), která za chodu způsobuje určitý hluk. Hlukovou hladinu ovlivňuje instalace, správné používání a stáří výrobku.

- **Po zapnutí spotřebiče** může být kompresor poněkud hlučnější (hluk z kapaliny, způsobený prouděním chladiva soustavou). To není žádnou známkou závady, ani to nemá vliv na životnost spotřebiče. Po čase se hladina tohoto hluku sníží.
- Občas se může za chodu spotřebiče projevit **náhlý nebo hlasitější hluk**, který se může jevit jako neobvyklý; většinou je důsledkem nesprávné instalace:
 - Spotřebič musí být umístěn ve vodorovné poloze a pevně na tuhém podkladě.
 - Spotřebič se nesmí dotýkat stěny ani sousedních předmětů.
 - Dbejte, aby bylo vnitřní vybavení spotřebiče správně upevněno a aby hluk nemohl pocházet od vzájemně se dotýkajících otfásajících se plechovek, lahví a jiných nádob.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEOVLIVNÍ FUNKČNÍ VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE.

TOP MOUNT 54



CS (11-12)