

NÁVOD K POUŽITÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM TROUBY

PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

JAK ODSTRANIT PORUCHU


SERVIS

Chcete-li svou novou troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Likvidace obalového materiálu

- Obalový materiál lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol ♻️.
- Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

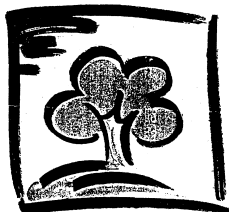

Likvidace starých elektrospotřebičů


- Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění:

- Děti a nemocné osoby smí troubu používat pouze pod dozorem.
- Kontrolujte, zda si děti se spotřebičem nehrají.
- Přístupné části trouby se mohou během pečení zahřát na vysokou teplotu, nedovolte proto dětem, aby se spotřebiče dotýkaly.
- K čištění SKEL se nesmí používat materiály nebo abrazivní prostředky, protože by mohly sklo poškrábat.
- Spotřebič se při pečení zahřívá na velmi vysokou teplotu. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných článků uvnitř trouby.
- Trouba je určena výlučně k pečení jídel v domácnosti. Jiný způsob využití je zakázán. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé nevhodným nebo nesprávným použitím.
- Případné opravy nebo zásahy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Troubu nevystavujte atmosférickým vlivům.
- Na dveře trouby nepokládejte těžké předměty, protože by mohly poškodit vnitřek trouby a závěsy dveří. Za dveře netahejte.
- Na držadlo dveří nikdy nezavěšujte žádné předměty.
- **Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií nebo jinými předměty.**
- Dveře trouby se musí dobře zavírat. Těsnění dveří udržujte v čistotě.
- Do horké trouby nikdy nelijte vodu. Smaltový nátěr by se mohl poškodit.
- Ovocná šťáva vystříklá z formy na pečení může zanechat trvalé skvrny. Před dalším použitím troubu vyčistěte.
- Na dně trouby neposunujte hrnce ani pánve, dno by se mohlo poškrábat.



Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Úspora energie

- Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pro pečení v Popisu výrobku nebo ve vašem receptu.
- Používejte tmavé nádoby, černě nalakované nebo smaltované, které velmi rychle pohlcují teplo.

- Vlhkost hotového jídla může časem poškodit troubu i přilehlý nábytek. Doporučujeme proto:
 - nastavit nejnižší teplotu;
 - jídlo zakrýt;
 - vyjmout jídlo z trouby;
 - po vychladnutí trouby vytrít dosucha vlhké části.
- Je-li spotřebič dlouhou dobu zapnutý na vysokou teplotu, ovládací panel a držadlo dveří se zahřejí na vysokou teplotu.
- Trouby se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte ji, když jste naboso.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze sítěové zásuvky, netahejte za spotřebič nebo za napájecí kabel.
- Spotřebič nesmějí používat osoby (ani děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez patřičných znalostí a zkušeností, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby při použití spotřebiče dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- **Nedovolte dětem, aby si hrály s:**
 - ovladači trouby, především během jejího chodu a krátce po vypnutí - mohly by se popálit;
 - obaly (sáčky, polystyrén, kovové části apod.);
 - s vyřazenou troubou.
- Zkontrolujte, zda se horkých částí trouby nemohou dotýkat elektrické kabely jiných elektrických spotřebičů umístěných v blízkosti trouby, nebo nemohou být zachyceny otevřenými dvířky trouby.
- Některé modely trouby jsou vybaveny chladicím systémem vzduchu, který zabráňuje zahřátí trouby a vnitřku skříňky na příliš vysokou teplotu.

Pozor: horký vzduch je odváděn ven otvorem umístěným mezi ovládacím panelem a dveřmi trouby. Větrací otvory nezakrývejte!
- Do trouby nebo její blízkosti nedávejte hořlavý materiál: při náhodném zapnutí trouby hrozí nebezpečí požáru.
- Je-li trouba horká, používejte k vyjmutí pekáčů a jiného nádobí kuchyňské chňapky.
- Používáte-li při pečení masa nebo moučnicků alkohol (např. rum, koňak, víno apod.), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje. Alkoholové výpary mohou při styku s elektrickými topnými prvky způsobit požár.
- V troubě neohřívejte ani nepřipravujte jídla v zapečetěných nádobách. Tlak, který vzniká uvnitř obalu, by mohl způsobit výbuch a poškodit troubu.
- K pečení nepoužívejte nádoby ze syntetických materiálů (s výjimkou obalů speciálně určených k tomuto účelu; řiďte se pokyny výrobce). Při vysokých teplotách by se totiž mohly roztavit.
- Při pečení na velkém množství tuku nebo oleje troubu vždy sledujte. Tuk nebo olej se mohou přehřát a vznítit!
- Nevytahujte plně naložené plechy nebo jiné příslušenství. Postupujte velmi opatrně.

PŘED POUŽITÍM TROUBY

- Z trouby vyjměte příslušenství a zahřejte ji asi na jednu hodinu na 200°C; trouba se tak zbaví pachu ochranného tuku a izolačních materiálů. Tento postup provádějte při otevřeném okně.
- Před prvním použitím odstraňte:
 - lepicí pásky na přední části a na dveřích trouby, s výjimkou typového štítku;
 - kartónový obal a ochrannou fólii z ovládacího panelu a dalších částí trouby;
 - případné samolepicí štítky z příslušenství (např. z odkapávací pánve).

PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY

Příslušenství se liší podle modelu. Příslušenství, které je součástí vybavení trouby, je uvedeno v Samostatném popisu výrobku (v bodě Příslušenství).

Odkapávací plech (1)

Odkapávací plech je určen k zachycování tuku nebo kousků jídla a používá se pod rošt nebo jako talíř, např. při pečení masa, drůbeže nebo ryb se zeleninou nebo bez ní. Na dno odkapávacího plechu nalijte trochu vody, abyste omezili výparu a stříkání tuku.

Plech na pečení (2)

K pečení sušenek, dortů, pizzy.

Rošt (3)

Rošt můžete použít k pečení jídel nebo jako podložku pod pekáč, dortovou formu nebo jiné kuchyňské nádoby. Můžete ho umístit na jakoukoli úroveň trouby. Zakřivení roštu může směřovat nahoru i dolů.

Postranní katalytické panely (4)

Povrch katalytických panelů je opatřen speciálním mikroporézním smaltem, který vstřebává odstříkující tuk. Po pečení obzvláště mastného jídla doporučujeme provést samočisticí cyklus (viz Údržba a čištění).




Otočný rožeň (5)

Rožeň používejte podle návodu v příslušné kapitole samostatného Popisu výrobku.

Souprava grilu (6)

Skládá se z roštu (6a), smaltované nádoby (6b) a jednoho nebo dvou držadel (6c).

Tato souprava musí být při grilování umístěna na roštu (3) a používá se s funkcí Gril.

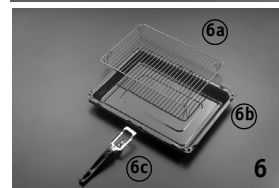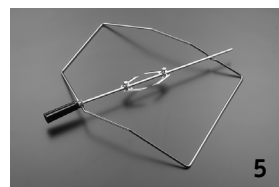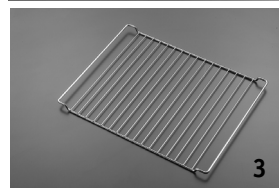

PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY

Filtr na mastnotu (7)


Použijte **pouze** tehdy, pečete-li velmi tučné jídlo. Filtr na mastnotu zavěste na větrací otvory před ventilátorem na vnitřní zadní straně trouby.
Filtr na mastnotu můžete mýt v myčce.



7

Vysunovací drážky (8)

Uusnadní vám manipulaci během pečení, protože umožňují poloviční vytažení roštu a odkapávacího plechu.
Jsou vhodné pro všechno příslušenství trouby a lze je mýt v myčce.

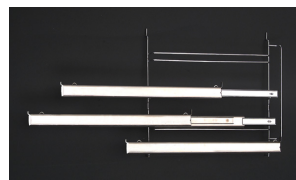

8

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Důležité upozornění: k čištění trouby nikdy nepoužívejte tlakové nebo párové čisticí přístroje.

Vnější stěny trouby

- Čistěte je čistým hadříkem. Jsou-li velmi zašpiněné, omyjte je roztokem vody s několika kapkami mycího prostředku na nádobí. Otřete suchým hadříkem.
- Nepoužívejte korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly povrch zmatovět. Jestliže se tyto prostředky přesto na troubu dostanou, ihned je otřete vlhkým hadříkem.
- Nepatrné rozdíly v barvě přední části spotřebiče jsou způsobeny použitím různých materiálů jako sklo, plast a kov.

Trouby s hliníkovým předním panelem

- Čistěte je pomocí jemného čisticího prostředku a měkkého hadříku na čištění oken nebo utěrky z mikrovlákna, které nenechává na povrchu vlákna. Troubu otírejte vodorovně, bez přílišného tlaku.
- Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky, tvrdé houbičky nebo drsné utěrky. Hliníkové plochy čistěte suchým hadříkem.

Příslušenství

- Příslušenství vložte ihned po použití do roztoku mycího prostředku na nádobí. Zbytky jídel snadno odstraníte vhodným kartáčkem nebo houbičkou.

Vnitřek trouby

- Nepoužívejte abrazivní houbičky ani drátěnky. Používejte speciální prostředky na troubu a řiďte se pokyny výrobce.
- Po každém použití nechte troubu dostatečně vychladnout a pak ji vymyjte, aby zbytky jídla nemohly přischnout nebo se připečet na stěny.
- Pečete-li jídlo dlouhou dobu nebo na více úrovních, zejména jídlo s vysokým obsahem vody (pizza, plněná zelenina apod.), může se na vnitřní straně dveří a těsnění srážet voda. Po vychladnutí trouby vysušte vlhkost hadříkem nebo houbičkou.
- Sklo ve dveřích omývejte vhodným tekutým mycím prostředkem.
- Dveře trouby můžete ke snadnějšímu čištění sejmout ze závěsů. Při čištění stropu trouby můžete sklopit horní topné těleso grilu (pouze u některých modelů).

Postranní katalytické panely a zadní stěna (je-li jimi model vybaven) - čisticí cyklus

- Prázdnou troubu zahřejte asi na jednu hodinu na 200°C.
- Je-li to nutné, odstraňte po ukončení cyklu a vychladnutí trouby houbičkou případné zbytky jídel.
- **Katalytické panely a zadní stěna nečistěte abrazivními prostředky, drsnými kartáči, drátěnkami nebo spreji na čištění trouby, protože by mohly poškodit katalytický povrch a ten by ztratil své samočisticí schopnosti.**

Pozor: při tomto postupu doporučujeme použití ochranných rukavic. Dodržujte pečlivě následující pokyny, zabráníte tak možným úrazům i poškození dveří trouby a závěsů.

Jak sejmout dveře trouby:

1. Úplně otevřete dveře trouby (viz obr. 1).
2. Zdvihněte obě blokovací páčky a posuňte je dopředu až na doraz (viz obr. 2).
3. Dveře trochu přivřete a vytáhněte je směrem nahoru (viz obr. 3).

Jak dveře nasadit:



1. Závěsy dveří zasadte do příslušných drážek a dveře spusťte úplně dolů.
2. Blokovací páčky na obou stranách opět sklopte.
3. Dveře trouby úplně zavřete.

Pozor: dodržujte pečlivě výše uvedené pokyny, zabráníte tak poškození dveří trouby a závěsů i možným úrazům.

Jak sklopit horní topné těleso grilu (pouze u některých modelů)

Troubu můžete čistit, teprve až vychladne.

- Vyjměte postranní drážky na příslušenství.
- Opatrně vytáhněte (4) topné těleso a sklopte ho (5).

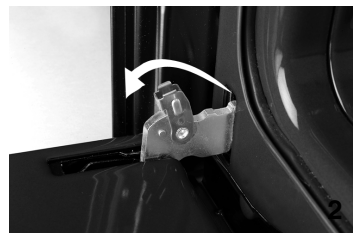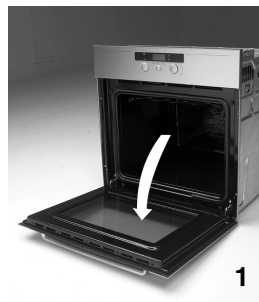

Výměna zadní žárovky osvětlení trouby (je-li součástí vybavení):

1. Odpojte troubu od sítě.
2. Po vychladnutí trouby vyšroubujte kryt osvětlení směrem doleva (viz obr. 1).
3. Vyměňte žárovku (viz poznámka).
4. Kryt osvětlení vraťte zpět.
5. Troubu opět připojte k síti.

Poznámka: používejte pouze žárovky 25 W/230 V, typ E-14, na teplotu 300°C, které jsou k dostání v servisním středisku.

Důležité upozornění: nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.

Výměna žárovky v bočním osvětlení trouby (je-li součástí vybavení):

1. Odpojte troubu od sítě.
2. Po vychladnutí trouby vyjměte mřížkové drážky na levé straně trouby (viz obr. 2). Pomocí šroubováku jako páky opatrně odstraňte kryt žárovky (viz obr. 3-4).
3. Vyměňte žárovku (viz poznámka).
4. Nasadte kryt zpět a tlakem ke stěně trouby ho vraťte do původní polohy, až zapadne.
5. Postranní mřížkové drážky nasadte zpět.
6. Troubu opět připojte k síti.

Poznámka: používejte pouze žárovky 25 W/230 V, typ E-14, na teplotu 300°C, které jsou k dostání v servisním středisku.


Důležité upozornění: nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.

Výměna žárovky v bočním halogenovém osvětlení (je-li součástí vybavení):

1. Odpojte troubu od sítě.
2. Po vychladnutí trouby odstraňte postranní mřížkovou kolejničku (viz obr. 2). Pomocí šroubováku jako páky opatrně odstraňte kryt žárovky (viz obr. 3-4).
3. Žárovku nevyměňujte holýma rukama. Opatrně vyjměte halogenovou žárovku z držáku a vyměňte ji za novou (viz poznámka).
4. Nasadte kryt zpět a tlakem ke stěně trouby ho vraťte do původní polohy, až zapadne.
5. Postranní mřížkové drážky nasadte zpět.
6. Troubu opět připojte k síti.

Poznámka: používejte pouze žárovky 20 W/22 V, typ G4, na teplotu 300°C, které jsou k dostání v servisním středisku.

Důležité upozornění: nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.

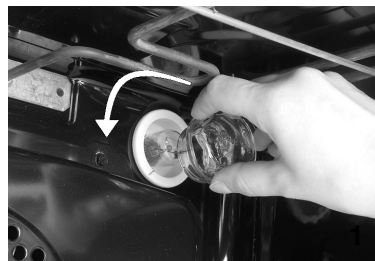


JAK ODSTRANIT PORUCHU

Trouba nehřeje.

- Zkontrolujte, zda je v síti proud a zda je trouba elektricky připojena.
- Vypněte a opět zapněte troubu, aby zjistili, zda porucha stále trvá.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Zkontrolujte, zda nejsou ovladače trouby nastavené do polohy "0" nebo na symbolu "žárovka" .
 - Jestliže elektronický programátor (je-li jím trouba vybavena) signalizuje "SEEP", přečtěte si samostatný Popis výrobku a /nebo Popis elektronického programátoru.
 - Jestliže elektronický programátor (je-li jím trouba vybavena) signalizuje "F HH", obraťte se na nejbližší servis. V tomto případě sdělte číslo, které následuje za písmenem "F".
 - Zkontrolujte, zda je mechanický programátor (je-li jím trouba vybavena) v poloze "ruční".

SERVIS

Než se spojíte se servisem:

1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problémy sami pomocí bodů popsaných v "Jak odstranit poruchu".
2. Vypněte a opět zapněte troubu, aby zjistili, zda porucha stále trvá.

Jestliže porucha trvá i po uvedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisu.

Udejte prosím:

- stručný popis poruchy;
- typ a přesný model trouby;
- servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku), které je uvedeno na pravém okraji vnitřku trouby (je vidět při otevřených dveřích trouby). Servisní číslo je uvedeno i na záručním listě.
- svoji úplnou adresu;
- své telefonní číslo.

SERVICE 0000 000 00000



Jestliže je oprava nutná, obraťte se na **autorizované servisní středisko** (které je zárukou použití originálních náhradních dílů a správné opravy).

Nedodržení výše uvedených pokynů může mít za následek ohrožení bezpečnosti a kvality spotřebiče.

PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY

- **Tato trouba může přijít do styku s potravinami a odpovídá evropské směrnici 1935/2004/EHS.**
- **Je určena výlučně k tepelné úpravě potravin. Jakýkoli jiný způsob použití (např. vytápění místností) je považován za nevhodný a tedy i nebezpečný.**
- **Tento spotřebič byl zkonstruován, vyroben a dodán na trh v souladu s:**
 - bezpečnostními cíli směrnice "Nízké napětí" 2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a následná znění);
 - požadavky na ochranu směrnice "EMC" 2004/108/ES;
 - požadavky směrnice 93/68/EHS.