

THOMSON



MIC102B

CZ MIKROSYSTÉM S BLUETOOTH®

SK BLUETOOTH® MIKROSYSTÉM

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro používání a bezpečnost. Tento dokument si uschovejte a informujte o něm potenciální uživatele. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. V případě jeho komerčního používání, nesprávného používání nebo používání, které není v souladu s návodem k obsluze, nenese výrobce žádnou odpovědnost.



Tento symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř produktu, které je dostatečně vysoké na to, aby hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých pokynů k obsluze a údržbě v dokumentaci dodávané k produktu.



Tento symbol označuje splnění požadavků norem platných pro tento typ produktů.



Likvidace zařízení na konci jeho životnosti

Toto zařízení nese označení WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment) znamenající, že na konci životního cyklu nesmí být vyhozeno do běžného odpadu, ale musí být odevzdáno do sběrného dvora k recyklaci. Recyklace odpadu přispívá k ochraně životního prostředí.



Likvidace baterií na konci jejich životnosti

Z důvodu ochrany životního prostředí nevyhazujte použité baterie do běžného odpadu. Odevzdejte je v nejbližším recyklačním dvoře nebo v místě sběru použitých baterií.



Tento symbol znamená, že se jedná o laserový produkt Třída 1.

POZOR:

- Nepokoušejte se otevřít kryt a nedívejte se do laserového paprsku.
- Nedotýkejte se laserové čočky, která se nachází uvnitř prostoru pro disky.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE

POZOR:

Abyste zabránili nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti. Proto nesmí být zařízení používáno v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkém prostředí (koupelna, bazén, dřez apod.).

POZOR:

Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

- Nestavte na zařízení žádné předměty obsahující vodu (např. vázy apod.).
- Nestavte zařízení na přímé sluneční světlo, blízko topných těles či jiných zdrojů tepla, ani na místo vystavené nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Zařízení je určeno pro používání v mírném klimatu.
- Nestavte do blízkosti zařízení žádné objekty, které produkují teplo (svíčka, popelník apod.).
- Umístěte zařízení na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Neinstalujte zařízení do šikmé polohy. Je určeno k provozu pouze ve vodorovné poloze.

SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ ADAPTÉR

- Toto zařízení je navrženo pro provoz s dodávaným adaptérem. Při výměně adaptéru použijte takový, který má stejné vlastnosti.
- Adaptér nesmí být nijak blokován a během používání musí být volně přístupný.
- Pokud potřebujete použít prodlužovací kabel, proveďte všechna nezbytná opatření, aby o něj nikdo nemohl zakopnout nebo se do něj zamotat.
- Adaptér nezapojujte ani neodpojujte, pokud nemáte suché ruce.


INFORMACE O BATERIÍCH

- Aby zařízení správně fungovalo, musí být vybaveno vhodnými bateriemi.
- Používejte pouze doporučené baterie.
- Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.
- Baterie vkládejte tak, aby nemohlo dojít ke zkratu.
- Nekombinujte použité a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, běžné (uhlíko-zinkové) a dobíjecí (niklo-kadmiové) baterie.
- Baterie nedobíjejte, ani se je nesnažte rozebrat. Baterie nevhazujte do ohně.
- Všechny baterie vyměňte najednou za nové baterie stejného typu.
- Pokud nebudete přístroj dlouho používat, vyjměte z něj baterie.
- Pokud se tekutina obsažená v bateriích dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, ihned dané místo opatrně omyjte čistou vodou a poraďte se s lékařem.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například ze slunečního světla, ohně apod.

POZOR: *V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu.*


- Instalujte zařízení do místa s dostatečným odvětráváním, abyste zabránili vnitřnímu přehřívání. Neumísťujte jej do uzavřených míst, jako jsou například knihovny, skříňky apod.
- Nezakrývejte větrací otvory zařízení.
- Neinstalujte zařízení na měkký povrch, jako například koberec nebo deku, který by mohly zakrýt větrací otvory.
- Neumísťujte na zařízení těžké předměty.
- Toto zařízení není hračkou - nesmí být používáno dětmi bez dozoru.
- Nedovolte dětem, aby strkaly do zařízení cizí předměty.
- Vlivem efektu elektrostatického jevu nebo rychlého elektrického přechodového jevu může zařízení přestat správně fungovat a může vyžadovat restartování uživatelem.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

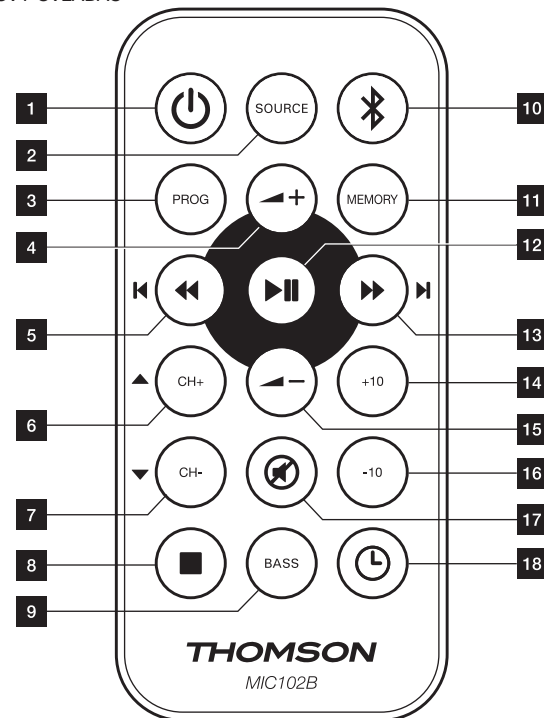

POPIS PRODUKTU

1		Zapnutí / Pohotovostní režim
2	SOURCE	Volič funkce (TUNER (Rádio) / CD / USB / AUX IN (Externí vstup))
3	PROG	Programování CD a rádio
4		Nastavení hlasitosti
5		Předchozí skladba / Ladění - vyhledávání nižších frekvencí rádia
6		Předvolba / Složka nahoru
7		Předvolba / Složka dolů
8		Tlačítko zastavení
9	BASS	Nastavení basů
10		Zapnutí/vypnutí Bluetooth
11	MEMORY	Předvolby rádia
12		Přehrávání/Pauza
13		Další skladba / Ladění - vyhledávání vyšších frekvencí rádia
14	+10	Volič rozsahu programů
15		Nastavení hlasitosti
16	-10	Volič rozsahu programů
17		Zapnutí/vypnutí zvuku
18		Nastavení hodin

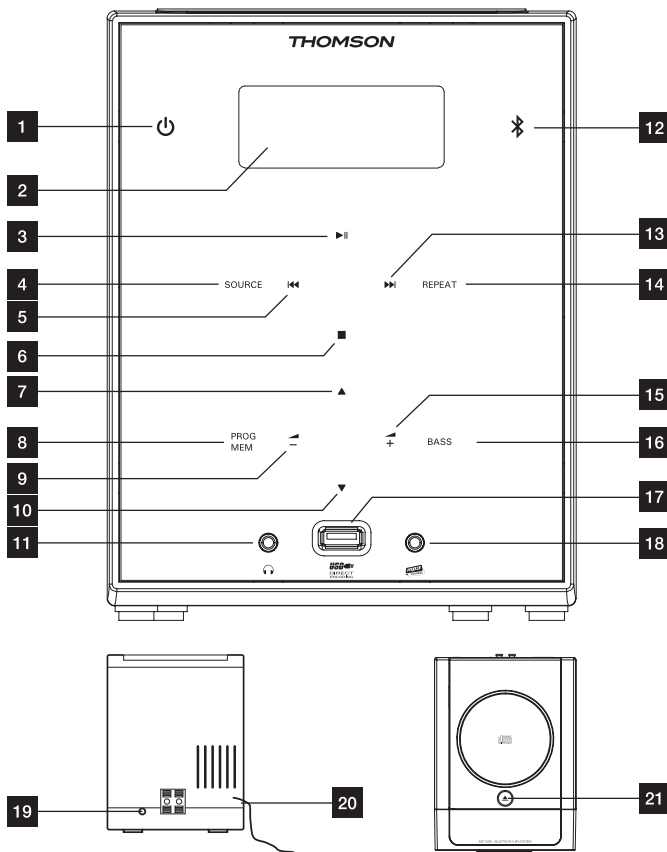

POUŽÍVÁNÍ

1	⏻	Zapnutí / Pohotovostní režim
2		LCD obrazovka
3	▶	Přehrávání/Pauza
4	SOURCE	Volič funkce (TUNER (Rádio) / CD / USB / AUX IN (Externí vstup))
5	◀◀	Předchozí skladba / Ladění - vyhledávání nižších frekvencí rádia
6	■	Tlačítko zastavení
7	□	Resetování / Složka nahoru
8	PROG MEM	Programování CD a rádio/paměť
9	▮	Nastavení hlasitosti
10	▼	Předvolba / Složka dolů
11		Zdířka sluchátek
12	Ⓜ	Zapnutí/vypnutí Bluetooth
13	▶▶	Další skladba / Ladění - vyhledávání vyšších frekvencí rádia
14	REPEAT	Režim přehrávání (OFF (Vypnuto), REPEAT ONE (Opakovat jednu), REPEAT ALL (Opakovat vše), RANDOM (Náhodně))
15	▮	Nastavení hlasitosti
16	BASS	Nastavení basů
17		Port USB
18		Zdířka pro externí zařízení
19		Zdířka pro síťový adaptér
20		Drátová FM (VKV) anténa
21		Otevření/uzavření prostoru pro CD

INSTALACE


- Umístěte zařízení na rovný, pevný a stabilní povrch. Ponechte za, nad a po obou stranách zařízení alespoň 10 cm volného prostoru, aby nebyly blokovány větrací otvory nebo nedošlo ke zhoršení kvality zvuku.

ZDROJ ENERGIE

Připojení reproduktorů

- Rozvířte vodiče reproduktorů a připojte je k příslušným svorkám.

Napájení z elektrické sítě

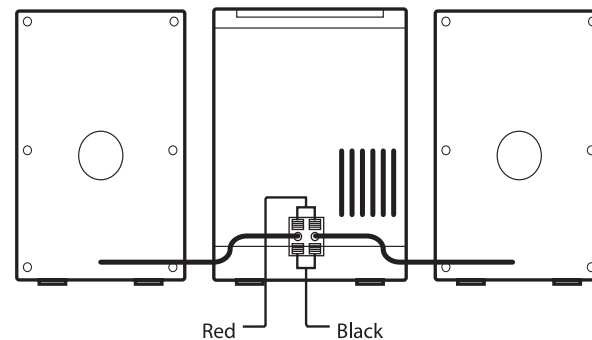

- Připojte síťový adaptér do síťové zásuvky a pak jej připojte k zařízení.
- Stisknutím tlačítka q zapněte zařízení.
- Používejte pouze dodávaný adaptér. Před použitím jiného adaptéru zkontrolujte, zda má stejné jmenovité parametry a zda splňuje platné předpisy.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Stiskněte tlačítko q na zařízení nebo na dálkovém ovladači pro zapnutí/vypnutí zařízení.

POZNÁMKY K TLAČÍTKŮM DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Tlačítka dotykové obrazovky reagují za normálních okolností na dotyk. Tlačítka však nereagují na vlhké nebo mastné prsty. Pokud je to nutné, vypněte zařízení, odstraňte masť a pak vysušte povrch jemným hadříkem. Nepoužívejte navlhčený hadřík nebo čisticí prostředky s brusným účinkem.

NASTAVENÍ HODIN

V pohotovostním režimu:

- Stiskněte tlačítko PROG/MEM na zařízení nebo na dálkovém ovladači a 2 sekundy jej podržte.
- Stisknutím tlačítka 7 a 8 vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim.
- Stiskněte tlačítko PROG/MEM na zařízení nebo na dálkovém ovladači pro potvrzení: začne blikat zobrazení času.
- Nastavte hodiny pomocí tlačítek s a w. Stiskněte tlačítko PROG/MEM na zařízení nebo na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Opakováním výše uvedeného procesu nastavte minuty.

POUŽÍVÁNÍ RÁDIA

- Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka SOURCE vyberte funkci „TUNER“.
- Pomocí tlačítek 7 a 8 naladíte rádio na požadovanou stanici: na LCD obrazovce se zobrazí frekvence.
- Stiskněte na 2 sekundy tlačítka 7 a 8 pro procházení frekvencí a pak stisknutím uvolněte pro spuštění automatického vyhledávání: vyhledávání se automaticky zastaví po naladění nejbližší stanice rádia.
- Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko q.

POZNÁMKA: pro zlepšení příjmu použijte anténu FM v zadní části zařízení.

PROGRAMOVÁNÍ STANIC RÁDIA

Ruční programování:

- Vyberte stanici, kterou chcete uložit.
- Stiskněte tlačítko PROG/MEM na zařízení nebo tlačítko MEMORY na dálkovém ovladači: zobrazí se režim programování (P- 01).
- Stisknutím tlačítka w a s vyberte číslo.
- Stiskněte tlačítko PROG/MEM na zařízení nebo tlačítko MEMORY na dálkovém ovladači pro uložení každé stanice (maximálně 20 stanic).
- Uložené stanice rádia můžete procházet pomocí tlačítek w a s.

Automatické programování:

- Stiskněte tlačítko PROG/MEM na zařízení nebo tlačítko MEMORY na dálkovém ovladači a podržte jej 3 sekundy: automaticky se spustí programování a uloží stanice naladěné rádiem.
- Volba uložených stanic: Stisknutím tlačítka w a s můžete uložené stanice naladit.

POUŽÍVÁNÍ CD PŘEHRAVAČE

POZNÁMKA: před prvním použitím tohoto CD přehrávače odstraňte papírovou ochranu čočky uvnitř prostoru pro CD (B).

S dvířky tohoto prostoru zacházejte opatrně.


Přehrávání CD:

- Otevřete dvířka prostoru pro CD a vložte disk CD (potištěnou stranou obrácenou k vám).
- Uzavřete rukou dvířka prostoru pro CD.
- Zapněte zařízení stisknutím tlačítka q a pak stisknutím tlačítka SOURCE vyberte funkci „CD“.
- Pomocí tlačítek a nastavte hlasitost.

Režim opakování

Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT:

- NORMAL (Normální): ukončení režimu opakování.
- REPEAT ONE (Opakovat jednu): opakování jedné skladby.
- REPEAT ALL (Opakovat vše): opakování všech skladeb.
- REPEAT FLD (Opakovat složku): opakování složky (pouze soubory MP3).
- RANDOM (Náhodně): náhodný výběr skladeb pro přehrávání.

**PROGRAMOVÁNÍ SEZNAMU SKLADEB**

Lze naprogramovat až 20 skladeb v definovaném pořadí:

- Přehrávání z CD nebo USB musí být zastaveno.
- Stiskněte tlačítko PROG: Na obrazovce se zobrazí „PO1“.
- Stisknutím tlačítek 7 a 8 vyberte skladbu.
- Stisknutím tlačítka PROG uložte každou skladbu (maximálně 20).
- Stiskněte tlačítko 12: zařízení bude přehrávat skladby v naprogramovaném pořadí.
- Pro zrušení naprogramovaného seznamu skladeb stiskněte dvakrát tlačítko 3.

FUNKCE BLUETOOTH

Toto zařízení podporuje příjem stereofonního audio signálu ze zdrojového Bluetooth audio zařízení. Zkontrolujte v návodu k obsluze zařízení, zda podporuje distribuční profily A2DP, aby byla zajištěna dokonalá kompatibilita.

- Zapněte zařízení a pak vyberte režim BT stisknutím tlačítka na MIC102B nebo na dálkovém ovladači.
- Aktivujte funkci Bluetooth na zdrojovém zařízení a vyhledejte zařízení THOMSON MIC102B. Potvrďte nalezený profil pro synchronizaci těchto dvou zařízení.
- Když je připojení úspěšné, rozsvítí se symbol. Nyní můžete přehrávat hudbu z Bluetooth zařízení.

- Pro ovládání hudby používejte tlačítka na dotykové obrazovce na přední straně MIC102B, dálkový ovladač nebo zdrojové zařízení.

POZNÁMKA: *výše uvedené kroky pro vytvoření Bluetooth připojení jsou pouze ilustrační. Další informace si vyhledejte v návodu k obsluze Bluetooth zařízení.*

ODPOJENÍ/OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ ZDROJOVÉHO BLUETOOTH AUDIO ZAŘÍZENÍ

- Pro pozastavení Bluetooth zařízení stiskněte tlačítko na zařízení nebo na dálkovém ovladači.
- Pro odpojení Bluetooth zařízení stiskněte tlačítko na zařízení nebo na dálkovém ovladači a podržte jej po dobu 3 sekund.

POZNÁMKA: *K MIC102B nelze připojit dvě Bluetooth audio zařízení současně. Funkce Bluetooth musí být na připojeném zařízení odpojena ještě předtím, než zahájíte vyhledávání nového Bluetooth zařízení, které se má synchronizovat.*

PORT USB

Zařízení je vybaveno portem USB (17) pro přehrávání hudebních souborů (MP3) uložených v zařízení USB flash.

- Připojte zařízení USB flash do portu USB (17) na přehrávači.
 - Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte „USB“.
- Funkce přehrávání jsou stejné jako u CD.

POZNÁMKA:

- Během přehrávání souborů neodebírejte zařízení USB flash, protože by mohlo dojít k poškození souborů.
- Doporučujeme vám, abyste si obsah zařízení USB flash někam uložili, abyste nepřišli o data.

UPOZORNĚNÍ:

Maximální kapacita: 32 GB. Přehrávač nepodporuje všechna USB zařízení (např. externí pevné disky apod.).

ZDÍŘKA SLUCHÁTEK

K tomuto zařízení lze připojit maximálně 100dB sluchátka (nejsou součástí příslušenství) s konektorem Ø 3,5 mm.

- Připojte sluchátka do zdířky (11).

POZNÁMKA: *po připojení sluchátek se reproduktory automaticky vypnou.*

Používejte zařízení s přiměřenou hlasitostí, abyste si nepoškodili sluch.

FUNKCE EXTERNÍHO VSTUPU

- Připojte zdířku přenosného CD přehrávače nebo MP3 přehrávače ke zdířce AUX IN (18) pomocí kabelu audio jack/jack (kabel není součástí příslušenství).
- Zapněte zařízení.
- Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE: Na obrazovce se zobrazí „AUX IN“ (Externí vstup).
- Pro ovládání použijte zdrojové zařízení.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

V případě problémů se zařízením použijte následující tabulku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky.
- Otisky prstů a prach odstraňte jemným a mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem ani rozpouštědla, která mohou poničit povrch zařízení.

POZOR: *Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.*

- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vyjměte baterie.

Problémy	Příčina	Řešení
Přístroj se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> • Napájecí kabel je odpojen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Připojte napájecí kabel správně do síťové zásuvky.
Žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Externí zdrojové zařízení je vypnuté. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapněte externí zdrojové zařízení.
Zařízení nezačne přehrávat.	<ul style="list-style-type: none"> • Do přihrádky pro disk nebyl vložen žádný disk. • Disk v přihrádce nelze přečíst. • Disk je vložen obráceně. • Disk není uvnitř vodička. • Disk je znečištěný. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vložte disk do přihrádky pro disk. • Vložte do přihrádky čitelný disk. • Umístěte stranou disku se záznamem směrem dolů. • Správně umístěte disk do vodička v přihrádce pro disk. • Očistěte disk.
Dálkový ovladač nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none"> • Dálkový ovladač není nasměrován na snímač na zařízení. • Dálkový ovladač neaktivuje zařízení. • Mezi dálkovým ovladačem a zařízením je nějaká překážka. • Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité. 	<ul style="list-style-type: none"> • Namířte dálkový ovladač na snímač na zařízení. • Dálkový ovladač má efektivní dosah 5 metrů nebo úhel namíření není správný. • Odstraňte objekt. • Nahradeť vybité baterie novými.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky.
- Otisky prstů a prach odstraňte jemným a mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem ani rozpouštědla, která mohou poničit povrch zařízení.

POZOR: *Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.*

- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vyjměte baterie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Konektivita Bluetooth 2,1 A2DP
- Baterie dálkového ovladače: 1x 3V lithiová mikro baterie CR.2025 (dodávané příslušenství).
- Síťový adaptér: Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz - 0,8 A / Výstup: 12 V / 2 500 mA.
- Frekvenční pásmo: FM (MKV): 87,5 - 108,0 MHz.
- Příkon: max. 30 W

POZNÁMKA: *Vzhled a parametry přístroje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Výrobce si vyhrazuje právo provést nezbytná vylepšení.*

THOMSON

ZÁRUČNÍ LIST na výrobek

AV produkt

Výrobní číslo

Datum prodeje

Razítko a
podpis prodejce

ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV

Datum oznámení	Datum provedení	č. montáž. Listu / komentár	Podpis

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma THOMSON záruku po dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán,

jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zreteľ!

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy THOMSON. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

THOMSON je ochranná známka společnosti TECHNIColor S.A.
používaná v licenci společnosti:
Parsons International France
19 Boulevard Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
Francie

N° Azur (+33)0825 745 770
Poplatky za volání jsou závislé na operátorovi
Francouzského času: Pondělí až čtvrtek (9 až 18) a pátek (9 až 15:30)

THOMSON je ochranná známka společnosti TECHNIColor S.A.
používaná na základě licenční smlouvy uzavřené se společností:
Parsons International France
19 Boulevard Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
Francúzsko

N° Azur (+33)0825 745 770
Cena hovoru podľa operátora
Francúzsky čas: Pondelok až Štvrtok (od 9:00 do 18:00) a Piatok (od 9:00 do 15:30)