



ČESKÝ

www.lg.com

Obsah

Záznam údaj	2
té tní	2
P tí	5
Mí t t	6
I t í í	7
	7
t)	8
	9
O inf	9
T	10
t í	10
t t a	11
	12









- Větrací otvory v místnosti, ve které je zařízení instalováno, musí být volné a nezacpané.
- Nepoužívejte žádné mechanické či jiné způsoby urychlování odmrazování, není-li jinak doporučeno výrobcem.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
- Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř oddílů pro skladování potravin, není-li jinak doporučeno výrobcem.
- Postupy likvidace. Před likvidací tohoto zařízení se poraďte se servisním pracovníkem nebo jinak podobně kvalifikovanou osobou.
- Neskladujte v tomto přístroji výbušné látky jako např. sprejové plechovky s aerosolovými hořlavými materiály.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte aerosoly.
- Použití aerosolů v blízkosti chladničky může způsobit výbuch či požár.



Název modelu: GSL54****, GSP54****, GWL31****, GWP31****

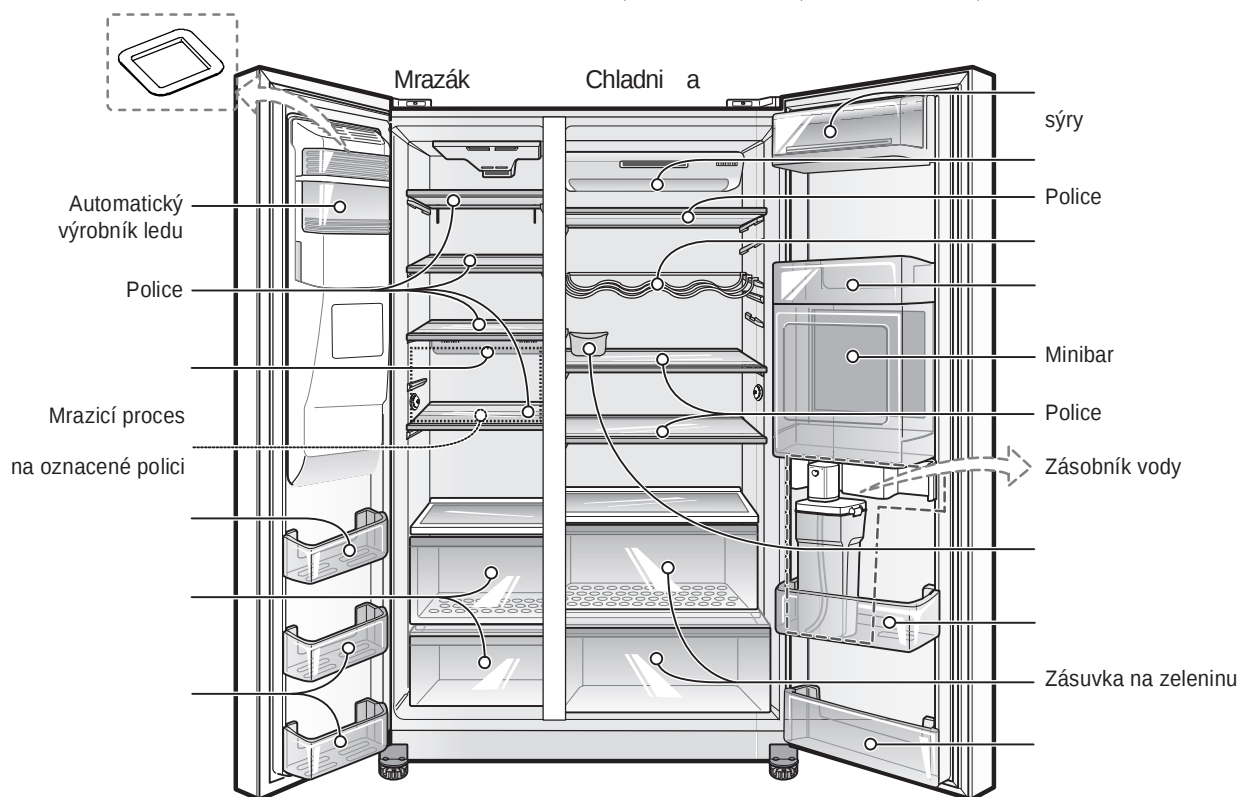

Název modelu: GSL32****, GSP32****, GWL27****, GWP27****

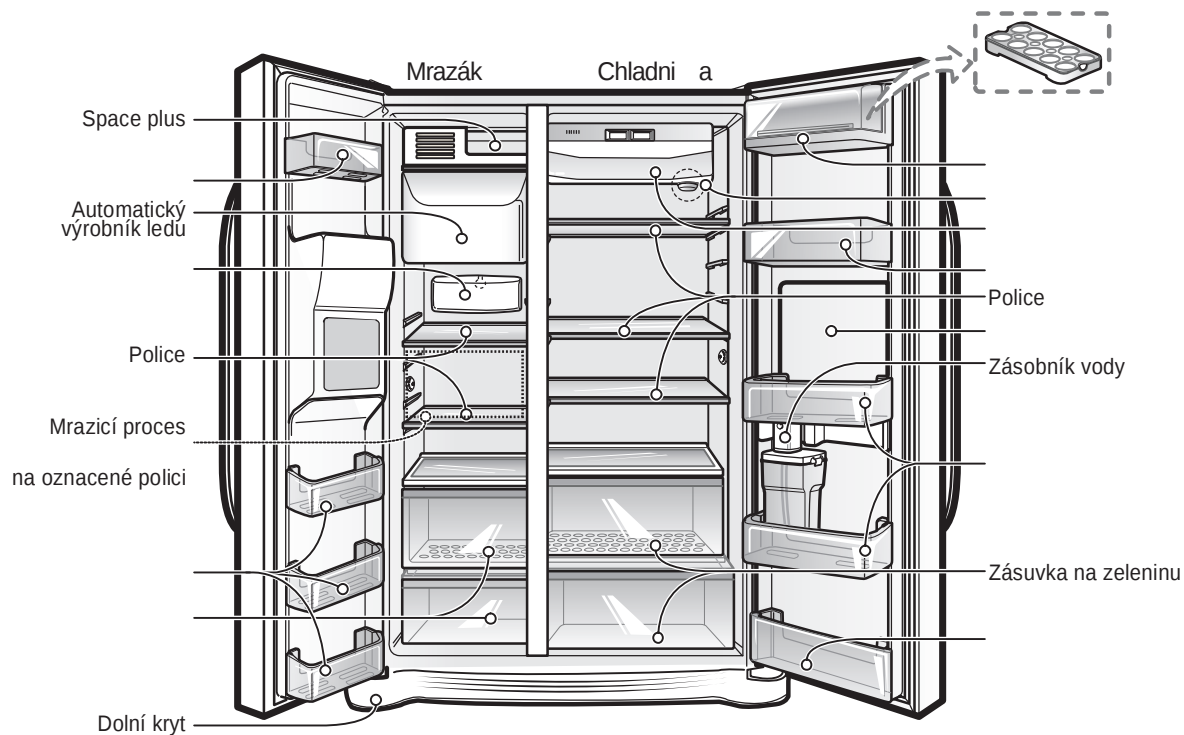

POZNÁMKA

- Součásti, funkce a volitelné příslušenství se mohou měnit v závislosti na modelu. Váš model nemusí obsahovat všechno volitelné příslušenství.



Rozsah


2)

2



- Napojte pouze na přívod pitné vody. (u modelů s přívodem)
- Naplňte pouze pitnou vodou. (u modelů bez přívodu)

Automatický výrobek ledu

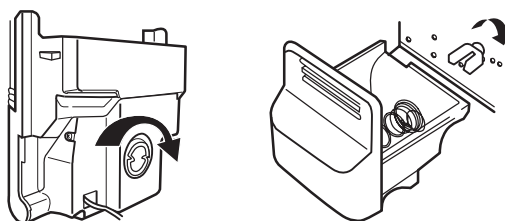


POZNÁMKA

- Obrázek se může lišit dle modelu.



- Během výroby ledu nevsouvajte do výrobku ruce. Mohli byste se zranit.
- Neskladujte led (kostky) déle než dva týdny, protože by mohlo dojít k poškození dávkovače, když se kostky k sobě přilepí.


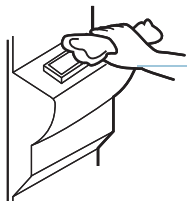


POZNÁMKA

- Obrázek se může lišit dle modelu.



- Nikdy nevsouvajte do kanálku na led ruku nebo nějaké předměty, protože může dojít k jeho poškození nebo zranění ruky.
- Jestliže má led nežádoucí zabarvení, zavolejte servisní centrum.
- Nedotýkejte se lopatky ① a jinak může dojít ke zranění ruky.
- Nikdy nevsouvajte ruku do výrobku ledu, když je v provozu. Mohlo by dojít ke zranění ②.
- Nedovoľte deťom, aby sa zavesovali za dávkovač ledu nebo zásobník na led. Mohlo by dojít ke zranění.

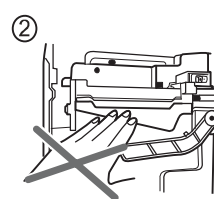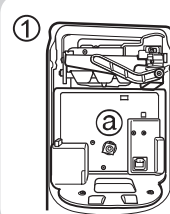


Mrazák (pouze u n h mode)

Jest má být do mrazáku velké tví pot :
Zásuvku ve st mrazáku je t vyjmout a pot t
ímo mrazicí polici.

Mrazák je touto polici , aby í
ího tví pot .

Zásuvka je proto, aby poskytla t ího
í masa a polotekutých pot .

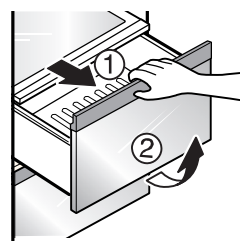

Maximální kapacita mrazení

Jest jsou v mrazáku pot y, tavné
teplotu í . a st te
t ítko "Express frz", a to tím,
budete tvé pot y vkládat do mrazáku. Dostat doba
je asi y.



Část s dvěma hvězdičkami * * (pouze u některých modelů)

- Dvě hvězdičky znamenají, že teplota v této části je od -12°C do -18°C.
- Slouží k mražení potravin na kratší dobu.

Obecné informace

Dovolená

Během běžné dlouhé dovolené je pravděpodobně nejlepší nechat chladničku v provozu. Potraviny, které je možné zamrazit, dejte do mrazáku. Jestliže hodláte chladničku vypnout, vyjměte všechny potraviny, odpojte kabel ze zásuvky, pořádně zařízení vyčistěte a ponechte dveře OTEVŘENÉ, aby se netvořil zápach. Nezapomeňte také zavřít vodní ventil pro dávkovač ledu a vody. Jinak může dojít k úniku vody.

Výpadek proudu

Většina výpadků proudu, které zaberou hodinu nebo dvě, nebude mít na teploty uvnitř chladničky žádný vliv.

Během výpadku je však dobré minimalizovat otevírání dveří.

Je-li výrobek vybaven LED žárovkou, nerozmontovávejte sami její kryt ani ji.

Obraťte se na servisního technika.

Stěhování

Všechny volné položky uvnitř chladničky je třeba odstranit nebo zajistit proti pohybu. Aby nedošlo k poškození stavěcích šroubů, otočte je až do základny.

Protikondenzační potrubí

Vnější povrch chladničky se může někdy zahřívat, zejména ihned po instalaci. Není třeba se toho nijak obávat.

Teple vzniká díky protikondenzačnímu potrubí, které vede skrze chladničku a zabraňuje „pocení“ na vnějším povrchu chladničky.

ČESKÝ

UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze LED žárovky dodané výrobcem nebo servisním technikem.
- Nesnažte se chladničku sami demontovat nebo opravovat.
 - Riskujete způsobení požáru, poruchy nebo zranění.
 - V případě poruchy se obraťte na servisního technika.

UPOZORNĚNÍ

- Na vrchu zařízení neukládejte žádné další věci.
 - Při otevírání a zavírání dveří může dojít k jejich pádu a způsobení zranění či škod.
- Nevkládejte ruce pod spodní část zařízení.
 - Ostré hrany by mohly způsobit zranění.
- Neponechávejte dveře otevřené, jestliže u chladničky nikdo není, a dávejte pozor, aby se do ní nedostaly děti.
 - Existuje riziko, že dojde k uváznutí dětí uvnitř a vážnému zranění či nemoci z důvodu nízké teploty.
- Nenechejte děti stoupat na kryty zásuvek. - Mohou se zlomit a způsobit uklouznutí.




- Nevstříkujte vodu přímo dovnitř ani na chladničku. - Existuje riziko požáru nebo elektrického šoku.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej. - Tištěná písmena na displeji by mohla být poškozena.
- Z kolíků na napájecí zástrčce odstraňte jakékoliv cizí látky a prach. Během čištění zástrčky nepoužívejte mokré nebo vlhké hadříky. Odstraňte nečistoty a prach z kolíků zástrčky. - Jinak vznikne riziko požáru nebo elektrického šoku.



Název *GSL54*****, GSP54******
modelu: *GWL31*****, GWP31******



Lock 3sec.

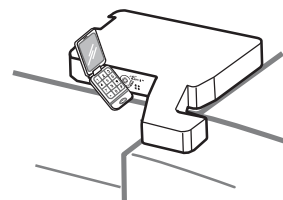

Freezer

POZNÁMKA

- Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, při přenosu tónů s telefonem nepohybujte.
- Pokud není pracovník call centra schopen pořídít přesnou nahrávku dat, budete vyzváni k tomu, abyste celou akci zopakovali.
- Kvalita hovorů záleží také na oblasti volání a může funkci ovlivnit.
- Pro lepší kvalitu můžete k volání použít domácí pevnou linku.
- Špatná kvalita hovoru může zapříčinit špatný datový přenos pomocí telefonu, takže funkce chytré diagnostiky nemusí fungovat správně.



Chemický název	Složení plynů	Celkem GWP (kg CO ₂ -eq)
		< 3