

Senzorové tlačítko

1. Zap/Vyp
2. Pečící funkce nebo Podporované vaření
3. Tlačítko Domů
4. Volba teploty
5. Oblíbené
6. Displej
7. Klávesa Nahoru
8. Klávesa Dolů
9. Časové a další funkce
10. Minutka
11. OK

Zap/Vyp

Jedno stisknutí - zapne spotřebič.

Pečící funkce Podporované vaření

Jedním či dvojím stisknutím - zapnete pečící funkci nebo funkci Podporované vaření. Stisknutím a podržením na tři sekundy - zapnete nebo vypnete osvětlení trouby.

rychlé zahřátí >>3s

Stisknutí a podržení po dobu 3 sekund - zapne a vypne funkci Rychlé zahřátí.

Oblíbené

Jedno stisknutí - otevře menu Oblíbené. Stisknutí a podržení po dobu 3 sekund - uloží aktivní funkci do menu Oblíbené.



Thinking of you
Electrolux




Pečicí funkce



Stiskněte jednou



Stiskněte jednou nebo dvakrát

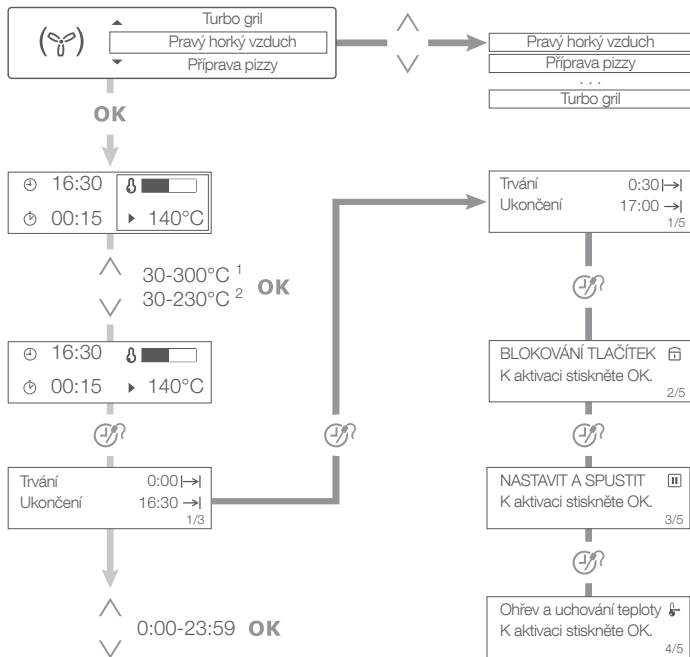

¹ Pouze trouby bez páry
² Pouze trouby s párou

Trouba

Pečicí funkce

- (☞) Pravý horký vzduch
- (☞) Příprava pizzy
- Konvenční ohřev
- (☞) Nízkoteplotní pečení
- Spodní ohřev
- ☞ Eco pečení
- ☞ Mražené potraviny
- Gril
- Velkoplošný gril
- ☞ Turbo gril

Trouba s otočným rožněm

Pečicí funkce

- (☞) Pravý horký vzduch
- (☞) Příprava pizzy
- Konvenční ohřev
- (☞) Nízkoteplotní pečení
- Spodní ohřev
- ☞ Eco pečení
- ☞ Mražené potraviny
- Gril
- Gril a otočný rožň
- Velkoplošný gril
- Velkopl. gril a otočný rožň
- ☞ Turbo gril
- ☞ Turbo gril a otočný rožň

Speciality

- Pečení chleba
- Gratinované pokrmy
- (☞) Zkouška těsta
- (☞) Ohřev talířů
- Zavařování
- (☞) Sušení
- Uchovat teplé
- (☞) Rozmrazování

Parní Trouba

Pečicí funkce


- ☞ Vaření v páře
- ☞ Horká pára Interval plus
- ☞ Horká pára Interval
- ☞ Eco vaření v páře
- ☞ Regenerace
- ☞ Horký vzduch s párou
- (☞) Nízkoteplotní pečení
- Spodní ohřev
- ☞ Mražené potraviny
- Gril
- Velkoplošný gril
- ☞ Turbo gril
- Konvenční ohřev
- (☞) Příprava pizzy
- (☞) Pravý horký vzduch

Speciality

- ☞ Pečení chleba
- Gratinované pokrmy
- ☞ Zkouška těsta
- (☞) Ohřev talířů
- Zavařování
- (☞) Sušení
- Uchovat teplé
- (☞) Rozmrazování



Stiskněte dvakrát

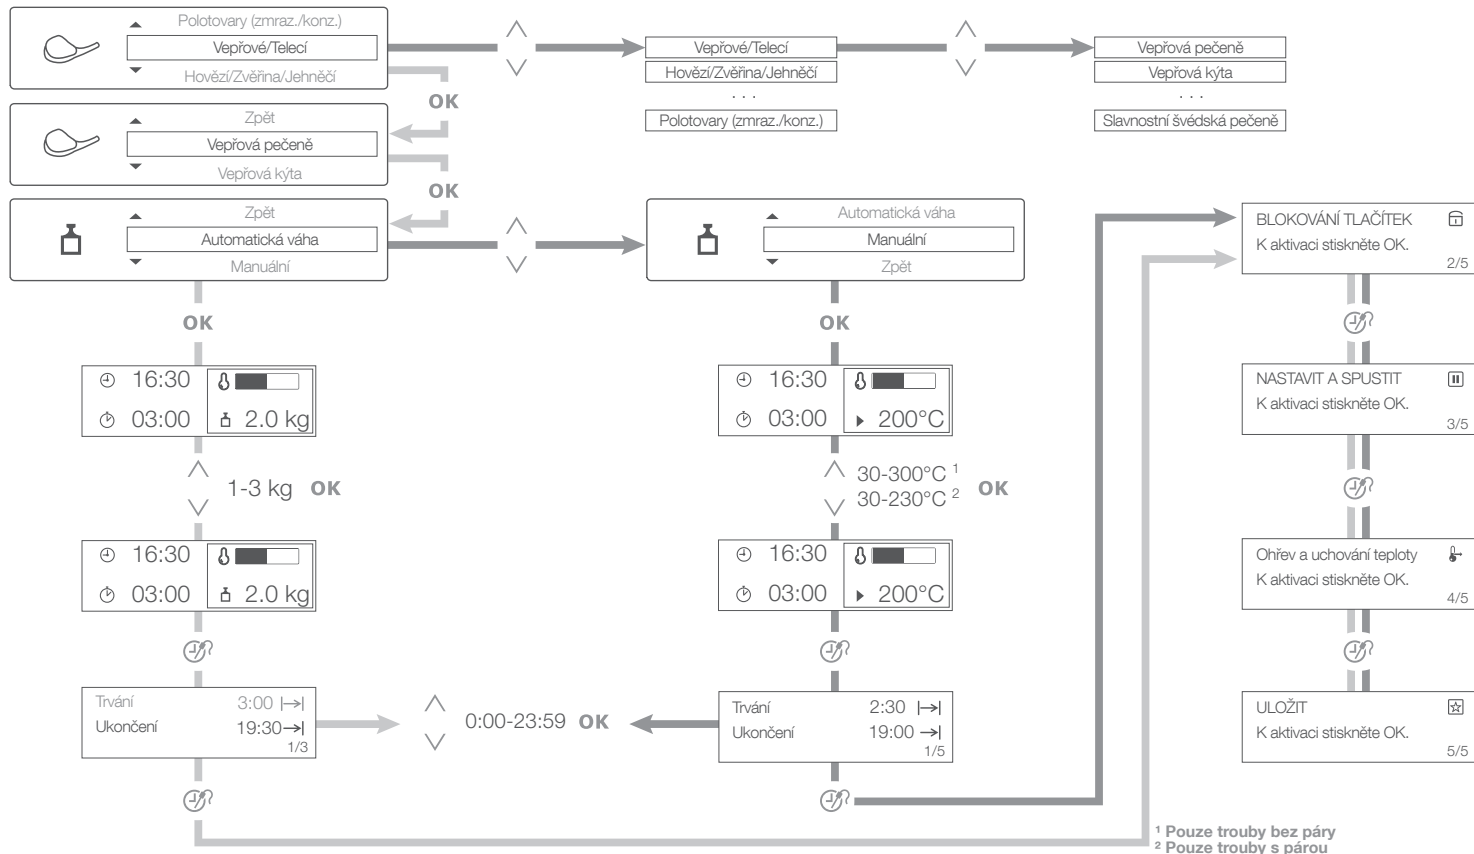



Podporované vaření



Vepřové/Telecí

Vepřová pečeně
Vepřová kýta
Vepřové koleno
Vepřové plecko
Telecí pečeně
Telecí koleno
Telecí ossobuco
Telecí roláda
Sekaná
Slavnostní švédská pečeně ¹



Hovězí/Zvěřina/ Jehněčí

Hovězí pečeně
Hovězí na skandinávský zp.
Dušené hovězí
Marinované hovězí
Zadní pečeně ze zvěřiny
Pečená zvěřina
Králik
Králičí na hořčici
Kančí maso
Jehněčí pečeně
Středně propečené jehněčí
Jehněčí kýta



Drůbež

Celé kuře
Celá krůta
Celá kachna
Celá husa
Kostí drůbeže

Kuřecí stehna
Kohout na víně
Peč.kachna na pomerančích
Plněné kuře
Poširovaná kuřecí prsa ²



Ryby

Celá ryba nad 1 kg
Rybí filé
Treska
Ryba v solné krustě
Plněná oliheň (Calamari)
Losos vařený v páře
Rybí nákyp
Plněná ryba (pstruh) ²



Dort

Citrónový koláč
Švédský koláč
Sušenky
Tvarohový koláč
Ovocný koláč
Koláč s drobenkou
Vánočka
Kulatý koláč
Koláč Savarin
Brownies - čok. sušenky
Muffin
Sladký koláč
Mrkvový koláč
Mandlový koláč
Ovocný koláč
Babiččin jablečný koláč ¹



Dezerty ²

Karamelový koláč
Kokosový nákyp
Kávoový koláč
Třešňový koláč
Švestkové knedlíky



Pizza/Koláč/Chléb

Pizza
Cibulový koláč
Slaný lotrinský koláč
Koláč z kozího sýra
Pudinkový koláč
Tvarohové pečivo
Bílý chléb
Farmářský chléb
Pirohy
Máslový pletenec



Dušená/ zapékaná jídla

Lasagne
Zapečené cannelloni
Zapečené brambory
Moussaka
Zapečené těstoviny
Zapečená čokanka
Dušené hovězí se zeleninou
Dušené zelí
Fr. Knedlíky ¹



Přílohy ²

Středomořská zelenina
Tradiční zelenina
Loupaná rajčata
Brambory ve slupce
Vařené brambory
Knedlíky
Rýže
Vaječný krém



Příprava pokrmů v páře ²

Pokrm v páře - menu 1
Pokrm v páře - menu 2
Pokrm v páře - menu 3



Polotovary (zmraz./konz.)

Mražená pizza
Americká mražená pizza
Chlazená pizza
Mražená pizza snack
Hranolky
Amer. brambory, krokety
Opečená bramborová kaše
Bagety/kaiserky
Mražené bagety/kaiserky
Mražený jablečný závin
Mražené rybí filé
Kuřecí křídla
Mražené lasagne/cannelloni

¹ Pouze trouby bez páry

² Pouze trouby s párou