

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

2.1 ch Zvukový sloupec

ČEŠTINA

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

NB3540 (NB3540, S34A2-D)



MFL68164302

www.lg.com

Bezpečnostní informace



VÝSTRAHA K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.



Tento blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř schránky přístroje, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních nebo udržovacích (servisních) instrukcí v průvodní literatuře k přístroji.

VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.

VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě (kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny na přístroji.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.

VÝSTRAHA Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte při instalaci pokyny výrobce.

Zdíčky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo umísťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např. knihovny nebo police, pokud není zajištěna řádná ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů výrobce.

VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry

Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla zapojena do vyhrazeného obvodu;

To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné obvody. Ověřte si to na stránce s technickými údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti. Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození nebo narušení, odpojte ji, přerušete používání zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým přetěžováním, jako je zkroutení, polámaní, přiskřípnutí, zavření do dveří nebo pošlapání. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze zařízení. Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízení se ujistěte, že je zásuvka přístupná.

UPOZORNĚNÍ: Označení produktu a informace o vyhovění normám/bezpečnosti naleznete na hlavním štítku na spodní straně Přístroje.

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok baterií a postupujte dle kroků v obráceném pořadí než u montáže. Aby se zabránilo úniku do životního prostředí a způsobení možného ohrožení života člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo baterie do určeného kontejneru v příslušném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Je doporučeno využít místní sběrnou baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

Likvidace starých spotřebičů



1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Blížší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů



1. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na baterii/akumulátoru znamená, že se na ně vztahuje evropská směrnice 2006/66/EC.
2. Tento symbol může být kombinován s chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
3. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu, využijte k tomu určená sběrná místa dle pokynů národních nebo místních úřadů.
4. Správná likvidace starých baterií/akumulátorů pomůže chránit životní prostředí před možnými negativními dopady na prostředí a zdraví lidí a zvířat.
5. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů vám sdělí vaše radnice, zpracovatel odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

Poznámka týkající se evropských zemí**CE 0197**

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnic 1999/5/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Obratť se prosím na následující adresu pro získání kopie Doc (Prohlášení o shodě).

Pro soulad s tímto produktem kontaktujte kancelář:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ kontaktní místo zákaznického servisu. Více informací o zákaznickém servisu naleznete v záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Pouze pro použití uvnitř prostorů.

RF Sdělení o vystavení ozáření

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od radiátoru a vaší osoby.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Bezpečnostní informace
- 6 Jedinečné vlastnosti
- 6 Úvod
- 6 – Symboly použité v tomto manuálu
- 6 Příslušenství
- 7 Dálkový ovladač
- 8 Přední panel
- 8 Zadní panel
- 9 Instalujte zvukový panel
- 10 Montáž hlavní jednotky na stěnu

2 Připojení

- 12 Připojení AC adaptéru
- 12 Připojení bezdrátové sub-basové jednotky
- 13 Připojení k TV
- 13 – Pomocí OPTICKÉHO kabelu
- 14 Volitelné zapojení vybavení
- 14 – PORT. (Přenosná) vstupní přípojka
- 14 – Připojení OPTICAL IN
- 14 – Připojení USB
- 15 – Kompatibilní zařízení USB
- 15 – Požadavky na zařízení USB
- 15 – Soubor lze přehrát

3 Ovládání

- 16 Základní činnosti
- 16 – Provoz USB
- 16 Další funkce
- 16 – DRC (Dynamic Range Control - řízení dynamického rozsahu)
- 16 – AV Sync
- 16 – Dočasné vypnutí zvuku
- 16 – Zobrazení souboru a vstupního zdroje
- 17 – AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
- 17 – AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
- 17 – Nastavení časovače
- 18 – LG Sound Sync
- 19 Používání technologie Bluetooth
- 20 – Poslouchání hudby uložené na zařízeních Bluetooth
- 21 Nastavení zvuku
- 21 – Nastavení zvukového efektu
- 21 – Automatické nastavení hlasitosti
- 21 – Nastavení úrovně hlasitosti basového reproduktoru
- 22 Ovládání vašeho TV dodaným dálkovým ovladačem
- 22 – Nastavení dálkového ovládání vašeho televizoru

4 Vyhledání závad

- 23 Vyhledání závad

5 Příloha

- 24 Technické údaje
- 25 Obchodní známky a licence
- 25 Údržba
- 25 – Zacházení s jednotkou

1

2

3

4

5

Jedinečné vlastnosti

Automatické vypnutí

Tento přístroj se sám vypne a spoří tak elektrickou energii.

Přenosný vstup

Poslech hudby z přenosného zařízení. (MP3, Notebook, atd.)

EZ (snadné) nastavení reproduktorů

Poslouchajte zvuk z TV, DVD nebo digitálního zařízení s živým režimem 2.1 ch.

LG Sound Sync

Kontroluje úroveň hlasitosti tohoto přístroje pomocí dálkového ovladače televize LG, která je kompatibilní s LG Sound Sync.

Úvod

Symbyly použité v tomto manuálu



Poznámka

Označuje speciální poznámky a provozní funkce.




Výstraha

Oznamuje upozornění k zabránění možných škod vyplývajících ze zneužití.


Příslušenství

Zkontrolujte a určete dodané příslušenství.


Konstrukce a technické údaje příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění.

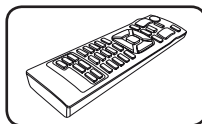


Dálkový ovladač (1)

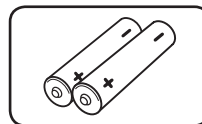


Baterie (2)

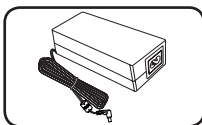


AC adaptér (1)

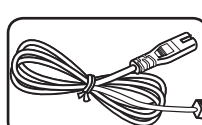


Napájecí kabel (1)

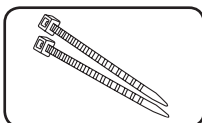


Vázací pásy na uspořádání kabelů (2)

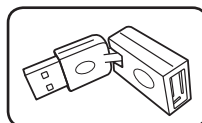


Adaptér pro USB (1)

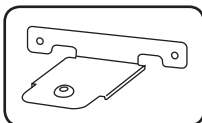

Nástěnný držák (2)

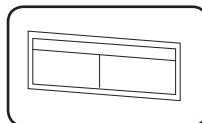


Šablona pro montáž nástěnného držáku (1)

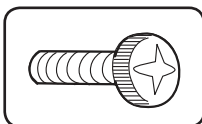

Šrouby (2)

Dálkový ovladač

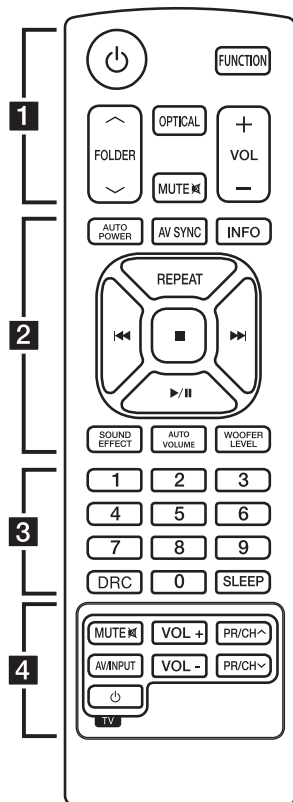

Vložení baterie

Odstraňte kryt baterie na spodní straně dálkového ovladače a vložte dovnitř dvě baterie R03 (velikost AAA) se správně orientovaným kladným $\oplus$ a záporným $\ominus$ pólem.

1

⏻ (Napájení): Vypínač slouží k zapínání a vypínání přístroje.

FUNCTION : Toto tlačítko slouží k výběru požadované funkce a zdroje vstupního signálu.

FOLDER $\wedge$ / $\vee$: Hledá složku na USB zařízení.

OPTICAL: Přímě vymění vstupní zdroj za optický.

MUTE $\boxtimes$: Toto tlačítko slouží k vypínání zvukového výstupu.

VOL $\oplus$ / $\ominus$: Nastavuje hlasitost reproduktorů.

2

AUTO POWER : Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce AUTO POWER. (Viz stránka 17)

AV SYNC : Synchronizuje audio a video.

INFO : Zobrazuje informace souboru nebo vstupního zdroje.

REPEAT : Přehrává soubory opakovaně nebo náhodně.

$\lll$ / $\ggg$ (Přeskočit/Vyhledat) :

- Rychlý posun vpřed nebo vzad.
- Vyhledává části v souboru.

■ (Zastavit) : Zastaví přehrávání.

$\triangleright$ / $\parallel$ (Přehrát/pozastavit) : Spuštění přehrávání. / Pozastavení přehrávání.

SOUND EFFECT : Vybere režim zvukového efektu.

AUTO VOLUME : Zapíná a vypíná režim automatického nastavení hlasitosti AUTO VOLUME.

WOOFER LEVEL : Nastavuje úroveň zvuku basového reproduktoru.

3

Numerická tlačítka 0-9: Vybere očíslované soubory.

DRC : Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce DRC.

SLEEP : Toto tlačítko slouží k aktivaci automatického vypnutí systému po uplynutí zadaného času.

4

Ovládací tlačítka TV: Viz strana 22.


1

Začínáme

Přední panel

1

Začínáme

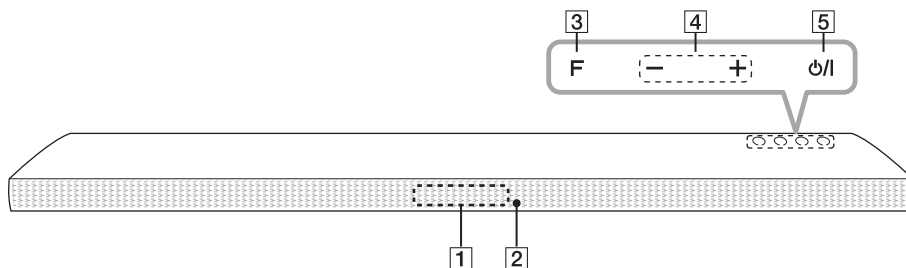

1 Displej

2 Čidlo dálkového ovládání

Pohotovostní režim LED

Rozsvítí se červeně v pohotovostním režimu.

3 F (Funkce)


Toto tlačítko slouží k výběru požadované funkce a zdroje vstupního signálu.

4 -/+ (Hlasitost +/-)

Nastavuje hlasitost reproduktorů.

5 P/I (Pohotovostní režim/Zapnuto)

Zadní panel

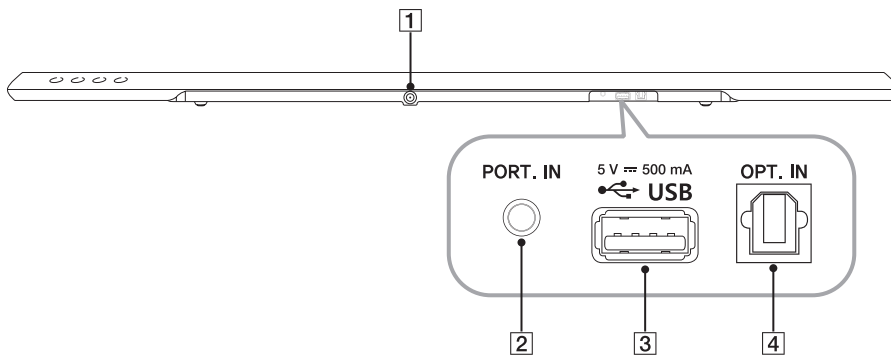

1 DC. IN 25 V --- 2 A

2 PORT. IN : Přenosný vstup


3 Port USB

4 OPT. IN : Optický vstup

Instalujte zvukový panel

Zvuky můžete poslouchat připojením jednotky k dalším zařízením: TV, přehrávač disků Blu-ray, přehrávač DVD apod.

Umístěte jednotku před televizor a připojte ji k požadovanému zařízení. (Viz pp.13 - 15)

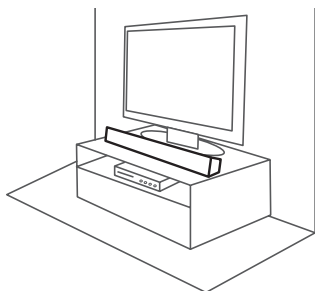

Výstraha

Pro nejlepší výkon bezdrátového připojení, jako je Bluetooth nebo bezdrátové připojení sub-basové jednotky, neumísťujte přístroj na kovový nábytek, protože připojení k bezdrátové síti komunikuje přes modul, který je umístěn na spodní straně přístroje.

Montáž hlavní jednotky na stěnu

Hlavní jednotku můžete připevnit na stěnu.

Materiály pro přípravu




(Není součástí dodávky)




Poznámka


Chcete-li využívat připojení USB, je třeba ještě před montáží na zeď nasadit adaptér pro USB.

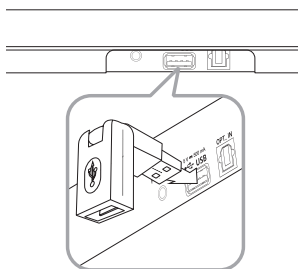

1. Vyrovnáte úroveň SPODNÍ ČÁST TV na šabloně pro montáž nástěnného držáku se spodní hranou televizoru a přidržíte šablonu na místě.

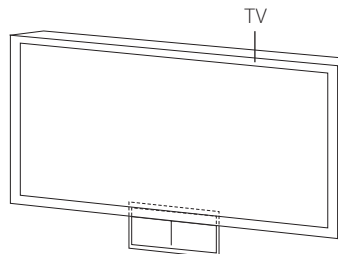


2. Při montáži na zeď (betonovou) použijte hmoždinky. Instalace bude vyžadovat vrtání otvorů. Jako pomůcka pro vrtání slouží dodaná destička (Šablona pro montáž nástěnného držáku). Šablonu použijte pro určení míst k vrtání.

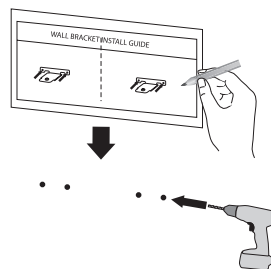

3. Odejměte šablonu pro montáž nástěnného držáku.


4. Připevněte držáky se šrouby (A), jak je znázorněno na obrázku níže.

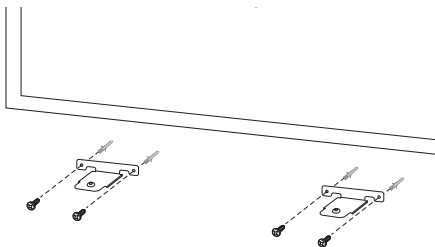


! Poznámka

Hmoždinky (A) a šrouby pro montáž na zeď nejsou součástí dodávky. Pro montáž doporučujeme použít Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Položte přístroj na držáky tak, aby odpovídaly otvorům pro šrouby na spodní straně přístroje.

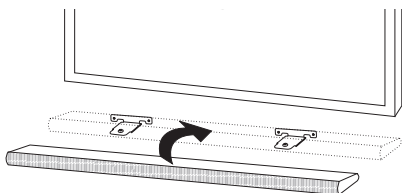

6. Připevněte přístroj pevně pomocí šroubů.

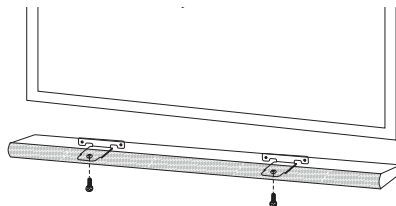

! Poznámka

Chcete-li přístroj odpojit, proveďte to v obráceném pořadí.

! Výstraha


- Neinstalujte tento přístroj obráceně, tj. spodní částí nahoru. Mohli byste poškodit tím částí tohoto přístroje nebo způsobit zranění.
- Na instalovanou jednotku nezavěšujte žádné předměty a chraňte ji před nárazy.
- Jednotku bezpečně připevněte ke stěně, aby nemohlo dojít k jejímu pádu. V případě pádu jednotky může dojít k úrazu nebo k jejímu poškození.
- Je-li jednotka instalována na stěně, zajistěte, aby děti natahaly za žádné přívodní kabely, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jejímu pádu.

1

Začínáme

Připojení AC adaptéru

1. Připojte k AC adaptéru dodaný napájecí kabel.
2. Připojte kabel AC adaptéru ke vstupu adaptéru DC.IN.
3. Připojte AC napájecí kabel k výstupu AC.

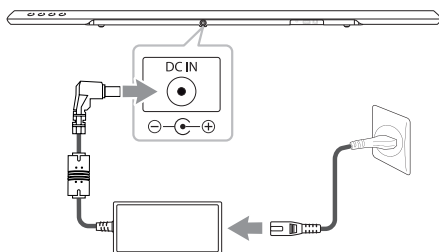

⚠ Výstraha

Používejte pouze AC adaptér dodaný s tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či napájení může způsobit poškození přístroje a zrušit platnost vaší záruky.

Připojení bezdrátové sub-basové jednotky

LED indikátor bezdrátového subwooferu

Barva LED diod	Stav
Žlutozelená (blikající)	Pokouší se o spojení.
Žlutozelená	Připojení je navázáno.
Červená	Bezdrátová sub-basová jednotka je v pohotovostním režimu, nebo se připojení nezdařilo.
Vypnuto (nesvíí)	Přívodní kabel bezdrátového subwooferu je odpojen.

První nastavení bezdrátového reproduktoru

1. Zapojte síťovou šňůru bezdrátového subwooferu do zásuvky.
2. Zapněte hlavní jednotku. Hlavní jednotka a bezdrátový subwoofer automaticky navážou spojení.

Ruční spárování bezdrátového reproduktoru

Pokud vaše připojení není navázáno, můžete vidět červené LED světlo, nebo blikající žluto-zelené světlo LED na bezdrátové sub-basové jednotce, a tato sub-basová jednotka nevydává žádný zvuk. Chcete-li problém vyřešit, postupujte podle kroků níže.

1. Nastavte hlasitost hlavní jednotky na minimum.
 - Na displeji se objeví "VOL MIN".
2. Stiskněte a podržte **MUTE** (Mute) na dálkovém ovladači po dobu asi 3 sekund.
 - Na displeji se krátce zobrazí "W RESET".

3. Pokud již LED světlo bezdrátové sub-basové jednotky nepřetržitě bliká žluto-zeleně, můžete tento krok přeskočit.

Stiskněte a držte **PAIRING** na zadní straně bezdrátové sub-basové jednotky déle než 5 vteřin.

- LED světlo bezdrátové sub-basové jednotky se rozsvítí střídavě v červené a žluto-zelené.
4. Odpojte napájecí kabel přístroje a bezdrátové sub-basové jednotky.
 5. Znovu je připojte, jakmile je LED světlo hlavní jednotky a bezdrátové sub-basové jednotky zcela vypnuto.

Přístroj a bezdrátová sub-basová jednotka budou spárování automaticky při zapnutí přístroje.

- Když je připojení dokončeno, můžete vidět na sub-basové jednotce žluto-zelené LED světlo.


! Poznámka

- Komunikace mezi přístrojem a bezdrátovou sub-basovou jednotkou může trvat několik sekund (případně i déle) a může být při tom vydáván zvuk.
- Čím blíže jsou u sebe přístroj a sub-basová jednotka, tím lepší je kvalita zvuku. Doporučuje se instalovat přístroj a sub-basovou jednotku co nejblíže k sobě (do 5 m) a vyhnout se níže uvedeným případům.
 - Mezi přístrojem a sub-basovou jednotkou je překážka.
 - Existuje další zařízení, které používá stejnou frekvenci s tímto bezdrátovým připojením, jako je např. lékařský přístroj, mikrovlnná trouba nebo zařízení s bezdrátovým síťovým připojením (LAN).

Připojení k TV

Pomocí OPTICKÉHO kabelu

1. Připojte konektor OPT.IN na zadní stranu jednotky ke konektoru OPTICAL OUT na televizoru pomocí OPTICKÉHO kabelu.

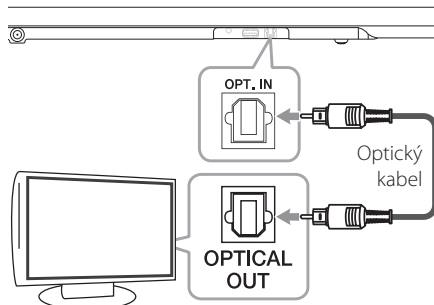

2. Nastavte zdroj VSTUP na OPTICAL. Opakovaně mačkejte tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovládání nebo tlačítka **F** na jednotce dokud nedojde k výběru funkce.

Pro výběr přímo funkce OPTICAL stiskněte tlačítko **OPTICAL** na dálkovém ovladači.

! Poznámka


Pomocí reproduktů tohoto zařízení můžete poslouchat zvuk z televizoru. Ale v případě některých televizních modelů musíte vybrat externí reproduktory uvedené v televizní nabídce. (Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.)

Volitelné zapojení vybavení

2

Připojení

PORT. (Přenosná) vstupní přípojka

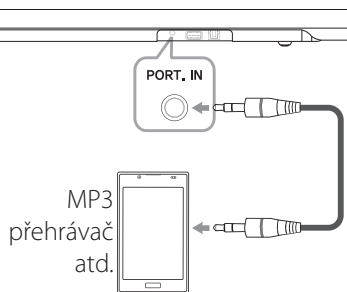


Poslech hudby z přenosného přehrávače

Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů přenosných přehrávačů.

1. Připojte přenosný přehrávač ke vstupnímu konektoru PORT. (Přenosná) zařízení.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka (Napájení).
3. Vyberte funkci PORTABLE stisknutím tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači, nebo tlačítka **F** na přístroji, dokud se nevybere funkce.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí zařízení a spusťte přehrávání.

Připojení OPTICAL IN

Zasuňte optický výstupní konektor externích zařízení do optického konektoru OPT. IN.

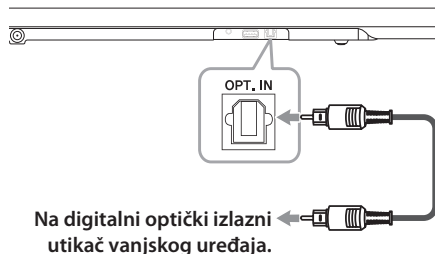

EZ (snadné) nastavení reproduktorů

Poslechn hudby z TV nebo DVD nebo digitálního zařízení pomocí režimu 2.1 nebo 2.0 kanálový zvuk.


1. Připojte konektor optického vstupu OPT. IN jednotky do optického výstupu vaší televize (nebo digitálního zařízení apod.).
2. Vyberte vstupní zdroj OPTICAL stisknutím tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači, nebo tlačítka **F** na přístroji, dokud se nevybere funkce.

Chcete-li přímo vybrat funkci **OPTICAL**, stiskněte tlačítko OPTICAL na dálkovém ovladači.


3. Poslouchejte hudbu pomocí reproduktorů s 2.1 nebo 2.0 kanálovým zvukem.
4. Chcete-li opustit vstup OPTICAL stiskněte možnost **OPTICAL**. Nastavení funkce se obnoví zpět na předchozí použité.

Připojení USB

Připojte USB paměťové zařízení k USB portu na zadní straně jednotky.

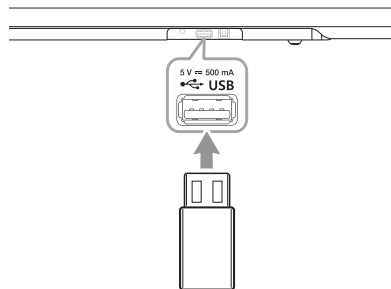

Když je zařízení uchyceno na zed', zapojte USB zařízení do adaptéru pro USB.

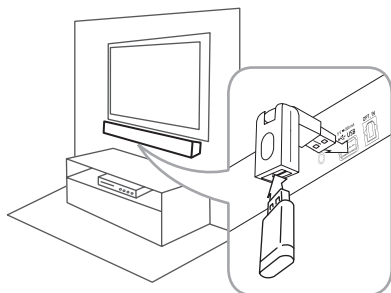

Více informací o přehrávání souborů na USB naleznete na straně 16.

Vyjmutí zařízení USB z jednotky.

1. Zvolte jinou funkci režimu nebo stiskněte dvakrát za sebou tlačítko ■.
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.

Kompatibilní zařízení USB

- MP3 přehrávač: MP3 přehrávač s pamětí typu flash.
- Jednotka paměti USB flash: Zařízení s podporou rozhraní USB 1.1
- Rozhraní USB tohoto přístroje některá zařízení USB nepodporuje.

Požadavky na zařízení USB

- Zařízení vyžadující instalaci přídatného softwaru a připojení k počítači nejsou podporována.
- Zařízení USB neodpojujte během provozu.
- U zařízení USB s velkou kapacitou může vyhledávání trvat i několik minut.
- Z důvodů zamezení ztráty dat všechna data zálohujte.
- Tento přístroj nepodporuje celkový počet souborů nad 1 000.
- Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem PC. Tento přístroj nelze používat jako paměťové zařízení.
- Tento přístroj nepodporuje souborový systém exFAT.
- Může se stát, že tento přístroj nemusí rozpoznat některá z následujících zařízení:
 - Externí HDD
 - Čtečky karet
 - Zablokovaná zařízení
 - USB zařízení s pevným diskem
 - USB rozbočovač
 - Používání prodlužovacího USB kabelu
 - iPhone/iPod/iPad
 - zařízení Android

Soubor lze přehrát

Přípona souboru	Vzorkovací frekvence	Přenosová rychlost
MP3	v rozmezí 32-48 kHz	v rozmezí 80 až 320 kbps
WMA	v rozmezí 32-48 kHz	v rozmezí 56 až 128 kbps
OGG	v rozmezí 32-48 kHz	v rozmezí 50 až 500 kbps
FLAC	v rozmezí 32-192 kHz	v rozmezí 500 až 5000 kbps
WAV	v rozmezí 32-48 kHz	v rozmezí 500 až 5000 kbps

- Počet souborů: nejvýše 999
- Soubor chráněný pomocí DRM (správa digitálních práv) nelze v jednotce přehrát.
- Video soubory v paměťovém zařízení USB nelze přehrávat.
- V závislosti na výkonu vašeho USB zařízení, nemusí přehrávání dobře fungovat.

Základní činnosti

Provoz USB

1. Připojte zařízení USB do USB portu.
2. Vyberte funkci USB stisknutím tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači, nebo tlačítka **F** na přístroji, dokud se nevybere funkce.

Pro	Akce
Zastavit	Stiskněte ■ .
Přehrávání	Stiskněte ▶ / II .
Pauza	Během přehrávání stiskněte ▶ / II .
Přechod na další / předchozí soubor	Během přehrávání zmáčkněte na dálkovém ovladači ▶▶▶ , chcete-li přejít na další soubor. Pokud přehráváte méně než 2 sekundy, stiskněte ◀◀◀ na dálkovém ovladači, chcete-li přejít na předchozí soubor. Pokud přehráváte déle než 3 sekundy, stiskněte ◀◀◀ , chcete-li přejít na začátek souboru.
Vyhledávání části stopy v souboru	Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítka ◀◀◀/▶▶▶ a uvolníte je v místě, od kterého chcete zahájit poslech. (s výjimkou souborů FLAC a OGG)
Opakované nebo náhodné přehrávání	Na dálkovém ovladači stiskněte opakované tlačítka REPEAT , a zobrazení se změní do následujícího pořadí, OFF → RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM.
Přímý výběr souborů	Na dálkovém ovladači stiskněte numerická tlačítka 0 až 9 a přejděte přímo na požadovaný soubor.
Vyhledat složku	Stiskněte tlačítka FOLDER ▲ / ▼ na dálkovém ovladači.
Pokračovat v přehrávání	Tento přístroj si zapamatuje aktuální píseň, která se hrála před změnou funkce nebo vypnutím přístroje.

! Poznámka

Místo pro pokračování lze zrušit, pokud přístroj vytáhnete ze zásuvky nebo když z přístroje vyjmete USB zařízení.

Další funkce

DRC (Dynamic Range Control - řízení dynamického rozsahu)

Zlepšuje zvuk, pokud je hlasitost vypnutá (pouze Doby Digital). Nastavit na [DRC ON] pomocí **DRC**.

AV Sync

Při příjmu audio signálů z TV, nelze spárovat zvuk a obraz. V tomto případě lze pomocí této funkce nastavit prodlevu.

1. Stiskněte **AV SYNC**.
2. Pomocí **◀◀◀/▶▶▶** měníte nastavení prodlevy, kterou lze nastavit na hodnoty mezi 0 a 300 ms.

! Poznámka

Tato funkce nepracuje na funkci USB.

Dočasné vypnutí zvuku

Stiskněte **MUTE** (Ticho) pro ztišení zařízení.

Jednotku lze ztišit, např. v případě telefonátu se v okně displeje zobrazí ukazatel "MUTE".

Chcete-li ji zrušit, znovu stiskněte tlačítka **MUTE** na dálkovém ovládání nebo změňte úroveň hlasitosti.

Zobrazení souboru a vstupního zdroje

Stisknutím tlačítka **INFO** můžete zobrazit různé informace vstupu.

USB : Informace o souboru obsažené na USB (MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)

OPTICAL: Formát zvuku, kanál zvuku

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/ ZAPNUTÍ

Tato funkce automaticky zapíná/vypíná přístroj při zapnutí nebo vypnutí externího zařízení televizoru (DVD přehrávače, přehrávače disků Blu-ray apod.) připojeného k tomuto přístroji pomocí optického kabelu.

Tato funkce je podporována pouze při aktivaci funkce OPTICAL a LG TV.

Tato funkce se zapíná a vypíná vždy při stisknutí tlačítka **AUTO POWER**.

! Poznámka

- Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí funkce AUTO POWER, vypne se automaticky v případě, že po určitou dobu není k dispozici signál z TV, která je připojena pomocí funkce LG Sound Sync (Optický/Bezdrátově).
- Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí funkce AUTO POWER, vypne se automaticky v případě, že po určitou dobu není k dispozici signál z externího přístroje, který je připojen pomocí optického kabelu.
- Pokud provedete přímé vypnutí přístroje, nelze jej již dále automaticky zapínat pomocí funkce AUTO POWER. Přístroj lze však stále zapnout pomocí funkce AUTO POWER, pokud je 5 sekund po nepřítomnosti signálu na jeho vstup přiveden optický signál.
- V závislosti na připojeném zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
- V režimu Bluetooth se tento přístroj může zapnout pomocí funkce AUTO POWER v závislosti na připojení zařízení Bluetooth s následným vybráním funkce LG TV. V takovém případě se přístroj automaticky vypne a po restartování bude zapnut pomocí funkce LG TV.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pokud není hlavní přístroj připojen k externímu zařízení a není v provozu po dobu 20 minut, tento přístroj se kvůli úspoře elektrické energie sám vypne.

Stejně pracuje i tato jednotka, která se po šesti hodinách od připojení hlavní jednotky k jinému zařízení pomocí analogového vstupu vypne.

Nastavení časovače

Pro nastavení požadovaného časového intervalu (v minutách) stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP**:

DISPLAY OFF (okno displeje se vypne) -> DIMMER (osvětlení displeje se ztmaví na polovinu) -> Doba do usnutí -> Zapnutý displej

Pro kontrolu zbývajících času stiskněte tlačítko **SLEEP**.

Pro zrušení funkce spánku stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP**, dokud se neobjeví "10MIN". Poté, co se zobrazí "10MIN", stiskněte tlačítko **SLEEP** ještě jednou.

! Poznámka

Čas zbývajících do vypnutí přístroje lze zobrazit na displeji. Stisknutím tlačítka **SLEEP** se na displeji objeví zbývajících čas.

LG Sound Sync



Stejně funkce tohoto přístroje můžete ovládat dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, kterou podporuje LG Sound Sync. Zkontrolujte, zda je na vaší televizi logo LG Sound Sync.

Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového ovladače televize LG: Zvýšit, snížit a ztlumit zvuk. Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské příručce televize.


Použijte jedno z těchto připojení podle možností vašeho zařízení.

! Poznámka

- Pokud používáte funkci LG Sound Sync, můžete také použít dálkový ovladač tohoto přístroje. Pokud znovu použijete dálkový ovladač televizoru, přístroj se synchronizuje s televizorem.
- Je-li připojení neúspěšné, zkontrolujte stav televizoru a jeho připojení k napájecímu napětí.
- Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte v níže uvedených případech stav tohoto přístroje a připojení.
 - Vypínání přístroje.
 - Změna funkce na jinou funkci.
 - Odpojení optického kabelu.
 - Odpojení bezdrátového připojení způsobeného interferencí nebo vzdáleností.
- Je-li funkce AUTO POWER zapnutá, doba vypnutí tohoto přístroje se liší podle typu televizoru.

U drátového připojení

1. Připojte TV LG k jednotce prostřednictvím optického kabelu.

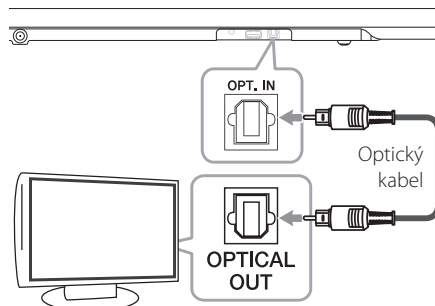

2. Na televizoru aktivujte (Optickou) funkci LG Sound Sync. Viz pokyny v uživatelské příručce televize.
3. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka (Zapnout) na dálkovém ovladači.
4. Vyberte funkci OPTICAL pomocí tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači, nebo tlačítka **F** na přístroji, dokud se funkce nevybere.

Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší televizí normální, uvidíte na displeji „LG OPT“.

U bezdrátového připojení

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka  (Zapnout) na dálkovém ovladači.
2. Vyberte funkci LG TV pomocí tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači, nebo tlačítka **F** na přístroji, dokud se funkce nevybere.
3. Na televizi nastavte (Bezdrátovou) funkci LG Sound Sync. Viz pokyny v uživatelské příručce televize.

Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší televizí normální, objeví se na 3 sekundy na displeji „PAIRED“ (spárováno) a pak se na něm objeví „LG TV“.



Poznámka

Jestliže jednotku vypnete stisknutím  (Napájení), funkce LG Sound Sync (Bezdrátově) se přeruší. Abyste mohli funkci zase použít, musíte jednotku znovu připojit k TV.

Používání technologie Bluetooth

O technologii Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie pro spojení na krátké vzdálenosti.

V případě přítomnosti rušení od jiných elektronických zařízení pracujících na stejném kmitočtu nebo vzájemného propojení jiných zařízení Bluetooth v sousedních blízkých místnostech může dojít k přerušování zvuku.

Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth®** není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií **Bluetooth®** lze ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth®**.

Dostupná Zařízení: Mobilní telefon, MP3 přehrávač, Notebook, PDA, apod.

Profily Bluetooth

Chcete-li používat bezdrátovou technologii **Bluetooth®**, je nutné, aby zařízení podporovala některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s následujícím profilem.

A2DP (Profil Pokročilého Vysílání Zvuku)

Poslouchání hudby uložené na zařízeních Bluetooth

Párování jednotky a zařízení Bluetooth

Před spuštěním postupu párování se ujistěte, že je funkce Bluetooth na zařízení Bluetooth zapnuta. Viz uživatelská příručka zařízení Bluetooth. Po provedení postupu párování není nutné jej spouštět znovu.

1. Vyberte funkci Bluetooth pomocí tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači, nebo tlačítka **F** na přístroji, dokud se funkce nevybere. V okně zobrazení se zobrazí „BT“ a poté „READY“.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci párování. Při hledání jednotky pomocí zařízení Bluetooth se v zobrazení zařízení Bluetooth zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti na typu zařízení Bluetooth. Tato jednotka se zobrazí jako „LG SOUND BAR (XX:XX)“.

! Poznámka

- Symbol XX:XX označuje poslední čtyři číslice BT adresy. Pokud je BT adresa vašeho přístroje například 9C:02:98:4A:**F7:08**, na zařízení Bluetooth se zobrazí nápis „LG SOUND BAR (**F7:08**)“.
- V závislosti na typu zařízení Bluetooth se některá zařízení párují různým způsobem. Zadejte PIN kód (0000) podle potřeby.

3. Pokud je jednotka úspěšně spárována se zařízením Bluetooth, rozsvítí se LED dioda Bluetooth této jednotky a zobrazí se hlášení „PAIRED“.
4. Poslech hudby.
Chcete-li přehrát hudbu uloženou na zařízení Bluetooth, naleznete postup v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

! Poznámka

- Jestliže používáte technologii **Bluetooth®**, musíte spojení mezi jednotkou a přístrojem Bluetooth navázat z co nejbližšího místa a dodržovat vzdálenost. Spojení nemusí přesto pracovat dobře v případě, že:
 - Mezi jednotkou a přístrojem Bluetooth je překážka.
 - Existuje další přístroj, který používá stejnou frekvenci s technologií **Bluetooth®**, jako je např. lékařský přístroj, mikrovlnná trouba nebo přístroj s bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
- Tento přístroj podporuje automatické párování Bluetooth. Nicméně to nefunguje v následujícím případě:
 - Po restartování tohoto přístroje.
 - Když se vrátíte k funkci Bluetooth po použití funkce LG TV.
- Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno jiným elektronickým vysíláním.
- Po restartu tohoto přístroje je nutné jej znovu připojit k zařízení Bluetooth.
- Párování je omezeno na jedno zařízení Bluetooth na jeden přístroj a není podporováno vícenásobné párování.
- V závislosti na typu přístroje nemusí být funkce Bluetooth k dispozici.
- Můžete si užívat bezdrátový systém použití telefonu, MP3, Notebooku, apod.
- Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a přístrojem Bluetooth, tím menší je kvalita zvuku.
- Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení Bluetooth se přeruší.
- Jestliže se spojení Bluetooth přeruší, připojte přístroj Bluetooth znovu.
- Pokud se v okni zobrazení nezobrazí hlášení „READY“, nejste připojeni.

Nastavení zvuku

Nastavení zvukového efektu

Tento systém nabízí celou řadu předvolených režimů prostorového zvuku. Požadovaný zvukový režim vyberete stisknutím tlačítka **SOUND EFFECT**.

Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit podle zdrojů zvukového signálu a efektů.

Zobrazení na displeji	Popis
STD (Standardní)	Poslech zvuku bez ekvalizačních efektů.
NEWS	Tento program vyčistí zvuk a vylepší kvalitu podání hlasu.
MUSIC	Poslech komfortního a přírodního zvuku.
CINEMA	Můžete si vychutnat bohatší a filmovější prostorový zvuk.
SPORTS	Můžete si vychutnat dynamičtější zvuk.
BASS	Položka BASS označuje zvýraznění basů (Bass Blast). Zvýraznění výšek, basů a prostorového efektu zvuku během přehrávání.

! Poznámka

- V některých režimech prostorového zvuku neprodukuje některé reproduktory žádný nebo jenom slabý zvuk. Není to vada, tato vlastnost závisí na režimu prostorového zvuku a zdroji zvuku.
- Po změně vstupu může být nutné provést reset prostorového zvuku, někdy je toto nutné provést i po změně zvukového souboru.
- Protože tato jednotka podporuje pro soubory FLAC exkluzivní zvukový efekt, je zvukový efekt při přehrávání FLAC souborů stanoven.

Automatické nastavení hlasitosti

Tento přístroj podporuje funkci automatického nastavení hlasitosti **AUTO VOLUME**, která automaticky upravuje úroveň hlasitosti.

Když je zvuk příliš silný nebo příliš slabý, stiskněte tlačítko **AUTO VOLUME** na dálkovém ovladači. Tak se můžete těšit z hlasitosti, která vám vyhovuje.

Dalším stisknutím tlačítka tuto funkci zrušíte.


Nastavení úrovně hlasitosti basového reproduktoru

Můžete nastavit úroveň zvuku basového reproduktoru od -40 dB až do 6 dB.

1. Stiskněte **WOOFER LEVEL**.
2. Stiskněte **VOL +/–** a nastavte úroveň hlasitosti reproduktoru.

Ovládání vašeho TV dodaným dálkovým ovladačem

Můžete ovládat váš TV použitím níže uvedených tlačítek.

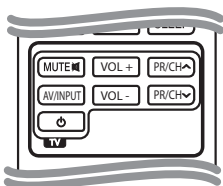

TLAČÍTKO	Provoz
MUTE	Zapnete nebo vypnete zvuk televizoru.
AV/INPUT	Přepne zdroj vstupu pro TV mezi TV a jinými vstupními zdroji.
(Napájení TV)	Zapne nebo vypne TV.
VOL +/—	Nastaví hlasitost TV.
PR/CH	Prochází vpřed nebo vzad kanály uloženými v paměti.

! Poznámka

- V závislosti na připojení jednotky se může stát, že nebudete moci ovládat TV pomocí některých tlačítek.
- Dálkové ovládání jednotky provádí základní operace televizoru. Používejte dálkové ovládání televizoru k využívání rozšířeného ovládání televizoru.

Nastavení dálkového ovládání vašeho televizoru

Můžete ovládat váš televizor prostřednictvím dodaného dálkového ovladače.

Je-li váš TV uveden v následující tabulce, nastavte odpovídající kód výrobce.

1. Přidržte tlačítko (Napájení TV) a pomocí numerických tlačítek vložte výrobní kód pro váš TV (viz tabulka níže).

Výrobce	Číslo kódu
LG	1 (Předvolené), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Uvolněte tlačítko (Napájení TV) pro ukončení nastavení.

V závislosti na TV některá nebo všechna tlačítka nemusí na TV fungovat, i po vložení správného kódu výrobce. Když vyměníte baterie v dálkovém ovladači, číslo kódu, které jste nastavili, může být nastaveno zpět na standardní nastavení. Nastavte znovu odpovídající číslo kódu.

Vyhledání závad

PROBLÉM	PŘÍČINA A NÁPRavnÉ OPATŘENÍ
Bez napájení	• Přívodní šňůra je odpojena. Zapojte ji do zásuvky. • Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje.
Chybí zvuk.	• Je zvolen chybný vstupní zdroj. Zkontrolujte vstupní zdroj a vyberte správný vstupní zdroj. • Funkce ztišení je aktivní. Stisknutím MUTE nebo úpravou hlasitosti zrušíte funkci ztišení.
Basový reproduktor je beze zvuku.	• Není připojen napájecí kabel sub-basového reproduktoru. Zapojte bezpečně síťový kabel do zásuvky ve zdi. • Párování mezi přístrojem a sub-basovou jednotkou se odpojuje. Propojte přístroj a sub-basovou jednotku. (Odkaz na stranu 12.)
Bez zvuku.	• Funkce DISPLAY OFF je aktivována. Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, chcete-li zrušit funkci. (Odkaz na stranu 17.)
Dálkový ovladač nepracuje správně.	• Dálkový ovladač je příliš daleko od rekordéru. Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti přibližně 7 m. • V cestě mezi dálkovým ovladačem a rekordérem je překážka. Odstraňte překážku. • Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité. Vyměňte baterie za nové.
Funkce AUTO POWER nepracuje.	• V závislosti na připojeném zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
Máte-li pocit, že zvuk na výstupu je příliš tichý.	Zkontrolujte podrobnosti níže a v souladu s nimi upravte zařízení. • Přepněte stav [ON] funkce DRC do polohy [OFF] pomocí dálkového ovladače. • S připojeným zvukovým panelem připojeným k televizoru změňte nastavení AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITÁLNÍ VÝSTUP) v nabídce nastavení televizoru hodnoty [PCM] na [AUTO] nebo [BITSTREAM]. • S připojeným zvukovým panelem k přehrávači změňte nastavení výstupu AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITÁLNÍ VÝSTUP) v nabídce nastavení přehrávače z hodnoty [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] nebo [BITSTREAM]. • Změňte nastavení DRC v nabídce nastavení přehrávače do polohy [OFF].

Technické údaje

Všeobecně (NB3540)	
Požadavky na AC adaptér	Podívejte se na hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba energie	Podívejte se na hlavní štítek na přístroji.
Rozměry (Š x V x H)	(770 x 35 x 75) mm
Čistá váha (Přibl.)	1,3 kg
Provozní teplota	5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost	5 % až 90 %

Vstupy/Výstupy	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optický konektor x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor jack) x 1
Dostupný vzorkovací kmitočť digitálního audio vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

USB	
Verze	1,1
Napájení sběrnice	5 V  500 mA

Zesilovač	
Celkem	320 W
Přední	80 W x 2 (4 Ω při 1 kHz)
Sub-basový reproduktor	160 W (3 Ω při 80 Hz)
THD	10 %

Bezdrátový basový reproduktor (S34A2-D)	
Požadavky na příkon	Podívejte se na hlavní štítek na sub-basové jednotce.
Příkon	Podívejte se na hlavní štítek na sub-basové jednotce.
Typ	1 jednopásmový reproduktor
Impedance	3 Ω
Jmenovitý příkon	160 W
Maximální příkon	320 W
Rozměry (Š x V x H)	(170 x 360 x 316) mm
Čistá hmotnost (Přibl.)	5,55 kg

- Provedení a technické údaje jsou předmětem změn bez upozornění.

Obchodní známky a licence



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories „Dolby“, „Pro Logic“, a symbol dvojitého D jsou obchodní značky Dolby Laboratories.



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence od Licensing DTS Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together jsou registrované ochranné známky a kanál DTS 2.0 je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Technologie bezdrátového spojení **Bluetooth®** je systém, který umožňuje rádiové spojení mezi elektronickými přístroji.

Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth®** není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií **Bluetooth®** lze ovládat pomocí funkce Cascade pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth®**.

Ochranná známka a logo **Bluetooth®** a jsou ve vlastnictví společnosti **Bluetooth® SIG, Inc.** a jakékoliv využití těchto známek společností LG Electronics je licenčně ošetřeno.

Další obchodní známky a obchodní názvy patří oprávněným vlastníkům.

Údržba

Zacházení s jednotkou

Při přepravě jednotky

Uložte prosím jednotku do originálního obalu a balících materiálů. Pokud potřebujete přepravit jednotku, pak pro její maximální ochranu zabalte jednotku tak, jak byla originálně zabalena z výrobního závodu.

Udržujte vnější povrchy čisté

- Nepoužívejte tekavých kapalin jako jsou insekticidní spreje v blízkosti jednotky.
- Otírání silným tlakem může poškodit povrch.
- Nenechávejte gumové nebo plastické výrobky v blízkosti jednotky po delší dobu.

Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík. Pokud jsou povrchy extrémně znečištěny, použijte měkký hadřík lehce namočený do jemného roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel, protože mohou narušit povrch jednotky.

