



LG

Life's Good

NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC


Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

AN-MR400


DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC (AN-MR400G)

Hardwarový klíč (AN-MR400D)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

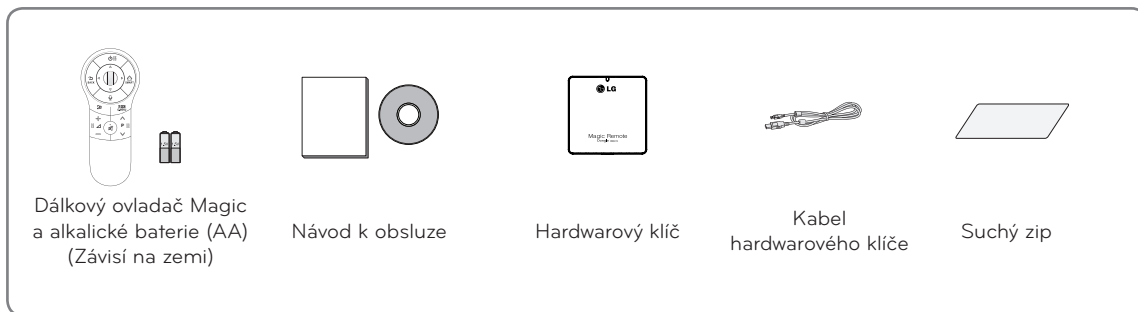

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

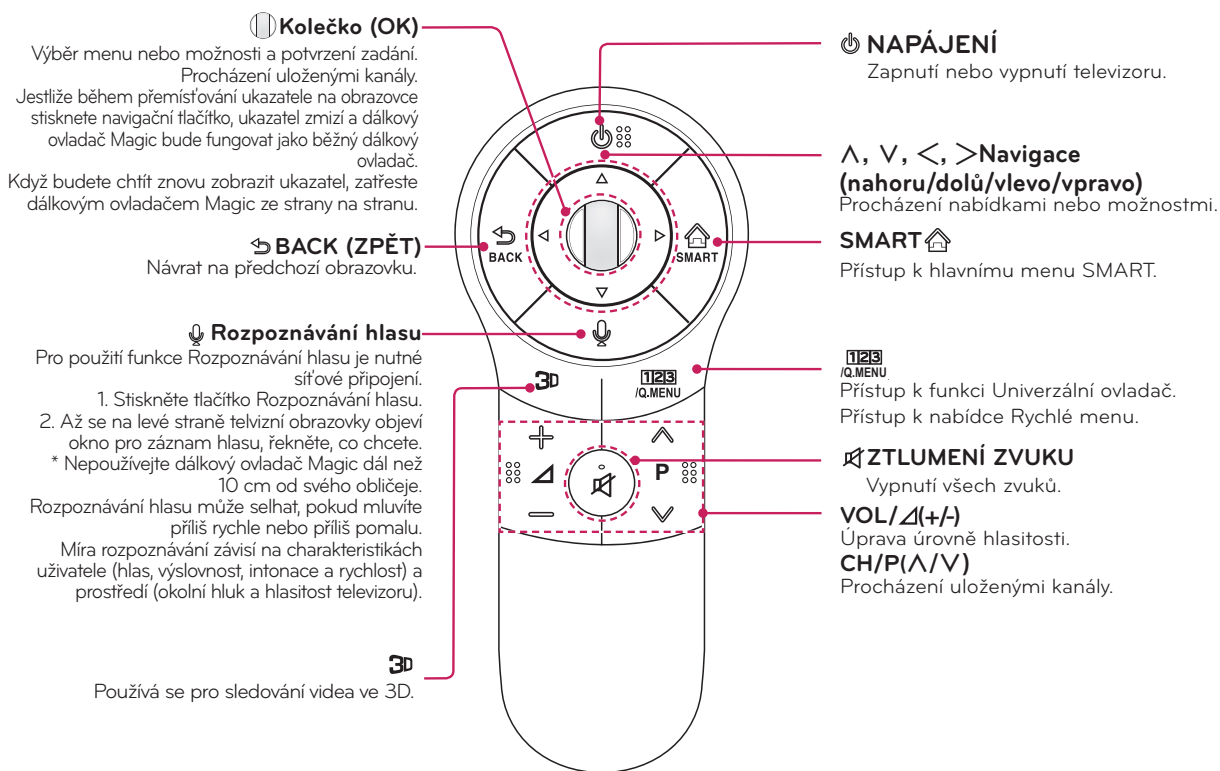


* Uvedený obrázek se může od vašeho produktu lišit.

* Pokud televizor, který jste zakoupili, nepodporuje zobrazení ve 3D, nebude tlačítko 3D fungovat.
- Modely bez funkce 3D : LN**, PN**, MS53*, MS73*


Instalace baterií

- Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem.
- Stiskněte konec krytu baterií, posuňte jej dozadu a zvedněte kryt podle obrázku níže.
- Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte alkalické baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky + a - odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.
- Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. Nepoužívejte současně použité a nové baterie. Zavřete kryt.

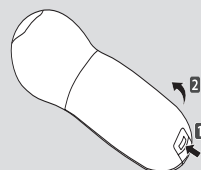

HARDWAROVÝ KLÍČ


LA97**/ LA96**/ LA88**/ LA86**/
 LA79**/ LA74**/ LA71**/ LA69**/ LA68**/
 LA66**(LA6600 s výjimkou Koreje) / LA64**
 (Japonsko, Asie, Austrálie, Střední východ, Afrika)
 / LA6250(Korea) / LA6205(Brazílie, Mexiko,
 USA, Kanada) / LA620*(Japonsko, Asie, Austrálie,
 Střední východ, Afrika) / LN6100(Střední východ,
 Afrika) / LN5750(Brazílie, Mexiko, USA, Kanada) /
 LN570*(Korea, Kromě modelu 32LN570*) /
 LN570*(Střední východ, Afrika) / LN578*(Evropa)
 / modely PH67**/ PH66** / PH47** nevyžadují
 připojení hardwarového klíče RF. Hardwarový klíč RF
 je vestavěn do televizoru.

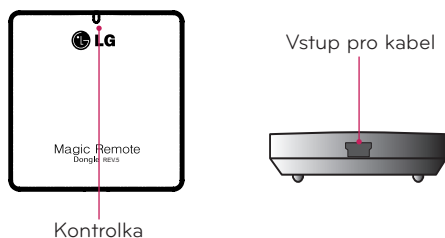

INSTALACE HARDWAROVÉHO KLÍČE RF

Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.

- 1 Na televizoru vyhledejte místo pro umístění suchého zipu. Poté sejměte ochranný papír a připevněte suchý zip. (Umístění připevnění se liší podle modelu televizoru.)
- 2 Zasuňte konektor kabelu hardwarového klíče RF do portu USB na televizoru.

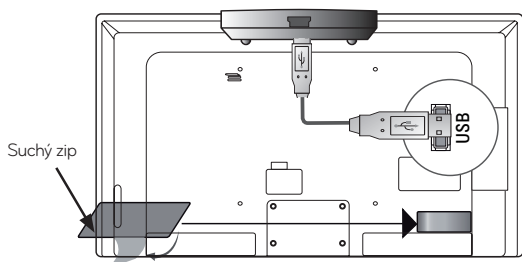


* Připevněte hardwarový klíč RF tak, aby byl zarovnaný s levým horním rohem držáku.

- 3 Připevněte hardwarový klíč RF na suchý zip níže uvedeným způsobem a zapněte televizor.
- 4 Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý, a poté po uplynutí 20 sekund zaregistrujte dálkový ovladač k televizoru.

* Pokud je připevněn hardwarový klíč RF pro zařízení Wireless Media Box, umístěte hardwarový klíč RF pro dálkový ovladač Magic do pravého dolního rohu na zadní části televizoru.

* Bezdrátové interferenci zabráníte tím, že zachováte 20cm vzdálenost mezi sítí Wi-Fi a vzdáleným hardwarovým klíčem RF.

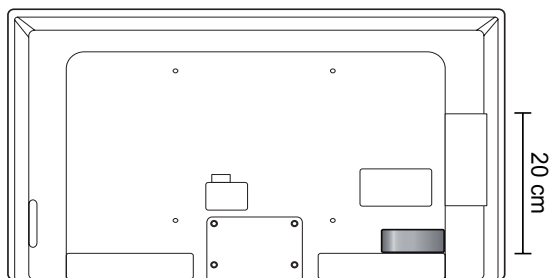

SPECIFIKACE RF

Dálkový ovladač Magic komunikuje s hardwarovým klíčem RF pomocí Bluetooth verze 3.0.

- Výstupní výkon (max.): 10 dBm nebo nižší
- Maximální komunikační vzdálenost: Linie otevřeného pohledu přibližně 10 m
- Frekvenční rozsah: 2 400 GHz – 2 4835 GHz
- Rychlost přenosu dat (max.): 3 Mbps

POSTUP PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném rozsahu (do 10 m)
 Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí nebo jsou v oblasti pokrytí překážky, může dojít k přerušení komunikace.
- V závislosti na příslušenství, může dojít k přerušení komunikace.
 Zařízení, jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová síť LAN fungují ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic. Může dojít k přerušení komunikace.
- Doporučuje se nainstalovat bezdrátový směrovač (AP) do vzdálenosti nejméně 1 m od televizoru.
 Pokud je nainstalován do 1 m od televizoru, nemusí dálkový ovladač Magic fungovat správně z důvodu kmitočtového rušení.
- Baterie nerozebírejte ani nezahřívejte.
- Zabraňte pádu baterií nebo ji nevystavujte silným tlakům.
- Pokud baterie vložíte nesprávným způsobem, může dojít k výbuchu.

REGISTRACE

Pokud chcete používat dálkový ovladač Magic, musíte jej nejprve spárovat se svým televizorem.

Registrace dálkového ovladače Magic

- 1 Vložte baterie od dálkového ovladače Magic a zapněte televizor.
- 2 Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **WHEEL (OK)**.

* Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic, zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru.




Opětovná registrace dálkového ovladače Magic

Současným stisknutím tlačítka **BACK** ↶ a **SMART** 🏠 na dobu pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic a televizorem.



POUŽÍVÁNÍ

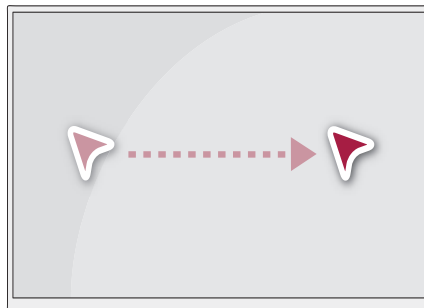

- * Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava a doleva nebo stiskněte tlačítka **SMART** 🏠, 📺, 🗂️, aby se na obrazovce zobrazil ukazatel.
- * Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava a doleva, aby se ukazatel zobrazil ve středu obrazovky.
- * Není-li ukazatel po určitou dobu použit, zmizí.
- * Kolečko slouží po stisknutí rovněž jako tlačítko „OK“.
- * Pomocí kolečka můžete přepínat mezi kanály a procházet nabídky.
- * Ukazatel můžete posunovat pouze pomocí zápěstí, není nutné používat celou paži.
- * Dálkový ovladač Magic spotřebovává baterie rychleji než normální dálkový ovladač, protože je vybaven doplňkovými funkcemi. Můžete používat dobíjecí baterie.
- * Pokud dojde ke ztrátě kalibrace ukazatele, odložte dálkový ovladač na několik minut, aby mohla být znovu provedena jeho kalibrace.

