



5609

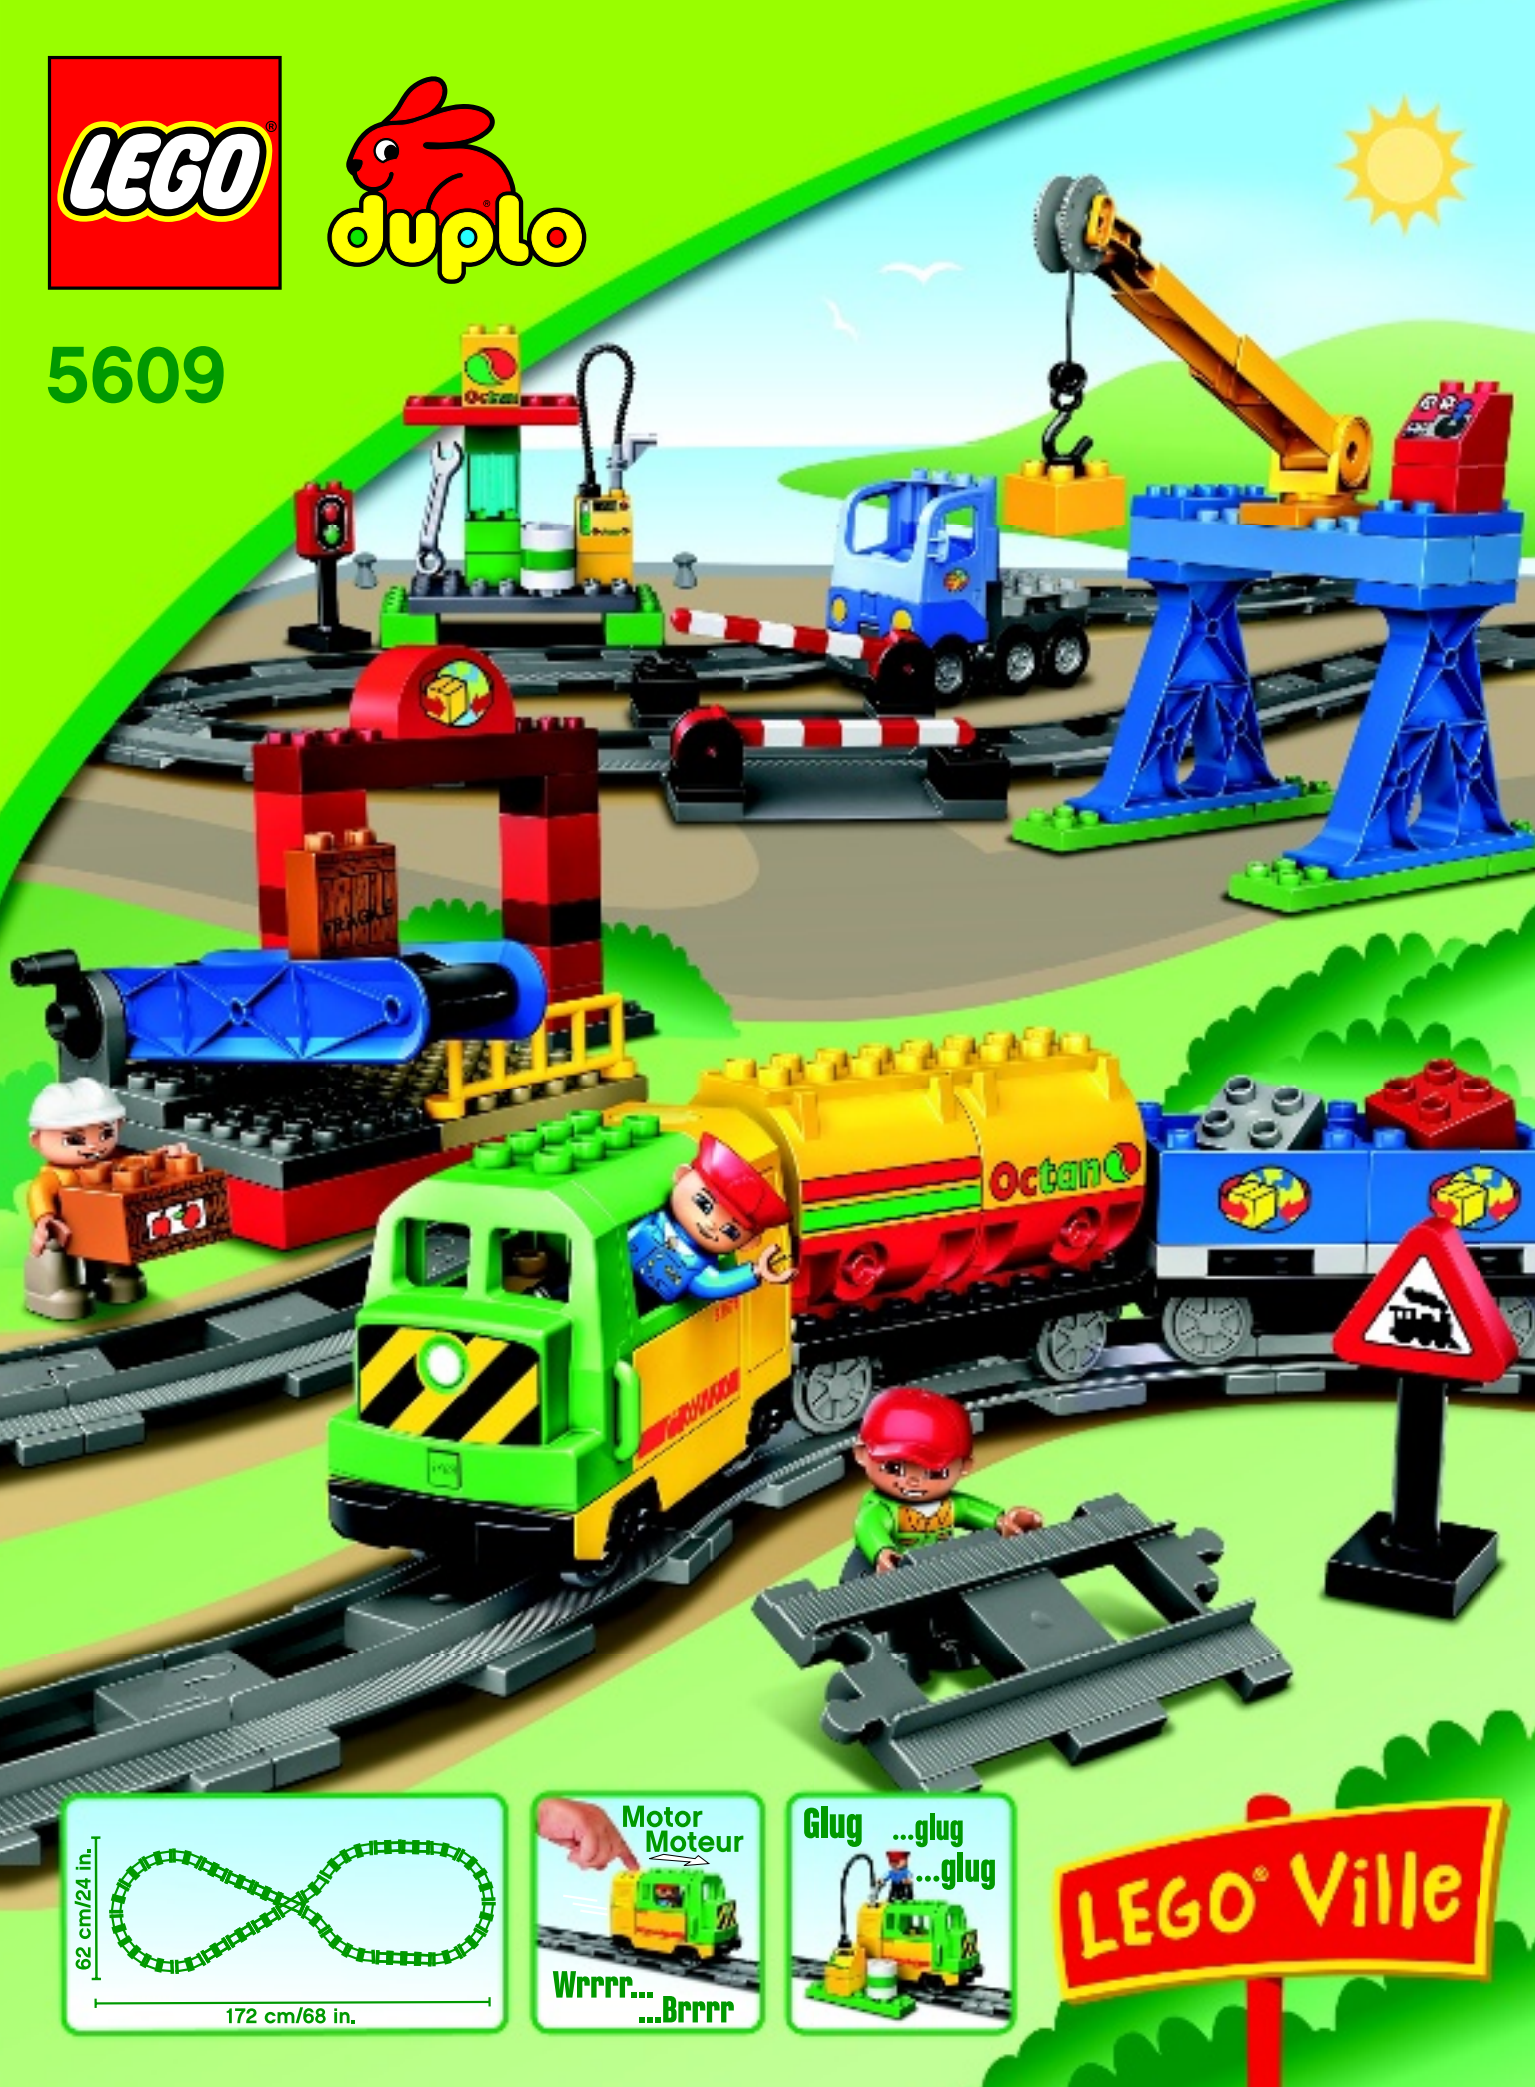

62 cm/24 in.

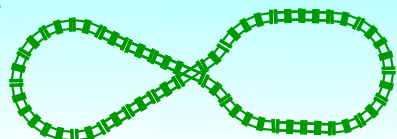

172 cm/68 in.



Wrrrr...
...Brrrr




Glug ...glug
...glug






1

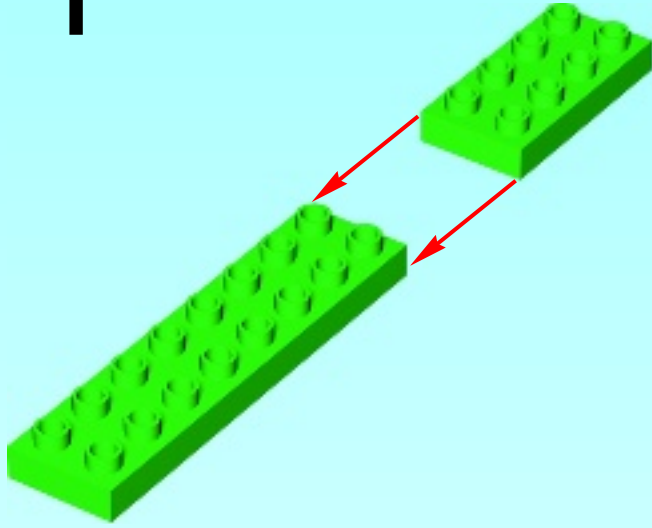


2

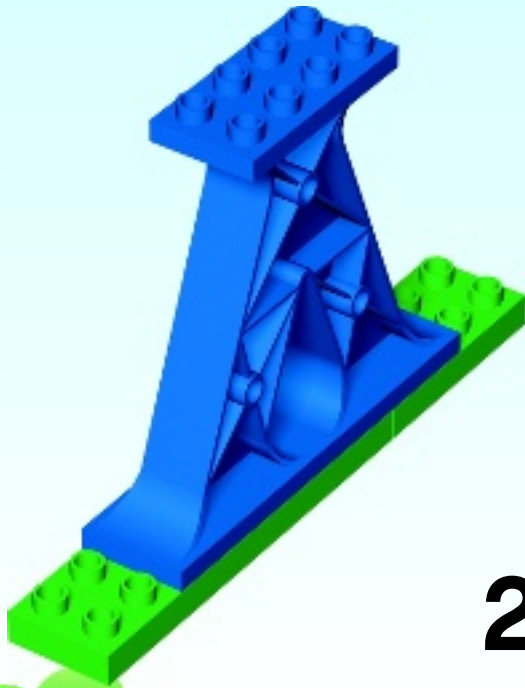


2x




3

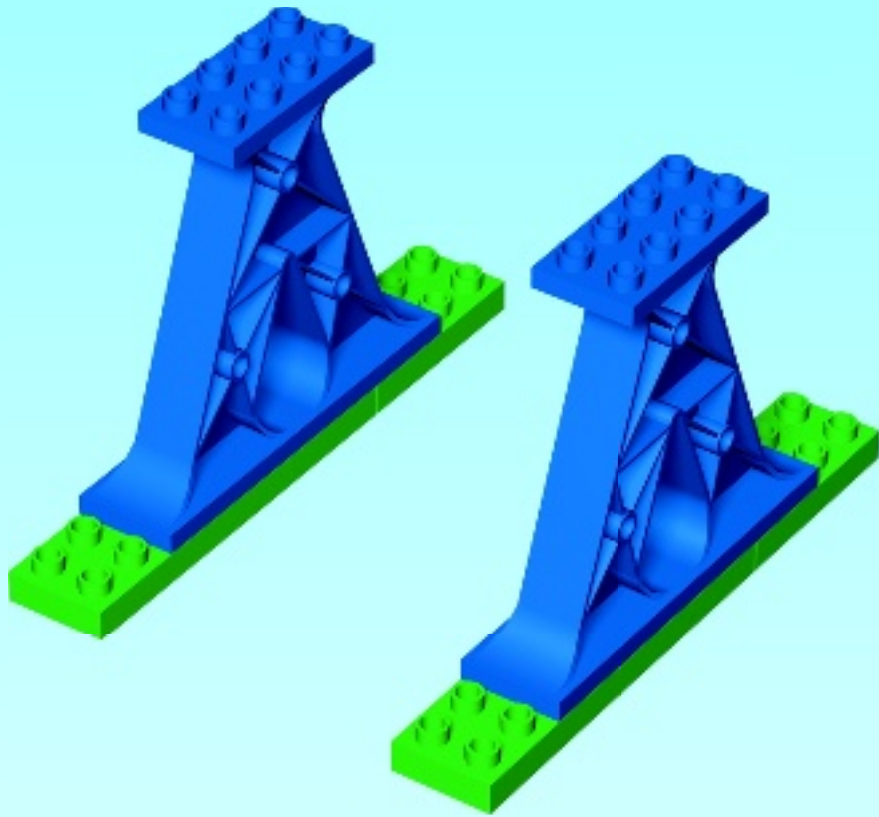

4

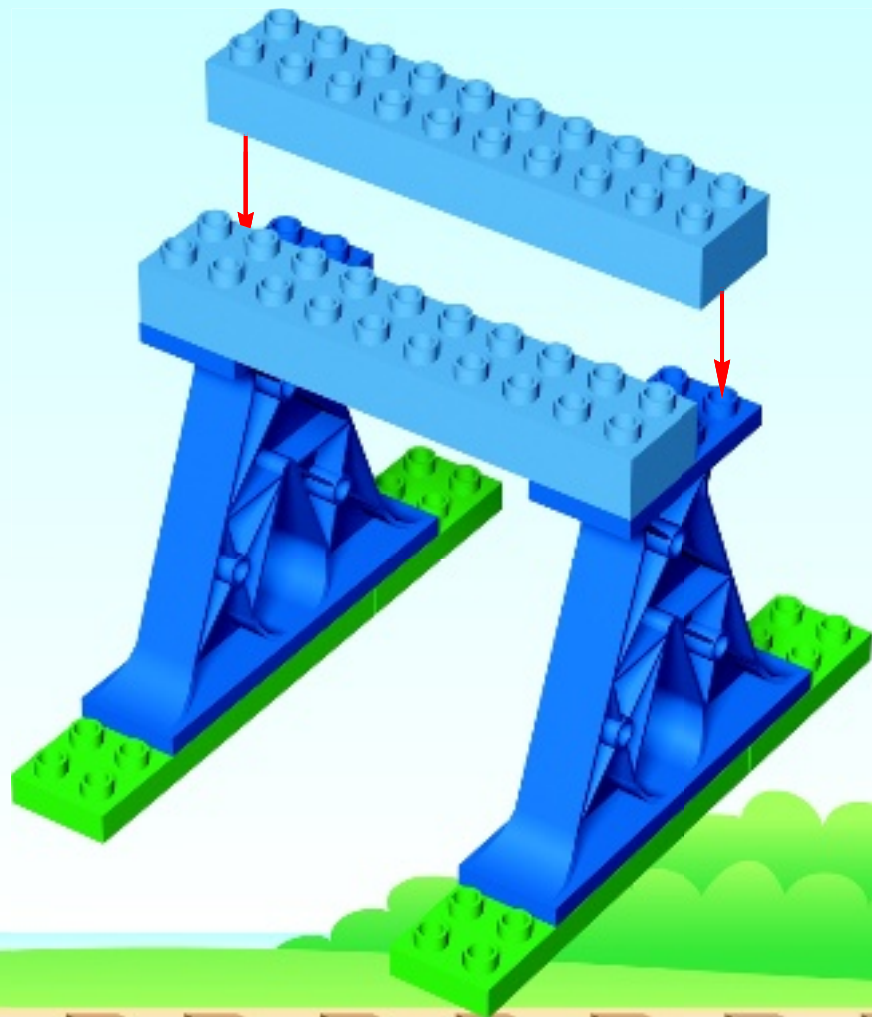


5

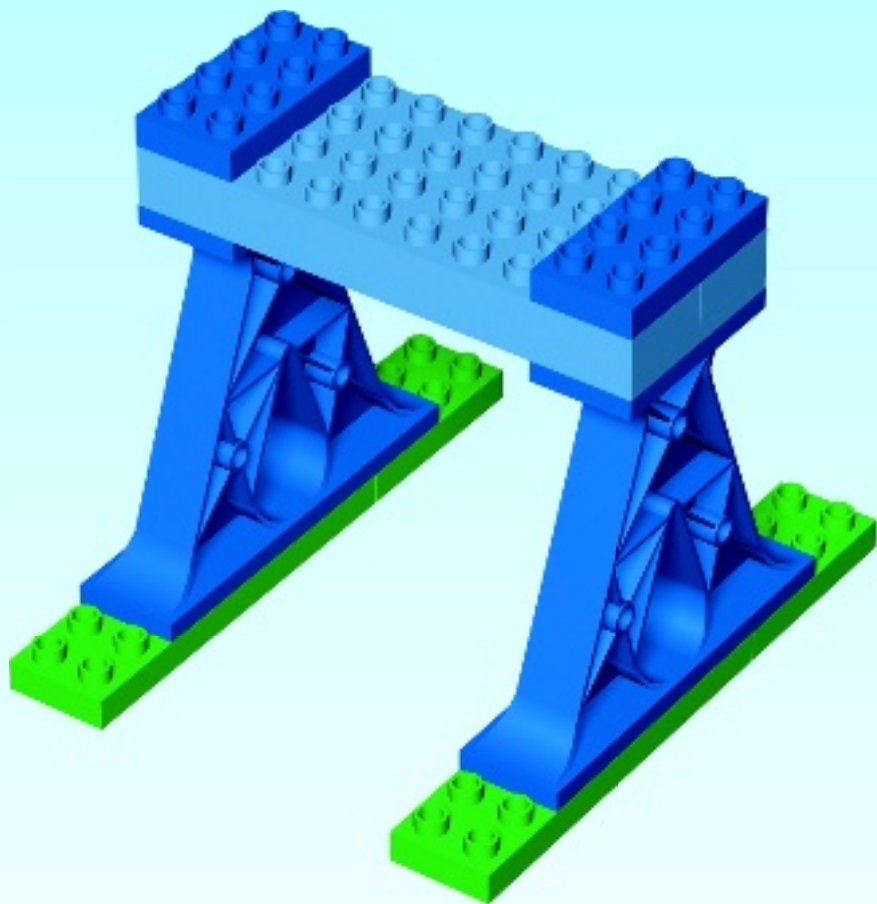




6

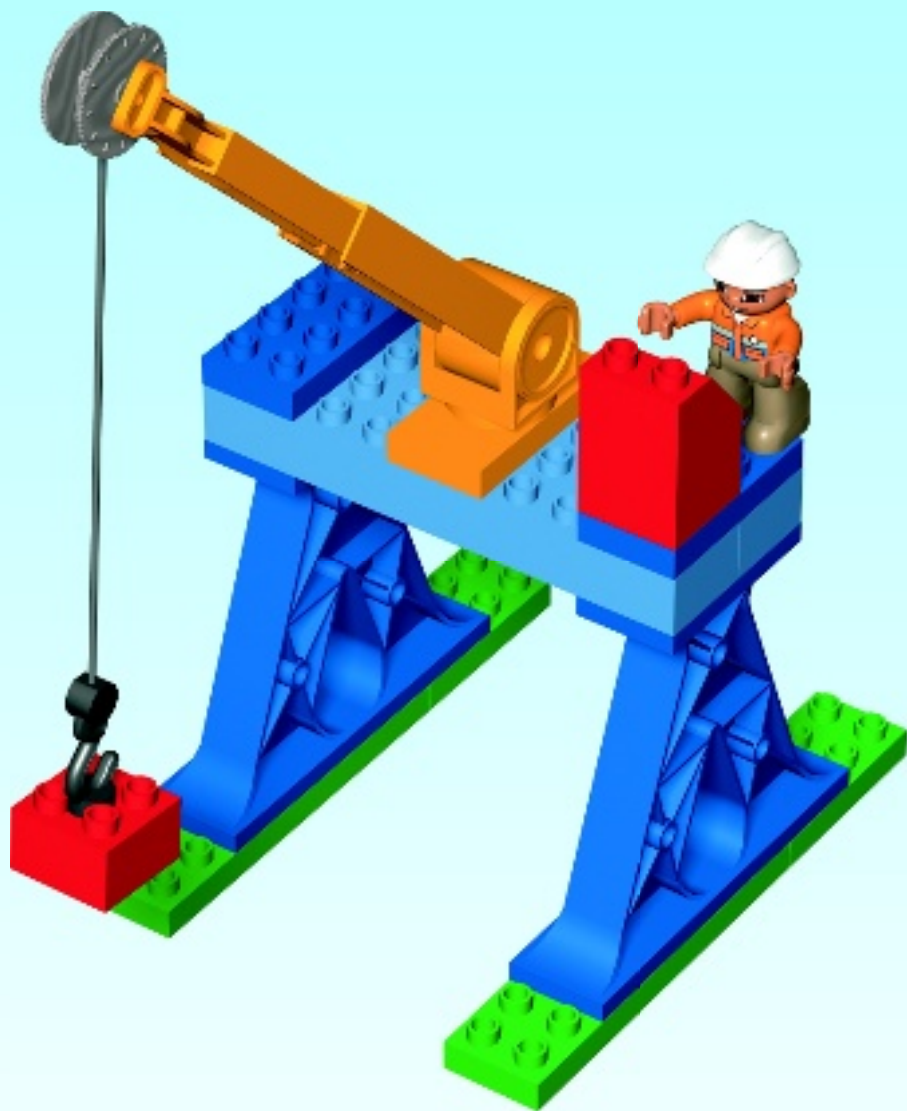




1

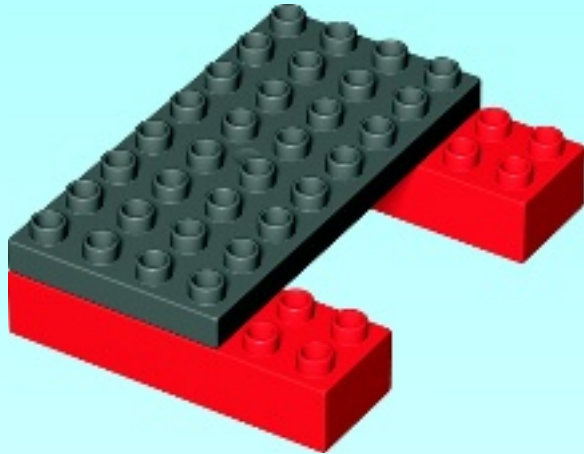


2

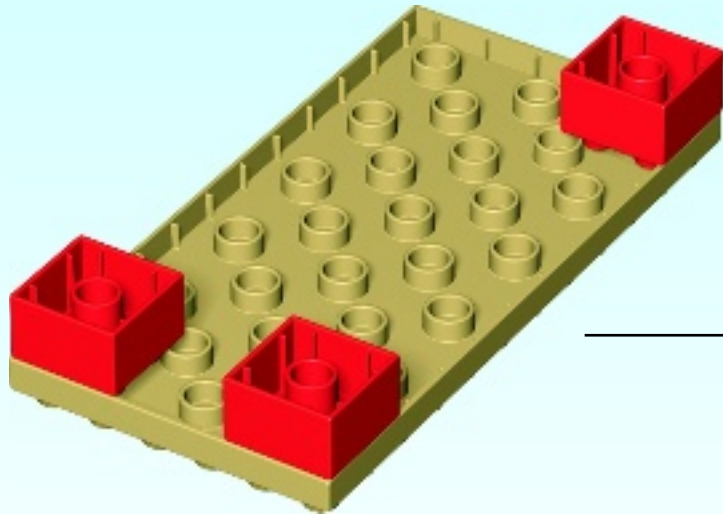





3

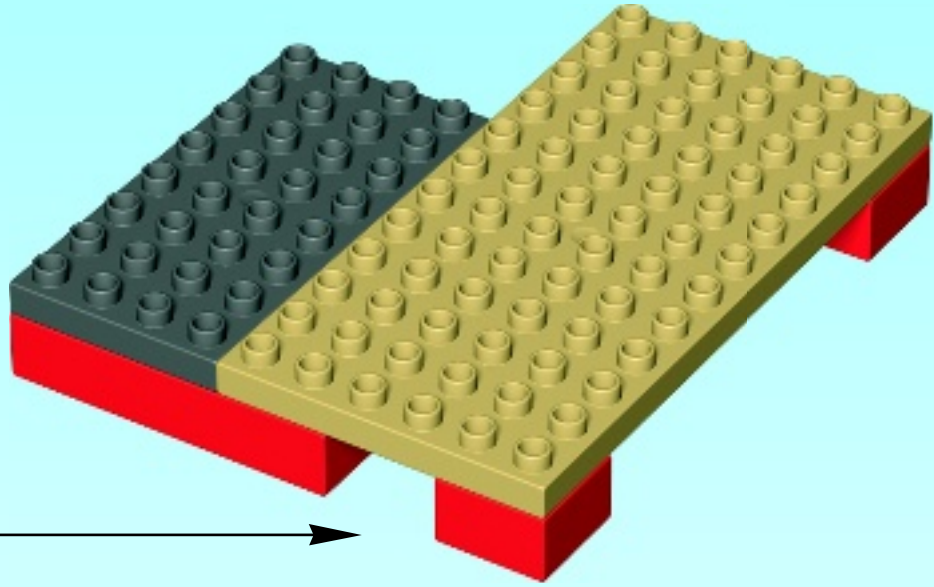

4

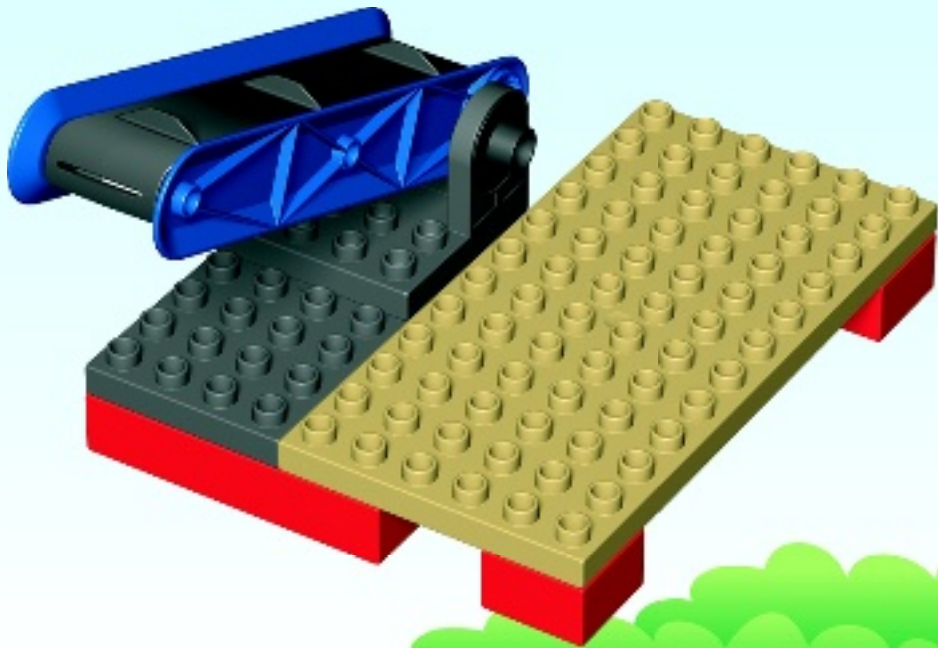


1

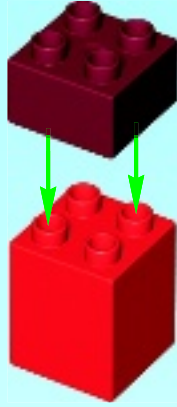

2




5

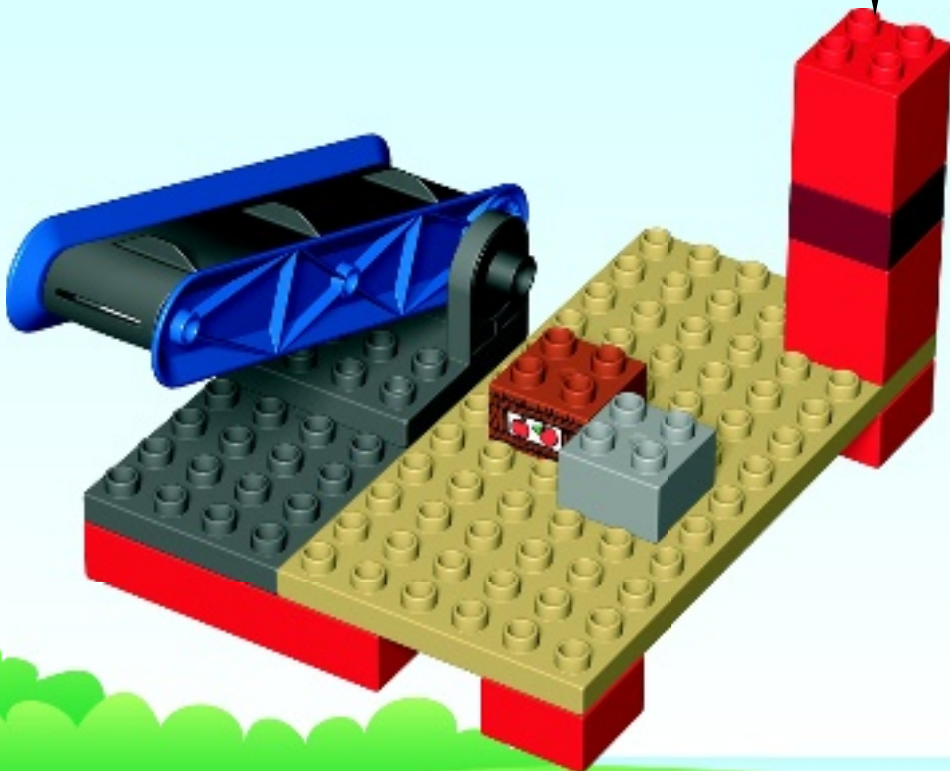


1




2

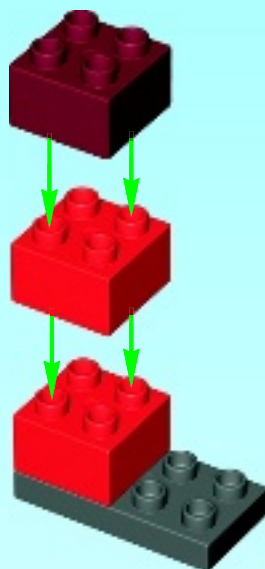


3

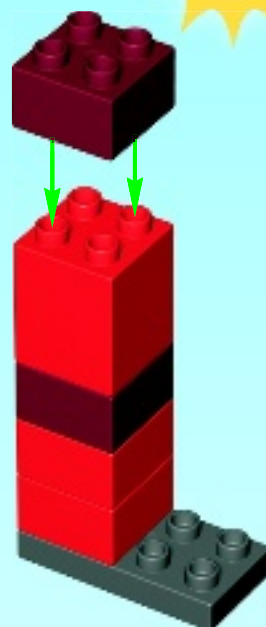

6

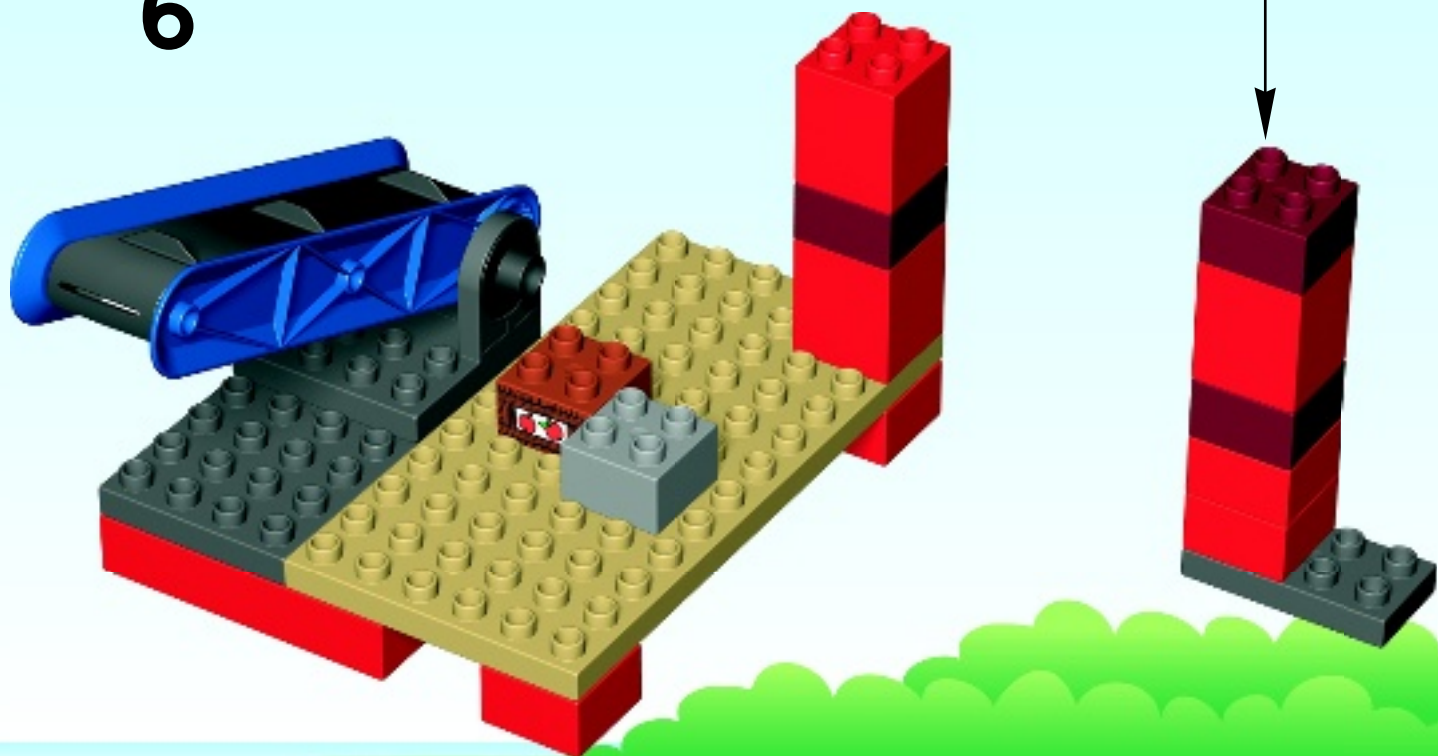

7

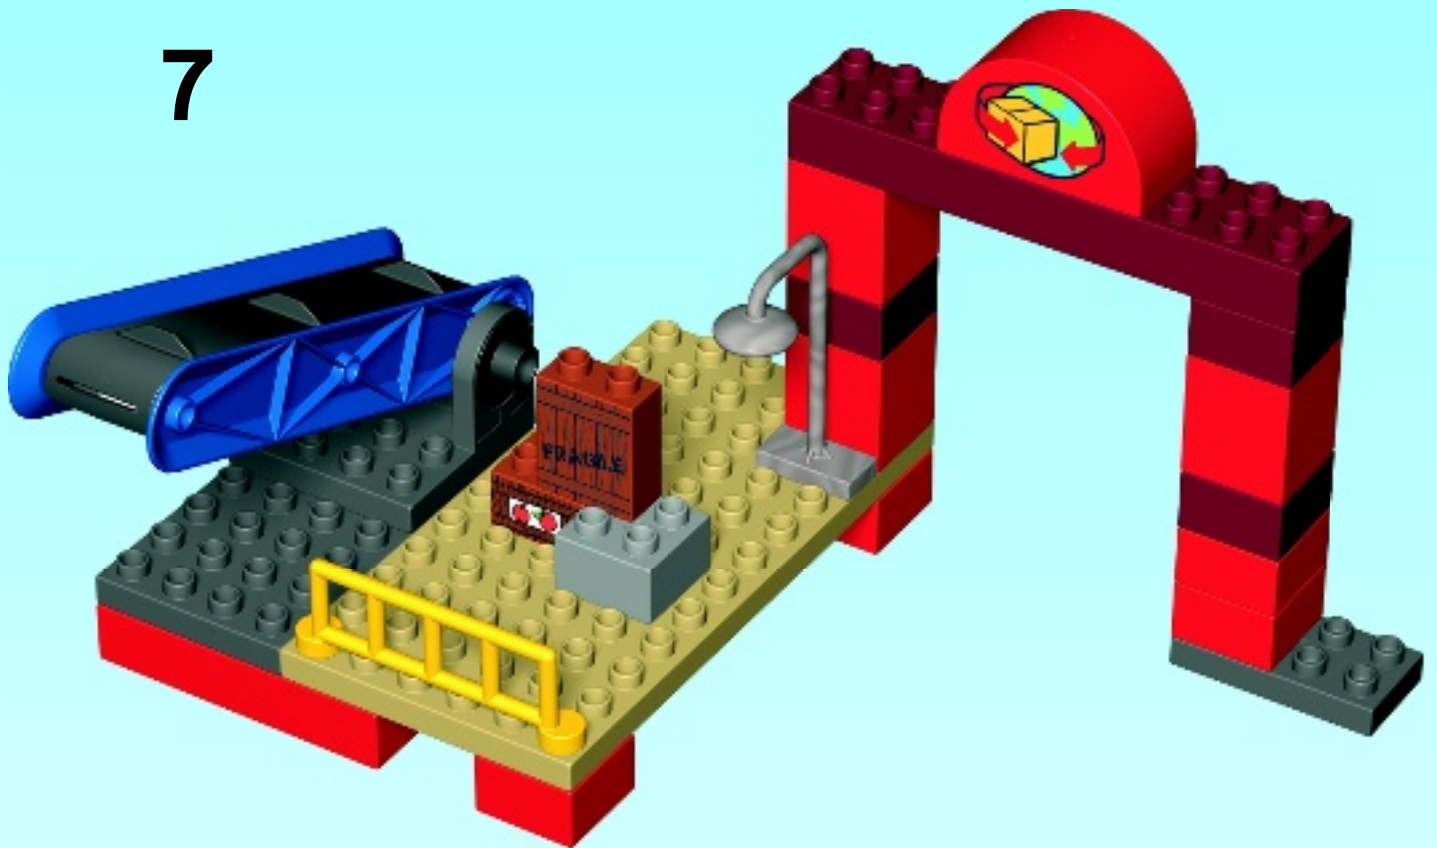

EN Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2002/96/EC). Check with your local authority for recycling advice and facilities.

DE Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll (2002/96/EC). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

FR Protégez l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2002/96/EC). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.

IT Proteggi l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/EC). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgersi alle proprie autorità locali.

NL Bescherm het milieu: gooi dit product niet samen met het andere huisvuil weg (2002/96/EC). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.

ES Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2002/96/EC). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.

DA Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.

FI Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojelun vuoksi asianmukaisesti talousjätteistä erillään (2002/96/EC). Tietoja kierrätyspisteiden sijainnista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.

SV Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2002/96/EC). Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.

PT Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2002/96/CE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.



EL Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2002/96/EC). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με συμβουλές και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

PL Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

CZ Nevyhazujte tento produkt do domácího odpadu, chráňte životní prostředí (2002/96/EC). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.

SK Nevyhadzujte tento produkt do domáceho odpadu, chráňte životné prostredie (2002/96/EC). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.

HU Környezetét óvja, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkal együtt válik meg (2002/96/EC). Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.

SL Zaščitite okolje! Okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavržete skupaj z gospodinjstvi odpadki (v skladu z direktivo 2002/96/ES). Pri krajevni upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.

LV Lai saudzētu vidi, neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem (2002/96/EC). Vērsieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nododams pārstrādei.

ET Keskkonda saate kaitsta nii, et ei kõrvalda seda toodet koos olmejäätmetega (2002/96/EÜ). Nõuandeid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemispunktide kohta saate asjaomasealt kohalikult asutuselt.

LT Saugokite aplinką – nemeskite šio produkto kartu su buitinėmis atliekomis (2002/96/EB). Atsižvelkite į savo vietos valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir sąlygas.

EN

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wiederaufladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insertion des piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos están en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

DA

Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batterierne skal vende rigtigt nr. de sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges opladet i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batterikassens kontaktklæder.

FI

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmän aikaa käytettämättä, tai kun paristot ovat yhtyneetne. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja tai vastaavatyypisiä paristoja. Aseta paristot siten, että navat osoittavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston kosketteitten välillä. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston kosketteinten välillä.

SV

Viktigt information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens översyn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontakter.

PT

Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que os seus polos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-circuito do compartimento das pilhas.

EL

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάλτε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστούμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα. Θα πρέπει να φορτίσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενήλικου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μη επιχειρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μη επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μη βραχυκυκλώσετε τη θήκη των μπαταριών.

JA

電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、使い電池と新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。長時間稼働中使用し長い時や電池が切れた時は、必ず電池を取り外してください。電池は損傷を受けている種目か、もしは別種目や特殊のみを使用してください。故障を確認して正しい方向に電池を入れてください。充電電池を使用する際は保護者の監視の下、正しく充電をして使用してください。商品の中心に入れたまま充電電池を充電することは絶対に許してけません。充電電池では使い電池を充電するときは充電ケーブルをショートさせたりしないでください。

ZH

電池使用須知

切勿將不同種類的電池一起使用，亦不要把舊電池與新電池混合使用。如有一段長時間不會使用本產品或電池已耗盡，請把電池拆除。切勿強行嘗試。切勿試圖為非充電電池充電。只可使用建議中之電池型號，或其他兼容型號型號。請根據指示安裝電池。

你可以使用充電的循環電池，但必須採用適當的充電器，並在成年人的指導下方可進行充電。電池仍在產品內是不能充電的，請勿強行嘗試。切勿試圖為非充電電池充電。亦切勿自行採取電池箱的兩種，以免產生短路。

KO

간전지 사용시 주의 사항

다른 전지(배터리) 또는 충전의 구 조항을 혼용해서 사용하지 않습니다. 장기간 제품을 사용하지 않을 경우에는 전지를 제품에서부터 제거해 주십시오. 재장전가능한지(rechargeable battery)는 이온의 종류 위에 충전이 이루어지며(이) 합니다. 또한 재장전가능한지(rechargeable battery)는 제품 안에서 충전할 수 없으므로, 또한 충전해서는 안됩니다. 그리고, 재장전가능한지(rechargeable battery)가 아닌 전지를 충전해서는 안됩니다.

RU

Необходимая информация об элементах питания
Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанный порядок. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзарядить элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзарядить неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

PL

Ważne informacje dotyczące baterii
Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj im odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można naładować baterii bez wyjścia z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gnieździe baterii.

CZ

Důležité informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebudete-li výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací pólu. Nabitelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíječelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Někdy se nesnáze nabíjet baterie, které nejsou nabíječelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

SK

Dôležitá informácia o batériách

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybiti. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov. Dobíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospeléj osoby. Dobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúšať. Niekdy sa nesnáze nabíjať batérie, ktoré nie sú dobíjateľné. Nikdy nezkratujte kontakty v priestore pre batérie.

HU

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne használjunk el az elemeket, ha a készüléket előre láthatóan hosszú ideig nem fogjuk használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjunk megromlott elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjunk. Az elemeket a polaritásuknak megfelelő módon helyezéük be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátortöltővel szabad feltölteni, egy felnőtt segítségével melett. Az akkumulátorokat nem tölthetjük fel úgy, hogy azok a termékben vannak, ezt meg sem szabad próbálnunk. Soha ne próbáljunk meg feltölteni a nem tölthető elemet. Soha ne hozunk létre rövidzárat az elemektől kezezettsé kózzót.

UA

Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарей з різним строком вживання. Обов'язково вичиняйте батарейки з прибору лише тоді, коли довго не користуватись їм, або якщо в батарейках вже скінчилося заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Аккумуляторні батарейки повинні заряджатись у відповідному зарядному пристрої під надзором дорослого. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що знаходяться в приборі. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротке замкнення в приладі для батарей.

HR

Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite različite vrste baterija zajedno, kao ni kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako uređaj neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrijebite samo preporučenu vrstu baterija ili njima ekvivalentni tip. Umetnite baterije tako da su im polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom odrasle osobe. Ne možete puniti baterije dok su umetnute u uređaj i to nikada niti ne pokušavajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojim ne spajate polove baterija.

SR

Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite različite tipove baterija zajedno, i ne kombinujte stare baterije sa novima. Uvek izvadite baterije ukoliko proizvod nećete koristiti duže vreme ili ako su se baterije ispraznile. Nikada ne koristite oštećene baterije. Koristite isključivo tip baterija koji se preporučuje ili odgovarajuću zmenu. Priklonim stavljanju baterija pazite da polovi budu pravilno postavljene. Baterije ne punite se koristi punjača za upotrebu određene baterije i pod nadzorom odrasle osobe. Baterije se ne mogu puniti dok su u proizvodu, i to ne smete ni da pokušavate. Nikada ne pokušavate da napunite baterije koje se ne pune. Nikada ne spajate polove kumštati za baterije.

SL

Pomembna informacija o baterijskih vložkih
Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rabljenimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali je izdelka ne boste uporabljali dlje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočeni tip baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijske vložke vstavite tako, da sta pola plus in minus pravilno usmerjena. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo otroci polniti z ustreznim polnilcem samo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvelj iz igrače. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov, medtem ko so še vedno v igrači. Nikoli ne pokušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega stika.

RO

Informații importante cu privire la baterii
Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceti bateriile astfel ca poli plus să fie în pozitie corectă. Bateriile reincărcabile trebuie reincărcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Bateriile nu pot fi reincărcate cât timp sunt încă în produs, și nu încercați niciodată să le încărcati astfel. Nu încercați niciodată să reincărcati baterii care nu sunt reincărcabile. Nu scurtcircuitați niciodată bornele supurtului bateriei.

BG

Важна информация за батериите
Не използвайте различни типове батерии едновременно, нито комбинация от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако издължително няма да се използва продължително време или ако батериите са се изтозили. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчвания тип или съответстващ на него тип. Поставайте батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Аккумуляторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзора на възрастен човек. Батериите не могат да се reincărcate, докато са поставени в изделието, така че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са аккумулятори. Не свързвайте в късо съединение клемите на батериите.

LV

Svarīgā informācija par barošanas elementiem
Nekad nenīkaiķus neļietojiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus barošanas elementus. Arvien izņemiet barošanas elementus, ja tie izdēģinājies vai to darbīnātis izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots. Nekad neļietojiet bojātus barošanas elementus. Lietojiet tikai ieteicamā tipa barošanas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ļietojiet barošanas elementus, jāievēro pareiza to pievienojuma polaritāte (+/-). Uzdēģināt barošanas elementu lādēšanai jāizmanto atbilstošs barošanas elementu lādētājs, uzdēģināt jāievē pienāgušo uzraudzību. Izstrādājums ievietotus barošanas elementus uzdēģināt nav iespējams, mēģinājumi to darīt nav pieļaujami. Nekad nemeģiniet uzdēģt neuzdēģinamus barošanas elementus. Nekad nepieļaujiet izstrādājum starp barošanas elementu tīlnes kontaktiem.

ET

Ouline teave patareide kohta

Mitte kunagi ära pane mangusaja sisse koos erinevat tüüpi patareid, samuti vanu ja uusi patareid. Kui mangusaja ei kasutata pikka aja jooksul, võta patareid sellest välja. Ka tühikäigud patareid tuleb mangusajast välja võtta. Ära kasuta kahjustatud patareid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või nelle samaväärseid patareid. Sema patareid mangusaja sisse ni, et pluss- ja miinuslehed asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult nendele ettenähtud akulaadija abil taksivanu ja järelevalv all. Akusid ei saa laadida ise ajal, kui need on mangusaja sees. Ära kunagi püüa ni teha. Ära mitte kunagi proovi akulaadija puudita tavalisi patareid. Patareipesa lõemide vahel ei tohi tekkida lühis.

LT

Svarbi informacija apie elementus
Nesinaudokite vienu metu skirtingų tipų elementais, taip pat ir naujus elementais nenaudokite senų elementu. Išimkite elementus iš įdėklo, jeigu nesinaudosite gaminiu ilgą laiką arba jeigu elementai išsiviskvojo. Nesinaudokite sugadintais elementais. Naudokitės tik rekomenduojamais arba atitinkamo tipo elementais. Įdėkite elementus taip, kad atitiktų teigiamai ir neigiamai poliui. Akumuliatorinius elementus galima įkrauti tik tinkamu elementų krūvinkliu, prizirint suaugusiems. Elementų negalima įkrauti, neišėjus jų iš dėklo, ir nebandykite to daryti. Nebandykite įkrauti jungiamolinio tipo elementu. Nedarykite trumpo jungimo elementu dėklo.

TR

Piller hakkında önemli bilgiler

Hicbir zaman değişik tipte pilleri ya da eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Pili uzun süre kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın. Hicbir zaman zedelemiş piller kullanmayın. Yalnız önerilen tipte piller ya da bunların denimi olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konuma olacak şekilde yerleştirin. Bitince yeniden doldurubilen piller dokunulabilir durumda değilken, bu pilleri sadece pil doldurucu kullanarak, bir yetişkinin denetimi altında doldurabilirsiniz. Doldurubilen pilleri uzun süreli icindepken dolduramazsınız; hicbir zaman bunları yarıpın kullanmayın. Hicbir zaman, bitince doldurubilamayan pilleri yeniden doldurmayasınız. Hicbir zaman pil kutusuna kısa devre yaprtmayın.

GB Playing with your train set

1. Start/stop button

The yellow button on the locomotive functions as a start/stop button.

2. Fuel button

The black button on the locomotive functions as a fuel button.

3. Auto-stop function

To prolong battery life, the LEGO® DUPLO® train has an auto-stop function. The auto-stop function is activated when the train has not been played with for more than 2 minutes.

4. Batteries

If the train will not start, check that the batteries have been inserted correctly. As the batteries wear down, both sound and movement can become jerky – change the batteries and the train will run properly again. We recommend the use of high-quality Alkaline batteries of a reputable brand. Malfunction can also result from dirt on the battery terminals or on the battery holder contacts. Clean using an old toothbrush.

DE So funktioniert das Eisenbahn-Set

1. Start/Stop-Knopf

Der gelbe Knopf auf der Lokomotive dient als Start/Stop-Knopf.

2. Tank-Knopf

Der schwarze Knopf auf der Lokomotive dient als Tank-Knopf.

3. Auto-Stop-Funktion

Die LEGO® DUPLO® Eisenbahn verfügt über eine Auto-Stop-Funktion zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterien. Wurde länger als 2 Minuten nicht mit der Eisenbahn gespielt, wird die Auto-Stop-Funktion aktiviert.

4. Batterien

Sollte sich die Eisenbahn nicht starten lassen, prüfen sie bitte, ob die Batterien korrekt in das Batteriefach eingelegt wurden. Mit abnehmender Batterieleistung können die Bewegungen ruckartig werden und die Geräusche abgehackt klingen. Zur Behebung dieses Problems wechseln Sie bitte die Batterien. Wir empfehlen, hochwertige Alkali-Batterien von einem namhaften Hersteller zu verwenden. Funktionsstörungen können auch durch verschmutzte Batteriepole oder verschmutzte Kontakte im Batteriefach hervorgerufen werden. Verwenden Sie zum Reinigen eine alte Zahnbürste.

FR Pour jouer avec ton train

1. Bouton marche-arrêt

Le bouton jaune sur la locomotive sert de bouton marche/arrêt.

2. Bouton de carburant

Le bouton noir sur la locomotive sert de bouton de carburant.

3. Fonction d'arrêt automatique

Pour prolonger la durée de vie des piles, le train LEGO® DUPLO® est doté d'une fonction d'arrêt automatique. La fonction d'arrêt automatique est activée si tu ne joues pas avec le train pendant plus de 2 minutes.

4. Piles

Si le train ne démarre pas, vérifie que les piles ont été insérées correctement. Lorsque les piles s'usent, le son et le mouvement peuvent devenir saccadés. Change les piles et le train fonctionnera correctement à nouveau. Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines de qualité supérieure d'une marque réputée. La présence de saleté sur les bornes des piles ou les contacts du support des piles peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement. Nettoie-les avec une vieille brosse à dents.

DA Kom godt i gang med dit togsæt

1. Start/stop-knap

Den gule knap bruges til at starte og stoppe lokomotivet.

2. Brændstof-knap

Den sorte knap på lokomotivet fungerer som brændstof-knap.

3. Auto-stop funktion

For at forlænge batteriernes levetid er LEGO® DUPLO® toget udstyret med en auto-stop funktion. Auto-stop funktionen aktiveres, når der ikke er blevet leget med toget i 2 minutter.

4. Batterier

Hvis toget ikke vil starte, så se efter om batterierne er sat korrekt i. Både lyd og bevægelse kan blive ujævn efterhånden som batterierne nedslides – skift batterierne for at genoprette ydeevnen. Vi anbefaler at De bruger alkaliske batterier af høj kvalitet fra en velrenommeret producent. Fejl kan også skyldes smuds på batteripolerne eller batteriholderens kontakter. Rengør i så fald med en tør gammel tandbørste.

FI Junasarjan käyttö

1. Käynnistys-/pysäytyspainike

Veturin keltainen painike on junan käynnistys-/pysäytyspainike.

2. Polttoainepainike

Veturin musta painike on polttoaineen täyttöpainike.

3. Automaattinen pysäytystoiminto

LEGO® DUPLO® junassa on paristojen käyttöikää pidentävä automaattinen pysäytystoiminto, joka aktivoituu, kun junalla ei ole leikitty yli 2 minuuttia.

4. Paristot

Jos juna ei käynnisty, tarkista, että paristot on asennettu oikein. Paristojen heikentyessä junan äänet ja liikkeet saattavat muuttua katkonaisiksi – vaihda tällöin paristot. Suosittelemme hyvälaatuisten alkaliparistojen käyttöä. Junan toimintojen heikkeneminen saattaa johtua myös paristojen navoissa tai paristokotelon koskettimissa olevasta liasta. Puhdista ne käytöstä poistetulla hammasharjalla.

SE Ditt nya tågset

1. Start-/stopknapp

Den gula knappen på loket fungerar som start-/stopknapp.

2. Bränsleknapp

Den svarta knappen på loket fungerar som bränsleknapp.

3. Automatisk stoppfunktion

För att batteriet ska räcka längre har LEGO® DUPLO® tåget en automatisk stoppfunktion. Funktionen aktiveras när ingen har lekt med tåget under mer än 2 minuter.

4. Batterier

Om tåget inte startar, bör du kontrollera att batterierna sitter rätt. När batterierna blir svagare kan tågets ljud och rörelser bli ruckiga. Byt ut batterierna så går tåget som det ska igen. Vi rekommenderar att du använder alkaliska batterier av hög kvalitet. Fel på tåget kan även bero på smuts på batteripolerna eller i batterihållaren. Gör rent med hjälp av en tandborste.

GR Παίζοντας με το σετ τρένου

1. Κουμπί έναρξης/παύσης

Το κίτρινο κουμπί στη μηχανή του τρένου λειτουργεί ως κουμπί έναρξης/παύσης.

2. Κουμπί καυσίμων

Το μαύρο κουμπί στη μηχανή του τρένου λειτουργεί ως κουμπί καυσίμων.

3. Λειτουργία αυτόματης παύσης

Για την παράταση της ζωής των μπαταριών, το τρένο LEGO® DUPLO® διαθέτει λειτουργία αυτόματης παύσης. Η λειτουργία αυτόματης παύσης ενεργοποιείται όταν παρέλθουν περισσότερα από 2 λεπτά από τη στιγμή που το παιδί σταμάτησε να παίζει με το τρένο.

4. Μπαταρίες

Εάν το τρένο δεν ξεκινά, ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. Καθώς οι μπαταρίες εξασθενούν, τόσο ο ήχος όσο και η κίνηση μπορούν να γίνουν ακανόνιστοι – αλλάξτε τις μπαταρίες και το τρένο θα λειτουργεί και πάλι σωστά. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών υψηλής ποιότητας από αξιόπιστο κατασκευαστή. Δυσλειτουργία μπορεί επίσης να παρουσιαστεί λόγω ακάθαρτων ακροδεκτών μπαταρίας ή ακάθαρτων επαφών στη θήκη των μπαταριών. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας μια παλιά οδοντόβουρτσα.

HU Játék a kisvonattal!

1. Start/Stop gomb

A mozdonyon találsz egy sárga gombot. Ez az indító-leállító (start/stop) gomb.

2. Üzemanyagtöltő gomb

A mozdonyon találsz egy fekete gombot is. Ez az üzemanyagtöltő gomb.




3. Automatikus leállítás

A LEGO® DUPLO® képes automatikusan leállni, hogy az elemeket hosszabb ideig használhatók legyenek. Az automatikus leállítás akkor következik be, ha a vonatot 2 percnél tovább magára hagyod.

4. Elemek

Ha a vonat nem indulna el, akkor lehet, hogy meg kell igazítanod az elemeket. Ahogy az elemek kezdenek lemerülni, a hang és a mozgás szaggatottá válik. Cseréld ki az elemeket, és a vonat ismét vidáman szalad tovább. Javasoljuk, hogy olyan kiváló minőségű, alkáli elemet használj, amelyet jónevű gyártó készített. Hibás működés akkor is bekövetkezik, ha szennyezettek az elem kivezetései, vagy az elemtartó érintkezői. Tisztítsd meg őket egy régi fogkefével.

3

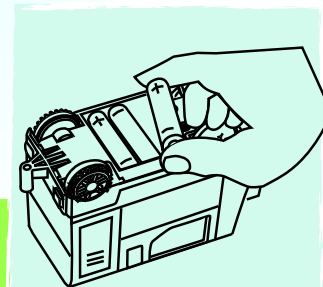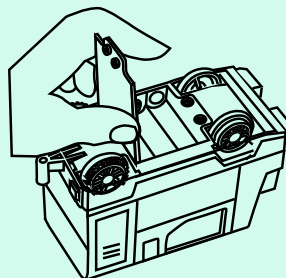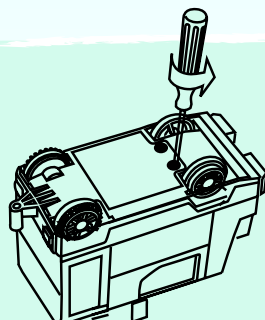

IT Istruzioni per l'uso

1. Pulsante Marcia/Arresto

Il pulsante giallo sulla locomotiva è il pulsante di marcia/arresto.

2. Pulsante carburante

Il pulsante nero sulla locomotiva è il pulsante del 'carburante'.

3. Funzione di arresto automatico

Per prolungare la durata della batteria, il treno LEGO® DUPLO® è dotato di una funzione di arresto automatico. La funzione di arresto automatico si attiva se il treno rimane fermo per oltre 2 minuti.

4. Batterie

Se il treno non dovesse avviarsi, controllare che le batterie siano state inserite correttamente. Se le batterie si stanno scaricando, il treno può precedere a scatti e gli effetti sonori possono non attivarsi. Sostituire le batterie e il treno riprenderà a funzionare correttamente. Raccomandiamo di utilizzare batterie alcaline di alta qualità e di ottima marca. Malfunzionamenti possono anche essere il risultato di sporcizia accumulata sui poli delle batterie o sui contatti del portabatterie. Pulire con uno spazzolino da denti.

NL Met de treinset spelen

1. Start-/stopknop

De gele knop op de locomotief werkt als start-/stopknop

2. brandstof knop


De zwarte knop op de locomotief werkt als brandstofknop.

3. Auto-stop functie

Om de levensduur van de batterijen te verlengen hebben LEGO® DUPLO® treinen een auto-stop functie. De auto-stop functie wordt geactiveerd als er langer dan twee minuten niet met de trein gespeeld wordt.

4. Batterijen

Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn als de trein niet wil starten. Naarmate de batterijen ouder worden kunnen het geluid en de beweging van de trein onregelmatig worden – vervang de batterijen om de trein weer goed te laten werken. Wij bevelen aan een goede kwaliteit alkalinebatterijen van een bekend merk te gebruiken. Storingen kunnen ook optreden door vuil op de batterijhouder, of op de contactpunten van de houder. Maak ze schoon met een oude tandenborstel.

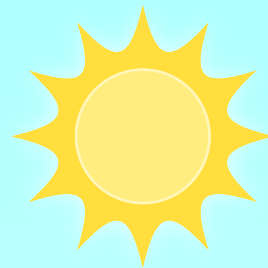

PT Brincar com o teu conjunto de comboio

1. Botão iniciar/parar

O botão amarelo na locomotiva funciona como botão iniciar/parar

2. Botão de combustível


O botão preto na locomotiva funciona como botão de combustível.

3. Função de paragem automática

Para prolongar o tempo de duração das pilhas, o comboio LEGO® DUPLO® possui uma função de paragem automática. A função de paragem automática é activada quando o comboio não foi utilizado por um período superior a 2 minutos.

4. Pilhas

Se o comboio se mantiver parado, verifica se as pilhas foram inseridas correctamente. À medida que as pilhas se descarregam, tanto o som como o movimento se tornarão irregulares – muda as pilhas para o comboio voltar a funcionar devidamente. Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas de qualidade superior de uma marca conceituada. O mau funcionamento poderá ainda resultar de acumulação de sujidade nos terminais da bateria ou nos contactos de suporte da pilha. Limpa com uma escova de dentes velha.

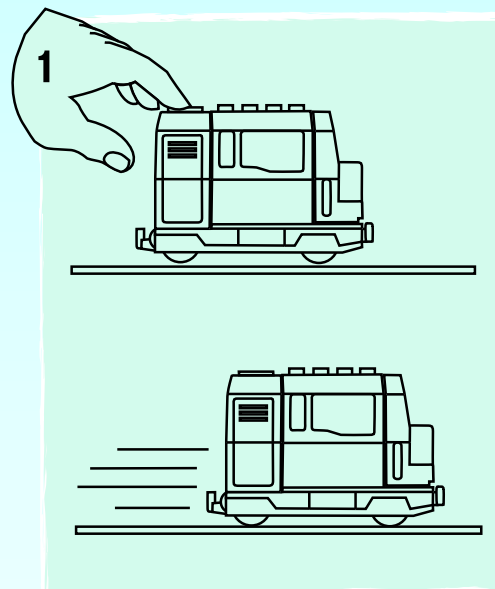

ES Jugar con tu set de tren

1. Botón de Encendido/Apagado

El botón amarillo de la locomotora funciona como botón de encendido/apagado.

2. Botón de combustible



El botón negro de la locomotora funciona como botón de combustible.

3. Función de parada automática

Para prolongar la vida de la batería, el tren LEGO® DUPLO® posee una función de detención automática. La función de detención automática se activa cuando no se ha jugado con el tren durante más de 2 minutos.

4. Baterías

Si el tren no se inicia, compruebe que las baterías se han insertado correctamente. Cuando las baterías se gasten, el sonido y el movimiento se observarán entrecortados - cambie las baterías y el tren volverá a funcionar correctamente. Le recomendamos que use baterías alcalinas de alta calidad de una marca conocida. Puede que el tren no funcione correctamente a causa de la suciedad en los terminales de las baterías o en los contactos del contenedor de las baterías. Límpielo utilizando un cepillo de dientes usado.

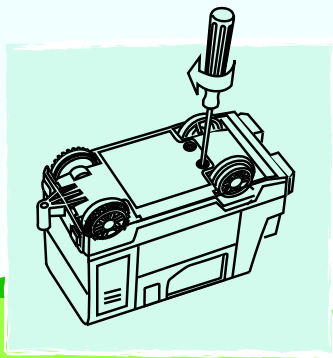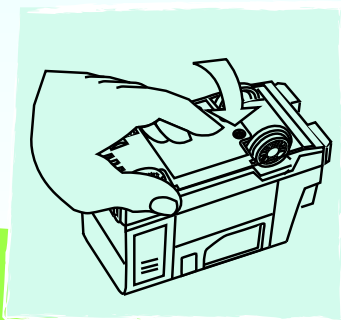



5606



5607



5609 1x 9x 1x 20x




5608 2x 12x



3774 4x




3775 2x

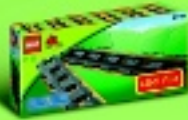


2734 6x




2735 6x

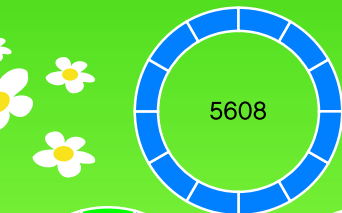

5608

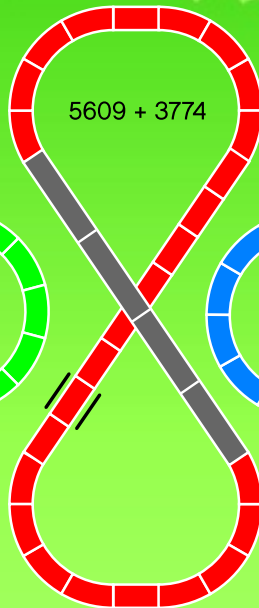


5609 + 3774

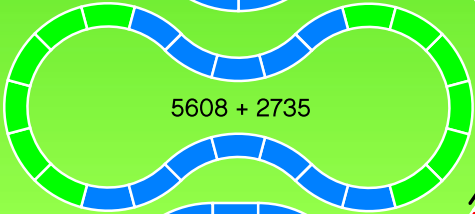

5608 + 2735




5608

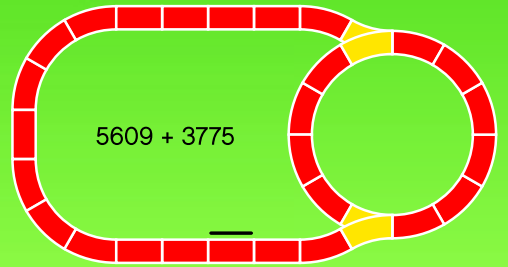

5609 + 3775



5609 + 5608

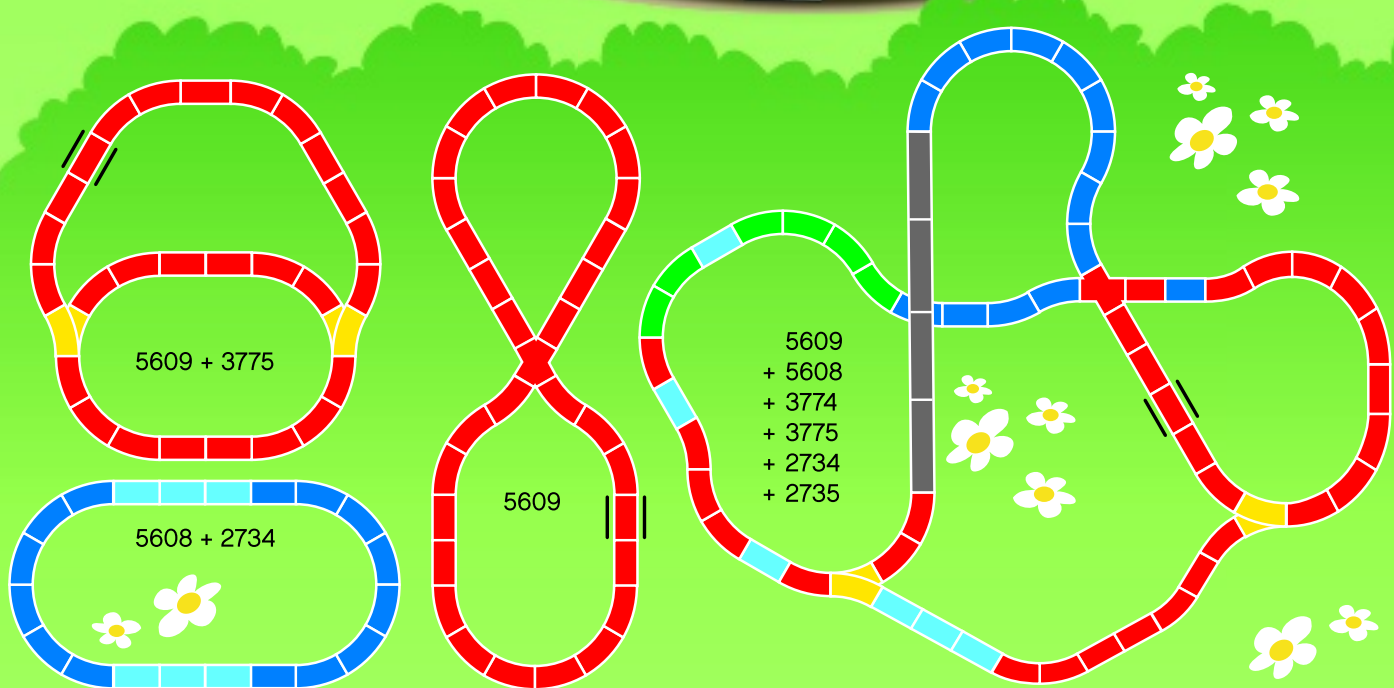

www.LEGO.COM/DUPLO



PARENTS GUIDE

Anleitung für Eltern
 Guide parental
 Guia para padres
 Guia dos Pais
 Útmutató szülők számára
 保護者用ガイドンス

LOTS OF FUN AND PLAY

Jede Menge Spielspaß
 Des heures de jeu et d'amusement
 Montones de diversión y juego
 Muito divertimento e brincadeira
 Sok-sok játék és vidámság
 楽しく遊ぶ

SHOP AT HOME

Shop at Home
 Shop at Home
 Compra en casa
 Compra en casa
 Vásároljon otthonából!

Customer Service
 Kundenservice
 Service Consommateurs
 Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial

: 00800 5346 5555
 : 1-800-422-5346

WIN LEGO® PRODUCTS

No purchase necessary.
 Open to residents of all countries where not prohibited.
 Go to www.lego.com for official rules and details.

WIN LEGO® PRODUCTEN

Kopen niet nodig.
 Open voor alle leeftijden, en in alle landen waar geen verbod geldt.
 Ga naar www.lego.com voor officiële regels en details.

GEWINNE LEGO® PRODUKTE

Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu keinerlei Kaufverpflichtungen.
 Sie können in allen nicht ausgeschlossenen Ländern teilnehmen.
 Die offiziellen Regeln und nähere Informationen finden Sie unter www.lego.com.

GAGNE DES PRODUITS LEGO®

Aucun achat n'est nécessaire.
 Ouvert à tous les âges et aux résidents de tous les pays, sauf en cas d'interdiction.
 Rendez-vous sur www.lego.com pour obtenir plus de détails et le règlement officiel.

レゴ®製品を「当てよう」

購入は不要です
 禁止されていない限り、あらゆる年代およびあらゆる国の居住者の方々にご利用いただけます。
 公認規則および詳細につきましては、www.lego.com をご覧ください

www.acnielsen.aim.dk/LEGO

